

DIGITÁLIS HD KÁBELVEVŐ

Felhasználói kézikönyv

SRT3034



A termék képe

Tartalom

- 1. Biztonsági információk**3
- 2. Csomag tartalma**4
- 3. Termék áttekintése**5
 - 3.1 Előlap5
 - 3.2 Hátlap5
 - 3.3 Távirányító6
 - 3.4 Az elemek behelyezése7
- 4. Csatlakoztatás**8
- 5. Első telepítés**9
- 6. Mindennapi használat**11
 - 6.1 Csatornaváltás11
 - 6.2 Hangerő és hang11
 - 6.3 Műsorinformációk, feliratok és teletext11
 - 6.4 Kedvencek11
- 7. Főmenü**12
- 8. Csatorna menü**13
 - 8.1 EPG13
 - 8.2 Csatorna szerkesztése14
 - 8.3 Csatorna információk15
 - 8.4 Kedvenc lista16
- 9. Telepítési menü**17
 - 9.1 Automatikus keresés17
 - 9.2 Kézi keresés18
 - 9.3 Tartomány keresés19
 - 9.4 Összes törlése20
 - 9.5 LCN20
- 10. Média menü**22
 - 10.1 USB tárolóeszközök22
 - 10.2 Zene22
 - 10.3 Kép és film23
 - 10.4 Felvétel és időeltolás24
 - 10.5 Felvételkezelő24
 - 10.6 HDD információk25
 - 10.7 Tároló formázása26
 - 10.8 DVR konfiguráció27
- 11. Rendszer menü**29
 - 11.1 Nyelv29
 - 11.2 AV beállítás29
 - 11.3 Helyi idő beállítása30
 - 11.4 Időzítők kezelése31
 - 11.5 Szülői zár33
 - 11.6 OSD beállítás34
- 12. Eszközök menü**36
 - 12.1 Rendszerinformációk36
 - 12.2 USB frissítés36
 - 12.3 USB biztonsági mentés37
 - 12.4 Automatikus készenlét38
 - 12.5 Gyári beállítás39
- 13. Hibaelhárítás**41
- 14. Műszaki specifikációk**42
- 15. Támogatás és jogi nyilatkozat**43
 - 15.1 Támogatás43
 - 15.2 Jogi nyilatkozat43

1. Biztonsági információk

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat a vevő telepítése és használata előtt, és őrizze meg azokat a későbbi felhasználás érdekében.

- A vevőt kizárólag beltérben, száraz és jól szellőző helyen használja. Ne tegye ki víznek, csöpögésnek vagy fröccsenésnek, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat.
- A vevőt 0 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten, 10–95% relatív páratartalom mellett (nem lecsapódó) üzemeltesse.
- Csak a mellékelt tápegységet használja (12 V DC, 1 A), amelyet 100–240 V AC, 50/60 Hz hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a vevőt puha bútorokra, zárt szekrénybe vagy hőforrás közelébe.
- Vihar idején vagy ha a vevőt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápegységet a hálózathoz.
- Ne nyissa fel a vevőt. A készülék belsejében nincs felhasználó által javítható alkatrész. Ha a vevő megsérül, vegye fel a kapcsolatot a STRONG támogatással.
- Tisztítás előtt húzza ki a vevőt a hálózathoz, és csak puha, száraz ruhával tisztítsa.
- A vevőt és az elemeket ne dobja a háztartási hulladékba. Vigye azokat elektromos berendezések és elemek gyűjtőpontjára.

2. A csomag tartalma

- 1 × Digitális HD kábelvevő SRT3034
- 1 × Távirányító
- 2 × AAA elem
- 1 × Telepítési útmutató
- 1 × Biztonsági útmutató

A tápegységet (12 V DC, 1 A) a hátlapon található **12 V** tápbemenethez kell csatlakoztatni.



1. ábra — Csomag tartalma

3. Termékáttekintés

3.1 Előlap



2. ábra — Termékáttekintés > Előlap

Elem	Funkció
4 számjegyű LED kijelző	Megjeleníti a csatornaszámot és a vevő állapotát.
▲ / ▼ gombok	Váltás a következő vagy előző csatornára.
Készenlét/Be gomb	A vevőt bekapcsolja vagy készenléti állapotba helyezi.
USB-port	USB tárolóeszköz csatlakoztatása (5 V, max. 500 mA) média playback, felvétel, szoftverfrissítés és biztonsági mentés céljából.

3.2 Hátlap



3. ábra — Termékáttekintés > Hátlap

Csatlakozó	Funkció
CABLE IN	A kábeltelevízió jelét csatlakoztatja a fali aljzatból vagy a szolgáltatótól.
CABLE OUT	A kábeljelet továbbítja egy másik eszköz felé (áthidalás).
S/PDIF (koaxiális)	Digitális hangrendszer, például erősítő vagy sound bar csatlakoztatása.
HDMI	HD kép- és hangminőségű TV csatlakoztatása.
TV SCART	Régebbi, HDMI bemenet nélküli TV csatlakoztatása.
12 V	A tápegység csatlakoztatása (12 V DC, 1 A).

3.3 Távirányító



4. ábra — Termékáttekintés > Távirányító

Gomb	Funkció
Bekapcsolás (piros)	A vevőt bekapcsolja vagy készenléti állapotba helyezi.
Némítás	A hangot kikapcsolja vagy bekapcsolja.
Lejátszás/Szünet, Stop (■), Felvétel (●)	Lejátszás vagy szünet, stop és felvétel.
INFO	Megjeleníti az aktuális műsor információit. Néhány menüben a képernyőn megjelenő funkcióhoz használható (például a csatornalistában a Mozgatás funkció).
TV/R (piros)	Váltás a TV és rádió csatornák között. A menükben a képernyőn megjelenő piros funkciót hajtja végre.
MEDIA (zöld)	Megnyitja a médiafunkciókat. A menükben a képernyőn megjelenő zöld funkciót hajtja végre.
AUDIO (sárga)	Kiválasztja a hangsávot. A menükben a képernyőn megjelenő sárga funkciót hajtja végre.
Kék	A menükben a képernyőn megjelenő kék funkciót hajtja végre.

Gomb	Funkció
EPG	Megnyitja az elektronikus műsorújságot.
BACK	Visszatér az előző képernyőre.
▲ ▼ ◀ ▶ / OK	Navigáljon a menükben és erősítse meg a kiválasztást. Nézési módban az OK megnyitja a csatornalistát.
MENU / EXIT	Megnyitja a főmenüt / kilép az aktuális menüből.
◀◀ / ▶▶	Gyors visszatekerés / gyors előretekérés playback közben.
◀◀ / ▶▶	Előző / következő fájl playback közben.
USB	Megnyitja a csatlakoztatott USB eszköz tartalmát.
FAV	Megnyitja a kedvenc listákat.
0–9	Adjon meg csatornaszámot vagy számjegyeket a menükben.
TTX	Megnyitja a teletextet, ha sugározzák.
SUB	Kiválasztja a feliratokat, ha sugározzák.

3.4 Az elemek behelyezése

Nyissa ki a távirányító hátoldalán található elemtartót, helyezze be a mellékelt két AAA elemet a + és – jelöléseknek megfelelően, majd zárja vissza a tartót.


4. Csatlakoztatás

Fontos: Csatlakoztassa az összes kábelt, mielőtt a tápegységet a hálózati aljzatba dugja.

1. Csatlakoztassa a koaxiális kábelt a fali aljzatból a **CABLE IN** csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a vevőt a TV-hez HDMI kábellel (ajánlott) a **HDMI** csatlakozón, vagy SCART kábellel a **TV SCART** csatlakozón.
3. Opcionális: csatlakoztasson egy digitális hangrendszert a **S/PDIF** csatlakozóhoz koaxiális audiokábellel.
4. Opcionális: csatlakoztasson egy másik vevőt vagy TV-t a **CABLE OUT** csatlakozóhoz a kábeljel továbbításához.
5. Csatlakoztassa a tápegységet a **12 V** bemenethez, majd dugja be a hálózati aljzatba.
6. Kapcsolja be a TV-t, és válassza ki azt a bemenetet (HDMI vagy SCART), amelyhez a vevő csatlakozik.

5. Első telepítés


Amikor először SWITCH be a vevőt, megjelenik az **Installation** képernyő. Használja a ▲ ▼ gombokat a beállítás kiválasztásához, és a ◀ ▶ gombokat az érték módosításához.

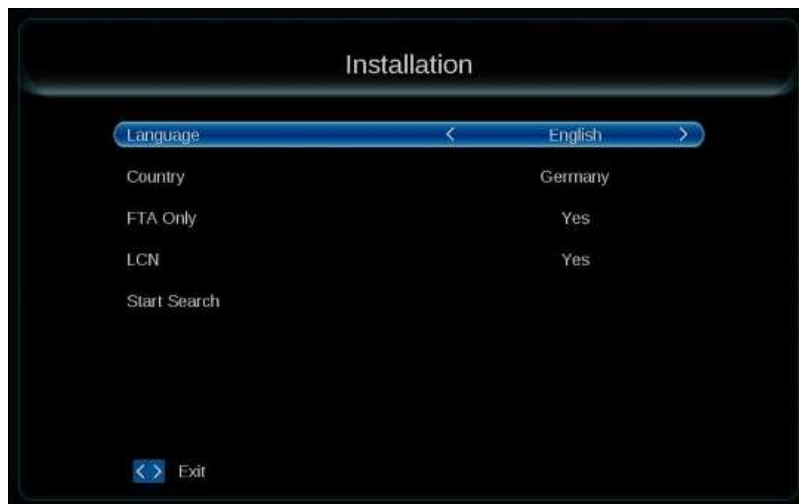

5. ábra — Első telepítés > Első telepítés

Beállítás	Leírás
Nyelv	A menük nyelve.
Ország	Az Ön országa. Ez a beállítás határozza meg az alapértelmezett keresési paramétereket és az időzónát.
Csak FTA	Igen: csak a szabadon fogható csatornákat tárolja. Nem: a kódolt csatornákat is tárolja.
LCN	Igen: a csatornákat a kábelüzemeltető által megadott számozás szerint rendezi (Logikai Csatornaszámozás). Nem: a csatornákat a megtalálásuk sorrendjében számozza.
Keresés indítása	Elindítja a csatornakeresést.

Ha a beállítások helyesek, válassza a **Keresés indítása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

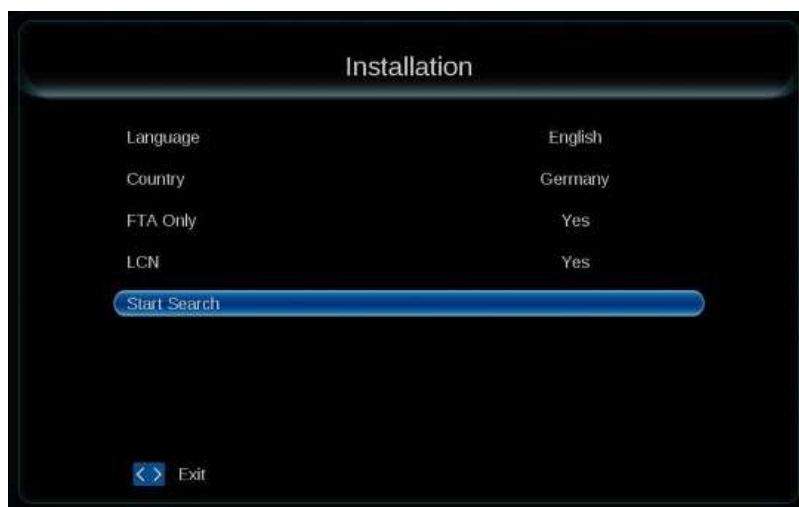

6. ábra — Első telepítés > Első telepítés

Az **Automatikus keresés** képernyő mutatja a keresés előrehaladását:

- A **TV** és **Rádió** ablakokban láthatók a megtalált csatornák, zárójelben a csatornák számával.
- Az alábbi lista mutatja a vizsgált frekvenciákat, azok modulációját és szimbólumsebességét.
- A folyamatjelző sáv és a százalékos érték mutatja a keresés előrehaladását.



7. ábra — Első telepítés > Első telepítés

A keresés befejezésekor a csatornák elmentésre kerülnek, és a vevő SWITCH az első megtalált csatornára.

Megjegyzés: Ha nem található csatorna, ellenőrizze a kábelcsatlakozást a **CABLE IN** bemenetre, majd indítson új keresést az **Installation > Auto Search** vagy a **Manual Search** menüpontból (9. fejezet).

6. Mindennapi használat

6.1 Csatornaváltás

- Nyomja meg a **▲ ▼** gombokat a távirányítón vagy az előlapon, vagy adja meg a csatornaszámot a **0–9** billentyűkkel.
- Nyomja meg az **OK** gombot a csatornalista megnyitásához, válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg ismét az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **TV/R** gombot a TV és rádió csatornák közötti SWITCH érdekében.

6.2 Hangerő és hang

- Nézési módban nyomja meg a **◀ ▶** gombokat a hangerő beállításához. A hangerőszint megjelenik a képernyőn.
- Nyomja meg a **Némítás** gombot a hang SWITCH ki- vagy bekapcsolásához.
- Nyomja meg az **AUDIO** gombot egy másik hangsáv kiválasztásához, ha elérhető.

6.3 Műsorinformáció, feliratok és teletext

- Nyomja meg az **INFO** gombot az aktuális műsor információinak megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a **SUB** gombot a feliratok kiválasztásához, és a **TTX** gombot a teletext megnyitásához, ha elérhetőek.

6.4 Kedvencek

Nyomja meg a **FAV** gombot a kedvenc listák megnyitásához. Csatornák kedvencekhez adásához lásd a 8.2. fejezetet.

7. Főmenü

Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü megnyitásához. Öt menüt tartalmaz, amelyek ikonként jelennek meg a képernyő tetején, alatta pedig a kiválasztott menü elemei láthatók.



8. ábra — Főmenü > Kedvencek

Gomb	Funkció
◀ ▶	Válasszon egy menüt (Csatorna, Installation, Média, Rendszer, Eszközök).
▲ ▼	Válasszon ki egy menüpontot.
OK	Nyissa meg a kiválasztott elemet.
VISSZA / KILÉPÉS	Visszatérés az előző képernyőre / kilépés a menüből.

Menü	Tartalom
Csatorna	EPG, csatornalista szerkesztése, csatorna információk, kedvenc listák.
Telepítés	Automatikus, kézi és tartomány szerinti csatornakeresés, csatorna törlése, LCN.
Média	Zene, képek, filmek, felvételek, USB tároló információk és formázás, felvételi beállítások.
Rendszer	Nyelv, kép és hang, helyi idő, időzítők, szülői zár, képernyőn megjelenő információk.
Eszközök	Rendszerinformációk, szoftverfrissítés, biztonsági mentés, automatikus készenlét, gyári beállítás.

Megjegyzés: A menüikonok görgethetők: a kiválasztott menü mindig középen jelenik meg. Használja a menüneveket a tájékozódáshoz.

8. Csatorna menü

8.1 EPG

Útvonal: MENÜ > Csatorna > EPG



9. ábra — Csatorna menü > EPG

Az elektronikus műsorújság minden csatornához megjeleníti a következő 7 nap műsorait, amennyiben az információkat a szolgáltató sugározza. Az aktuális dátum és idő a jobb felső sarokban látható.



10. ábra — Csatorna menü > EPG

- **Bal ablak:** TV- vagy rádiócsatornák listája.
- **Napfülek:** a műsorújság által lefedett hét nap.
- **Jobb ablak:** a kiválasztott csatorna és nap műsorai. **Adatok fogadása...** jelenik meg, amíg az információk betöltődnek.

Gomb	Funkció
▲ ▼	Válasszon ki egy csatornát vagy egy műsort.
◀ ▶	Válasszon ki egy napot.
Sárga (Switch Window)	Váltás a csatornalista és a műsorablak között.
Kék (Book Manage)	Ütemezze a kiválasztott műsort (lásd 11.4. fejezet).
TV/R (TV/Radio)	Váltás a TV- és rádiócsatornák között.
OK (Teljes képernyő)	Nézze a kiválasztott csatornát teljes képernyőn.

8.2 Csatorna szerkesztés

Útvonal: MENÜ > Csatorna > Csatorna szerkesztés



11. ábra — Csatorna menü > Csatorna szerkesztés

A **TV csatornalista** megjeleníti minden csatorna számát és nevét. A fejléc sorban található ikonok mutatják az egyes csatornák állapotát. **Aktuális csoport** mutatja a megjelenített csoportot.



12. ábra — Csatorna menü > Csatorna szerkesztés

Ikon	Jelentés
\$	Kódolt csatorna.
Szív	Csatorna hozzáadva egy kedvenc listához.
Fel/le nyilak	Áthelyezés alatt álló csatorna.
Zár	Zárolt csatorna (jelszó szükséges).
×	Törlésre megjelölt csatorna.

Gomb	Funkció
Piros (Kedvenc)	A kiválasztott csatornát hozzáadja egy kedvenc listához.
Zöld (Lock)	A kiválasztott csatornát Lock vagy feloldja.
Kék (Sort)	Rendezzi a csatornalistát.
OK (Select)	Kiválasztja a csatornát.
INFO (Move)	Áthelyezi a kiválasztott csatornát. Válassza ki az új pozíciót a ▲ ▼ gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.

Gomb	Funkció
1 (Delete)	Megjelöli a kiválasztott csatornát törlésre.
2 (Group)	Módosítja a megjelenített csoportot.
3 (Delete All)	Törli a lista összes csatornáját.

Amikor kilép a listából, erősítse meg a módosítások mentését.

8.3 Csatorna információ

Útvonal: MENÜ > Csatorna > Csatorna információ



13. ábra — Csatorna menü > Csatorna információ

Ez a képernyő megjeleníti az aktuális csatorna műszaki adatait és a jel minőségét. Ez hasznos az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételkor.



14. ábra — Csatorna menü > Csatorna információ

Mező	Leírás
Típus / NÉV	A csatorna típusa (TV vagy rádió) és neve.
Frekvencia / Szimbólum / QAM	A csatorna frekvenciája, szimbólumsebessége és modulációja.
LCN	A szolgáltató által megadott logikai csatornaszám.
SERVICE ID / TS ID	A csatorna és a hozzá tartozó szállítási adatfolyam azonosítói.
Video PID / Audio PID / PCR PID / Tel PID	A videó-, hang-, óra- és teletext adatfolyamok azonosítói.

Mező	Leírás
RF szint	Jelerősség, dBμV-ban.
BER	Bithibaarány. Minél alacsonyabb az érték, annál jobb a jel.
C/N	Vivő-zaj arány, dB-ben. Minél magasabb az érték, annál jobb a jel.

8.4 Kedvenc lista

Útvonal: MENÜ > Csatorna > Kedvenc lista



15. ábra — Csatorna menü > Kedvenc lista

Legfeljebb 8 kedvenc listát használhat (Fav1-től Fav8-ig). Egy lista átnevezéséhez válassza ki, nyomja meg a **piros** gombot (Átnevezés), írja be az új nevet, majd erősítse meg.



16. ábra — Csatorna menü > Kedvenc lista

9. Telepítési menü

9.1 Automatikus keresés

Útvonal: MENÜ > Telepítés > Automatikus keresés



17. ábra — Telepítési menü > Automatikus keresés

Az Automatikus keresés átvizsgálja a teljes kábel frekvenciatartományt, és elmenti az összes megtalált csatornát. A keresés megkezdése előtt egy üzenet figyelmeztet arra, hogy az előző csatornalista törlésre kerül. Válassza a **OK** lehetőséget a folytatáshoz, vagy a **Kilépés** lehetőséget a megszakításhoz.



18. ábra — Telepítési menü > Automatikus keresés

A keresés során a megtalált TV- és rádiócsatornák zárójelben lévő számmal, a beolvasott frekvenciákkal és egy folyamatjelző sávval együtt jelennek meg.



19. ábra — Telepítési menü > Automatikus keresés

9.2 Kézi keresés

Útvonal: MENÜ > Telepítés > Kézi keresés



20. ábra — Telepítési menü > Kézi keresés

A kézi keresés egyetlen frekvenciát vizsgál. Használja ezt, ha ismeri a kábelüzemeltető által biztosított csatorna frekvenciáját.



21. ábra — Telepítési menü > Kézi keresés

Beállítás	Leírás
Frekvencia	Vizsgálandó frekvencia, MHz-ben. Adja meg a 0–9 billentyűkkel.

Beállítás	Leírás
Szimbólumsebesség	Szimbólumsebesség kbaud-ban. Automatikusan beállításra kerül, ha a moduláció Auto.
Moduláció	Auto vagy egy rögzített QAM érték (16, 64, 128 vagy 256 QAM).
NIT keresés	Igen: a hálózati információs táblázatot használja a hálózat további frekvenciáinak megtalálásához.
Csak FTA	Igen: csak a szabadon fogható csatornákat tárolja.
Keresés indítása	Nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.

Az **RF szint**, **BER** és **C/N** sávok a kiválasztott frekvencia jelminőségét mutatják (lásd a 8.3. fejezetet).

9.3 Tartomány keresés

Útvonal: MENÜ > Telepítés > Tartomány keresés



22. ábra — Telepítési menü > Tartomány keresés

A tartomány keresés minden frekvenciát átvizsgál a kezdő és a záró frekvencia között.



23. ábra — Telepítési menü > Tartomány keresés

Beállítás	Leírás
Kezdő frekvencia / Záró frekvencia	Az első és az utolsó vizsgálandó frekvencia, MHz-ben.

Beállítás	Leírás
Szimbólumsebesség	Szimbólumsebesség kbaud-ban, automatikusan beállítva, ha a moduláció Auto.
Moduláció	Auto vagy egy rögzített QAM érték.
Csak FTA	Igen : csak a szabadon fogható csatornákat tárolja.
Keresés indítása	Nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.

9.4 Összes törlése

Útvonal: MENÜ > Telepítés > Összes törlése



24. ábra — Telepítési menü > Összes törlése

Az Összes törlése funkció minden tárolt csatornát töröl. A vevő jelszót kér: adja meg a **0–9** billentyűkkel. Az első alkalommal, amikor jelszóval védett funkciót használ, felkérést kap egy jelszó létrehozására. Az alapértelmezett jelszó: **0000**. Nyomja meg a **MENÜ** vagy a **KILÉPÉS** gombot a megszakításhoz.



25. ábra — Telepítési menü > Összes törlése


9.5 LCN

Útvonal: MENÜ > Telepítés > LCN



26. ábra — Telepítési menü > LCN

Nyomja meg a ◀ ▶ gombokat a **Igen** (a csatornák a kábelüzemeltető számozása szerint rendezve) vagy a **Nem** (a csatornák a megtalálás sorrendjében számozva) kiválasztásához.

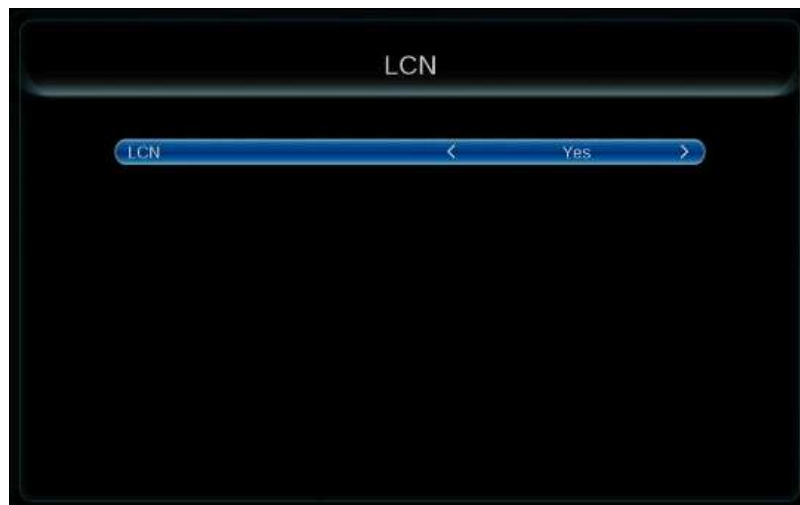

27. ábra — Telepítési menü > LCN

10. Média menü

Megjegyzés: A menü funkcióinak használatához egy USB tárolóeszköz csatlakoztatása szükséges az előlapi USB porthoz.

10.1 USB tárolóeszközök

Mielőtt használná a média-, felvételi és időeltolás funkciókat, ellenőrizze, hogy az USB-eszköze megfelel-e az alábbi követelményeknek.

Követelmény	Részletek
Adathordozó	USB flash meghajtó vagy merevlemez (HDD), amely az USB 2.0 porthoz van csatlakoztatva. Az SSD-k nem lettek tesztelve. Az USB flash meghajtónak megfelelően gyorsnak kell lennie, mivel nincs gyorsítótára, mint a merevlemeznek. A merevlemezhez általában külső tápegység szükséges.
Tárhelykapacitás	Használjon megfelelő méretű eszközt (például egy 128 GB-os flash meghajtót). A több terabájtos merevlemez indítása és indexelése túl sok időt vehet igénybe: emiatt időzített felvételek maradhatnak ki.
Fájlrendszer	FAT32. Az NTFS-re számítógépen már formázott eszköz is működik.

Megjegyzés: STRONG nem tudja minden USB-eszköz márkáját, modelljét és méretét tesztelni. Az összes eszközzel való kompatibilitás nem garantálható.

10.2 Zene

Útvonal: MENÜ > Média > Zene



28. ábra — Média menü > Zene

A **Zene** képernyőn az USB-eszköz tartalma jobbra, a lejátszó balra látható. A partíció a lista tetején jelenik meg (például **C:**). Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot a lejátszáshoz. A lejátszó megjeleníti az eltelt és a teljes időt, valamint a playback vezérlőket.



29. ábra — Média menü > Zene

Gomb	Funkció
Piros (Rendezés)	Rendezi a fájlokat.
Zöld (Partíció)	Kiválasztja az USB-eszköz másik partícióját.
Sárga (Lejátszási lista)	Megnyitja a lejátszási listát.
Kék (Ismétlés)	Módosítja az ismétlési módot.
◀ ▶ (Hangerő)	Beállítja a hangerőt.
FAV (Kedvenc)	Hozzáadja a kiválasztott fájlt a lejátszási listához.
Playback gombok	Előző, visszatekerés, lejátszás/szünet, megállítás, gyors előretekérés, következő.

10.3 Kép és film

Útvonal: MENÜ > Média > Kép / Film



30. ábra — Média menü > Kép és film



31. ábra — Média menü > Kép és film

A **Picture** megjeleníti a fényképeket, a **Movie** pedig lejátsza az USB-eszköz videófájljait. Böngéssze a mappákat, válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot. Használja a távirányító playback gombjait (Lejátszás/Szünet, ■, ◀◀, ▶▶, |◀◀, ▶▶|) a playback vezérléséhez, és az **EXIT** gombot a listához való visszatéréshez.

10.4 Felvétel és időeltolás

Csatlakoztasson egy USB-eszközt, majd nyomja meg a ● gombot az aktuális műsor felvételéhez. Nyomja meg a ■ gombot a felvétel leállításához. Felvétel ütemezéséhez használja a **Book Manage** funkciót (11.4. fejezet).

Ha az **Időeltolás** engedélyezve van (10.8. fejezet), nyomja meg a **Lejátszás/Szünet** gombot az élő adás szüneteltetéséhez, majd ismét megnyomva folytathatja a playback-et attól a ponttól, ahol megállította.

10.5 Felvételkezelő

Útvonal: MENÜ > Média > Felvételkezelő



32. ábra — Média menü > Felvételkezelő

A Felvételkezelő felsorolja a felvételeit, amelyeket a csatorna és a dátum vagy a műsor címe alapján nevez el. A bal oldali előnézeti ablak a kiválasztott felvételt mutatja.



33. ábra — Média menü > Felvételkezelő


Gomb	Funkció
Piros (Átnevezés)	Átnevezi a felvételt.
Zöld (Lock)	Jelszóval zárolja a felvételt.
Kék (Törlés)	Törli a felvételt.
OK (Select)	Lejátssza a felvételt.
Sárga (Hang)	Kiválasztja a hangsávot.

10.6 HDD információ

Útvonal: MENÜ > Média > HDD információ



34. ábra — Média menü > HDD információ

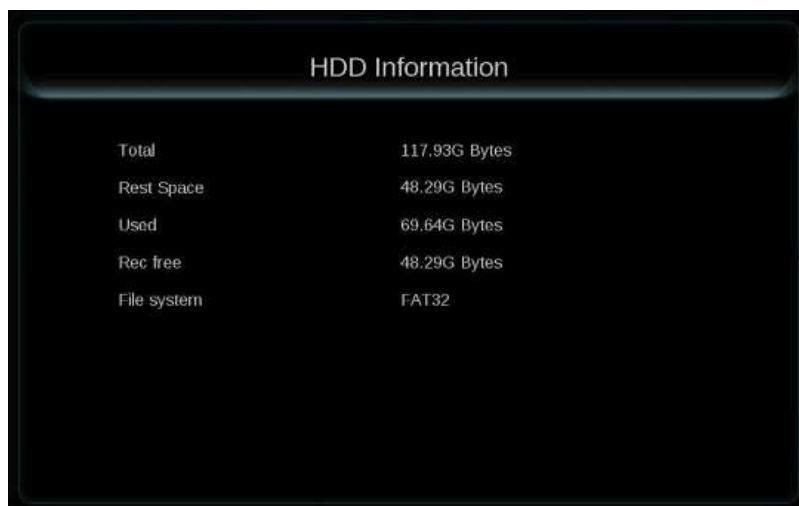

35. ábra — Média menü > HDD információ


Mező	Leírás
Összesen	Az USB eszköz teljes kapacitása.
Szabad hely	Szabad hely.
Használt	Használt hely.
Felvételhez szabad	Felvételekhez rendelkezésre álló hely.
Fájrendszer	Az USB eszköz fájlrendszere (például FAT32).

10.7 Tároló formázása

Útvonal: MENÜ > Média > Tároló formázása



36. ábra — Média menü > Tároló formázása

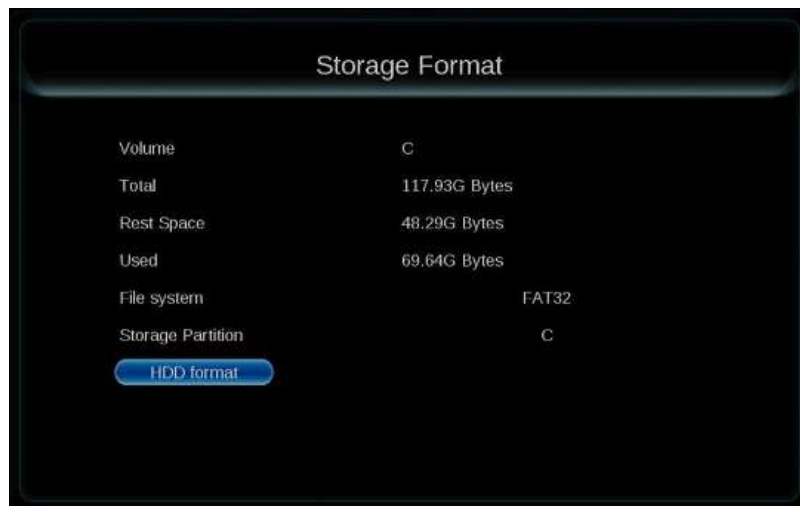

37. ábra — Média menü > Tároló formázása

Mező	Leírás
Kötet	Partíció kiválasztva.
Összesen / Szabad hely / Használt	A partíció kapacitása, szabad helye és használt területe.
Fájlrendszer	A partíció fájlrendszere.
Tároló partíció	A formázandó partíció.
HDD formázás	Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott partíció formázásához.

Figyelem: A formázás törli a partíción lévő összes adatot, beleértve a felvételeket és médiafájlokat is. Kérjük, először készítsen biztonsági másolatot a fájlokról.

10.8 DVR beállítás

Útvonal: MENÜ > Média > DVR beállítás



38. ábra — Média menü > DVR beállítás



39. ábra — Média menü > DVR beállítás

Beállítás	Leírás
Időeltolás	Bekapcsolva: lehetővé teszi az élő TV adás szüneteltetését és későbbi folytatását (USB eszköz szükséges).
DVR partíció	Az USB eszköz azon partíciója, amelyet felvételekhez és időeltoláshoz használnak.

11. Rendszermenü

11.1 Nyelv

Útvonal: MENÜ > Rendszer > Nyelv



40. ábra — Rendszermenü > Nyelv



41. ábra — Rendszermenü > Nyelv

Beállítás	Leírás
Nyelv	A menük nyelve.
Elsődleges hang	Előnyben részesített hangnyelv.
Másodlagos hang	Az a hangnyelv, amelyet akkor használnak, ha az előnyben részesített nem kerül sugárzásra.
Felirat nyelve	Előnyben részesített feliratnyelv.
Teletext nyelve	Előnyben részesített teletext nyelv.

11.2 AV beállítás

Útvonal: MENÜ > Rendszer > AV beállítás



42. ábra — Rendszermenü > AV beállítás



43. ábra — Rendszermenü > AV beállítás

Beállítás	Leírás
TV rendszer	A kimenet videó szabványa (Auto ajánlott).
Videó felbontás	Kimeneti felbontás HDMI-n. Válassza ki a TV által támogatott legmagasabb felbontást.
Képarány mód	Képformátum (Auto ajánlott).
Videó effektek	A képre alkalmazott videó effektus (például Alapértelmezett).
Globális hangerő	Igen : ugyanaz a hangerőszint érvényes minden csatornára.
Globális csatorna	Igen / Nem .
Hangcsatorna	Hang mód (például Sztereó).
Audio kimenet	Digitális hangkimeneti formátum HDMI-n és S/PDIF-en (Auto ajánlott).

11.3 Helyi idő beállítása

Útvonal: MENÜ > Rendszer > Helyi idő beállítása



44. ábra — Rendszermenü > Helyi idő beállítása



45. ábra — Rendszermenü > Helyi idő beállítása

Beállítás	Leírás
Ország/régió	Az Ön országa vagy régiója.
GMT használat	Be: az idő automatikusan beállításra kerül az adásjelből. Ki: a dátumot és az időt Ön állítja be manuálisan.
GMT eltérés	Időeltérés az UTC-től (például UTC + 01:00).
Nyári időszámítás	Be a nyári időszámítás alatt.
Dátum / Idő	Kézi dátum és idő. Csak akkor érhető el, ha a GMT használat ki van kapcsolva.


11.4 Book Manage (időzítők)

Útvonal: MENÜ > Rendszer > Book Manage



46. ábra — Rendszer menü > Book Manage (időzítők)

A Book Manage felsorolja az ütemezett eseményeket.

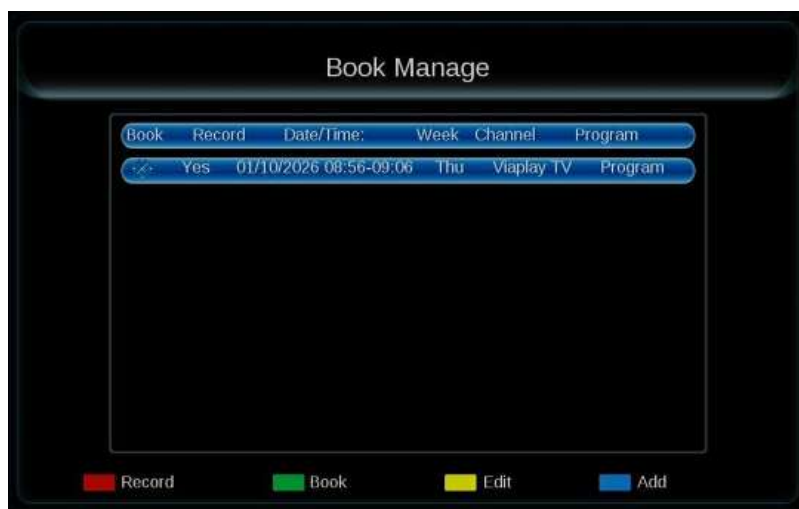


47. ábra — Rendszer menü > Book Manage (időzítők)

Oszlop	Leírás
Book	Az esemény állapotának ikonja.
Record	Igen ha az esemény Record.
Dátum/Idő	Dátum, kezdési és befejezési idő.
Hét	A hét napja.
Csatorna / Program	Az érintett csatorna és program.

Gomb	Funkció
Piros (Record)	A kiválasztott eseményt Record-ként állítja be.
Zöld (Book)	A kiválasztott eseményt emlékeztetőként állítja be (a vevő átkapcsol a csatornára).
Sárga (Szerkesztés)	A kiválasztott esemény szerkesztése.
Kék (Hozzáadás)	Új esemény hozzáadása.

Amikor eseményt ad hozzá vagy szerkeszt, megnyílik a **Időzítő beállítás** ablak. A jelenlegi idő és dátum a tetején látható.

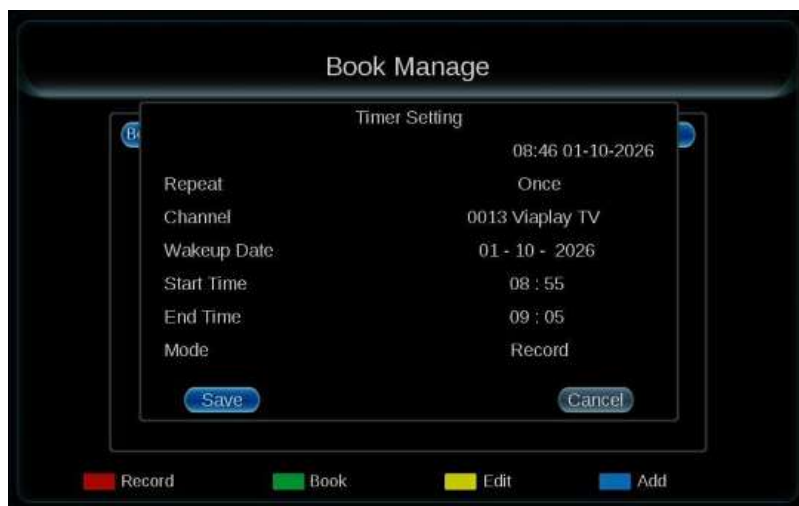

48. ábra — Rendszer menü > Book Manage (időzítők)

Beállítás	Leírás
Ismétlés	Az esemény gyakorisága (például Egyszer).
Csatorna	Az a csatorna, amelyre átkapcsol vagy amelyet Record.
Ébresztési dátum	Az esemény dátuma.
Kezdési idő / Befejezési idő	Az esemény kezdési és befejezési ideje.
Mód	Record: a programot az USB eszközre rögzíti.
Mentés / Mégse	Az esemény mentése vagy törlése.

Megjegyzés: Record esetén hagyjon elegendő szabad hellyel rendelkező USB eszközt csatlakoztatva. A vevő készenléti állapotban lehet: a kezdési időpontban felébred.

11.5 Szülői zár

Útvonal: MENÜ > Rendszer > Szülői zár



49. ábra — Rendszer menü > Szülői zár

A vevő jelszót kér a menü megnyitása előtt. Az első alkalommal, amikor jelszóval védett funkciót használ, felkérést kap egy jelszó létrehozására. Az alapértelmezett jelszó: **0000**.



50. ábra — Rendszer menü > Szülői zár



51. ábra — Rendszer menü > Szülői zár

Beállítás	Leírás
Korcsoport-határ	Blokkolja a kiválasztott korhatár feletti műsorokat. Összes megtekintése: nincs korlátozás.
Menüzár	Be: a menük jelszóval védettek.
Csatornazár	Be: a csatornalistában (8.2. szakasz) zárolt csatornákhöz jelszó szükséges.
Új jelszó / Jelszó megerősítése	Adjon meg egy új, 4 számjegyű jelszót kétszer a módosításhoz.


Tipp: Írja fel az új jelszavát, és őrizze biztonságos helyen.

11.6 OSD beállítás

Útvonal: MENÜ > Rendszer > OSD beállítás



52. ábra — Rendszer menü > OSD beállítás

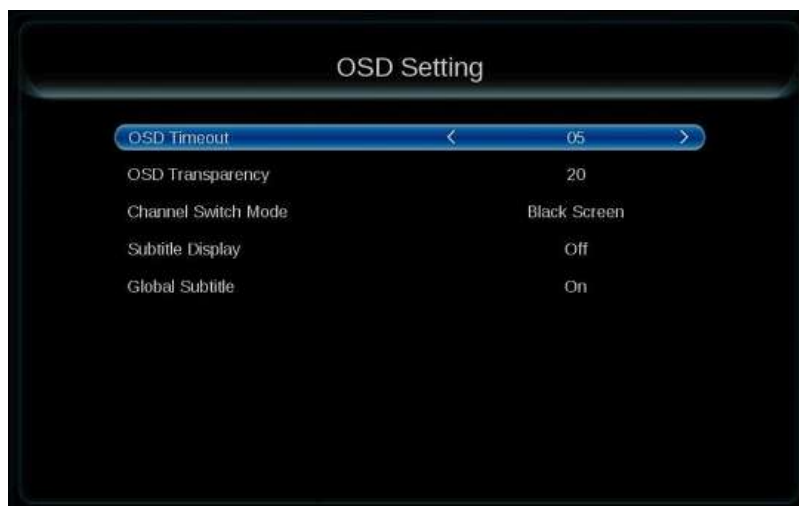

53. ábra — Rendszer menü > OSD beállítás

Beállítás	Leírás
OSD időtűllépés	Az információs sáv megjelenítési ideje másodpercben.
OSD átlátszóság	A menük átlátszósági szintje.
Csatornaváltási mód	Kép, amely csatnaváltáskor jelenik meg (például fekete képernyő).
Felirat megjelenítése	Be: a feliratok automatikusan megjelennek, ha sugározzák őket.
Globális felirat	Be: a felirat beállítás minden csatornára érvényes.

12. Eszközök menü

12.1 Rendszerinformáció

Útvonal: MENÜ > Eszközök > Rendszerinformáció



54. ábra — Eszközök menü > Rendszerinformáció



55. ábra — Eszközök menü > Rendszerinformáció

Mező	Leírás
Chip azonosító	A vevő chip egyedi azonosítója.
Szoftververzió	Telepített szoftververzió.
Hardververzió	A vevő hardververziója.
Dátum/Idő	A telepített szoftver kiadási dátuma.
Modell	Modellnév (SRT3034).

Kérjük, tartsa kéznél ezeket az információkat, amikor ügyfélszolgálathoz fordul.

12.2 USB frissítés

Útvonal: MENÜ > Eszközök > USB frissítés



56. ábra — Eszközök menü > USB frissítés



57. ábra — Eszközök menü > USB frissítés

Mező	Leírás
Frissítési mód	A frissítendő szoftver része (All Code : teljes szoftver).
Frissítési fájl	A szoftverfájl megtalálható az USB eszközön.
Indítás	Elindítja a frissítést.
Helyi verzió / Bin verzió	A vevőn telepített verzió és az USB eszközön található fájl verziója.

1. Töltse le az SRT3034 szoftverfájlt a www.strong-eu.com oldalról, és másolja az USB eszköz gyökérkönyvtárába.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a vevőhöz, és nyissa meg az **USB frissítés** menüpontot.
3. Válassza ki a **Frissítési fájl** lehetőséget, és ellenőrizze a megjelenített verziókat.
4. Válassza a **Start** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A folyamatjelző sáv mutatja az előrehaladást. A frissítés végén a vevő újraindul.

Figyelem: Ne kapcsolja ki a vevőt, és ne távolítsa el az USB eszközt a frissítés alatt. Ez károsíthatja a vevőt.


12.3 USB Backup

Útvonal: MENÜ > Eszközök > USB Backup



58. ábra — Eszközök menü > USB Backup

Az USB Backup elmenti a csatortalistát és a beállításokat (**Backup Mode: User DB**) a csatlakoztatott USB eszközre. Válassza a **Start** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A folyamatjelző sáv mutatja a mentés előrehaladását.

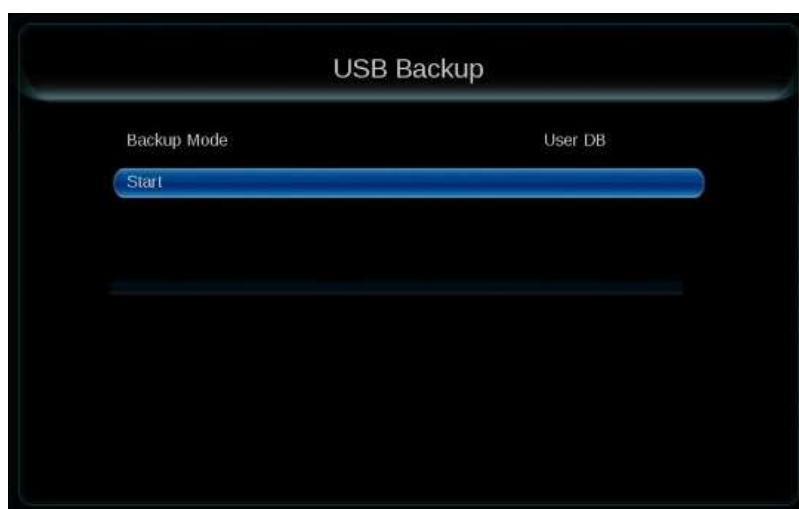

59. ábra — Eszközök menü > USB Backup


12.4 Automatikus készenlét

Útvonal: MENÜ > Eszközök > Automatikus készenlét



60. ábra — Eszközök menü > Automatikus készenlét

A vevő automatikusan készenléti módba kapcsol, ha a kiválasztott idő alatt nem nyomnak meg egyetlen gombot sem. Nyomja meg a ◀ ▶ gombokat a késleltetés kiválasztásához (például 3 óra), vagy a funkció kikapcsolásához. Ez a beállítás energiát takarít meg.

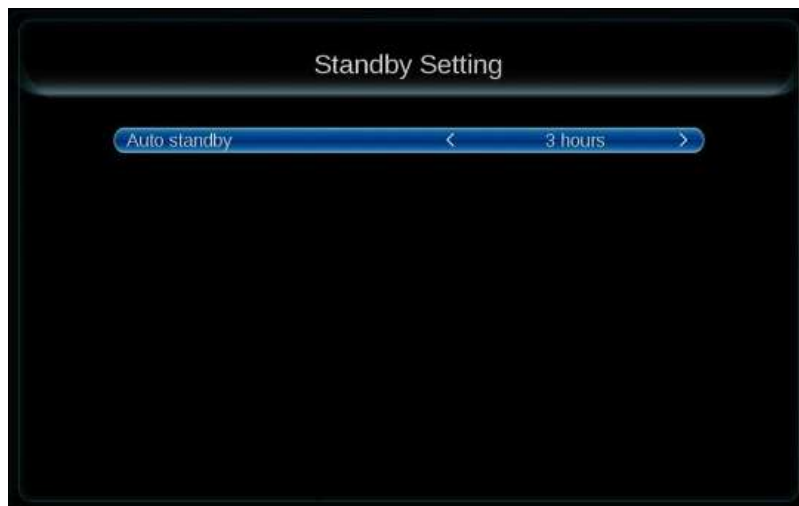

61. ábra — Eszközök menü > Automatikus készenlét

12.5 Gyári beállítás

Útvonal: MENÜ > Eszközök > Gyári beállítás



62. ábra — Eszközök menü > Gyári beállítás

A gyári beállítás visszaállítja az összes beállítást az alapértelmezett értékekre, és törli a csatornalistát, az időzítőket és a kedvencek listáit. A jelszó is visszaáll az alapértelmezett értékre. Adja meg a jelszót a megerősítéshez. Az első alkalommal, amikor jelszóval védett funkciót használ, felkérést kap egy jelszó létrehozására. Az alapértelmezett jelszó: **0000**.



63. ábra — Eszközök menü > Gyári beállítás

A visszaállítás után elindul az első telepítés (5. fejezet).

Figyelem: Minden beállítása és csatornája törlésre kerül. Használja először az **USB Backup** funkciót (12.3 fejezet), ha meg szeretné őrizni ezeket.

13. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A LED kijelző nem világít.	Ellenőrizze, hogy a tápegység csatlakoztatva van-e a 12 V-os bemenetre, és be van-e dugva egy működő konnektorba.
Nincs kép a TV-n.	Ellenőrizze a HDMI vagy SCART kábelt, és válassza ki a megfelelő bemenetet a TV-n. Ellenőrizze, hogy a vevő nincs-e készenléti módban.
„Nincs jel” vagy nem található csatorna.	Ellenőrizze a koaxiális kábelt a fali aljzat és a CABLE IN között. Indítson új Auto Search keresést. Ha ismeri a szolgáltató frekvenciáját, használja a Manual Search funkciót, és ellenőrizze az RF szintet és a C/N sávokat.
Néhány csatorna hiányzik.	Ellenőrizze, hogy a FTA Only beállítás No -ra van-e állítva, ha kódolt csatornákat is szeretne tárolni. A kódolt csatornák előfizetést igényelnek, és ezzel a vevővel nem nézhetők.
Nincs hang.	Nyomja meg a Mute gombot, ellenőrizze a TV hangerejét, és állítsa a Audio Out opciót Auto -ra a AV Setting menüben.
A vevő magától készenléti módba kapcsol.	Az automatikus készenlét aktív. Módosítsa vagy kapcsolja ki a Eszközök > Automatikus készenlét menüben.
Az idő helytelen.	Ellenőrizze a GMT Offset és a Summer Time beállításokat a Local Time Setting menüben.
Az USB eszköz nem ismerhető fel.	Ellenőrizze, hogy az eszköz FAT32 vagy NTFS formátumú-e (HDD Information). A merevlemez általában saját tápegységet igényel. Szükség esetén formázza az eszközt a Storage Format funkcióval (minden adat törlődik). Lásd a 10.1. szakaszt.
Egy időzített felvétel elmaradt.	A nagyon nagy merevlemez (több terabájt) indítása és indexelése túl sok időt vehet igénybe, ezért előfordulhat, hogy a felvétel késve indul vagy elmarad. Használjon ésszerű méretű USB-eszközt (lásd a 10.1. szakaszt).
Elfelejtettem a jelszavam.	Állítsa vissza a vevőt a gyári beállításokra (Tools > Factory Setting , 12.5. szakasz). A jelszó visszaáll az alapértelmezett értékre: 0000 .
A távirányító nem működik.	Cserélje ki az elemeket, és irányítsa a távirányítót akadálymentesen az előlapi panel felé.

14. Műszaki adatok

Funkció	Specifikáció
Modell	SRT 3034
Szabvány	DVB-C (EN 300 429)
Tuner	M88TC6800
Frekvenciatartomány	47–862 MHz
Moduláció	16, 64, 128, 256 QAM
Fő processzor	M88CC6000
Memória	SDRAM 64 MB, Flash 4 MB
Videó felbontás	Akár 1920 × 1080
Videó dekódolás	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 SP, AVS/AVS+, VC-1
Képarány	4:3, 16:9
Hang dekódolás	AAC, AC3, PCM; hang átvezetés HDMI-n keresztül; Dolby Audio
Csatlakozók	Kábel IN (IEC aljzat), Kábel OUT (IEC dugó, áthidalás), S/PDIF (koaxiális), HDMI, TV SCART, USB 2.0 (5 V, max. 500 mA)
Funkciók	7 napos EPG, DVB feliratok, teletext (VBI/OSD), LCN, 8 kedvenc lista, szülői zár, időzítők
Tápellátás	Külső adapter 12 V DC, 1 A; bemenet 100–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	Max. 12 W; készenlétben max. 1 W
Üzemi hőmérséklet	0 °C – +40 °C
Tárolási hőmérséklet	–10 °C – +70 °C
Üzemi páratartalom	10–95 % relatív páratartalom, nem lecsapódó
Méretek (Sz × Mé × Ma)	168 × 110 × 38 mm
Tömeg	240 g
EAN	9120137873191

15. Támogatás és jogi nyilatkozat

15.1 Támogatás

GYIK, dokumentáció és szoftverfrissítések eléréséhez látogasson el a **www.strong-eu.com** oldalra. A támogatás felkeresése előtt készítse elő a modellt (**SRT3034**) és a szoftververziót (**Tools > System Information**).

STRONG Austria által forgalmazva. Képviseli: STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Raktár: A-1010 Bécs, Ausztria. E-mail: support_at@strong-eu.com

15.2 Jogi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek. A CE jelölés igazolja a megfelelést. STRONG bejegyzett védjegy, a Skyworth leányvállalata.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a HDMI arculat és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. Minden egyéb terméknev a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült az EU tagállamaiban és az EFTA országokban.

A folyamatos kutatás-fejlesztés következtében a műszaki adatok, a tervek és a termékek megjelenése előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Copyright STRONG © 2026. Minden jog fenntartva. | www.strong-eu.com