

DIGITÁLNY HD KÁBLOVÝ PRIJÍMAČ

Užívateľská príručka

SRT3034



Obrázok produktu

Obsah

1. Bezpečnostné informácie	3
2. Obsah balenia	4
3. Prehľad produktu	5
3.1 Predný panel	5
3.2 Zadný panel	5
3.3 Diaľkové ovládanie	6
3.4 Vkladanie batérií	7
4. Pripojenie	8
5. Prvá inštalácia	9
6. Každodenné používanie	11
6.1 Prepínanie kanálov	11
6.2 Hlasitosť a zvuk	11
6.3 Informácie o programe, titulky a teletext	11
6.4 Obľúbené	11
7. Hlavné menu	12
8. Menu kanálov	13
8.1 EPG	13
8.2 Úprava kanálov	14
8.3 Informácie o kanáli	15
8.4 Zoznam obľúbených	16
9. Inštalačné menu	17
9.1 Automatické vyhľadávanie	17
9.2 Manuálne vyhľadávanie	18
9.3 Vyhľadávanie v rozsahu	19
9.4 Vymazať všetko	20
9.5 LCN	20
10. Mediálne menu	22
10.1 USB úložné zariadenia	22
10.2 Hudba	22
10.3 Obrázky a filmy	23
10.4 Nahrávanie a časový posun	24
10.5 Správca nahrávok	24
10.6 Informácie o HDD	25
10.7 Formátovanie úložiska	26
10.8 Konfigurácia DVR	27
11. Systémové menu	29
11.1 Jazyk	29
11.2 Nastavenie AV	29
11.3 Nastavenie miestneho času	30
11.4 Správa rezervácií (časovače)	31
11.5 Rodičovský zámok	33
11.6 Nastavenie OSD	34
12. Menu nástrojov	36
12.1 Systémové informácie	36
12.2 Aktualizácia cez USB	36
12.3 Záloha cez USB	37
12.4 Automatický pohotovostný režim	38
12.5 Továrenské nastavenie	39
13. Riešenie problémov	41
14. Technické špecifikácie	42
15. Podpora a právne upozornenie	43
15.1 Podpora	43
15.2 Právne upozornenie	43

1. Bezpečnostné informácie

Pred inštaláciou a používaním prijímača si tieto pokyny pozorne prečítajte a uschovajte ich na budúce použitie.

- Prijímač používajte iba v interiéri, na suchom a dobre vetranom mieste. Nevystavujte ho vode, kvapkaniu alebo striekaniu a neumiestňujte naň predmety naplnené tekutinou.
- Prijímač používajte pri teplote medzi 0 °C a +40 °C a pri relatívnej vlhkosti 10–95 % (bez kondenzácie).
- Používajte iba dodaný napájací adaptér (12 V DC, 1 A), pripojený do sieťovej zásuvky s napätím 100–240 V AC, 50/60 Hz.
- Udržiavajte vetracie otvory voľné. Neumiestňujte prijímač na mäkký nábytok, do uzavretej skrinky ani v blízkosti zdroja tepla.
- Počas búrky alebo pri dlhšom nepoužívaní prijímača odpojte napájací adaptér zo zásuvky.
- Neotvárajte prijímač. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené na opravu používateľom. V prípade poškodenia prijímača kontaktujte podporu spoločnosti STRONG.
- Pred čistením prijímač odpojte zo zásuvky a čistite ho iba mäkkou, suchou handričkou.
- Neodhadzujte prijímač ani batérie do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na zberné miesto pre elektrické zariadenia a batérie.

2. Obsah balenia

- 1 × Digitálny HD káblový prijímač SRT3034
- 1 × Diaľkové ovládanie
- 2 × batérie AAA
- 1 × Inštalačné pokyny
- 1 × Bezpečnostné pokyny

Napájací adaptér (12 V DC, 1 A) sa pripája k napájaciemu vstupu **12 V** na zadnom paneli.



Obr. 1 — Obsah balenia

3. Prehľad produktu

3.1 Predný panel



Obr. 2 — Prehľad produktu > Predný panel

Prvok	Funkcia
4-miestny LED displej	Zobrazuje číslo kanála a stav prijímača.
Tlačidlá ▲ / ▼	Prepína na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
Tlačidlo pohotovostného režimu/zapnutia	Zapína prijímač alebo ho prepína do pohotovostného režimu.
Port USB	Pripája USB úložné zariadenie (5 V, max. 500 mA) na prehrávanie médií, nahrávanie, aktualizáciu softvéru a zálohovanie.

3.2 Zadný panel



Obr. 3 — Prehľad produktu > Zadný panel

Konektor	Funkcia
CABLE IN	Pripája káblový TV signál z vašej zásuvky alebo od poskytovateľa káblovej televízie.
CABLE OUT	Prepája káblový signál do ďalšieho zariadenia (priechodné zapojenie).
S/PDIF (koaxiálny)	Pripája digitálny audio systém, ako je zosilňovač alebo soundbar.
HDMI	Pripája váš televízor pre HD obraz a zvuk.
TV SCART	Pripája starší televízor bez HDMI vstupu.
12 V	Pripája napájací adaptér (12 V DC, 1 A).

3.3 Diaľkové ovládanie



Obr. 4 — Prehľad produktu > Diaľkové ovládanie

Kľúč	Funkcia
Napájanie (červené)	Zapína prijímač alebo ho prepína do pohotovostného režimu.
Stlmiť	Vypína alebo zapína zvuk.
Prehrať/Pozastaviť, Stop (■), Nahrávať (●)	Prehrať alebo pozastaviť, zastaviť a nahrávať.
INFO	Zobrazí informácie o aktuálnom programe. V niektorých ponukách sa používa na funkciu zobrazenú na obrazovke (napríklad Presunúť v zozname kanálov).
TV/R (červené)	Prepína medzi televíznymi a rozhlasovými kanálmi. V ponukách vykonáva červenú funkciu zobrazenú na obrazovke.
MEDIA (zelené)	Otvorí mediálne funkcie. V ponukách vykonáva zelenú funkciu zobrazenú na obrazovke.
AUDIO (žlté)	Vyberie zvukovú stopu. V ponukách vykonáva žltú funkciu zobrazenú na obrazovke.
Modré	V ponukách vykonáva modrú funkciu zobrazenú na obrazovke.

Kľúč	Funkcia
EPG	Otvorí elektronického programového sprievodcu.
SPÄŤ	Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku.
▲ ▼ ◀ ▶ / OK	Pohybujte sa v ponukách a potvrdte výber. V režime sledovania OK otvorí zoznam kanálov.
MENU / EXIT	Otvorí hlavné menu / ukončí aktuálne menu.
◀◀ / ▶▶	Rýchle pretáčanie dozadu / dopredu počas prehrávania.
◀◀ / ▶▶	Predchádzajúci / nasledujúci súbor počas prehrávania.
USB	Otvorí obsah pripojeného USB zariadenia.
FAV	Otvorí zoznamy obľúbených položiek.
0–9	Zadajte číslo kanála alebo číslice v ponukách.
TTX	Otvorí teletext, ak je vysielaný.
SUB	Vyberie titulky, ak sú vysielané.

3.4 Vkládanie batérií

Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača, vložte dve dodané batérie AAA, dodržte označenie + a –, potom priehradku zatvorte.


4. Pripojenie

Dôležité: Pripojte všetky káble pred zapojením napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky.

1. Pripojte koaxiálny kábel z vašej káblovej zásuvky do konektora **CABLE IN**.
2. Pripojte prijímač k televízoru pomocou HDMI kábla (odporúčané) do konektora **HDMI** alebo pomocou SCART kábla do konektora **TV SCART**.
3. Voliteľné: pripojte digitálny audio systém ku konektoru **S/PDIF** pomocou koaxiálneho audio kábla.
4. Voliteľné: pripojte ďalší prijímač alebo televízor ku konektoru **CABLE OUT** na prepojenie káblového signálu.
5. Pripojte napájací adaptér do vstupu **12 V** a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky.
6. Zapnite televízor a vyberte vstup (HDMI alebo SCART), ku ktorému je prijímač pripojený.

5. Prvá inštalácia


Keď zapnete prijímač po prvýkrát, zobrazí sa obrazovka **Inštalácia**. Na výber nastavenia použite ▲ ▼ a na zmenu jeho hodnoty ◀ ▶.

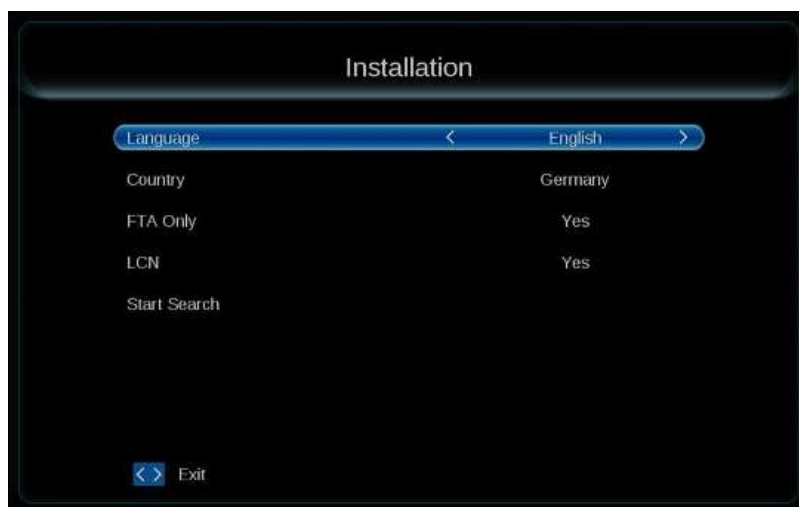

Obr. 5 — Prvá inštalácia > Prvá inštalácia

Nastavenie	Popis
Jazyk	Jazyk ponúk.
Krajina	Vaša krajina. Toto nastavenie určuje predvolené parametre vyhľadávania a časové pásmo.
Iba FTA	Áno : ukladá iba voľne dostupné kanály. Nie : ukladá aj kódované kanály.
LCN	Áno : zoradí kanály podľa číslovania poskytnutého vašim káblovým operátorom (Logické číslovanie kanálov). Nie : očísľuje kanály v poradí, v akom boli nájdené.
Spustiť vyhľadávanie	Spustí vyhľadávanie kanálov.

Keď sú nastavenia správne, vyberte **Spustiť vyhľadávanie** a stlačte **OK**.

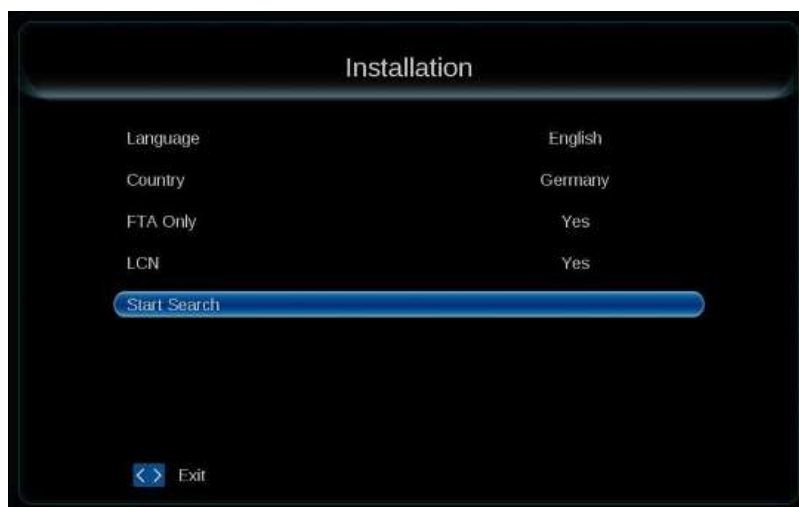

Obr. 6 — Prvá inštalácia > Prvá inštalácia

Obrazovka **Automatické vyhľadávanie** zobrazuje priebeh vyhľadávania:

- Okno **TV** a **Rádio** zobrazuje zoznam nájdených kanálov, pričom počet nájdených kanálov je uvedený v zátvorkách.
- Nižšie uvedený zoznam zobrazuje prehľadované frekvencie spolu s ich moduláciou a symbolovou rýchlosťou.
- Priebeh vyhľadávania je zobrazený pomocou ukazovateľa priebehu a percentuálneho vyjadrenia.



Obr. 7 — Prvá inštalácia > Prvá inštalácia

Po dokončení vyhľadávania sa kanály uložia a prijímač sa prepne na prvý nájdený kanál.

Poznámka: Ak sa nenašli žiadne kanály, skontrolujte pripojenie kábla k **CABLE IN**, potom spustíte nové vyhľadávanie cez **Inštalácia > Automatické vyhľadávanie** alebo **Manuálne vyhľadávanie** (časť 9).

6. Bežné používanie

6.1 Zmena kanálov

- Stlačte **▲ ▼** na diaľkovom ovládači alebo na prednom paneli, alebo zadajte číslo kanála pomocou tlačidiel **0–9**.
- Stlačte **OK** na otvorenie zoznamu kanálov, vyberte kanál a stlačte **OK**.
- Stlačte **TV/R** na prepínanie medzi TV a rádiovými kanálmi.

6.2 Hlasitosť a zvuk

- V režime sledovania stlačte **◀ ▶** na úpravu hlasitosti. Úroveň hlasitosti sa zobrazuje na obrazovke.
- Stlačte **Mute** na vypnutie alebo zapnutie zvuku.
- Stlačte **AUDIO** na výber inej zvukovej stopy, ak je vysielaná.

6.3 Informácie o programe, titulky a teletext

- Stlačte **INFO** na zobrazenie informácií o aktuálnom programe.
- Stlačte **SUB** na výber titulkov a **TTX** na otvorenie teletextu, ak sú vysielané.

6.4 Oblíbené

Stlačte **FAV** na otvorenie zoznamov obľúbených položiek. Ak chcete pridať kanály do zoznamu obľúbených, pozrite si časť 8.2.

7. Hlavné menu

Stlačte **MENU** na otvorenie hlavného menu. Obsahuje päť ponúk, ktoré sú zobrazené ako ikony v hornej časti obrazovky, a položky vybranej ponuky pod nimi.



Obr. 8 — Hlavné menu > Obľúbené

Kľúč	Funkcia
◀ ▶	Vyberte ponuku (Kanál, Inštalácia, Médiá, Systém, Nástroje).
▲ ▼	Vyberte položku ponuky.
OK	Otvorte vybranú položku.
SPÄŤ / UKONČIŤ	Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku / opustite menu.

Menu	Obsah
Kanál	EPG, úprava zoznamu kanálov, informácie o kanáloch, zoznamy obľúbených.
Inštalácia	Automatické, manuálne a rozsahové vyhľadávanie kanálov, vymazanie kanálov, LCN.
Médiá	Hudba, obrázky, filmy, nahrávky, informácie o USB úložisku a jeho formátovanie, nastavenia nahrávania.
Systém	Jazyk, obraz a zvuk, miestny čas, časovače, rodičovský zámok, zobrazenie na obrazovke.
Nástroje	Systémové informácie, aktualizácia softvéru, zálohovanie, automatický pohotovostný režim, továrenské nastavenia.

Poznámka: Ikony menu sa posúvajú: vybrané menu je vždy zobrazené v strede. Na orientáciu používajte názvy menu.

8. Menu kanálov

8.1 EPG

Cesta: MENU > Kanál > EPG



Obr. 9 — Menu kanálov > EPG

Elektronický programový sprievodca zobrazuje programy na nasledujúcich 7 dní pre každý kanál, ak tieto informácie vysiela váš operátor. Aktuálny dátum a čas sú zobrazené vpravo hore.



Obr. 10 — Menu kanálov > EPG

- **Ľavé okno:** zoznam televíznych alebo rozhlasových kanálov.
- **Karty dní:** sedem dní, ktoré sprievodca pokrýva.
- **Pravé okno:** programy vybraného kanála a dňa. **Načítavanie údajov...** sa zobrazuje počas načítavania informácií.

Kľúč	Funkcia
▲ ▼	Vyberte kanál alebo program.
◀ ▶	Vyberte deň.
Žlté (Prepnúť okno)	Prepínajte medzi zoznamom kanálov a oknom programu.
Modré (Správa rezervácií)	Naplánujte vybraný program (časť 11.4).
TV/R (TV/Rádio)	Prepínajte medzi televíznymi a rozhlasovými kanálmi.
OK (Celá obrazovka)	Sledujte vybraný kanál na celej obrazovke.

8.2 Úprava kanálov

Cesta: MENU > Kanál > Úprava kanálov



Obr. 11 — Menu kanálov > Úprava kanálov

Zoznam TV kanálov zobrazuje číslo a názov každého kanála. Ikony v hlavičke zobrazujú stav každého kanála. **Aktuálna skupina** zobrazuje zobrazenú skupinu.



Obr. 12 — Menu kanálov > Úprava kanálov

Ikona	Význam
\$	Kódovaný kanál.
Srdce	Kanál pridaný do zoznamu obľúbených.
Šípky hore/dole	Kanál sa presúva.
Zámok	Zamknutý kanál (vyžaduje sa heslo).
×	Kanál označený na vymazanie.

Kľúč	Funkcia
Červené (Obľúbené)	Pridá vybraný kanál do zoznamu obľúbených.
Zelené (Zámok)	Uzamkne alebo odomkne vybraný kanál.
Modré (Triediť)	Zoradí zoznam kanálov.
OK (Vybrať)	Vyberie kanál.
INFO (Presunúť)	Presunie vybraný kanál. Vyberte novú pozíciu pomocou ▲ ▼ a stlačte OK.

Kľúč	Funkcia
1 (Vymazať)	Označí vybraný kanál na vymazanie.
2 (Skupina)	Zmení zobrazenú skupinu.
3 (Vymazať všetko)	Vymaže všetky kanály zo zoznamu.

Pri opustení zoznamu potvrdíte uloženie zmien.

8.3 Informácie o kanáli

Cesta: MENU > Kanál > Informácie o kanáli



Obr. 13 — Menu kanála > Informácie o kanáli

Táto obrazovka zobrazuje technické údaje a kvalitu signálu aktuálneho kanála. Je to užitočné pri kontaktovaní podpory.



Obr. 14 — Menu kanála > Informácie o kanáli

Pole	Popis
Typ / NÁZOV	Typ (TV alebo rádio) a názov kanála.
Frekvencia / Symbolová rýchlosť / QAM	Frekvencia, symbolová rýchlosť a modulácia kanála.
LCN	Logické číslo kanála poskytnuté operátorom.
SERVICE ID / TS ID	Identifikátory kanála a jeho transportného toku.
Video PID / Audio PID / PCR PID / Tel PID	Identifikátory video, audio, časového a teletextového toku.

Pole	Popis
Úroveň RF	Síla signálu, v dBμV.
BER	Miera chybovosti bitov. Čím nižšia hodnota, tým lepší signál.
C/N	Pomer nosnej k šumu, v dB. Čím vyššia hodnota, tým lepší signál.

8.4 Zoznam obľúbených

Cesta: MENU > Kanál > Zoznam obľúbených



Obr. 15 — Menu kanála > Zoznam obľúbených

Môžete použiť až 8 zoznamov obľúbených (Fav1 až Fav8). Ak chcete premenovať zoznam, vyberte ho, stlačte tlačidlo **červené** (Premenovať), zadajte nový názov a potvrdte.



Obr. 16 — Menu kanála > Zoznam obľúbených

9. Inštalačné menu

9.1 Automatické vyhľadávanie

Cesta: MENU > Inštalácia > Automatické vyhľadávanie



Obr. 17 — Inštalačné menu > Automatické vyhľadávanie

Automatické vyhľadávanie prehľadá celé frekvenčné pásmo káblovej siete a uloží všetky nájdené kanály. Pred začiatkom vyhľadávania sa zobrazí správa, ktorá upozorňuje, že predchádzajúci zoznam kanálov bude vymazaný. Vyberte **OK** pre pokračovanie alebo **Exit** pre zrušenie.



Obr. 18 — Inštalačné menu > Automatické vyhľadávanie

Počas vyhľadávania sa nájdené TV a rádiové kanály zobrazujú s ich číslom v zátvorkách, spolu so skenovanými frekvenciami a indikátorom priebehu.



Obr. 19 — Inštalačné menu > Automatické vyhľadávanie

9.2 Manuálne vyhľadávanie

Cesta: MENU > Inštalácia > Manuálne vyhľadávanie



Obr. 20 — Inštalačné menu > Manuálne vyhľadávanie

Manuálne vyhľadávanie prehľadáva jednu frekvenciu. Použite túto možnosť, ak poznáte frekvenciu kanála poskytovanú vašim káblovým operátorom.



Obr. 21 — Inštalačné menu > Manuálne vyhľadávanie

Nastavenie	Popis
Frekvencia	Frekvencia na prehľadanie, v MHz. Zadať ju pomocou kláves 0–9.

Nastavenie	Popis
Symbolová rýchlosť	Symbolová rýchlosť v kbaud. Nastavuje sa automaticky, keď je modulácia nastavená na Auto.
Modulácia	Auto alebo pevná hodnota QAM (16, 64, 128 alebo 256 QAM).
NIT vyhľadávanie	Áno : používa tabuľku sieťových informácií na vyhľadanie ďalších frekvencií siete.
Iba FTA	Áno : ukladá iba voľne dostupné kanály.
Spustiť vyhľadávanie	Stlačte OK na spustenie vyhľadávania.

Indikátory **RF Level**, **BER** a **C/N** zobrazujú kvalitu signálu na zvolenej frekvencii (pozri časť 8.3).

9.3 Vyhľadávanie v rozsahu

Cesta: MENU > Inštalácia > Vyhľadávanie v rozsahu



Obr. 22 — Inštalčné menu > Vyhľadávanie v rozsahu

Vyhľadávanie v rozsahu prehľadáva všetky frekvencie medzi počiatočnou a koncovou frekvenciou.



Obr. 23 — Inštalčné menu > Vyhľadávanie v rozsahu

Nastavenie	Popis
Počiatočná frekvencia / Koncová frekvencia	Prvá a posledná frekvencia na prehľadanie, v MHz.
Symbolová rýchlosť	Symbolová rýchlosť v kbaud, nastavuje sa automaticky, keď je modulácia nastavená na Auto.

Nastavenie	Popis
Modulácia	Auto alebo pevná hodnota QAM.
Iba FTA	Áno : ukladá iba voľne dostupné kanály.
Spustiť vyhľadávanie	Stlačte OK na spustenie vyhľadávania.

9.4 Vymazať všetko

Cesta: MENU > Inštalácia > Vymazať všetko



Obr. 24 — Inštalčné menu > Vymazať všetko

Vymazať všetko vymaže všetky uložené kanály. Prijímač vyžaduje heslo: zadajte ho pomocou kláves **0–9**. Pri prvom použití funkcie chránenej heslom budete vyzvaní na vytvorenie hesla. Predvolené heslo je **0000**. Stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre zrušenie.



Obr. 25 — Inštalčné menu > Vymazať všetko


9.5 LCN

Cesta: MENU > Inštalácia > LCN



Obr. 26 — Inštaláčné menu > LCN

Stlačte ◀ ▶ pre výber **Áno** (kanály zoradené podľa číslovania vášho káblového operátora) alebo **Nie** (kanály očíslované v poradí, v akom boli nájdené).

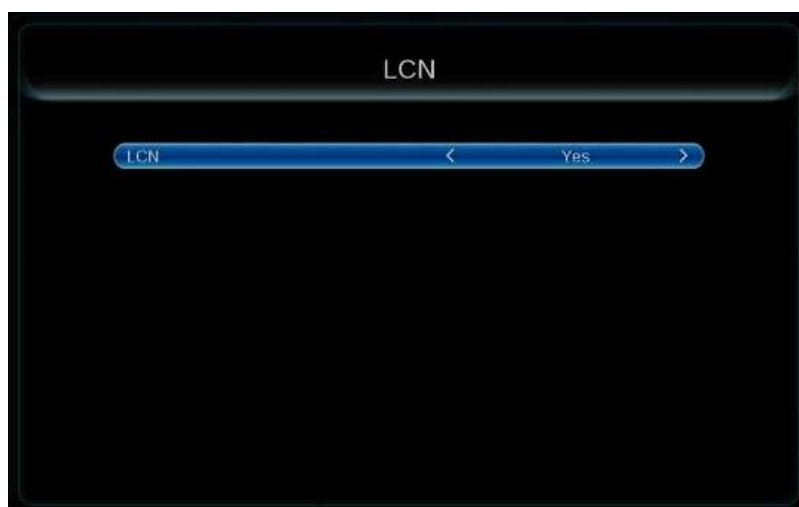

Obr. 27 — Inštaláčné menu > LCN

10. Mediálne menu

Poznámka: Funkcie tejto ponuky vyžadujú pripojené USB úložné zariadenie k USB portu na prednom paneli.

10.1 USB úložné zariadenia

Pred použitím funkcií médií, nahrávania a časového posunu skontrolujte, či vaše USB zariadenie spĺňa nasledujúce požiadavky.

Požiadavka	Podrobnosti
Úložné médium	USB flash disk alebo pevný disk (HDD), pripojený k portu USB 2.0. SSD disky neboli testované. Flash disk musí byť dostatočne rýchly, pretože nemá vyrovnávaciu pamäť ako pevný disk. Pevný disk zvyčajne vyžaduje externé napájanie.
Kapacita úložiska	Použite zariadenie primeranej veľkosti (napríklad 128 GB flash disk). Pevné disky s kapacitou niekoľkých terabajtov sa spúšťajú a indexujú príliš dlho: z tohto dôvodu môže dôjsť k zmeškaniu časovačových nahrávok.
Súborový systém	FAT32. Zariadenie už naformátované v NTFS na počítači tiež funguje.

Poznámka: STRONG nemôže otestovať každú značku, model a veľkosť USB zariadenia. Kompatibilita so všetkými zariadeniami nie je zaručená.

10.2 Hudba

Cesta: MENU > Médiá > Hudba



Obr. 28 — Menu Médiá > Hudba

Obrazovka **Hudba** zobrazuje obsah USB zariadenia vpravo a prehrávač vľavo. Partícia je zobrazená v hornej časti zoznamu (napríklad **C:**). Vyberte súbor a stlačte **OK** na jeho prehratie. Prehrávač zobrazuje uplynulý a celkový čas a ovládacie prvky prehrávania.



Obr. 29 — Menu Média > Hudba

Kľúč	Funkcia
Červené (Triediť)	Triedi súbory.
Zelené (Partícia)	Vyberie inú partíciu USB zariadenia.
Žlté (Prehrávací zoznam)	Otvorí prehrávací zoznam.
Modré (Opakovanie)	Zmení režim opakovania.
◀ ▶ (Hlasitosť)	Upravuje hlasitosť.
FAV (Obľúbené)	Pridá vybraný súbor do prehrávacieho zoznamu.
Tlačidlá prehrávania	Predchádzajúci, pretáčanie dozadu, prehrávanie/pozastavenie, zastavenie, pretáčanie dopredu, nasledujúci.

10.3 Obrázky a Filmy

Cesta: MENU > Média > Obrázky / Filmy



Obr. 30 — Menu Média > Obrázky a Filmy



Obr. 31 — Menu Médiá > Obrázky a Filmy

Obrázok zobrazuje fotografie a **Film** prehráva video súbory z USB zariadenia. Prechádzajte priečinky, vyberte súbor a stlačte **OK**. Na ovládanie prehrávania použite tlačidlá prehrávania na diaľkovom ovládači (Prehrať/Pozastaviť, ■, ◀◀, ▶▶, |◀◀, ▶▶|) a na návrat do zoznamu stlačte **EXIT**.

10.4 Nahrávanie a časový posun

Pripojte USB zariadenie a potom stlačte ● na nahrávanie aktuálneho programu. Stlačte ■ na zastavenie nahrávania. Na naplánovanie nahrávania použite **Správu rezervácií** (časť 11.4).

Keď je povolený **časový posun** (časť 10.8), stlačte **Prehrať/Pozastaviť** na pozastavenie živého vysielania a potom ho opätovným stlačením obnovíte od miesta, kde ste pozastavili.

10.5 Správca záznamov

Cesta: MENU > Médiá > Správca záznamov



Obr. 32 — Menu Médiá > Správca záznamov

Správca záznamov zobrazuje vaše nahrávky, ktoré sú pomenované podľa kanála a dátumu alebo názvu programu. Okno náhľadu naľavo zobrazuje vybraný záznam.



Obr. 33 — Menu Médiá > Správca záznamov


Kľúč	Funkcia
Červené (Premenovať)	Premenuje záznam.
Zelené (Zámok)	Zamkne záznam pomocou hesla.
Modré (Vymazať)	Vymaže záznam.
OK (Vybrať)	Prehrá záznam.
Žlté (Audio)	Vyberie zvukovú stopu.

10.6 Informácie o HDD

Cesta: MENU > Médiá > Informácie o HDD



Obr. 34 — Menu Médiá > Informácie o HDD

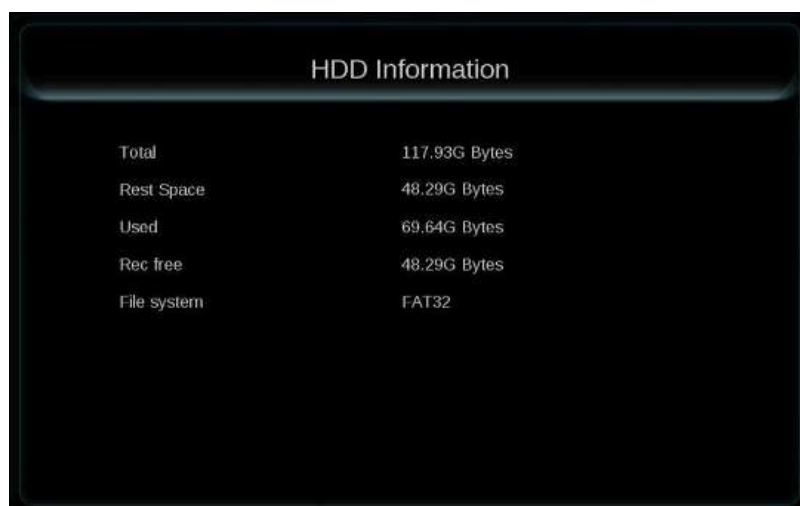

Obr. 35 — Menu Médiá > Informácie o HDD


Pole	Popis
Celkom	Celková kapacita USB zariadenia.
Voľné miesto	Voľné miesto.
Použité	Použité miesto.
Voľné pre nahrávanie	Priestor dostupný pre nahrávky.
Súborový systém	Súborový systém USB zariadenia (napríklad FAT32).

10.7 Formátovanie úložiska

Cesta: MENU > Médiá > Formátovanie úložiska



Obr. 36 — Menu Médiá > Formátovanie úložiska

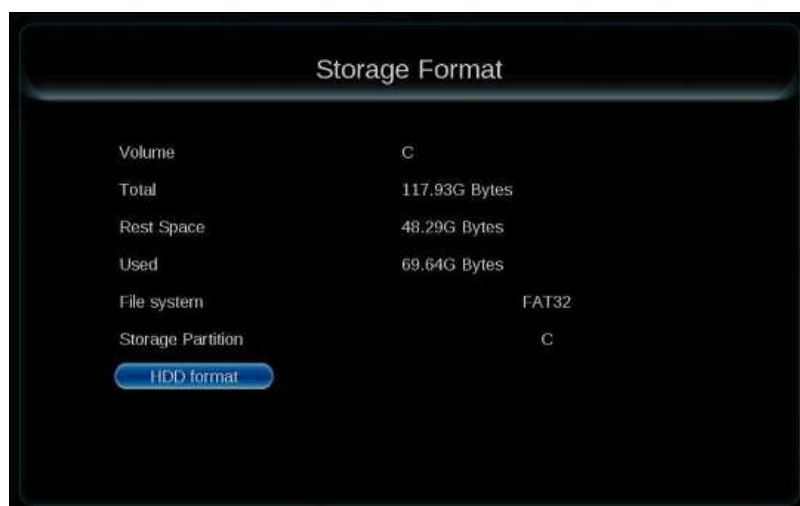

Obr. 37 — Menu Médiá > Formátovanie úložiska

Pole	Popis
Zvukové zariadenie	Vybraná partícia.
Celkom / Voľné miesto / Použité	Kapacita, voľné miesto a použité miesto na partícii.
Súborový systém	Súborový systém partície.
Partícia úložiska	Partícia na formátovanie.
Formátovanie HDD	Stlačte OK na formátovanie vybranej partície.

Upozornenie: Formátovanie vymaže všetky údaje na partícii, vrátane nahrávok a mediálnych súborov. Najskôr si zálohujte svoje súbory.

10.8 Konfigurácia DVR

Cesta: MENU > Médiá > Konfigurácia DVR



Obr. 38 — Menu Médiá > Konfigurácia DVR



Obr. 39 — Menu Média > Konfigurácia DVR

Nastavenie	Popis
Časový posun	Zapnuté: umožňuje pozastaviť živé vysielanie a pokračovať v ňom neskôr (vyžaduje sa USB zariadenie).
DVR partícia	Partícia USB zariadenia používaná na nahrávky a časový posun.

11. Systémové menu

11.1 Jazyk

Cesta: MENU > Systém > Jazyk



Obr. 40 — Systémové menu > Jazyk



Obr. 41 — Systémové menu > Jazyk

Nastavenie	Popis
Jazyk	Jazyk ponúk.
Prvý zvuk	Preferovaný jazyk zvuku.
Druhý zvuk	Jazyk zvuku použitý, ak preferovaný nie je vysielaný.
Jazyk titulkov	Preferovaný jazyk titulkov.
Jazyk teletextu	Preferovaný jazyk teletextu.

11.2 Nastavenie AV

Cesta: MENU > Systém > Nastavenie AV



Obr. 42 — Systémové menu > Nastavenie AV



Obr. 43 — Systémové menu > Nastavenie AV

Nastavenie	Popis
TV systém	Video štandard výstupu (Auto odporúčané).
Rozlíšenie videa	Výstupné rozlíšenie na HDMI. Vyberte najvyššie rozlíšenie podporované vaším televízorom.
Režim pomeru strán	Formát obrazu (Auto odporúčané).
Video efekty	Video efekt aplikovaný na obraz (napríklad Predvolené).
Globálna hlasitosť	Áno : rovnaká úroveň hlasitosti platí pre všetky kanály.
Globálny kanál	Áno / Nie .
Zvukový kanál	Režim zvuku (napríklad Stereo).
Zvukový výstup	Formát digitálneho zvukového výstupu na HDMI a S/PDIF (Auto odporúčané).

11.3 Nastavenie miestneho času

Cesta: MENU > Systém > Nastavenie miestneho času



Obr. 44 — Systémové menu > Nastavenie miestneho času



Obr. 45 — Systémové menu > Nastavenie miestneho času

Nastavenie	Popis
Krajina/región	Vaša krajina alebo región.
Použitie GMT	Zapnuté: čas sa nastavuje automaticky zo signálu vysielania. Vypnuté: dátum a čas nastavujete manuálne.
Posun GMT	Časový rozdiel od UTC (napríklad UTC + 01:00).
Letný čas	Zapnuté počas letného času.
Dátum / čas	Manuálne nastavený dátum a čas. Dostupné iba vtedy, keď je použitie GMT vypnuté.


11.4 Správa rezervácií (časovače)

Cesta: MENU > Systém > Správa rezervácií



Obr. 46 — Systémové menu > Správa rezervácií (časovače)

Správa rezervácií zobrazuje naplánované udalosti.

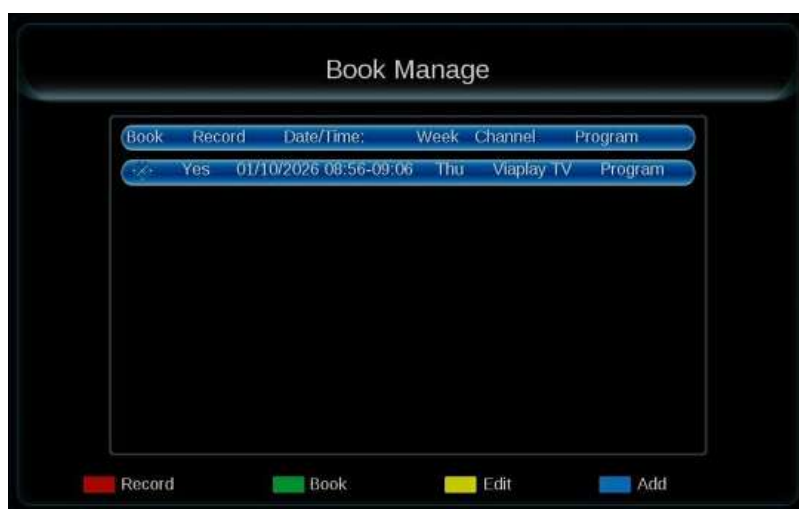


Obr. 47 — Systémové menu > Správa rezervácií (časovače)

Stĺpec	Popis
Rezervácia	Ikona stavu udalosti.
Nahrávanie	Áno ak je udalosť nahrávaním.
Dátum/Čas	Dátum, čas začiatku a konca.
Týždeň	Deň v týždni.
Kanál / Program	Príslušný kanál a program.

Kľúč	Funkcia
Červené (Nahrávanie)	Nastaví vybranú udalosť ako nahrávanie.
Zelené (Rezervácia)	Nastaví vybranú udalosť ako pripomienku (prijímač sa prepne na kanál).
Žlté (Upraviť)	Upraví vybranú udalosť.
Modré (Pridať)	Pridá novú udalosť.

Keď pridáte alebo upravíte udalosť, otvorí sa okno **Nastavenie časovača**. Aktuálny čas a dátum sú zobrazené v hornej časti.

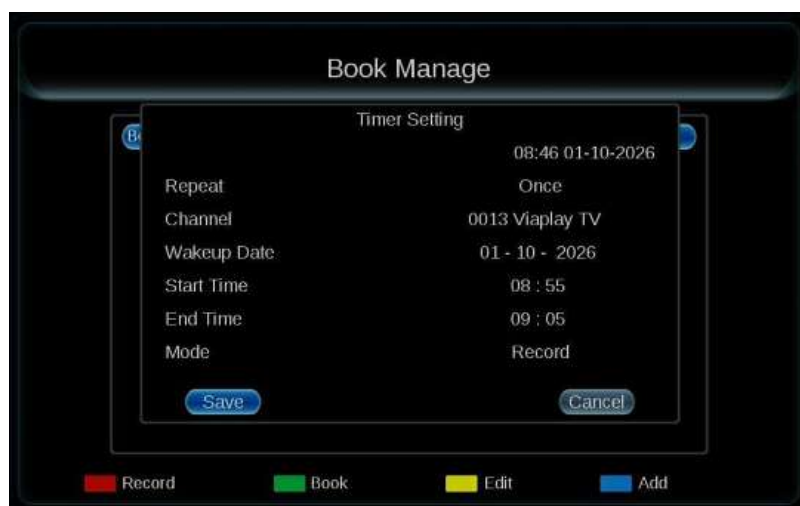

Obr. 48 — Systémové menu > Správa rezervácií (časovače)

Nastavenie	Popis
Opakovanie	Frekvencia udalosti (napríklad raz).
Kanál	Kanál, na ktorý sa má prepnúť alebo nahrávať.
Dátum prebudenia	Dátum udalosti.
Čas začiatku / Čas konca	Čas začiatku a konca udalosti.
Režim	Nahrávanie: nahráva program na USB zariadenie.
Uložiť / Zrušiť	Uloží alebo zruší udalosť.

Poznámka: Pre nahrávanie nechajte pripojené USB zariadenie s dostatočnou voľnou kapacitou. Prijímač môže byť v pohotovostnom režime: prebudí sa v čase začiatku.

11.5 Rodičovský zámok

Cesta: MENU > Systém > Rodičovský zámok



Obr. 49 — Systémové menu > Rodičovský zámok

Prijímač vyžaduje heslo pred otvorením tohto menu. Pri prvom použití funkcie chránenej heslom budete vyzvaní na vytvorenie hesla. Predvolené heslo je **0000**.



Obr. 50 — Systémové menu > Rodičovský zámok



Obr. 51 — Systémové menu > Rodičovský zámok

Nastavenie	Popis
Vekový limit	Blokuje programy nad zvoleným vekovým hodnotením. Zobraziť všetko: bez obmedzenia.
Zámok menu	Zapnuté: menu sú chránené heslom.
Zámok kanála	Zapnuté: kanály uzamknuté v zozname kanálov (časť 8.2) vyžadujú heslo.
Nové heslo / Potvrdenie hesla	Pre zmenu zadajte nové 4-miestne heslo dvakrát.


Tip: Zapíšte si svoje nové heslo a uchovajte ho na bezpečnom mieste.

11.6 Nastavenie OSD

Cesta: MENU > Systém > Nastavenie OSD



Obr. 52 — Systémové menu > Nastavenie OSD

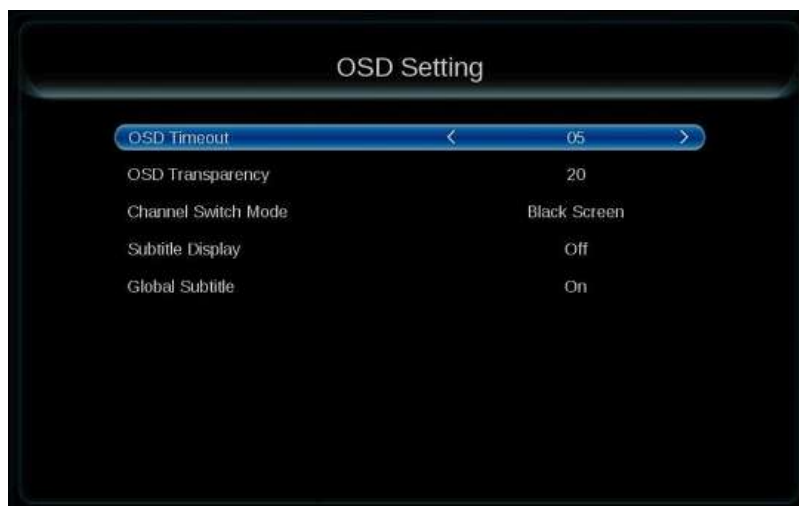

Obr. 53 — Systémové menu > Nastavenie OSD

Nastavenie	Popis
Časový limit OSD	Doba zobrazenia informačného banneru v sekundách.
Priehľadnosť OSD	Úroveň priehľadnosti ponúk.
Režim prepínania kanálov	Obrázok zobrazený pri prepínaní kanálov (napríklad čierna obrazovka).
Zobrazenie titulkov	Zapnuté: titulky sa zobrazia automaticky, ak sú vysielané.
Globálne titulky	Zapnuté: nastavenie titulkov platí pre všetky kanály.

12. Menu Nástroje

12.1 Systémové informácie

Cesta: MENU > Nástroje > Systémové informácie



Obr. 54 — Menu Nástroje > Systémové informácie



Obr. 55 — Menu Nástroje > Systémové informácie

Pole	Popis
ID čipu	Jedinečný identifikátor čipu prijímača.
Verzia softvéru	Nainštalovaná verzia softvéru.
Verzia hardvéru	Verzia hardvéru prijímača.
Dátum/Čas	Dátum vydania nainštalovaného softvéru.
Model	Názov modelu (SRT3034).

Majte tieto informácie pripravené pri kontaktovaní podpory.

12.2 Aktualizácia cez USB

Cesta: MENU > Nástroje > Aktualizácia cez USB



Obr. 56 — Menu Nástroje > Aktualizácia cez USB



Obr. 57 — Menu Nástroje > Aktualizácia cez USB

Pole	Popis
Režim aktualizácie	Časť softvéru na aktualizáciu (Všetok kód : kompletný softvér).
Súbor na aktualizáciu	Súbor softvéru nájdený na USB zariadení.
Spustiť	Spustí aktualizáciu.
Lokálna verzia / Bin verzia	Verzia nainštalovaná v prijímači a verzia súboru na USB zariadení.

1. Stiahnite si súbor softvéru pre SRT3034 z www.strong-eu.com a skopírujte ho do koreňového priečinka USB zariadenia.
2. Pripojte USB zariadenie k prijímaču a otvorte **Aktualizácia cez USB**.
3. Vyberte **Súbor na aktualizáciu** a skontrolujte zobrazené verzie.
4. Vyberte **Štart** a stlačte **OK**. Indikátor priebehu zobrazuje postup. Prijímač sa na konci aktualizácie reštartuje.

Upozornenie: Počas aktualizácie nevypínajte prijímač ani neodpájajte USB zariadenie. Týmto môžete poškodiť prijímač.


12.3 USB záloha

Cesta: MENU > Nástroje > USB záloha



Obr. 58 — Menu Nástroje > USB záloha

USB záloha uloží váš zoznam kanálov a nastavenia (**Režim zálohy: Užívateľská DB**) na pripojené USB zariadenie. Vyberte **Štart** a stlačte **OK**. Indikátor priebehu zobrazuje priebeh zálohovania.

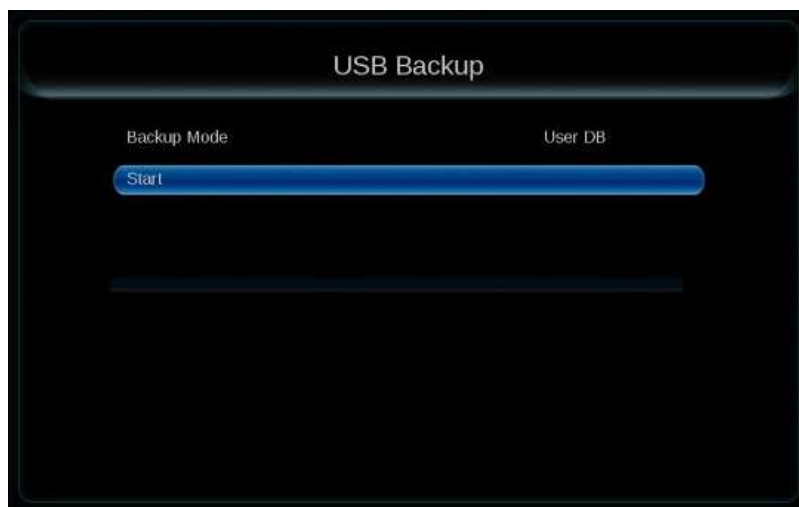

Obr. 59 — Menu Nástroje > USB záloha


12.4 Automatický pohotovostný režim

Cesta: MENU > Nástroje > Automatický pohotovostný režim



Obr. 60 — Menu Nástroje > Automatický pohotovostný režim

Prijímač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak počas zvoleného času nestlačíte žiadne tlačidlo. Stlačte ◀ ▶ na výber oneskorenia (napríklad 3 hodiny) alebo na vypnutie tejto funkcie. Toto nastavenie šetrí energiu.

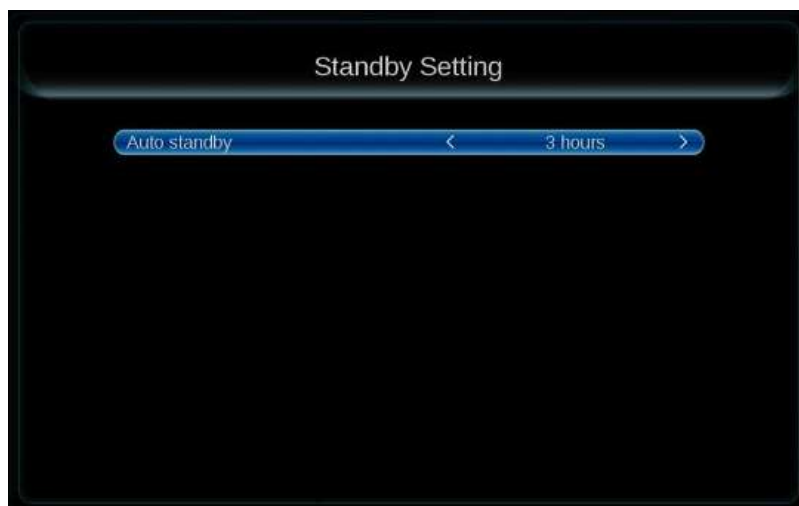

Obr. 61 — Menu Nástroje > Automatický pohotovostný režim

12.5 Továrenské nastavenie

Cesta: MENU > Nástroje > Továrenské nastavenie



Obr. 62 — Menu Nástroje > Továrenské nastavenie

Továrenské nastavenie obnoví všetky nastavenia na pôvodné hodnoty a vymaže zoznam kanálov, časovače a zoznamy obľúbených. Heslo sa tiež obnoví na predvolenú hodnotu. Na potvrdenie zadajte heslo. Pri prvom použití funkcie chránenej heslom budete vyzvaní na vytvorenie hesla. Predvolené heslo je **0000**.



Obr. 63 — Menu Nástroje > Továrenské nastavenie

Po obnovení sa spustí prvotná inštalácia (časť 5).

Upozornenie: Všetky vaše nastavenia a kanály budú vymazané. Použite najskôr **USB zálohu** (časť 12.3), ak si ich chcete ponechať.

13. Riešenie problémov

Problém	Riešenie
LED displej zostáva vypnutý.	Skontrolujte, či je napájací adaptér pripojený k 12 V vstupu a zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
Na televízore nie je žiadny obraz.	Skontrolujte HDMI alebo SCART kábel a zvolte správny vstup na vašom televízore. Skontrolujte, či prijímač nie je v pohotovostnom režime.
„Žiadny signál“ alebo neboli nájdené žiadne kanály.	Skontrolujte koaxiálny kábel medzi zásuvkou a CABLE IN . Spustite nové Automatické vyhľadávanie . Ak poznáte frekvenciu svojho operátora, použite Manuálne vyhľadávanie a skontrolujte úroveň RF a indikátory C/N.
Niektoré kanály chýbajú.	Skontrolujte, či je Len FTA nastavené na Nie , ak chcete uložiť kódované kanály. Kódované kanály vyžadujú predplatné a nie je ich možné sledovať s týmto prijímačom.
Žiadny zvuk.	Stlačte Stlmiť , skontrolujte hlasitosť televízora a nastavte Zvukový výstup na Auto v Nastaveniach AV .
Prijímač sa sám prepne do pohotovostného režimu.	Automatický pohotovostný režim je aktívny. Zmeňte alebo vypnite ho v Nástroje > Automatický pohotovostný režim .
Čas je nesprávny.	Skontrolujte GMT posun a Letný čas v Nastaveniach miestneho času .
USB zariadenie nie je rozpoznané.	Skontrolujte, či je zariadenie naformátované na FAT32 alebo NTFS (Informácie o HDD). Pevný disk zvyčajne vyžaduje vlastné napájanie. V prípade potreby naformátujte zariadenie pomocou Formátovanie úložiska (všetky údaje budú vymazané). Pozrite si časť 10.1.
Časovač nahrávania bol zmeškaný.	Veľmi veľké pevné disky (niekoľko terabajtov) môžu potrebovať príliš veľa času na spustenie a indexovanie, takže nahrávanie môže začať neskoro alebo byť zmeškané. Použite USB zariadenie primeranej veľkosti (časť 10.1).
Zabudol som svoje heslo.	Obnovte prijímač do výrobných nastavení (Nástroje > Výrobné nastavenie , časť 12.5). Heslo sa vráti na svoju predvolenú hodnotu, 0000 .
Diaľkové ovládanie nefunguje.	Vymeňte batérie a namierte diaľkové ovládanie na predný panel bez prekážok.

14. Technické špecifikácie

Funkcia	Špecifikácia
Model	SRT 3034
Štandard	DVB-C (EN 300 429)
Tuner	M88TC6800
Frekvenčný rozsah	47–862 MHz
Modulácia	16, 64, 128, 256 QAM
Hlavný procesor	M88CC6000
Pamäť	SDRAM 64 MB, Flash 4 MB
Rozlíšenie videa	Až do 1920 × 1080
Video dekódovanie	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 SP, AVS/AVS+, VC-1
Pomer strán	4:3, 16:9
Audio dekódovanie	AAC, AC3, PCM; audio prenos cez HDMI; Dolby Audio
Konektory	Kábel IN (IEC samica), Kábel OUT (IEC samec, slučka), S/PDIF (koaxiálny), HDMI, TV SCART, USB 2.0 (5 V, max. 500 mA)
Funkcie	7-dňový EPG, DVB titulky, teletext (VBI/OSD), LCN, 8 zoznamov obľúbených, rodičovský zámok, časovače
Napájanie	Externý adaptér 12 V DC, 1 A; vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz
Spotreba energie	Max. 12 W; pohotovostný režim max. 1 W
Prevádzková teplota	0 °C až +40 °C
Skladovacia teplota	–10 °C až +70 °C
Prevádzková vlhkosť	10–95 % RH, nekondenzujúce
Rozmery (Š × H × V)	168 × 110 × 38 mm
Hmotnosť	240 g
EAN	9120137873191

15. Podpora a právne upozornenie

15.1 Podpora

Pre často kladené otázky, dokumentáciu a aktualizácie softvéru navštívte **www.strong-eu.com**. Pred kontaktovaním podpory si pripravte model (**SRT3034**) a verziu softvéru (**Nástroje > Systémové informácie**).

Dodáva STRONG Austria. Zastupuje STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Sklad, A-1010 Viedeň, Rakúsko. Email: support_at@strong-eu.com

15.2 Právne upozornenie

Tento produkt je v súlade s platnými európskymi smernicami. Označenie CE potvrdzuje jeho súlad. STRONG je registrovaná ochranná známka, dcérska spoločnosť Skyworth.

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Všetky ostatné názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Tento produkt je určený len na vnútorné použitie v členských štátoch EÚ a štátoch EFTA.

V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa technické špecifikácie, dizajn a vzhľad produktov môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright STRONG © 2026. Všetky práva vyhradené. | www.strong-eu.com