ROUTERBE3600

Двуобхватен Wi-Fi 7 рутер

Ръководство за потребителя



Снимка на продукта

Авторски права STRONG © 2025. Всички права запазени.

I. Въведение

1. Общ преглед

Добре дошли в подробното ръководство за потребителя на STRONG двуобхватен Wi-Fi 7 рутер ROUTERBE3600. Това ръководство ще Ви води от първоначалното включване до пълното овладяване на конфигурационния интерфейс.

ROUTERBE3600 е високопроизводителен Wi-Fi 7 рутер, който се свързва към Вашия съществуващ модем чрез Ethernet кабел. Не е необходимо да сменяте Вашия интернет модем — просто го включете, за да се възползвате незабавно от технологията Wi-Fi 7. Управлявайте Вашата мрежа чрез уеб интерфейса или чрез мобилното приложение MySTRONG.

Основни характеристики:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) двуобхватен: 688 Mbps @ 2.4 GHz + 2,882 Mbps @ 5 GHz
- 5 външни 3 dBi антени за максимално покритие и надеждност
- Много-линкова работа (MLO): едновременно агрегиране на обхватите 2.4 GHz и 5 GHz
- 1 WAN порт 2.5 Gbps + 3 Gigabit LAN порта за изключително бързи кабелни връзки
- Оптимизация на двоен честотен обхват и WiFi5 Access Extension за по-стари устройства
- Режим на Wi-Fi ретранслатор: разширяване на обхвата на съществуваща Wi-Fi мрежа
- WPA2 / WPA3 защита — защитна стена — Anti-DoS — Anti-port Scan — Wi-Fi ACL
- Управление чрез уеб интерфейс (192.168.188.1) или мобилното приложение MySTRONG
- Съветник за настройка и автоматично обновяване на фърмуера (OTA)

⚠ **ВАЖНО** ROUTERBE3600 е чист Wi-Fi рутер — той НЯМА вграден модем или слот за SIM карта. Той трябва да бъде свързан към съществуващ модем или интернет устройство.

Моля, обърнете внимание, че всички наши продукти, доставяни с външно захранване, трябва да бъдат свързани към електрическата мрежа с помощта на същото оригинално, съвместимо захранване, което не трябва да се модифицира без препоръка от производителя.
Използването на неподходящо захранване може да бъде опасно за потребителя и, разбира се, възпрепятства нормалната работа на продукта.
Освен това използването на несъвместим адаптер за променлив ток анулира гаранцията.
Номиналните стойности на тока в ампери (A) или милиампери (mA) и напрежението във волтове (V) за захранващите адаптери са посочени в раздела с общи технически характеристики на ръководството, върху самия захранващ адаптер и обикновено до захранващия контакт на гърба на продукта.

2. Съдържание на кутията

Артикул	Описание
Рутер ROUTERBE3600 × 1	Рутерът с неговите 5 външни антени.
Cat6 Ethernet кабел × 1	Осигурен е 1-метров мрежов кабел за WAN връзка към Вашия модем/устройство.
Захранващ адаптер DC 12V/1.5A × 1	Външно захранване.
Кратко ръководство за инсталация × 1	Основни инструкции за стартиране.
Инструкции за безопасност и гаранционна карта × 1	Регулаторна документация и 4-годишна гаранция.

3. Физически преглед



Фиг. 1 — Предна страна: 5 антени и LED статус



Фиг. 2 — Задна страна: портове и бутони

3.1 Предна страна

Компонент	Описание
5 външни антени	3 dBi регулируеми Wi-Fi антени. Поставете ги вертикално за оптимално покритие (3 в центъра, 1 от всяка страна).
Светодиод за състояние (двуцветен)	Единен индикатор за работа, разположен на предния панел (вижте раздел 3.2).
STRONG лого + Wi-Fi 7	Идентификационни означения на предния панел.

3.2 Светодиоден индикатор

Светодиод	Значение
Постоянно оранжево	Извършва се стартиране (процес на включване).
Постоянно зелено	Нормална работа — налична интернет връзка.
Постоянно червено	Няма налична интернет връзка. Моля, проверете WAN връзката.
Изключено	Рутерът е изключен.
Светодиодът е деактивиран	Светодиодът е умишлено изключен чрез Още настройки > Управление на устройството > Контрол на светодиода (рутера остава в работен режим).

⚠ **ВАЖНО** Ако светодиодът е червен след стартиране, моля, уверете се, че Ethernet кабелът е правилно свързан между WAN порта на рутера и вашия модем/устройство. Моля, проверете също страницата с интернет настройки.

4. Преглед на уеб интерфейса

Уеб интерфейсът ви позволява напълно да конфигурирате и управлявате рутера от вашия браузър.

Адрес за достъп: http://192.168.188.1 или http://setup.strong

Раздел	Съдържание
Начало	Диаграма на свързаността с един поглед (Интернет → Рутер → Крайни устройства), скорост на качване/сваляне, модел на устройството, време на работа и MAC адрес.
Интернет настройки	Режим на WAN връзка (Bridge / DHCP / PPPoE / Статичен IP), конфигуриране на IPv4 и IPv6.
Безжична конфигурация	Основни Wi-Fi настройки: Активиране на Wi-Fi, MLO, SSID, сигурност, парола, мощност на предаване.
Крайно устройство	Списък на устройствата, свързани към рутера, с ограничение на скоростта за всяко устройство.
Още настройки	Всички разширени настройки, организирани в пет подраздела: Информация за устройството, Управление на устройството, LAN конфигурация, Безжична конфигурация (разширена), Настройки за сигурност и Други настройки.

Пет икони за бърз достъп винаги са налични в горния десен ъгъл на всяка страница: Съветник (водена първоначална настройка), Актуализация (обновяване на фърмуера), Изход, Рестартиране (с потвърждение) и Език.

5. Киберсигурност

Порт 53 – Услуга за резолюция на DNS
Осигурява резолюция на домейн имена за свързаните клиенти, позволявайки им да превеждат имена на хостове в IP адреси в рамките на локалната мрежа.

Порт 67 – DHCP услуга
Динамично присвоява IP адреси и свързани мрежови конфигурационни параметри (като маска на подмрежата, шлюз и DNS сървъри) на устройствата в локалната мрежа.

Порт 443 – HTTPS локална уеб услуга
Осигурява защитен (SSL/TLS-криптиран) локален уеб интерфейс за конфигуриране на устройството, наблюдение на състоянието и управление чрез уеб браузър.

Порт 547 – Услуга за присвояване на IPv6 адреси
Поддържа конфигуриране на IPv6 мрежа чрез обработка на DHCPv6 или подобно присвояване на адреси и делегиране на префикси за клиенти с активиран IPv6.

Случаен UDP порт – услуга за комуникация на hostapd
Използва се вътрешно от демона hostapd за управление в реално време и конфигуриране на функциите на безжичната точка за достъп. Този порт се избира динамично по време на работа и не е фиксиран.

Забележка: Портове и услуги, активирани по подразбиране от фабриката (53, 443, 1025, 1026).

Порт	Типична услуга/програма	Вид дейност
53	DNS (Система за домейн имена)	Основна интернет инфраструктура
443	HTTPS (криптиран уеб)	Сигурно уеб сърфиране / управление
1025	Ефемерен старт / персонализирано приложение	Динамичен или специфичен за приложението
1026	Администриране на рутер (понякога) / персонализирано приложение	Често специфичен за приложението или административен

II. Първи стъпки — Първоначална настройка

1. Физическа връзка



Фиг. 3 — Задна страна: портове и бутони

- Разгънете петте антени и ги поставете във вертикално положение.
- Свържете единия край на предоставения Cat6 Ethernet кабел към WAN порта на рутера.
- Свържете другия край към LAN порт на вашия модем или интернет устройство.
- Свържете захранващия адаптер DC 12V/1.5A към конектора POWER на рутера, след това към електрическия контакт.
- Изчакайте приблизително 60 секунди. Светодиодът светва в оранжево (стартиране), след това в зелено (работен режим).

СЪВЕТ Никога не свързвайте WAN порта на ROUTERBE3600 към друг WAN порт или към порт, означен като Internet на вашето устройство. Моля, използвайте LAN порт на вашия модем/устройство.

2. Wi-Fi връзка и достъп до уеб интерфейса

- Тази информация се намира на етикета на продукта, по подразбиране SSID (STRONG_WiFI7_XXXX, името на мрежата, показано на етикета под рутера).
- Въведете паролата за Wi-Fi по подразбиране, показана на етикета под рутера.
- Отворете браузър и въведете: http://192.168.188.1 или http://setup.STRONG

СЪВЕТ Можете да стартирате отново съветника за настройка по всяко време от иконата Wizard в горния десен ъгъл на всяка страница на уеб интерфейса.

3. Промяна на администраторската парола

Препоръчва се при първо влизане: Още настройки > Управление на устройства > Управление на потребители. Въведете старата парола (Old Password), новата (New Password) и потвърдете (Confirmed Password). Натиснете Запази.

4. Интернет настройки (Интернет връзка)

В повечето случаи интернет връзката се установява автоматично след свързване (DHCP Dynamic Access). Ако това не е така, конфигурирайте типа на връзката:

- Отидете на Интернет настройки.
- Изберете режим на интернет: DHCP Dynamic Access (най-често срещан), PPPoE или Static IP, Bridge
- За PPPoE: въведете идентификационните данни на акаунта, предоставени от вашия интернет доставчик.
- За Static IP: въведете IP адреса, маската на подмрежата, шлюза и DNS адреса, предоставени от вашия интернет доставчик.
- За Bridge: рутерът ще деактивира функциите на рутера, така че устройствата, свързани към рутера, ще използват функциите на модема от по-горния слой
- Натиснете Запази.

СЪВЕТ Ако не знаете типа на вашата връзка, моля, свържете се с вашия интернет доставчик (ISP). DHCP Dynamic Access работи с по-голямата част от интернет устройствата.

5. Връщане към фабрични настройки

Чрез уеб интерфейса: Още настройки > Управление на устройства > Архивиране и възстановяване > Възстановяване на фабрична конфигурация локално.

Чрез физическия бутон: задръжте бутона RESET (заден панел, малък отвор) за 5 до 10 секунди с помощта на игла, докато рутерът е включен. LED индикаторът мига за потвърждение.



Фиг. 3 — Задна страна: портове и бутони

⚠ **ВАЖНО** Reset ще изтрие ВСИЧКИ ваши конфигурации. Първо, направете архив чрез Още настройки > Управление на устройства > Архивиране и възстановяване > Архивиране на конфигурационен файл.


III. Пълно описание на уеб интерфейса

Достъп: http://192.168.188.1 или http://setup.STRONG от всяко устройство, свързано към рутера (Wi-Fi или Ethernet кабел).

Навигация: пет раздела в горната част на всяка страница — Home, Internet Settings, Wireless Configuration, Terminal Device, More Settings — плюс пет икони за бърз достъп (Wizard, Upgrade, Logout, Reboot, Language), които винаги са видими в горния десен ъгъл.

1. Начало

Разделът Home е началната страница след влизане. Показва диаграма на свързаност в реално време (Internet → Router → Terminal Manage) със зелени отметки на всяка работеща връзка, текущия ъплинк и даунлинк трафик, а в долната част: модел на устройството, време на работа и MAC адрес.

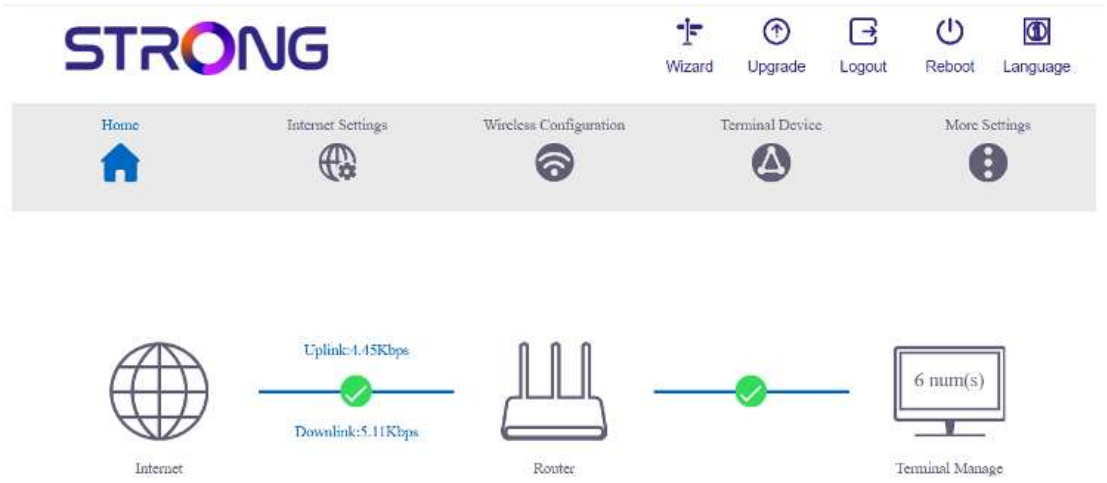


Фиг. 4 — Раздел Home — диаграма на свързаност и трафик

2. Интернет настройки

Конфигурира WAN (интернет) връзката.

Поле	Описание
Режим на интернет	DHCP / Bridge / DHCP Dynamic Access / PPPoE / Static IP — избира се от Setup Wizard или директно на тази страница.
Активиране на IPv6	Превключете, за да активирате dual-stack IPv4 + IPv6 на WAN връзката.
GUA От	Придобиване на глобален IPv6 адрес: DHCPv6 / Static / Auto / SLAAC.
Тип DNS	Статично или автоматично IPv6 DNS разрешаване.
Делегиране на префикс	Static или DHCPV6 — източник на делегирания IPv6 префикс.

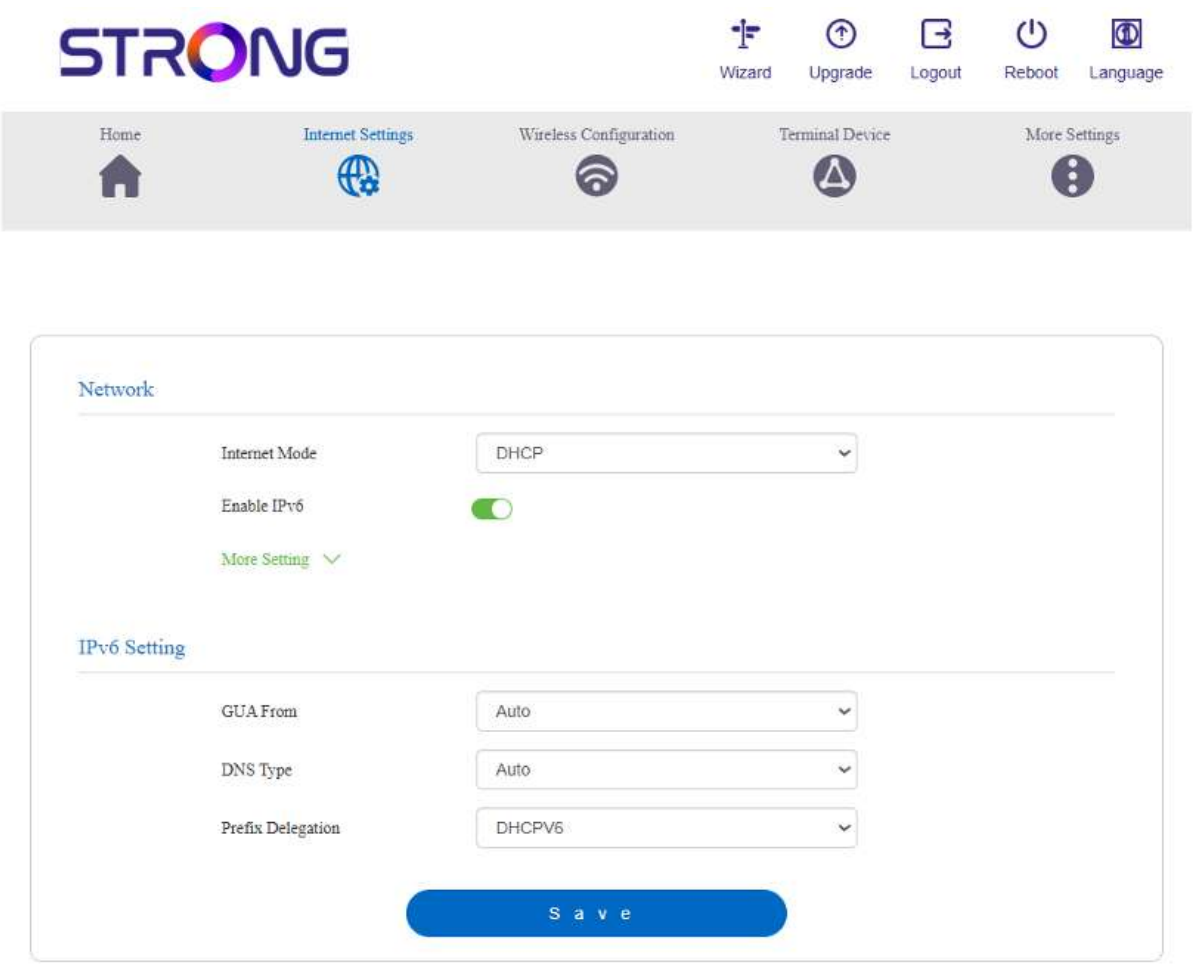


Фиг. 5 — Интернет настройки — режим на интернет и допълнителни IPv6 настройки

3. Безжични настройки

Основни Wi-Fi настройки, прилагани едновременно за 2.4 GHz и 5 GHz обхвати.


Поле	Описание
Активиране на Wi-Fi	Главен SWITCH за Wi-Fi радиата.
WiFi5 разширение за достъп	Разширява точка за достъп, несъвместима с Wi-Fi6, за 2.4G/5G, за по-стари устройства. Разширената мрежа получава суфикса _Wi-Fi5.
Активиране на MLO	Активира Multi-Link Operation на Wi-Fi 7 — вижте Фиг. 7.
Оптимизация на двойна честота	Оптимизира използването на двата обхвата едновременно за свързаните клиенти.
SSID	Име на Wi-Fi мрежата


Сигурност	Без криптиране / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE / WPA2-PSK/WPA3-SAE (препоръчително).
Парола за Wi-Fi	Парола за мрежата (скрита по подразбиране, натиснете иконата на окото, за да я покажете).
Мощност на предаване	Висока (по подразбиране) / Средна / Ниска.

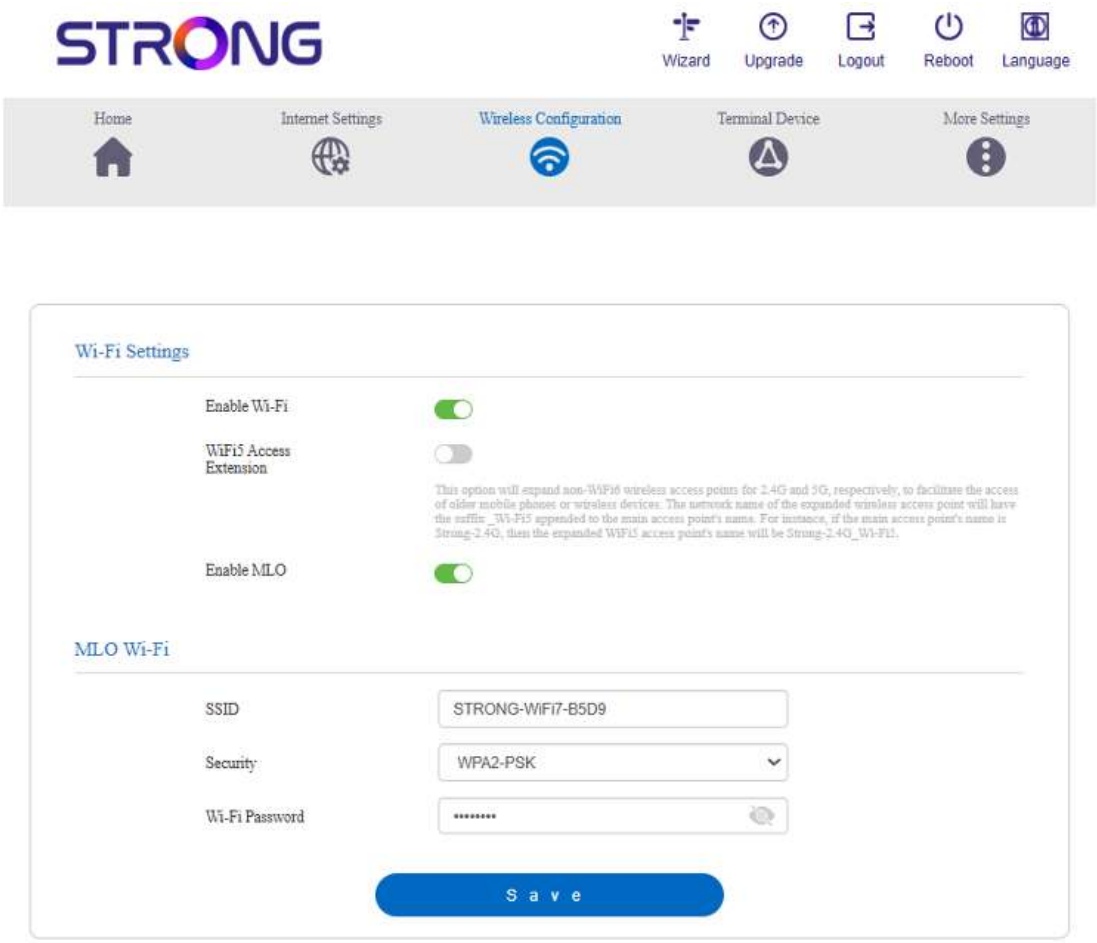

Фиг. 6 — Безжична конфигурация — Wi-Fi настройки

За да настроите SSID за 2.4GHz и 5GHz поотделно, трябва да деактивирате MLO.

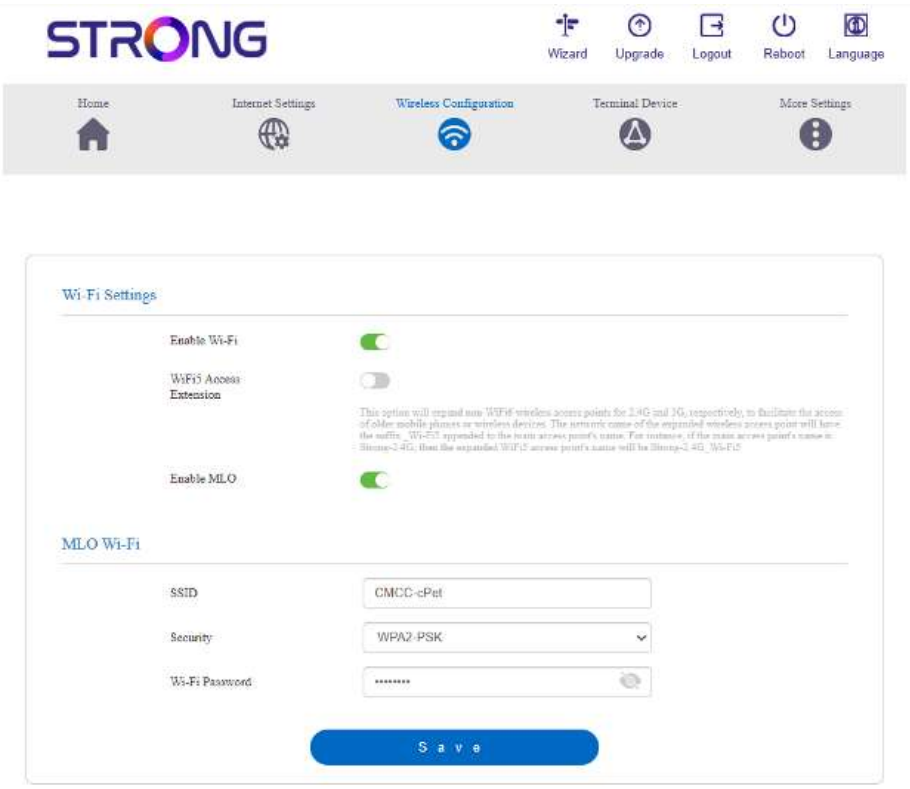

STRONG
Wizard
Upgrade
Logout
Reboot
Language
Home
Internet Settings
Wireless Configuration
Terminal Device
More Settings
Wi-Fi Settings
Enable Wi-Fi
WiFi5 Access Extension
Enable MLO
MLO Wi-Fi
SSID
CMCC-cPet
Security
WPA2-PSK
Wi-Fi Password
Save

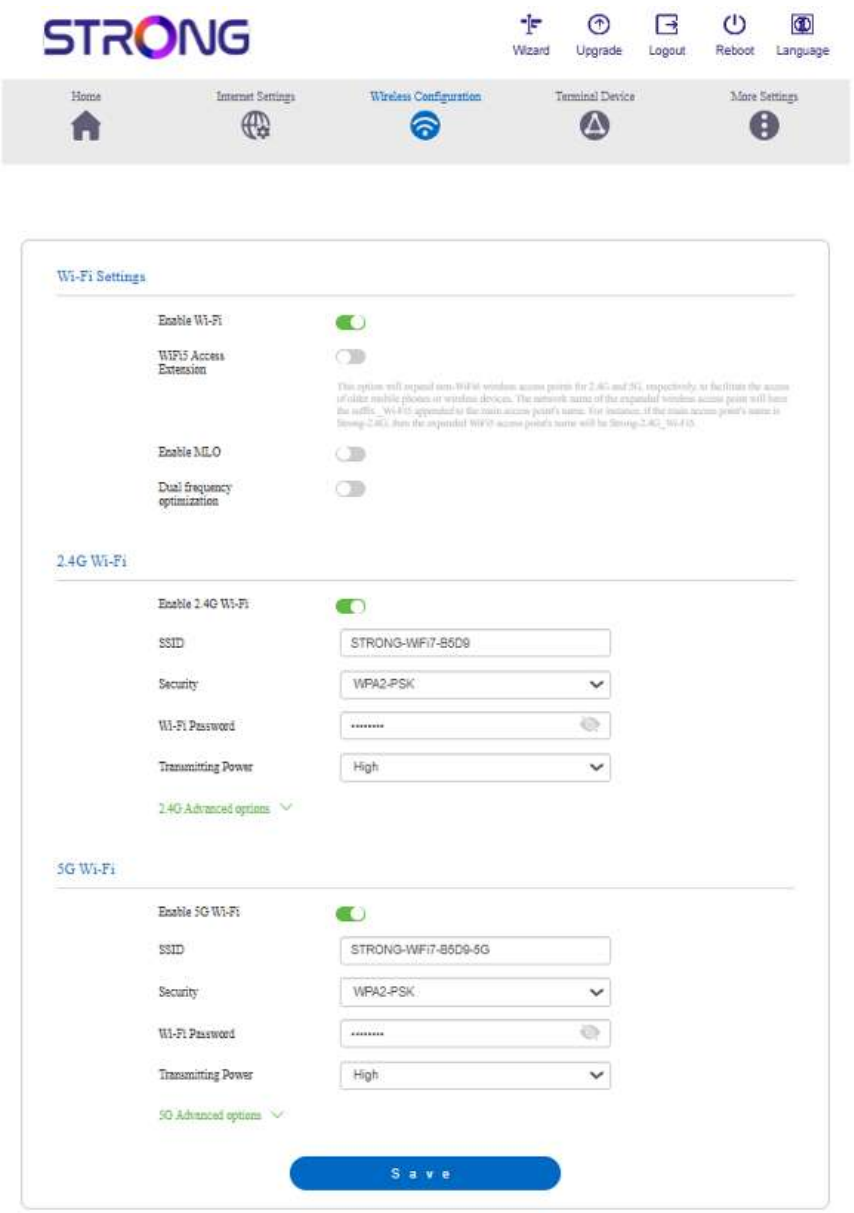

Фиг. 7 — Безжична конфигурация — MLO Wi-Fi деактивирано

4. Терминално устройство

Изброява всички устройства, които в момента са свързани към рутера (Wi-Fi и Ethernet), с техния IP адрес, MAC адрес, време онлайн и текуща скорост на качване/сваляне. Редактируемата колона Ограничение на скоростта ви позволява да ограничите честотната лента на всяко устройство.

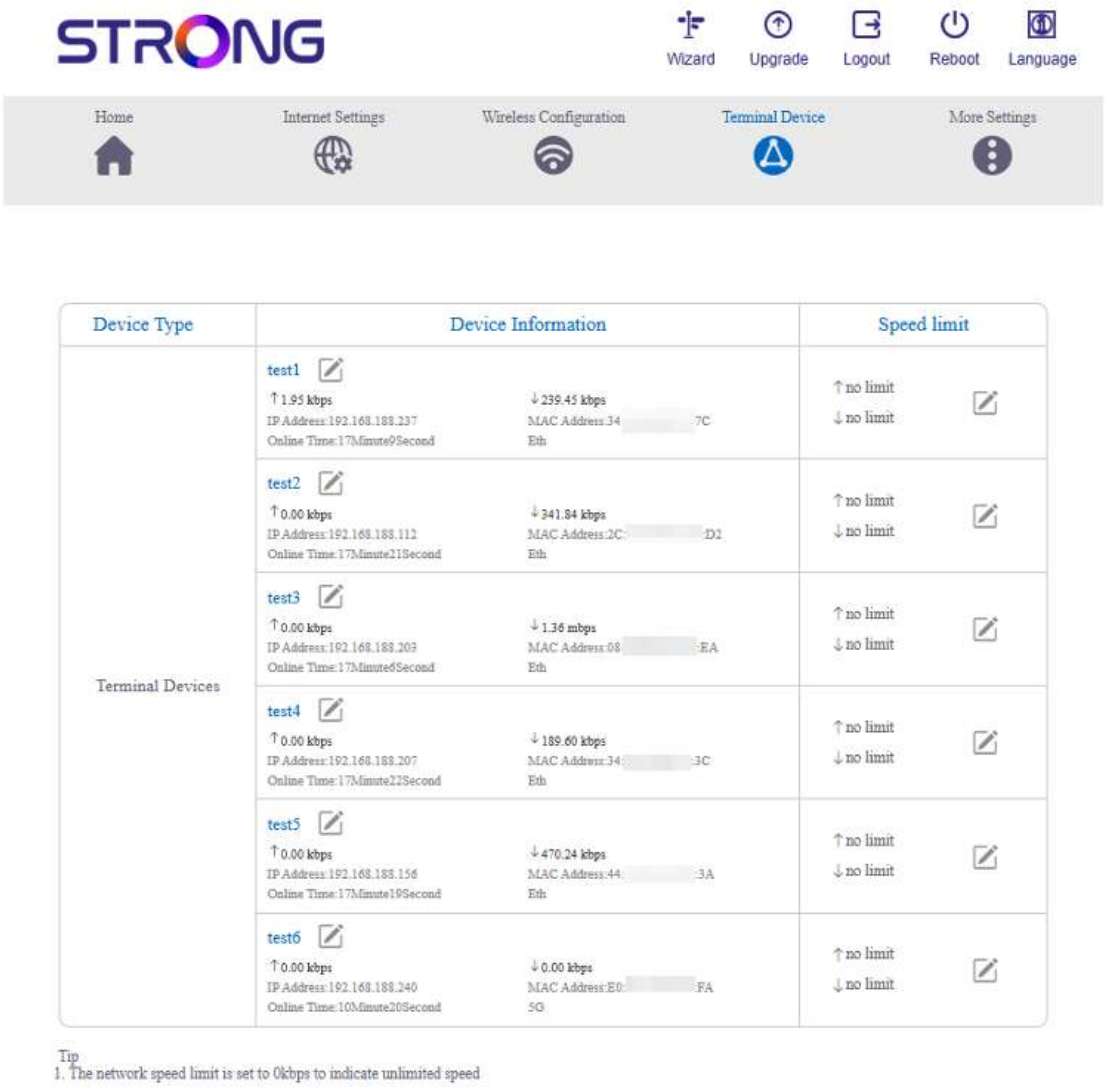

Фиг. 8 — Терминално устройство — свързани устройства и ограничение на скоростта

5. Още настройки


Още настройки групира всички разширени конфигурации в лява странична лента, организирана в пет секции: Информация за устройството, Управление на устройството, LAN конфигурация, Безжична конфигурация, Настройки за сигурност и Други настройки.

5.1 Информация за устройството

Обобщение само за четене, което комбинира идентичността на устройството, текущия статус, информацията за WAN и LAN на една страница.

Блокиране	Съдържание
Модел на устройството / Хардуерна версия /	Идентификация на рутера и инсталирания фърмуер.

Софтуерна версия / SN на устройството	
Информация за работата	Използване на процесора, използване на паметта, скорост на качване, скорост на сваляне.
WAN информация	Време на работа, режим на връзка, IPv4/IPv6 адрес, маска на подмрежата, основен шлюз, първичен/вторичен DNS, MAC адрес.
LAN информация	Статус на DHCP сървъра, LAN IPv4/IPv6 адрес, маска на подмрежата, MAC адрес.

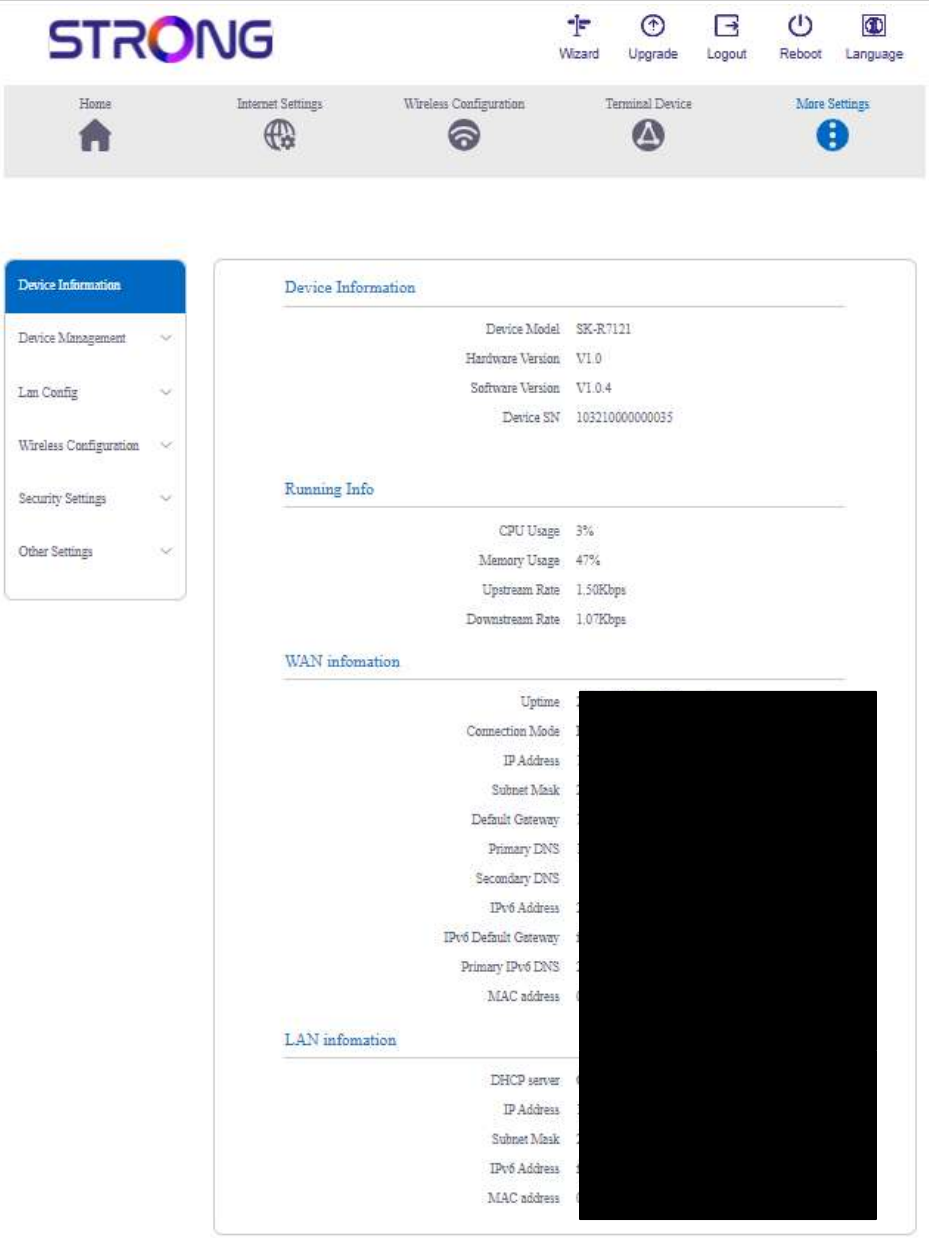


Фиг. 9 — Още настройки > Информация за устройството

5.2 Управление на устройството

Елементи в страничната лента: Настройка на езика, Управление на потребители, Актуализация на софтуера, Планирано рестартиране, NTP, Мрежова проверка, Контрол на LED, Архивиране и възстановяване.

5.2.1 Настройка на езика

Изберете езика на уеб интерфейса от падащия списък.

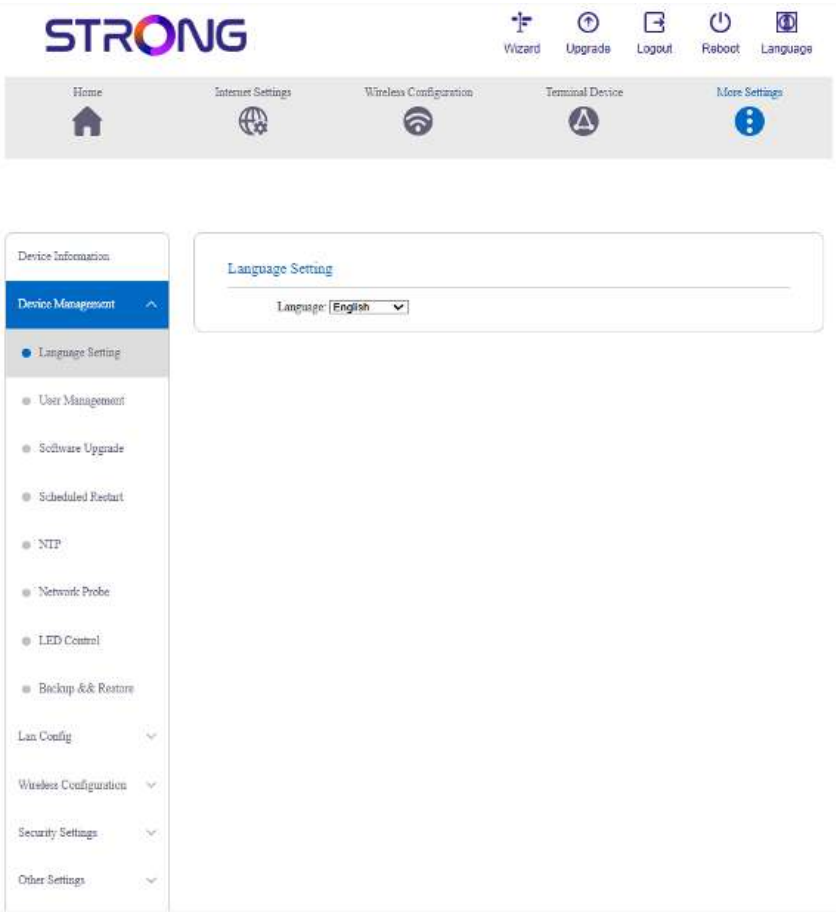


Фиг. 10 — Управление на устройството > Настройка на езика

5.2.2 Управление на потребители

Променя паролата на администратора: Стара парола, Нова парола, Потвърдена парола, след това Запазване.


1
www.strong-eu.com

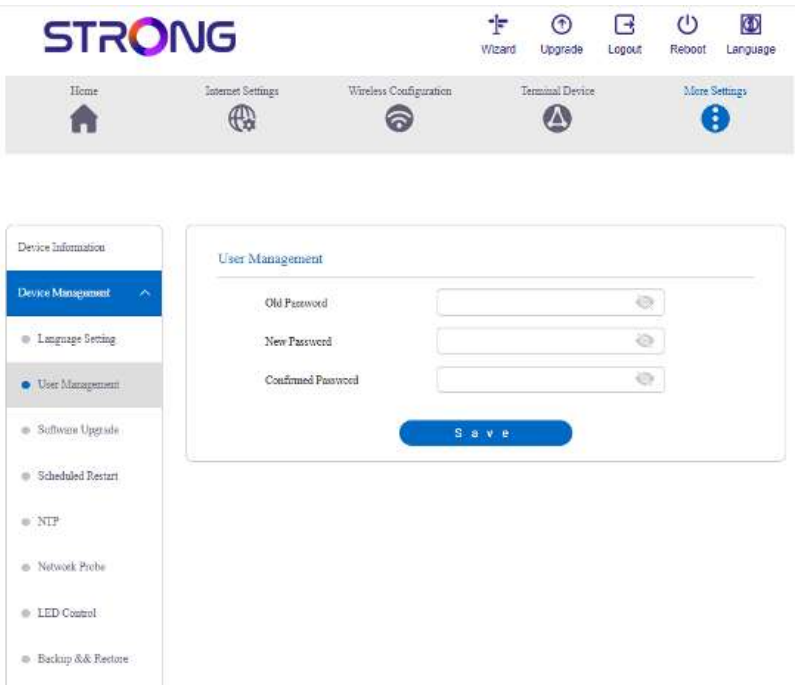

Фиг. 11 — Управление на устройството > Управление на потребители

5.2.3 Актуализация на софтуера

Поле	Описание
Онлайн актуализация — Активиране на актуализацията	Активира автоматична проверка при стартиране, при повторно свързване и периодично.
Онлайн актуализация — Проверка	Ръчно проверява за нова версия на фърмуера (статус на версията).
Локална актуализация — Изберете файл / актуализирайте	Ръчно избира и качва фърмуер, изтеглен от STRONG.

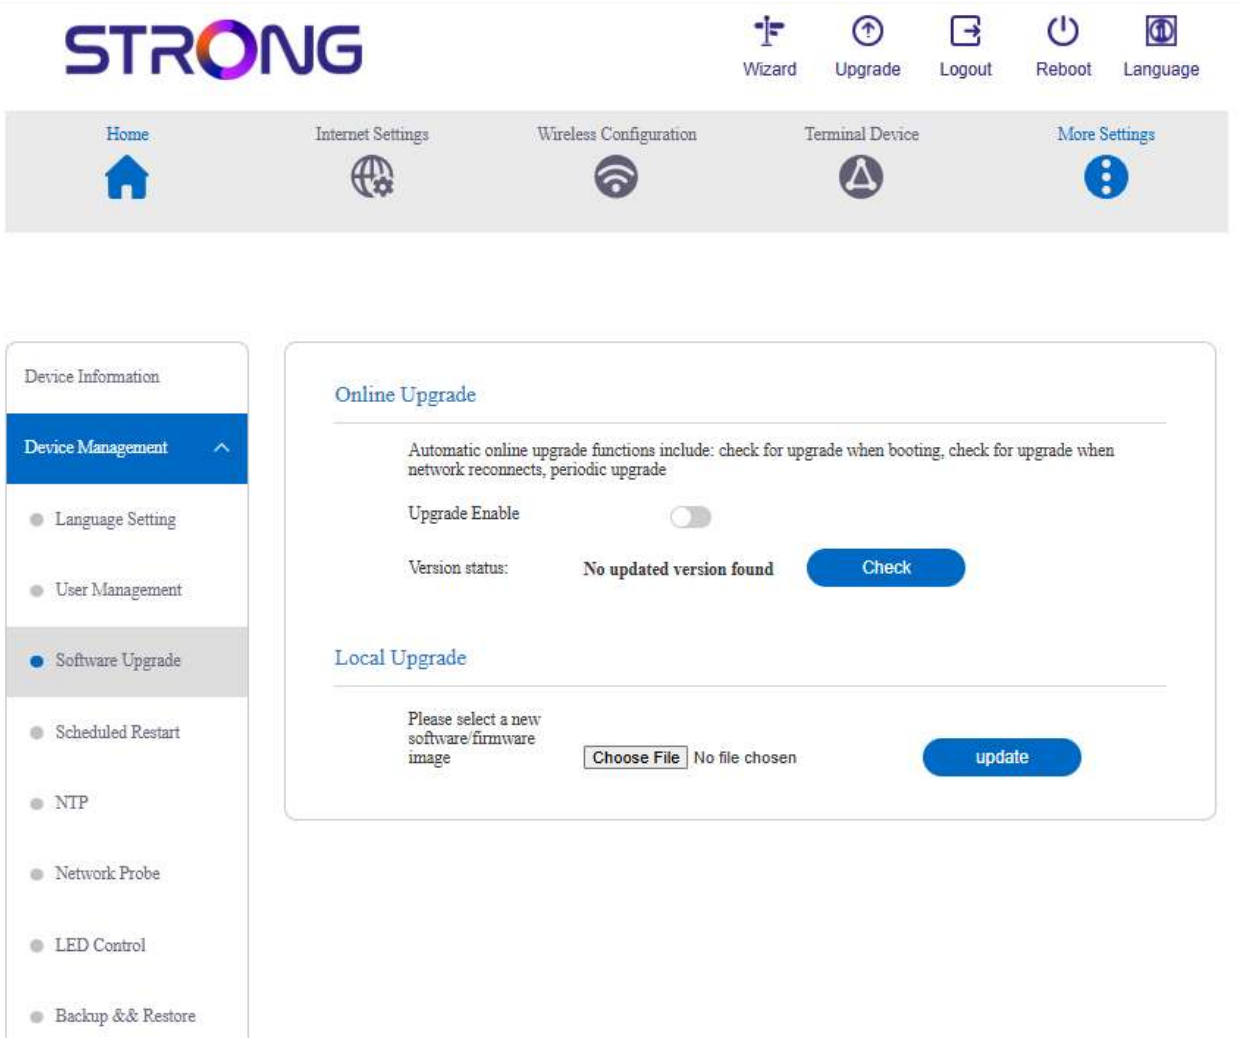


Фиг. 12 — Управление на устройството > Актуализация на софтуера

⚠ **ВАЖНО** Никога не изключвайте рутера по време на актуализация на фърмуера. Това може да направи устройството неизползваемо. Тази страница е достъпна и директно от иконата за надграждане в горния десен ъгъл.

5.2.4 Планирано рестартиране


Рестартиране по график: активирайте автоматично рестартиране в определен час, повтарящо се в избраните дни (Повторение).

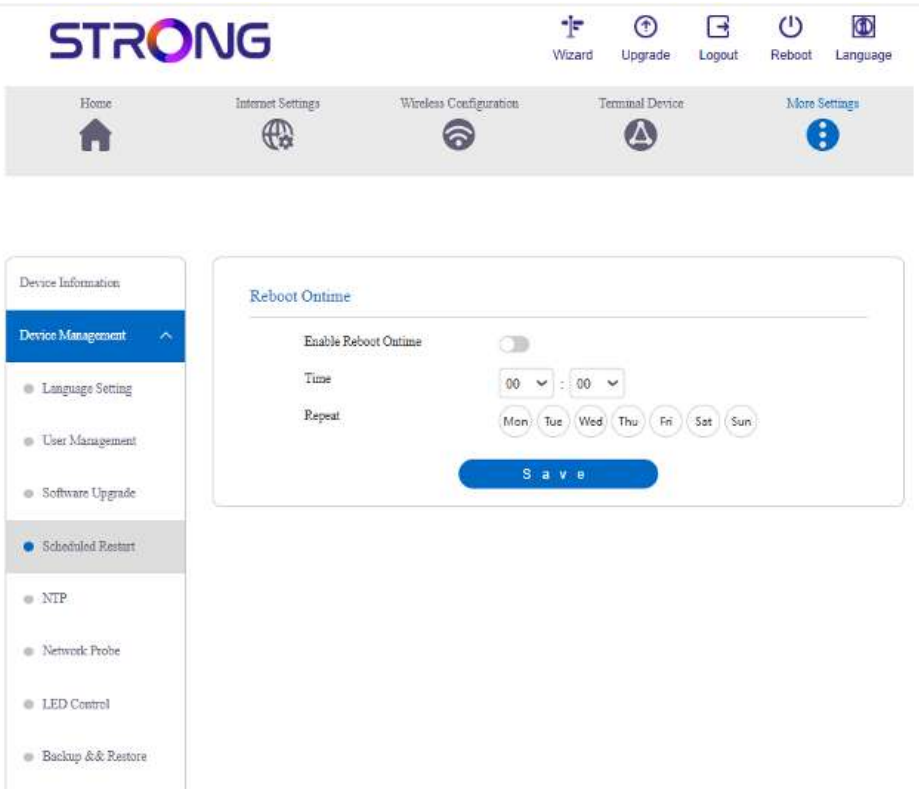

Фиг. 13 — Управление на устройството > Планирано рестартиране

5.2.5 NTP

Поле	Описание
Текуща дата и час	Само за четене, текущото системно време на рутера.
Активиране на мрежово време	Активира автоматична синхронизация на времето.
Часова зона	Падащ списък (напр. GMT+01:00 Амстердам, Берлин, Берн…).
Основен / вторичен адрес на NTP сървър	NTP сървъри, използвани за синхронизация (по подразбиране: 0.openwrt.pool.ntp.org / 1.openwrt.pool.ntp.org).

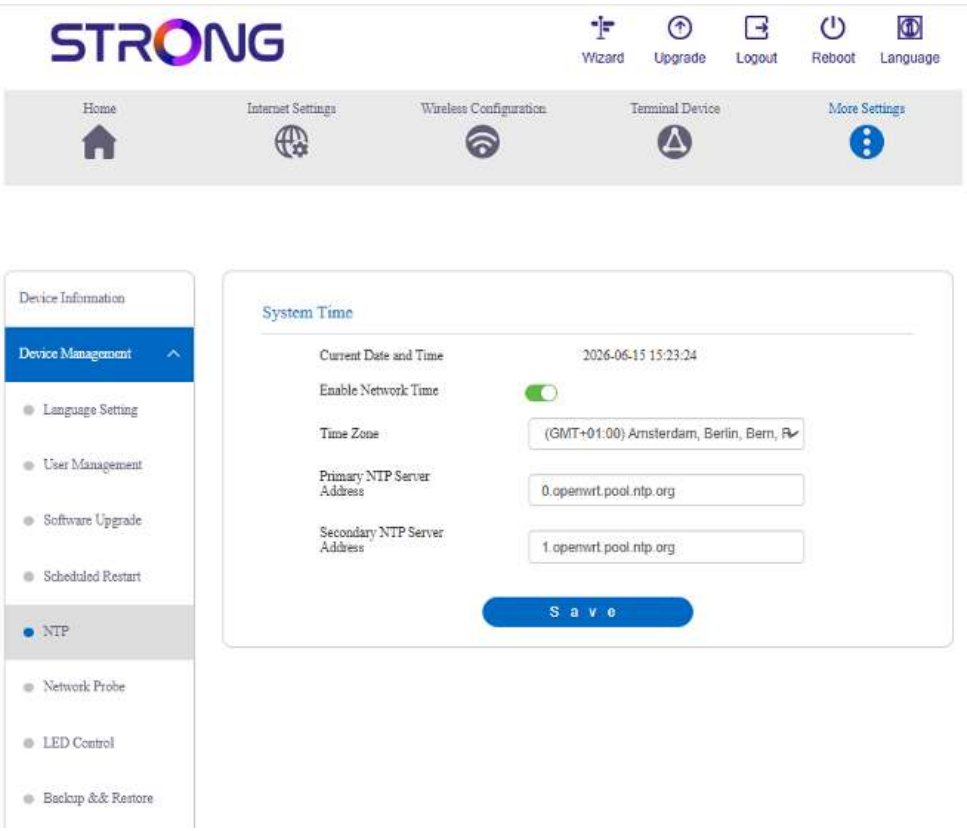


Фиг. 14 — Управление на устройството > NTP — Системно време


5.2.6 Мрежова диагностика

Два диагностични режима, избирани чрез Режим на тест:

Режим	Полета
Ping диагностика	IP адрес или име на хост, IP версия (IPv4/IPv6). Натиснете Ping тест, резултатите ще се появят в текстовото поле по-долу.
Тест за проследяване на маршрут	IP адрес или име на хост, максимален брой хопове (2–64), време за изчакване (2–10 сек), протокол, IP версия. Натиснете Изпрати; Отказ спира теста.

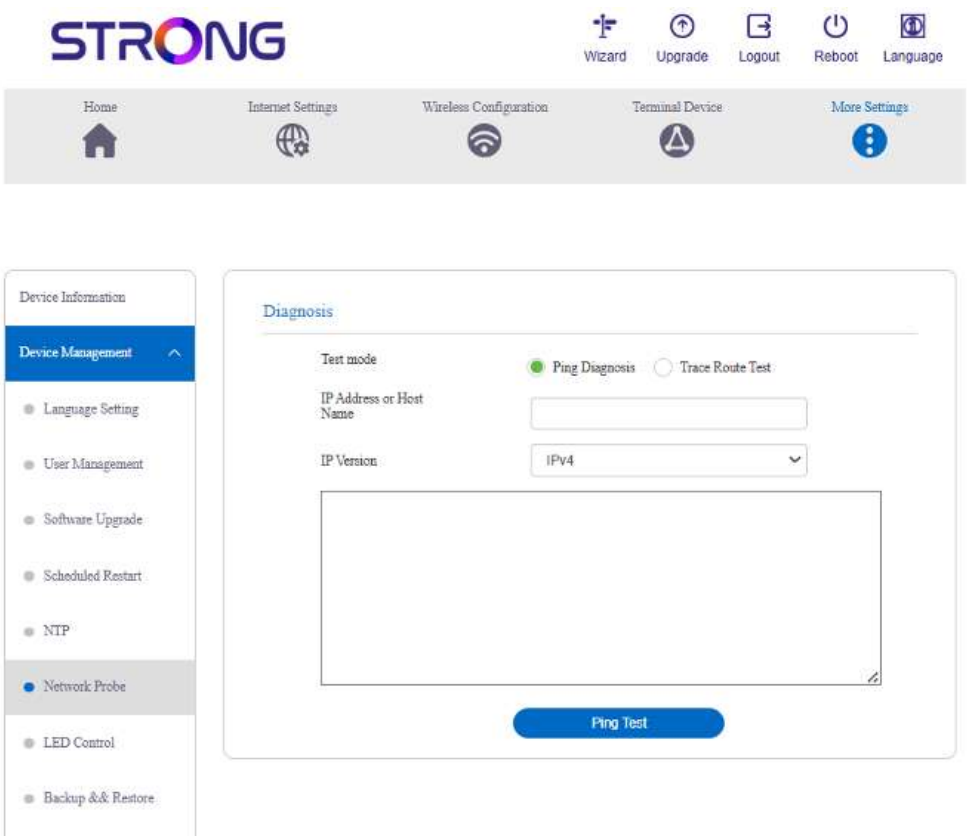


Фиг. 15 — Управление на устройството > Мрежова диагностика — Ping диагностика

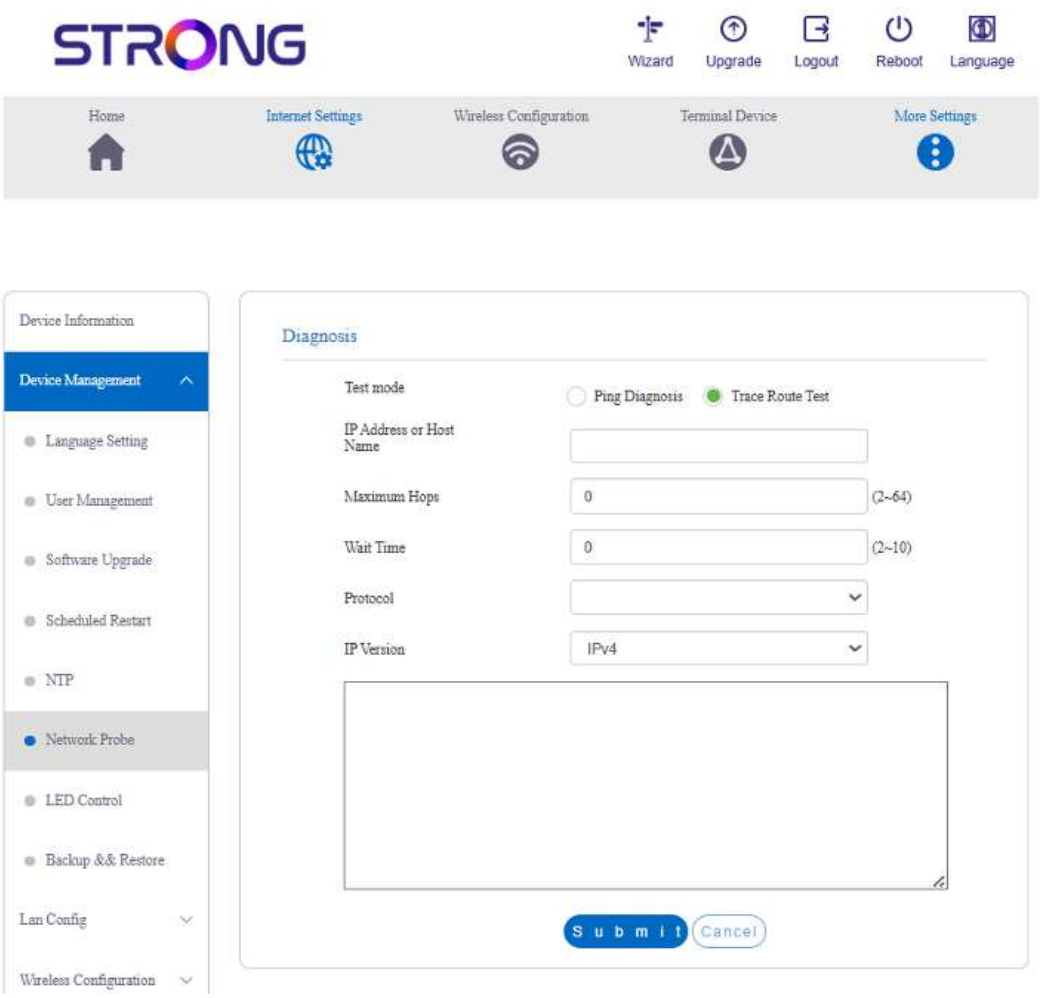

Фиг. 16 — Управление на устройството > Мрежова диагностика — Тест за проследяване на маршрут

5.2.7 Управление на LED

Превключване на LED ВКЛ./ИЗКЛ. Изключването му изключва светодиода за състояние на предния панел, без да влияе на работата на рутера.

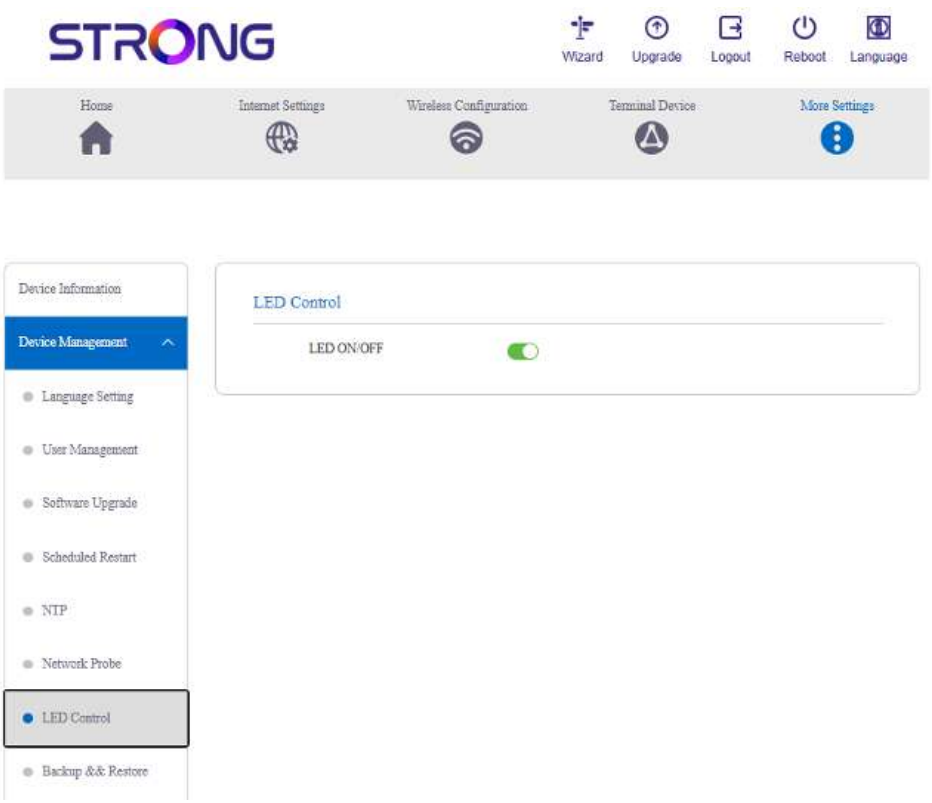


Фиг. 17 — Управление на устройството > Управление на LED

СЪВЕТ Деактивирането на LED е полезно, ако рутерът е поставен в спалня и светлината пречи на съня.

5.2.8 Архивиране и възстановяване

Действие	Описание
Изтегляне на конфигурационен файл — Архивиране на конфигурационен файл	Изтегля пълно архивно копие на текущата конфигурация.
Надграждане на конфигурационен файл — Преглед + Зареждане	Възстановява предварително запазен конфигурационен файл. Рутерът се рестартира автоматично (~20 сек).
Възстановяване на фабрична конфигурация — Локално възстановяване на фабрична конфигурация	Връща рутера към фабричните настройки. Устройството се рестартира автоматично.

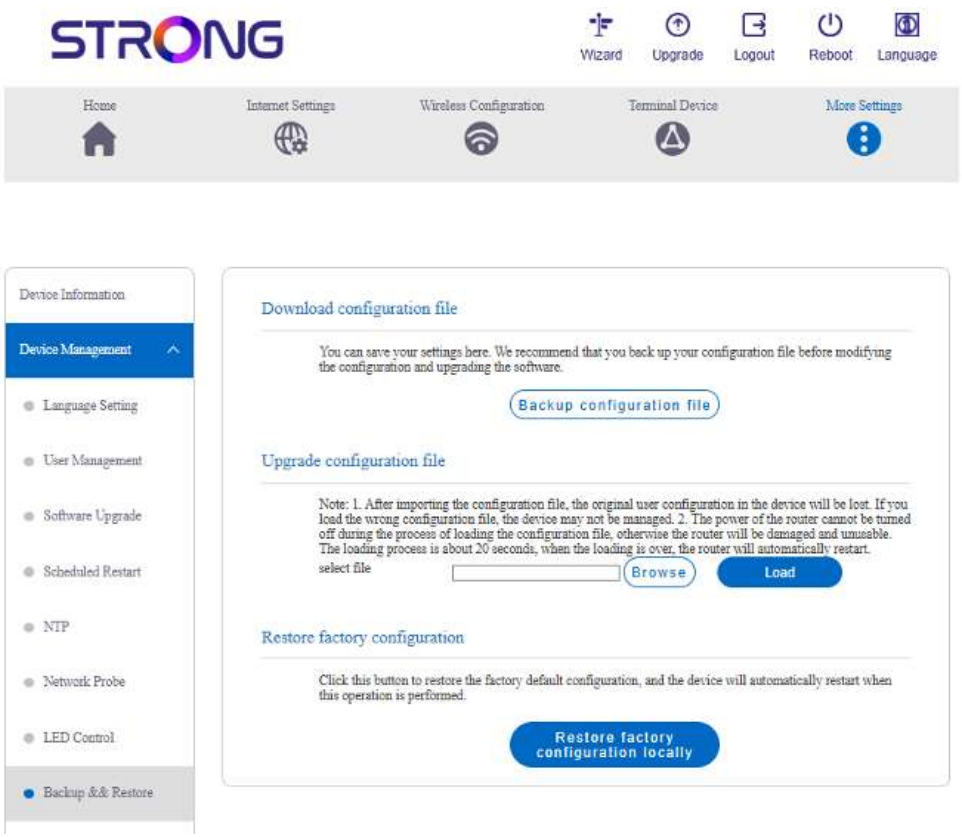

Фиг. 18 — Управление на устройството > Архивиране и възстановяване


⚠ **ВАЖНО** Никога не изключвайте захранването по време на зареждане на конфигурация или фабрично нулиране.

5.3 LAN конфигурация

Елементи в страничната лента: IPv4 конфигурация, IPv6 конфигурация, IPTV, StaticIP.

5.3.1 IPv4 конфигурация

Поле	Описание
Настройка на IP адрес за вход в рутера	LAN IPv4 адрес на рутера (по подразбиране: 192.168.188.1).
Мрежова маска	По подразбиране: 255.255.255.0.
Активиране на DHCP услуга	Активира DHCP сървъра в локалната мрежа (LAN).
Начален DHCP IP / Краен DHCP IP	Обхват на разпределяните адреси (по подразбиране: 192.168.188.100 до 192.168.188.249).
DHCP наем	Продължителност на наема (по подразбиране: един ден).
Активиране на Static DNS	Позволява задаване на персонализирани DNS сървъри вместо тези на интернет доставчика.

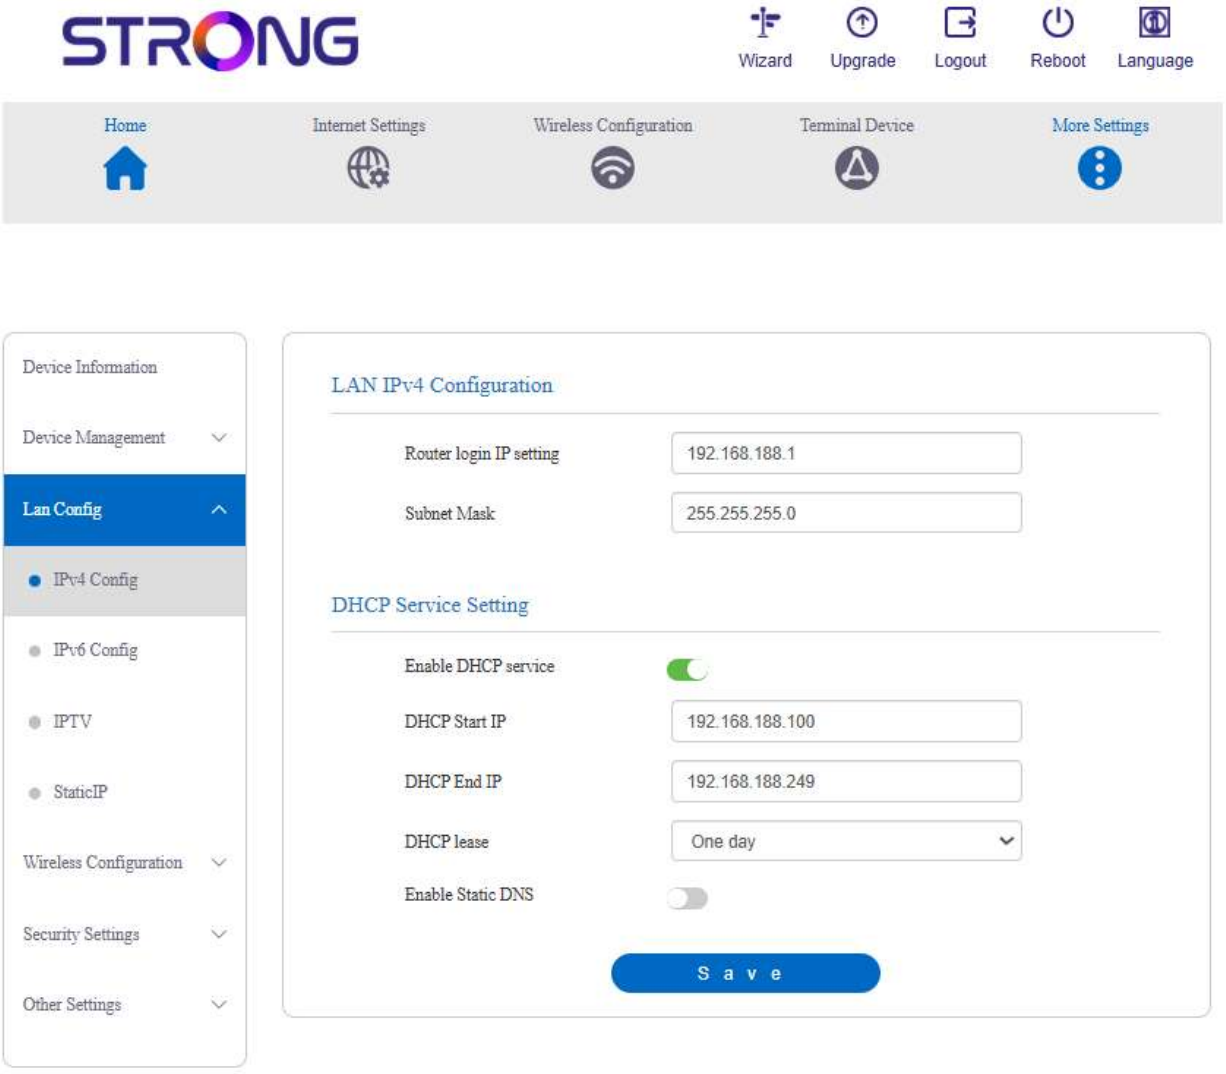


Фиг. 19 — Lan Config > IPv4 Config

5.3.2 IPv6 конфигурация

Поле	Описание
Активиране на DHCPv6 услуга	Активира разпределението на IPv6 адреси в локалната мрежа (LAN).
Режим на получаване на DNS от страна на LAN	WANConnection (използва DNS на WAN) или друг източник.
Активиране на RA / Минимално време за изчакване / Максимално време за изчакване	Настройки и време за Router Advertisement (в секунди).


M / O флагове	Флагове за управлявана и друга конфигурация за IPv6 SLAAC клиенти.

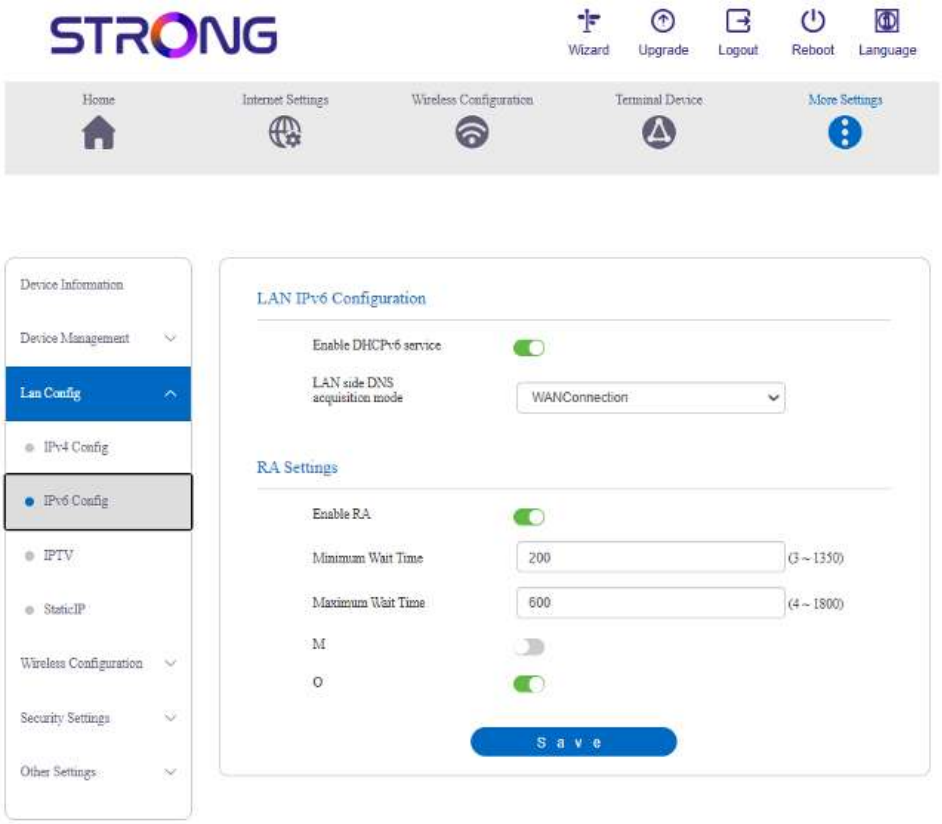

Фиг. 20 — Lan Config > IPv6 Config

5.3.3 IPTV


Активиране на IPTV: трябва да бъде свързан към съответния порт, за да влезе в сила. Не свързвайте всички портове, в противен случай мрежата може да не функционира правилно.

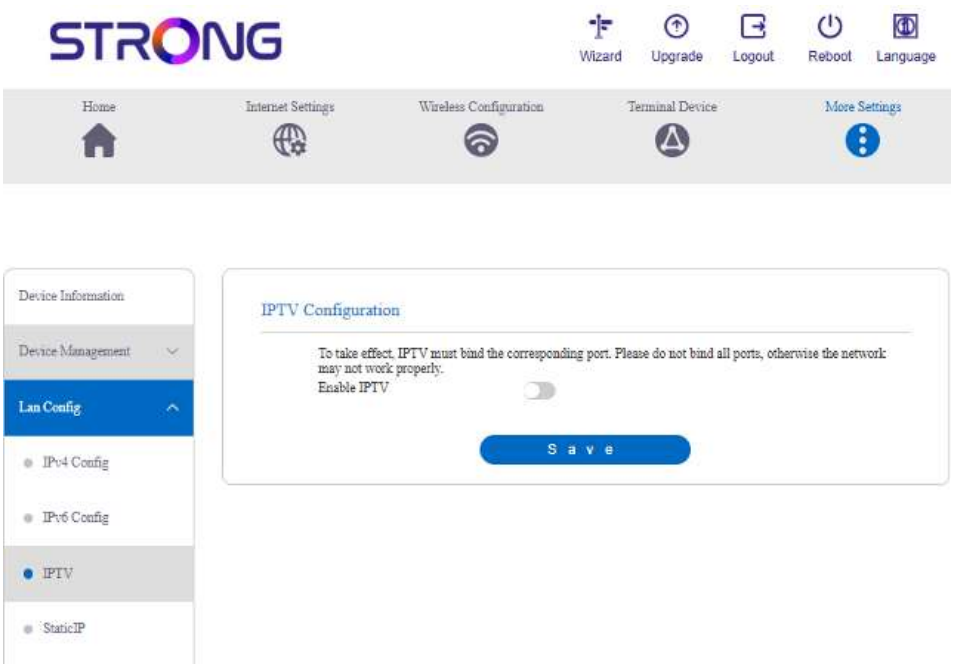

Фиг. 21 — Lan Config > IPTV

5.3.4 StaticIP

Таблица на фиксирани асоциации между IP и MAC адреси (Static DHCP). Натиснете Add/Apply, за да създадете запис, след което запазете.

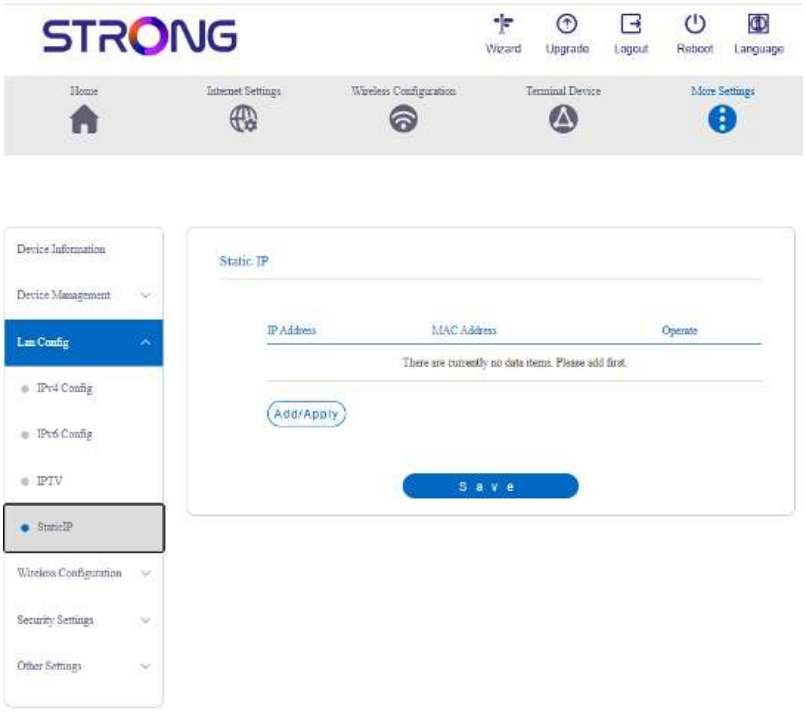


Фиг. 22 — Lan Config > StaticIP

5.4 Безжична конфигурация (разширени настройки)

Елементи в страничното меню: Guest Wi-Fi, Wi-Fi Repeater, Wlan Access.

5.4.1 Guest Wi-Fi


Активирането на Guest Wi-Fi създава изолирана мрежа за гости, отделна от основния SSID, както за 2.4G, така и за 5G обхвата.

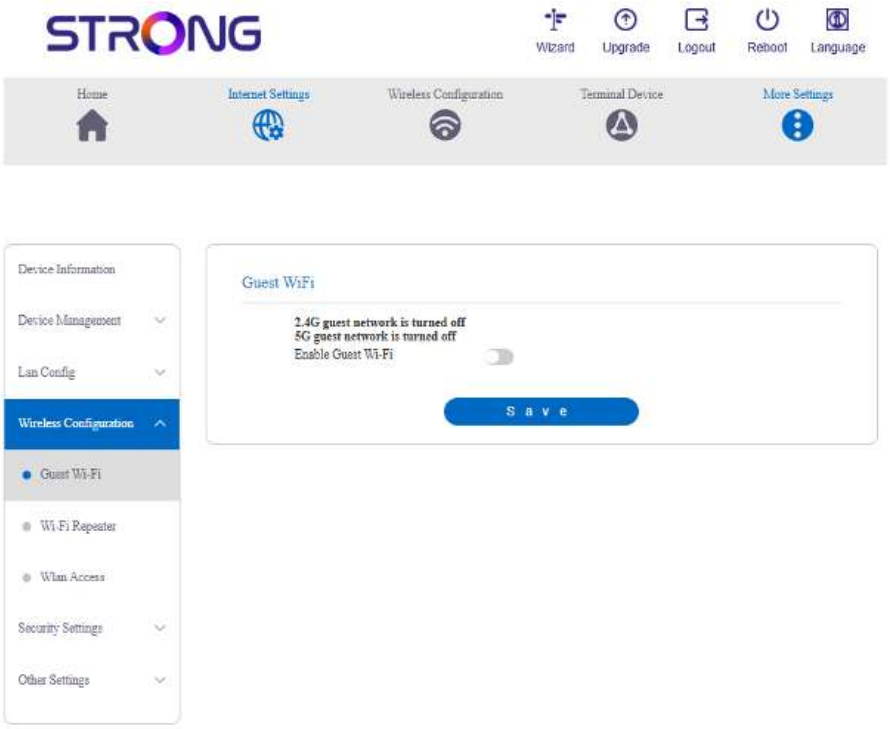

Фиг. 23 — Wireless Configuration > Guest Wi-Fi

5.4.2 Wi-Fi Repeater

Режимът Uplink позволява на рутера да се свърже към съществуваща Wi-Fi мрежа и да я разшири, вместо да използва кабелна WAN връзка.

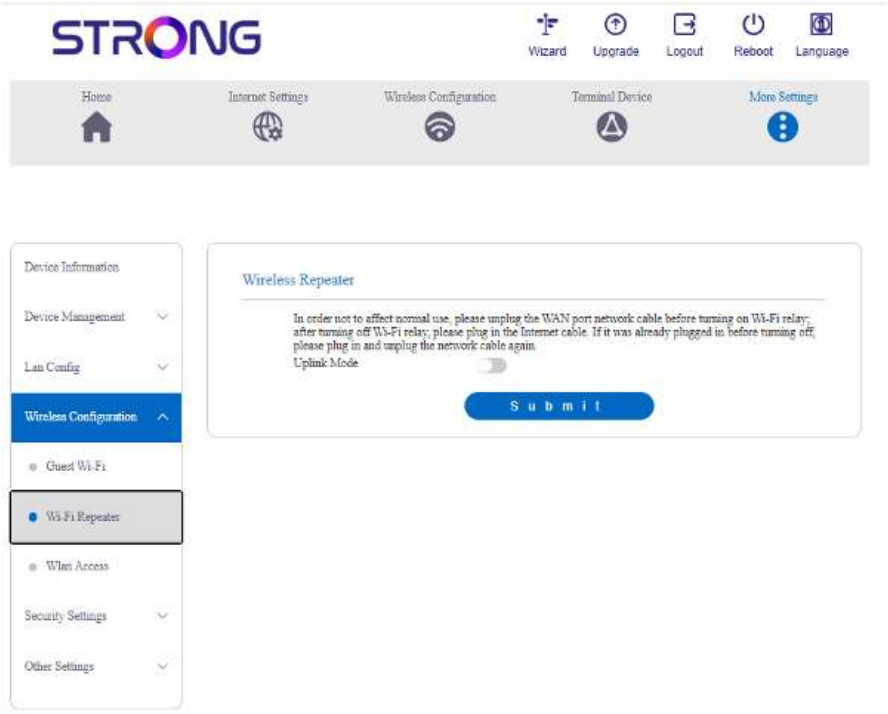


Фиг. 24 — Wireless Configuration > Wi-Fi Repeater

БЕЛЕЖКА Преди да включите Wi-Fi реле, изключете мрежовия кабел от WAN порта. След изключване, включете отново интернет кабела (изключете/включете отново, ако вече е бил свързан).

5.4.3 Wlan Access

Wi-Fi ACL: в режим на черен списък, изброените устройства не могат да се свържат; в режим на бял списък, само изброените устройства могат да се свържат. Активирайте контрола на безжичния достъп на устройства, след което добавете/приложете всяко име на устройство и MAC адрес.

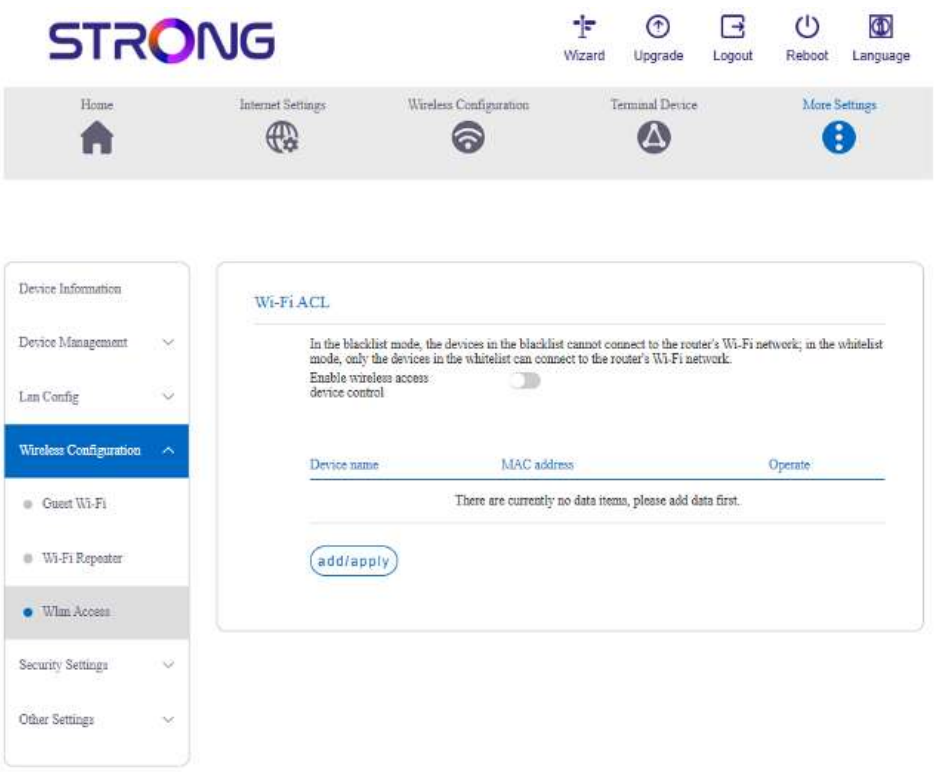


Фиг. 25 — Wireless Configuration > Wlan Access (Wi-Fi ACL)

5.5 Настройки за сигурност

Елементи в страничното меню: Firewall Config, Attack Protection Settings.

5.5.1 Firewall Config


Ниво на защитната стена	**Описание**
Високо	Позволява достъп до легални URL адреси, но Ping е забранен.
Средно	Позволява легален достъп от страна на WAN и предпазва от определени видове опасни данни, преминаващи през интернет.
Ниско (по подразбиране)	Позволете достъп до легални URL адреси и Ping е разрешен.

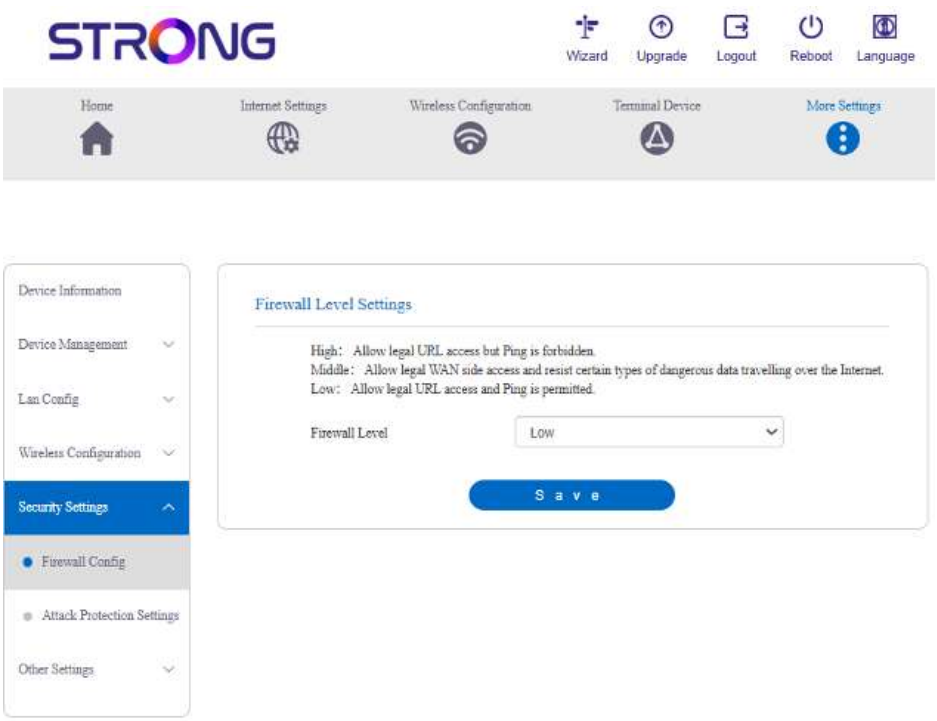

Фиг. 26 — Настройки за сигурност > Конфигурация на защитната стена

5.5.2 Настройки за защита от атаки

Опция	Описание
Активирайте защитата на защитната стена	Обща защита срещу често срещани мрежови атаки.
Активирайте Anti-DOS защитата	Защитава срещу атаки тип отказ на услуга (активирано по подразбиране).
Активирайте защитата срещу сканиране на портове	Блокира опитите за сканиране на портове от WAN.

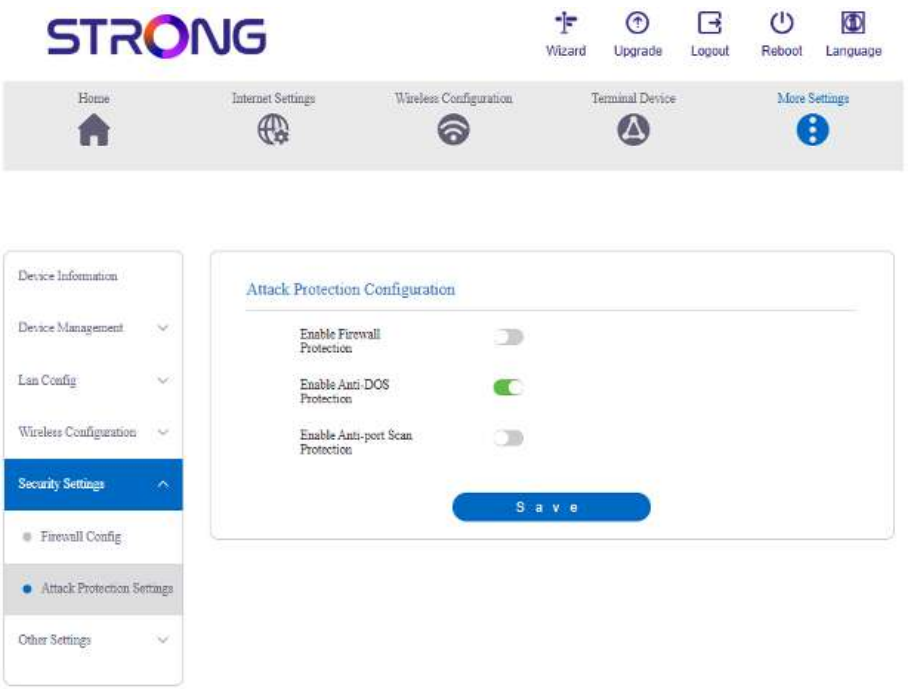


Фиг. 27 — Настройки за сигурност > Настройки за защита от атаки

5.6 Други настройки

Елементи в страничната лента: DMZ настройки, IGMP PROXY, SNOOPING, UPnP настройки.

5.6.1 DMZ настройки

Активирането излага избрано LAN устройство директно към Интернет (целият несъвпадащ WAN трафик се пренасочва към него).

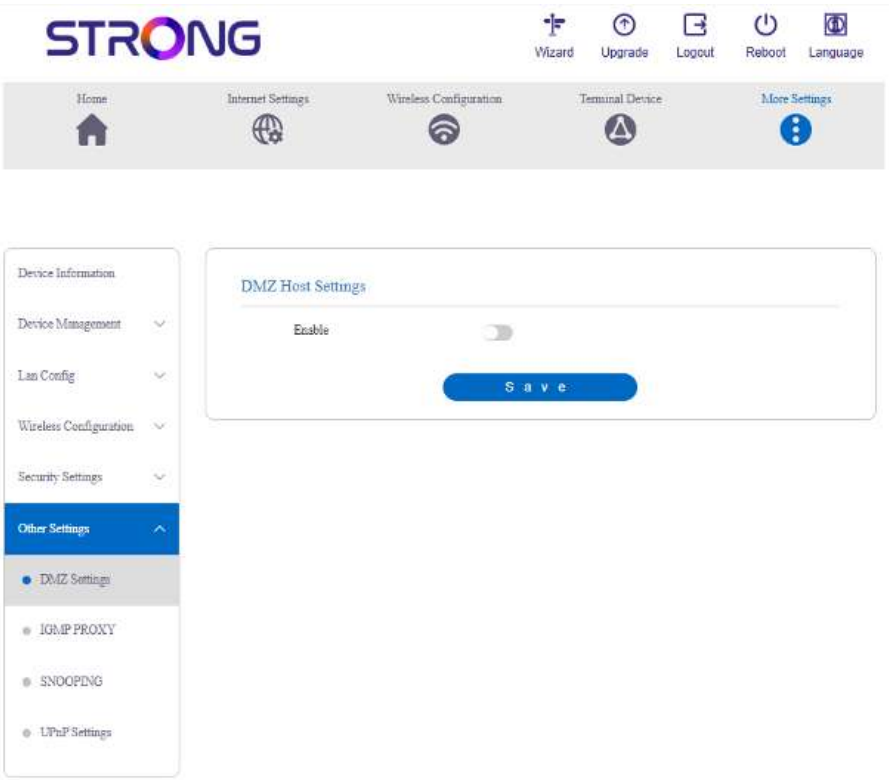


Фиг. 28 — Други настройки > DMZ настройки

⚠ **ВАЖНО** DMZ излага хоста на ВСИЧКИ входящи интернет връзки. Използвайте само за устройства със собствена защита.

5.6.2 IGMP PROXY


Активирайте IGMP PROXY, за да препращате членството в мултикаст групи между LAN и WAN — обикновено необходимо за IPTV.

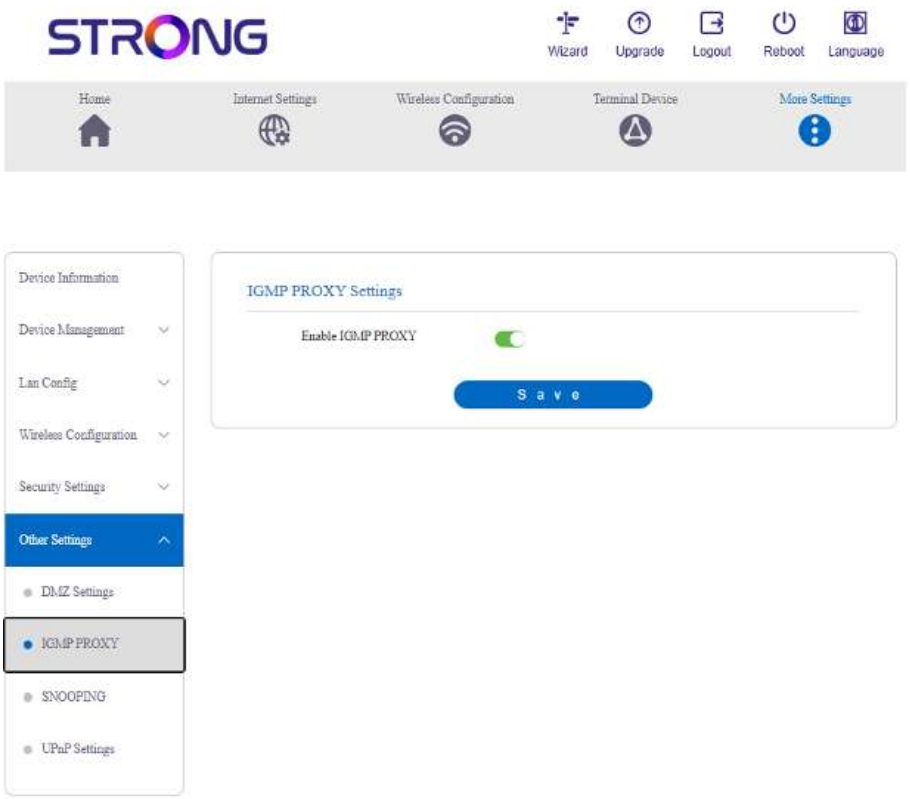

Фиг. 29 — Други настройки > IGMP PROXY

5.6.3 SNOOPING


Активирайте SNOOPING (IGMP Snooping), за да оптимизирате разпределението на мултикаст трафика в LAN.

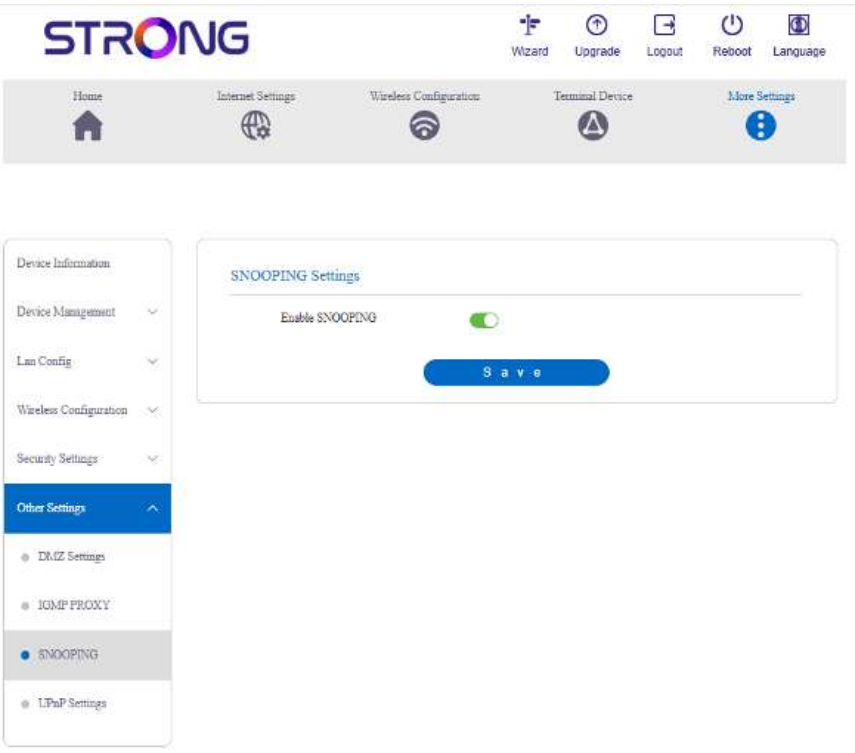

Фиг. 30 — Други настройки > SNOOPING

5.6.4 UPnP настройки

Активирането на UPnP конфигурацията позволява на съвместими приложения (игри, споделяне на файлове, VoIP) автоматично да отварят необходимите им портове.

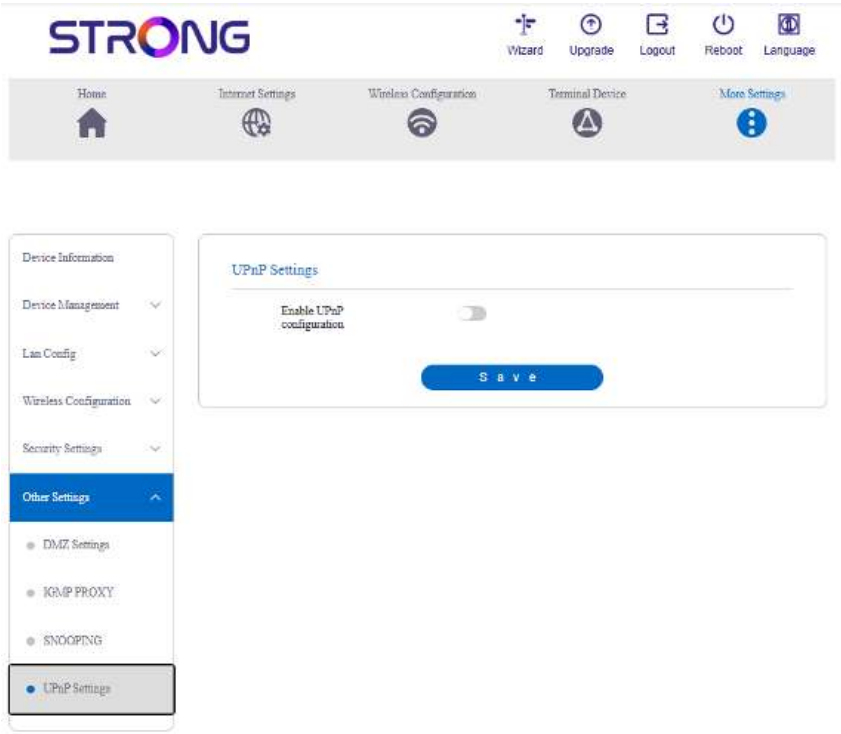


Фиг. 31 — Други настройки > UPnP настройки


6. Икони за бърз достъп (горен десен ъгъл)

Налични на всяка страница на уеб интерфейса:


Икона	Действие
Съветник	Стартира отново ръководения Съветник за настройка — избор на Интернет режим (Bridge / DHCP динамичен достъп / PPPoE / статичен IP).
Надграждане	Преки пътища към Управление на устройството > Софтуерно надграждане (виж 5.2.3).
Изход	Излиза от уеб интерфейса.
Рестартиране	Рестартира рутера след потвърждаващ прозорец (Сигурни ли сте, че искате да рестартирате? — Потвърди / Отказ).
Език	Бърза смяна на езика, идентична с Управление на устройството > Настройка на езика.

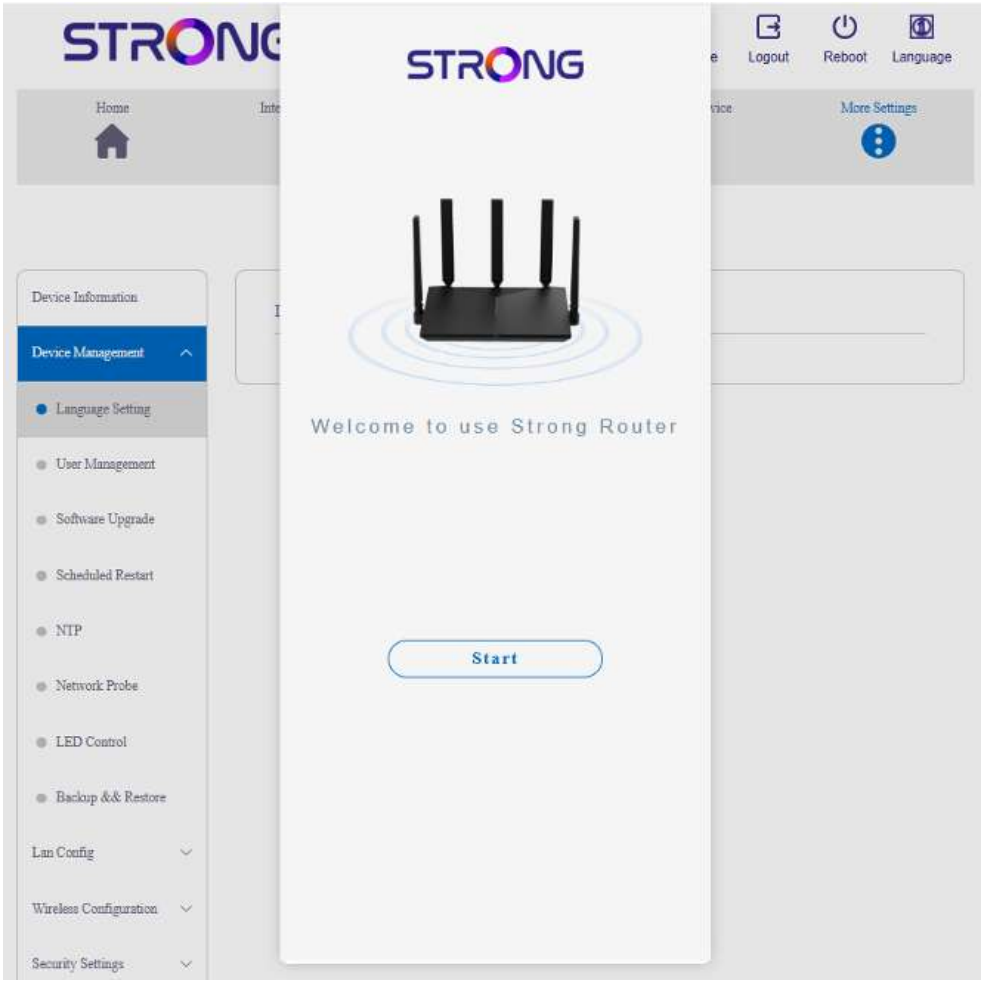


Фиг. 32 — Съветник за настройка — начален екран

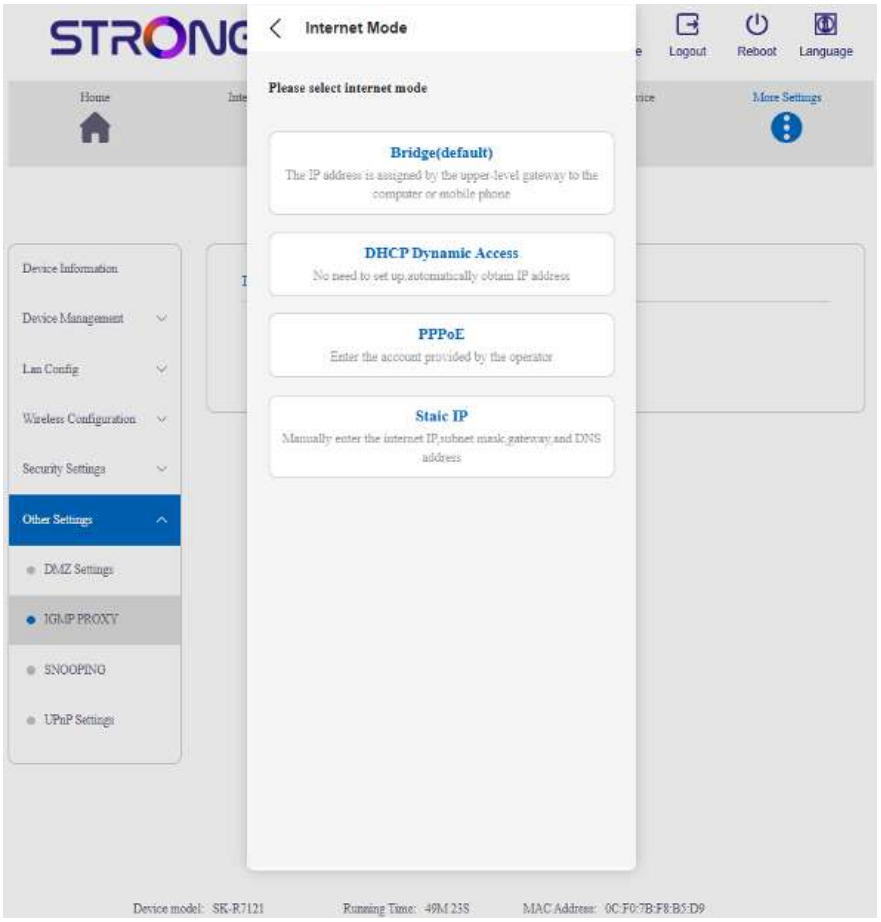

Фиг. 32 — Съветник за настройка — избор на Интернет режим

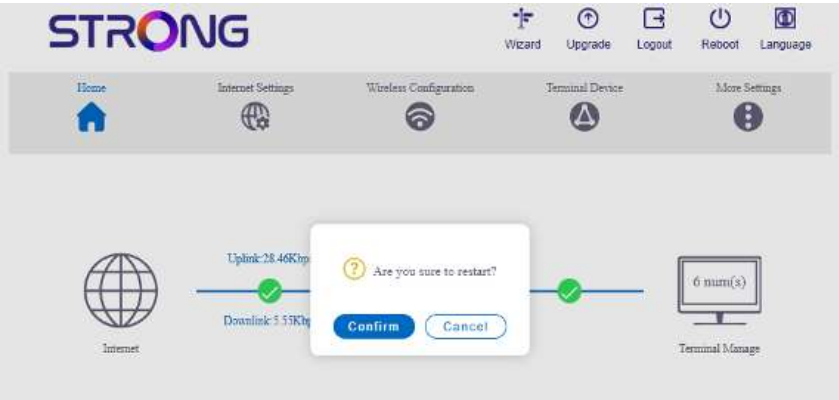

Фиг. 33 — Рестартиране — потвърждаващ прозорец

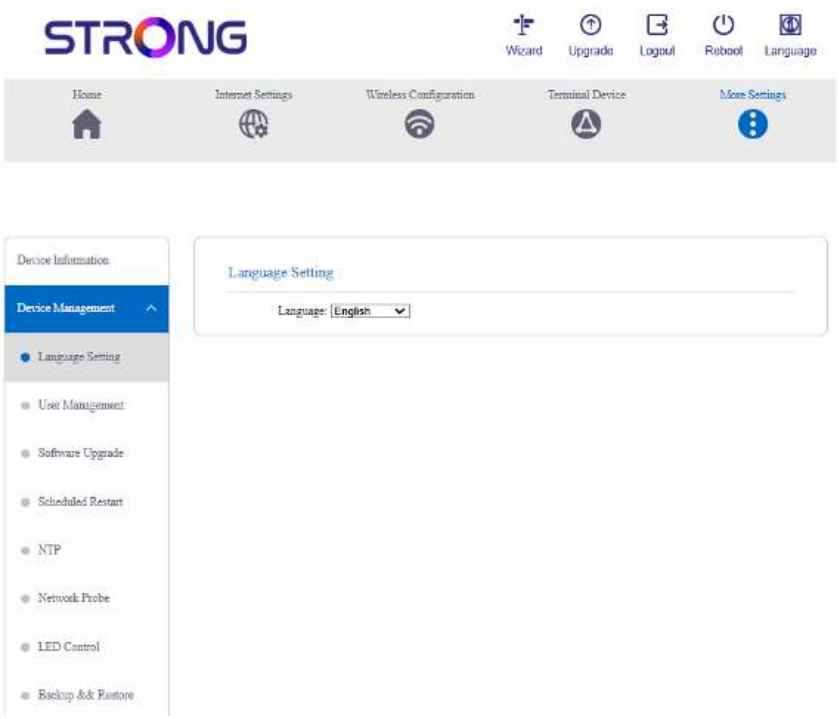

Фиг. 34 — Език — прозорец за бърза смяна

IV. Чести операции

1. Промяна на името и паролата на Wi-Fi

- Отидете в Безжична конфигурация.
- Променете SSID и паролата за Wi-Fi.
- Натиснете Запази.

СЪВЕТ Ако MLO е активиран, задайте отделен SSID и парола в MLO Wi-Fi блока на същата страница.

2. Създаване на гост Wi-Fi мрежа

- Още настройки > Безжична конфигурация > Guest Wi-Fi.
- Поставете отметка на Активиране на Guest Wi-Fi.
- Натиснете Запази.

3. Активирайте Wi-Fi 7 MLO

- Безжична конфигурация: поставете отметка на Активиране на MLO (по подразбиране е активирано).
- Задайте MLO SSID, сигурност и Wi-Fi парола в блока за MLO Wi-Fi.

- Натиснете Запази.

4. Използване в режим Wi-Fi Repeater

- Още настройки > Безжична конфигурация > Wi-Fi Repeater.
- Изключете WAN кабела, след което активирайте режим Uplink.
- Натиснете Изпрати. Рутерът се свързва към изходната Wi-Fi мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА В режим Repeater рутерът разширява обхвата на съществуваща Wi-Fi мрежа.

5. Ограничаване на честотната лента на устройство

- Крайно устройство: намерете устройството в списъка.
- Натиснете иконата на молив в колоната Ограничение на скоростта.
- Въведете желаното ограничение за качване/сваляне

6. Архивиране и възстановяване на конфигурация

- Още настройки > Управление на устройства > Архивиране и възстановяване: натиснете Архивиране на конфигурационен файл.
- За възстановяване: Прегледайте, изберете файла и след това Заредете.

V. Технически спецификации

Общи характеристики

Характеристика	Стойност
Референция на продукта	ROUTERBE3600
CPU	AN7563CT
Захранване	Външно — DC 12V / 1.5A
Гаранция	4 години
Сертификация	CE

Wi-Fi

Характеристика	Стойност
Wi-Fi стандарт	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Честотни ленти	Едновременно двулентова 2.4 GHz + 5 GHz
Обща Wi-Fi скорост	3 600 Mbps
Wi-Fi 7 MLO	Да — Multi-Link Operation

Антени	5 × външни антени 3 dBi
Wi-Fi сигурност	WPA2 / WPA3 / WPA
Wi-Fi функции	MLO · Guest Wi-Fi · Wi-Fi ACL · WiFi5 Access Extension · Оптимизация на двойна честота · Wi-Fi Repeater

Софтуерни и мрежови функции

Функция	Поддръжка
Режим на интернет	Bridge · DHCP динамичен достъп · PPPoE · Статичен IP
DHCP	DHCP сървър · Статичен DHCP · Списък с клиенти
NAT / Пренасочване	DMZ · UPnP
IPTV	IGMP PROXY · SNOOPING
Сигурност	Файъруол (Високо/Средно/Ниско) · Анти-DOS · Анти-сканиране на портове · Wi-Fi ACL
Управление	Уеб потребителски интерфейс · Приложение MySTRONG · Съветник за настройка · OTA актуализация
Други	NTP · Контрол на LED · Архивиране и възстановяване · Мрежова проверка (Ping, Trace Route) · Планирано рестартиране

Правно уведомление

Този продукт отговаря на приложимите европейски директиви. Маркировката CE удостоверява съответствието му. STRONG е регистрирана търговска марка, дъщерно дружество на Skyworth.

Действителната производителност може да варира в зависимост от мрежовата среда, строителните материали и електромагнитните смущения. STRONG си запазва правото да променя спецификациите без предварително уведомление.

Забележка: Портове и услуги, активирани по подразбиране от фабричните настройки (53, 443, 1025, 1026)

Порт	Типична услуга/програма	Вид дейност
53	DNS (Система за домейн имена)	Основна интернет инфраструктура
443	HTTPS (криптиран уеб)	Сигурно уеб сърфиране / управление
1025	Ефемерен старт / персонализирано приложение	Динамичен или специфичен за приложението

1026	Администриране на рутер (понякога) / персонализирано приложение	Често специфичен за приложението или административен

Авторски права STRONG © 2025. Всички права запазени. | www.strong-eu.com