ROUTERBE3600

Dual Band Wi-Fi 7 usmjerivač

Korisnički priručnik



Slika proizvoda

Autorska prava STRONG © 2025. Sva prava pridržana.

I. Uvod

1. Opći pregled

Dobrodošli u sveobuhvatni korisnički priručnik za STRONG Dual Band Wi-Fi 7 usmjerivač ROUTERBE3600. Vodi vas od prvog uključivanja do potpunog ovladavanja sučeljem za konfiguraciju.

ROUTERBE3600 je visokoučinkoviti Wi-Fi 7 usmjerivač koji se povezuje s vašim postojećim modemom putem Ethernet kabela. Nema potrebe za zamjenom vaše internetske kutije — jednostavno ga priključite i odmah iskoristite prednosti Wi-Fi 7 tehnologije. Upravljajte svojom mrežom putem Web UI sučelja ili putem MySTRONG mobilne aplikacije.

Glavne značajke:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) dual band: 688 Mbps @ 2,4 GHz + 2.882 Mbps @ 5 GHz
- 5 vanjskih 3 dBi antena za maksimalnu pokrivenost i pouzdanost
- Multi-Link Operation (MLO): istovremena agregacija 2,4 GHz i 5 GHz pojasa
- 1 WAN priključak 2,5 Gbps + 3 Gigabit LAN priključka za izuzetno brze žične veze
- Optimizacija dvostruke frekvencije i WiFi5 Access Extension za starije uređaje
- Način rada Wi-Fi repetitora: proširenje dosega postojeće Wi-Fi mreže
- WPA2 / WPA3 sigurnost — Vatrozid — Anti-DoS — Anti-port Scan — Wi-Fi ACL
- Upravljanje putem Web UI sučelja (192.168.188.1) ili MySTRONG mobilne aplikacije
- Čarobnjak za postavljanje i automatsko ažuriranje firmvera (OTA)

⚠ **VAŽNO** ROUTERBE3600 je isključivo Wi-Fi usmjerivač — nema ugrađeni modem niti SIM utor. Mora biti povezan s postojećim modemom ili internetskom kutijom.

Ljubazno napominjemo da svi naši proizvodi koji se isporučuju s vanjskim napajanjem moraju biti spojeni na električnu mrežu koristeći isto originalno, usklađeno napajanje—koje se ne smije mijenjati bez preporuke proizvođača. Korištenje neodgovarajućeg napajanja može biti opasno za korisnika i, naravno, sprječava normalan rad proizvoda.
Nadalje, korištenje neusklađenog AC adaptera poništava jamstvo.
Podaci o struji u amperima (A) ili miliamperima (mA) i naponu u voltima (V) za napajanja navedeni su u odjeljku općih tehničkih specifikacija priručnika, na samom napajanju te obično pored utičnice za napajanje na stražnjoj strani proizvoda.

2. Sadržaj pakiranja

Stavka	Opis
ROUTERBE3600 usmjerivač × 1	Usmjerivač s 5 vanjskih antena.
Cat6 Ethernet kabel × 1	1-metarski mrežni kabel za WAN povezivanje s vašim modemom/kutijom.

DC 12V/1.5A adapter za napajanje × 1	Vanjsko napajanje.
Brzi vodič za instalaciju × 1	Osnovne upute za pokretanje.
Upute o sigurnosti i jamstvena kartica × 1	Regulatorna dokumentacija i 4-godišnje jamstvo.

3. Fizički pregled



Slika 1 — Prednja strana : 5 antena i LED status



Slika 2 — Stražnja strana : priključci i tipke

3.1 Prednja strana

Komponenta	Opis
5 vanjskih antena	3 dBi podesive Wi-Fi antene. Postavite ih okomito za optimalnu pokrivenost (3 u sredini, 1 sa svake strane).
Statusna LED lampica (dvobojna)	Pojedinačni indikator rada smješten na prednjoj ploči (vidi odjeljak 3.2).
STRONG logotip + Wi-Fi 7	Identifikacijske oznake na prednjoj ploči.

3.2 LED indikator

LED	Značenje
Stalno narančasto	Pokretanje u tijeku (proces uključivanja).
Stalno zeleno	Normalan rad — internetska veza dostupna.
Stalno crveno	Internetska veza nije dostupna. Molimo provjerite WAN vezu.
Isključeno	Usmjerivač je isključen.

LED onemogućen	LED je namjerno isključen putem Više postavki > Upravljanje uređajem > LED kontrola (usmjerivač ostaje u funkciji).

⚠ **VAŽNO** Ako je LED crven nakon pokretanja, molimo provjerite je li Ethernet kabel ispravno spojen između WAN priključka usmjerivača i vašeg modema/kutije. Molimo provjerite i stranicu s internetskim postavkama.

4. Pregled web sučelja

Web sučelje omogućuje potpuno konfiguriranje i upravljanje usmjerivačem putem vašeg preglednika.

Adresa za pristup: http://192.168.188.1 ili http://setup.strong

Kartica	Sadržaj
Početna	Pregledni dijagram povezivanja (Internet → usmjerivač → krajnji uređaji), propusnost uzlazne/silazne veze, model uređaja, vrijeme rada i MAC adresa.
Internetske postavke	Način WAN povezivanja (Bridge / DHCP / PPPoE / statički IP), konfiguracija IPv4 i IPv6.
Bežična konfiguracija	Glavne Wi-Fi postavke: omogućavanje Wi-Fi-ja, MLO, SSID, sigurnost, lozinka, snaga prijenosa.
Krajnji uređaj	Popis uređaja spojenih na usmjerivač, s ograničenjem brzine po uređaju.
Više postavki	Sve napredne konfiguracije, organizirane u pet pododjeljaka: Informacije o uređaju, Upravljanje uređajem, LAN konfiguracija, Bežična konfiguracija (napredno), Sigurnosne postavke i Ostale postavke.

Pet ikona za brzi pristup uvijek je dostupno u gornjem desnom kutu svake stranice: Čarobnjak (vođeno početno postavljanje), Nadogradnja (ažuriranje firmvera), Odjava, Ponovno pokretanje (s potvrdom) i Jezik.

5. Kibernetička sigurnost

Port 53 – DNS usluga razrješavanja imena
Omogućuje razrješavanje domenskih imena za povezane klijente, dopuštajući im prevođenje naziva hostova u IP adrese unutar lokalne mreže.

Port 67 – DHCP usluga
Dinamički dodjeljuje IP adrese i povezane mrežne konfiguracijske parametre (kao što su maska podmreže, pristupnik i DNS poslužitelji) uređajima na lokalnoj mreži.

Port 443 – HTTPS lokalna web usluga
Omogućuje sigurno (SSL/TLS šifrirano) lokalno web sučelje za konfiguraciju uređaja, praćenje statusa i upravljanje putem web preglednika.

Port 547 – Usluga dodjele IPv6 adresa
Podržava IPv6 konfiguraciju mreže upravljanjem DHCPv6 ili sličnom dodjelom adresa i delegiranjem prefiksa za klijente s podrškom za IPv6.

Nasumični UDP port – hostapd komunikacijska usluga
Interno ga koristi hostapd demon za upravljanje i konfiguraciju značajki bežične pristupne točke u stvarnom vremenu. Ovaj port se dinamički odabire tijekom rada i nije fiksan.

Napomena: Portovi i usluge omogućeni tvornički prema zadanim postavkama (53, 443, 1025, 1026).

Port	Tipična usluga/program	Vrsta poslovanja
53	DNS (Sustav domenskih imena)	Temeljna internetska infrastruktura
443	HTTPS (šifrirani web)	Sigurno pregledavanje weba / upravljanje
1025	Privremeno pokretanje / prilagođena aplikacija	Dinamički ili specifično za aplikaciju
1026	Administracija usmjerivača (povremeno) / prilagođena aplikacija	Često specifično za aplikaciju ili administrativno

II. Početak — početno postavljanje

1. Fizička veza



Slika 3 — Stražnja strana: priključci i tipke

- Rasklopite 5 antena i postavite ih okomito.
- Povežite jedan kraj priloženog Cat6 Ethernet kabela na WAN priključak usmjerivača.
- Drugi kraj priključite na LAN priključak vašeg modema ili internetske kutije.
- Priključite DC 12V/1.5A adapter za napajanje u priključak za napajanje usmjerivača, a zatim u električnu utičnicu.
- Pričekajte otprilike 60 sekundi. LED svijetli narančasto (pokretanje), zatim zeleno (rad).

SAVJET Nikada nemojte spajati WAN priključak uređaja ROUTERBE3600 na drugi WAN priključak ili na priključak označen kao Internet na vašoj kutiji. Molimo koristite LAN priključak na vašem modemu/kutiji.

2. Wi-Fi povezivanje i pristup web sučelju

- Ove informacije nalaze se na naljepnici proizvoda, zadani SSID (STRONG_WiFI7_XXXX, naziv mreže prikazan na naljepnici ispod usmjerivača).
- Unesite zadanu Wi-Fi lozinku prikazanu na naljepnici ispod usmjerivača.
- Otvorite preglednik i unesite: http://192.168.188.1 ili http://setup.strong

SAVJET Setup Wizard možete ponovno pokrenuti u bilo kojem trenutku putem ikone Wizard u gornjem desnom kutu bilo koje stranice Web sučelja.

3. Promjena administratorske lozinke

Preporučuje se pri prvoj prijavi: Više postavki > Upravljanje uređajem > Upravljanje korisnicima. Unesite staru lozinku (Stara lozinka), novu lozinku (Nova lozinka) i potvrdite (Potvrđena lozinka). Kliknite Spremi.

4. Postavke interneta (Internetska veza)

U većini slučajeva internetska veza se uspostavlja automatski nakon priključivanja (DHCP Dynamic Access). Ako to nije slučaj, konfigurirajte vrstu veze:

- Idite na Postavke interneta.
- Odaberite način interneta: DHCP Dynamic Access (najčešći), PPPoE ili Static IP, Bridge
- Za PPPoE: unesite vjerodajnice računa koje vam je dao vaš davatelj internetskih usluga (ISP).
- Za Static IP: unesite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS adresu koje vam je dao vaš ISP.
- Za Bridge: usmjerivač će onemogućiti funkcije usmjerivača, tako da će uređaji spojeni na usmjerivač koristiti značajke modema višeg sloja.
- Kliknite Spremi.

SAVJET Ako ne znate vrstu svoje veze, obratite se svom davatelju internetskih usluga (ISP-u). DHCP Dynamic Access radi s velikom većinom internetskih uređaja.

5. Vraćanje na tvorničke postavke

Putem Web sučelja: Više postavki > Upravljanje uređajem > Sigurnosna kopija i vraćanje > Lokalno vraćanje tvorničke konfiguracije.

Putem fizičke tipke←: držite pritisnutu tipku RESET (stražnja ploča, rupica) 5 do 10 sekundi pomoću igle, dok je usmjerivač uključen. LED svjetlo treperi kao potvrda.



Slika 3 — Stražnja strana: priključci i tipke

⚠ **VAŽNO** Reset će izbrisati SVE vaše konfiguracije. Prvo napravite sigurnosnu kopiju putem Više postavki > Upravljanje uređajem > Sigurnosna kopija i vraćanje > Sigurnosna kopija konfiguracijske datoteke.


III. Potpuni opis Web sučelja

Pristup: http://192.168.188.1 ili http://setup.STRONG s bilo kojeg uređaja spojenog na usmjerivač (Wi-Fi ili Ethernet kabel).

Navigacija: pet kartica na vrhu svake stranice — Početna, Postavke interneta, Bežična konfiguracija, Terminalni uređaj, Više postavki — plus pet ikona za brzi pristup (Wizard, Nadogradnja, Odjava, Ponovno pokretanje, Jezik) koje su uvijek vidljive u gornjem desnom kutu.

1. Početna

Kartica Početna je početna stranica nakon prijave. Prikazuje dijagram povezivosti uživo (Internet → Usmjerivač → Upravljanje terminalom) sa zelenim kvačicama na svakoj ispravnoj vezi, trenutni propusni kapacitet uzlazne i silazne veze, a na dnu: model uređaja, vrijeme rada i MAC adresu.

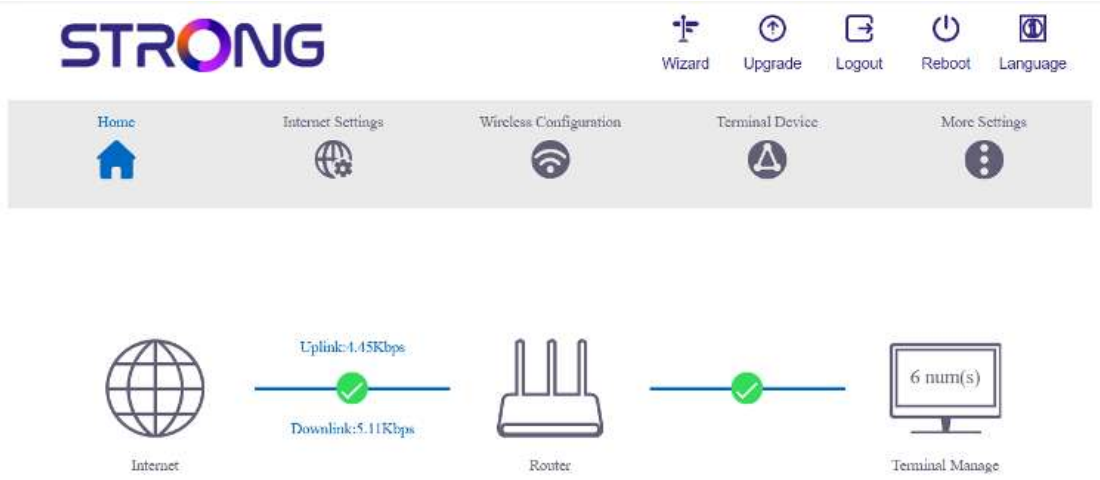


Slika 4 — Kartica Početna — dijagram povezivosti i propusnost

2. Postavke interneta

Konfigurira WAN (internetsku) vezu.

Polje	Opis
Način interneta	DHCP / Bridge / DHCP Dynamic Access / PPPoE / Static IP — odabire se putem Setup Wizard ili izravno na ovoj stranici.
Omogući IPv6	Prebacite za omogućavanje dual-stack IPv4 + IPv6 na WAN vezi.
GUA iz	Dobivanje globalne IPv6 adrese: DHCPv6 / Static / Auto / SLAAC.
Vrsta DNS-a	Statičko ili automatsko IPv6 DNS razrješavanje.
Delegacija prefiksa	Statički ili DHCPV6 — izvor delegiranog IPv6 prefiksa.

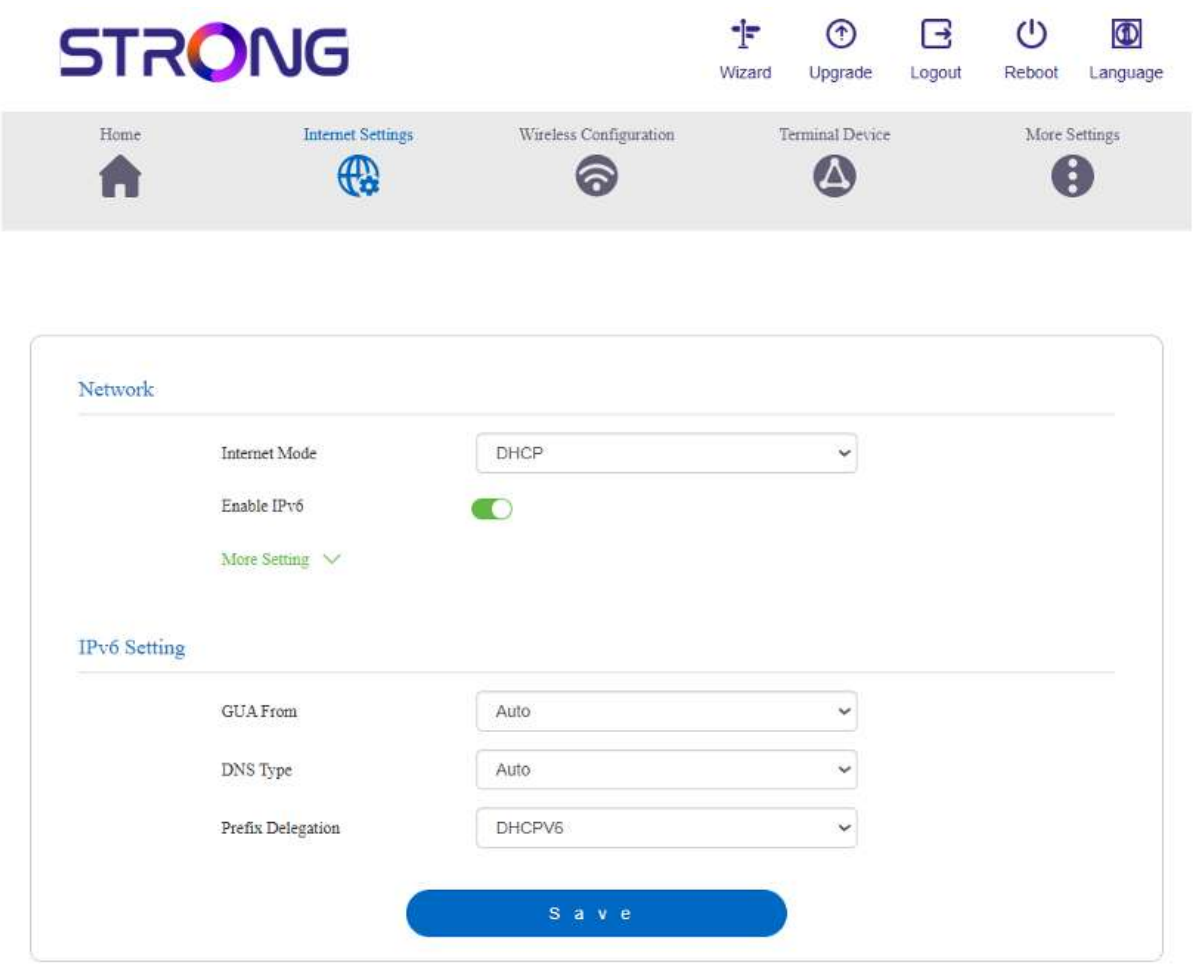


Slika 5 — Postavke interneta — način interneta i dodatne IPv6 postavke

3. Bežična konfiguracija

Glavne Wi-Fi postavke, primjenjuju se zajednički na 2,4 GHz i 5 GHz pojaseve.


Polje	Opis
Omogući Wi-Fi	Glavni SWITCH za Wi-Fi odašiljače.
WiFi5 proširenje pristupa	Proširuje pristupnu točku koja nije kompatibilna s Wi-Fi6 za 2.4G/5G, za starije uređaje. Proširena mreža dobiva sufiks _Wi-Fi5.
Omogući MLO	Omogućuje Wi-Fi 7 Multi-Link Operation — vidi Sl. 7.
Optimizacija dvostruke frekvencije	Optimizira korištenje obje frekvencijske trake istovremeno za povezane klijente.
SSID	Naziv Wi-Fi mreže


Sigurnost	Nije šifrirano / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE / WPA2-PSK/WPA3-SAE (preporučeno).
Wi-Fi lozinka	Lozinka mreže (zadano skrivena, kliknite na ikonu oka za prikaz).
Snaga prijenosa	Visoka (zadano) / Srednja / Niska.

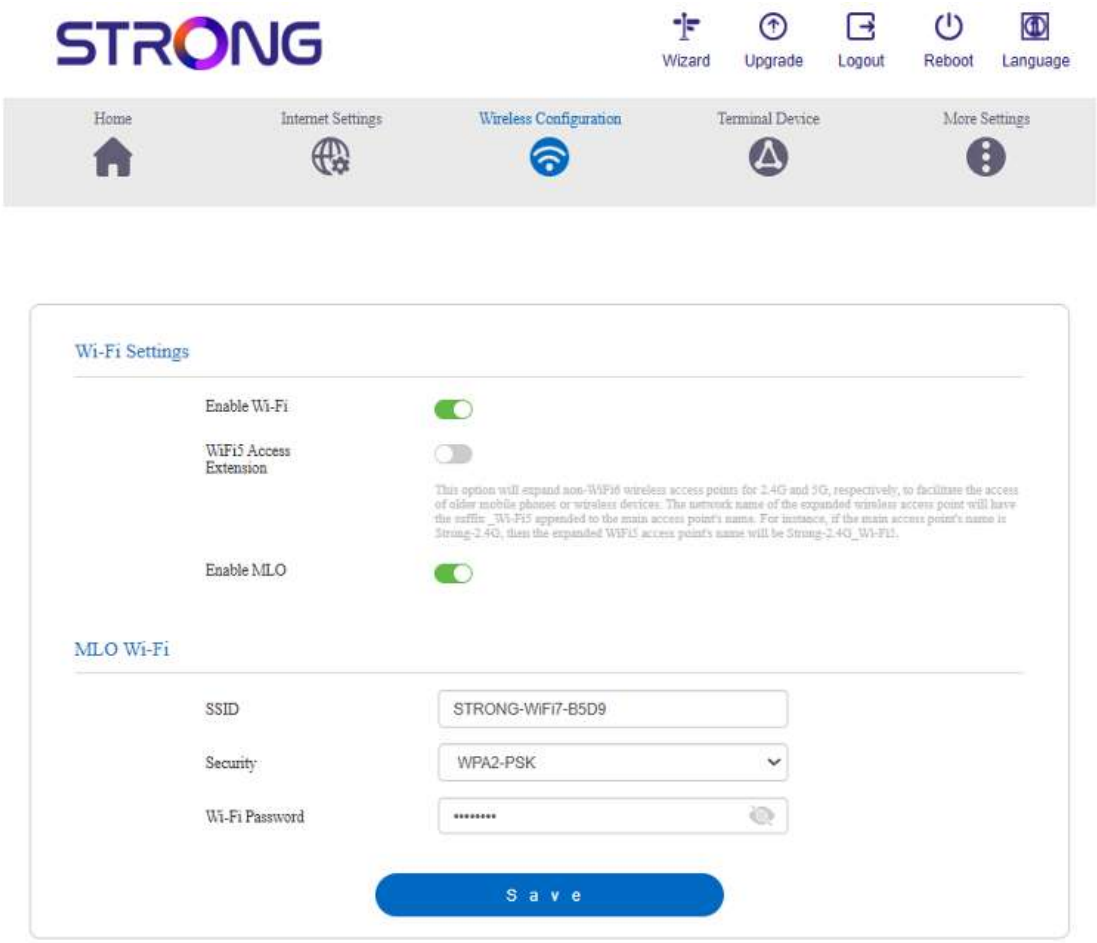

Sl. 6 — Bežična konfiguracija — Wi-Fi postavke

Za zasebno postavljanje 2.4GHz i 5GHz SSID-a potrebno je onemogućiti MLO.

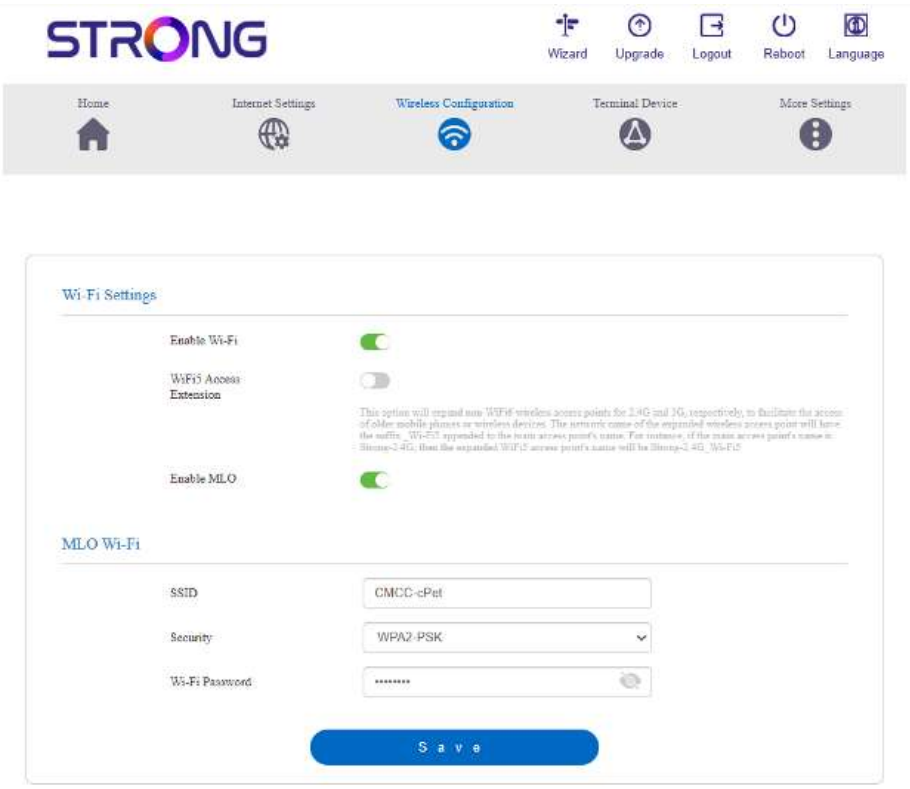

STRONG
Wizard
Upgrade
Logout
Reboot
Language
Home
Internet Settings
Wireless Configuration
Terminal Device
More Settings
Wi-Fi Settings
Enable Wi-Fi
WiFi5 Access Extension
Enable MLO
MLO Wi-Fi
SSID
CMCC-cPet
Security
WPA2-PSK
Wi-Fi Password
Save

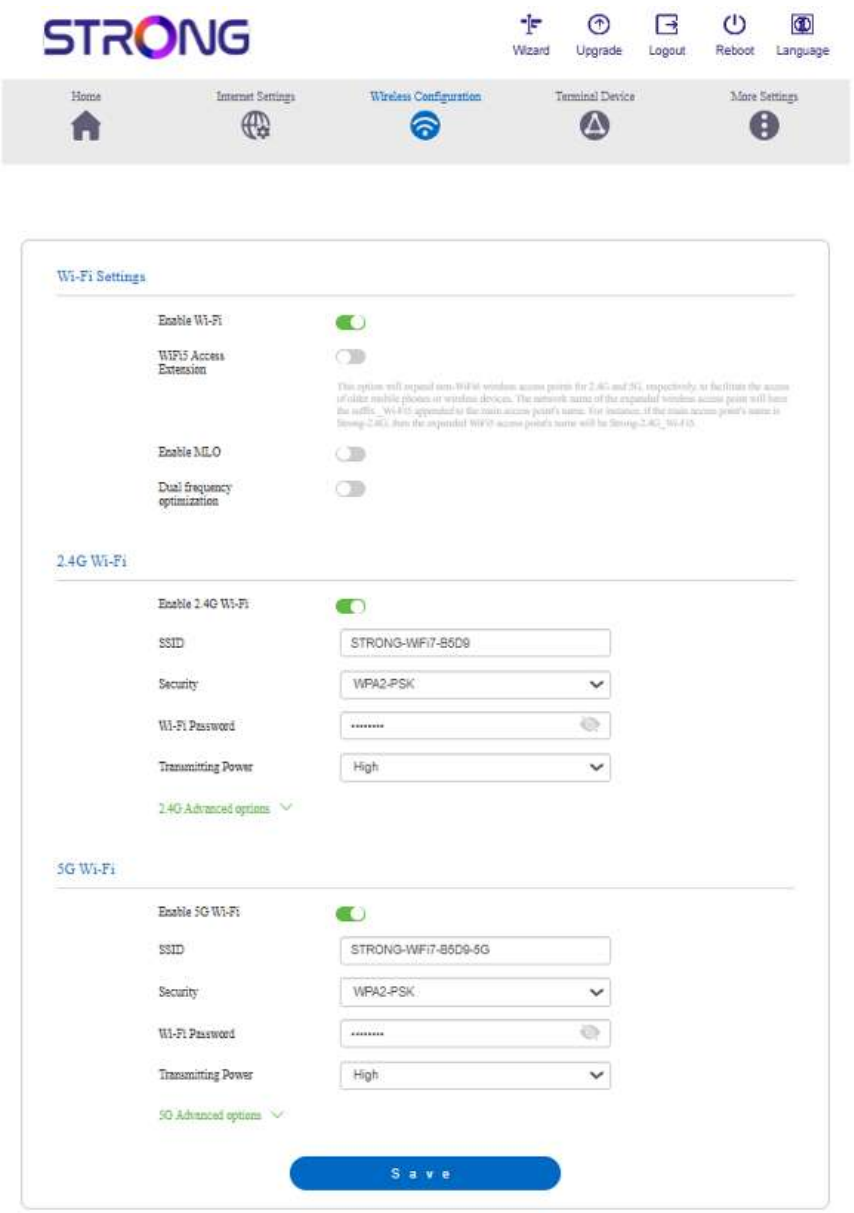

Sl. 7 — Bežična konfiguracija — MLO Wi-Fi onemogućen

4. Terminalni uređaj

Prikazuje sve uređaje trenutno povezane na ruter (Wi-Fi i Ethernet), s njihovom IP adresom, MAC adresom, vremenom online i stvarnim prometom prema gore/dolje u stvarnom vremenu. Uredivi stupac za ograničenje brzine omogućuje vam ograničavanje propusnosti svakog uređaja.

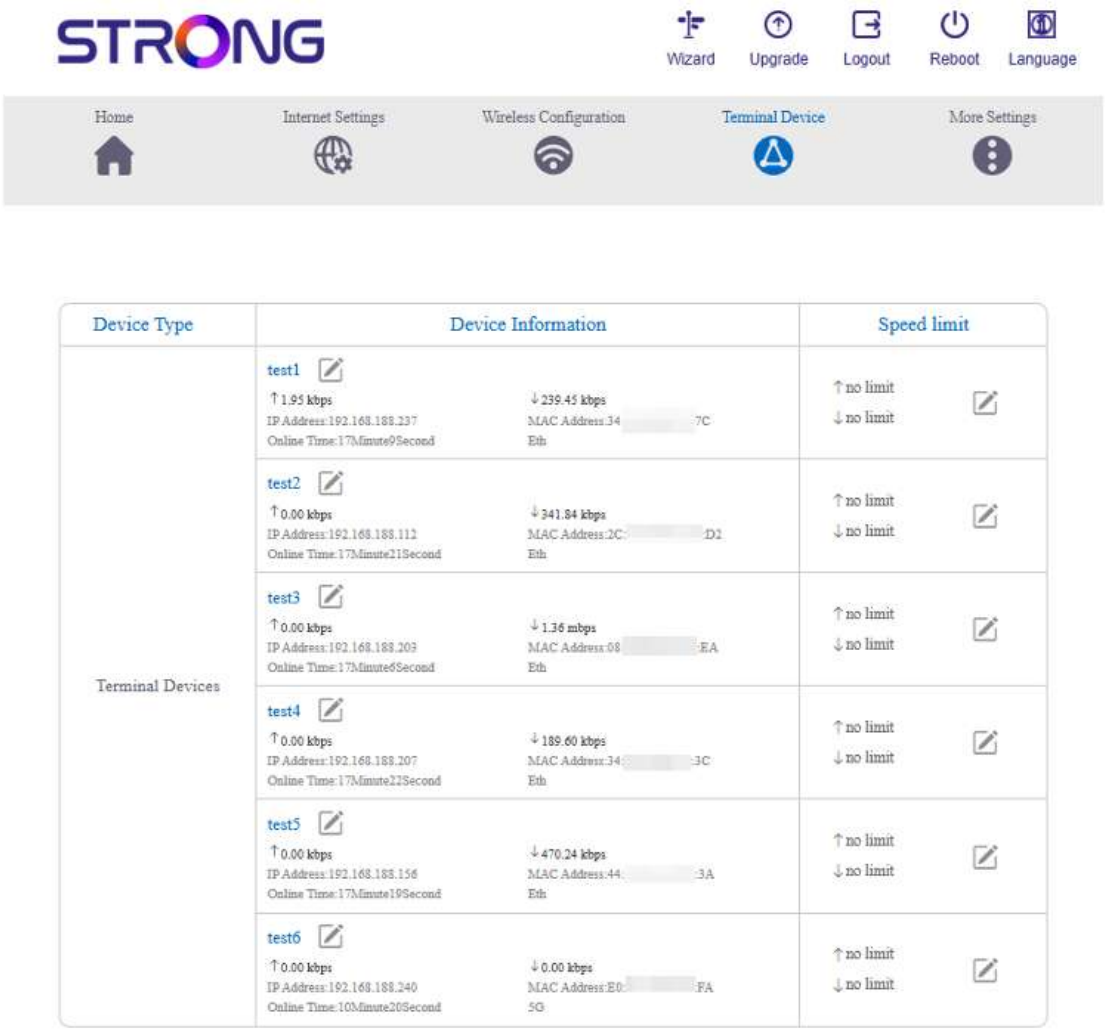

Sl. 8 — Terminalni uređaj — povezani uređaji i ograničenje brzine

5. Dodatne postavke


Dodatne postavke okupljaju sve napredne konfiguracije iza lijeve bočne trake, organizirane u pet odjeljaka: Informacije o uređaju, Upravljanje uređajem, LAN konfiguracija, Bežična konfiguracija, Sigurnosne postavke i Ostale postavke.

5.1 Informacije o uređaju

Sažetak samo za čitanje koji kombinira identitet uređaja, status rada, WAN informacije i LAN informacije na jednoj stranici.

Blokiraj	Sadržaj
Model uređaja / Verzija hardvera / Verzija softvera / Serijski broj uređaja	Identifikacija rutera i instaliranog firmwarea.

Informacije o radu	Korištenje CPU-a, korištenje memorije, brzina prema gore, brzina prema dolje.
WAN informacije	Vrijeme rada, način povezivanja, IPv4/IPv6 adresa, maska podmreže, zadani gateway, primarni/sekundarni DNS, MAC adresa.
LAN informacije	Status DHCP poslužitelja, LAN IPv4/IPv6 adresa, maska podmreže, MAC adresa.

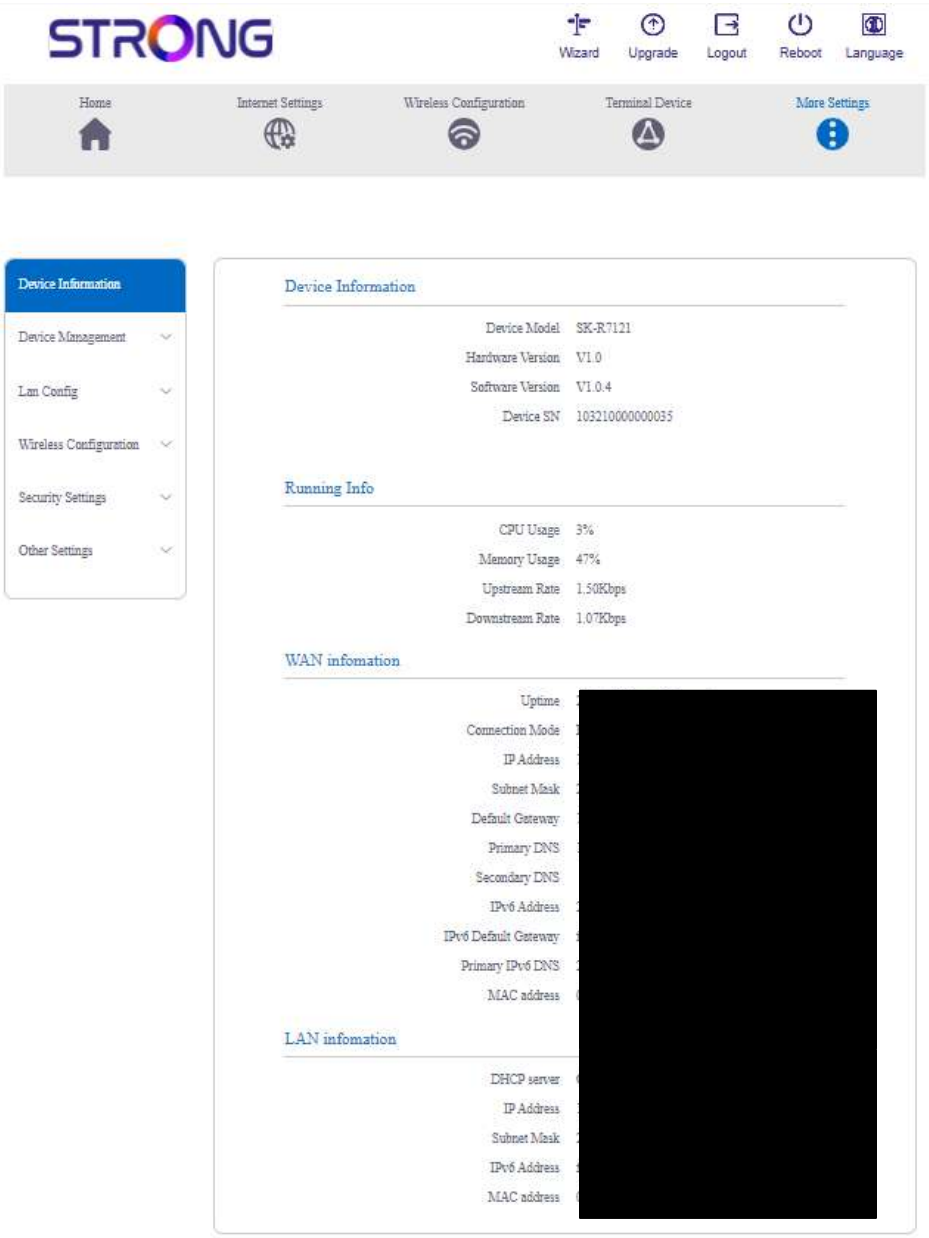


Sl. 9 — Dodatne postavke > Informacije o uređaju

5.2 Upravljanje uređajem

Stavke bočne trake: Postavka jezika, Upravljanje korisnicima, Nadogradnja softvera, Planirano ponovno pokretanje, NTP, Provjera mreže, Upravljanje LED-om, Sigurnosna kopija i vraćanje.

5.2.1 Postavka jezika

Odaberite jezik prikaza web sučelja s padajućeg popisa.

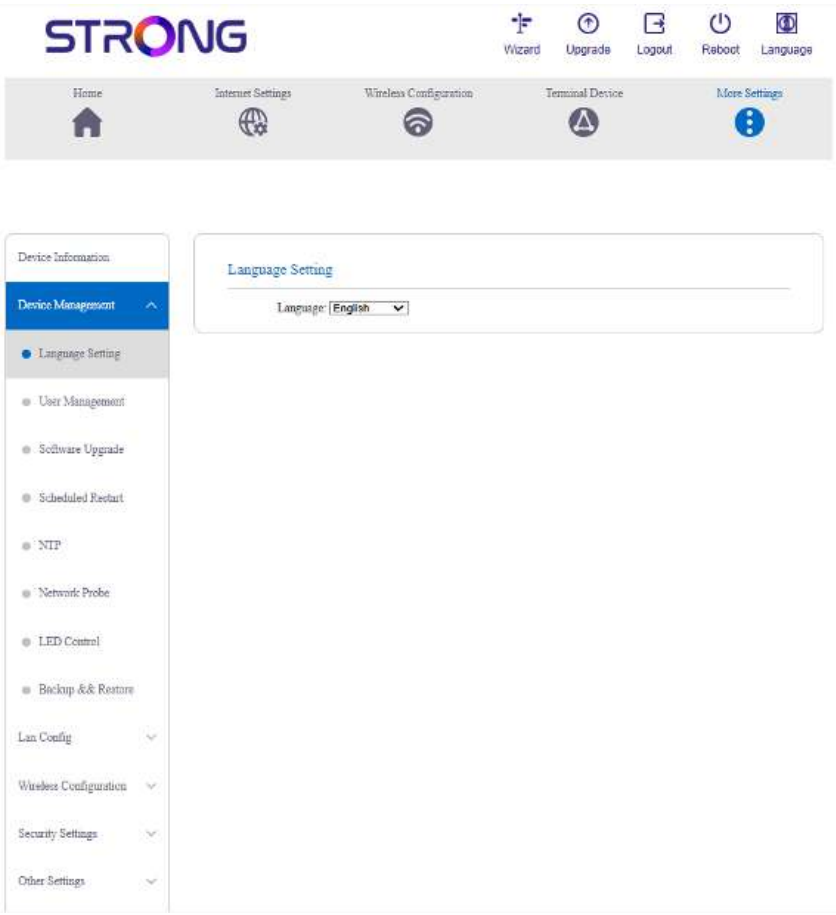


Sl. 10 — Upravljanje uređajem > Postavka jezika

5.2.2 Upravljanje korisnicima

Mijenja administratorsku lozinku: Stara lozinka, Nova lozinka, Potvrđena lozinka, zatim Spremi.


1
www.strong-eu.com

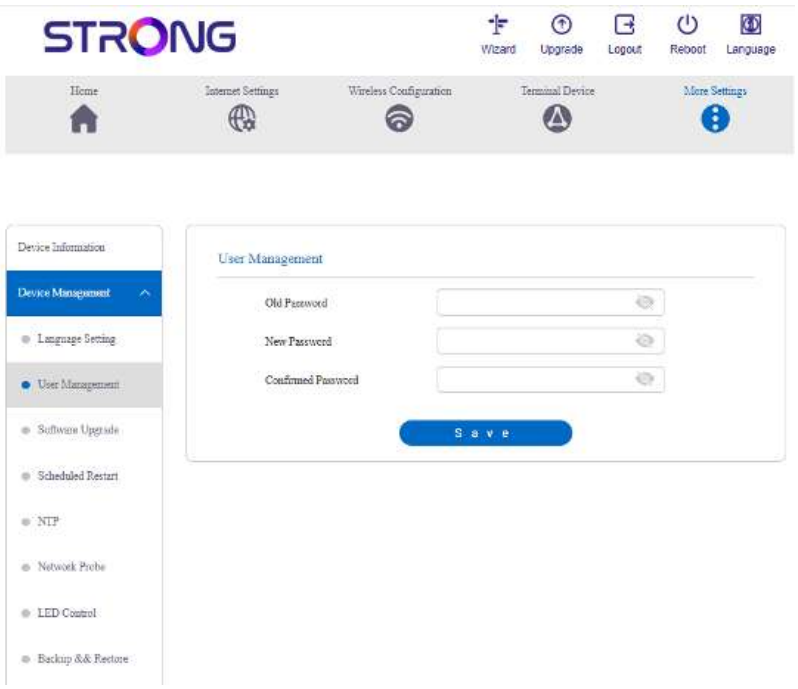

Sl. 11 — Upravljanje uređajem > Upravljanje korisnicima

5.2.3 Nadogradnja softvera

Polje	Opis
Online nadogradnja — Omogući nadogradnju	Omogućuje automatsku provjeru pri pokretanju, ponovnom povezivanju i periodično.
Online nadogradnja — Provjera	Ručno provjerava postoji li nova verzija firmwarea (status verzije).
Lokalna nadogradnja — Odaberite datoteku / ažuriraj	Ručno odabire i učitava sliku firmwarea preuzetu s STRONG.

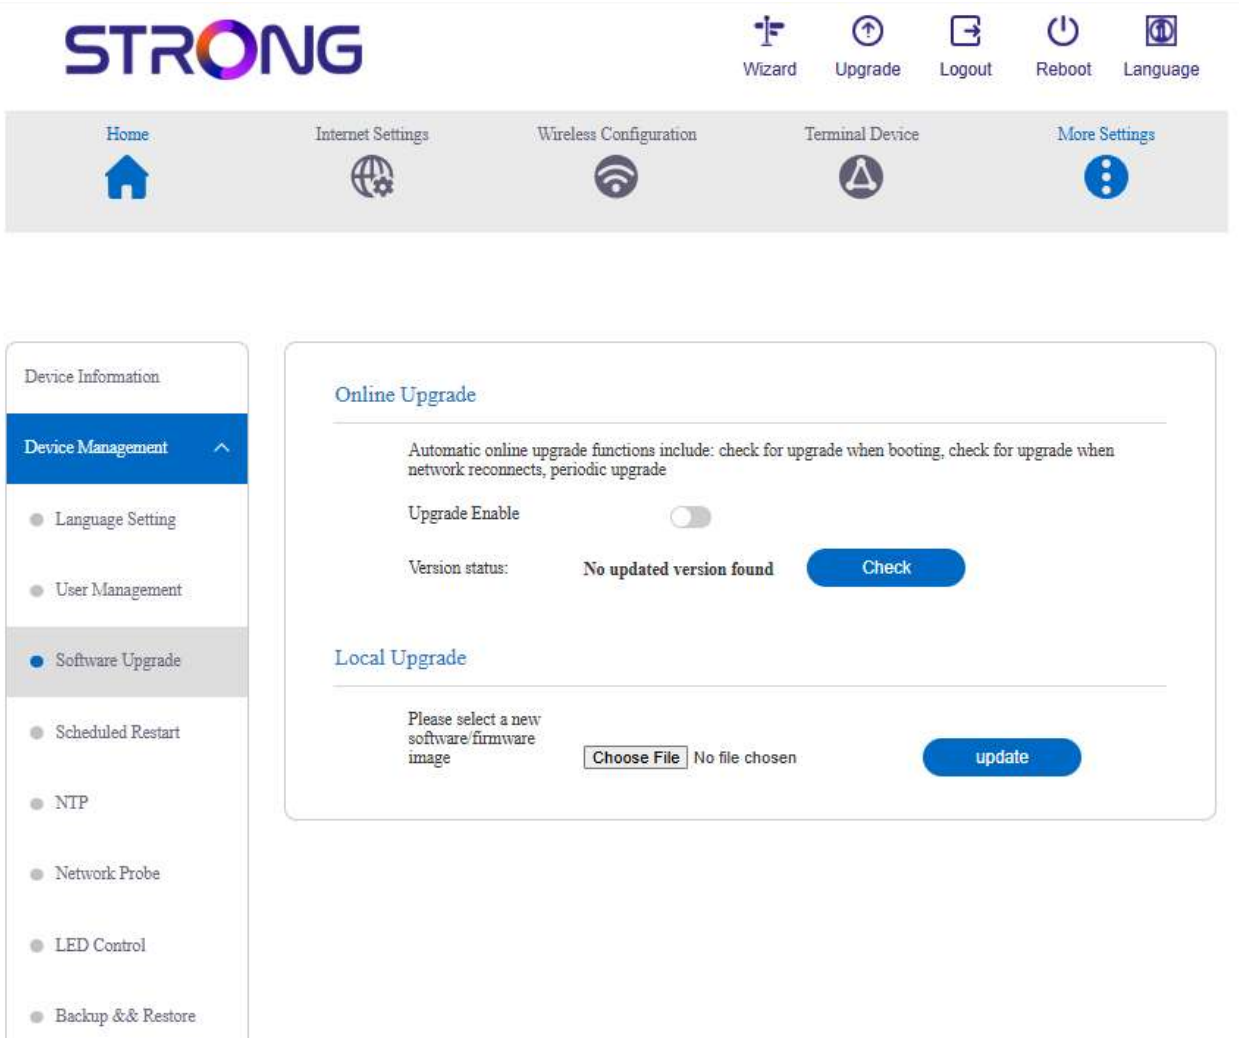


Sl. 12 — Upravljanje uređajem > Nadogradnja softvera

⚠ **VAŽNO** Nikada nemojte isključivati ruter tijekom ažuriranja firmwarea. To može učiniti uređaj neupotrebljivim. Ovoj stranici možete pristupiti i izravno putem ikone za nadogradnju u gornjem desnom kutu.

5.2.4 Zakazano ponovno pokretanje


Reboot Ontime: omogućuje automatsko ponovno pokretanje u određeno vrijeme, ponavljano na odabrane dane (Ponavljanje).

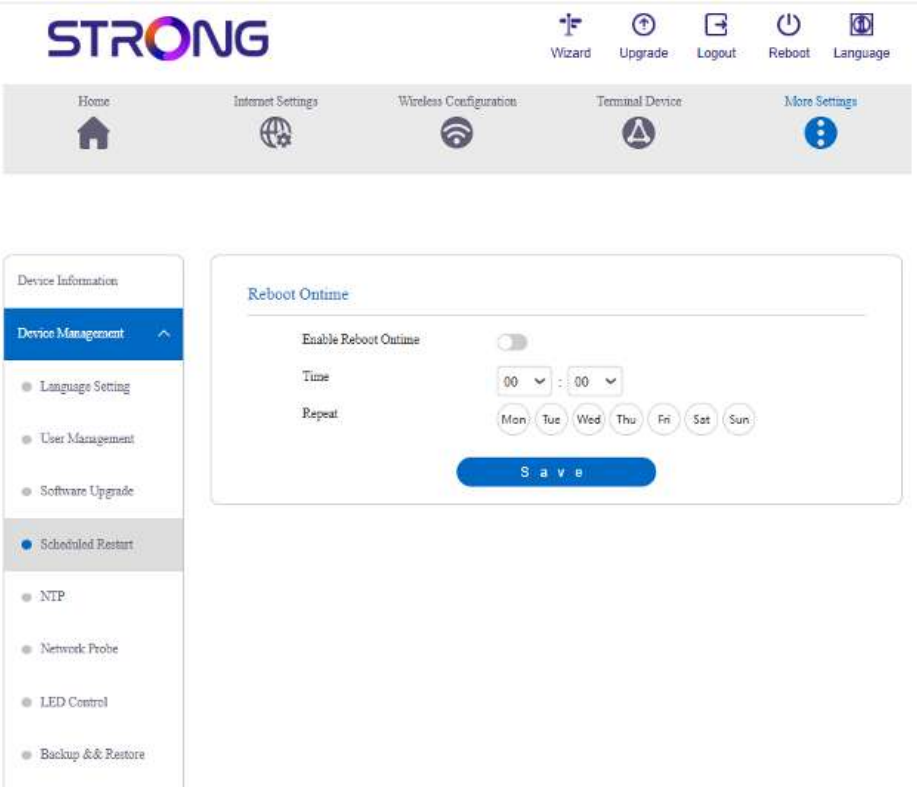

Sl. 13 — Upravljanje uređajem > Planirano ponovno pokretanje

5.2.5 NTP

Polje	Opis
Trenutni datum i vrijeme	Samo za čitanje, trenutno sistemsko vrijeme usmjerivača.
Omogući mrežno vrijeme	Omogućuje automatsku sinkronizaciju vremena.
Vremenska zona	Padajući izbornik (npr. GMT+01:00 Amsterdam, Berlin, Bern…).
Primarna / sekundarna adresa NTP poslužitelja	NTP poslužitelji koji se koriste za sinkronizaciju (zadano: 0.openwrt.pool.ntp.org / 1.openwrt.pool.ntp.org).

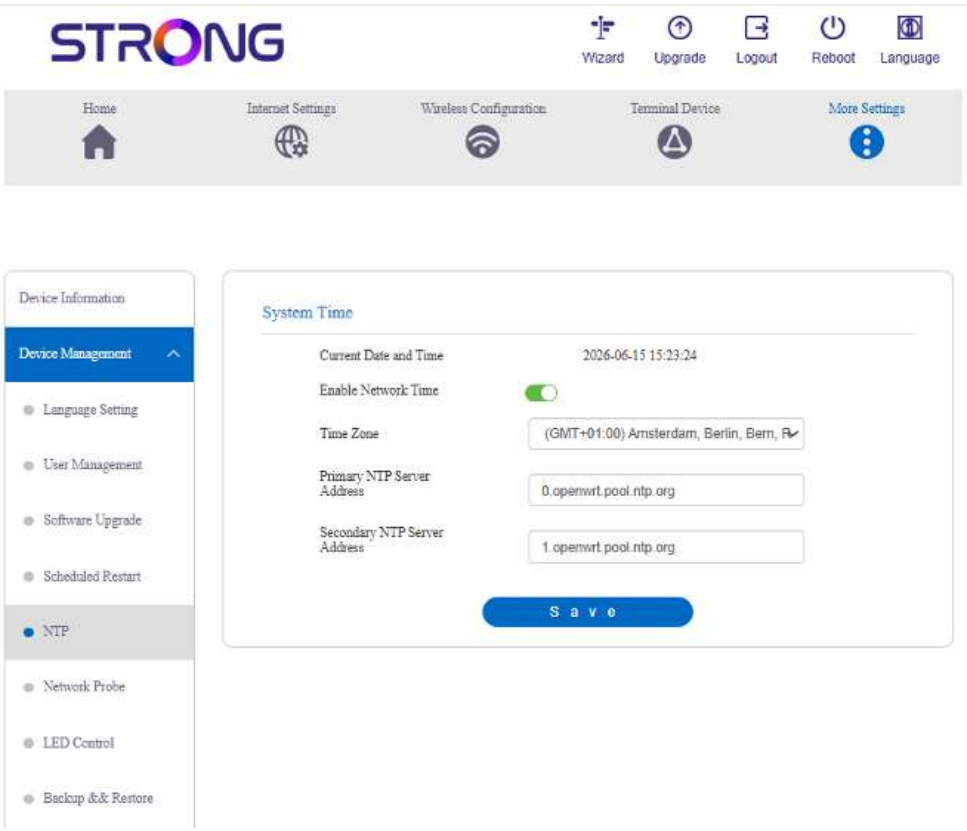


Sl. 14 — Upravljanje uređajem > NTP — Sistemsko vrijeme


5.2.6 Mrežna sonda

Dva dijagnostička načina testiranja, odabiru se putem načina testiranja:

Način rada	Polja
Ping dijagnostika	IP adresa ili naziv hosta, IP verzija (IPv4/IPv6). Kliknite na Ping test, rezultati će se prikazati u tekstualnom polju ispod.
Test praćenja rute	IP adresa ili naziv hosta, maksimalan broj skokova (2–64), vrijeme čekanja (2–10 s), protokol, IP verzija. Kliknite Pošalji; Odustani zaustavlja test.

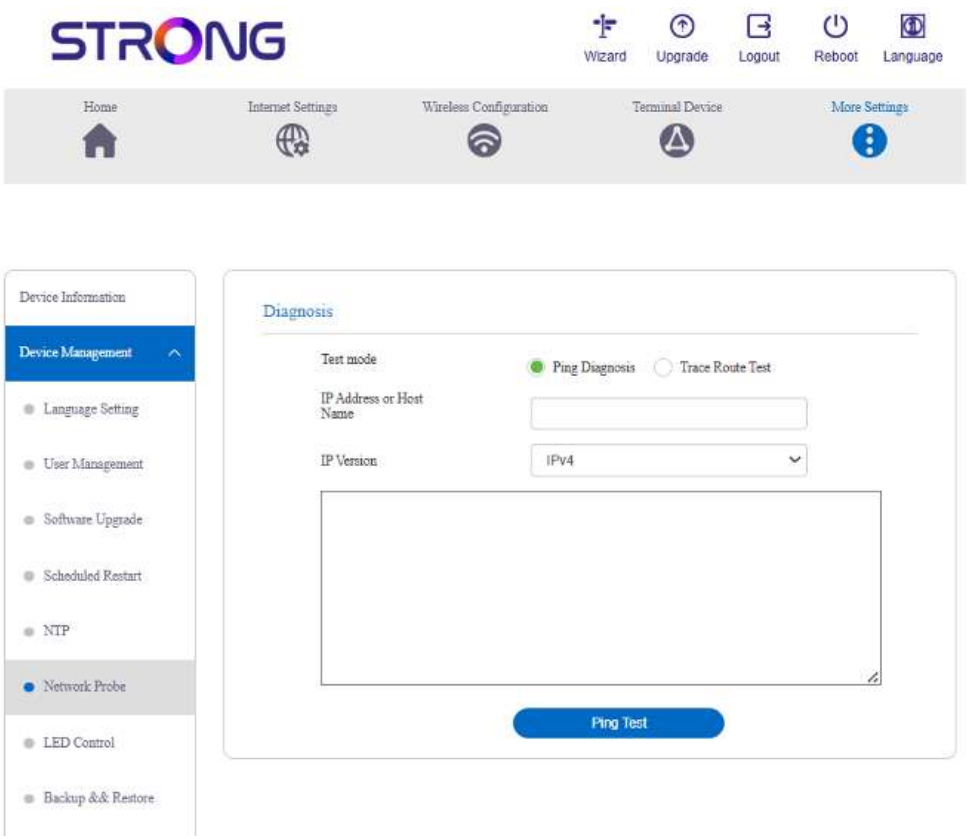


Sl. 15 — Upravljanje uređajem > Mrežna sonda — Ping dijagnostika

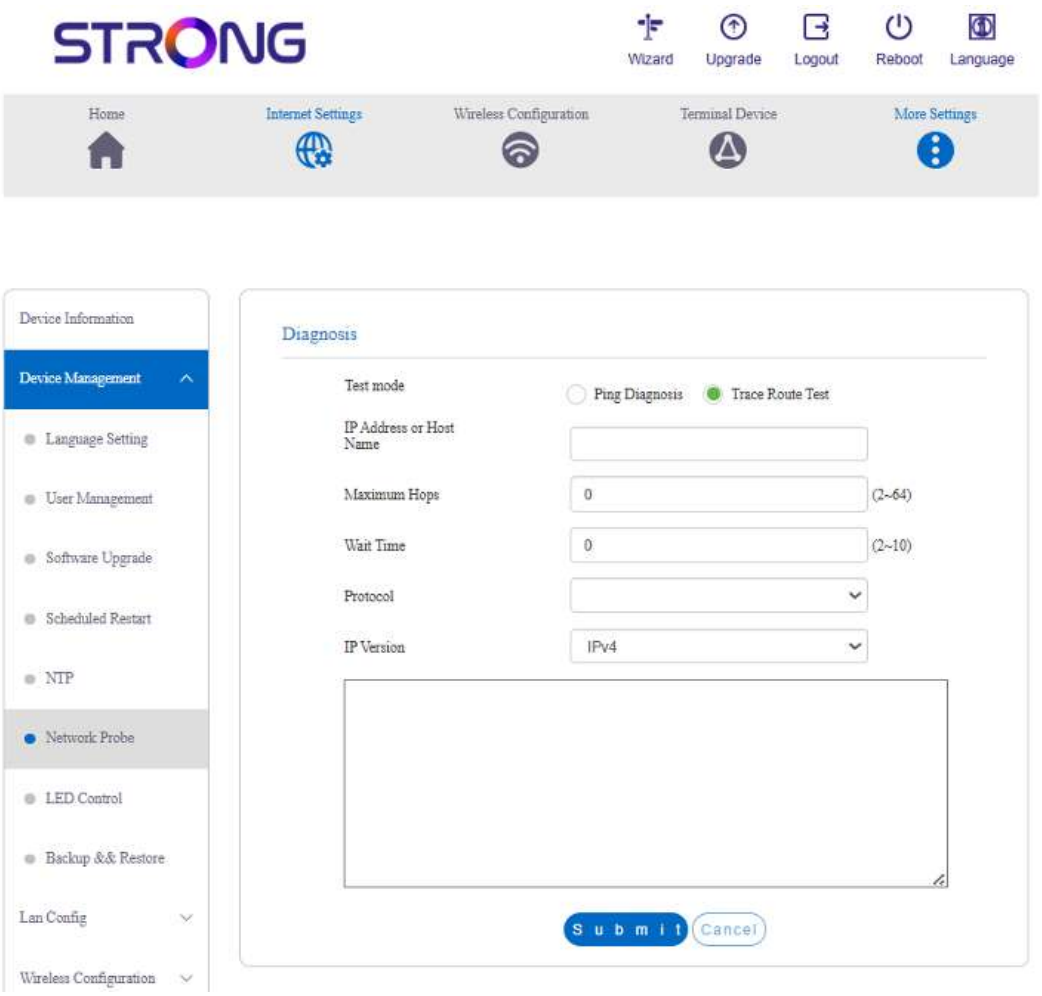

Sl. 16 — Upravljanje uređajem > Mrežna sonda — Test praćenja rute

5.2.7 Upravljanje LED-om

LED prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Isključivanjem se isključuje statusni LED na prednjoj ploči bez utjecaja na rad usmjerivača.

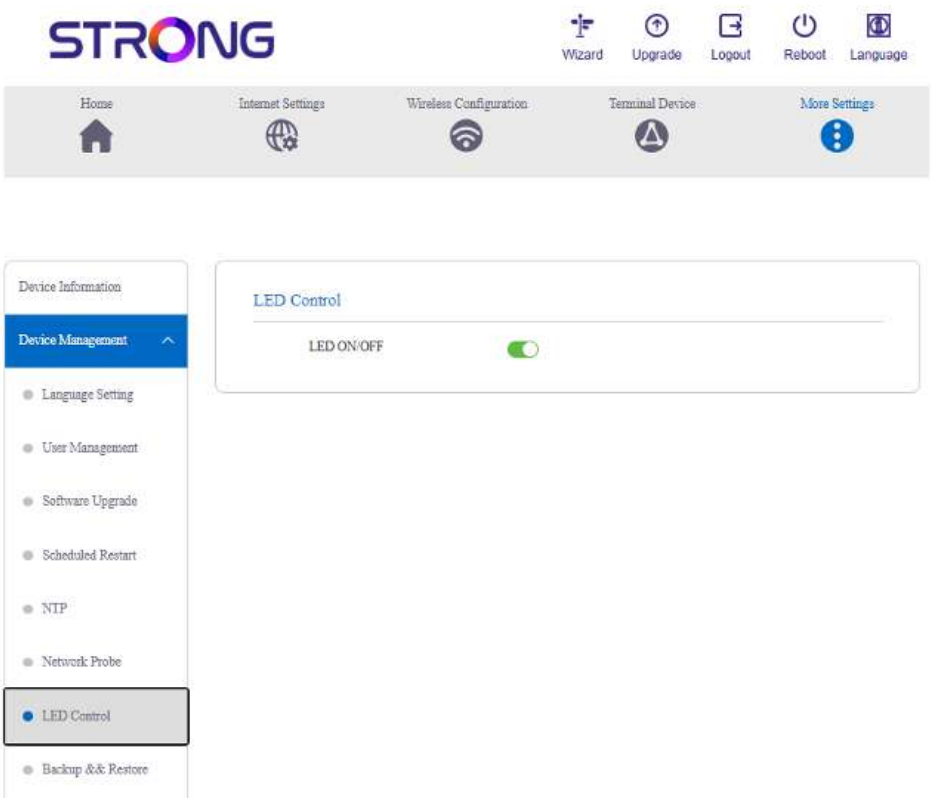


Sl. 17 — Upravljanje uređajem > Upravljanje LED-om

SAVJET Onemogućavanje LED-a je korisno ako je usmjerivač smješten u spavaćoj sobi i svjetlo ometa san.

5.2.8 Sigurnosna kopija i vraćanje

Radnja	Opis
Preuzmi konfiguracijsku datoteku — Sigurnosna kopija konfiguracijske datoteke	Preuzima potpunu sigurnosnu kopiju trenutne konfiguracije.
Nadogradnja konfiguracijske datoteke — Pregledaj + Učitaj	Vraća prethodno spremljenu konfiguracijsku datoteku. Usmjerivač se automatski ponovno pokreće (~20 s).
Vraćanje tvorničke konfiguracije — Vraćanje tvorničke konfiguracije lokalno	Vraća usmjerivač na tvorničke postavke. Uređaj se automatski ponovno pokreće.

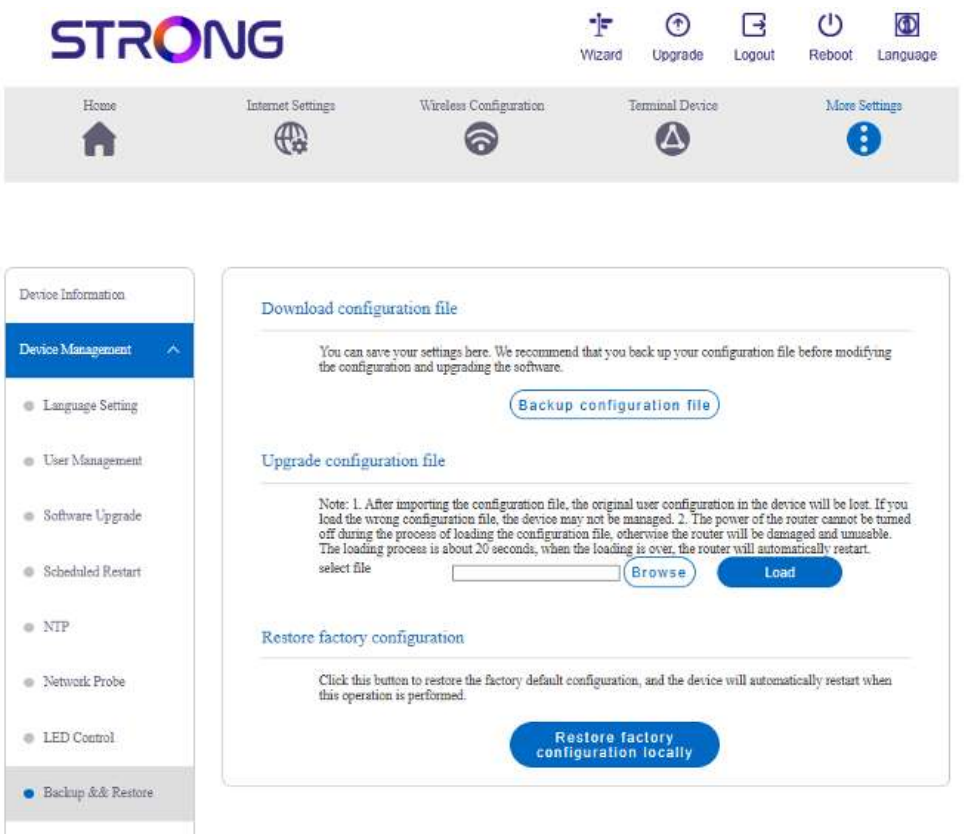

Sl. 18 — Upravljanje uređajem > Sigurnosna kopija i vraćanje


⚠ **VAŽNO** Nikada ne isključujte napajanje tijekom učitavanja konfiguracije ili tvorničkog Reset.

5.3 LAN konfiguracija

Stavke bočne trake: IPv4 konfiguracija, IPv6 konfiguracija, IPTV, StaticIP.

5.3.1 IPv4 konfiguracija

Polje	Opis
Postavka IP adrese za prijavu na usmjerivač	LAN IPv4 adresa usmjerivača (zadano: 192.168.188.1).
Maska podmreže	Zadano: 255.255.255.0.
Omogući DHCP uslugu	Omogućuje DHCP poslužitelj na LAN-u.
DHCP početna IP / DHCP završna IP	Raspon distribuiranih adresa (zadano: 192.168.188.100 do 192.168.188.249).
DHCP zakup	Trajanje zakupa (zadano: jedan dan).
Omogući statički DNS	Omogućuje određivanje prilagođenih DNS poslužitelja umjesto onih od davatelja internetskih usluga.

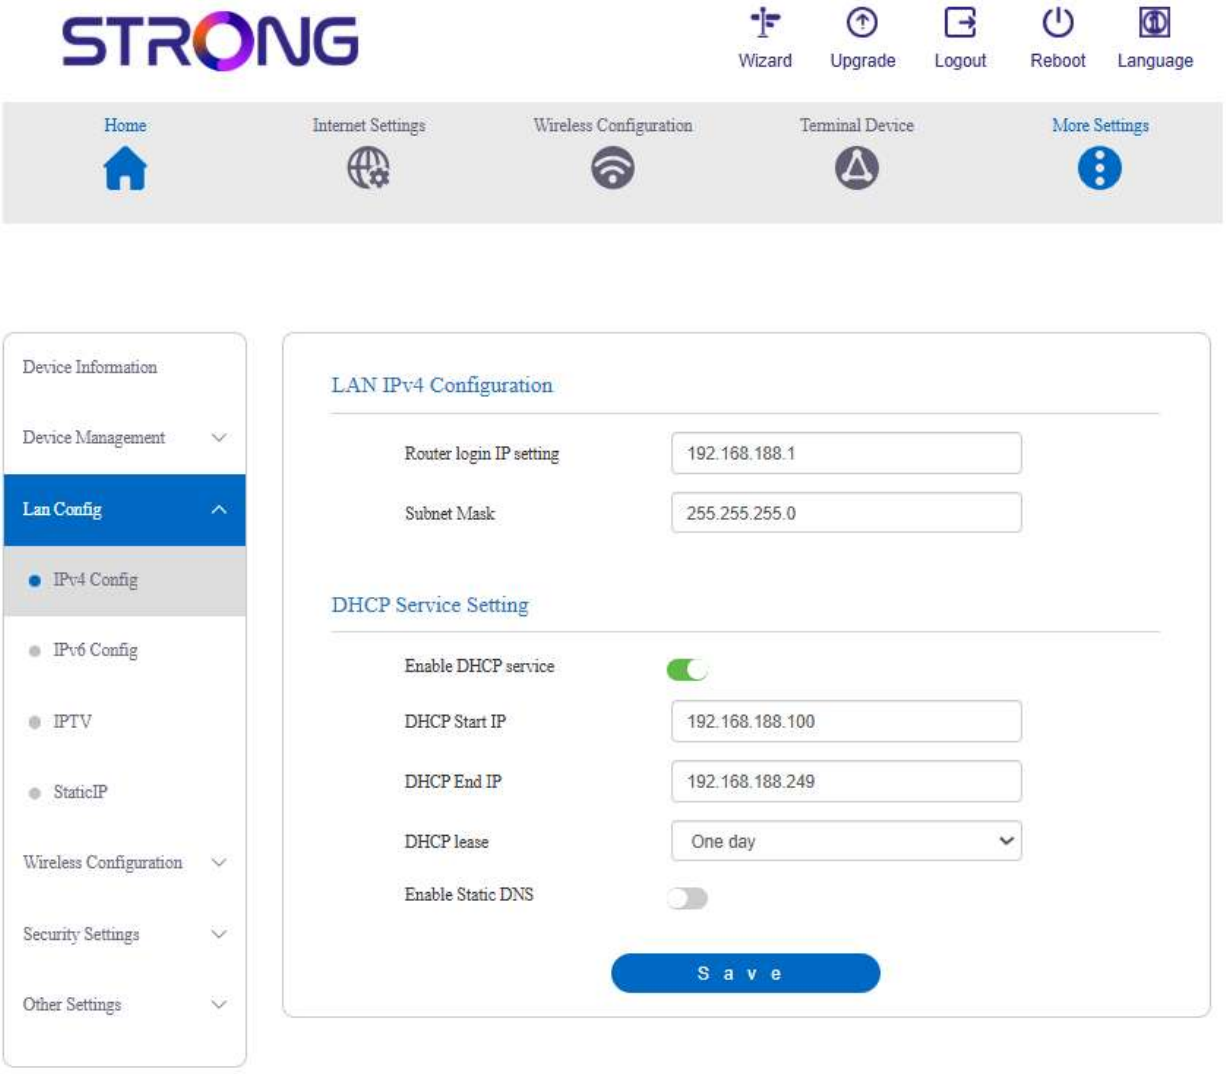


Sl. 19 — Lan konfiguracija > IPv4 konfiguracija

5.3.2 IPv6 konfiguracija

Polje	Opis
Omogući DHCPv6 uslugu	Omogućuje distribuciju IPv6 adresa na LAN-u.
Način preuzimanja DNS-a na strani LAN-a	WANConnection (koristi DNS od WAN-a) ili drugi izvor.
Omogući RA / Minimalno vrijeme čekanja / Maksimalno vrijeme čekanja	Postavke i vrijeme oglašavanja usmjerivača (u sekundama).


M / O zastavice	Upravljane i druge konfiguracijske zastavice za IPv6 SLAAC klijente.

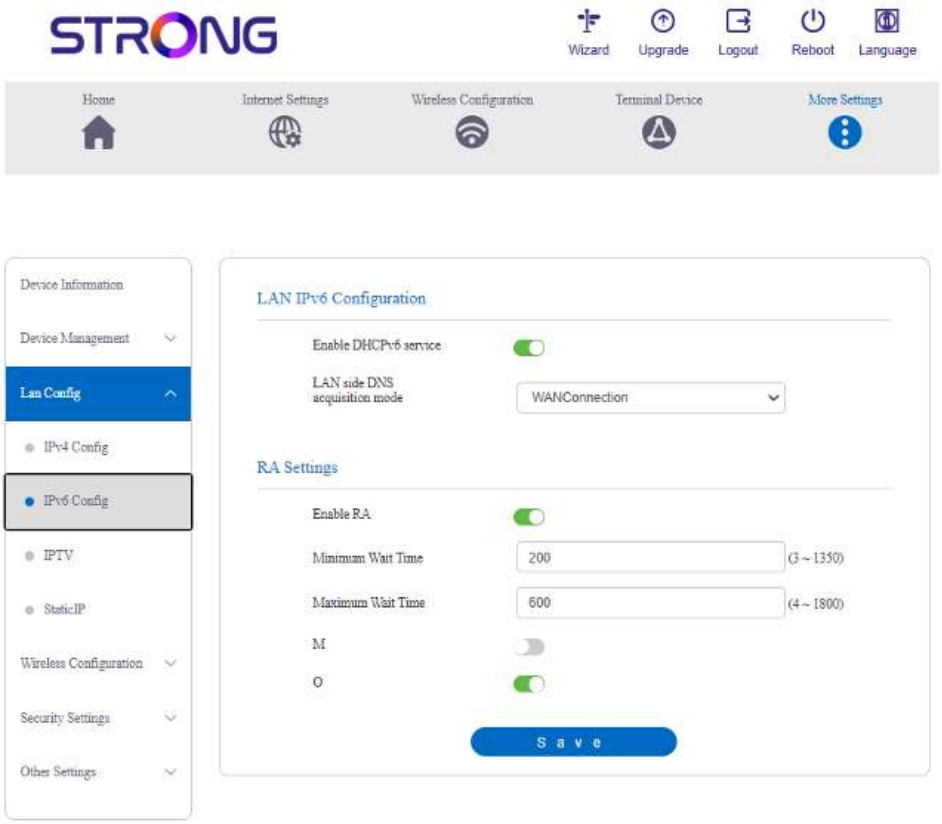

Sl. 20 — Lan konfiguracija > IPv6 konfiguracija

5.3.3 IPTV


Omogući IPTV: mora biti vezan za odgovarajući port kako bi stupio na snagu. Nemojte vezati sve portove, inače mreža možda neće ispravno raditi.

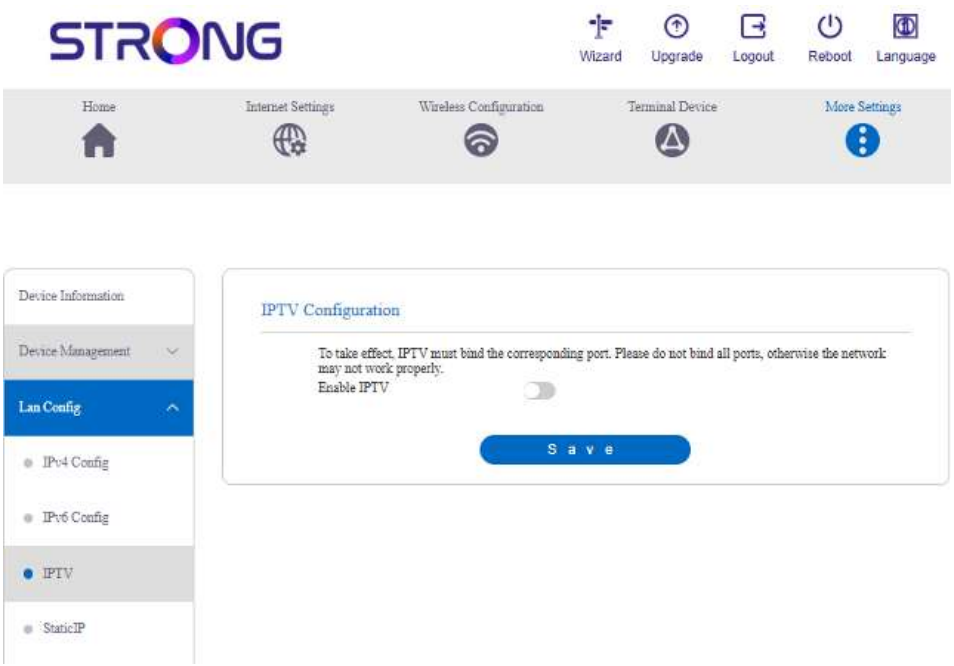

Sl. 21 — Lan konfiguracija > IPTV

5.3.4 StaticIP

Tablica fiksnih IP ↔ MAC adresa (Statički DHCP). Kliknite Dodaj/Primijeni za stvaranje unosa, zatim Spremi.

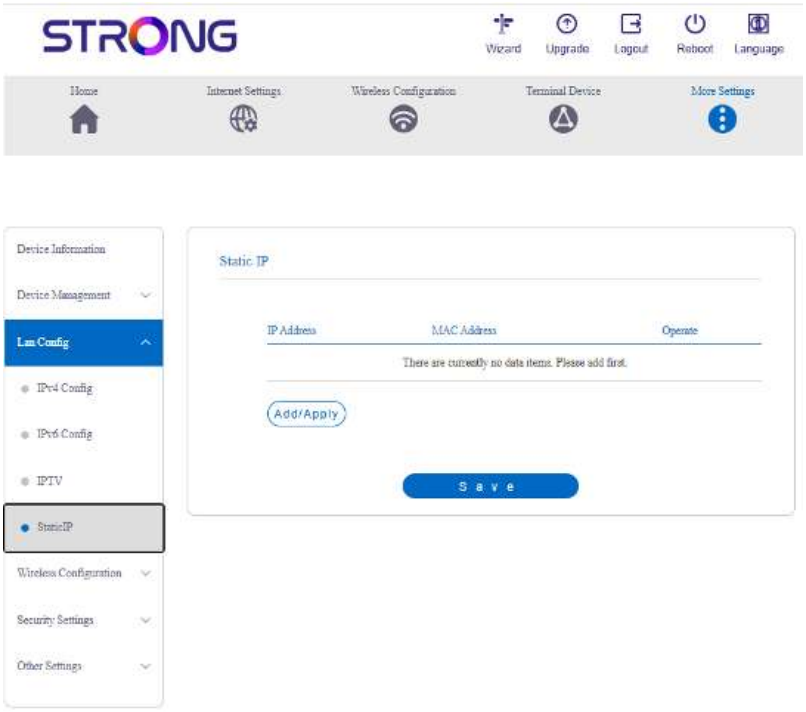


Sl. 22 — Lan konfiguracija > StaticIP

5.4 Bežična konfiguracija (napredno)

Stavke bočne trake: Gost Wi-Fi, Wi-Fi repetitor, Wlan pristup.

5.4.1 Gost Wi-Fi

Omogućavanje Gost Wi-Fi stvara izoliranu mrežu za posjetitelje, odvojenu od glavnog SSID-a, za obje 2.4G i 5G frekvencijske pojaseve.

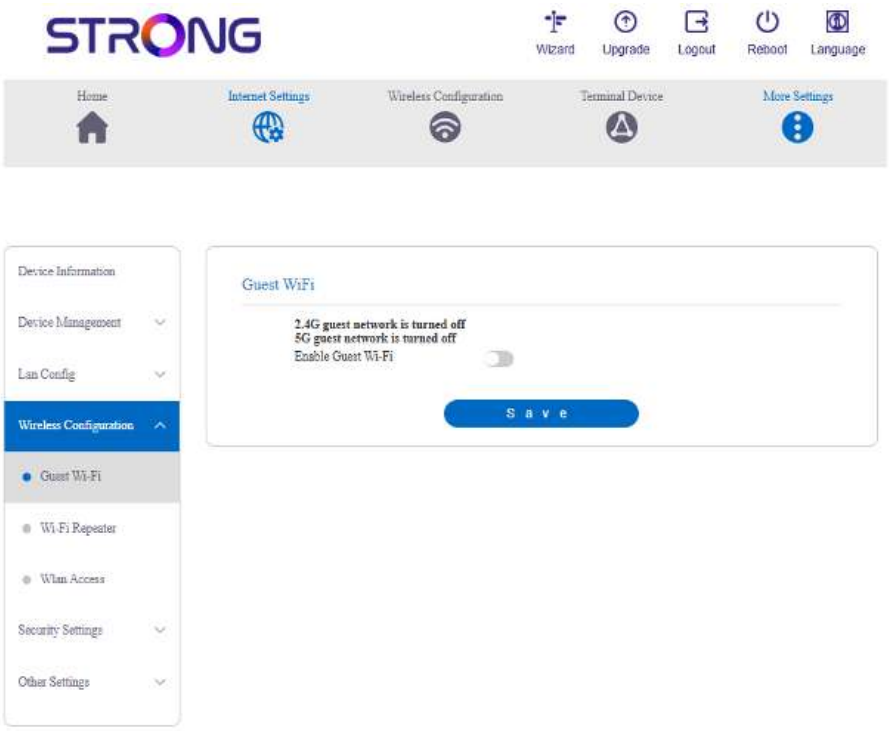


Sl. 23 — Bežična konfiguracija > Gost Wi-Fi

5.4.2 Wi-Fi repetitor

Način uzlazne veze omogućuje usmjerivaču povezivanje i proširenje postojeće Wi-Fi mreže umjesto korištenja žične WAN veze.

1
www.strong-eu.com

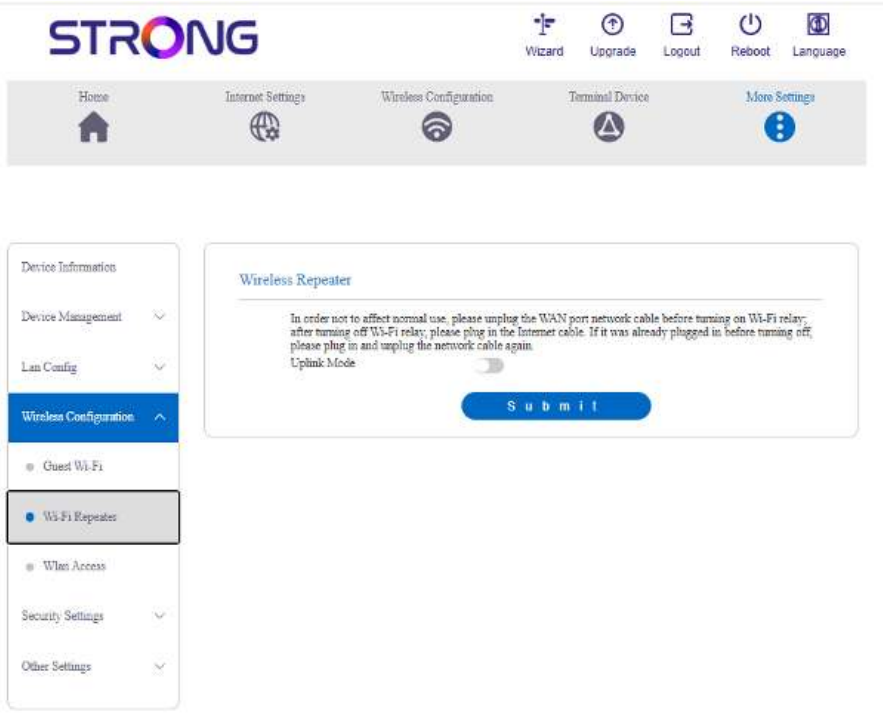


Sl. 24 — Bežična konfiguracija > Wi-Fi repetitor

NAPOMENA Prije uključivanja Wi-Fi releja, iskopčajte mrežni kabel iz WAN porta. Nakon isključivanja, ponovno priključite internetski kabel (isključite/ponovno priključite ako je već bio spojen).

5.4.3 Wlan pristup

Wi-Fi ACL: u načinu crne liste, navedeni uređaji ne mogu se povezati; u načinu bijele liste, samo navedeni uređaji mogu se povezati. Omogućite kontrolu pristupa bežičnim uređajima, zatim Dodajte/Primijenite svaki naziv uređaja i MAC adresu.

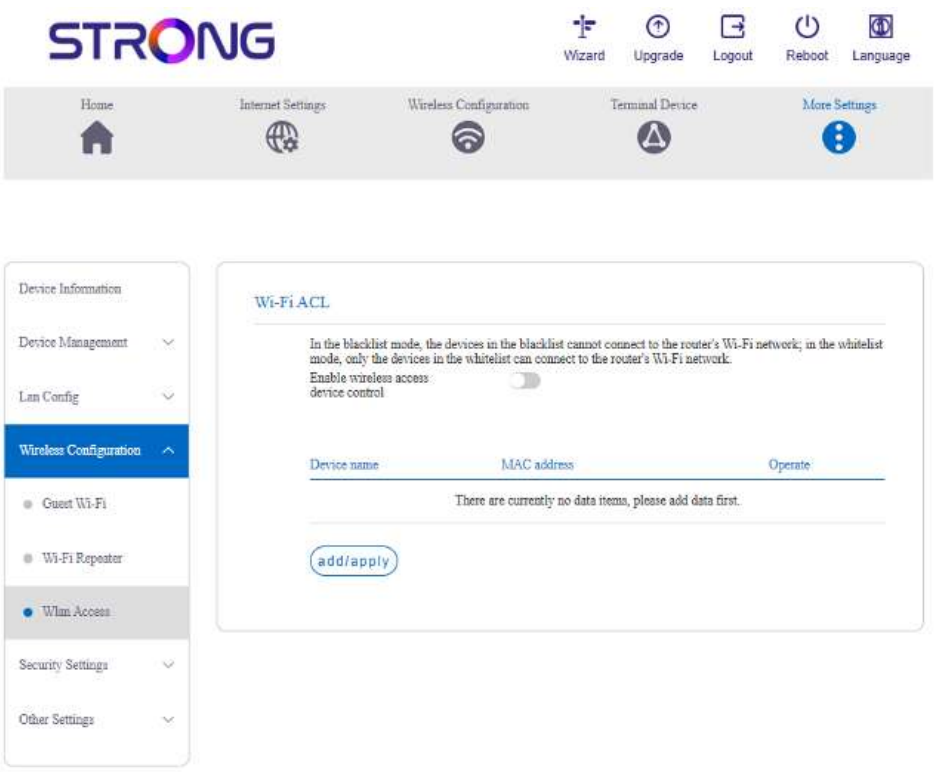


Sl. 25 — Bežična konfiguracija > Wlan pristup (Wi-Fi ACL)

5.5 Sigurnosne postavke

Stavke bočne trake: Konfiguracija vatrozida, Postavke zaštite od napada.

5.5.1 Konfiguracija vatrozida


Razina vatrozida	Opis
Visoko	Dopusti pristup zakonitim URL-ovima, ali Ping je zabranjen.
Srednje	Dopusti zakonit pristup s WAN strane i spriječi određene vrste opasnih podataka koji putuju internetom.
Nisko (zadano)	Dopusti pristup zakonitim URL-ovima i Ping je dopušten.

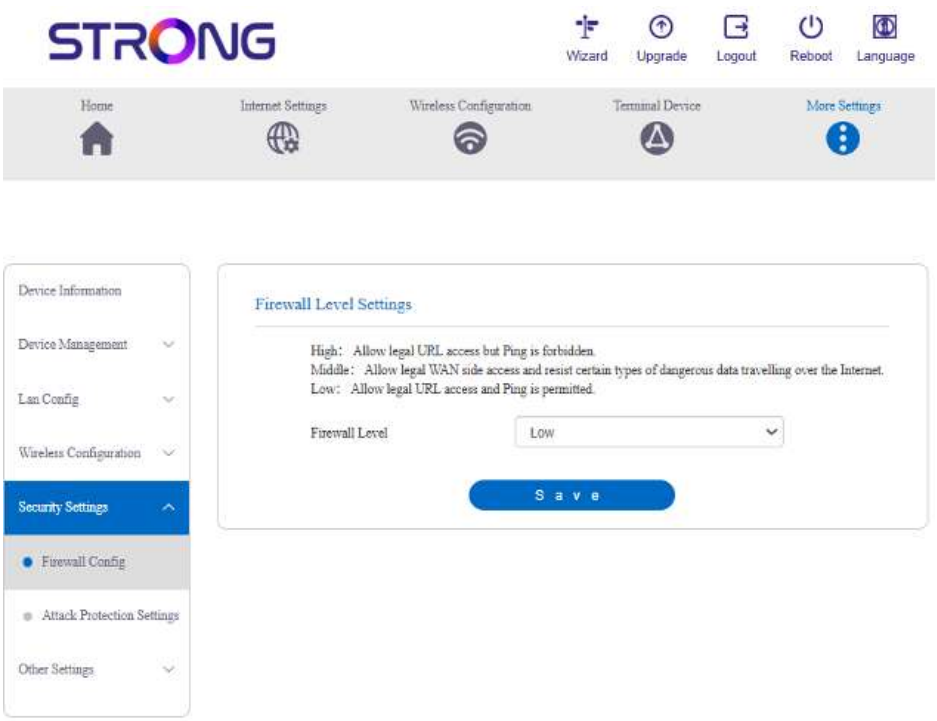

Sl. 26 — Sigurnosne postavke > Konfiguracija vatrozida

5.5.2 Postavke zaštite od napada

Opcija	Opis
Omogućite zaštitu vatrozida	Opća zaštita od uobičajenih mrežnih napada.
Omogućite Anti-DOS zaštitu	Štiti od napada uskraćivanja usluge (omogućeno prema zadanim postavkama).
Omogućite zaštitu od skeniranja portova	Blokira pokušaje skeniranja portova s WAN-a.

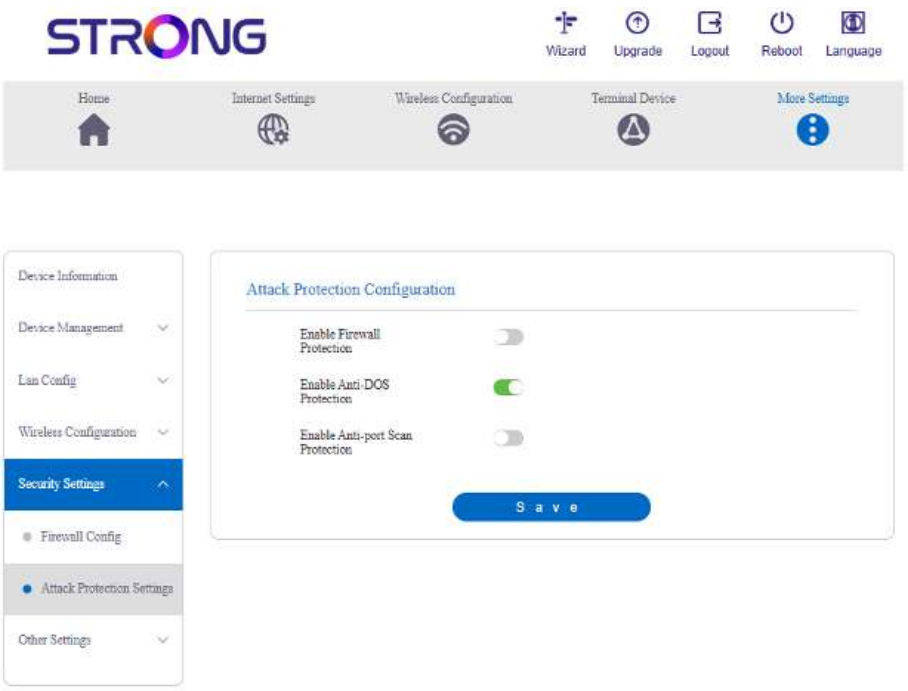


Sl. 27 — Sigurnosne postavke > Postavke zaštite od napada

5.6 Ostale postavke

Stavke bočne trake: DMZ postavke, IGMP PROXY, SNOOPING, UPnP postavke.

5.6.1 DMZ postavke

Omogućavanje izlaže odabrani LAN uređaj izravno internetu (sav neusklađeni WAN promet preusmjerava se na njega).

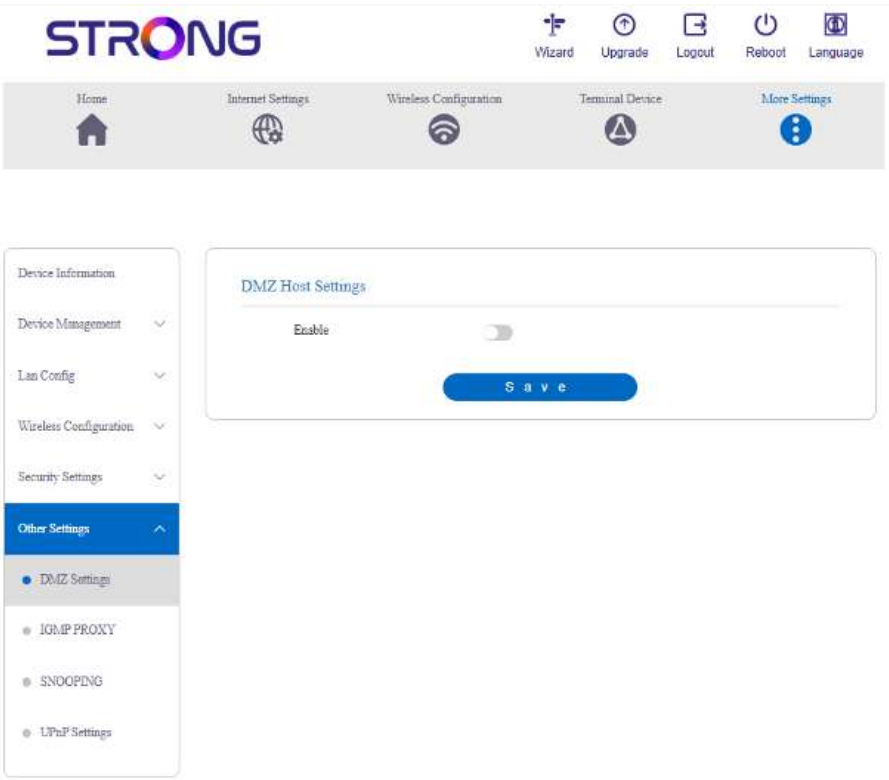


Sl. 28 — Ostale postavke > DMZ postavke

⚠ **VAŽNO** DMZ izlaže host SVE dolazne internetske veze. Koristite samo za uređaje s vlastitom zaštitom.

5.6.2 IGMP PROXY


Omogućite IGMP PROXY za prosljeđivanje članstva u multicast grupi između LAN-a i WAN-a — obično potrebno za IPTV.

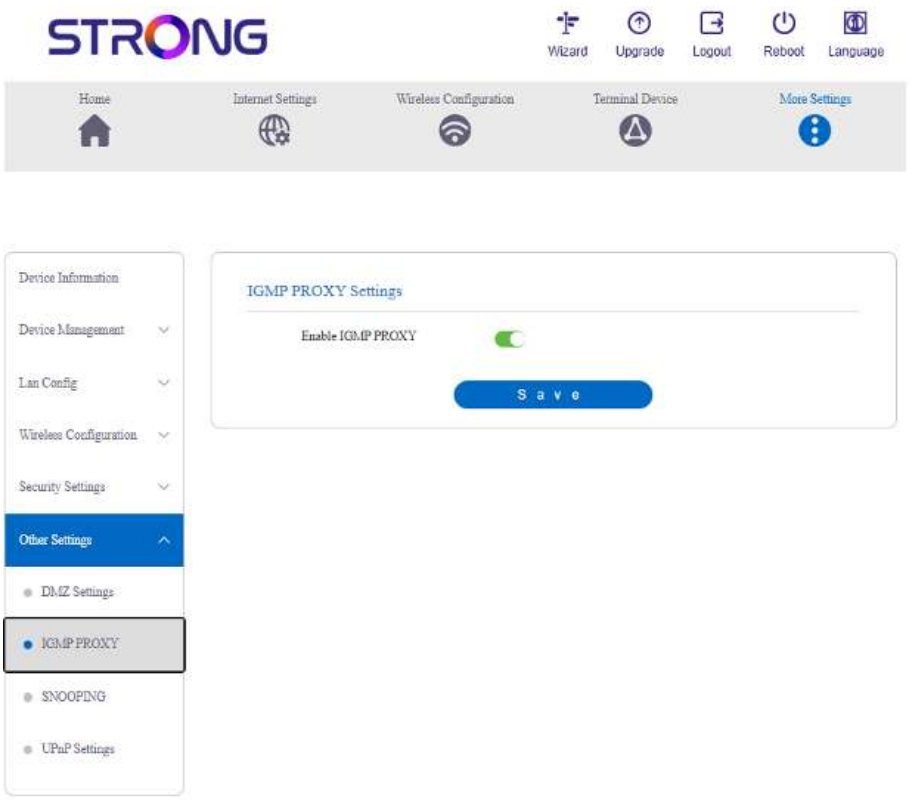

Sl. 29 — Ostale postavke > IGMP PROXY

5.6.3 SNOOPING


Omogućite SNOOPING (IGMP Snooping) za optimizaciju distribucije multicast prometa na LAN-u.

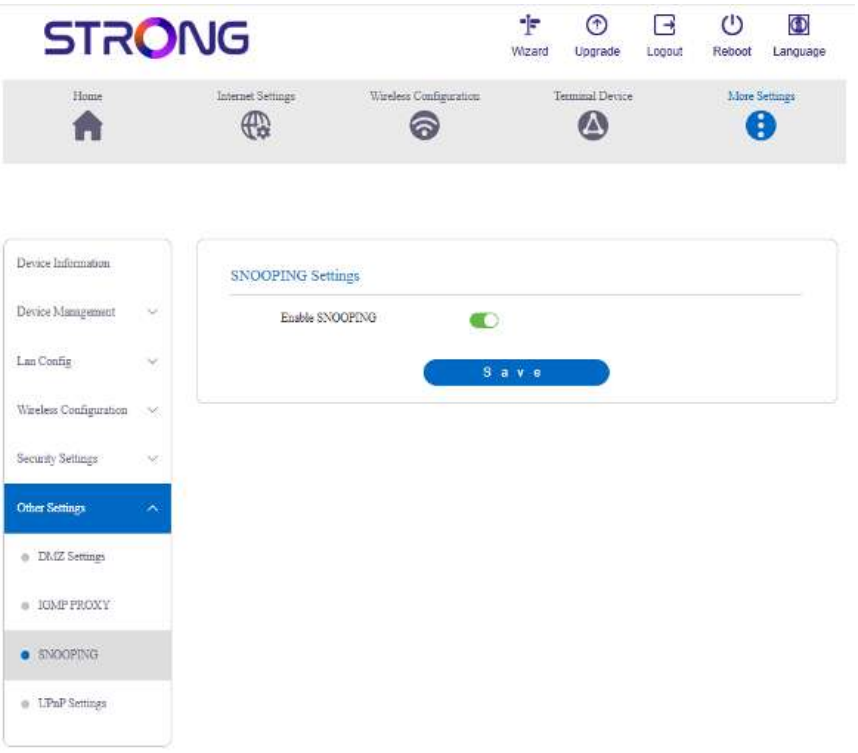

Sl. 30 — Ostale postavke > SNOOPING

5.6.4 UPnP postavke

Omogućavanje UPnP konfiguracije omogućuje kompatibilnim aplikacijama (igre, dijeljenje datoteka, VoIP) automatsko otvaranje potrebnih portova.

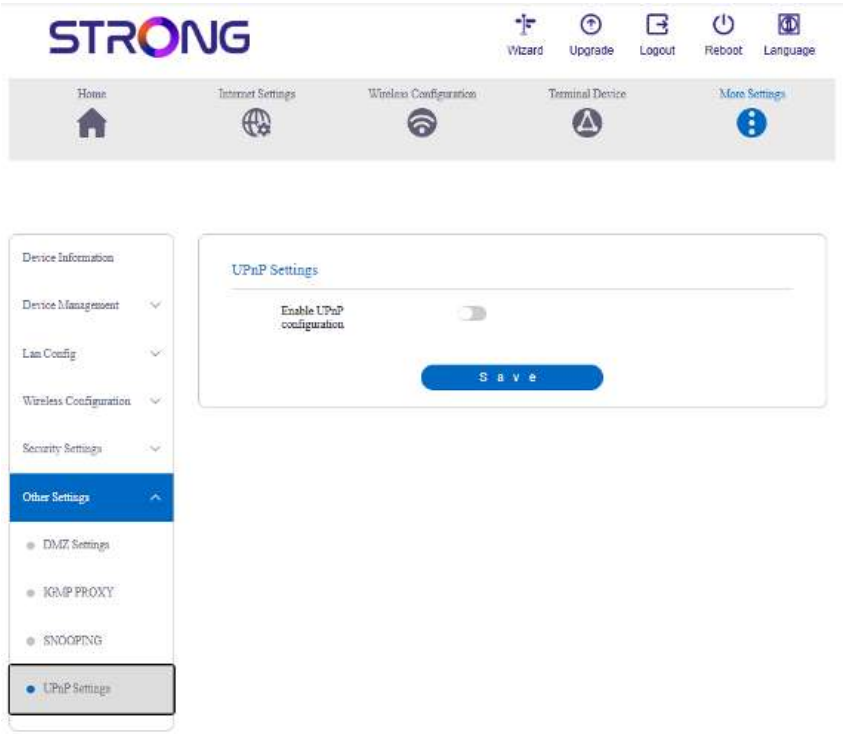


Sl. 31 — Ostale postavke > UPnP postavke


6. Ikone za brzi pristup (gornji desni kut)

Dostupno na svakoj stranici web sučelja:


Ikona	Radnja
Čarobnjak	Ponovno pokreće vođeni čarobnjak za postavljanje — odabir načina rada Interneta (Bridge / DHCP dinamički pristup / PPPoE / Statički IP).
Nadogradnja	Prečac do Upravljanja uređajem > Nadogradnja softvera (vidi 5.2.3).
Odjava	Odjavljuje iz web sučelja.
Ponovno pokretanje	Ponovno pokreće usmjerivač nakon skočnog prozora za potvrdu (Jeste li sigurni da želite ponovno pokrenuti? — Potvrdi / Odustani).
Jezik	Brza promjena jezika, identična kao u Upravljanju uređajem > Postavka jezika.

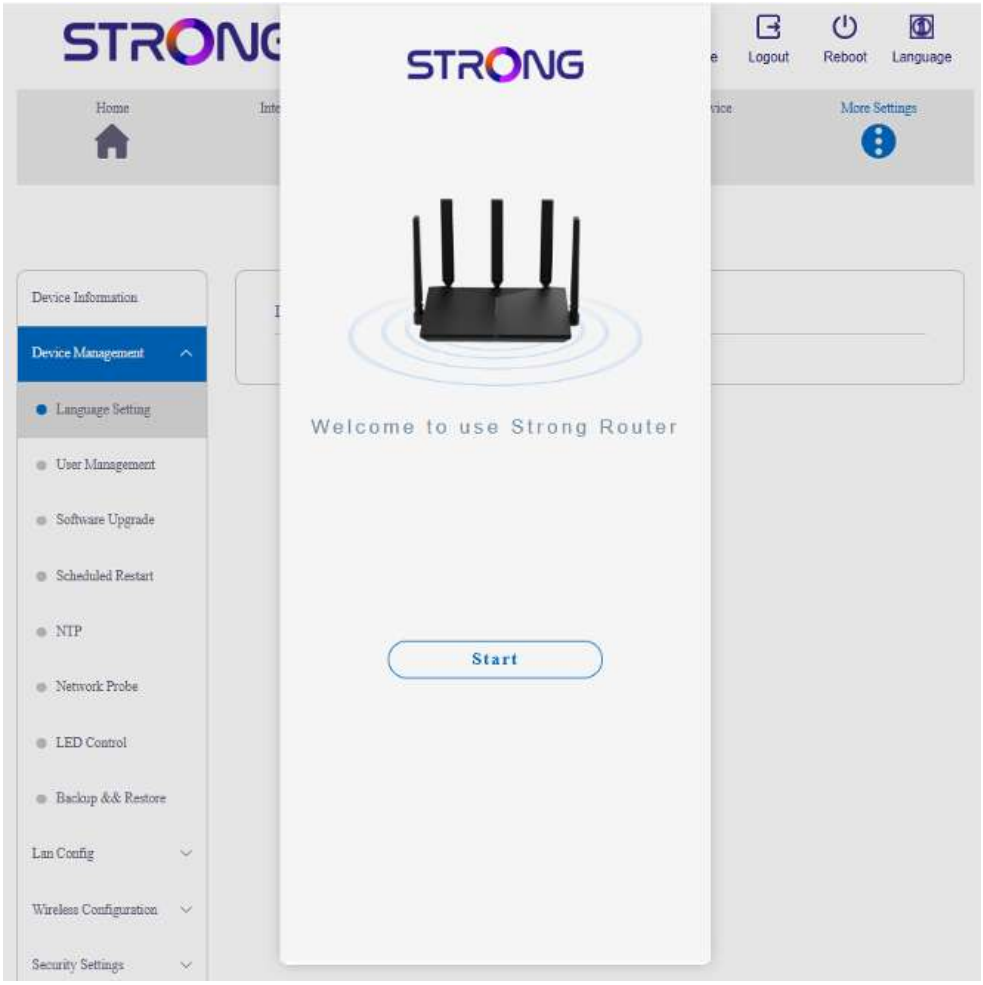


Sl. 32 — Čarobnjak za postavljanje — početni zaslon

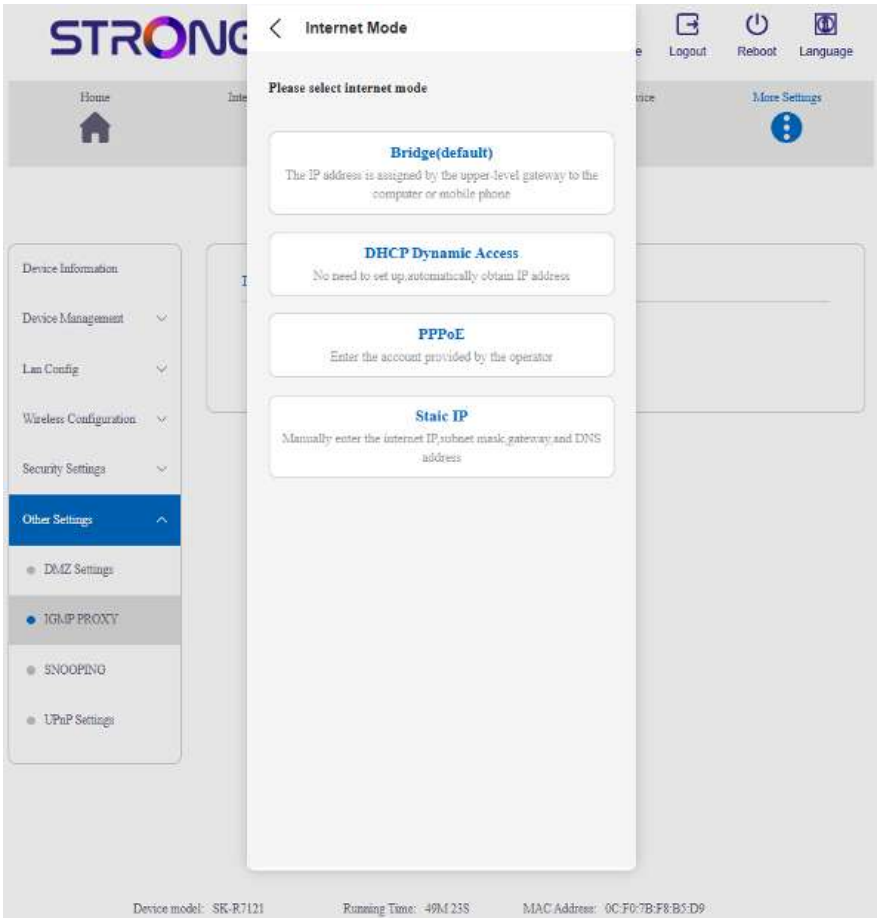

Sl. 32 — Čarobnjak za postavljanje — odabir načina rada Interneta

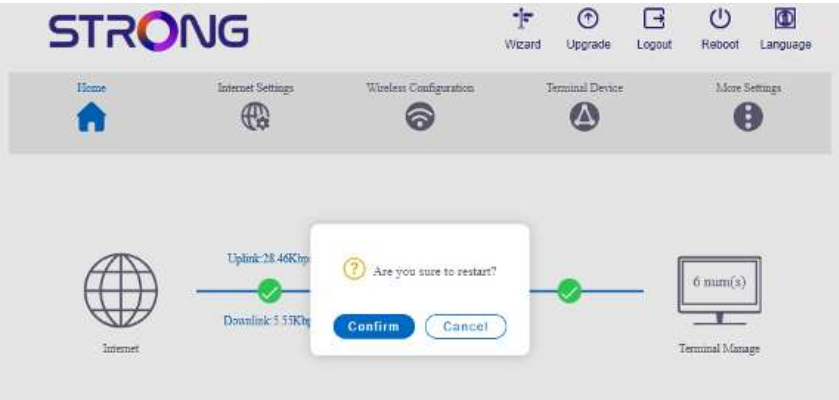

Sl. 33 — Ponovno pokretanje — skočni prozor za potvrdu

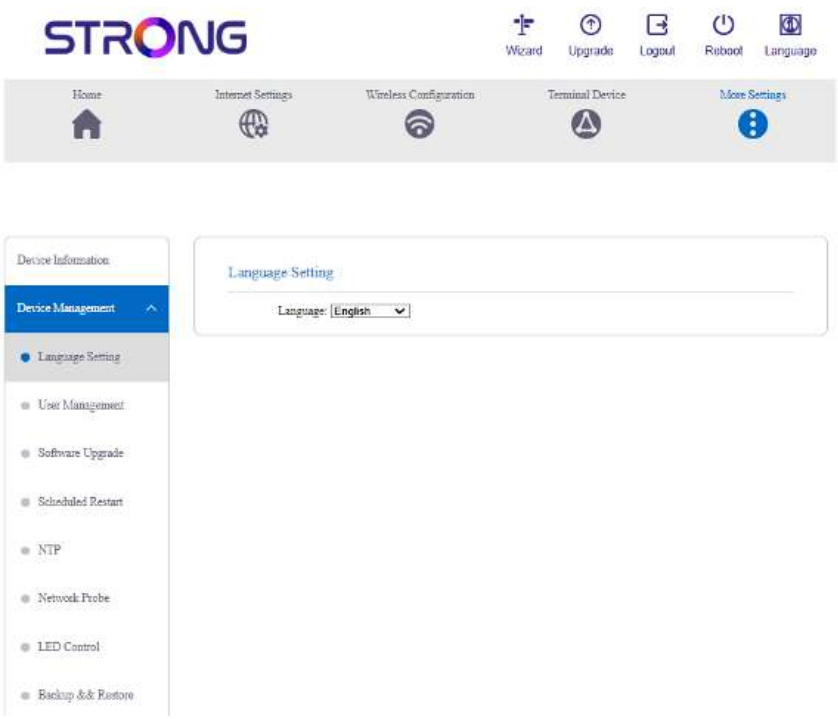

Sl. 34 — Jezik — skočni prozor za brzu promjenu

IV. Uobičajene radnje

1. Promijenite naziv i lozinku za Wi-Fi

- Idite na Bežičnu konfiguraciju.
- Promijenite SSID i Wi-Fi lozinku.
- Kliknite Spremi.

SAVJET Ako je MLO omogućen, postavite njegov SSID i lozinku u MLO Wi-Fi bloku na istoj stranici.

2. Stvorite gostujuću Wi-Fi mrežu

- Više postavki > Bežična konfiguracija > Gostujući Wi-Fi.
- Označite Omogući gostujući Wi-Fi.
- Kliknite Spremi.

3. Omogućite Wi-Fi 7 MLO

- Bežična konfiguracija: označite Omogući MLO (prema zadanim postavkama omogućeno).
- Postavite MLO SSID, sigurnost i Wi-Fi lozinku u MLO Wi-Fi bloku.

- Kliknite Spremi.

4. Korištenje u načinu rada Wi-Fi Repeater

- Više postavki > Bežična konfiguracija > Wi-Fi Repeater.
- Odspojite WAN kabel, zatim omogućite način rada Uplink.
- Kliknite na Pošalji. Usmjerivač se povezuje na izvorni Wi-Fi mrežu.

NAPOMENA U načinu rada Repeater, usmjerivač proširuje domet postojeće Wi-Fi mreže.

5. Ograničite propusnost uređaja

- Terminalni uređaj: pronađite uređaj na popisu.
- Kliknite na ikonu olovke u stupcu Ograničenje brzine.
- Unesite željeno ograničenje za upload/download

6. Izrada sigurnosne kopije i vraćanje konfiguracije

- Više postavki > Upravljanje uređajem > Sigurnosna kopija i vraćanje: kliknite na Izradi sigurnosnu kopiju konfiguracijske datoteke.
- Za vraćanje: Pregledajte, odaberite datoteku, zatim Učitajte.

V. Tehničke specifikacije

Opće karakteristike

Svojstvo	Vrijednost
Referenca proizvoda	ROUTERBE3600
CPU	AN7563CT
Napajanje	Vanjsko — DC 12V / 1.5A
Jamstvo	4 godine
Certifikacija	CE

Wi-Fi

Svojstvo	Vrijednost
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Pojasevi	Istovremeni dvopojasni rad 2,4 GHz + 5 GHz
Ukupna Wi-Fi brzina	3.600 Mbps
Wi-Fi 7 MLO	Da — Multi-Link Operation

Antene	5 × vanjske antene 3 dBi
Wi-Fi sigurnost	WPA2 / WPA3 / WPA
Wi-Fi funkcije	MLO · Gostujući Wi-Fi · Wi-Fi ACL · WiFi5 proširenje pristupa · Optimizacija dvostruke frekvencije · Wi-Fi Repeater

Softverske i mrežne funkcije

Funkcija	Podrška
Način interneta	Bridge · DHCP dinamički pristup · PPPoE · Statički IP
DHCP	DHCP poslužitelj · Statički DHCP · Popis klijenata
NAT / Prosljeđivanje	DMZ · UPnP
IPTV	IGMP PROXY · SNOOPING
Sigurnost	Vatrozid (Visoko/Srednje/Nisko) · Anti-DOS · Anti-port Scan · Wi-Fi ACL
Upravljanje	Web UI sučelje · MySTRONG aplikacija · Čarobnjak za postavljanje · OTA ažuriranje
Ostalo	NTP · Upravljanje LED-om · Sigurnosna kopija i vraćanje · Mrežna sonda (Ping, Trace Route) · Zakazano ponovno pokretanje

Pravna obavijest

Ovaj proizvod je u skladu s važećim europskim direktivama. CE oznaka potvrđuje njegovu usklađenost. STRONG je registrirani zaštitni znak, podružnica tvrtke Skyworth.

Stvarne performanse mogu varirati ovisno o mrežnom okruženju, građevinskim materijalima i elektromagnetskim smetnjama. STRONG zadržava pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.

Napomena: Priključci i usluge omogućeni prema tvorničkim postavkama (53, 443, 1025, 1026)

Port	Tipična usluga/program	Vrsta poslovanja
53	DNS (Sustav domenskih imena)	Temeljna internetska infrastruktura
443	HTTPS (šifrirani web)	Sigurno pregledavanje weba / upravljanje
1025	Privremeno pokretanje / prilagođena aplikacija	Dinamički ili specifično za aplikaciju
1026	Administracija usmjerivača (povremeno) /	Često specifično za aplikaciju ili

	prilagođena aplikacija	administrativno

Autorska prava STRONG © 2025. Sva prava pridržana. | www.strong-eu.com