ROUTERBE3600

Routeur Wi-Fi 7 double bande

Manuel d’utilisation



Photo du produit

Droits d’auteur STRONG © 2025. Tous droits réservés.

I. Introduction

1. Vue d’ensemble générale

Bienvenue dans le guide utilisateur complet du routeur STRONG Dual Band Wi-Fi 7 ROUTERBE3600. Il vous guide depuis la première mise sous tension jusqu’à la maîtrise complète de l’interface de configuration.

Le ROUTERBE3600 est un routeur Wi-Fi 7 haute performance qui se connecte à votre modem existant via un câble Ethernet. Inutile de changer votre box Internet — il suffit de le brancher pour bénéficier instantanément de la technologie Wi-Fi 7. Gérez votre réseau depuis l’interface Web UI ou depuis l’application mobile MySTRONG.

Caractéristiques principales :

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) double bande : 688 Mbps @ 2,4 GHz + 2 882 Mbps @ 5 GHz
- 5 antennes externes 3 dBi pour une couverture et une fiabilité maximales
- Multi-Link Operation (MLO) : agrégation simultanée des bandes 2,4 GHz et 5 GHz
- 1 port WAN 2,5 Gbps + 3 ports LAN Gigabit pour des connexions filaires ultra-rapides
- Optimisation double fréquence et extension d’accès WiFi5 pour les appareils anciens
- Mode Répéteur Wi-Fi : extension de la portée d’un réseau Wi-Fi existant
- Sécurité WPA2 / WPA3 — Pare-feu — Anti-DoS — Anti-port Scan — ACL Wi-Fi
- Gestion via l’interface Web UI (192.168.188.1) ou application mobile MySTRONG
- Assistant de configuration et mise à jour automatique du firmware (OTA)

⚠ **IMPORTANT** Le ROUTERBE3600 est un routeur Wi-Fi pur — il ne possède PAS de modem intégré ni d’emplacement SIM. Il doit être connecté à un modem ou une box Internet existante.

Veuillez noter que tous nos produits fournis avec une alimentation externe doivent être raccordés au secteur en utilisant cette même alimentation d'origine, conforme, laquelle ne doit pas être modifiée sans la recommandation du fabricant.
L'utilisation d'une alimentation inadaptée peut être dangereuse pour l'utilisateur et, bien entendu, empêche le produit de fonctionner normalement.
De plus, l'utilisation d'un adaptateur secteur non conforme annule la garantie.
Les valeurs nominales de courant en ampères (A) ou milliampères (mA) et de tension en volts (V) pour les adaptateurs secteur sont indiquées dans la section des spécifications générales du manuel, sur l'adaptateur secteur lui-même, et généralement à côté de la prise d'alimentation à l'arrière du produit.

2. Contenu de la boîte

Article	Description
Routeur ROUTERBE3600 × 1	Le routeur avec ses 5 antennes externes.

Câble Ethernet Cat6 × 1	Câble réseau d’un mètre fourni pour la connexion WAN à votre modem/box.
Adaptateur secteur DC 12V/1,5A × 1	Alimentation externe.
Guide d’installation rapide × 1	Instructions essentielles de démarrage.
Consignes de sécurité et carte de garantie × 1	Documentation réglementaire et garantie de 4 ans.

3. Vue d’ensemble physique



Fig. 1 — Face avant : 5 antennes & état des LED



Fig. 2 — Face arrière : ports et boutons

3.1 Face avant

Composant	Description
5 antennes externes	Antennes Wi-Fi 3 dBi réglables. Positionnez-les verticalement pour une couverture optimale (3 au centre, 1 de chaque côté).
Témoin d’état (LED) (bicolore)	Indicateur de fonctionnement unique situé sur le panneau avant (voir section 3.2).
Logo STRONG + Wi-Fi 7	Marquages d’identification sur le panneau avant.

3.2 Indicateur LED

LED	Signification
Orange fixe	Démarrage en cours (processus de mise sous tension).
Vert fixe	Fonctionnement normal — connexion Internet disponible.

Rouge fixe	Aucune connexion Internet disponible. Veuillez vérifier la connexion WAN.
Éteint	Routeur éteint.
LED désactivée	LED éteinte intentionnellement via Plus de paramètres > Gestion de l'appareil > Contrôle LED (le routeur reste opérationnel).

⚠ **IMPORTANT** Si la LED est rouge après le démarrage, veuillez vous assurer que le câble Ethernet est correctement connecté entre le port WAN du routeur et votre modem/box. Veuillez également vérifier la page des paramètres Internet.

4. Présentation de l'interface Web

L'interface Web vous permet de configurer et de gérer entièrement le routeur depuis votre navigateur.

Adresse d'accès : http://192.168.188.1 ou http://setup.strong

Onglet	Contenu
Accueil	Schéma de connectivité en un coup d'œil (Internet → Routeur → Appareils terminaux), débit montant/descendant, modèle de l'appareil, temps de fonctionnement et adresse MAC.
Paramètres Internet	Mode de connexion WAN (Bridge / DHCP / PPPoE / IP statique), configuration IPv4 et IPv6.
Configuration sans fil	Paramètres Wi-Fi principaux : activer le Wi-Fi, MLO, SSID, sécurité, mot de passe, puissance d'émission.
Appareil terminal	Liste des appareils connectés au routeur, avec limitation de vitesse par appareil.
Plus de paramètres	Toute la configuration avancée, organisée en cinq sous-sections : Informations sur l'appareil, Gestion de l'appareil, Configuration LAN, Configuration sans fil (avancée), Paramètres de sécurité et Autres paramètres.

Cinq icônes d'accès rapide sont toujours disponibles dans le coin supérieur droit de chaque page : Assistant (configuration guidée lors du premier démarrage), Mise à jour (mise à jour du firmware), Déconnexion, Redémarrage (avec confirmation) et Langue.

5. Cybersécurité

Port 53 – Service de résolution DNS
Fournit la résolution de noms de domaine pour les clients connectés, leur permettant de traduire les noms d'hôtes en adresses IP au sein du réseau local.

Port 67 – Service DHCP
Attribue dynamiquement des adresses IP et des paramètres de configuration réseau

associés (tels que le masque de sous-réseau, la passerelle et les serveurs DNS) aux appareils du réseau local.

Port 443 – Service Web local HTTPS
Héberge une interface web locale sécurisée (chiffrée SSL/TLS) pour la configuration de l'appareil, la surveillance de l'état et la gestion via un navigateur web.

Port 547 – Service d'attribution d'adresses IPv6
Prend en charge la configuration du réseau IPv6 en gérant l'attribution d'adresses DHCPv6 ou similaire et la délégation de préfixes pour les clients compatibles IPv6.

Port UDP aléatoire – Service de communication hostapd
Utilisé en interne par le démon hostapd pour le contrôle en temps réel et la configuration des fonctionnalités du point d'accès sans fil. Ce port est choisi dynamiquement à l'exécution et n'est pas fixe.

Remarque : Ports et services activés par défaut en usine (53, 443, 1025, 1026).

Port	Service/Programme typique	Type d'activité
53	DNS (Système de noms de domaine)	Infrastructure Internet centrale
443	HTTPS (web chiffré)	Navigation web sécurisée / gestion
1025	Démarrage éphémère / application personnalisée	Dynamique ou spécifique à l'application
1026	Administration du routeur (occasionnelle) / application personnalisée	Souvent spécifique à l'application ou administratif

II. Démarrage — Configuration initiale

1. Connexion physique



Fig. 3 — Face arrière : ports et boutons

- Déployez les 5 antennes et positionnez-les verticalement.
- Connectez une extrémité du câble Ethernet Cat6 fourni au port WAN du routeur.
- Branchez l'autre extrémité sur un port LAN de votre modem ou box Internet.
- Branchez l'adaptateur secteur DC 12V/1,5A sur le connecteur POWER du routeur, puis sur la prise électrique.
- Attendez environ 60 secondes. La LED devient orange (démarrage) puis verte (opérationnelle).

ASTUCE Ne connectez jamais le port WAN du ROUTERBE3600 à un autre port WAN ou à un port identifié comme Internet sur votre box. Veuillez utiliser un port LAN sur votre modem/box.

2. Connexion Wi-Fi et accès à l'interface Web

- Ces informations figurent sur l'étiquette du produit, SSID par défaut (STRONG_WiFI7_XXXX, le nom du réseau indiqué sur l'étiquette sous le routeur).
- Saisissez le mot de passe Wi-Fi par défaut indiqué sur l'étiquette sous le routeur.
- Ouvrez un navigateur et saisissez : http://192.168.188.1 ou http://setup.STRONG

ASTUCE Vous pouvez relancer l'assistant de configuration à tout moment à partir de l'icône Assistant dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page de l'interface Web.

3. Modification du mot de passe administrateur

Recommandé lors de la première connexion : Plus de paramètres > Gestion de l'appareil > Gestion des utilisateurs. Saisissez l'ancien mot de passe (Ancien mot de passe), le nouveau (Nouveau mot de passe), puis confirmez (Mot de passe confirmé). Cliquez sur Enregistrer.

4. Paramètres Internet (connexion Internet)

Dans la plupart des cas, la connexion Internet est établie automatiquement après le branchement (DHCP Dynamic Access). Si ce n'est pas le cas, configurez le type de connexion :

- Accédez aux paramètres Internet.
- Sélectionnez le mode Internet : DHCP Dynamic Access (le plus courant), PPPoE ou IP statique, Bridge
- Pour PPPoE : saisissez les identifiants de compte fournis par votre fournisseur d'accès Internet.
- Pour IP statique : saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse DNS fournis par votre fournisseur d'accès Internet.
- Pour Bridge : le routeur désactivera les fonctions de routage, de sorte que les appareils connectés au routeur utiliseront les fonctionnalités du modem de niveau supérieur.
- Cliquez sur Enregistrer.

ASTUCE Si vous ne connaissez pas votre type de connexion, veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet (FAI). DHCP Dynamic Access fonctionne avec la grande majorité des box Internet.

5. Réinitialisation d'usine

Via l'interface Web : Plus de paramètres > Gestion de l'appareil > Sauvegarde & restauration > Restaurer la configuration d'usine localement.

Via le bouton physique← : maintenez le bouton RESET (panneau arrière, trou d'épingle) enfoncé pendant 5 à 10 secondes à l'aide d'une épingle, avec le routeur sous tension. La LED clignote pour confirmer.



Fig. 3 — Face arrière : ports et boutons

⚠ **IMPORTANT** La réinitialisation effacera TOUTES vos configurations. Commencez par sauvegarder via Plus de paramètres > Gestion de l'appareil > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder le fichier de configuration.

III. Description complète de l'interface Web

Accès : http://192.168.188.1 ou http://setup.STRONG depuis tout appareil connecté au routeur (Wi-Fi ou câble Ethernet).

Navigation : cinq onglets en haut de chaque page — Accueil, Paramètres Internet, Configuration sans fil, Appareil terminal, Plus de paramètres — ainsi que cinq icônes d'accès rapide (Assistant, Mise à jour, Déconnexion, Redémarrer, Langue) toujours visibles dans le coin supérieur droit.

1. Accueil

L'onglet Accueil est la page d'accueil après la connexion. Il affiche un schéma de connectivité en temps réel (Internet → Routeur → Gestion terminale) avec des coches vertes sur chaque lien fonctionnel, le débit montant et descendant actuel, et en bas : modèle de l'appareil, temps de fonctionnement et adresse MAC.

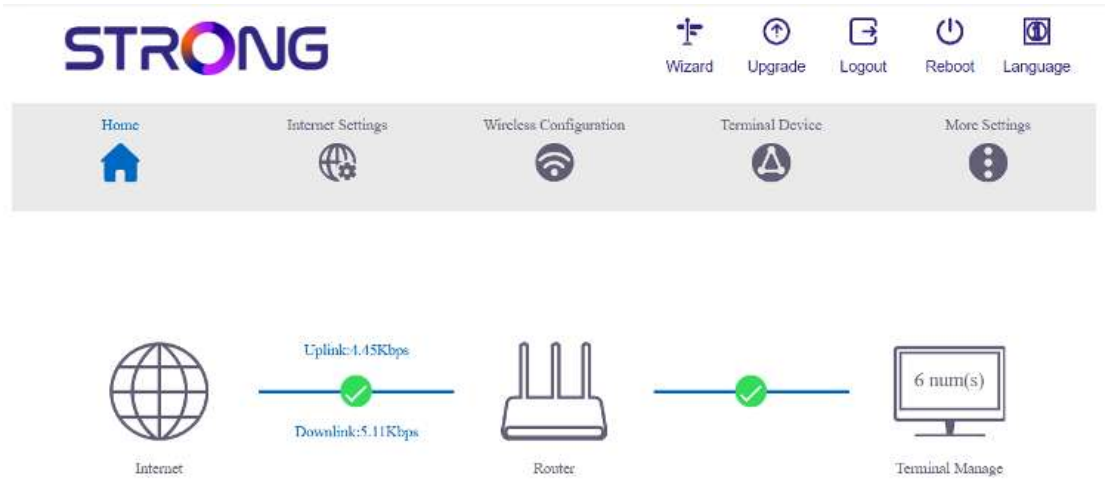


Fig. 4 — Onglet Accueil — schéma de connectivité et débit

2. Paramètres Internet

Configure la connexion WAN (Internet).

Champ	Description
Mode Internet	DHCP / Bridge / DHCP Dynamic Access / PPPoE / IP statique — sélectionné depuis l'assistant de configuration ou directement sur cette page.
Activer IPv6	Basculez pour activer la double pile IPv4 + IPv6 sur la connexion WAN.
GUA de	Acquisition de l'adresse globale IPv6 : DHCPv6 / Statique / Auto / SLAAC.
Type de DNS	Résolution DNS IPv6 statique ou automatique.
Délégation de préfixe	Statique ou DHCPV6 — source du préfixe IPv6 délégué.

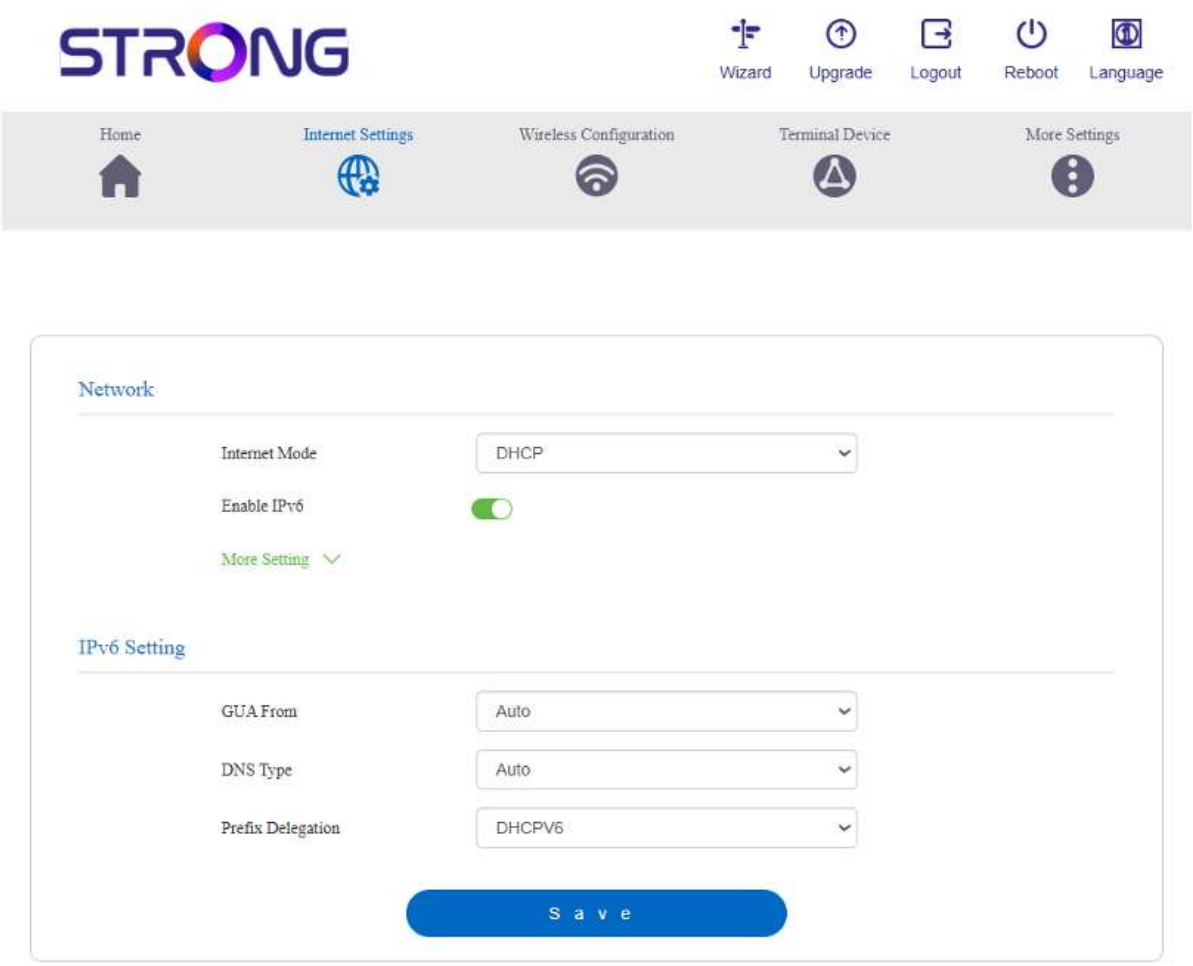


Fig. 5 — Paramètres Internet — Mode Internet et paramètres IPv6 supplémentaires

3. Configuration sans fil

Paramètres Wi-Fi principaux, appliqués conjointement aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Champ	Description
Activer le Wi-Fi	Interrupteur principal pour les radios Wi-Fi.
Extension d'accès WiFi5	Étend un point d'accès non compatible Wi-Fi6 pour 2,4G/5G, destiné aux anciens appareils. Le nom du réseau étendu reçoit le suffixe _Wi-Fi5.
Activer MLO	Active l'opération Multi-Link Wi-Fi 7 — voir Fig. 7.
Optimisation double fréquence	Optimise l'utilisation des deux bandes simultanément pour les clients connectés.
SSID	Nom du réseau Wi-Fi

Sécurité	Non chiffré / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE / WPA2-PSK/WPA3-SAE (recommandé).
Mot de passe Wi-Fi	Mot de passe du réseau (masqué par défaut, cliquez sur l'icône œil pour l'afficher).
Puissance d'émission	Élevée (par défaut) / Moyenne / Faible.

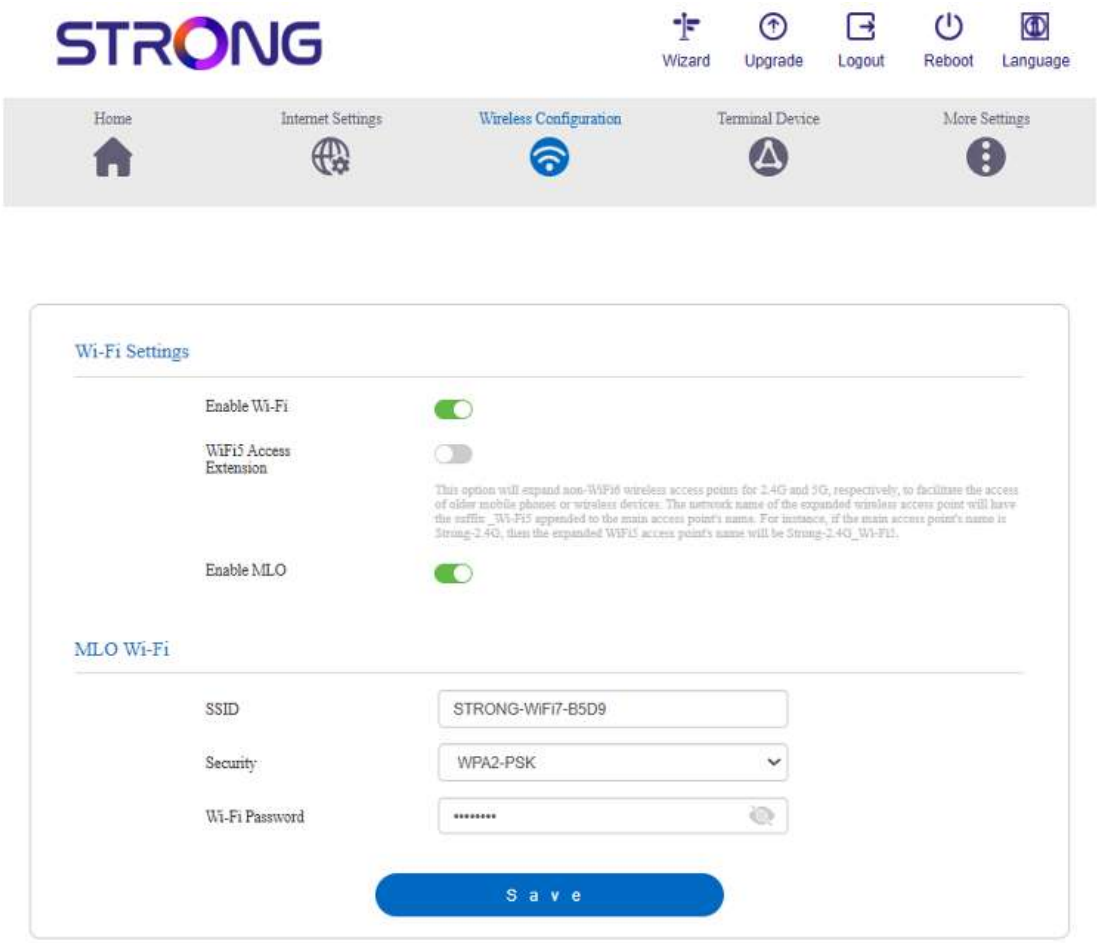
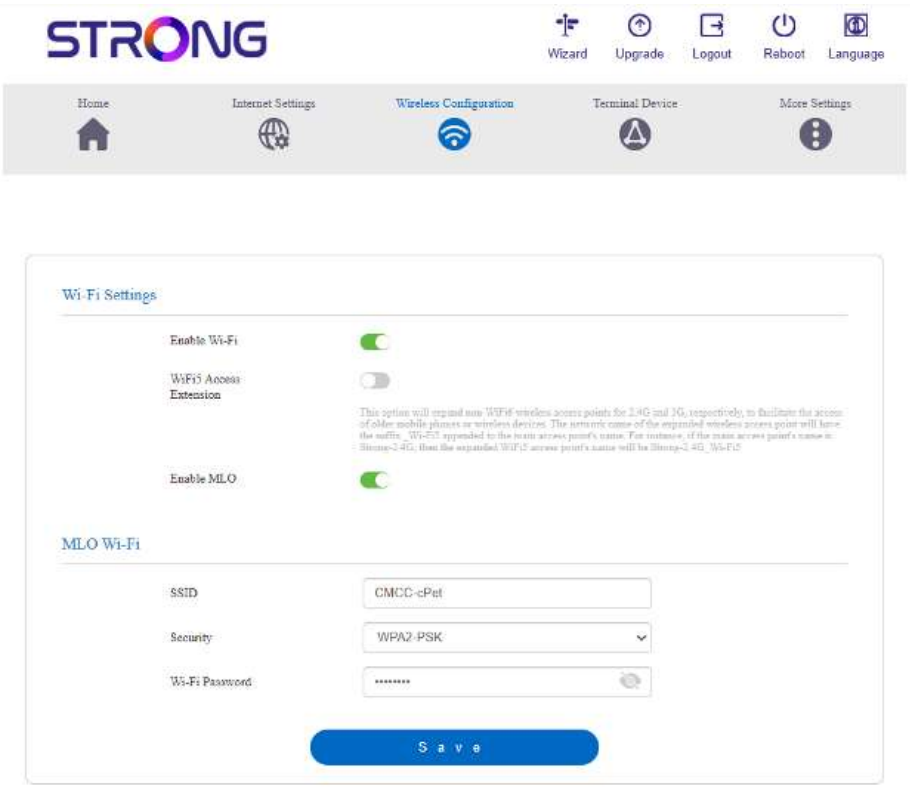


Fig. 6 — Configuration sans fil — Paramètres Wi-Fi

Pour configurer séparément les SSID 2,4 GHz et 5 GHz, il est nécessaire de désactiver MLO.


STRONG
Wizard
Upgrade
Logout
Reboot
Language
Home
Internet Settings
Wireless Configuration
Terminal Device
More Settings
Wi-Fi Settings
Enable Wi-Fi
WiFi5 Access Extension
Enable MLO
MLO Wi-Fi
SSID
CMCC-cPet
Security
WPA2-PSK
Wi-Fi Password
Save

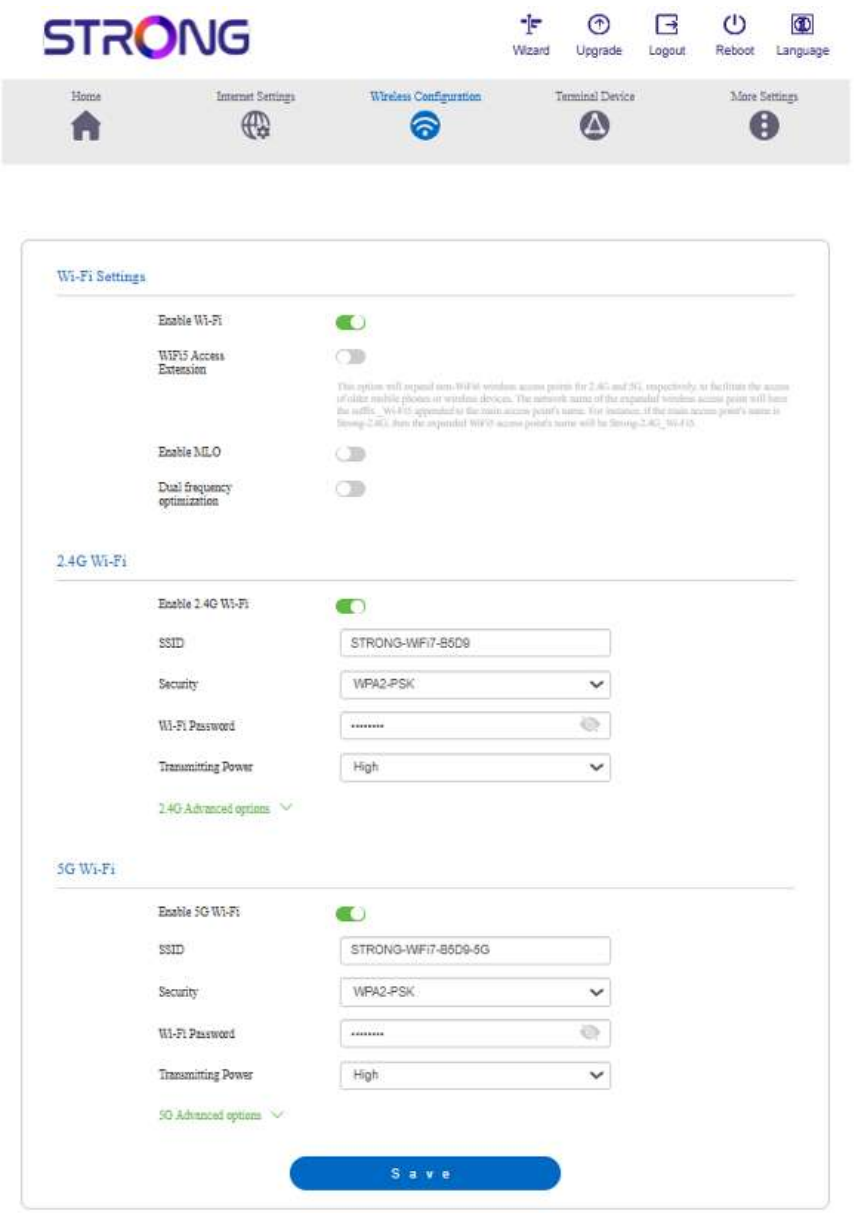


Fig. 7 — Configuration sans fil — MLO Wi-Fi désactivé

4. Appareil terminal

Liste tous les appareils actuellement connectés au routeur (Wi-Fi et Ethernet), avec leur adresse IP, adresse MAC, temps de connexion et débit montant/descendant en temps réel. Une colonne Limite de vitesse modifiable vous permet de limiter la bande passante de chaque appareil.

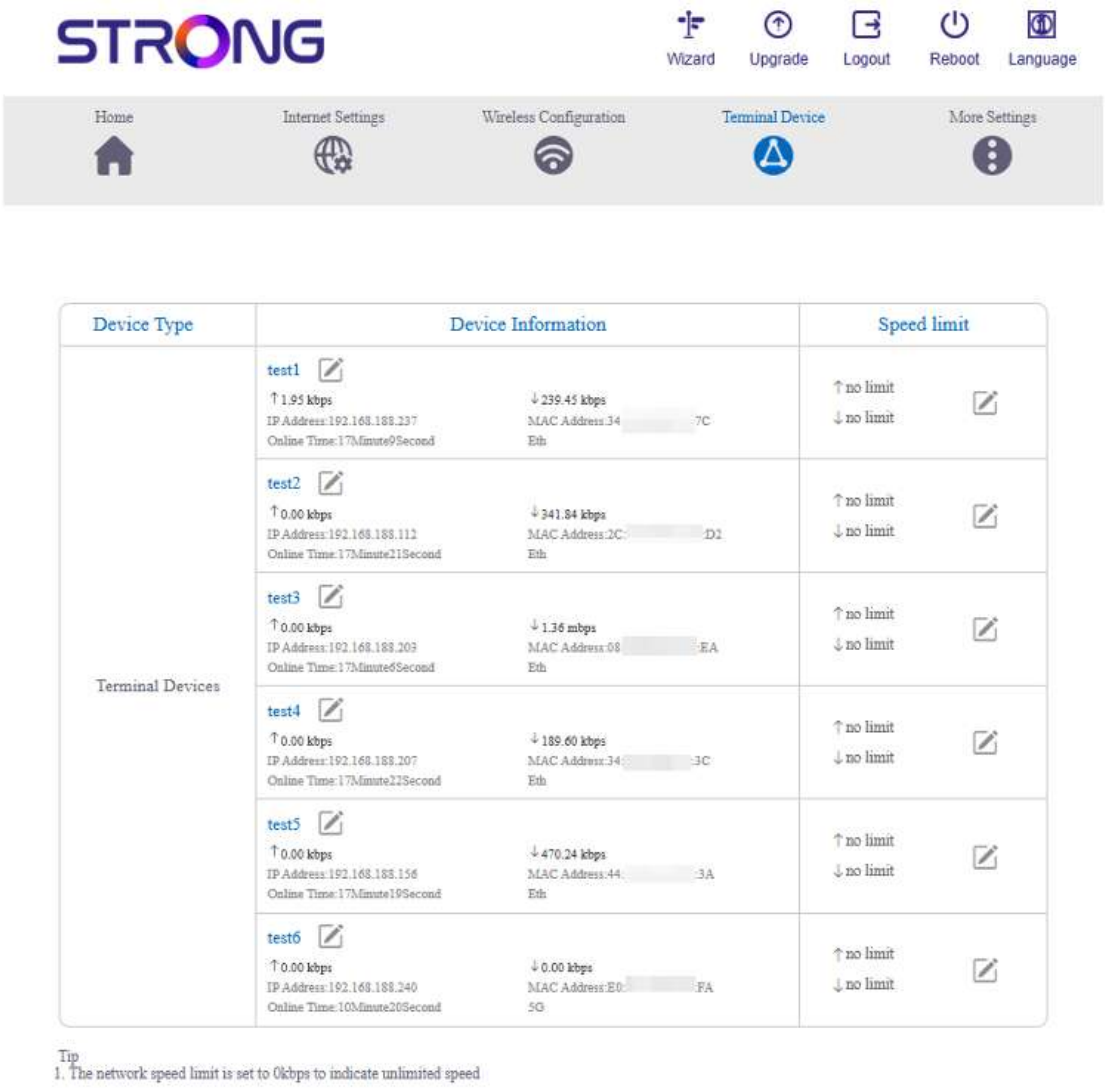


Fig. 8 — Appareil terminal — appareils connectés et limite de vitesse

5. Paramètres supplémentaires

Les Paramètres supplémentaires regroupent toute la configuration avancée dans une barre latérale à gauche, organisée en cinq sections : Informations sur l'appareil, Gestion de l'appareil, Configuration LAN, Configuration sans fil, Paramètres de sécurité et Autres paramètres.

5.1 Informations sur l'appareil

Résumé en lecture seule combinant l'identité de l'appareil, l'état de fonctionnement, les informations WAN et LAN sur une seule page.

Bloquer	Contenu
Modèle de l'appareil / Version matérielle /	Identification du routeur et du firmware installé.

Version logicielle / N° de série de l'appareil	
Informations de fonctionnement	Utilisation du processeur, utilisation de la mémoire, débit montant, débit descendant.
Informations WAN	Temps de fonctionnement, mode de connexion, adresse IPv4/IPv6, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, DNS primaire/secondaire, adresse MAC.
Informations LAN	Statut du serveur DHCP, adresse LAN IPv4/IPv6, masque de sous-réseau, adresse MAC.

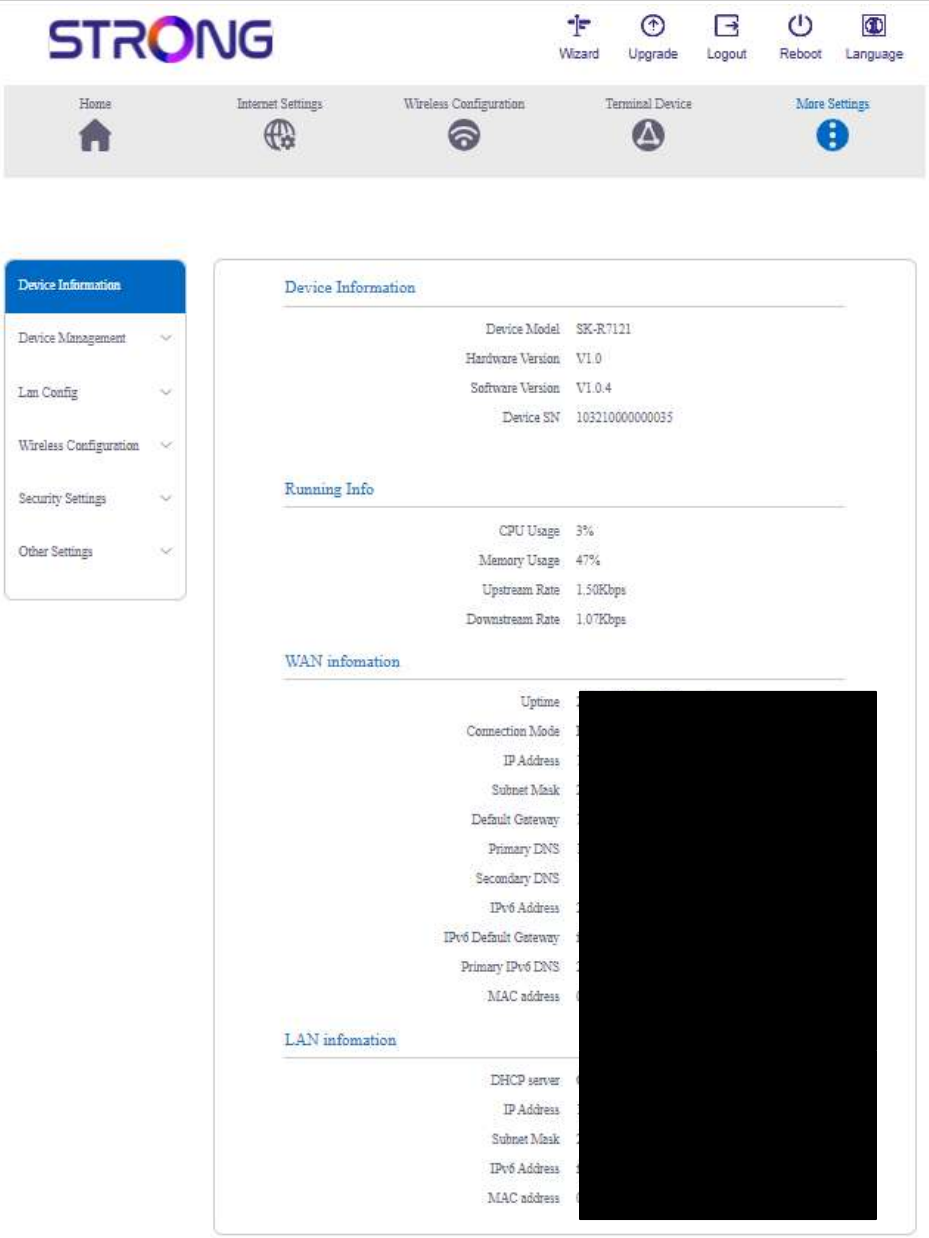


Fig. 9 — Paramètres supplémentaires > Informations sur l'appareil

5.2 Gestion de l’appareil

Éléments de la barre latérale : Paramètre de langue, Gestion des utilisateurs, Mise à jour logicielle, Redémarrage programmé, NTP, Sonde réseau, Contrôle des LED, Sauvegarde & Restauration.

5.2.1 Paramètre de langue

Choisissez la langue d’affichage de l’interface Web dans la liste déroulante.

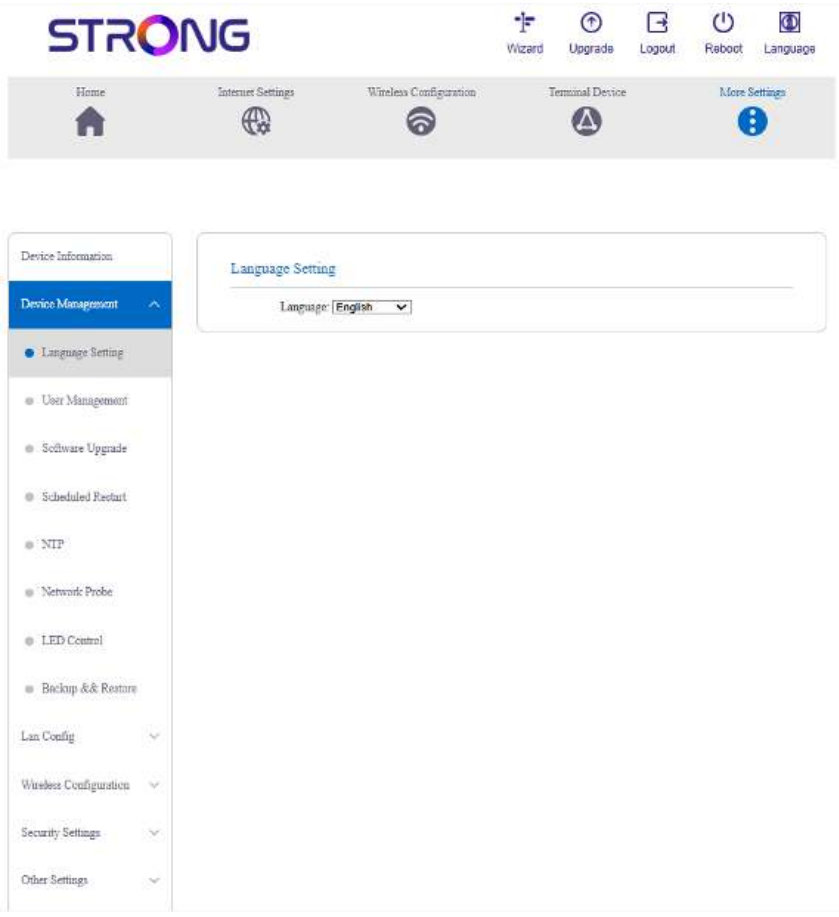


Fig. 10 — Gestion de l’appareil > Paramètre de langue

5.2.2 Gestion des utilisateurs

Modifie le mot de passe administrateur : Ancien mot de passe, Nouveau mot de passe, Confirmation du mot de passe, puis Enregistrer.

1
www.strong-eu.com

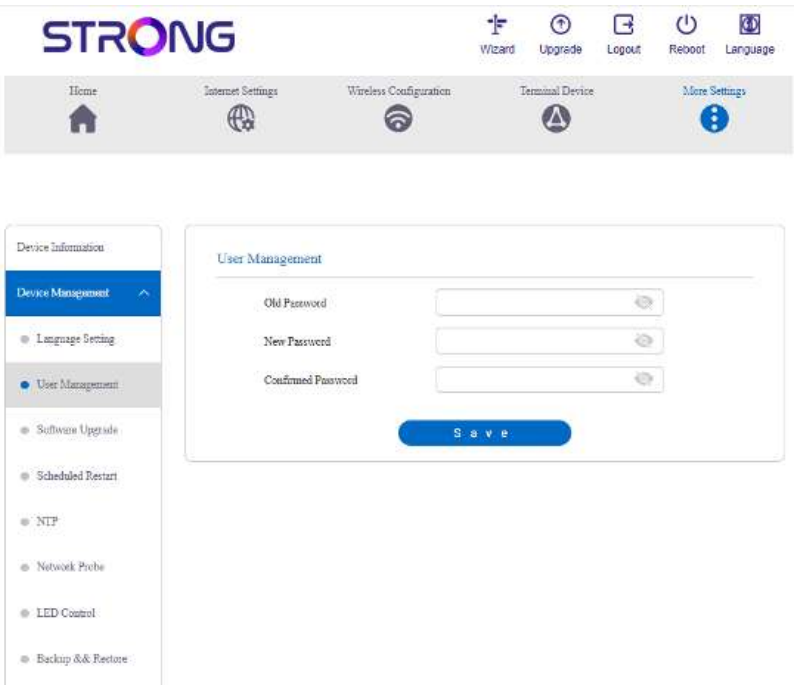


Fig. 11 — Gestion de l'appareil > Gestion des utilisateurs

5.2.3 Mise à jour logicielle

Champ	Description
Mise à jour en ligne — Activer la mise à jour	Active la vérification automatique au démarrage, lors de la reconnexion et périodiquement.
Mise à jour en ligne — Vérifier	Vérifie manuellement la disponibilité d'une nouvelle version du firmware (statut de la version).
Mise à jour locale — Choisir un fichier / mettre à jour	Sélectionne et télécharge manuellement une image du firmware téléchargée depuis STRONG.

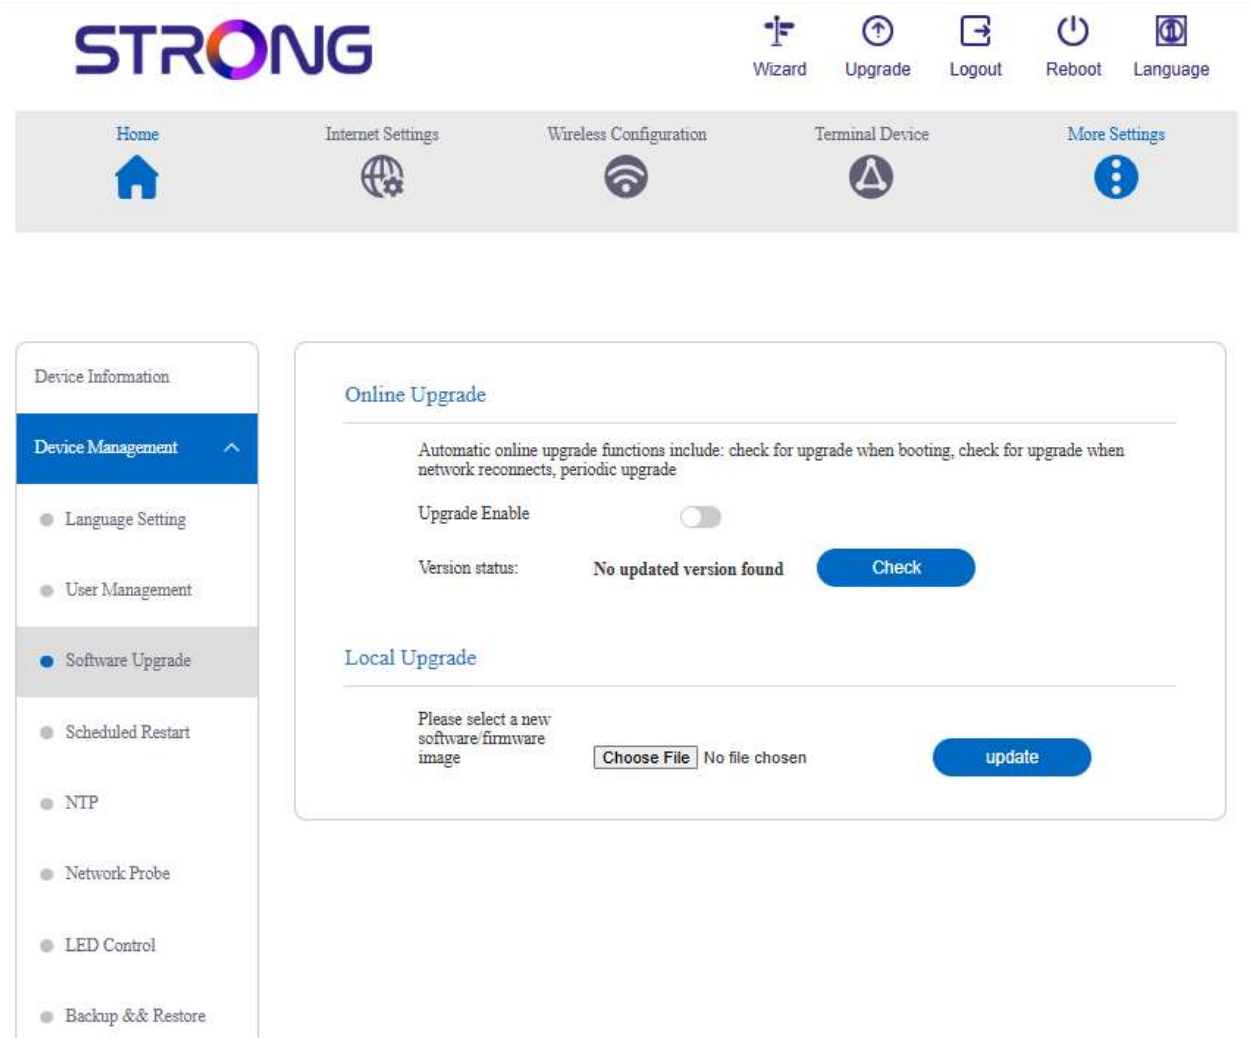


Fig. 12 — Gestion de l'appareil > Mise à jour logicielle

⚠ **IMPORTANT** Ne jamais éteindre le routeur pendant une mise à jour du firmware. Cela pourrait rendre l'appareil inutilisable. Cette page est également accessible directement à partir de l'icône Upgrade dans le coin supérieur droit.

5.2.4 Redémarrage programmé

Reboot Ontime : activez un redémarrage automatique à une heure fixe, répété les jours sélectionnés (Répéter).

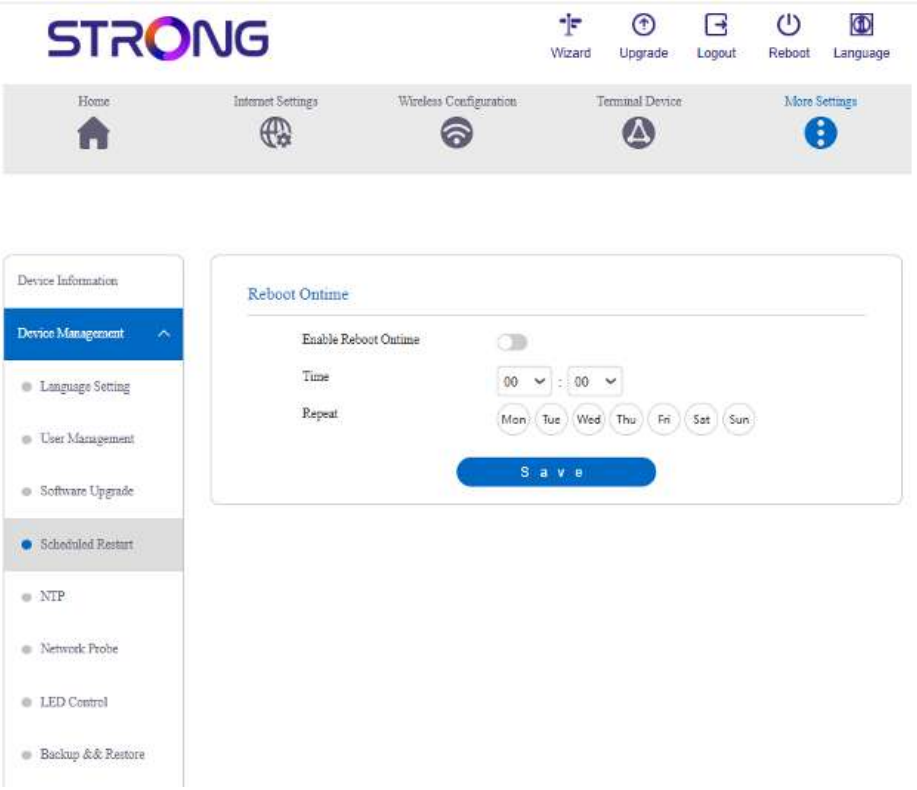


Fig. 13 — Gestion de l'appareil > Redémarrage programmé

5.2.5 NTP

Champ	Description
Date et heure actuelles	Lecture seule, heure système actuelle du routeur.
Activer l'heure réseau	Active la synchronisation automatique de l'heure.
Fuseau horaire	Liste déroulante (par ex. GMT+01:00 Amsterdam, Berlin, Berne…).
Adresse du serveur NTP principal / secondaire	Serveurs NTP utilisés pour la synchronisation (par défaut : 0.openwrt.pool.ntp.org / 1.openwrt.pool.ntp.org).

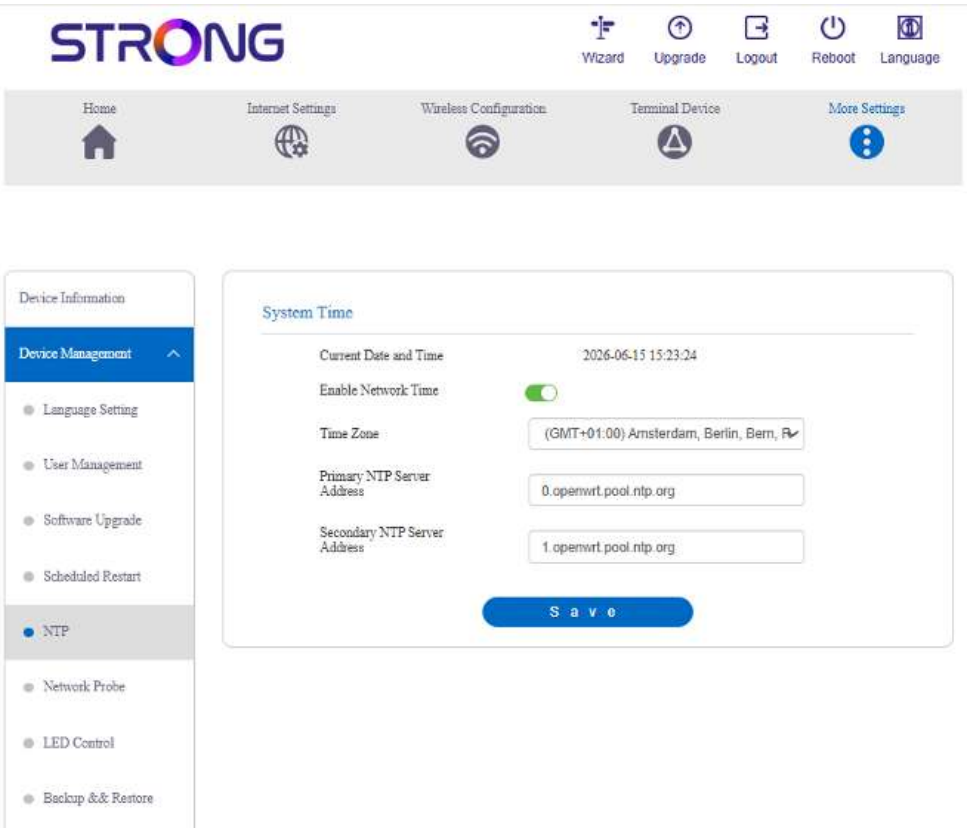


Fig. 14 — Gestion de l'appareil > NTP — Heure du système

5.2.6 Sonde réseau

Deux modes de test de diagnostic, sélectionnés via le mode Test :

Mode	Champs
Diagnostic Ping	Adresse IP ou nom d'hôte, version IP (IPv4/IPv6). Cliquez sur Ping Test, les résultats apparaissent dans la zone de texte ci-dessous.
Test de tracé de route	Adresse IP ou nom d'hôte, nombre maximum de sauts (2–64), temps d'attente (2–10 s), protocole, version IP. Cliquez sur Soumettre ; Annuler arrête le test.

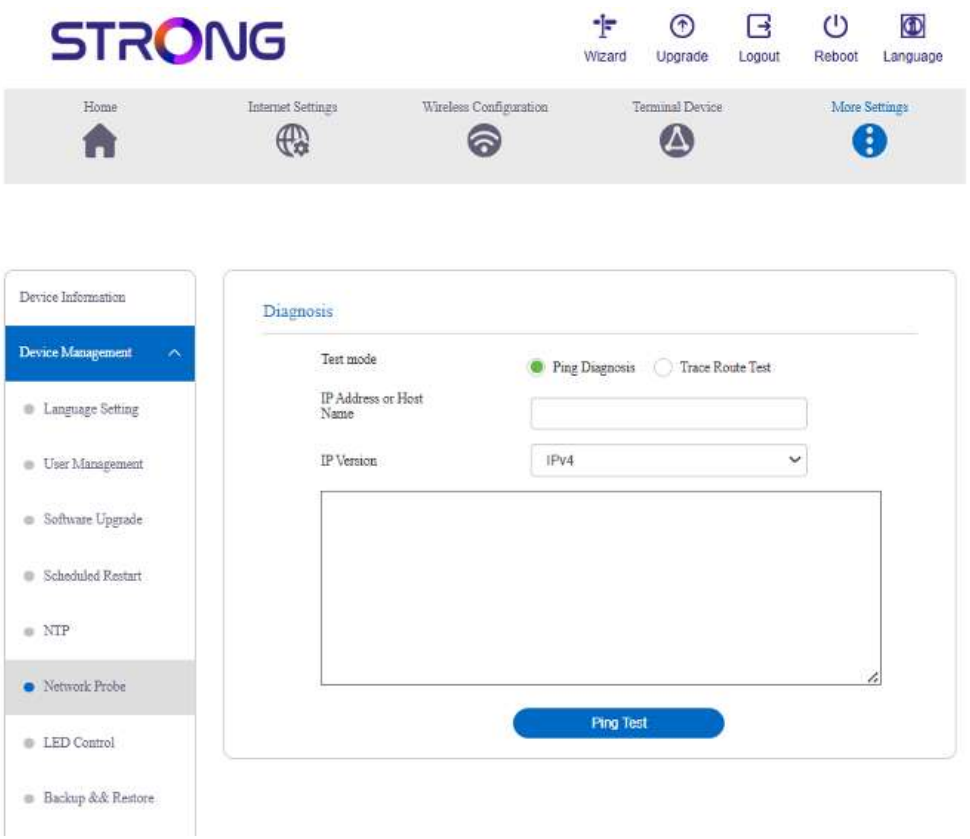


Fig. 15 — Gestion de l'appareil > Sonde réseau — Diagnostic Ping

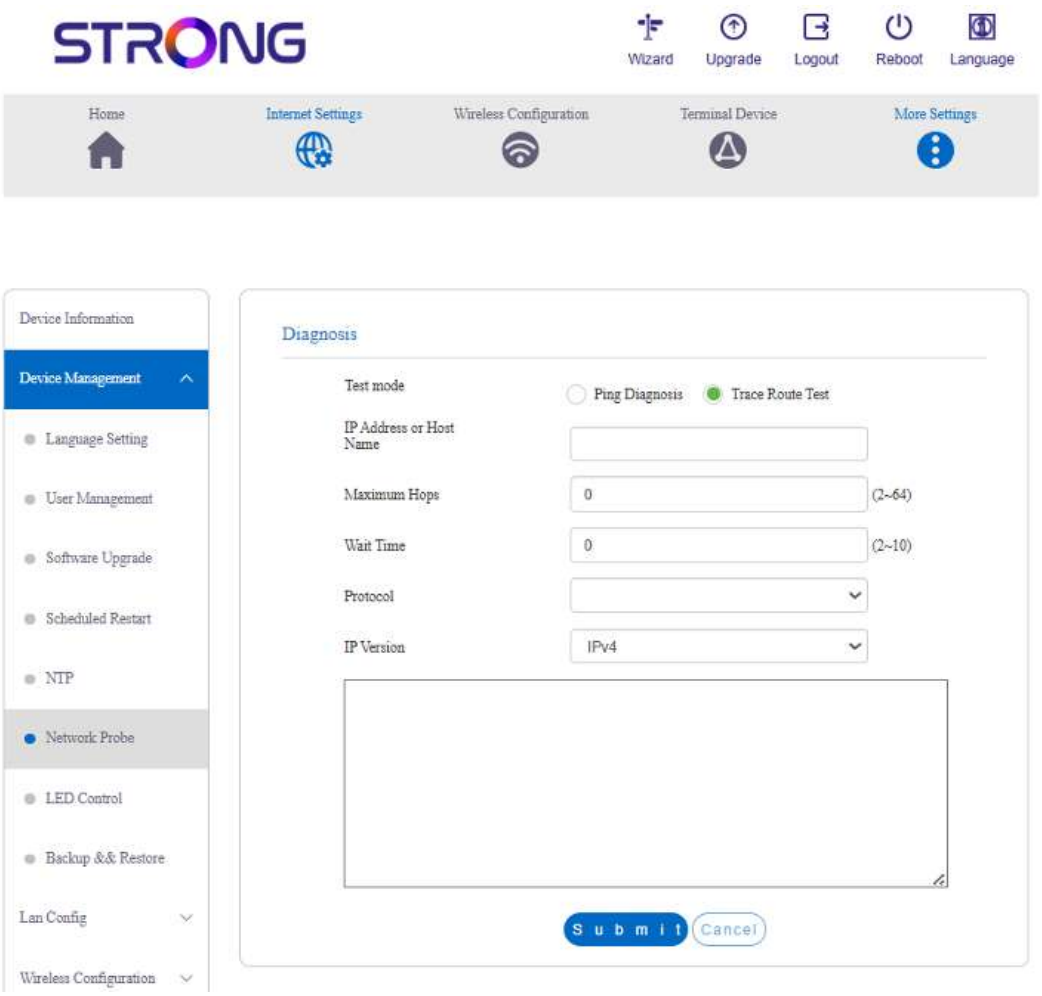


Fig. 16 — Gestion de l'appareil > Sonde réseau — Test de tracé de route

5.2.7 Contrôle des LED

Interrupteur LED ON/OFF. L'éteindre désactive la LED d'état du panneau avant sans affecter le fonctionnement du routeur.

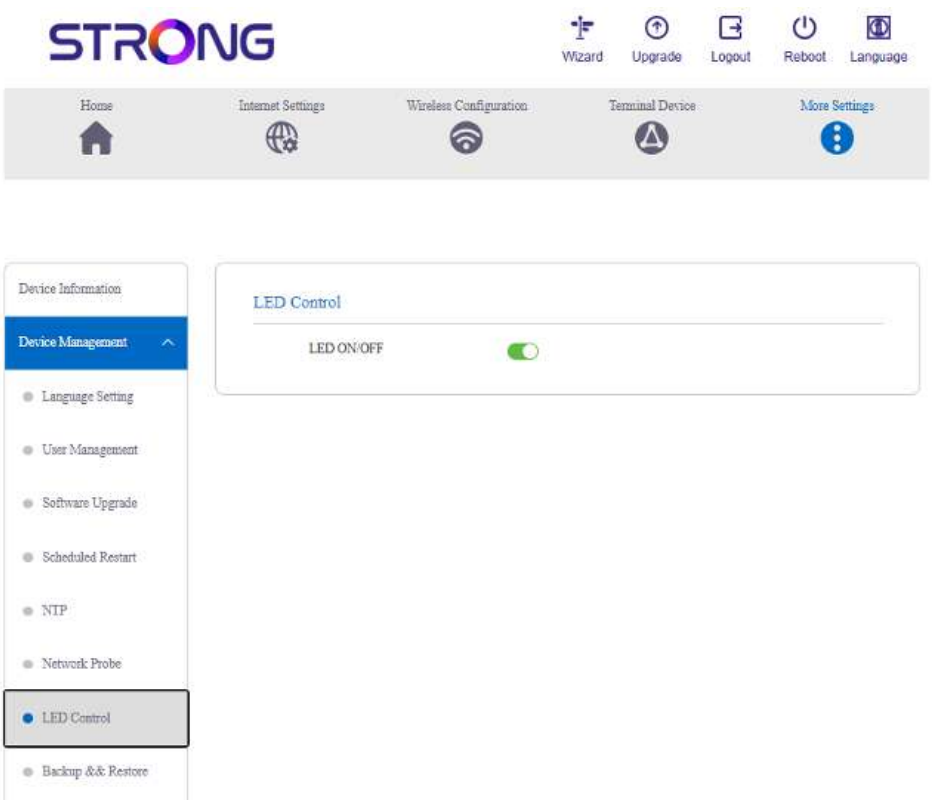


Fig. 17 — Gestion de l'appareil > Contrôle des LED

ASTUCE Désactiver la LED est utile si le routeur est placé dans une chambre et que la lumière gêne le sommeil.

5.2.8 Sauvegarde & Restauration

Action	Description
Télécharger le fichier de configuration — Backup configuration file	Télécharge une sauvegarde complète de la configuration actuelle.
Upgrade configuration file — Parcourir + Charger	Restaure un fichier de configuration précédemment sauvegardé. Le routeur redémarre automatiquement (~20 s).
Restaurer la configuration d'usine — Restaurer la configuration d'usine localement	Réinitialise le routeur aux paramètres d'usine. L'appareil redémarre automatiquement.

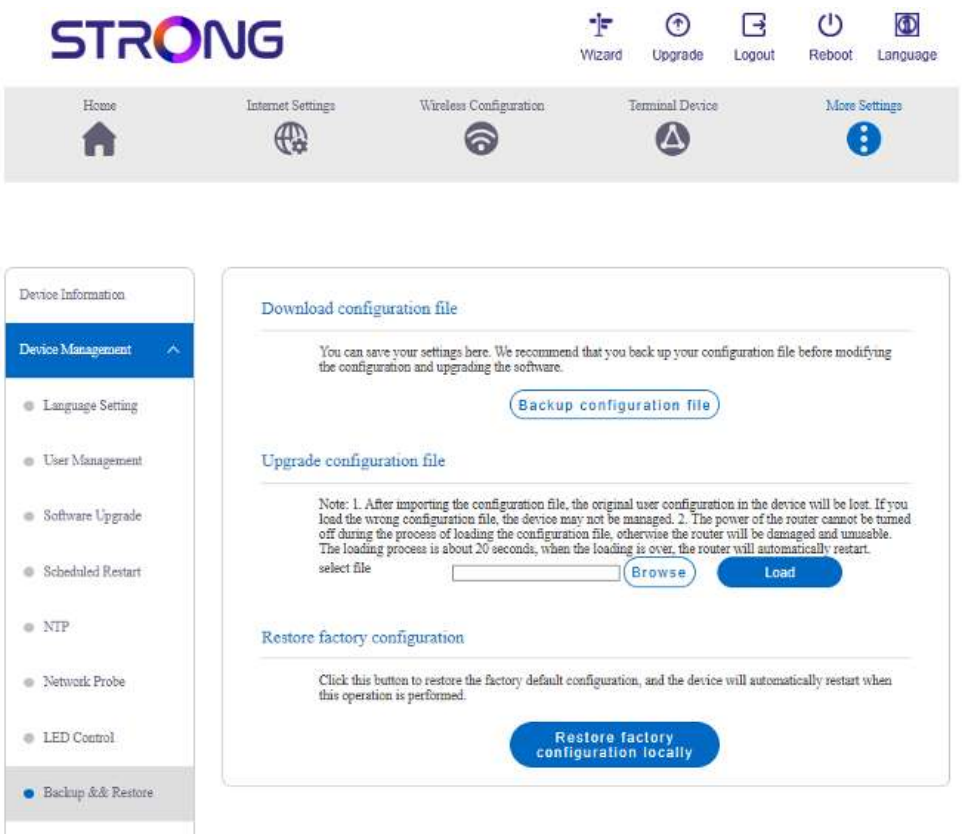


Fig. 18 — Gestion de l'appareil > Sauvegarde & Restauration

⚠ **IMPORTANT** Ne déconnectez jamais l'alimentation lors du chargement de la configuration ou d'une réinitialisation d'usine.

5.3 Configuration Lan

Éléments de la barre latérale : Configuration IPv4, Configuration IPv6, IPTV, IP statique.

5.3.1 Configuration IPv4

Champ	Description
Paramètre IP de connexion du routeur	Adresse IPv4 LAN du routeur (par défaut : 192.168.188.1).
Masque de sous-réseau	Par défaut : 255.255.255.0.
Activer le service DHCP	Active le serveur DHCP sur le LAN.
IP de début DHCP / IP de fin DHCP	Plage d'adresses distribuées (par défaut : 192.168.188.100 à 192.168.188.249).
Bail DHCP	Durée du bail (par défaut : un jour).
Activer le DNS statique	Permet de spécifier des serveurs DNS personnalisés au lieu de ceux du fournisseur d'accès Internet.

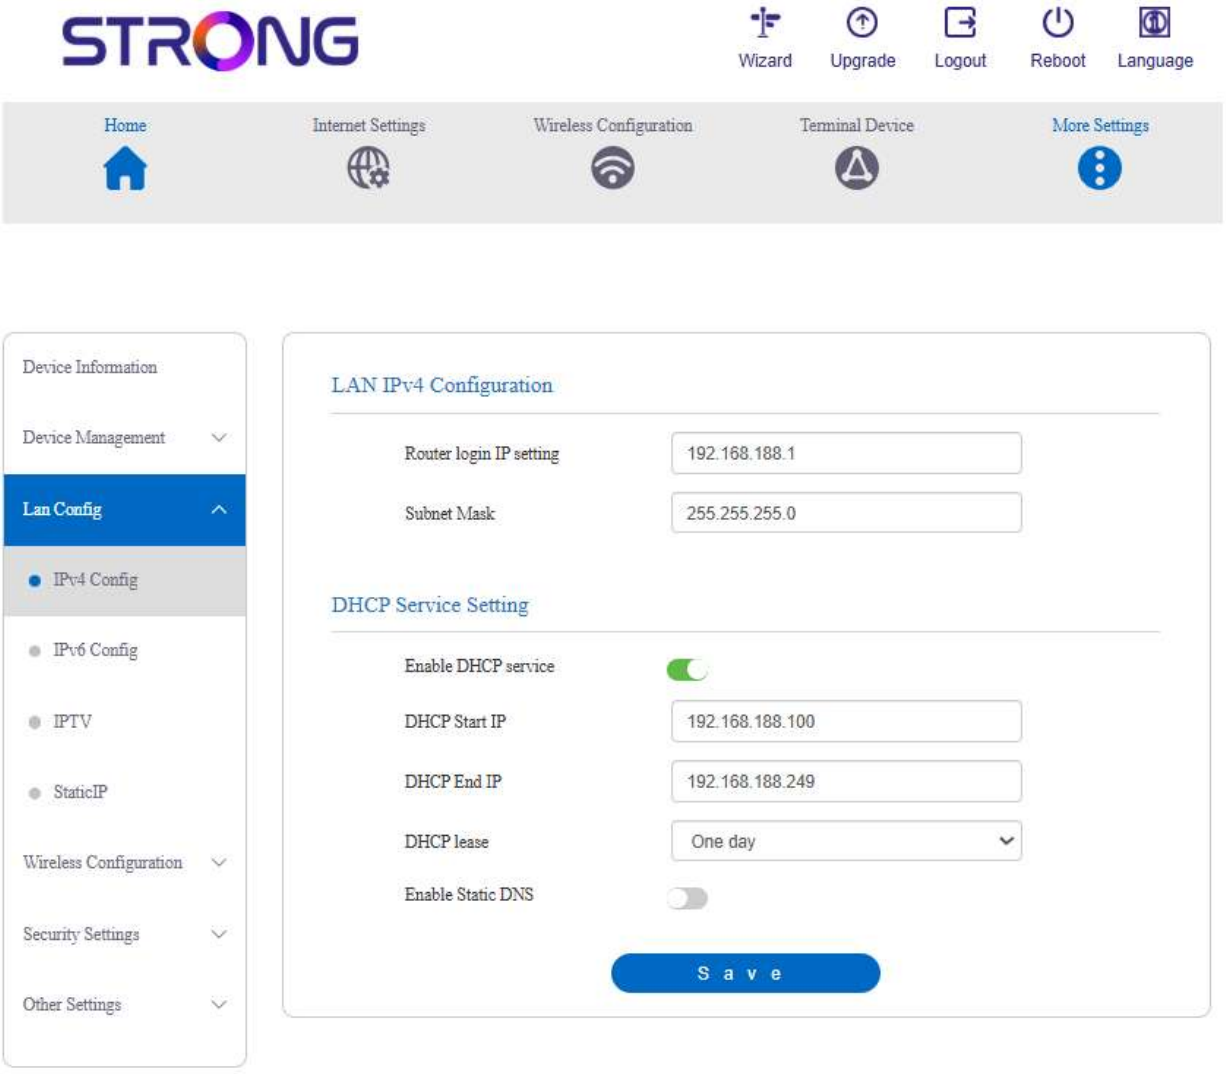


Fig. 19 — Configuration LAN > Configuration IPv4

5.3.2 Configuration IPv6

Champ	Description
Activer le service DHCPv6	Active la distribution des adresses IPv6 sur le LAN.
Mode d'acquisition DNS côté LAN	WANConnection (utilise le DNS du WAN) ou une autre source.
Activer RA / Temps d'attente minimum / Temps d'attente maximum	Paramètres et temporisation des annonces du routeur (en secondes).

Drapeaux M / O	Drapeaux de configuration Managed et Other pour les clients IPv6 SLAAC.

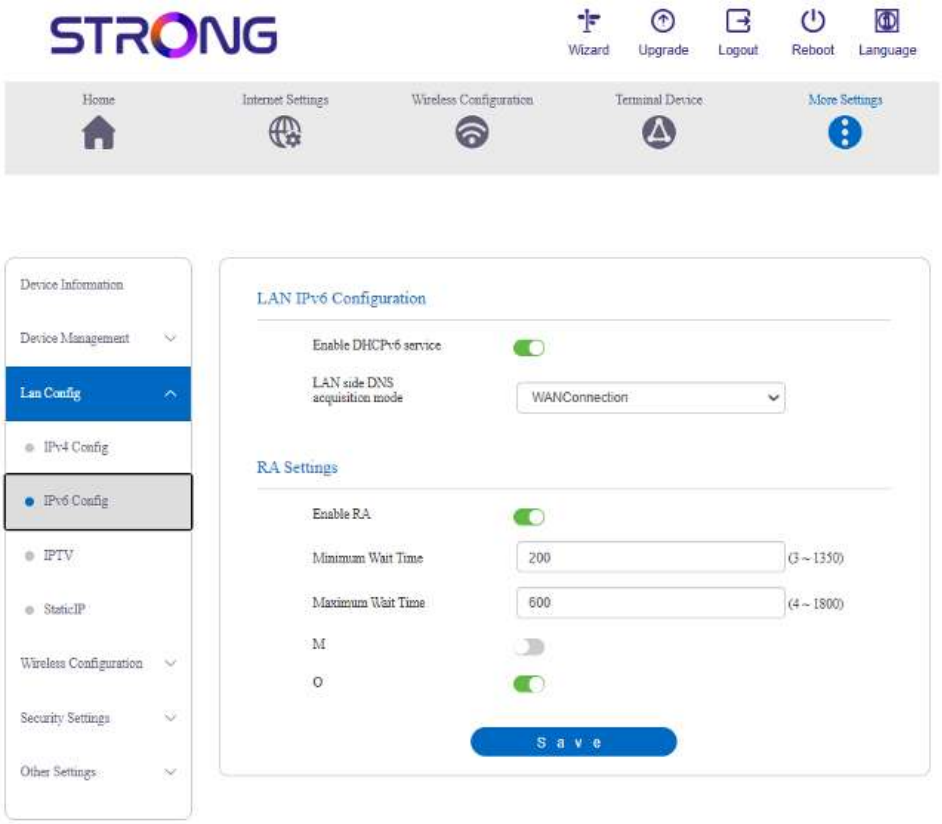


Fig. 20 — Configuration LAN > Configuration IPv6

5.3.3 IPTV

Activer IPTV : doit être associé au port correspondant pour prendre effet. Ne liez pas tous les ports, sinon le réseau pourrait ne pas fonctionner correctement.

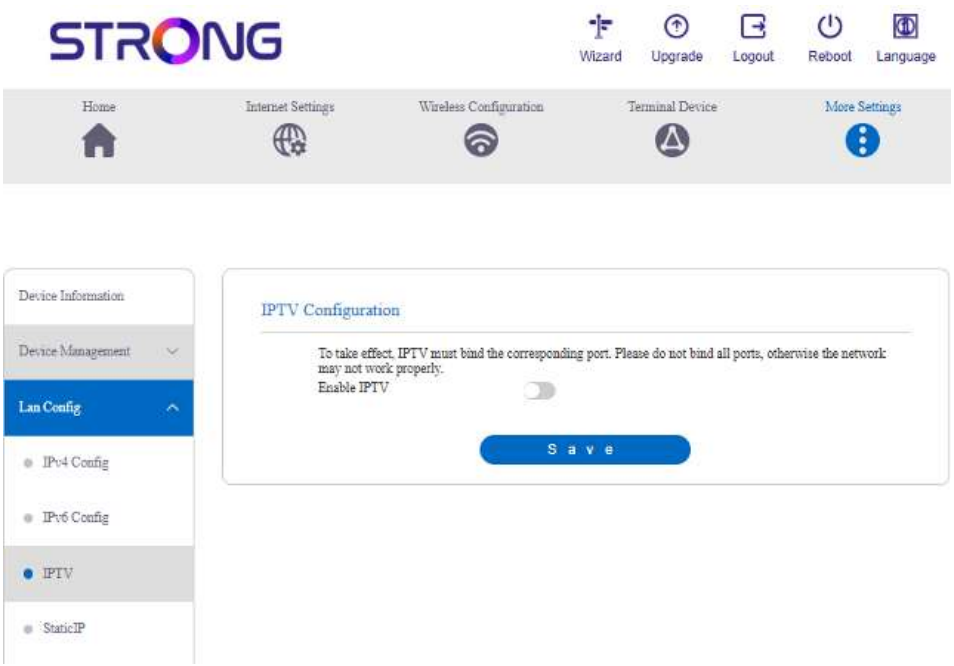


Fig. 21 — Configuration LAN > IPTV

5.3.4 StaticIP

Tableau des associations IP fixes ↔ adresses MAC (DHCP statique). Cliquez sur Ajouter/Appliquer pour créer une entrée, puis sur Enregistrer.

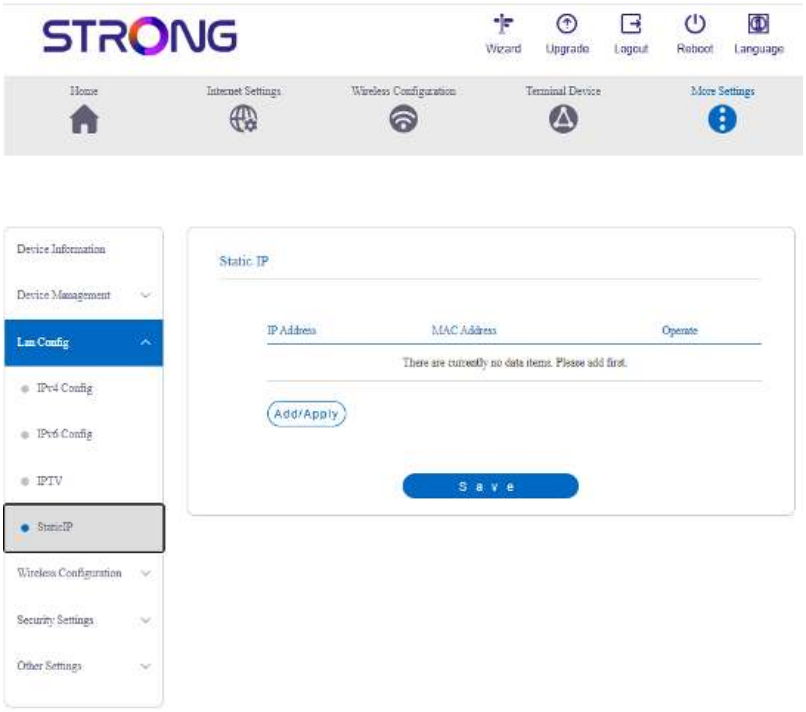


Fig. 22 — Configuration LAN > StaticIP

5.4 Configuration sans fil (avancée)

Éléments de la barre latérale : Wi-Fi invité, Répéteur Wi-Fi, Accès Wlan.

5.4.1 Wi-Fi invité

L'activation du Wi-Fi invité crée un réseau isolé pour les visiteurs, séparé du SSID principal, pour les bandes 2,4G et 5G.

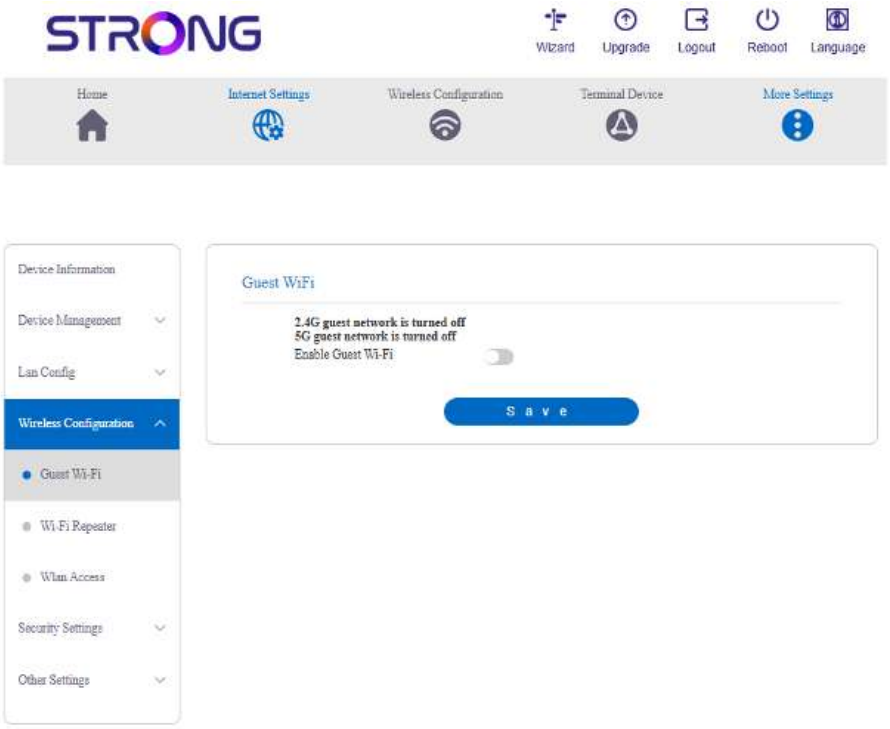


Fig. 23 — Configuration sans fil > Wi-Fi invité

5.4.2 Répéteur Wi-Fi

Le mode Uplink permet au routeur de se connecter à un réseau Wi-Fi existant et de l'étendre, au lieu d'utiliser une connexion WAN filaire.

1
www.strong-eu.com

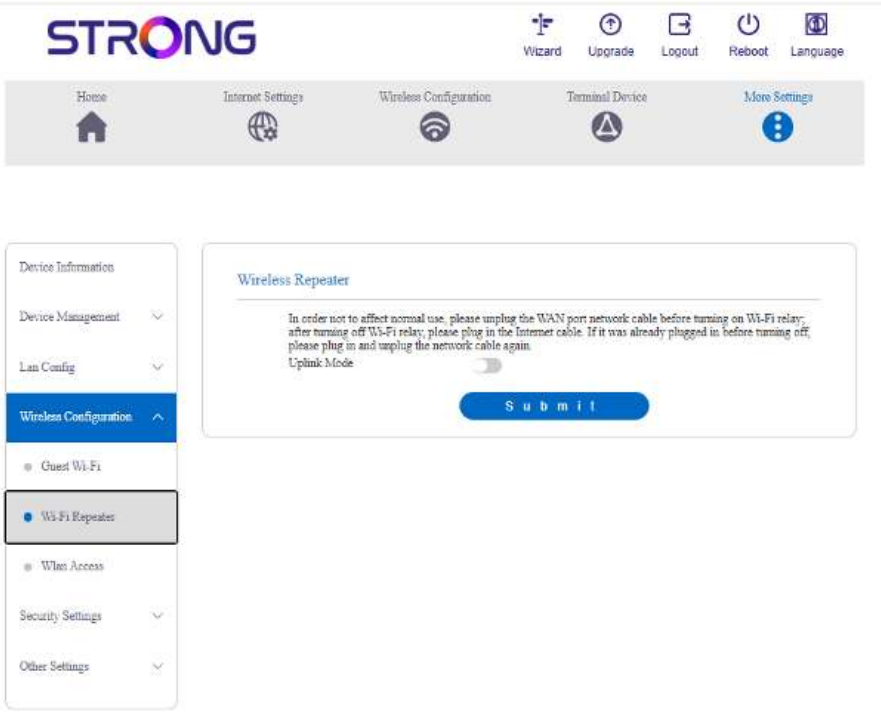


Fig. 24 — Configuration sans fil > Répéteur Wi-Fi

NOTE Avant d'activer le relais Wi-Fi, débranchez le câble réseau du port WAN. Après l'avoir désactivé, rebranchez le câble Internet (débranchez/rebranchez s'il était déjà connecté).

5.4.3 Accès Wlan

ACL Wi-Fi : en mode liste noire, les appareils listés ne peuvent pas se connecter ; en mode liste blanche, seuls les appareils listés peuvent se connecter. Activez le contrôle d'accès des appareils sans fil, puis ajoutez/appliquez chaque nom d'appareil et adresse MAC.

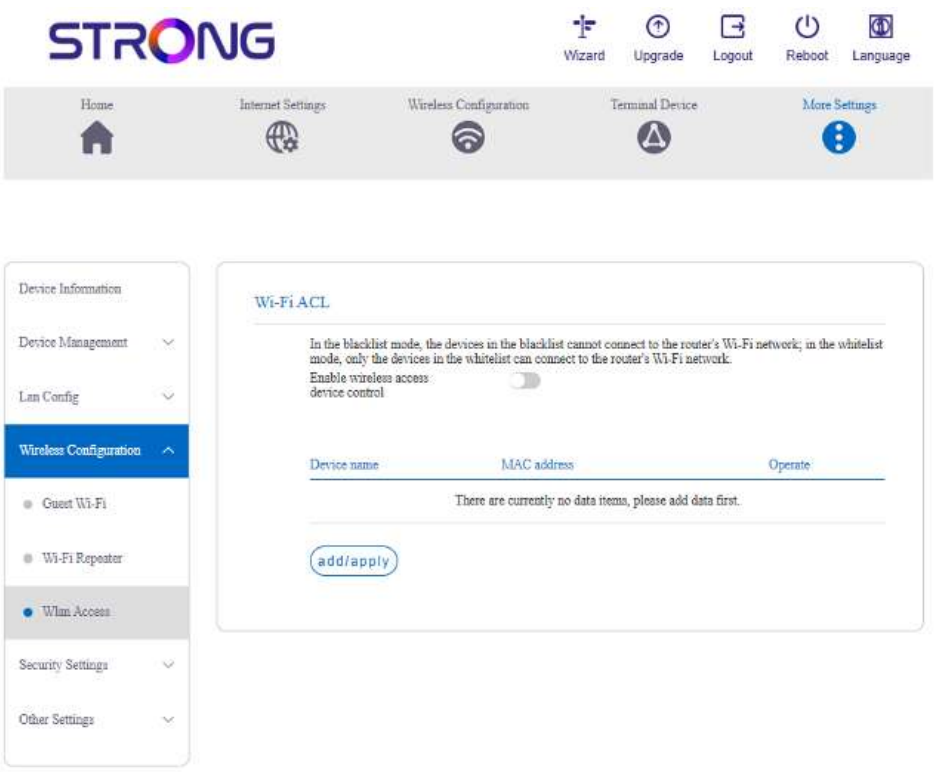


Fig. 25 — Configuration sans fil > Accès Wlan (ACL Wi-Fi)

5.5 Paramètres de sécurité

Éléments de la barre latérale : Configuration du pare-feu, Paramètres de protection contre les attaques.

5.5.1 Configuration du pare-feu

Niveau de pare-feu	Description
Élevé	Autorise l'accès aux URL légales, mais le Ping est interdit.
Moyen	Autorise l'accès légal côté WAN et résiste à certains types de données dangereuses circulant sur Internet.
Faible (par défaut)	Autorise l'accès aux URL légales et le Ping est autorisé.

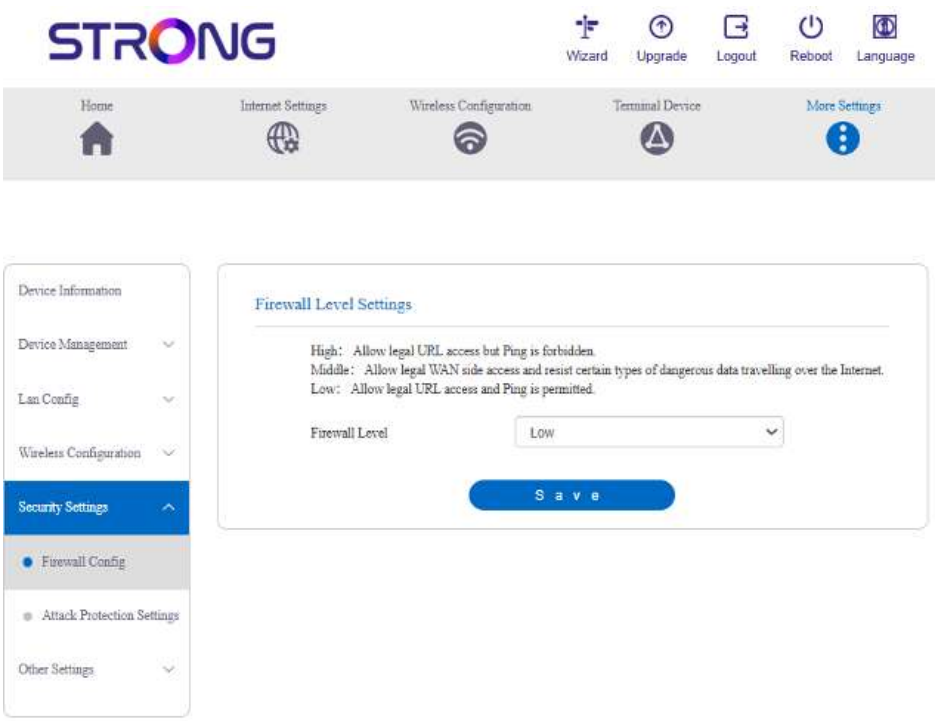


Fig. 26 — Paramètres de sécurité > Configuration du pare-feu

5.5.2 Paramètres de protection contre les attaques

Option	Description
Activer la protection du pare-feu	Protection générale contre les attaques réseau courantes.
Activer la protection Anti-DOS	Protège contre les attaques par déni de service (activé par défaut).
Activer la protection Anti-port Scan	Bloque les tentatives de scan de ports provenant du WAN.

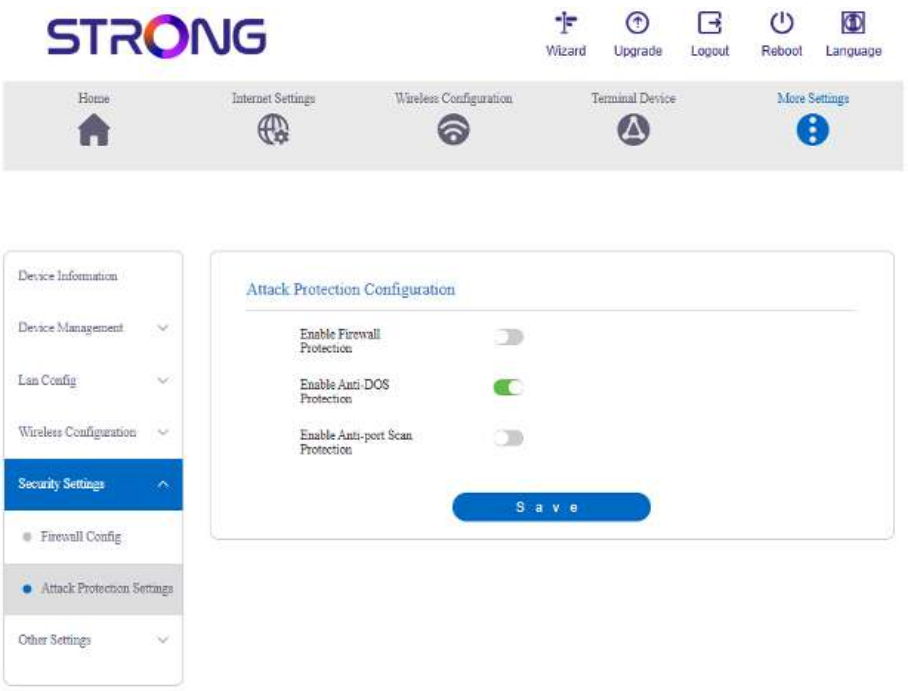


Fig. 27 — Paramètres de sécurité > Paramètres de protection contre les attaques

5.6 Autres paramètres

Éléments de la barre latérale : Paramètres DMZ, IGMP PROXY, SNOOPING, Paramètres UPnP.

5.6.1 Paramètres DMZ

L'activation expose un appareil LAN choisi directement à Internet (tout le trafic WAN non associé est redirigé vers celui-ci).

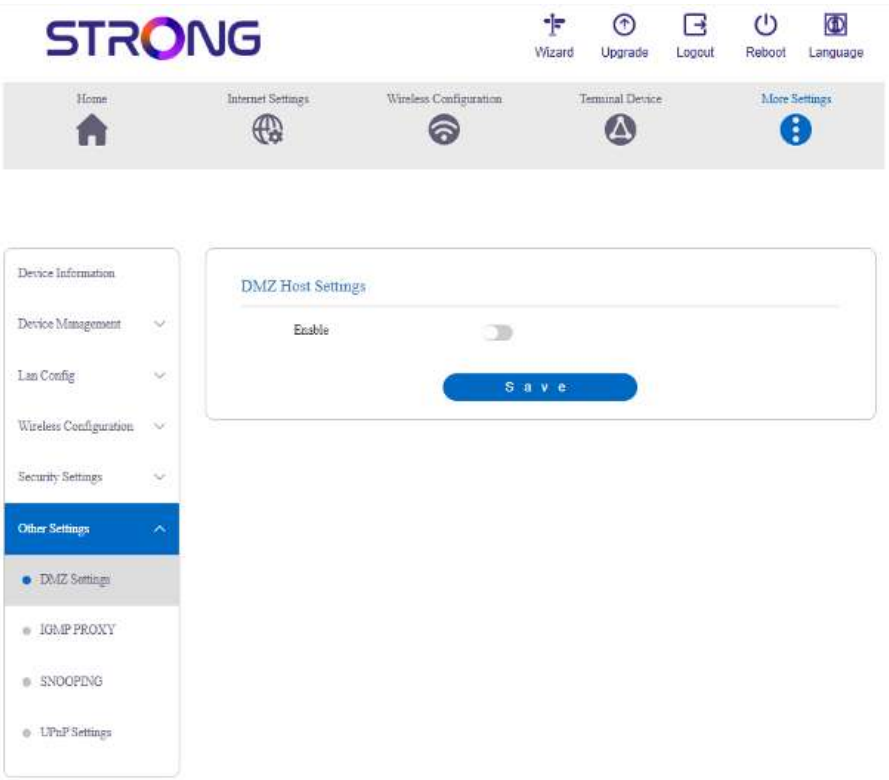


Fig. 28 — Autres paramètres > Paramètres DMZ

⚠ **IMPORTANT** La DMZ expose l'hôte à TOUTES les connexions Internet entrantes. À utiliser uniquement pour les appareils disposant de leur propre protection.

5.6.2 IGMP PROXY

Activez IGMP PROXY pour relayer l'appartenance aux groupes multicast entre le LAN et le WAN — généralement requis pour l'IPTV.

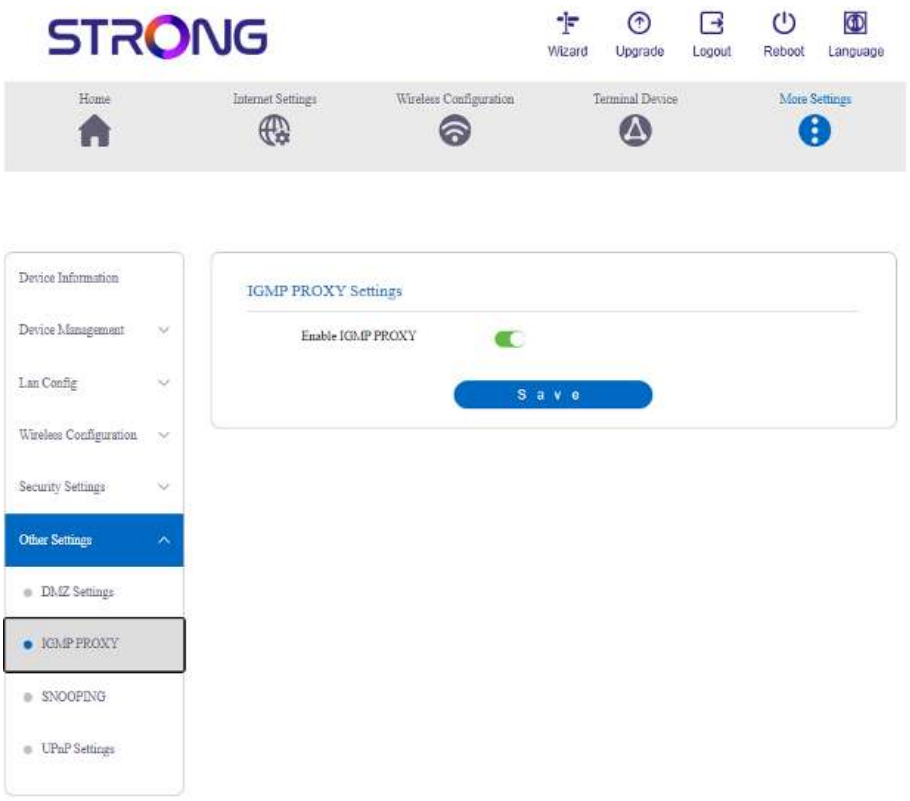


Fig. 29 — Autres paramètres > IGMP PROXY

5.6.3 SNOOPING

Activez SNOOPING (IGMP Snooping) pour optimiser la distribution du trafic multicast sur le LAN.


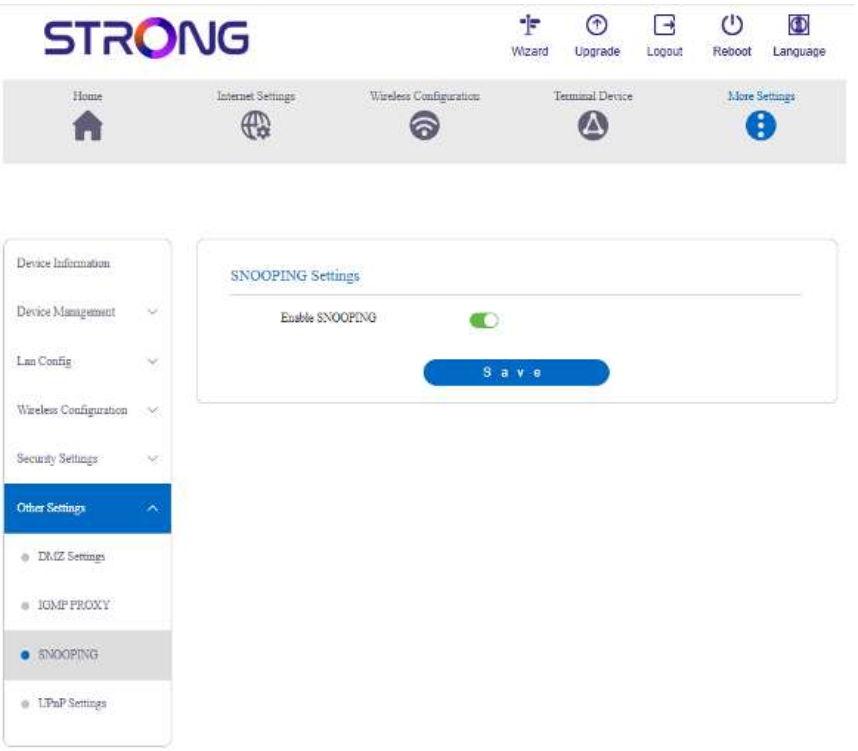


Fig. 30 — Autres paramètres > SNOOPING

5.6.4 Paramètres UPnP

L'activation de la configuration UPnP permet aux applications compatibles (jeux, partage de fichiers, VoIP) d'ouvrir automatiquement les ports nécessaires.

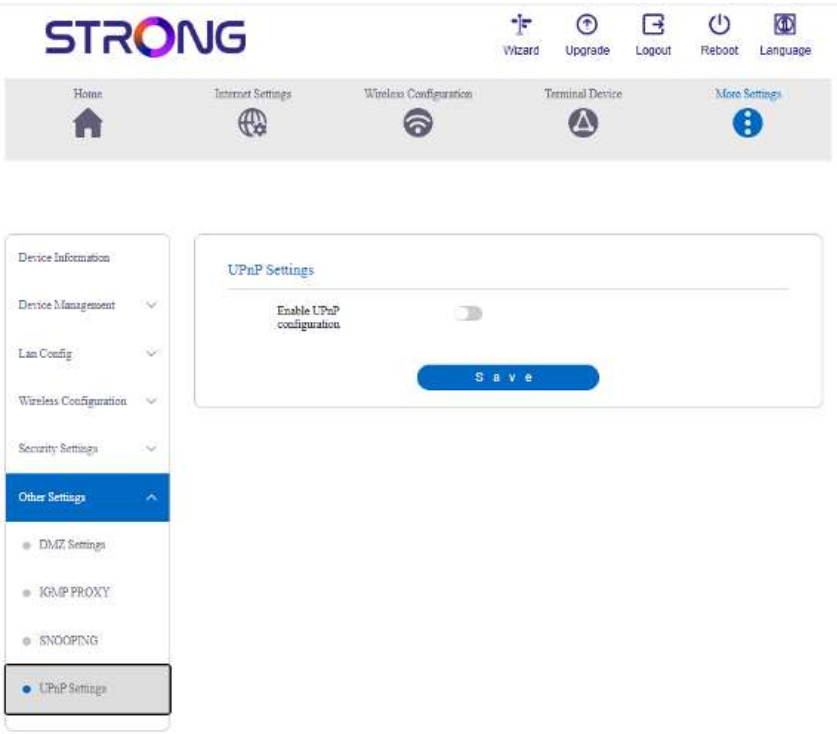

1
www.strong-eu.com

Fig. 31 — Autres paramètres > Paramètres UPnP

6. Icônes d’accès rapide (coin supérieur droit)

Disponible sur chaque page de l’interface Web :

Icône	Action
Assistant	Relance l’Assistant de configuration guidée — Sélection du mode Internet (Bridge / DHCP accès dynamique / PPPoE / IP statique).
Mise à jour	Raccourci vers Gestion de l’appareil > Mise à jour logicielle (voir 5.2.3).
Déconnexion	Déconnecte de l’interface Web.
Redémarrer	Redémarre le routeur après une fenêtre de confirmation (Êtes-vous sûr de vouloir redémarrer ? — Confirmer / Annuler).
Langues	Changement rapide de langue, identique à Gestion de l’appareil > Paramètre de langue.

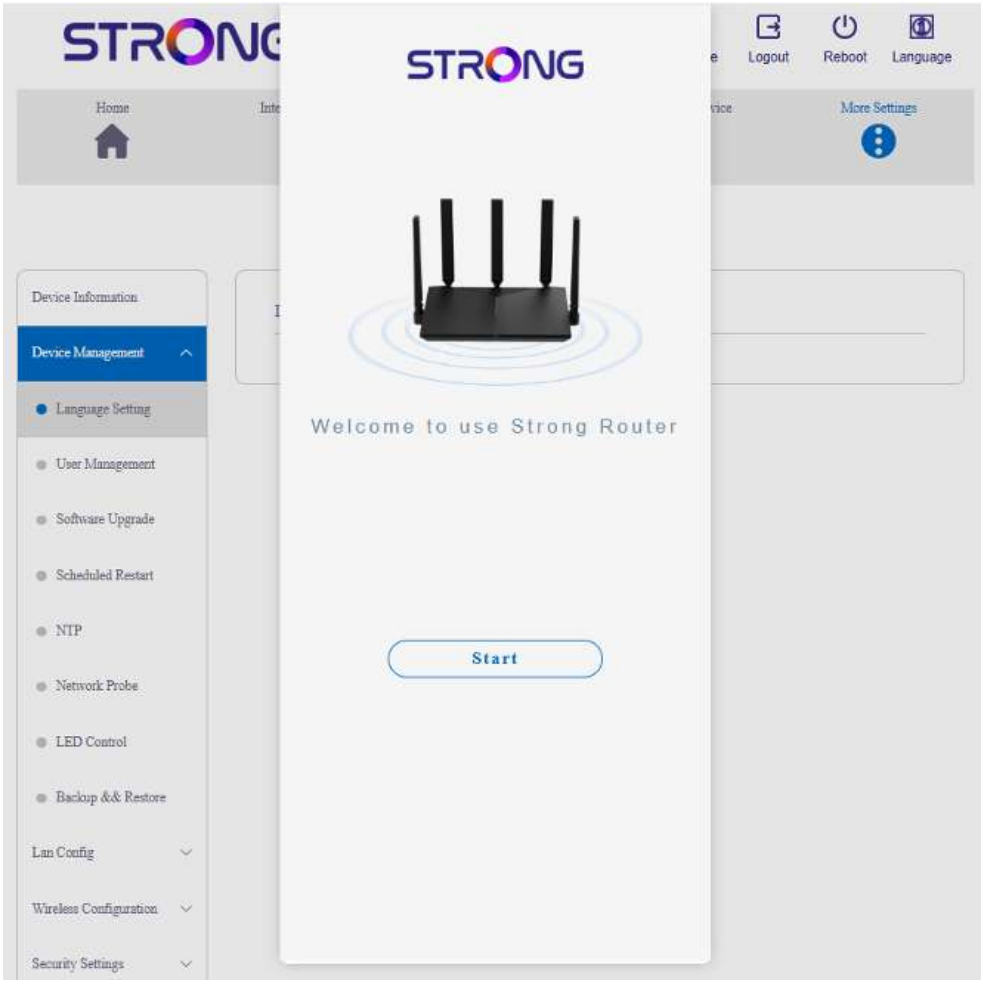


Fig. 32 — Assistant de configuration — écran de bienvenue

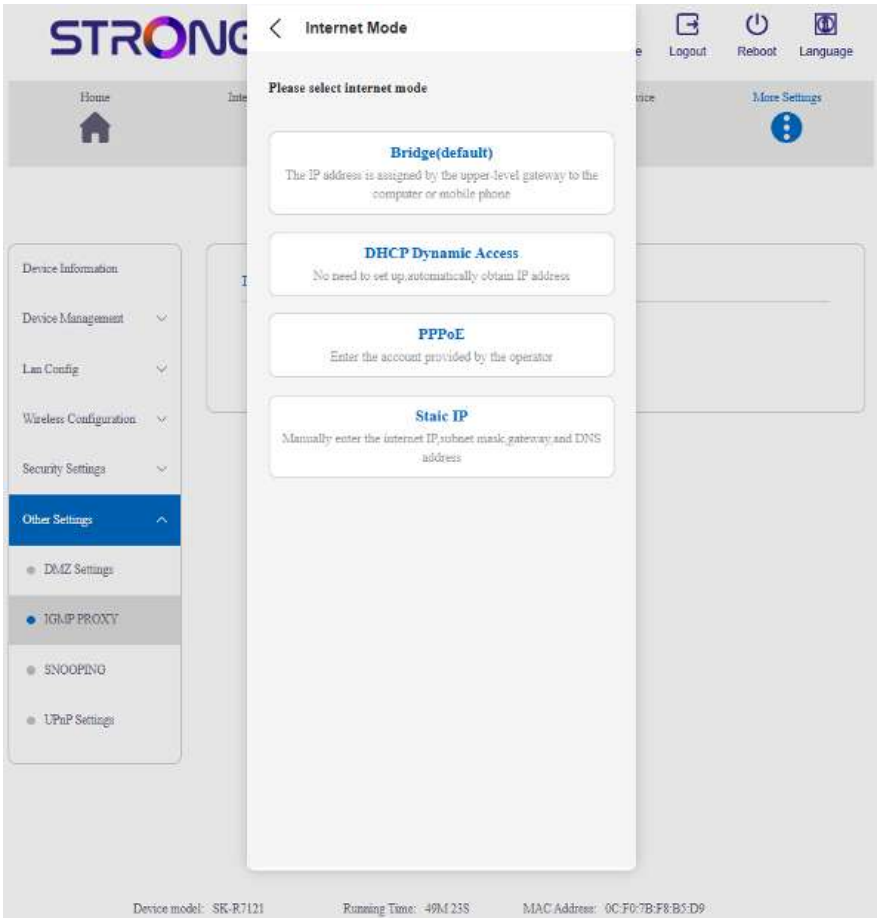


Fig. 32 — Assistant de configuration — Sélection du mode Internet

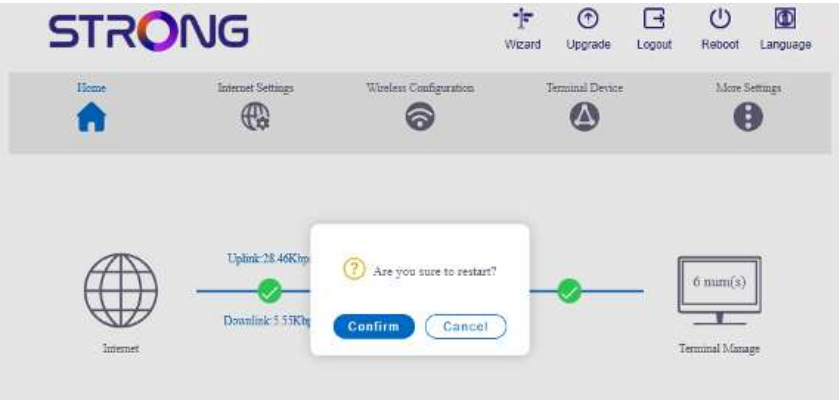


Fig. 33 — Redémarrer — fenêtre de confirmation

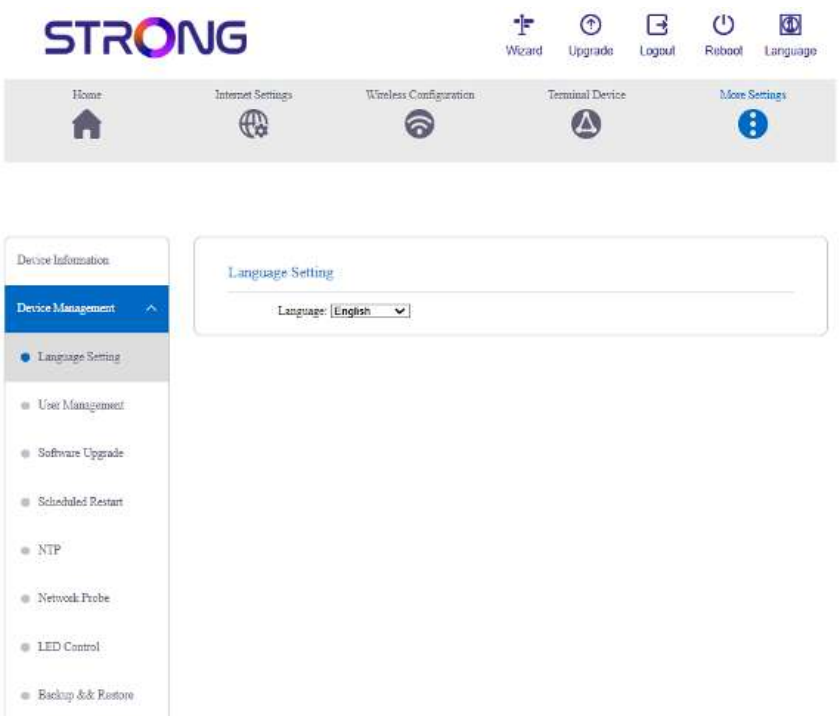


Fig. 34 — Langue — fenêtre de changement rapide

IV. Opérations courantes

1. Modifier le nom et le mot de passe Wi-Fi

- Accédez à la configuration sans fil.
- Modifiez le SSID et le mot de passe Wi-Fi.
- Cliquez sur Enregistrer.

ASTUCE Si MLO est activé, définissez son propre SSID et mot de passe dans le bloc Wi-Fi MLO sur la même page.

2. Créer un réseau Wi-Fi invité

- Plus de paramètres > Configuration sans fil > Wi-Fi invité.
- Vérifiez l'activation du Wi-Fi invité.
- Cliquez sur Enregistrer.

3. Activez le Wi-Fi 7 MLO

- Configuration sans fil : vérifiez l'activation de MLO (activé par défaut).
- Définissez le SSID MLO, la sécurité et le mot de passe Wi-Fi dans le bloc Wi-Fi MLO.

- Cliquez sur Enregistrer.

4. Utilisation en mode Répéteur Wi-Fi

- Paramètres supplémentaires > Configuration sans fil > Répéteur Wi-Fi.
- Débranchez le câble WAN, puis activez le mode Uplink.
- Cliquez sur Soumettre. Le routeur se connecte au réseau Wi-Fi source.

NOTE En mode Répéteur, le routeur étend la portée d'un réseau Wi-Fi existant.

5. Limiter la bande passante d'un appareil

- Appareil terminal : localisez l'appareil dans la liste.
- Cliquez sur l'icône crayon dans la colonne Limite de vitesse.
- Saisissez la limite de débit souhaitée (montant/descendant)

6. Sauvegarder et restaurer la configuration

- Paramètres supplémentaires > Gestion de l'appareil > Sauvegarde & Restauration : cliquez sur Sauvegarder le fichier de configuration.
- Pour restaurer : Parcourez, sélectionnez le fichier, puis chargez-le.

V. Spécifications techniques

Caractéristiques générales

Caractéristique	Valeur
Référence du produit	ROUTERBE3600
CPU	AN7563CT
Alimentation	Externe — DC 12V / 1,5A
Garantie	4 ans
Certification	CE

Wi-Fi

Caractéristique	Valeur
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Bandes	Double bande simultanée 2,4 GHz + 5 GHz
Vitesse Wi-Fi totale	3 600 Mbps
Wi-Fi 7 MLO	Oui — Multi-Link Operation

Antennes	5 × antennes externes 3 dBi
Sécurité Wi-Fi	WPA2 / WPA3 / WPA
Fonctions Wi-Fi	MLO · Wi-Fi invité · ACL Wi-Fi · Extension d'accès WiFi5 · Optimisation double fréquence · Répéteur Wi-Fi

Fonctions logicielles et réseau

Fonction	Support
Mode Internet	Pont · Accès dynamique DHCP · PPPoE · IP statique
DHCP	Serveur DHCP · DHCP statique · Liste des clients
NAT / Redirection	DMZ · UPnP
IPTV	IGMP PROXY · SNOOPING
Sécurité	Pare-feu (Élevé/Moyen/Bas) · Anti-DOS · Anti-analyse de ports · ACL Wi-Fi
Gestion	Interface Web UI · Application MySTRONG · Assistant de configuration · Mise à jour OTA
Autres	NTP · Contrôle des LED · Sauvegarde & Restauration · Sonde réseau (Ping, Trace Route) · Redémarrage programmé

Mentions légales

Ce produit est conforme aux directives européennes applicables. Le marquage CE atteste de sa conformité. STRONG est une marque déposée, filiale de Skyworth.

Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'environnement réseau, des matériaux de construction et des interférences électromagnétiques. STRONG se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Remarque : Ports et services activés par défaut en usine (53, 443, 1025, 1026)

Port	Service/Programme typique	Type d'activité
53	DNS (Système de noms de domaine)	Infrastructure Internet centrale
443	HTTPS (web chiffré)	Navigation web sécurisée / gestion
1025	Démarrage éphémère / application personnalisée	Dynamique ou spécifique à l'application
1026	Administration du routeur (occasionnelle) / application personnalisée	Souvent spécifique à l'application ou administratif

Droits d’auteur STRONG © 2025. Tous droits réservés. | www.strong-eu.com