ROUTERBE3600

Dualbånd Wi-Fi 7-ruter

Brukermanual



Bilde av produktet

Copyright STRONG © 2025. Alle rettigheter forbeholdes.

I. Introduksjon

1. Generell oversikt

Velkommen til den omfattende brukerveiledningen for STRONG Dualbånd Wi-Fi 7-ruter ROUTERBE3600. Den veileder deg fra første oppstart til full kontroll over konfigurasjonsgrensesnittet.

ROUTERBE3600 er en høyytelses Wi-Fi 7-ruter som kobles til ditt eksisterende modem via Ethernet-kabel. Det er ikke nødvendig å bytte Internett-boksen — det er bare å koble den til for umiddelbart å dra nytte av Wi-Fi 7-teknologi. Administrer nettverket ditt fra Web UI-grensesnittet eller fra MySTRONG-mobilapplikasjonen.

Hovedfunksjoner:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) dualbånd: 688 Mbps @ 2,4 GHz + 2 882 Mbps @ 5 GHz
- 5 eksterne 3 dBi-antenner for maksimal dekning og pålitelighet
- Multi-Link Operation (MLO): samtidig aggregering av 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene
- 1 WAN-port 2,5 Gbps + 3 Gigabit LAN-porter for lynraske kablede tilkoblinger
- Dobbeltfrekvensoptimalisering og WiFi5 Access Extension for eldre enheter
- Wi-Fi Repeater-modus: utvidelse av rekkevidden til et eksisterende Wi-Fi-nettverk
- WPA2 / WPA3-sikkerhet — Brannmur — Anti-DoS — Anti-portskanning — Wi-Fi ACL
- Administrasjon via Web UI-grensesnitt (192.168.188.1) eller MySTRONG-mobilapplikasjon
- Oppsettsveiviser og automatisk fastvareoppdatering (OTA)

⚠ **VIKTIG** ROUTERBE3600 er en ren Wi-Fi-ruter — den har IKKE innebygd modem eller SIM-kortspor. Den må kobles til et eksisterende modem eller Internett-boks.

Vennligst merk at alle våre produkter levert med ekstern strømforsyning må kobles til strømnettet ved bruk av den samme originale, godkjente strømforsyningen—som ikke må modifiseres uten anbefaling fra produsenten.
Bruk av en uegnet strømforsyning kan være farlig for brukeren og vil selvsagt forhindre at produktet fungerer som normalt.
Videre vil bruk av en ikke-godkjent strømadapter gjøre garantien ugyldig.
Strømstyrken i ampere (A) eller milliampere (mA) og spenningen i volt (V) for strømadapterne er oppgitt i avsnittet for generelle spesifikasjoner i manualen, på selve strømadapteren, og vanligvis ved siden av strømkontakten på baksiden av produktet.

2. Innhold i esken

Element	Beskrivelse
ROUTERBE3600-ruter × 1	Ruteren med sine 5 eksterne antenner.

Cat6 Ethernet-kabel × 1	1-meters nettverkskabel følger med for WAN-tilkobling til ditt modem/boks.
DC 12V/1,5A strømadapter × 1	Ekstern strømforsyning.
Hurtiginstallasjonsveiledning × 1	Viktige oppstartsinstruksjoner.
Sikkerhetsinstruksjoner og garantikort × 1	Regulatorisk dokumentasjon og 4 års garanti.

3. Fysisk oversikt



Fig. 1 — Forside: 5 antenner & LED-status



Fig. 2 — Bakside: porter og knapper

3.1 Forside

Komponent	Beskrivelse
5 eksterne antenner	3 dBi justerbare Wi-Fi-antenner. Plasser dem vertikalt for optimal dekning (3 i midten, 1 på hver side).
Status-LED (to-farget)	Enkel driftsindikator plassert på frontpanelet (se avsnitt 3.2).
STRONG-logo + Wi-Fi 7	Identifikasjonsmerking på frontpanelet.

3.2 LED-indikator

LED	Betydning
Konstant oransje	Oppstart pågår (strøm på-prosess).
Konstant grønn	Normal drift — Internettforbindelse tilgjengelig.
Konstant rød	Ingen Internettforbindelse tilgjengelig. Vennligst kontroller WAN-tilkoblingen.

Av	Ruteren er slått av.
LED deaktivert	LED er bevisst slått av via Flere innstillinger > Enhetsadministrasjon > LED-kontroll (ruteren forblir operativ).

⚠ **VIKTIG** Hvis LED er rød etter oppstart, vennligst sørg for at Ethernet-kabelen er riktig tilkoblet mellom WAN-porten på ruteren og modemet/boksen din. Vennligst kontroller også siden for Internettinnstillinger.

4. Oversikt over nettgrensesnittet

Nettgrensesnittet lar deg konfigurere og administrere ruteren fullt ut fra nettleseren din.

Tilgangsadresse: http://192.168.188.1 eller http://setup.strong

Fane	Innhold
Hjem	Oversiktsdiagram over tilkobling (Internett → Ruter → Terminalenheter), opp- og nedlastingshastighet, enhetsmodell, driftstid og MAC-adresse.
Internettinnstillinger	WAN-tilkoblingsmodus (Bridge / DHCP / PPPoE / Statisk IP), IPv4- og IPv6-konfigurasjon.
Trådløs konfigurasjon	Hovedinnstillinger for Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi, MLO, SSID, sikkerhet, passord, sendestyrke.
Terminalenhet	Liste over enheter tilkoblet ruteren, med hastighetsbegrensning per enhet.
Flere innstillinger	All avansert konfigurasjon, organisert i fem underseksjoner: Enhetsinformasjon, Enhetsadministrasjon, LAN-konfigurasjon, Trådløs konfigurasjon (avansert), Sikkerhetsinnstillinger og Andre innstillinger.

Fem hurtigtilgangsikoner er alltid tilgjengelige øverst til høyre på hver side: Veiviser (veiledet førstegangsoppsett), Oppgradering (fastvareoppdatering), Logg ut, Omstart (med bekreftelse) og Språk.

5. Cybersikkerhet

Port 53 – DNS-oppløsningstjeneste
Tilbyr domenenavnoppløsning for tilkoblede klienter, slik at de kan oversette vertsnavn til IP-adresser i det lokale nettverket.

Port 67 – DHCP-tjeneste
Tildeler dynamisk IP-adresser og tilhørende nettverkskonfigurasjonsparametere (slik som nettverksmaske, gateway og DNS-servere) til enheter på det lokale nettverket.

Port 443 – HTTPS lokal webtjeneste
Tilbyr et sikkert (SSL/TLS-kryptert) lokalt webgrensesnitt for enhetskonfigurasjon, statusovervåking og administrasjon via en nettleser.

Port 547 – IPv6-adressetildelingstjeneste
Støtter IPv6-nettverkskonfigurasjon ved å håndtere DHCPv6 eller lignende adressetildeling og prefiksdelegering for IPv6-aktiverte klienter.

Tilfeldig UDP-port – hostapd kommunikasjonstjeneste
Brukes internt av hostapd-daemonen for sanntidskontroll og konfigurasjon av funksjoner for trådløse tilgangspunkter. Denne porten velges dynamisk under kjøring og er ikke fastsatt.

Merk: Porter og tjenester aktivert som fabrikkstandard (53, 443, 1025, 1026).

Port	Typisk tjeneste/program	Virksomhetstype
53	DNS (Domain Name System)	Kjerneinfrastruktur for internett
443	HTTPS (kryptert web)	Sikker nettlesing / administrasjon
1025	Ephemeral start / tilpasset app	Dynamisk eller applikasjonsspesifikk
1026	Ruteradministrasjon (av og til) / tilpasset app	Ofte applikasjonsspesifikk eller administrativ

II. Komme i gang — Første oppsett

1. Fysisk tilkobling



Fig. 3 — Bakside: porter og knapper

- Brett ut de 5 antennene og plasser dem vertikalt.

- Koble den ene enden av den medfølgende Cat6 Ethernet-kabelen til WAN-porten på ruteren.
- Koble den andre enden til en LAN-port på modemet eller Internett-boksen din.
- Koble DC 12V/1,5A-strømadapteren til POWER-kontakten på ruteren, og deretter til stikkontakten.
- Vent omtrent 60 sekunder. LED blir oransje (oppstart) og deretter grønn (operativ).

TIPS Koble aldri WAN-porten på ROUTERBE3600 til en annen WAN-port eller til en port merket som Internett på boksen din. Vennligst bruk en LAN-port på modemet/boksen din.

2. Wi-Fi-tilkobling og tilgang til nettgrensesnittet

- Denne informasjonen finnes på produktets etikett, standard SSID (STRONG_WiFI7_XXXX, nettverksnavnet som vises på etiketten under ruteren).
- Skriv inn standard Wi-Fi-passordet som vises på etiketten under ruteren.
- Åpne en nettleser og skriv inn: http://192.168.188.1 eller http://setup.STRONG

TIPS Du kan starte oppsettsveiviseren på nytt når som helst fra veiviserikonet øverst til høyre på enhver Web UI-side.

3. Endre administratorpassordet

Anbefales ved første innlogging: Flere innstillinger > Enhetsadministrasjon > Brukeradministrasjon. Skriv inn det gamle passordet (Gammelt passord), det nye (Nytt passord), og bekreft (Bekreftet passord). Klikk på Lagre.

4. Internettinnstillinger (Internettforbindelse)

I de fleste tilfeller opprettes Internettforbindelsen automatisk etter tilkobling (DHCP Dynamic Access). Hvis dette ikke er tilfellet, konfigurer tilkoblingstypen:

- Gå til Internettinnstillinger.
- Velg Internettmodus: DHCP Dynamic Access (vanligst), PPPoE eller Statisk IP, Bridge
- For PPPoE: skriv inn kontoinformasjonen gitt av din internettleverandør.
- For Statisk IP: skriv inn IP-adresse, nettverksmaske, gateway og DNS-adresse gitt av din internettleverandør.
- For Bridge: ruteren vil deaktivere ruterfunksjoner, slik at enhetene som er koblet til ruteren vil bruke modemets funksjoner på øverste lag
- Klikk på Lagre.

TIPS Hvis du ikke kjenner tilkoblingstypen din, vennligst kontakt din internettleverandør (ISP). DHCP Dynamic Access fungerer med de aller fleste Internett-bokser.

5. Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Via Web UI: Flere innstillinger > Enhetsadministrasjon > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting > Gjenopprett fabrikkonfigurasjon lokalt.

Via den fysiske← knappen: hold inne RESET-knappen (bakpanel, nålehull) i 5 til 10 sekunder med en nål, mens ruteren er påslått. LED-lampen blinker for å bekrefte.



Fig. 3 — Bakside: porter og knapper

⚠ **VIKTIG** Tilbakestillingen vil slette ALLE dine konfigurasjoner. Ta først sikkerhetskopi via Flere innstillinger > Enhetsadministrasjon > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting > Sikkerhetskopier konfigurasjonsfil.

III. Full beskrivelse av Web UI

Tilgang: http://192.168.188.1 eller http://setup.STRONG fra en hvilken som helst enhet koblet til ruteren (Wi-Fi eller Ethernet-kabel).

Navigasjon: fem faner øverst på hver side — Hjem, Internettinnstillinger, Trådløs konfigurasjon, Terminalenhet, Flere innstillinger — samt fem hurtigtilgangsikoner (Veiviser, Oppgradering, Logg ut, Omstart, Språk) som alltid er synlige øverst til høyre.

1. Hjem

Hjem-fanen er startsiden etter innlogging. Den viser et sanntids tilkoblingsdiagram (Internett → Ruter → Terminaladministrasjon) med grønne avkrysningsmerker på hver fungerende kobling, gjeldende opp- og nedlastingshastighet, og nederst: enhetsmodell, driftstid og MAC-adresse.

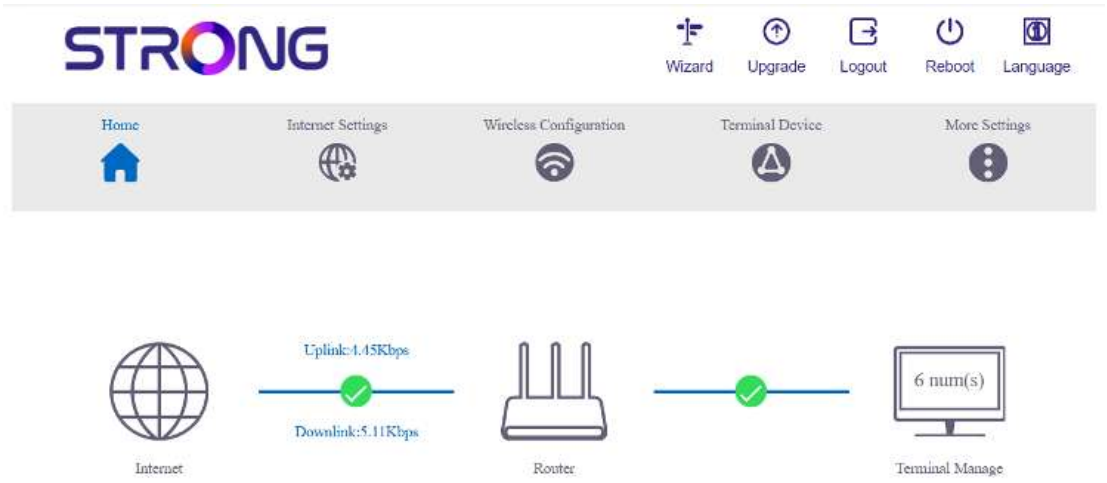


Fig. 4 — Hjem-fane — tilkoblingsdiagram og gjennomstrømning

2. Internettinnstillinger

Konfigurerer WAN (Internett)-forbindelsen.

Felt	Beskrivelse
Internettmodus	DHCP / Bridge / DHCP Dynamic Access / PPPoE / Statisk IP — valgt fra oppsettsveiviseren eller direkte på denne siden.
Aktiver IPv6	Veksle for å aktivere dual-stack IPv4 + IPv6 på WAN-forbindelsen.
GUA Fra	IPv6 global adresseanskaffelse: DHCPv6 / Statisk / Auto / SLAAC.
DNS-type	Statisk eller automatisk IPv6 DNS-oppløsning.
Prefiksdelegering	Statisk eller DHCPV6 — kilde til det delegerte IPv6-prefikset.

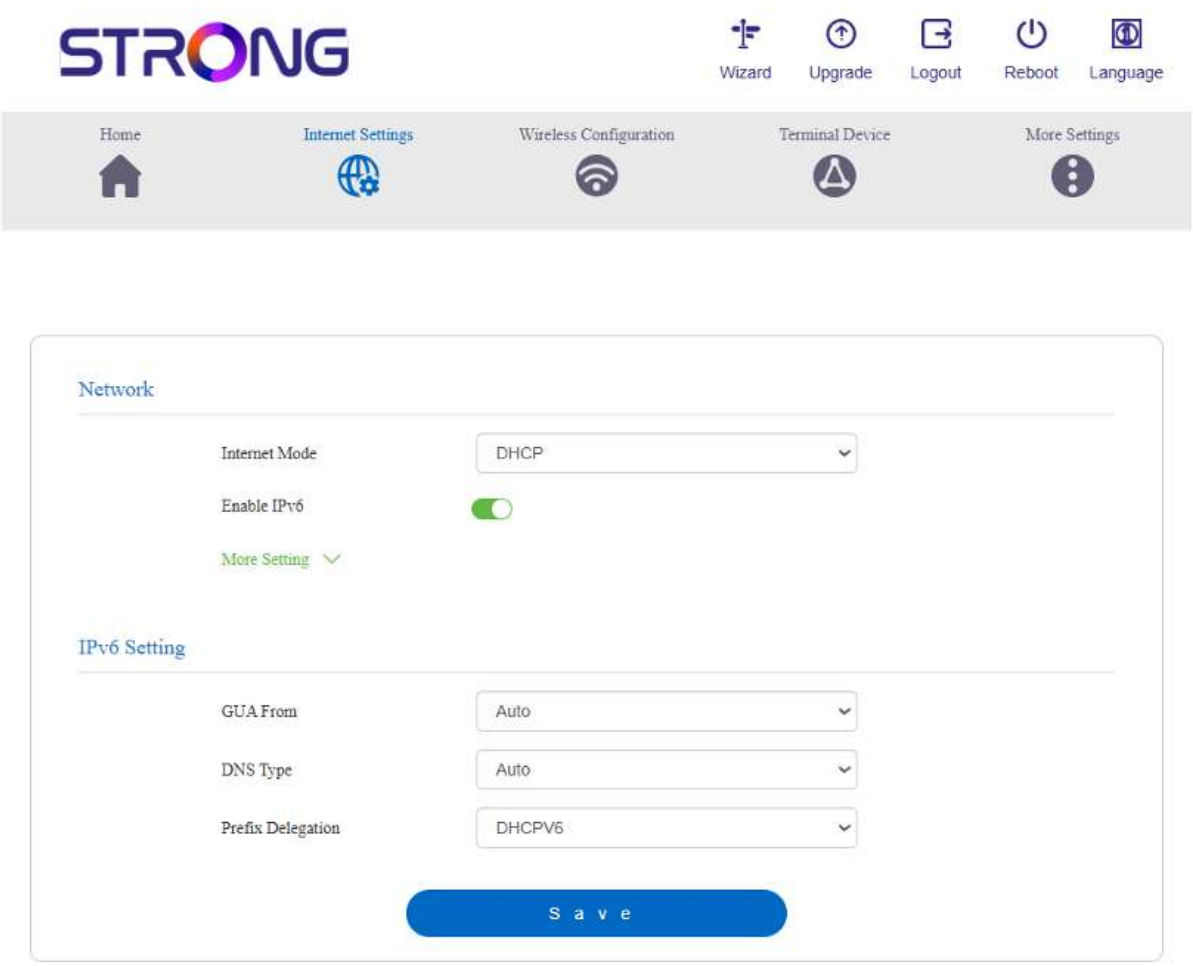


Fig. 5 — Internettinnstillinger — Internettmodus og flere IPv6-innstillinger

3. Trådløs konfigurasjon

Hovedinnstillinger for Wi-Fi, brukt samlet på 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene.

Felt	Beskrivelse
Aktiver Wi-Fi	Hovedbryter for Wi-Fi-radioene.
WiFi5 tilgangsutvidelse	Utvider et tilgangspunkt som ikke er kompatibelt med Wi-Fi6 for 2.4G/5G, for eldre enheter. Det utvidede nettverksnavnet får suffikset _Wi-Fi5.
Aktiver MLO	Aktiverer Wi-Fi 7 Multi-Link Operation — se fig. 7.
Dobbeltfrekvensoptimalisering	Optimaliserer bruken av begge bånd samtidig for tilkoblede klienter.
SSID	Navn på Wi-Fi-nettverket

Sikkerhet	Ikke kryptert / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE / WPA2-PSK/WPA3-SAE (anbefalt).
Wi-Fi-passord	Nettverkspassord (skjult som standard, trykk på øyeikonet for å vise).
Sendestyrke	Høy (standard) / Middels / Lav.

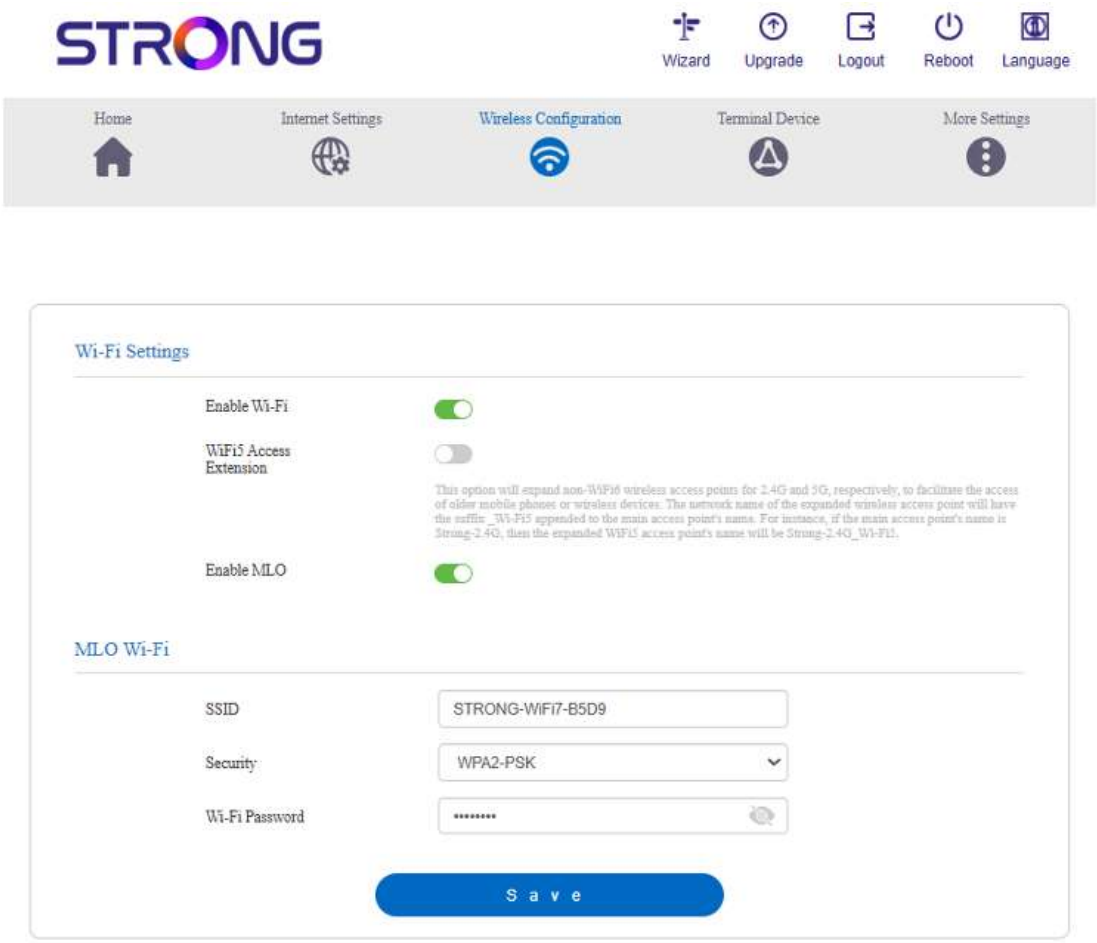
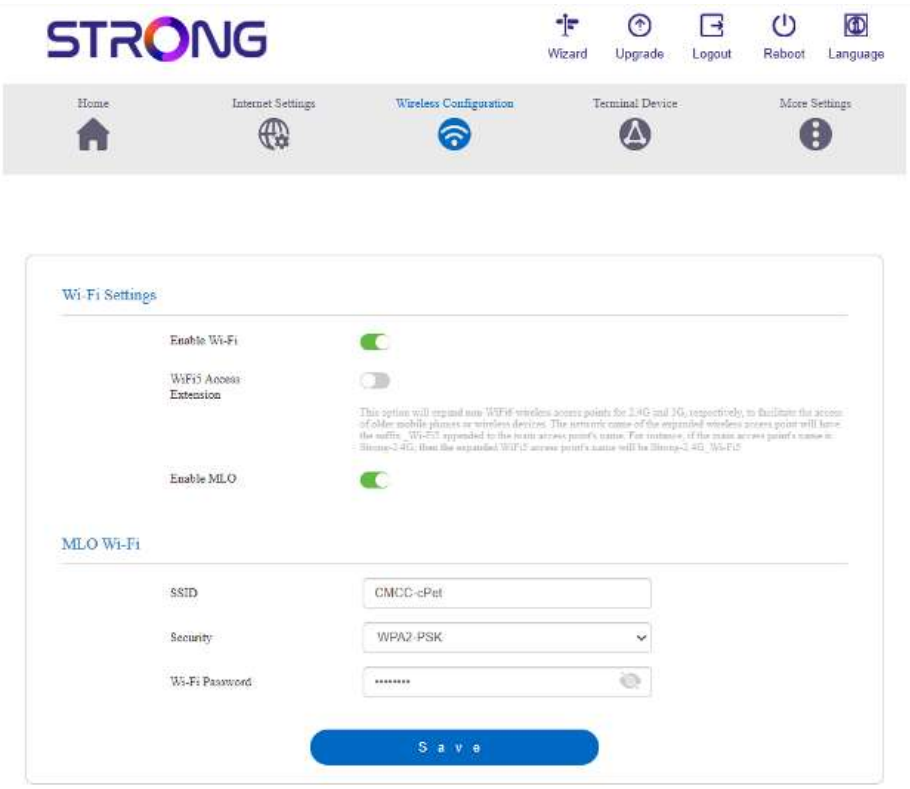


Fig. 6 — Trådløs konfigurasjon — Wi-Fi-innstillinger

For å angi 2,4 GHz og 5 GHz SSID separat, må MLO deaktiveres.


STRONG
Wizard
Upgrade
Logout
Reboot
Language
Home
Internet Settings
Wireless Configuration
Terminal Device
More Settings
Wi-Fi Settings
Enable Wi-Fi
WiFi5 Access Extension
Enable MLO
MLO Wi-Fi
SSID
CMCC-cPet
Security
WPA2-PSK
Wi-Fi Password
Save

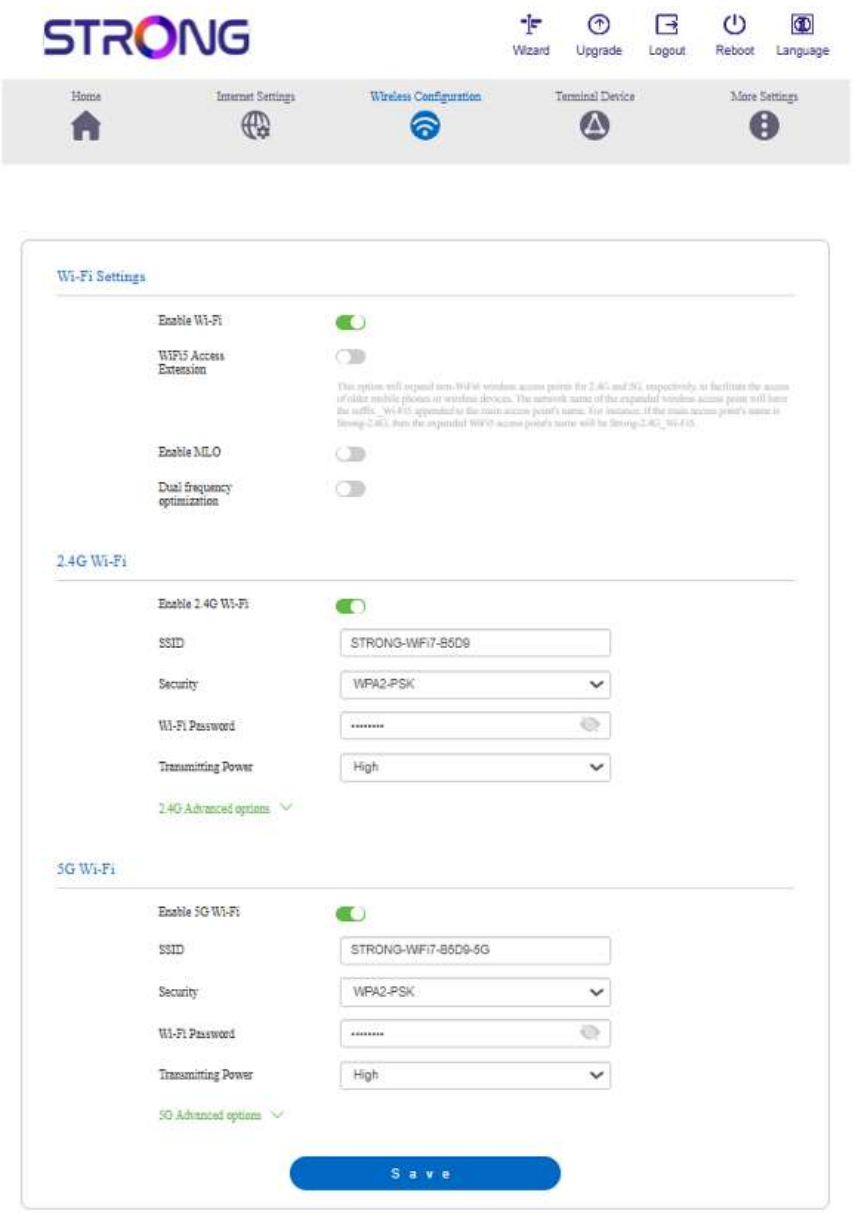


Fig. 7 — Trådløs konfigurasjon — MLO Wi-Fi deaktivert

4. Terminalenhet

Viser alle enheter som for øyeblikket er tilkoblet ruteren (Wi-Fi og Ethernet), med deres IP-adresse, MAC-adresse, tilkoblingstid og sanntids opp-/nedlastingshastighet. En redigerbar kolonne for fartsgrense lar deg begrense båndbredden for hver enhet.

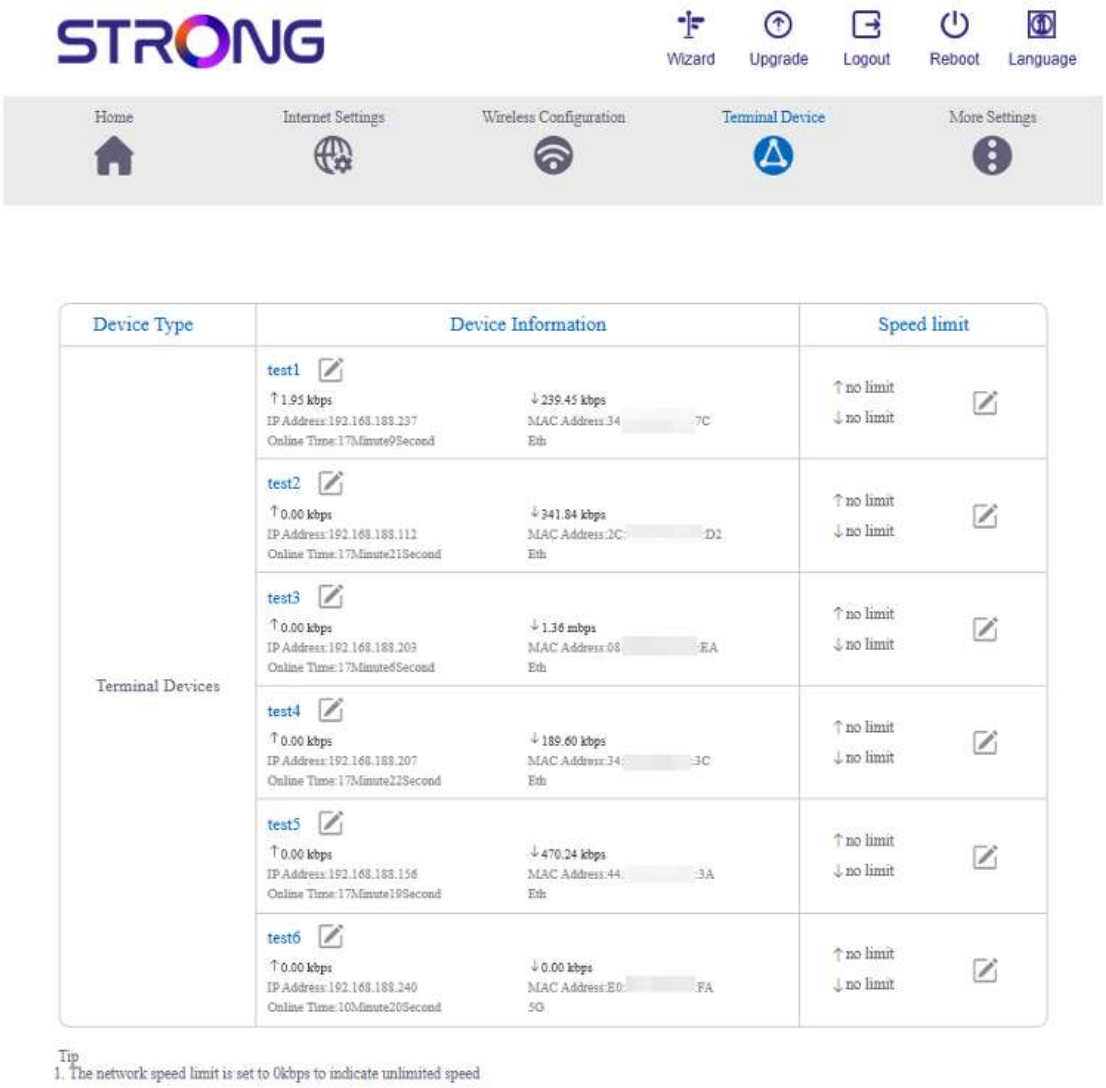


Fig. 8 — Terminalenhet — tilkoblede enheter og fartsgrense

5. Flere innstillinger

Flere innstillinger samler all avansert konfigurasjon bak en venstrestilt sidemeny, organisert i fem seksjoner: Enhetsinformasjon, Enhetsadministrasjon, LAN-konfigurasjon, Trådløs konfigurasjon, Sikkerhetsinnstillinger og Andre innstillinger.

5.1 Enhetsinformasjon

Skrivebeskyttet sammendrag som kombinerer enhetsidentitet, driftsstatus, WAN-informasjon og LAN-informasjon på én side.

Blokker	Innhold
Enhetsmodell / Maskinvareversjon /	Identifikasjon av ruteren og installert fastvare.

Programvareversjon / Enhetens SN	
Driftsinformasjon	CPU-bruk, minnebruk, opplastingshastighet, nedlastingshastighet.
WAN-informasjon	Oppetid, tilkoblingsmodus, IPv4/IPv6-adresse, nettverksmaske, standard gateway, primær/sekundær DNS, MAC-adresse.
LAN-informasjon	DHCP-serverstatus, LAN IPv4/IPv6-adresse, nettverksmaske, MAC-adresse.

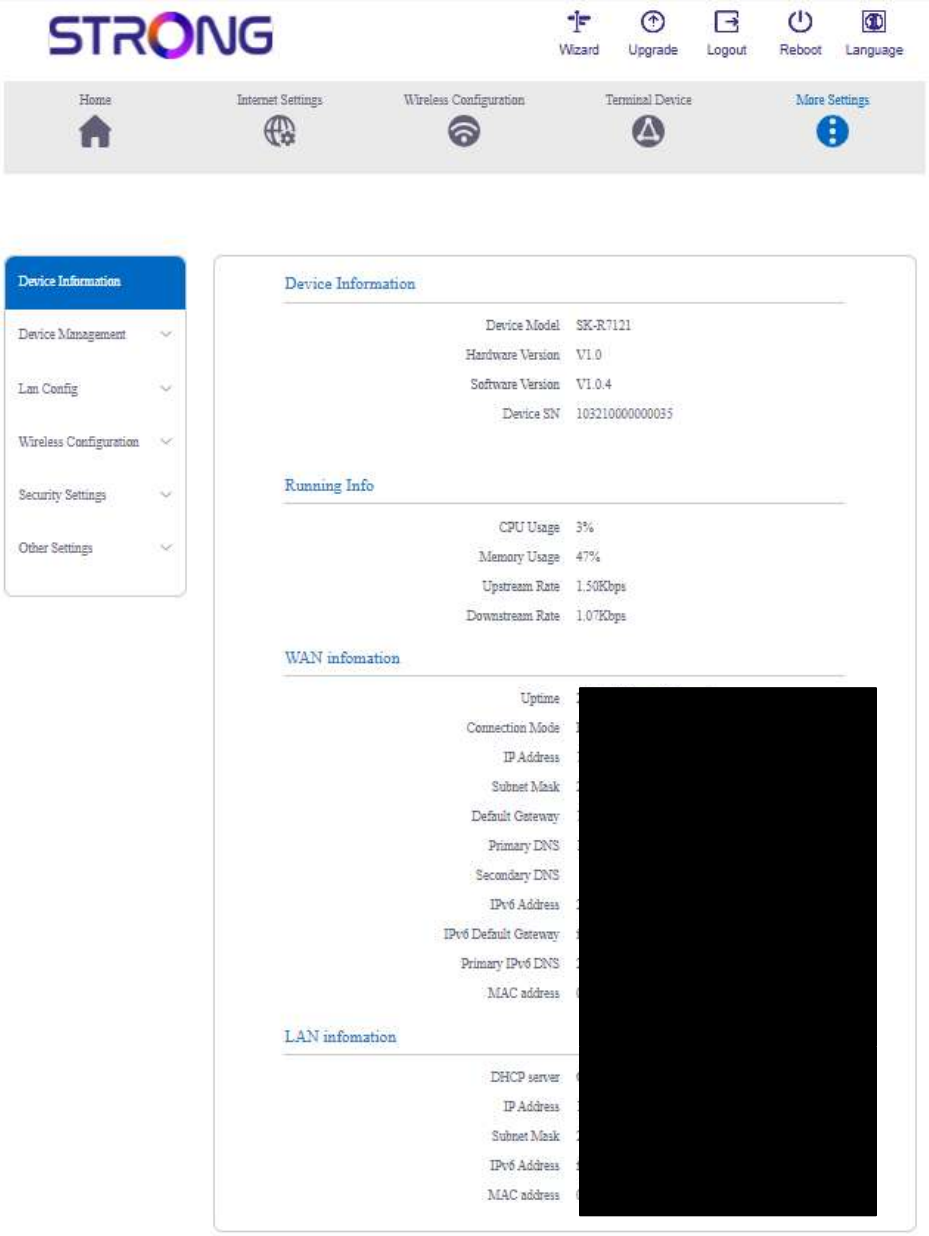


Fig. 9 — Flere innstillinger > Enhetsinformasjon

5.2 Enhetsadministrasjon

Sidemenyelementer: Språkinnstilling, Brukeradministrasjon, Programvareoppgradering, Planlagt omstart, NTP, Nettverksprobe, LED-kontroll, Sikkerhetskopiering & Gjenoppretting.

5.2.1 Språkinnstilling

Velg visningsspråk for webgrensesnittet fra rullegardinlisten.

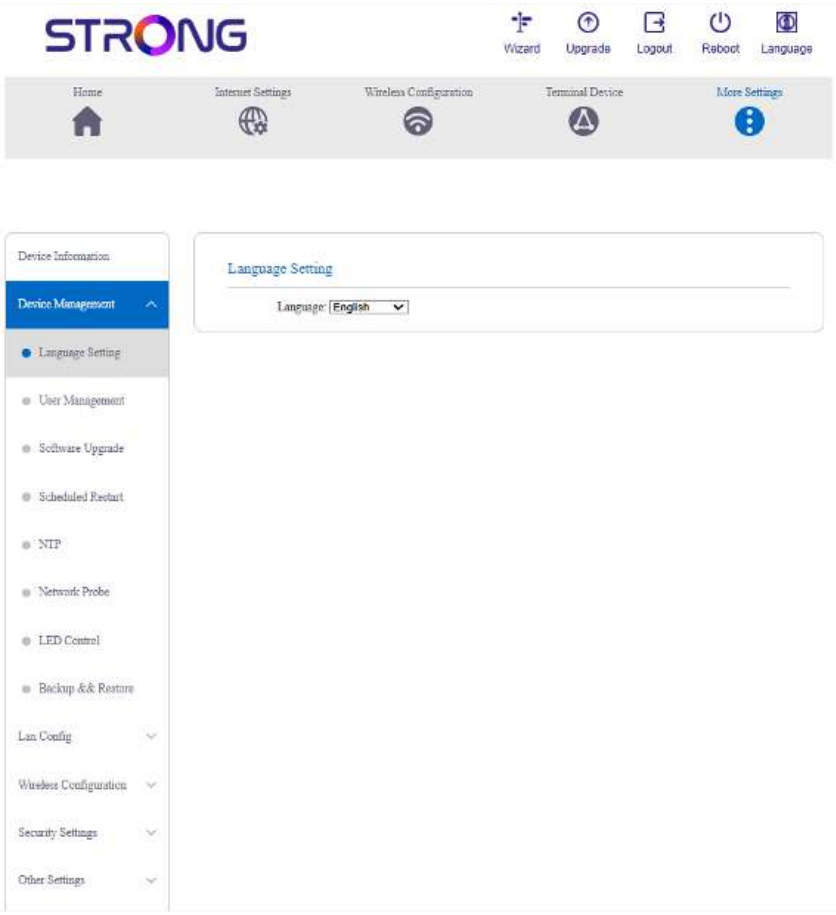


Fig. 10 — Enhetsadministrasjon > Språkinnstilling

5.2.2 Brukeradministrasjon

Endrer administratorpassord: Gammelt passord, nytt passord, bekreftet passord, deretter lagre.

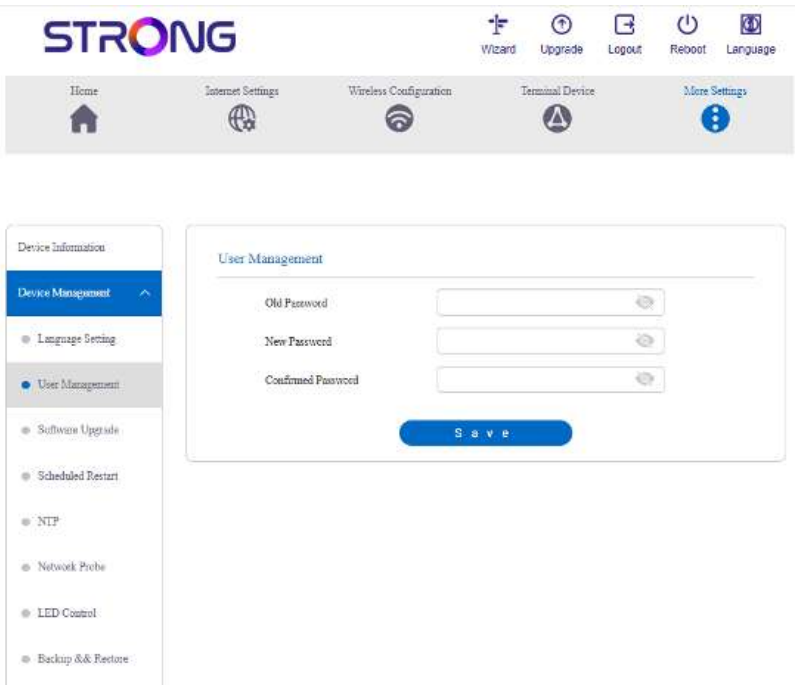


Fig. 11 — Enhetsadministrasjon > Brukeradministrasjon

5.2.3 Programvareoppgradering

Felt	Beskrivelse
Online-oppgradering — Oppgradering aktivert	Aktiverer automatisk kontroll ved oppstart, ved tilkobling på nytt og periodisk.
Online-oppgradering — Sjekk	Sjekker manuelt etter en ny fastvareversjon (versjonsstatus).
Lokal oppgradering — Velg fil / oppdater	Velger og laster opp et fastvarebilde manuelt som er lastet ned fra STRONG.

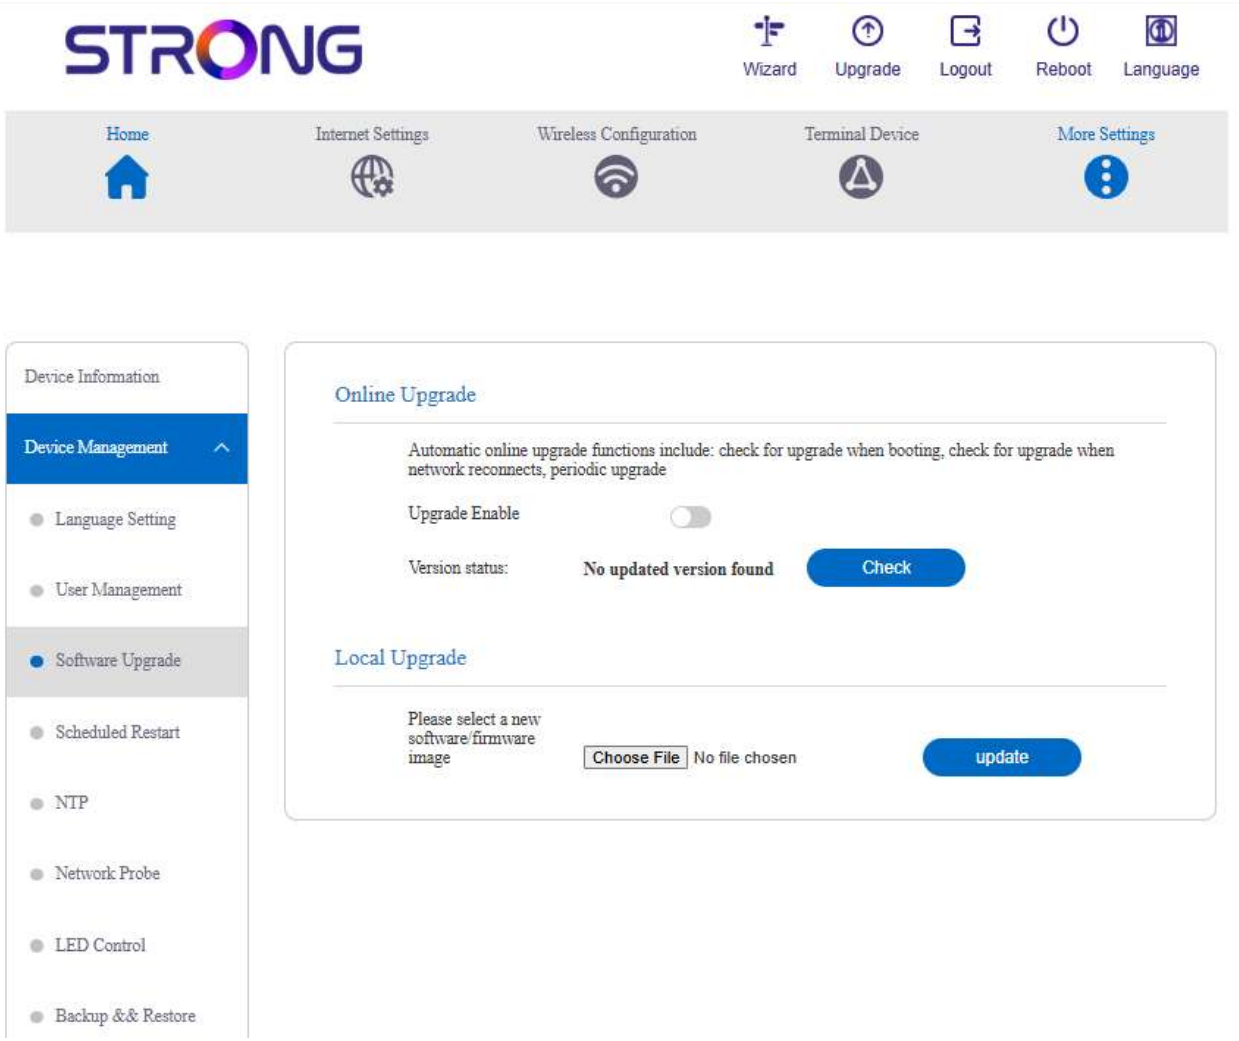


Fig. 12 — Enhetsadministrasjon > Programvareoppgradering

⚠ **VIKTIG** Slå aldri av ruteren under en fastvareoppdatering. Dette kan gjøre enheten ubrukelig. Denne siden er også tilgjengelig direkte fra Oppgrader-ikonet øverst til høyre.

5.2.4 Planlagt omstart

Reboot Ontime: aktiver en automatisk omstart på et fast tidspunkt, gjentatt på de valgte dagene (Gjenta).

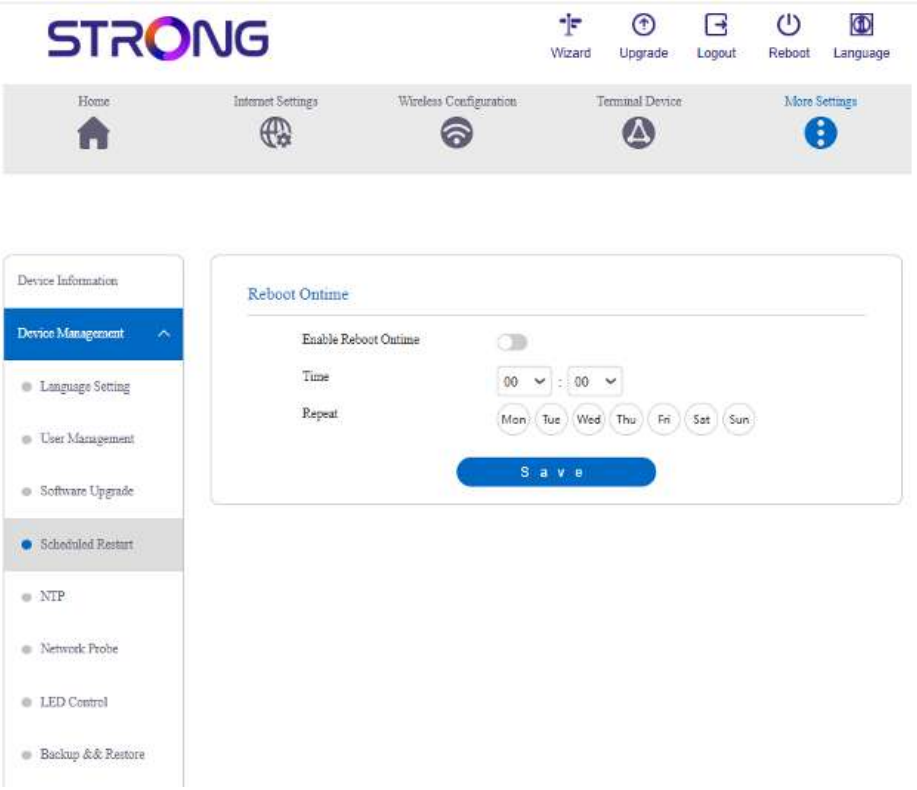


Fig. 13 — Enhetsadministrasjon > Planlagt omstart

5.2.5 NTP

Felt	Beskrivelse
Nåværende dato og klokkeslett	Skrivebeskyttet, nåværende systemtid for ruteren.
Aktiver nettverkstid	Aktiverer automatisk tidssynkronisering.
Tidssone	Nedtrekksliste (f.eks. GMT+01:00 Amsterdam, Berlin, Bern…).
Primær / sekundær NTP-serveradresse	NTP-servere brukt for synkronisering (standard: 0.openwrt.pool.ntp.org / 1.openwrt.pool.ntp.org).

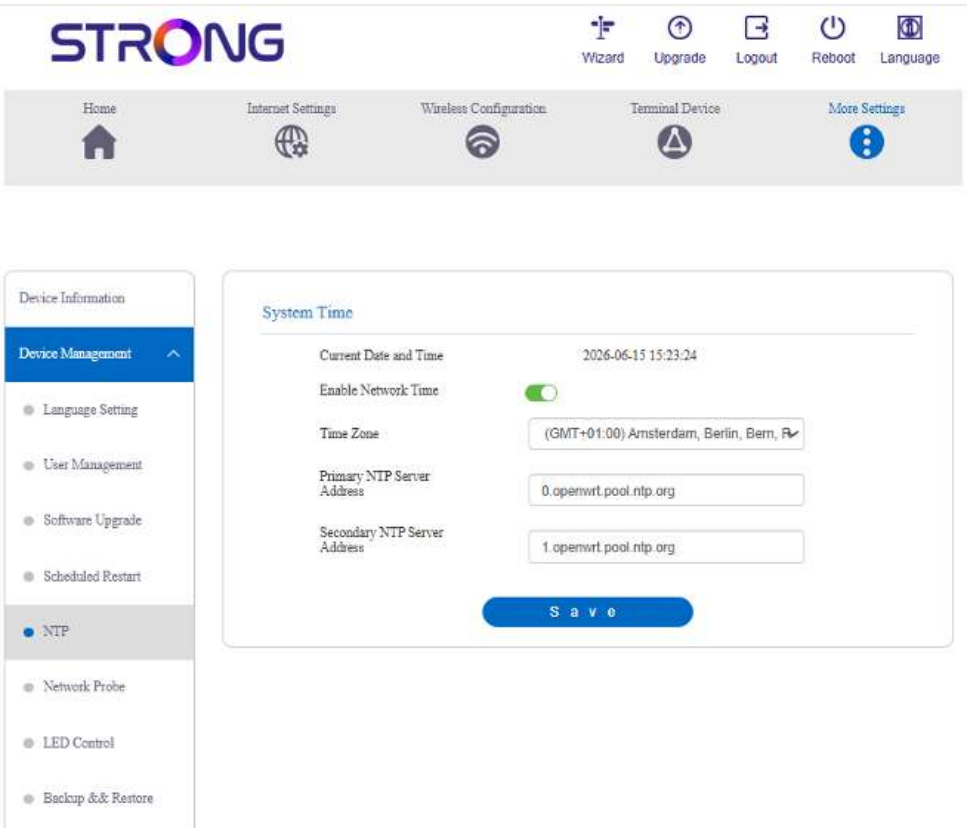


Fig. 14 — Enhetsadministrasjon > NTP — Systemtid

5.2.6 Nettverksprobe

To diagnostiske testmoduser, valgt via Testmodus:

Modus	Felt
Ping-diagnose	IP-adresse eller vertsnavn, IP-versjon (IPv4/IPv6). Klikk på Ping-test, resultatene vises i tekstområdet under.
Trace Route-test	IP-adresse eller vertsnavn, maksimalt antall hopp (2–64), ventetid (2–10 s), protokoll, IP-versjon. Klikk på Send inn; Avbryt stopper testen.

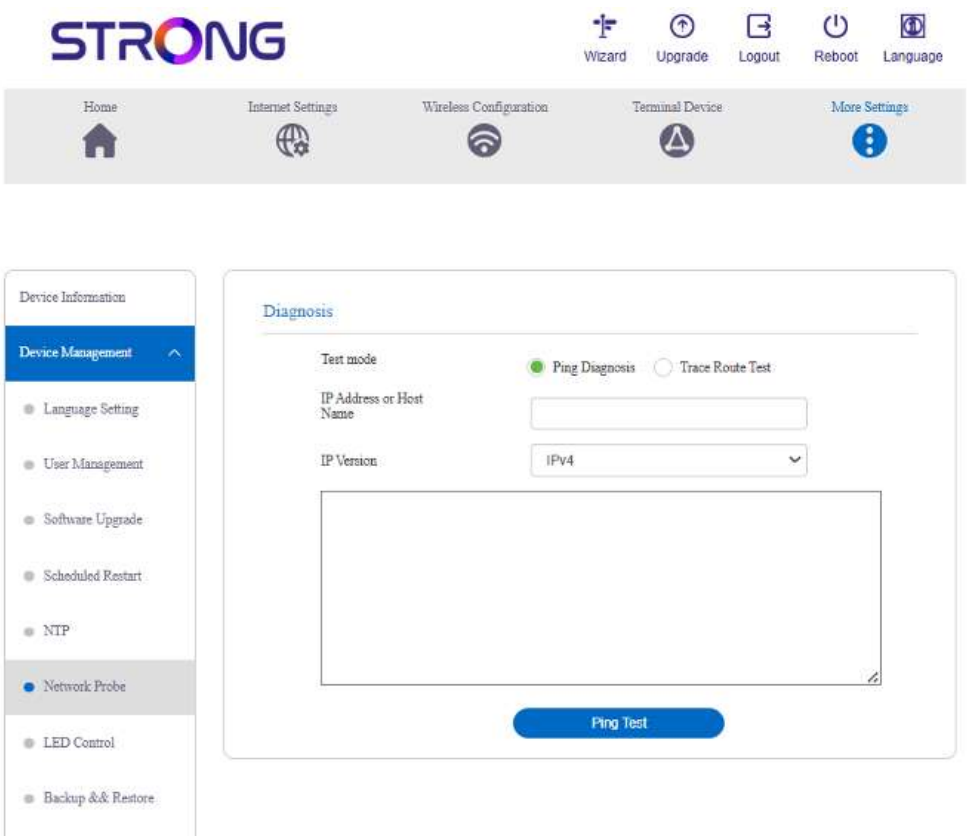


Fig. 15 — Enhetsadministrasjon > Nettverksprobe — Ping-diagnose

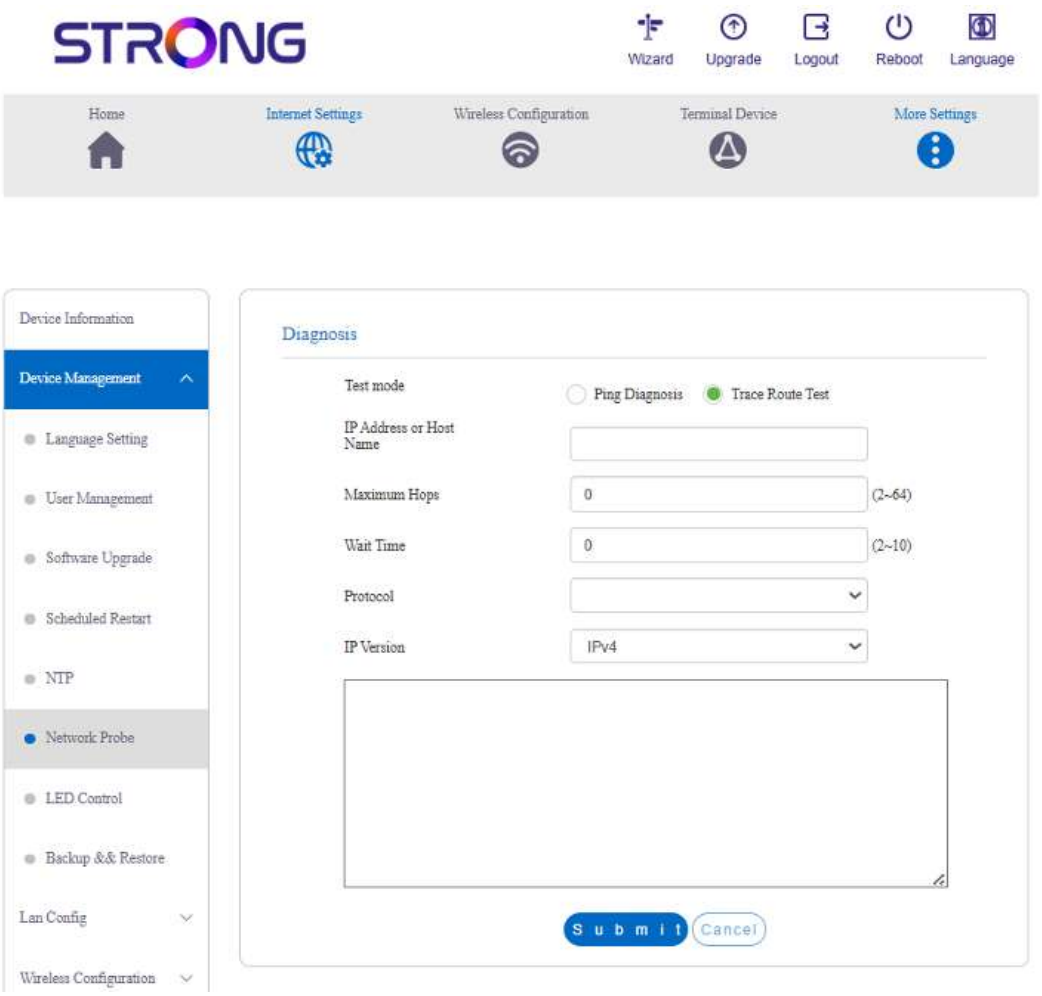


Fig. 16 — Enhetsadministrasjon > Nettverksprobe — Trace Route-test

5.2.7 LED-kontroll

LED AV/PÅ-bryter. Å slå den av slår av status-LED-en på frontpanelet uten å påvirke ruterens drift.

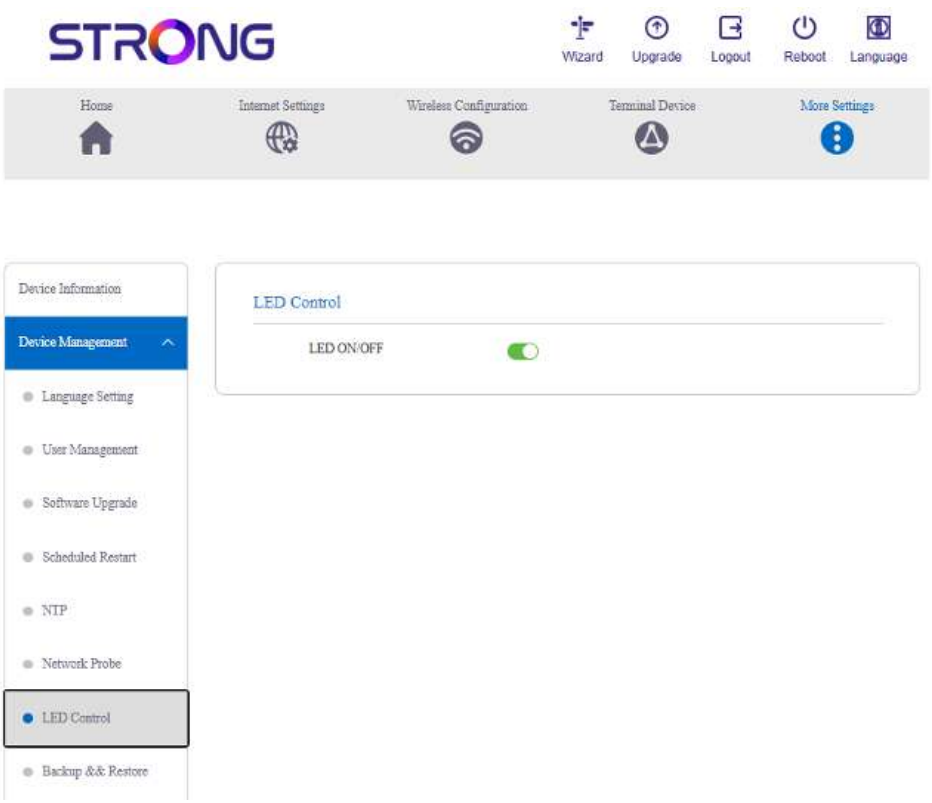


Fig. 17 — Enhetsadministrasjon > LED-kontroll

TIPS Deaktivering av LED-en er nyttig hvis ruteren er plassert på et soverom og lyset forstyrrer søvnen.

5.2.8 Sikkerhetskopiering & gjenoppretting

Handling	Beskrivelse
Last ned konfigurasjonsfil — Sikkerhetskopier konfigurasjonsfil	Laster ned en full sikkerhetskopi av gjeldende konfigurasjon.
Oppgrader konfigurasjonsfil — Bla gjennom + last inn	Gjenoppretter en tidligere lagret konfigurasjonsfil. Ruteren starter automatisk på nytt (~20 s).
Gjenopprett fabrikkonfigurasjon — Gjenopprett fabrikkonfigurasjon lokalt	Tilbakestiller ruteren til fabrikkinnstillinger. Enheten starter automatisk på nytt.

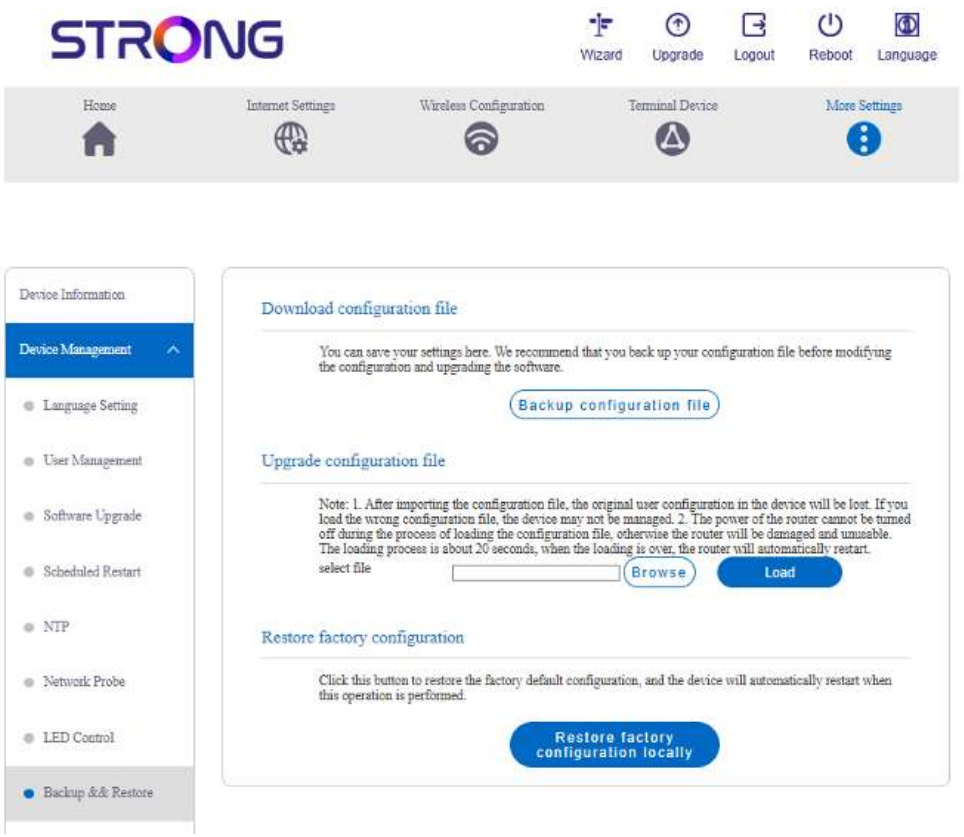


Fig. 18 — Enhetsadministrasjon > Sikkerhetskopiering & gjenoppretting

⚠ **VIKTIG** Koble aldri fra strømmen under lasting av konfigurasjon eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

5.3 LAN-konfigurasjon

Sideelementer: IPv4-konfigurasjon, IPv6-konfigurasjon, IPTV, StaticIP.

5.3.1 IPv4-konfigurasjon

Felt	Beskrivelse
Innstilling for ruterens innloggings-IP	LAN IPv4-adresse for ruteren (standard: 192.168.188.1).
Subnettmaske	Standard: 255.255.255.0.
Aktiver DHCP-tjeneste	Aktiverer DHCP-serveren på LAN-et.
DHCP Start-IP / DHCP Slutt-IP	Rekkevidde for distribuerte adresser (standard: 192.168.188.100 til 192.168.188.249).
DHCP-leie	Leieperiode (standard: én dag).
Aktiver statisk DNS	Tillater å angi egendefinerte DNS-servere i stedet for leverandørens.

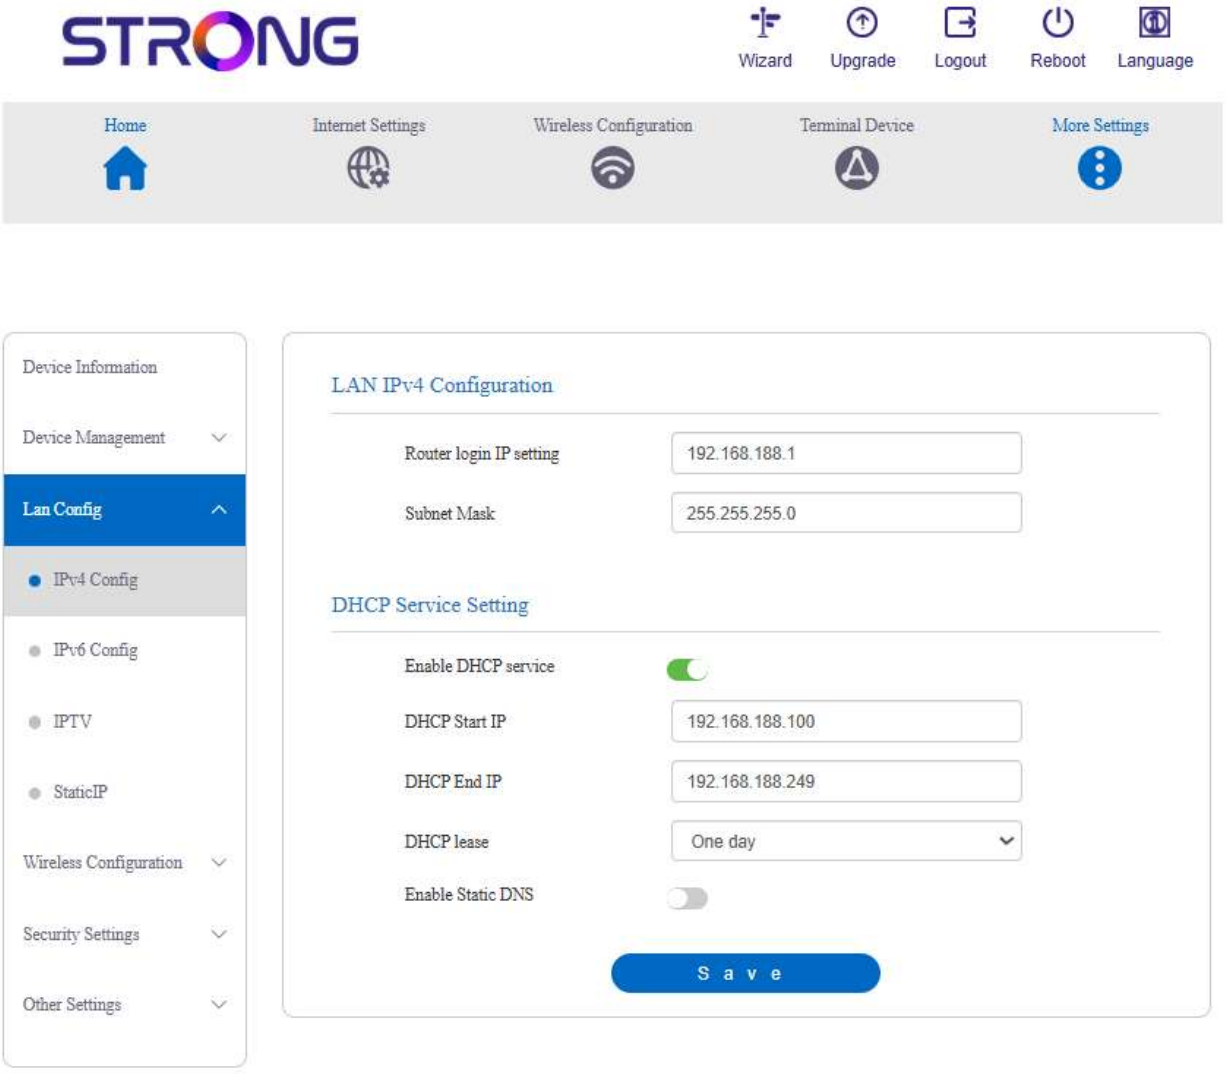


Fig. 19 — Lan-konfigurasjon > IPv4-konfigurasjon

5.3.2 IPv6-konfigurasjon

Felt	Beskrivelse
Aktiver DHCPv6-tjeneste	Aktiverer distribusjon av IPv6-adresser på LAN-et.
DNS-anskaffelsesmodus på LAN-siden	WANConnection (bruker WANs DNS) eller en annen kilde.
Aktiver RA / Minimum ventetid / Maksimum ventetid	Innstillinger og tidsinnstillinger for Router Advertisement (i sekunder).

M / O-flagg	Administrerte og andre konfigurasjonsflagg for IPv6 SLAAC-klienter.

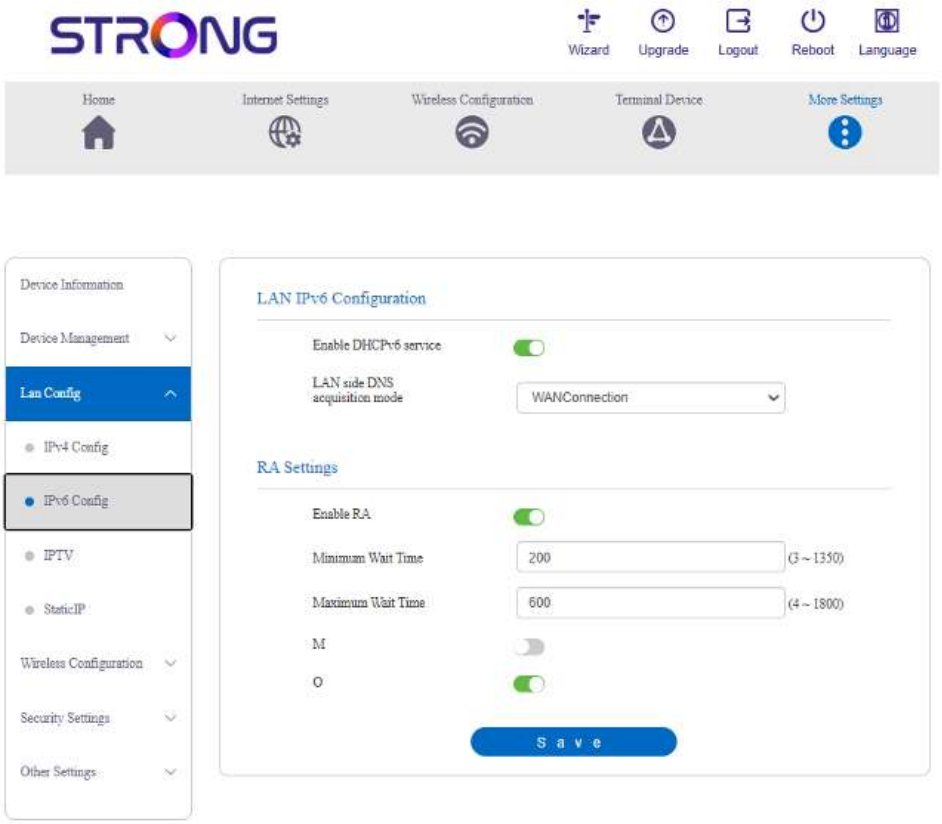


Fig. 20 — Lan-konfigurasjon > IPv6-konfigurasjon

5.3.3 IPTV

Aktiver IPTV: må tilordnes til tilsvarende port for å tre i kraft. Ikke tilordne alle porter, ellers kan nettverket fungere feil.

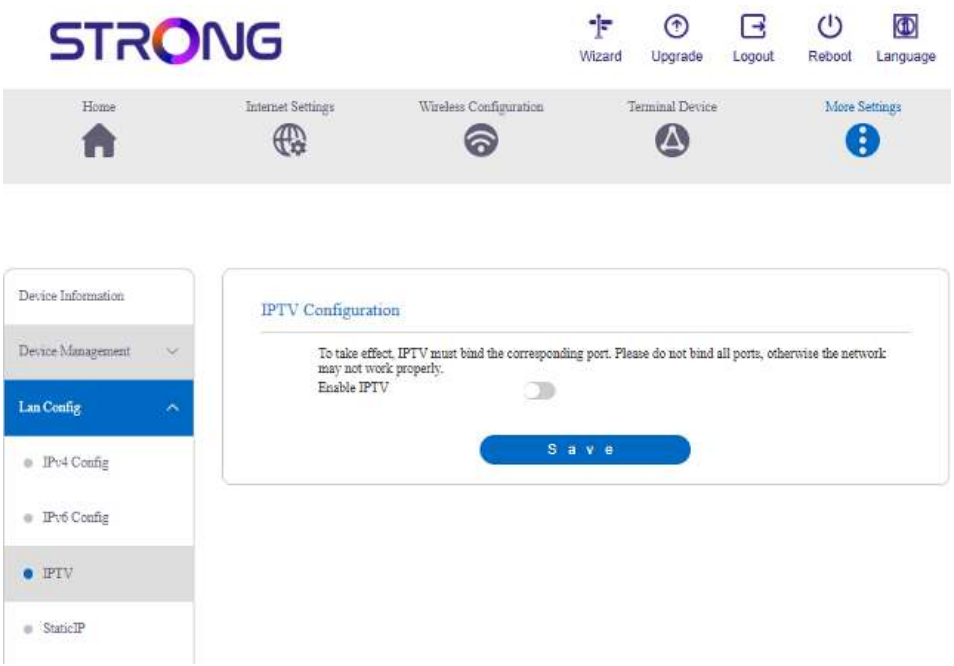


Fig. 21 — Lan-konfigurasjon > IPTV

5.3.4 StaticIP

Tabell over faste IP ↔ MAC-adresseassosiasjoner (Statisk DHCP). Klikk på Legg til/Bruk for å opprette en oppføring, deretter Lagre.

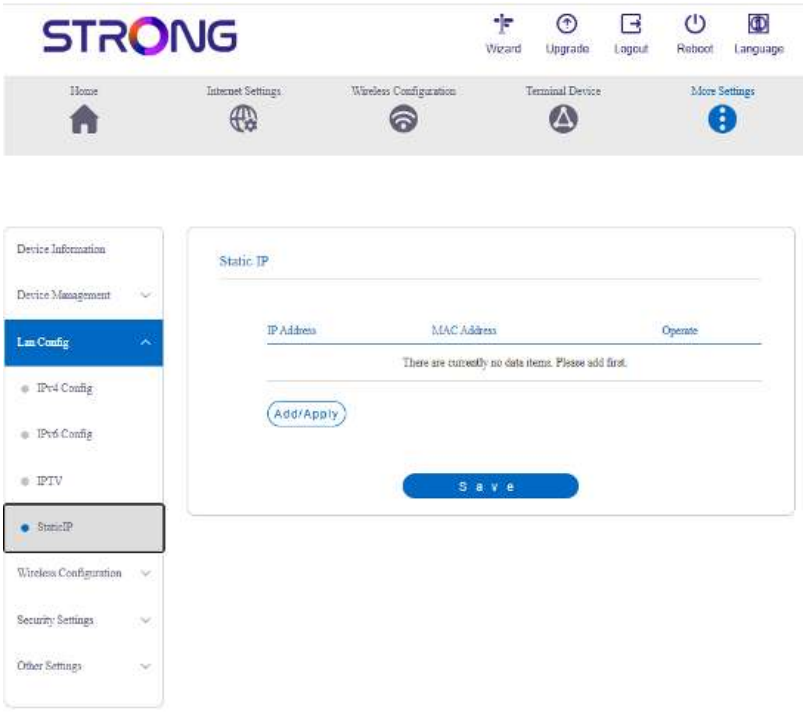


Fig. 22 — Lan-konfigurasjon > StaticIP

5.4 Trådløs konfigurasjon (avansert)

Sidepanel-elementer: Gjest Wi-Fi, Wi-Fi-repeater, Wlan-tilgang.

5.4.1 Gjest Wi-Fi

Aktivering av Gjest Wi-Fi oppretter et isolert nettverk for besøkende, adskilt fra hoved-SSID, for både 2.4G- og 5G-båndene.

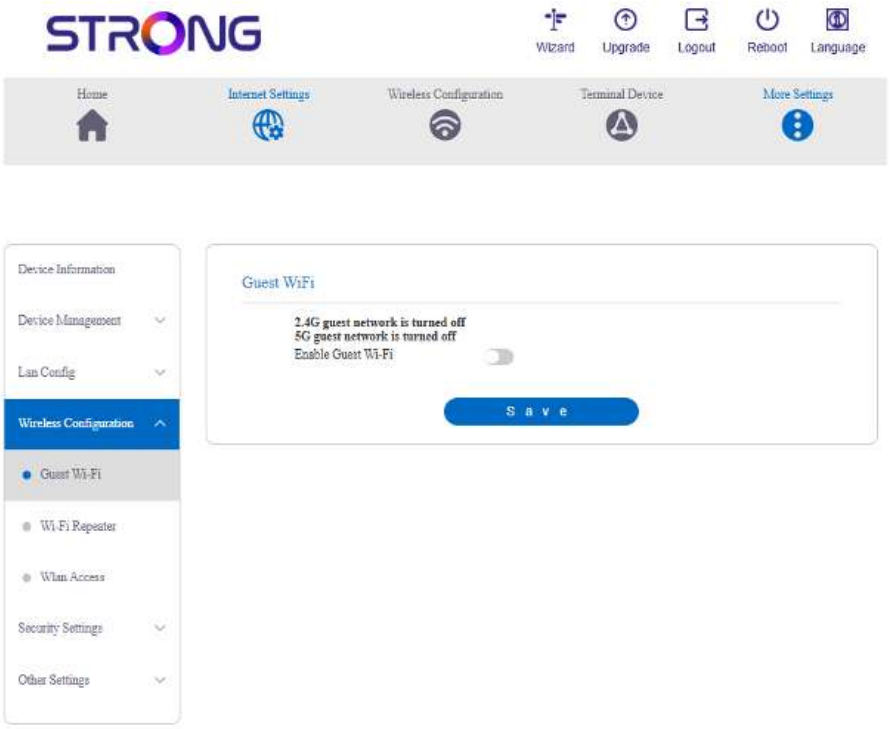


Fig. 23 — Trådløs konfigurasjon > Gjest Wi-Fi

5.4.2 Wi-Fi-repeater

Uplink-modus lar ruteren koble til og utvide et eksisterende Wi-Fi-nettverk i stedet for å bruke en kablet WAN-tilkobling.

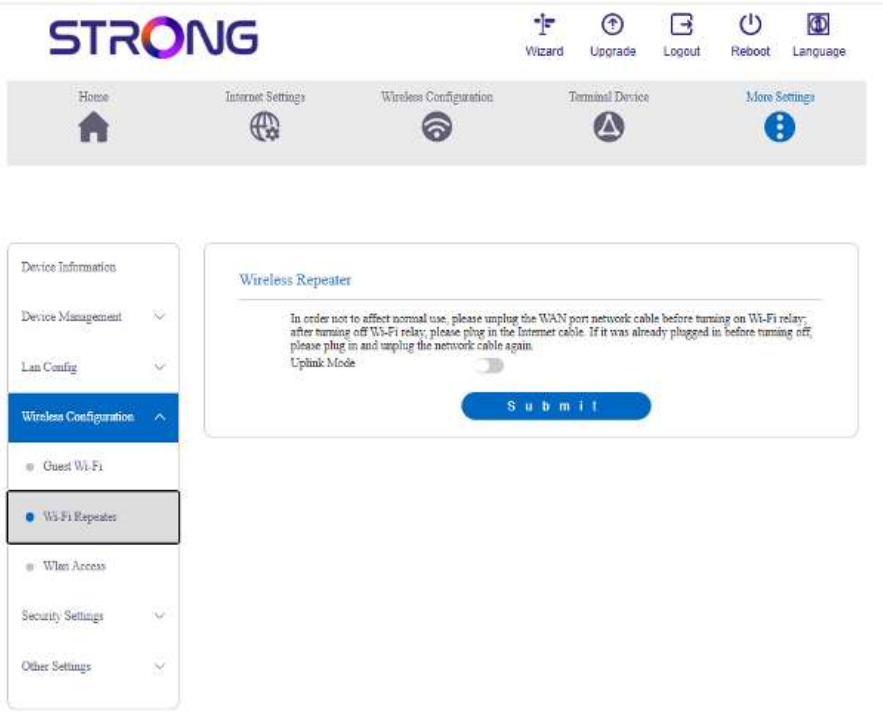


Fig. 24 — Trådløs konfigurasjon > Wi-Fi-repeater

MERK Før du slår på Wi-Fi-repeater, koble fra nettverkskabelen i WAN-porten. Etter at du har slått den av, koble Internett-kabelen til igjen (koble fra og til igjen hvis den allerede var tilkoblet).

5.4.3 Wlan-tilgang

Wi-Fi ACL: I svarteliste-modus kan oppførte enheter ikke koble til; i hviteliste-modus kan kun oppførte enheter koble til. Aktiver kontroll av trådløs tilgangsenhet, og legg deretter til/bruke hvert enhetsnavn og MAC-adresse.

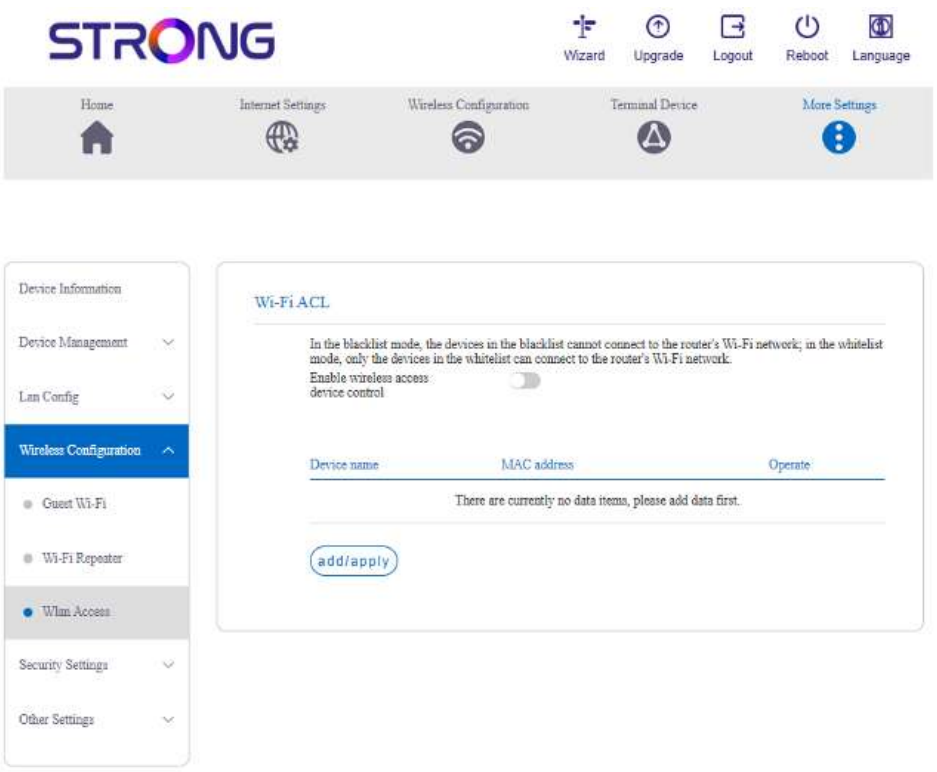


Fig. 25 — Trådløs konfigurasjon > Wlan-tilgang (Wi-Fi ACL)

5.5 Sikkerhetsinnstillinger

Sidepanel-elementer: Brannmurkonfigurasjon, Innstillinger for angrepsbeskyttelse.

5.5.1 Brannmurkonfigurasjon

Brannmurnivå	Beskrivelse
Høy	Tillat lovlig URL-tilgang, men Ping er forbudt.
Middels	Tillat lovlig WAN-tilgang og motstå visse typer farlige data som sendes over Internett.
Lav (standard)	Tillat lovlig URL-tilgang og Ping er tillatt.

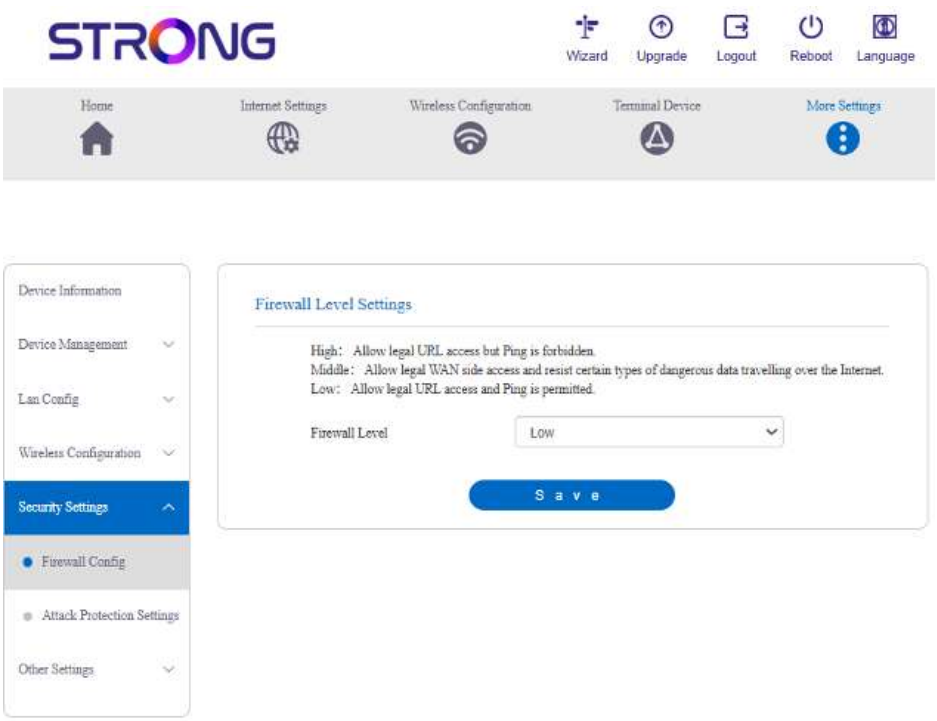


Fig. 26 — Sikkerhetsinnstillinger > Brannmurkonfigurasjon

5.5.2 Innstillinger for angrepsbeskyttelse

Alternativ	Beskrivelse
Aktiver brannmurbeskyttelse	Generell beskyttelse mot vanlige nettverksangrep.
Aktiver Anti-DOS-beskyttelse	Beskytter mot tjenestenektangrep (aktivert som standard).
Aktiver Anti-portskanningsbeskyttelse	Blokkerer portskanningsforsøk fra WAN.

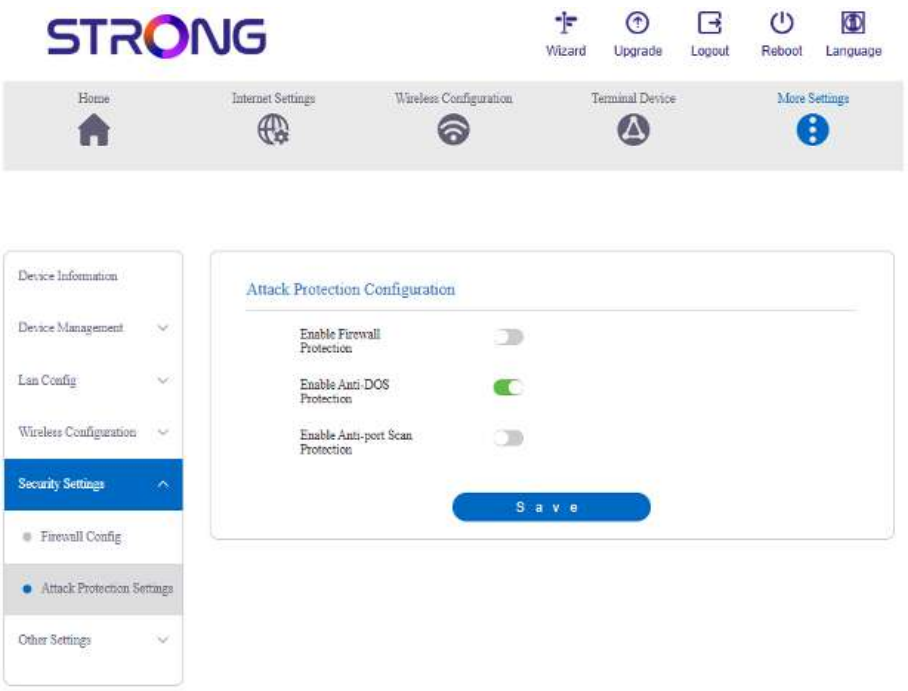


Fig. 27 — Sikkerhetsinnstillinger > Innstillinger for angrepsbeskyttelse

5.6 Andre innstillinger

Sidepanel-elementer: DMZ-innstillinger, IGMP PROXY, SNOOPING, UPnP-innstillinger.

5.6.1 DMZ-innstillinger

Aktivering eksponerer en valgt LAN-enhet direkte mot Internett (all ikke-matchet WAN-trafikk omdirigeres til denne).

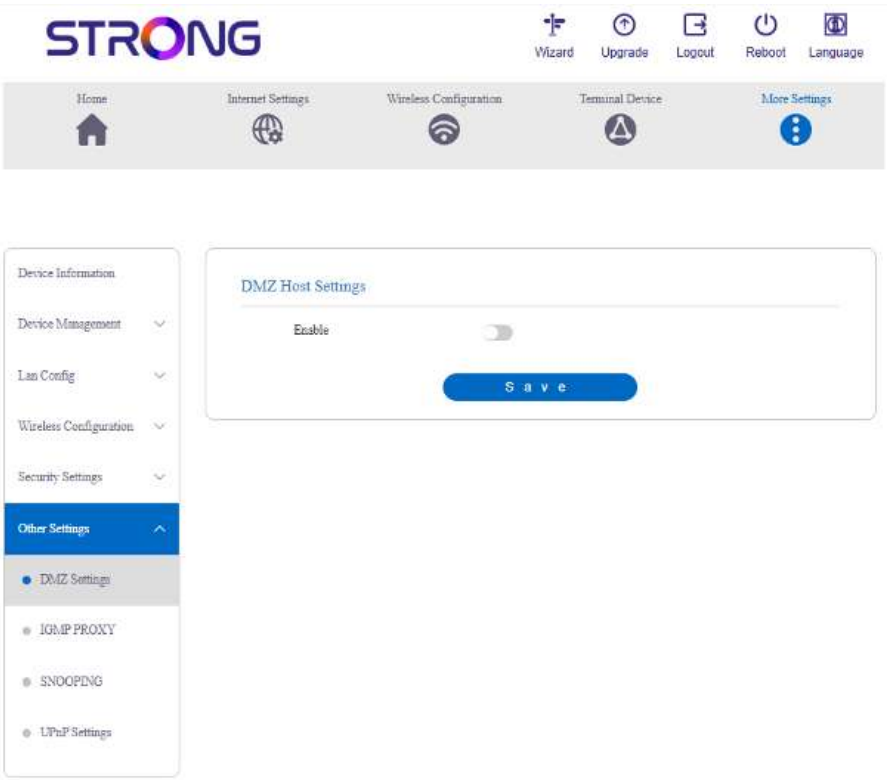


Fig. 28 — Andre innstillinger > DMZ-innstillinger

⚠ **VIKTIG** DMZ eksponerer verten for ALLE innkommende Internett-tilkoblinger. Bruk kun for enheter med egen beskyttelse.

5.6.2 IGMP PROXY

Aktiver IGMP PROXY for å videresende medlemskap i multicast-grupper mellom LAN og WAN — vanligvis nødvendig for IPTV.

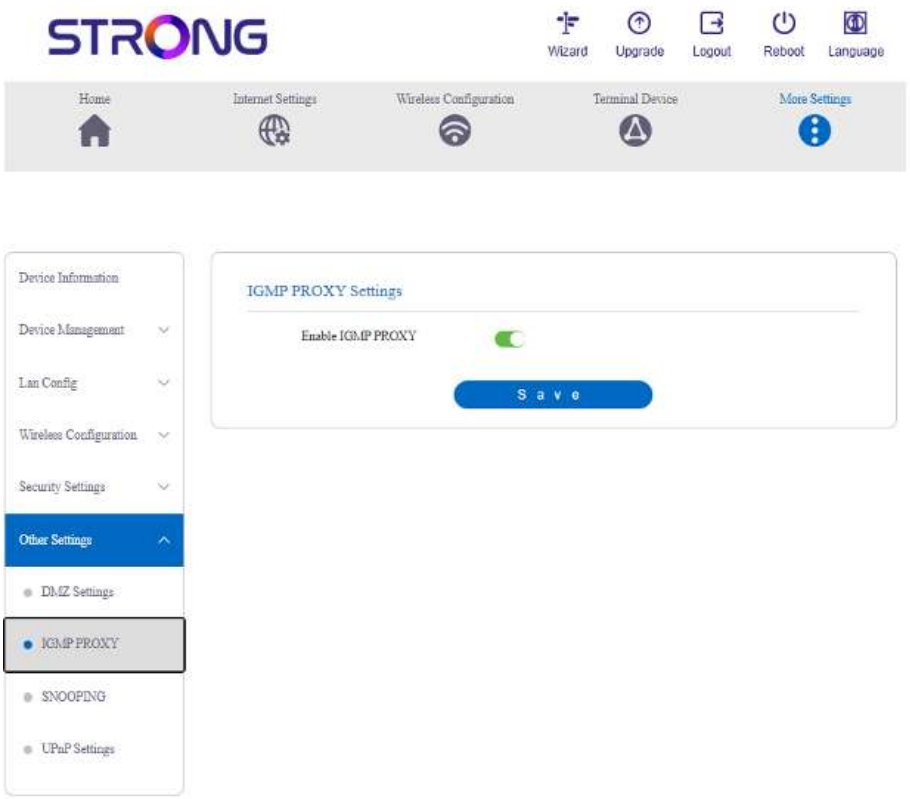


Fig. 29 — Andre innstillinger > IGMP PROXY

5.6.3 SNOOPING

Aktiver SNOOPING (IGMP Snooping) for å optimalisere distribusjonen av multicast-trafikk på LAN.

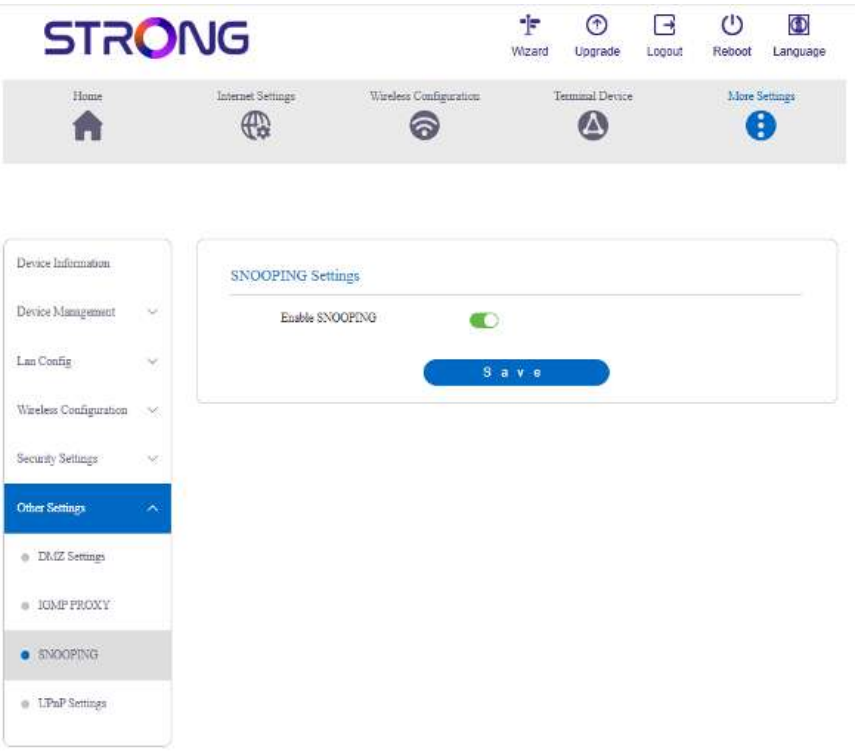


Fig. 30 — Andre innstillinger > SNOOPING

5.6.4 UPnP-innstillinger

Aktivering av UPnP-konfigurasjon lar kompatible applikasjoner (spill, fildeling, VoIP) automatisk åpne portene de trenger.

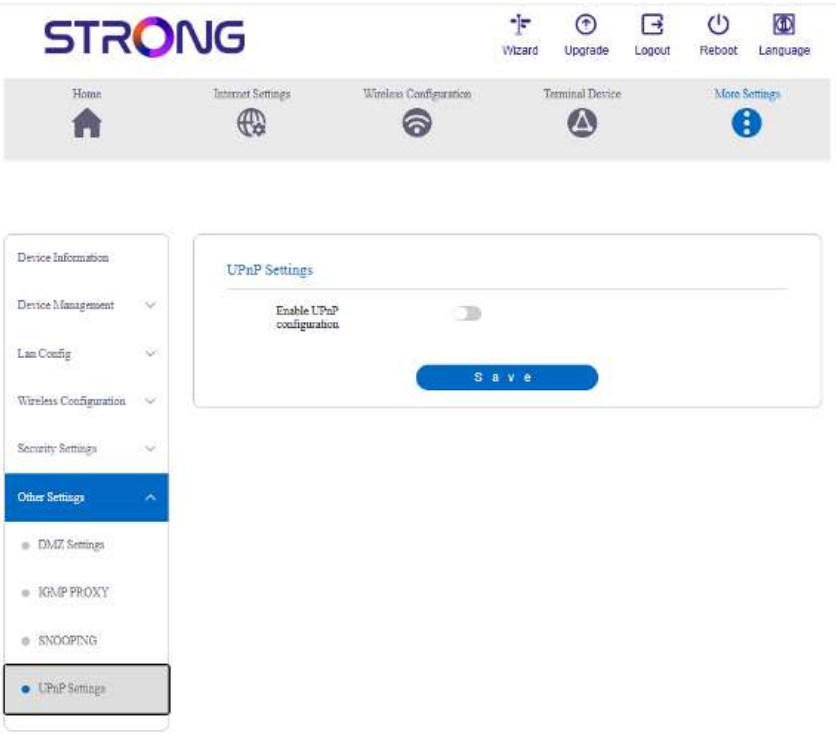


Fig. 31 — Andre innstillinger > UPnP-innstillinger

6. Hurtigtilgangsikoner (øverst til høyre)

Tilgjengelig på alle sider i nettgrensesnittet:

Ikon	Handling
Veiviser	Starter den veiledede oppsettsveiviseren på nytt — valg av Internett-modus (Bridge / DHCP Dynamisk tilgang / PPPoE / Statisk IP).
Oppgrader	Snarvei til Enhetsadministrasjon > Programvareoppgradering (se 5.2.3).
Logg ut	Logger ut av nettgrensesnittet.
Omstart	Starter ruteren på nytt etter et bekreftelsesvindu (Er du sikker på at du vil starte på nytt? — Bekreft / Avbryt).
Språk	Raskt språkbytte, identisk med Enhetsadministrasjon > Språkinnstilling.

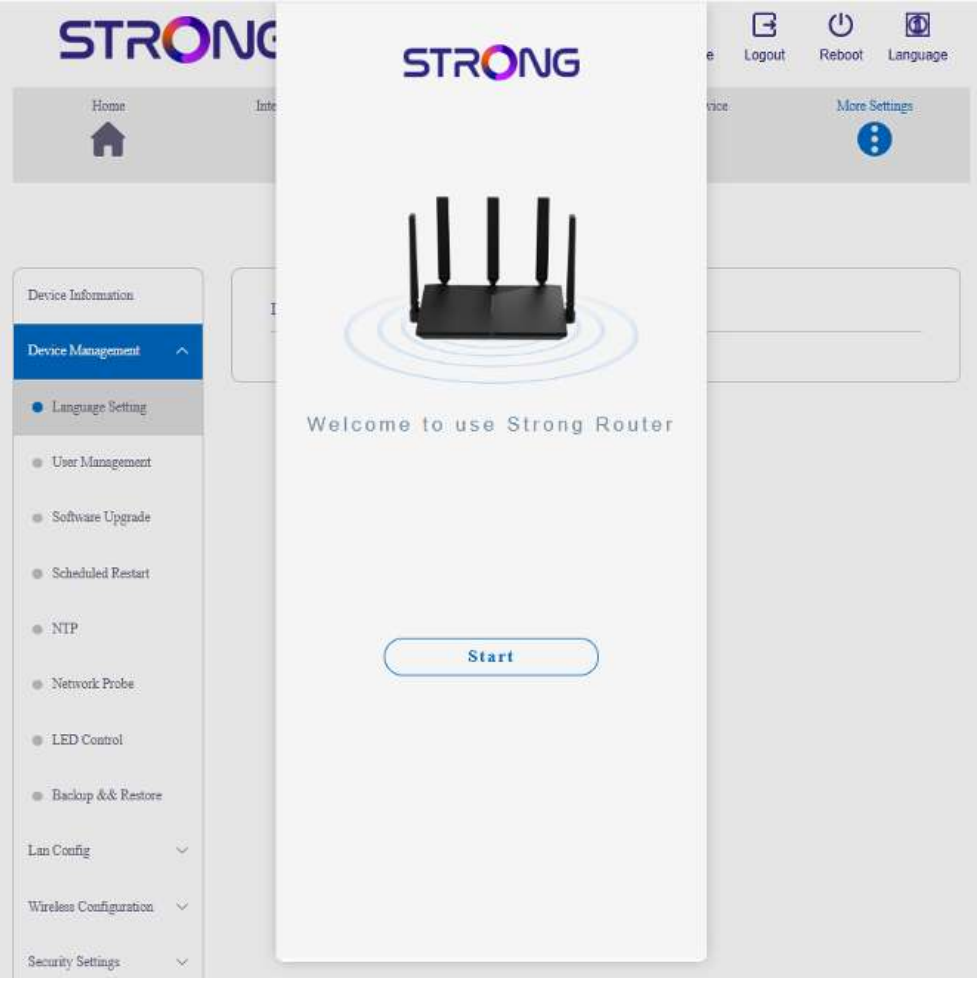


Fig. 32 — Oppsettsveiviser — velkomstskjerm

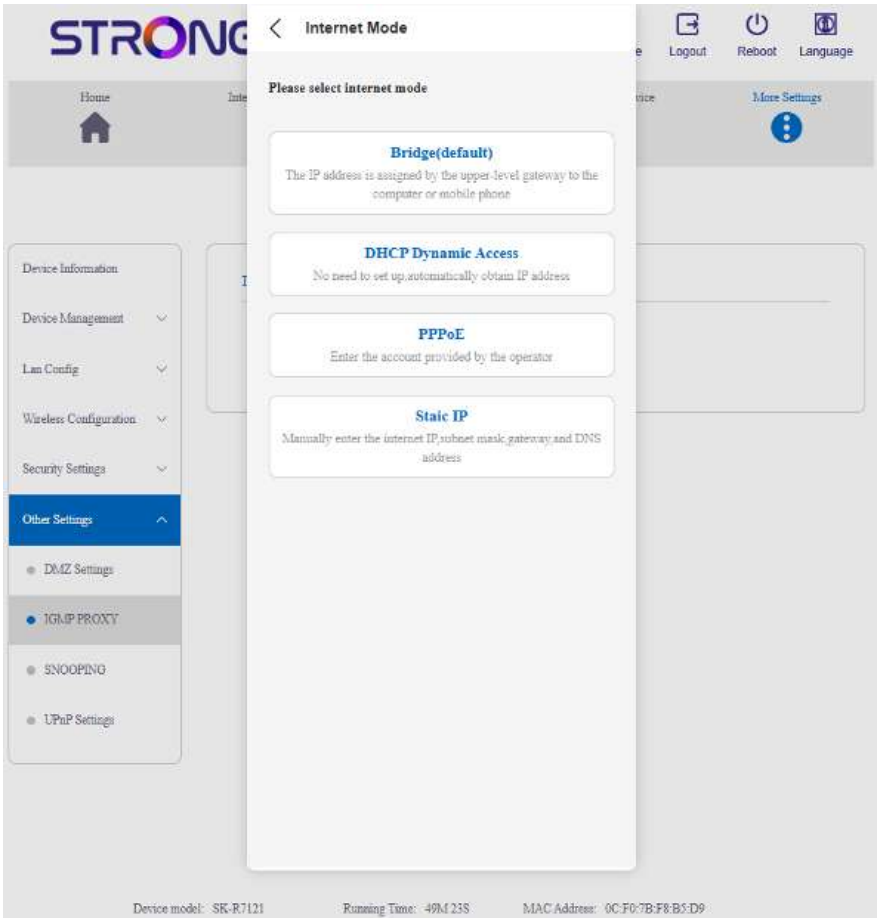


Fig. 32 — Oppsettsveiviser — valg av Internett-modus

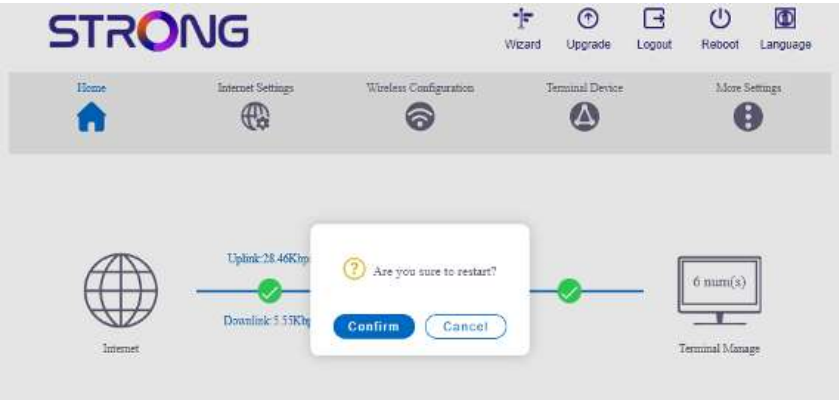


Fig. 33 — Omstart — bekreftelsesvindu

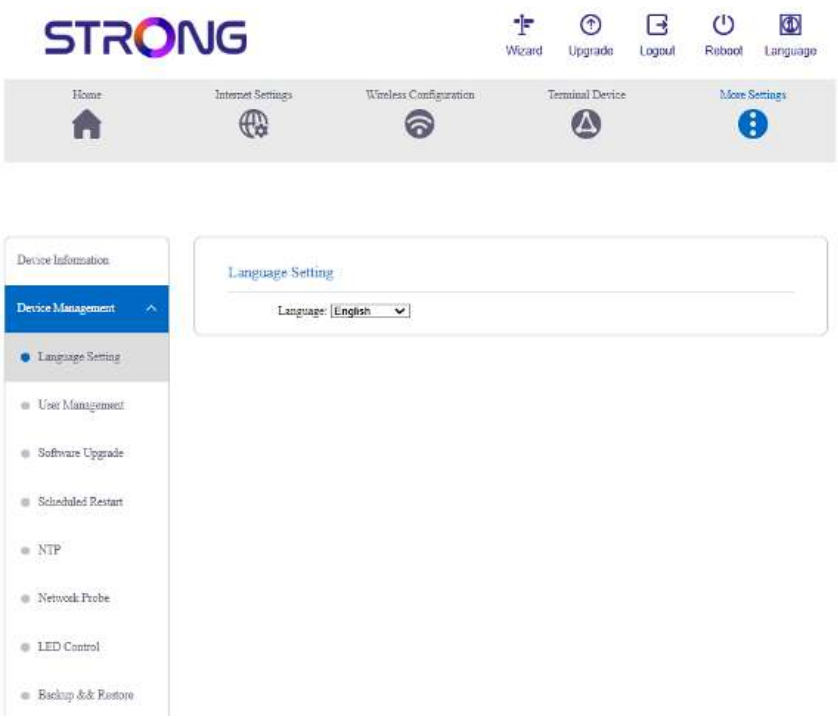


Fig. 34 — Språk — hurtigbytte-vindu

IV. Vanlige operasjoner

1. Endre Wi-Fi-navn og passord

- Gå til trådløs konfigurasjon.
- Endre SSID og Wi-Fi-passord.
- Klikk på Lagre.

TIPS Hvis MLO er aktivert, angi eget SSID og passord i MLO Wi-Fi-blokken på samme side.

2. Opprett et gjeste-Wi-Fi-nettverk

- Flere innstillinger > Trådløs konfigurasjon > Guest Wi-Fi.
- Merk av for Aktiver Guest Wi-Fi.
- Klikk på Lagre.

3. Aktiver Wi-Fi 7 MLO

- Trådløs konfigurasjon: merk av for Aktiver MLO (standard er aktivert).
- Angi MLO SSID, sikkerhet og Wi-Fi-passord i MLO Wi-Fi-blokken.

- Klikk på Lagre.

4. Bruk i Wi-Fi Repeater-modus

- Flere innstillinger > Trådløs konfigurasjon > Wi-Fi Repeater.
- Koble fra WAN-kabelen, og aktiver deretter Uplink-modus.
- Klikk på Send inn. Ruteren kobler seg til det opprinnelige Wi-Fi-nettverket.

MERK I Repeater-modus utvider ruteren rekkevidden til et eksisterende Wi-Fi-nettverk.

5. Begrens en enhets båndbredde

- Terminalenhet: finn enheten i listen.
- Klikk på blyantikonet i kolonnen for fartsgrense.
- Angi ønsket opp-/nedgrense

6. Sikkerhetskopier og gjenopprett konfigurasjon

- Flere innstillinger > Enhetsadministrasjon > Sikkerhetskopiering & gjenoppretting: klikk på Sikkerhetskopier konfigurasjonsfil.
- For å gjenopprette: Bla gjennom, velg filen, og last deretter inn.

V. Tekniske spesifikasjoner

Generelle egenskaper

Kjennetegn	Verdi
Produktreferanse	ROUTERBE3600
CPU	AN7563CT
Strømforsyning	Ekstern — DC 12V / 1,5A
Garanti	4 år
Sertifisering	CE

Wi-Fi

Kjennetegn	Verdi
Wi-Fi-standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Bånd	Samtidig dobbeltbånd 2,4 GHz + 5 GHz
Total Wi-Fi-hastighet	3 600 Mbps
Wi-Fi 7 MLO	Ja — Multi-Link Operation

Antenner	5 × eksterne antenner 3 dBi
Wi-Fi-sikkerhet	WPA2 / WPA3 / WPA
Wi-Fi-funksjoner	MLO · Guest Wi-Fi · Wi-Fi ACL · WiFi5 Access Extension · Dobbel frekvensoptimalisering · Wi-Fi Repeater

Programvare- og nettverksfunksjoner

Funksjon	Støtte
Internettmodus	Bro · DHCP dynamisk tilgang · PPPoE · Statisk IP
DHCP	DHCP-server · Statisk DHCP · Klientliste
NAT / Videresending	DMZ · UPnP
IPTV	IGMP PROXY · SNOOPING
Sikkerhet	Brannmur (Høy/Middels/Lav) · Anti-DOS · Anti-portskanning · Wi-Fi ACL
Administrasjon	Webgrensesnitt · MySTRONG-applikasjon · Oppsettsveiviser · OTA-oppdatering
Andre	NTP · LED-kontroll · Sikkerhetskopiering & gjenoppretting · Nettverksprobe (Ping, Trace Route) · Planlagt omstart

Juridisk merknad

Dette produktet er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver. CE-merket bekrefter samsvar. STRONG er et registrert varemerke, et datterselskap av Skyworth.

Faktisk ytelse kan variere avhengig av nettverksmiljø, bygningsmaterialer og elektromagnetisk forstyrrelse. STRONG forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.

Merk: Porter og tjenester aktivert som standard fra fabrikken (53, 443, 1025, 1026)

Port	Typisk tjeneste/program	Virksomhetstype
53	DNS (Domain Name System)	Kjerneinfrastruktur for internett
443	HTTPS (kryptert web)	Sikker nettlesing / administrasjon
1025	Ephemeral start / tilpasset app	Dynamisk eller applikasjonsspesifikk
1026	Ruteradministrasjon (av og til) / tilpasset app	Ofte applikasjonsspesifikk eller administrativ

Copyright STRONG © 2025. Alle rettigheter forbeholdes. | www.strong-eu.com