ROUTERBE3600

Dual Band Wi-Fi 7 Router

Gebruikershandleiding



Afbeelding van het product

Copyright STRONG © 2025. Alle rechten voorbehouden.

I. Inleiding

1. Algemeen Overzicht

Welkom bij de uitgebreide gebruikershandleiding voor de STRONG Dual Band Wi-Fi 7 Router ROUTERBE3600. Deze handleiding begeleidt u vanaf het eerste inschakelen tot volledige beheersing van de configuratie-interface.

De ROUTERBE3600 is een krachtige Wi-Fi 7-router die via een Ethernetkabel op uw bestaande modem wordt aangesloten. Het is niet nodig om uw internetbox te vervangen — sluit het apparaat eenvoudig aan om direct te profiteren van Wi-Fi 7-technologie. Beheer uw netwerk via de Web UI-interface of via de MySTRONG mobiele applicatie.

Belangrijkste kenmerken:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) dual band: 688 Mbps @ 2,4 GHz + 2.882 Mbps @ 5 GHz
- 5 externe 3 dBi-antennes voor maximale dekking en betrouwbaarheid
- Multi-Link Operation (MLO): gelijktijdige aggregatie van de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden
- 1 WAN-poort 2,5 Gbps + 3 Gigabit LAN-poorten voor ultrasnelle bekabelde verbindingen
- Dubbele frequentie-optimalisatie en WiFi5 Access Extension voor oudere apparaten
- Wi-Fi Repeater-modus: uitbreiding van het bereik van een bestaand Wi-Fi-netwerk
- WPA2 / WPA3-beveiliging — Firewall — Anti-DoS — Anti-port Scan — Wi-Fi ACL
- Beheer via de Web UI-interface (192.168.188.1) of de MySTRONG mobiele applicatie
- Installatiewizard en automatische firmware-update (OTA)

⚠ **BELANGRIJK** De ROUTERBE3600 is een pure Wi-Fi-router — het apparaat heeft GEEN ingebouwd modem of SIM-slot. Het apparaat moet worden aangesloten op een bestaand modem of een internetbox.

Houd er rekening mee dat al onze producten die worden geleverd met een externe voedingsadapter, op het lichtnet moeten worden aangesloten met diezelfde originele, conforme voedingsadapter—deze mag niet worden aangepast zonder aanbeveling van de fabrikant.
Het gebruik van een ongeschikte voedingsadapter kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker en voorkomt uiteraard dat het product normaal functioneert.
Bovendien vervalt de garantie bij gebruik van een niet-conforme voedingsadapter.
De stroomsterktes in ampère (A) of milliampère (mA) en de spanningswaarden in volt (V) voor de voedingsadapters staan vermeld in het gedeelte algemene specificaties van de handleiding, op de voedingsadapter zelf en meestal naast de voedingsaansluiting aan de achterzijde van het product.

2. Inhoud van de doos

Artikel	Beschrijving
ROUTERBE3600-router × 1	De router met zijn 5 externe antennes.

Cat6 Ethernetkabel × 1	Netwerkkabel van 1 meter meegeleverd voor WAN-aansluiting op uw modem/box.
DC 12V/1.5A-voedingsadapter × 1	Externe voeding.
Korte installatiehandleiding × 1	Essentiële opstartinstructies.
Veiligheidsinstructies en garantiebewijs × 1	Regelgevende documentatie en 4 jaar garantie.

3. Fysiek Overzicht



Afbeelding 1 — Voorkant: 5 antennes & LED-status



Afbeelding 2 — Achterkant: poorten en knoppen

3.1 Voorkant

Component	Beschrijving
5 externe antennes	3 dBi verstelbare Wi-Fi-antennes. Plaats ze verticaal voor optimale dekking (3 in het midden, 1 aan elke zijde).
Status-LED (tweekleurig)	Enkele bedrijfsindicator aan de voorzijde (zie paragraaf 3.2).
STRONG-logo + Wi-Fi 7	Identificatiemarkeringen op het voorpaneel.

3.2 LED-indicator

LED	Betekenis
Continu oranje	Opstarten bezig (inschakelproces).
Continu groen	Normale werking — internetverbinding beschikbaar.
Continu rood	Geen internetverbinding beschikbaar. Controleer alstublieft de WAN-verbinding.

Uit	Router uitgeschakeld.
LED uitgeschakeld	LED is bewust uitgeschakeld via Meer instellingen > Apparaatbeheer > LED-bediening (router blijft operationeel).

⚠ **BELANGRIJK** Als de LED na het opstarten rood is, controleer dan of de Ethernetkabel correct is aangesloten tussen de WAN-poort van de router en uw modem/box. Controleer ook de pagina Internetinstellingen.

4. Overzicht van de webinterface

Met de webinterface kunt u de router volledig configureren en beheren via uw browser.

Toegangsadres: http://192.168.188.1 of http://setup.strong

Tabblad	Inhoud
Startpagina	Overzichtsdiagram van de verbinding (Internet → Router → Eindapparaten), uplink/downlink-doorvoersnelheid, apparaatmodel, looptijd en MAC-adres.
Internetinstellingen	WAN-verbindingsmodus (Bridge / DHCP / PPPoE / Statisch IP), IPv4- en IPv6-configuratie.
Draadloze configuratie	Belangrijkste Wi-Fi-instellingen: Wi-Fi inschakelen, MLO, SSID, beveiliging, wachtwoord, zendvermogen.
Eindapparaat	Lijst van apparaten die met de router zijn verbonden, met snelheidslimiet per apparaat.
Meer instellingen	Alle geavanceerde configuratie, georganiseerd in vijf subsecties: Apparaatinformatie, Apparaatbeheer, LAN-configuratie, Draadloze configuratie (geavanceerd), Beveiligingsinstellingen en Overige instellingen.

Vijf sneltoegangspictogrammen zijn altijd beschikbaar in de rechterbovenhoek van elke pagina: Wizard (begeleide eerste installatie), Upgrade (firmware-update), Afmelden, Herstarten (met bevestiging) en Taal.

5. Cyberbeveiliging

Poort 53 – DNS-resolutieservice
Biedt domeinnaamresolutie voor aangesloten clients, zodat zij hostnamen kunnen omzetten naar IP-adressen binnen het lokale netwerk.

Poort 67 – DHCP-service
Wijs dynamisch IP-adressen en gerelateerde netwerkconfiguratieparameters (zoals subnetmasker, gateway en DNS-servers) toe aan apparaten op het lokale netwerk.

Poort 443 – HTTPS lokale webservice
Biedt een beveiligde (SSL/TLS-versleutelde) lokale webinterface voor apparaatconfiguratie, statusbewaking en beheer via een webbrowser.

Poort 547 – IPv6-adrestoewijzingsservice
Ondersteunt IPv6-netwerkconfiguratie door DHCPv6 of vergelijkbare adrestoewijzing en prefixdelegatie voor IPv6-geschikte clients af te handelen.

Willekeurige UDP-poort – hostapd-communicatieservice
Wordt intern gebruikt door de hostapd-daemon voor realtime controle en configuratie van draadloze toegangspuntfuncties. Deze poort wordt dynamisch gekozen tijdens runtime en is niet vast ingesteld.

Opmerking: Poorten en diensten die standaard door de fabriek zijn ingeschakeld (53, 443, 1025, 1026).

Poort	Typische dienst/programma	Type bedrijf
53	DNS (Domeinnaamsysteem)	Kern internetinfrastructuur
443	HTTPS (versleuteld web)	Veilig web browsen / beheer
1025	Tijdelijk begin / aangepaste app	Dynamisch of toepassingsspecifiek
1026	Routerbeheer (incidenteel) / aangepaste app	Vaak toepassingsspecifiek of administratief

II. Aan de slag — eerste installatie

1. Fysieke verbinding



Afbeelding 3 — Achterzijde: poorten en knoppen

- Klap de 5 antennes uit en plaats ze verticaal.
- Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde Cat6 Ethernetkabel aan op de WAN-poort van de router.
- Steek het andere uiteinde in een LAN-poort van uw modem of internetbox.
- Steek de DC 12V/1.5A-voedingsadapter in de POWER-aansluiting van de router en vervolgens in het stopcontact.
- Wacht ongeveer 60 seconden. De LED wordt oranje (opstarten) en daarna groen (operationeel).

TIP Sluit de WAN-poort van de ROUTERBE3600 nooit aan op een andere WAN-poort of op een poort die als Internet is aangeduid op uw box. Gebruik alstublieft een LAN-poort op uw modem/box.

2. Wi-Fi-verbinding en toegang tot de webinterface

- Deze informatie staat op het etiket van het product, standaard SSID (STRONG_WiFI7_XXXX, de netwerknaam die op het etiket onder de router staat).
- Voer het standaard Wi-Fi-wachtwoord in dat op het etiket onder de router staat.
- Open een browser en voer in: http://192.168.188.1 of http://setup.STRONG

TIP U kunt de Setup Wizard op elk moment opnieuw starten via het Wizard-pictogram in de rechterbovenhoek van elke Web UI-pagina.

3. Het wijzigen van het beheerderswachtwoord

Aanbevolen bij de eerste aanmelding: Meer instellingen > Apparaatbeheer > Gebruikersbeheer. Voer het oude wachtwoord in (Oud wachtwoord), het nieuwe (Nieuw wachtwoord) en bevestig (Bevestigd wachtwoord). Klik op Opslaan.

4. Internetinstellingen (internetverbinding)

In de meeste gevallen wordt de internetverbinding automatisch tot stand gebracht na het aansluiten (DHCP Dynamic Access). Als dit niet het geval is, configureer dan het verbindingstype:

- Ga naar Internetinstellingen.
- Selecteer de internetmodus: DHCP Dynamic Access (meest voorkomend), PPPoE of Statisch IP, Bridge
- Voor PPPoE: voer de accountgegevens in die u van uw internetprovider heeft ontvangen.
- Voor Statisch IP: voer het IP-adres, subnetmasker, gateway en DNS-adres in die u van uw internetprovider heeft ontvangen.
- Voor Bridge: de router schakelt de routerfuncties uit, zodat de apparaten die op de router zijn aangesloten de functies van het modem op de bovenliggende laag gebruiken
- Klik op Opslaan.

TIP Als u uw verbindingstype niet weet, neem dan contact op met uw internetprovider (ISP). DHCP Dynamic Access werkt met de overgrote meerderheid van de internetboxen.

5. Fabrieksreset

Via de Web UI: Meer instellingen > Apparaatbeheer > Back-up & Herstellen > Fabriekskonfiguratie lokaal herstellen.

Via de fysieke← knop: houd de RESET-knop (achterpaneel, klein gaatje) 5 tot 10 seconden ingedrukt met een pin, terwijl de router is ingeschakeld. De LED knippert ter bevestiging.



Afbeelding 3 — Achterzijde: poorten en knoppen

⚠ **BELANGRIJK** De reset zal AL uw configuraties wissen. Maak eerst een back-up via Meer instellingen > Apparaatbeheer > Back-up & Herstellen > Back-up configuratiebestand.


III. Volledige beschrijving van de Web UI

Toegang: http://192.168.188.1 of http://setup.STRONG vanaf elk apparaat dat is verbonden met de router (Wi-Fi of ethernetkabel).

Navigatie: vijf tabbladen bovenaan elke pagina — Home, Internetinstellingen, Draadloze configuratie, Terminalapparaat, Meer instellingen — plus vijf sneltoegangspictogrammen (Wizard, Upgrade, Afmelden, Herstarten, Taal) die altijd zichtbaar zijn in de rechterbovenhoek.

1. Home

Het tabblad Home is de startpagina na het inloggen. Het toont een live verbindingsdiagram (Internet → Router → Terminalbeheer) met groene vinkjes op elke werkende verbinding, de huidige uplink- en downlinkdoorvoer, en onderaan: apparaatmodel, looptijd en MAC-adres.

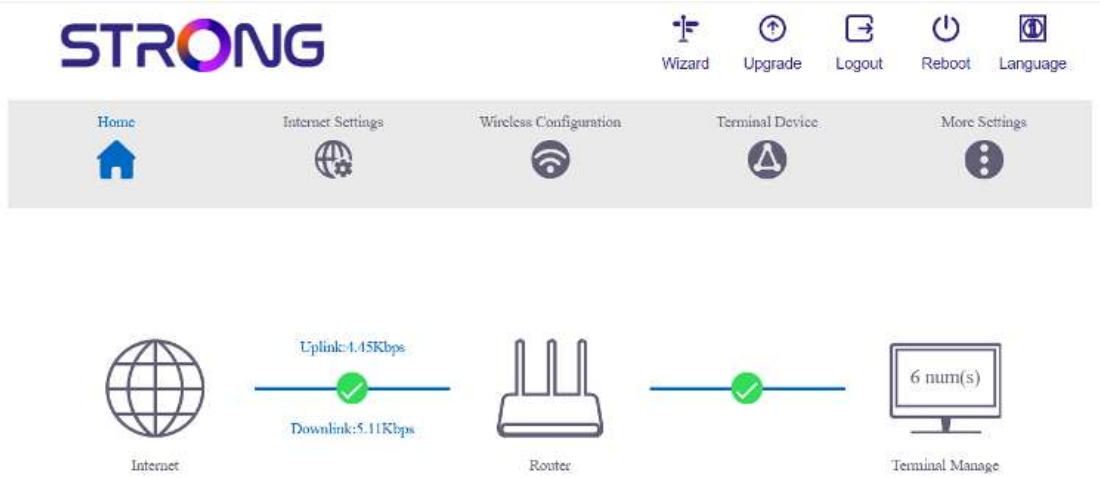


Afbeelding 4 — Tabblad Home — verbindingsdiagram en doorvoer

2. Internetinstellingen

Configureert de WAN (internet) verbinding.

Veld	Beschrijving
Internetmodus	DHCP / Bridge / DHCP Dynamic Access / PPPoE / Statisch IP — te selecteren via de Setup Wizard of direct op deze pagina.
IPv6 inschakelen	Schakel om dual-stack IPv4 + IPv6 op de WAN-verbinding in te schakelen.
GUA van	Verkrijging van IPv6 globaal adres: DHCPv6 / Statisch / Auto / SLAAC.
DNS-type	Statische of automatische IPv6 DNS-resolutie.
Prefixdelegatie	Statisch of DHCPV6 — bron van het gedelegeerde IPv6-prefix.

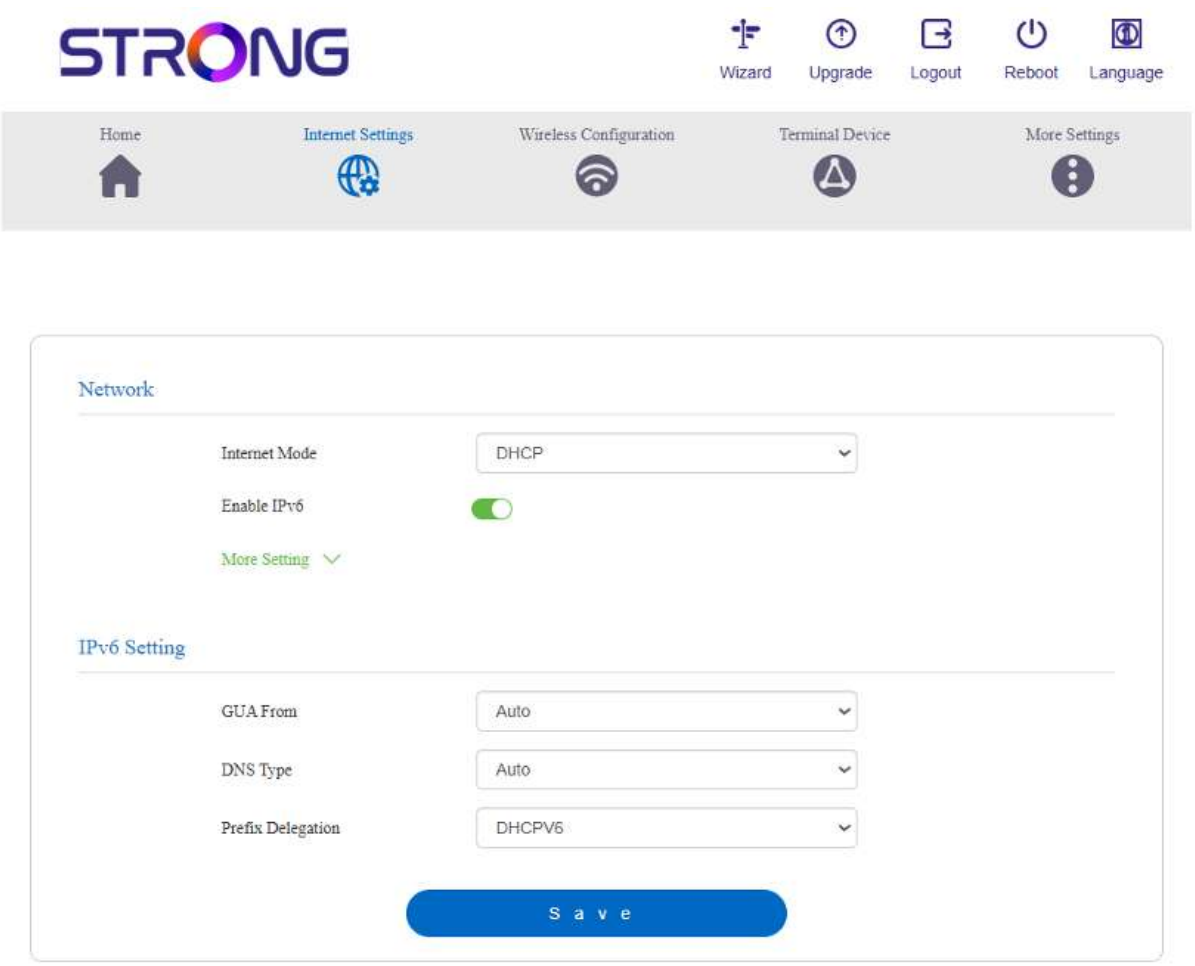


Afbeelding 5 — Internetinstellingen — Internetmodus en IPv6 Meer instellingen

3. Draadloze configuratie

Belangrijkste Wi-Fi-instellingen, gezamenlijk toegepast op de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden.


Veld	Beschrijving
Wi-Fi inschakelen	Hoofdschakelaar voor de Wi-Fi-radio's.
WiFi5-toegangsextensie	Breidt een niet-Wi-Fi6-compatibel toegangspunt uit voor 2.4G/5G, voor oudere apparaten. De uitgebreide netwerknaam krijgt het achtervoegsel _Wi-Fi5.
MLO inschakelen	Schakelt Wi-Fi 7 Multi-Link Operation in — zie fig. 7.
Dubbele frequentie-optimalisatie	Optimaliseert het gelijktijdig gebruik van beide banden voor verbonden clients.
SSID	Naam van het Wi-Fi-netwerk


Beveiliging	Niet versleuteld / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE / WPA2-PSK/WPA3-SAE (aanbevolen).
Wi-Fi-wachtwoord	Netwerkwachtwoord (standaard verborgen, klik op het oogpictogram om te tonen).
Zendvermogen	Hoog (standaard) / Middel / Laag.

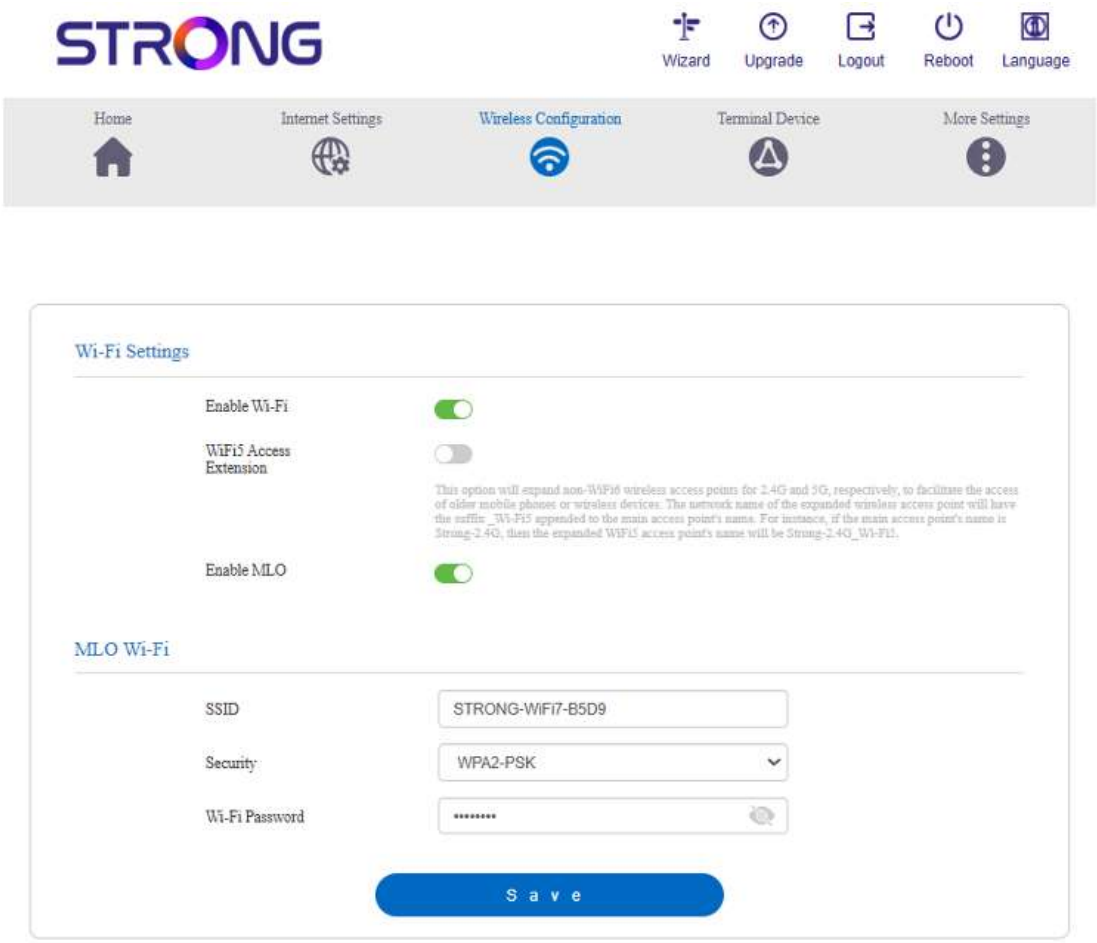

Figuur 6 — Draadloze configuratie — Wi-Fi-instellingen

Om de 2,4GHz- en 5GHz-SSID afzonderlijk in te stellen, moet u MLO uitschakelen.

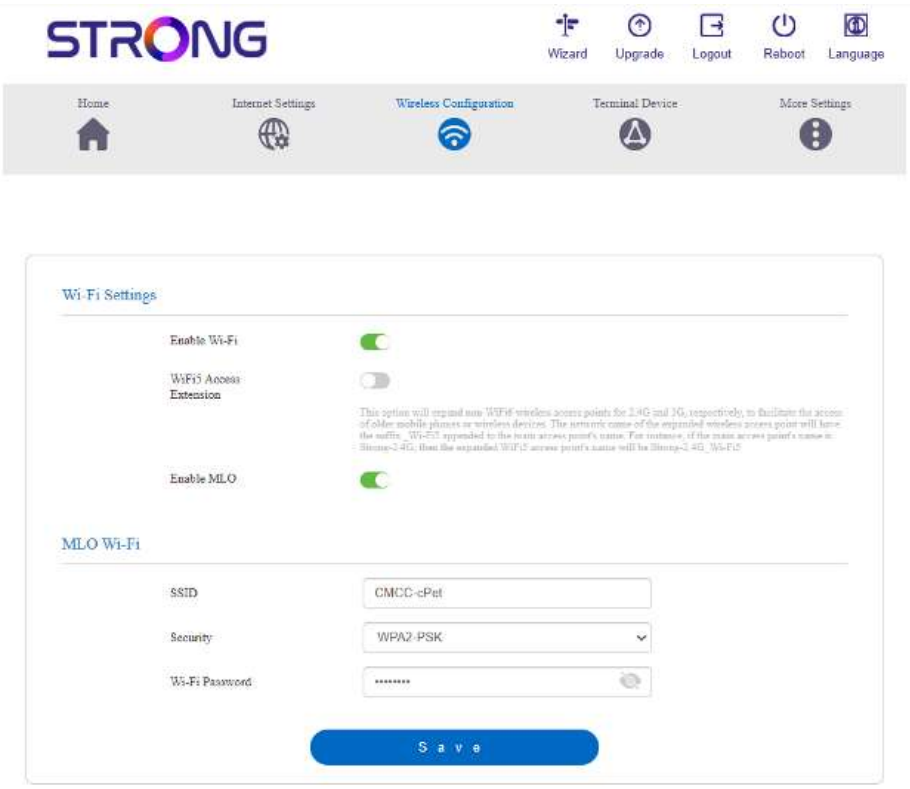

STRONG
Wizard
Upgrade
Logout
Reboot
Language
Home
Internet Settings
Wireless Configuration
Terminal Device
More Settings
Wi-Fi Settings
Enable Wi-Fi
WiFi5 Access Extension
Enable MLO
MLO Wi-Fi
SSID
CMCC-cPet
Security
WPA2-PSK
Wi-Fi Password
Save

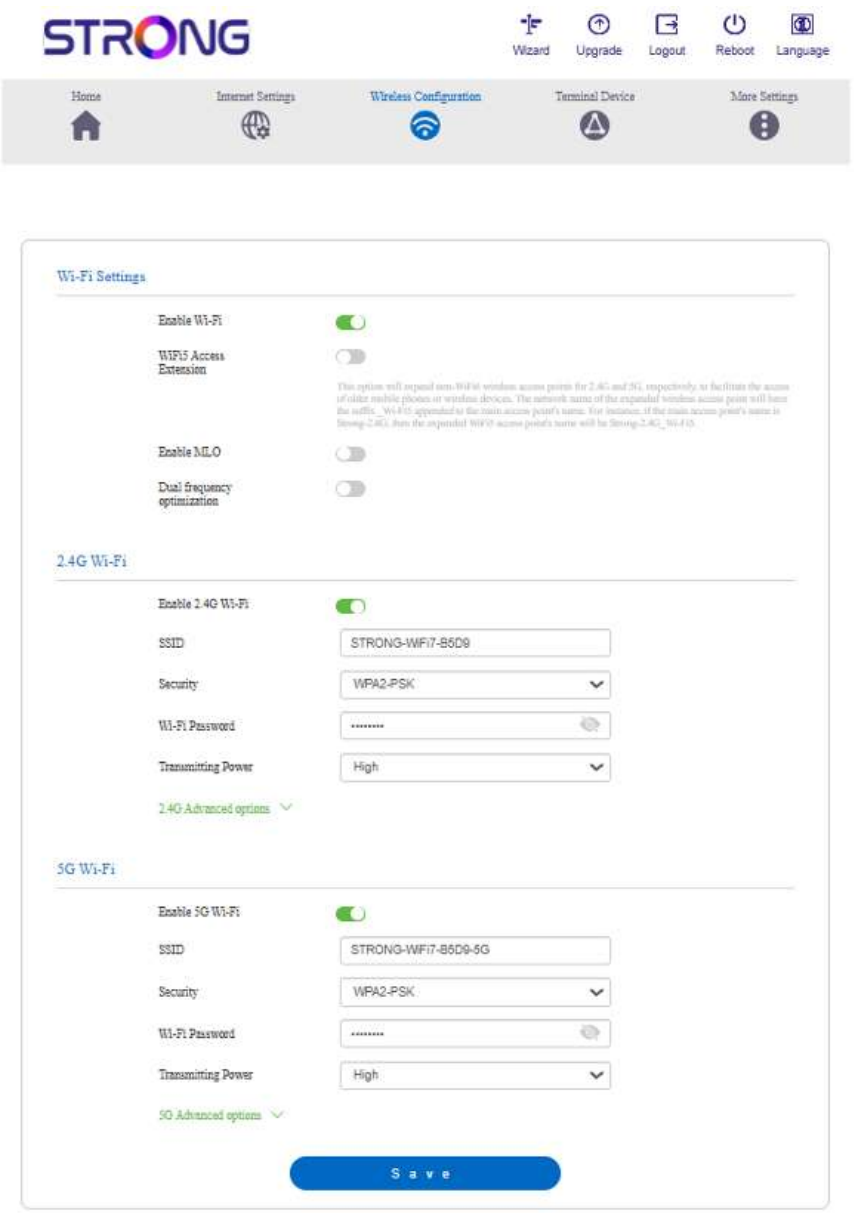

Figuur 7 — Draadloze configuratie — MLO Wi-Fi uitgeschakeld

4. Eindapparaat

Toont alle apparaten die momenteel met de router zijn verbonden (Wi-Fi en Ethernet), met hun IP-adres, MAC-adres, online tijd en realtime up-/downlink doorvoer. Met een bewerkbare kolom voor snelheidslimiet kunt u de bandbreedte van elk apparaat beperken.

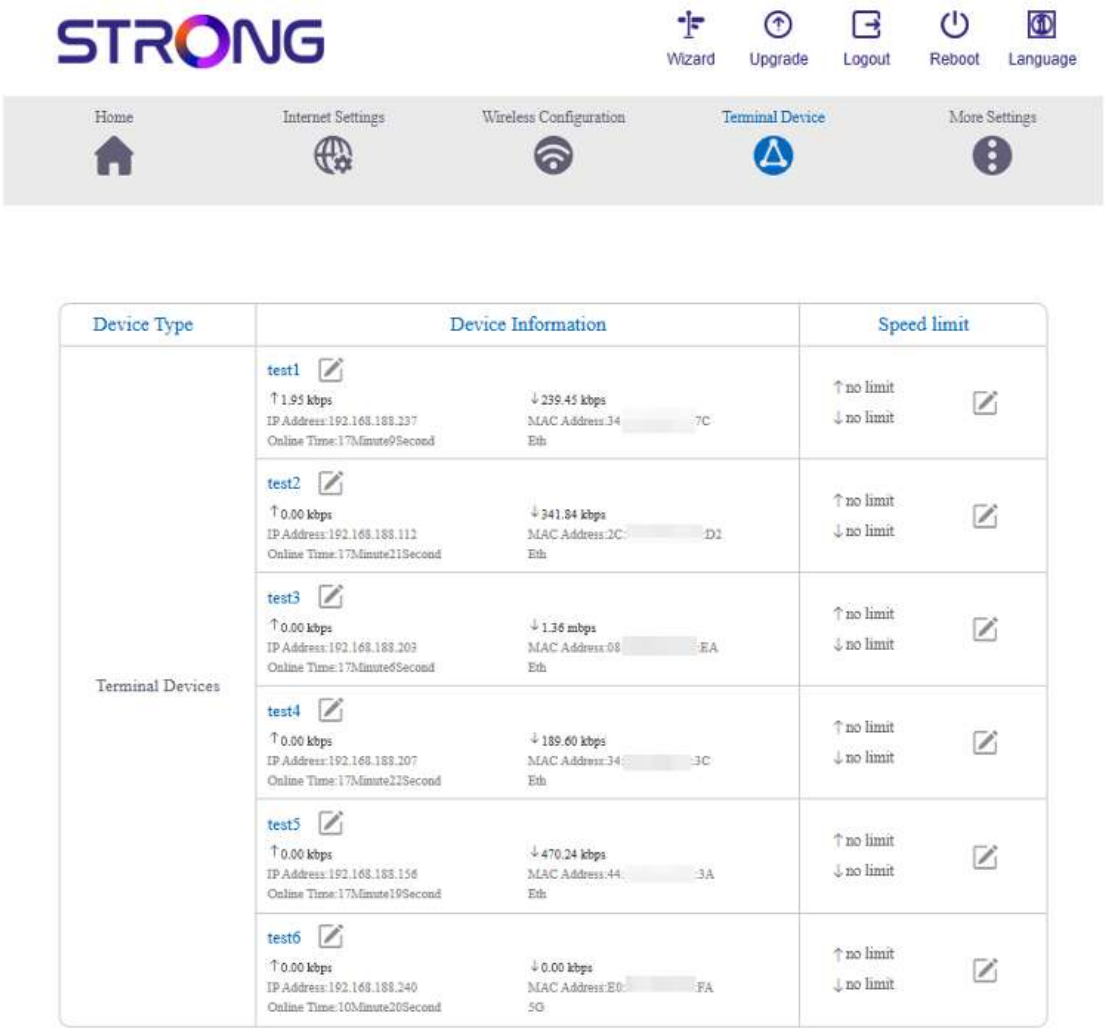

Figuur 8 — Eindapparaat — verbonden apparaten en snelheidslimiet

5. Meer instellingen


Meer instellingen groepeert alle geavanceerde configuraties achter een zijbalk aan de linkerkant, georganiseerd in vijf secties: Apparaatinformatie, Apparaatbeheer, Lan-configuratie, Draadloze configuratie, Beveiligingsinstellingen en Overige instellingen.

5.1 Apparaatinformatie

Alleen-lezen samenvatting die apparaatidentiteit, status, WAN-informatie en LAN-informatie op één pagina combineert.

Blokkeren	Inhoud
Apparaatmodel / Hardwareversie /	Identificatie van de router en geïnstalleerde firmware.

Softwareversie / Apparaat SN	
Informatie over werking	CPU-gebruik, geheugengebruik, upstream-snelheid, downstream-snelheid.
WAN-informatie	Uptime, verbindingsmodus, IPv4/IPv6-adres, subnetmasker, standaardgateway, primaire/secundaire DNS, MAC-adres.
LAN-informatie	DHCP-serverstatus, LAN IPv4/IPv6-adres, subnetmasker, MAC-adres.

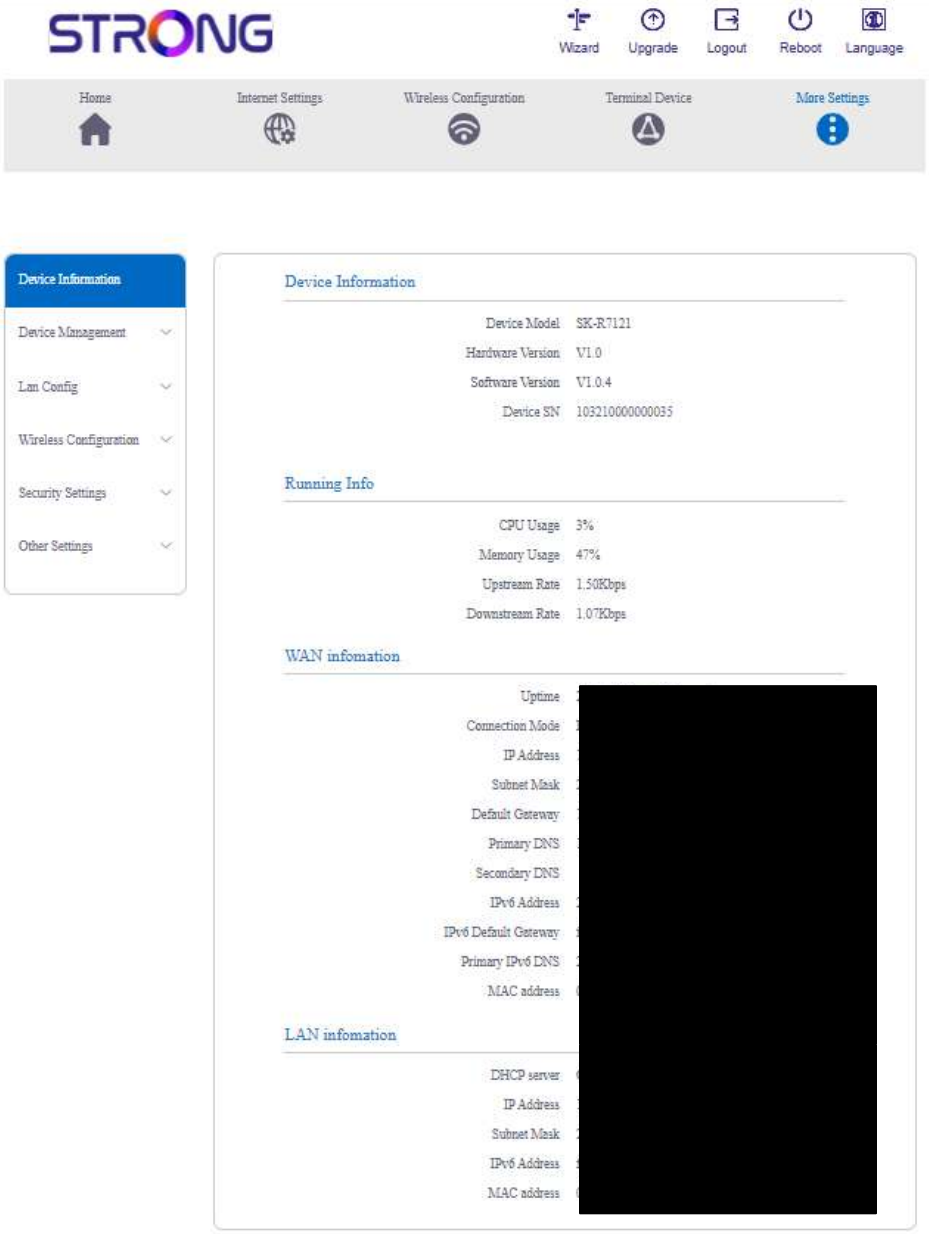


Figuur 9 — Meer instellingen > Apparaatinformatie

5.2 Apparaatbeheer

Zijbalkitems: Taalinstelling, Gebruikersbeheer, Software-upgrade, Gepland herstarten, NTP, Netwerkcontrole, LED-bediening, Back-up & Herstellen.

5.2.1 Taalinstelling


Kies de weergavetaal van de webinterface uit de vervolgkeuzelijst.

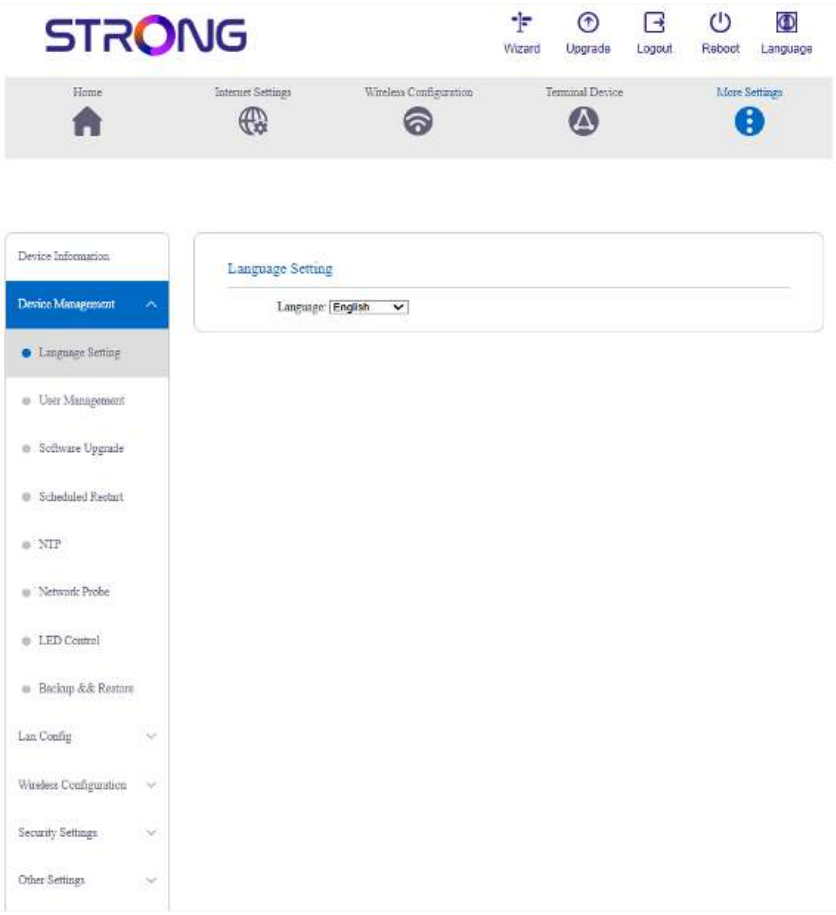

Figuur 10 — Apparaatbeheer > Taalinstelling

5.2.2 Gebruikersbeheer


Wijzigt het beheerderswachtwoord: oud wachtwoord, nieuw wachtwoord, bevestigd wachtwoord en vervolgens opslaan.

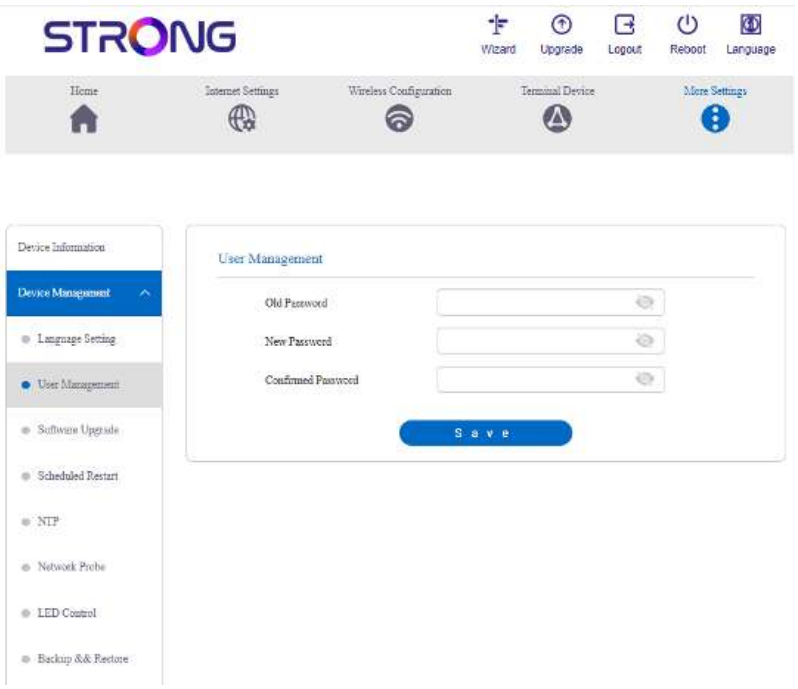

Figuur 11 — Apparaatbeheer > Gebruikersbeheer

5.2.3 Software-upgrade

Veld	Beschrijving
Online-upgrade — Upgrade inschakelen	Schakelt automatische controle in bij het opstarten, bij het opnieuw verbinden en periodiek.
Online-upgrade — Controleren	Controleert handmatig op een nieuwe firmwareversie (versiestatus).
Lokale upgrade — Bestand kiezen / bijwerken	Selecteert en uploadt handmatig een firmware-image die is gedownload van STRONG.

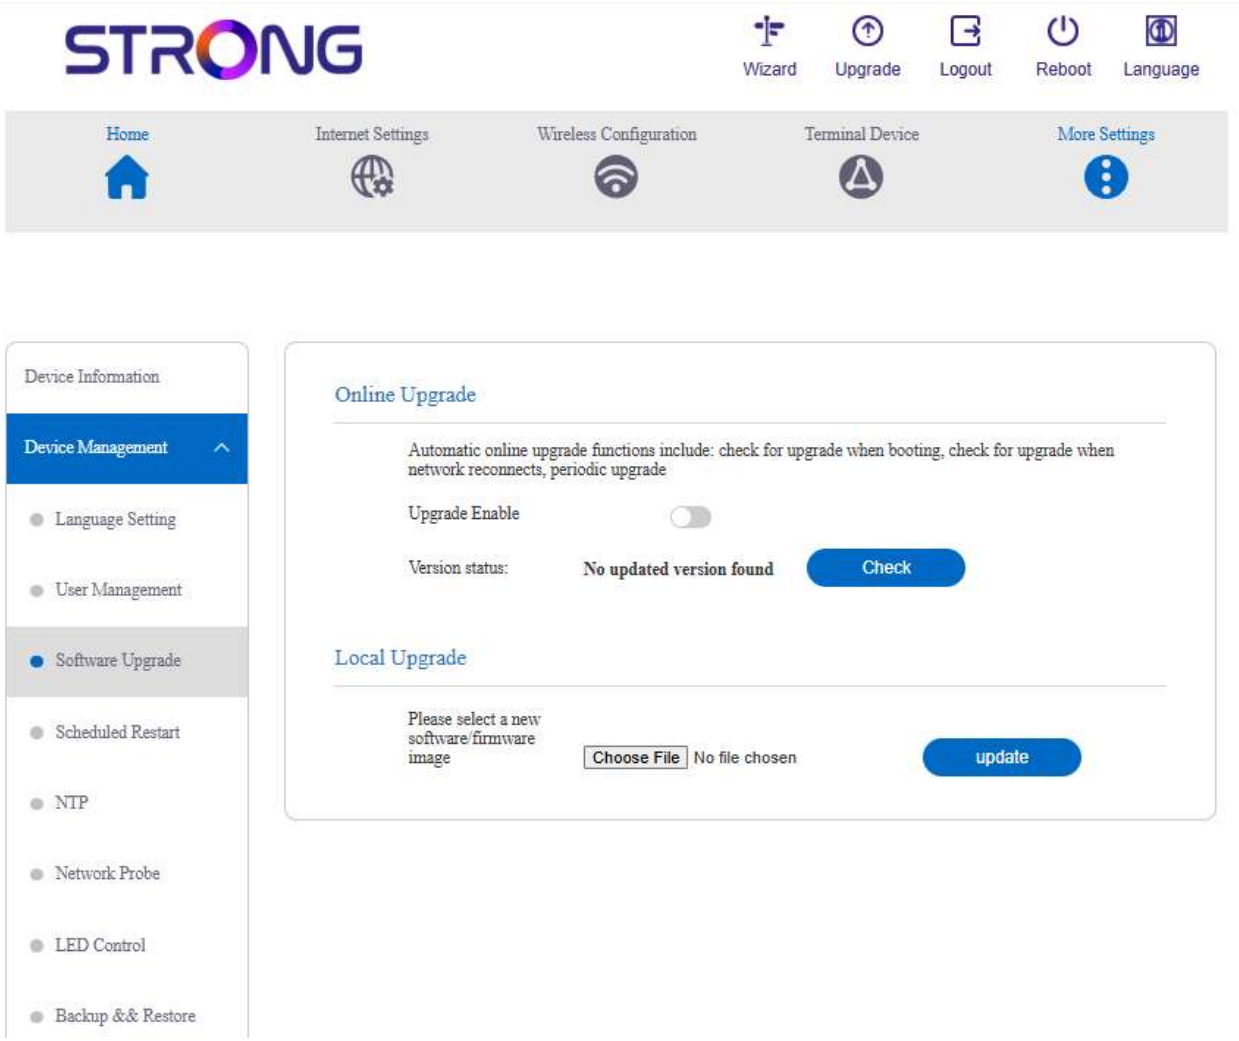


Figuur 12 — Apparaatbeheer > Software-upgrade

⚠ **BELANGRIJK** Schakel de router nooit uit tijdens een firmware-update. Dit kan het apparaat onbruikbaar maken. Deze pagina is ook direct bereikbaar via het Upgrade-pictogram in de rechterbovenhoek.

5.2.4 Geplande herstart

Reboot Ontime: activeer een automatische herstart op een vast tijdstip, herhaald op de geselecteerde dagen (Herhalen).

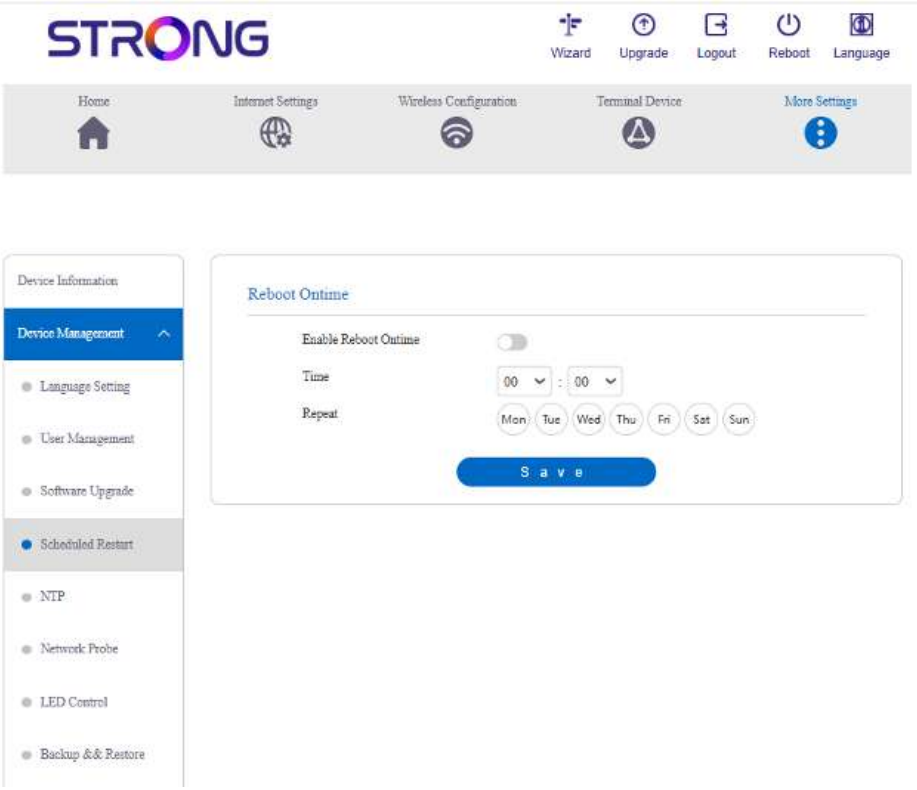

Figuur 13 — Apparaatbeheer > Gepland herstarten

5.2.5 NTP

Veld	Beschrijving
Huidige datum en tijd	Alleen-lezen, huidige systeemtijd van de router.
Netwerktijd inschakelen	Schakelt automatische tijdsynchronisatie in.
Tijdzone	Keuzelijst (bijv. GMT+01:00 Amsterdam, Berlijn, Bern…).
Primaire / secundaire NTP-serveradres	NTP-servers gebruikt voor synchronisatie (standaard: 0.openwrt.pool.ntp.org / 1.openwrt.pool.ntp.org).

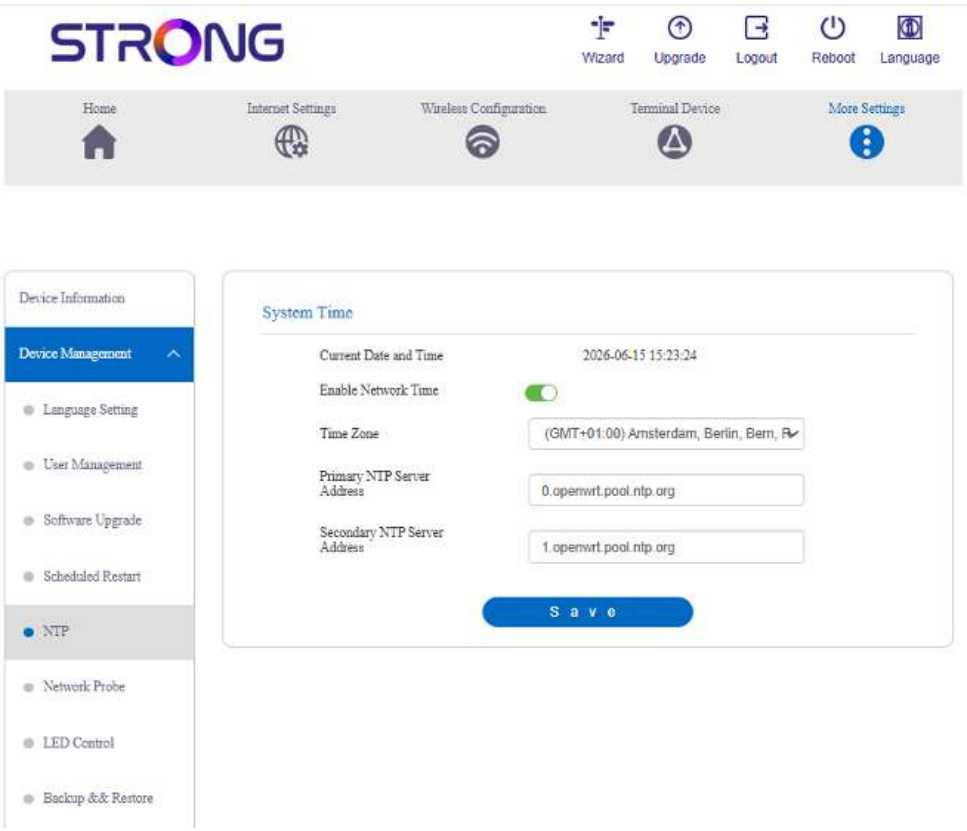


Fig. 14 — Apparaatbeheer > NTP — Systeemtijd

5.2.6 Netwerkcontrole

Twee diagnostische testmodi, te selecteren via Testmodus:

Modus	Velden
Ping-diagnose	IP-adres of hostnaam, IP-versie (IPv4/IPv6). Klik op Ping-test, de resultaten verschijnen in het tekstvak hieronder.
Trace Route-test	IP-adres of hostnaam, maximaal aantal hops (2–64), wachttijd (2–10 s), protocol, IP-versie. Klik op Verzenden; Annuleren stopt de test.

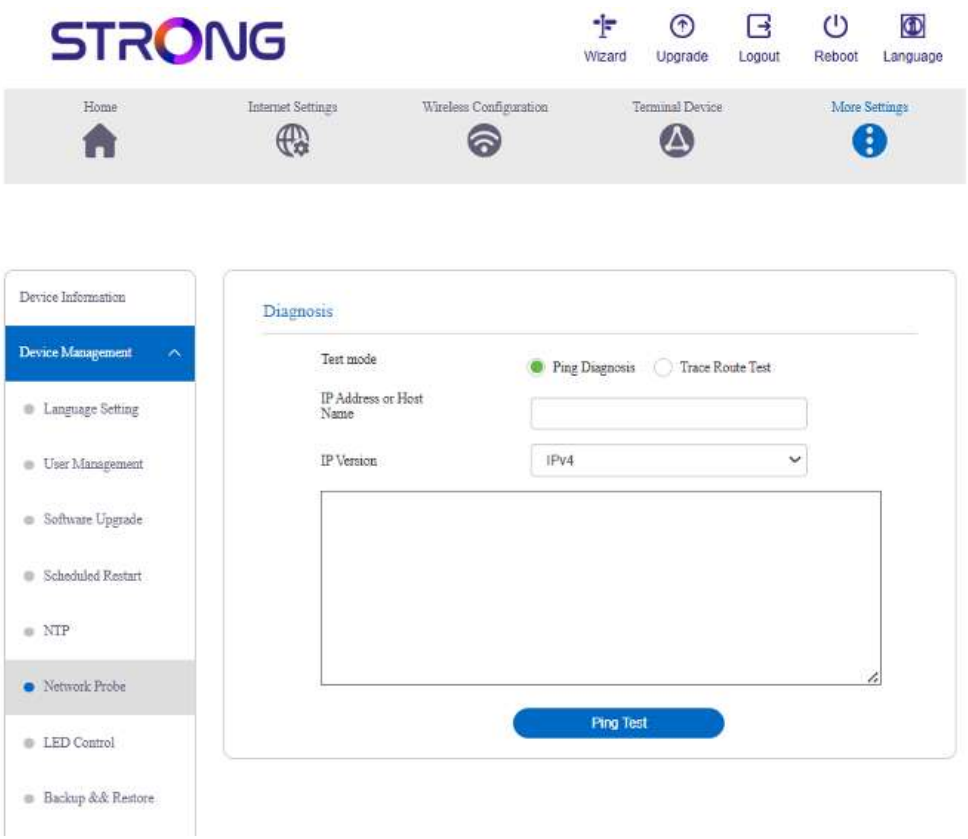


Fig. 15 — Apparaatbeheer > Netwerkcontrole — Ping-diagnose

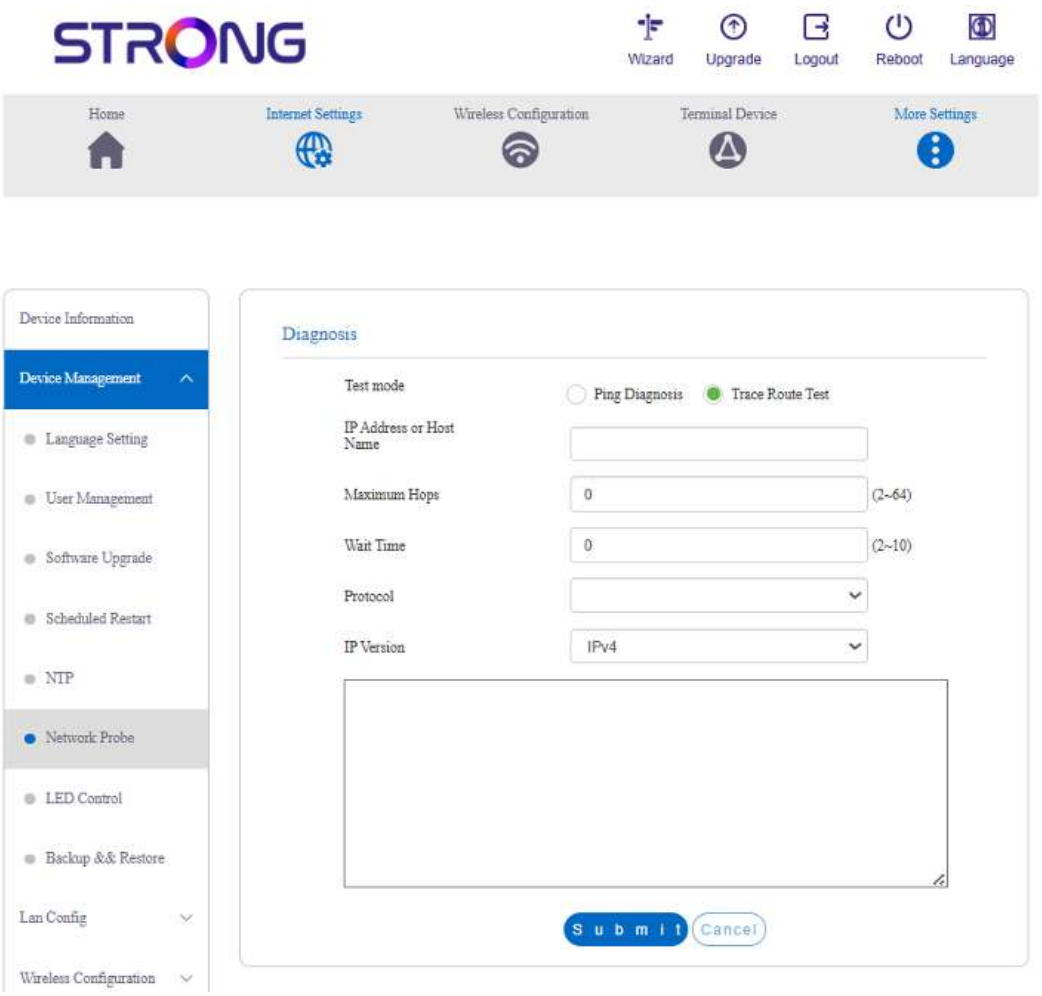


Fig. 16 — Apparaatbeheer > Netwerkcontrole — Trace Route-test

5.2.7 LED-bediening

LED AAN/UIT-schakelaar. Het uitschakelen hiervan schakelt de status-LED aan de voorzijde uit zonder de werking van de router te beïnvloeden.

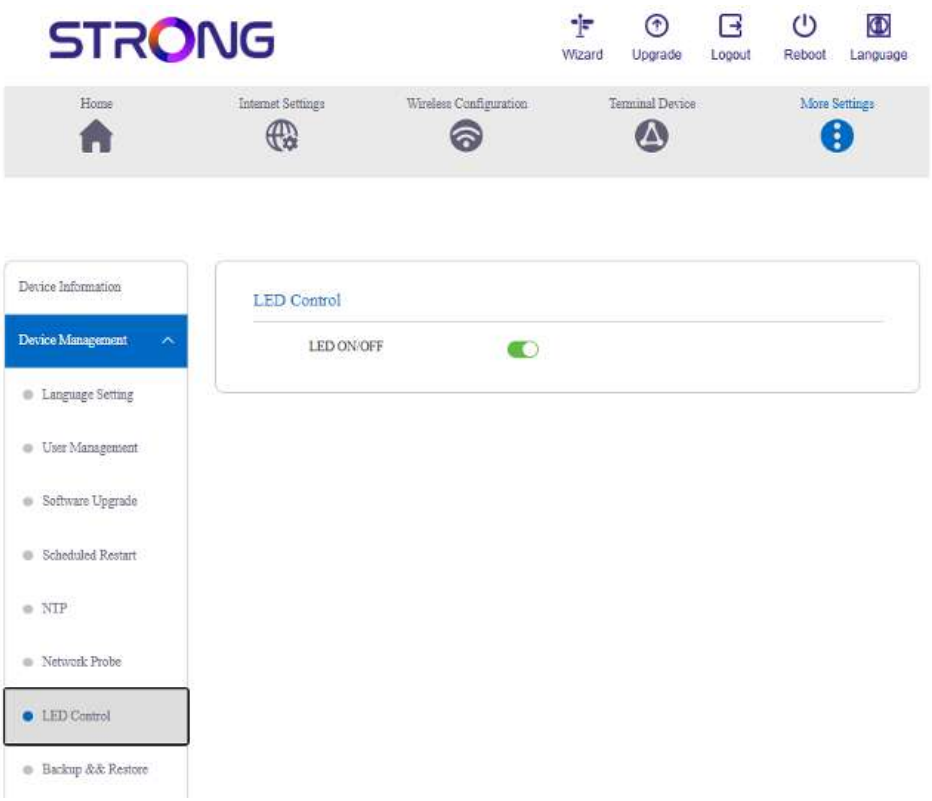


Fig. 17 — Apparaatbeheer > LED-bediening

TIP Het uitschakelen van de LED is handig als de router in een slaapkamer staat en het licht de slaap verstoort.

5.2.8 Back-up & Herstellen

Actie	Beschrijving
Configuratiebestand downloaden — Back-up van configuratiebestand	Downloadt een volledige back-up van de huidige configuratie.
Configuratiebestand upgraden — Bladeren + Laden	Herstelt een eerder opgeslagen configuratiebestand. De router start automatisch opnieuw op (~20 s).
Fabrieksconfiguratie herstellen — Fabrieksconfiguratie lokaal herstellen	Stelt de router opnieuw in op fabrieksinstellingen. Het apparaat start automatisch opnieuw op.

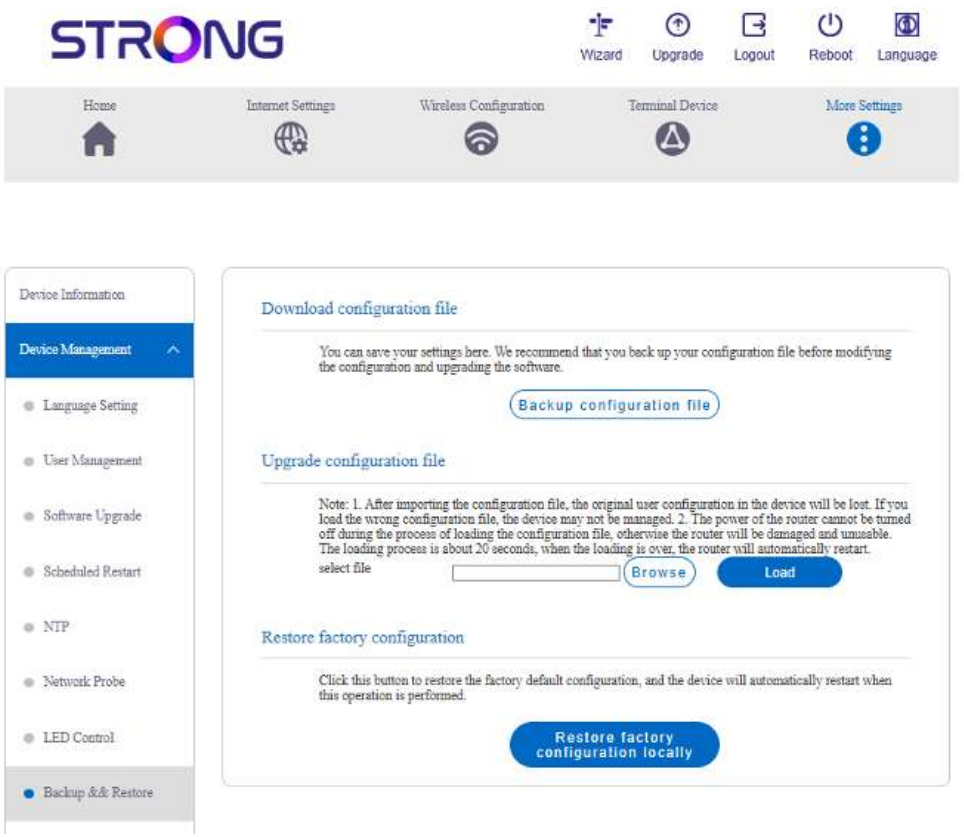


Fig. 18 — Apparaatbeheer > Back-up & Herstellen

⚠ **BELANGRIJK** Koppel de stroom nooit los tijdens het laden van de configuratie of een fabrieksreset.

5.3 LAN-configuratie

Zijbalkitems: IPv4-configuratie, IPv6-configuratie, IPTV, StaticIP.

5.3.1 IPv4-configuratie

Veld	Beschrijving
IP-instelling voor routerlogin	LAN IPv4-adres van de router (standaard: 192.168.188.1).
Subnetmasker	Standaard: 255.255.255.0.
DHCP-service inschakelen	Schakelt de DHCP-server op het LAN in.
DHCP Start-IP / DHCP Eind-IP	Bereik van uitgedeelde adressen (standaard: 192.168.188.100 tot 192.168.188.249).
DHCP-lease	Leaseduur (standaard: één dag).
Statische DNS inschakelen	Maakt het mogelijk om aangepaste DNS-servers op te geven in plaats van die van de ISP.

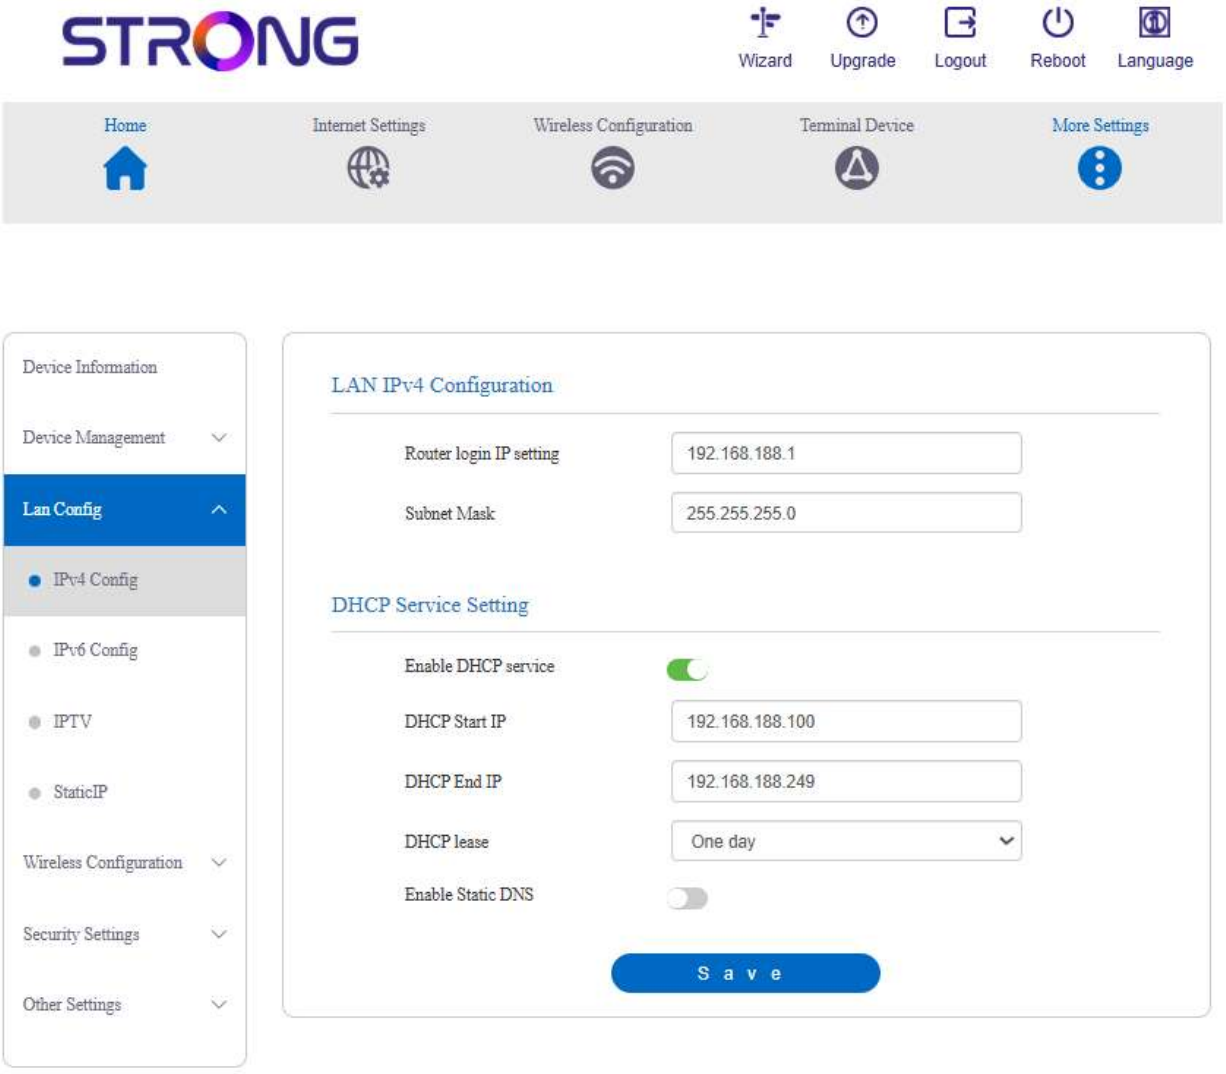


Fig. 19 — Lan Config > IPv4 Config

5.3.2 IPv6-configuratie

Veld	Beschrijving
DHCPv6-service inschakelen	Schakelt IPv6-adresdistributie op het LAN in.
DNS-verwervingsmodus aan LAN-zijde	WANConnection (gebruikt de DNS van de WAN) of een andere bron.
RA inschakelen / Minimale wachttijd / Maximale wachttijd	Instellingen en timing van Router Advertisement (in seconden).

M / O-vlaggen	Beheerde en andere configuratievlaggen voor IPv6 SLAAC-clients.

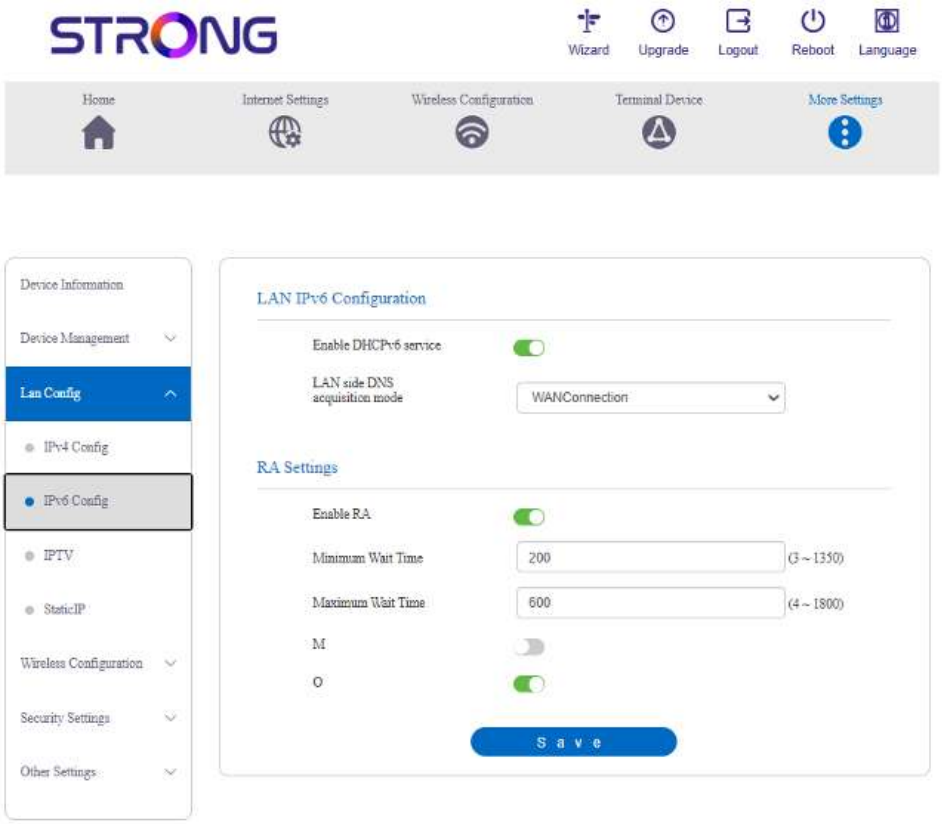


Fig. 20 — Lan Config > IPv6 Config

5.3.3 IPTV

IPTV inschakelen: moet aan de overeenkomstige poort worden gekoppeld om effect te hebben. Koppel niet alle poorten, anders kan het netwerk mogelijk niet correct functioneren.

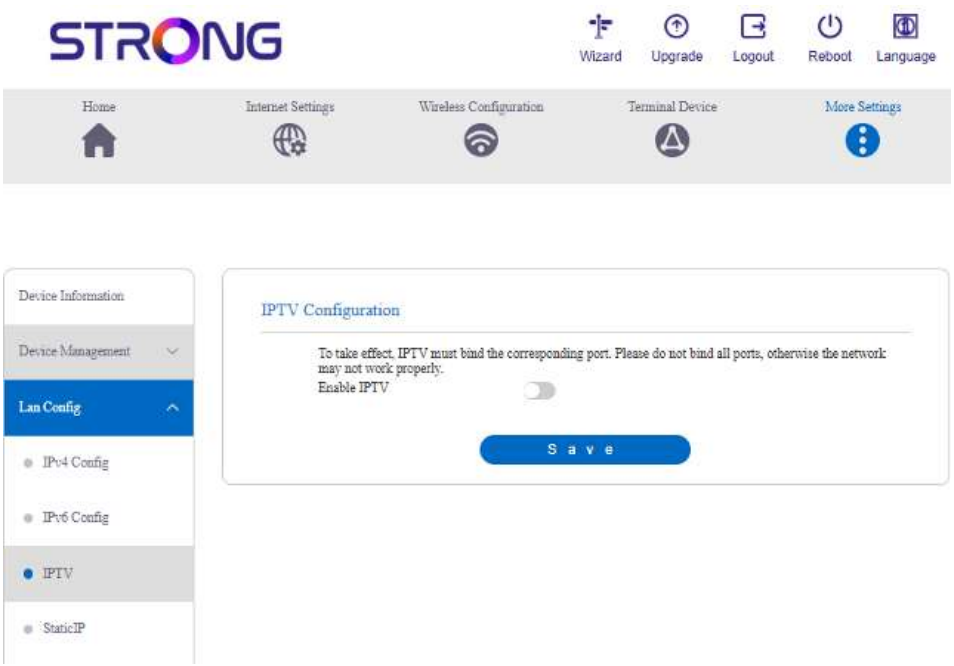


Fig. 21 — Lan Config > IPTV

5.3.4 StaticIP

Tabel van vaste IP- ↔ MAC-adresassociaties (Statische DHCP). Klik op Toevoegen/Toepassen om een item aan te maken, en vervolgens op Opslaan.

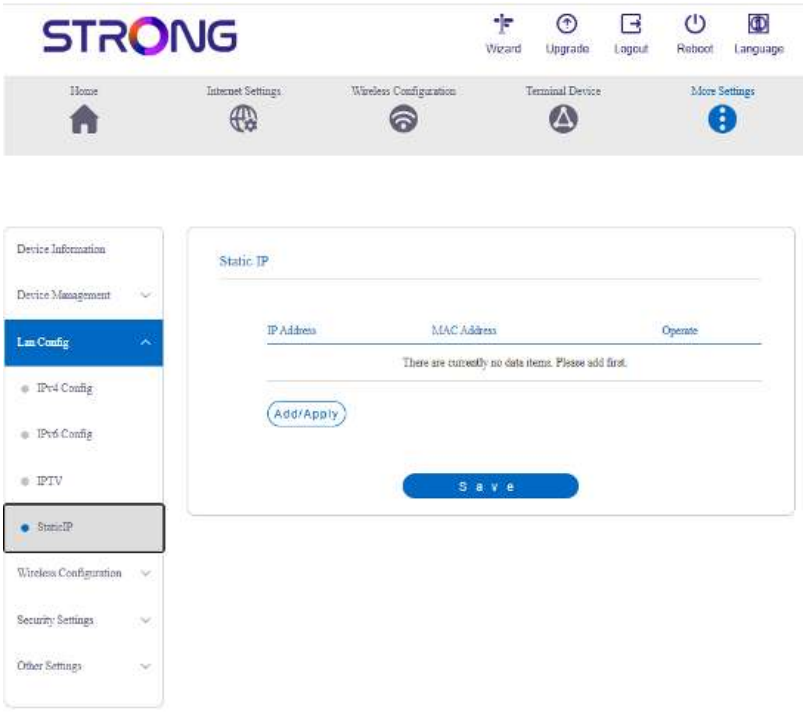


Fig. 22 — Lan Config > StaticIP

5.4 Draadloze configuratie (geavanceerd)

Zijbalkitems: Gast-Wi-Fi, Wi-Fi Repeater, Wlan Access.

5.4.1 Gast-Wi-Fi

Gast-Wi-Fi inschakelen creëert een geïsoleerd netwerk voor bezoekers, gescheiden van de hoofd-SSID, voor zowel de 2.4G- als 5G-banden.

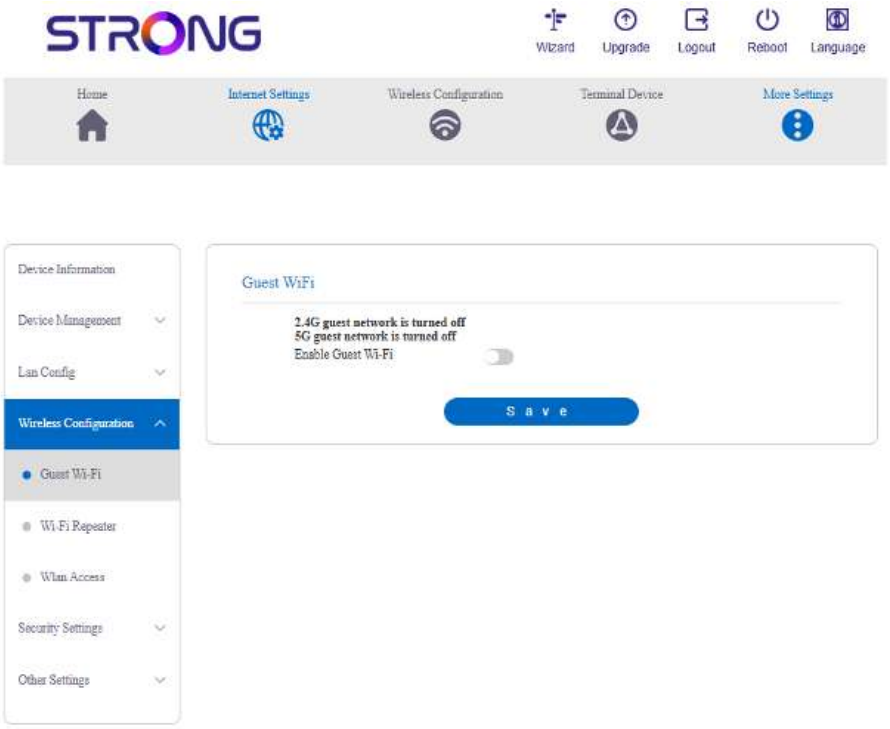


Fig. 23 — Draadloze configuratie > Gast-Wi-Fi

5.4.2 Wi-Fi Repeater

Met Uplink-modus kan de router verbinding maken met en een bestaand Wi-Fi-netwerk uitbreiden in plaats van een bekabelde WAN-verbinding te gebruiken.

1
www.strong-eu.com

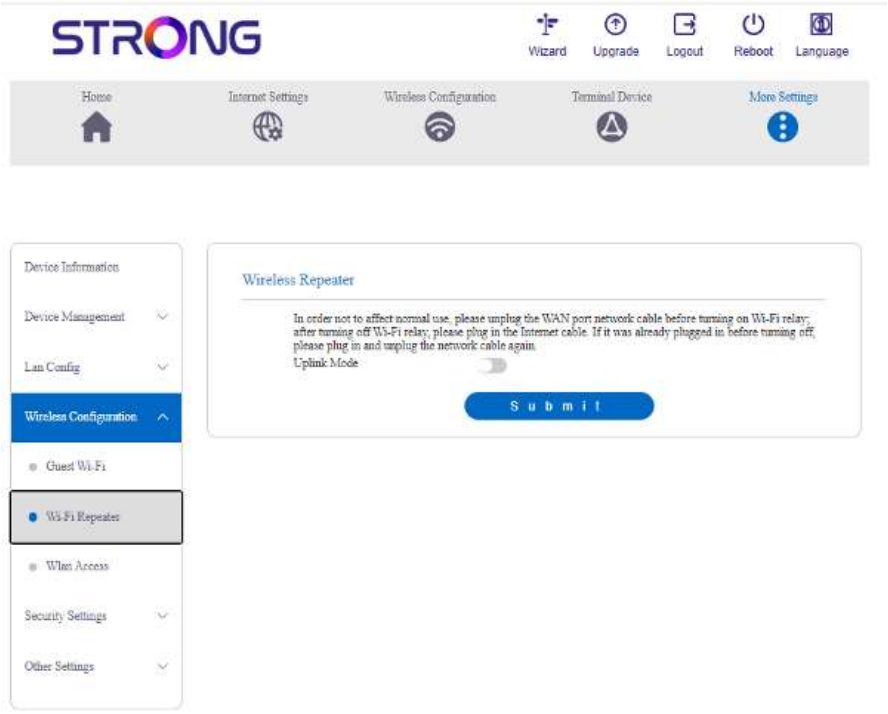


Fig. 24 — Draadloze configuratie > Wi-Fi Repeater

OPMERKING Koppel de netwerkkabel van de WAN-poort los voordat u de Wi-Fi-relais inschakelt. Sluit na het uitschakelen de internetkabel weer aan (loskoppelen/aansluiten als deze al was verbonden).

5.4.3 Wlan Access

Wi-Fi ACL: in de blacklist-modus kunnen vermelde apparaten geen verbinding maken; in de whitelist-modus kunnen alleen vermelde apparaten verbinding maken. Schakel de controle van draadloze toegang tot apparaten in en voeg vervolgens elke apparaatnaam en elk MAC-adres toe/toepassen.

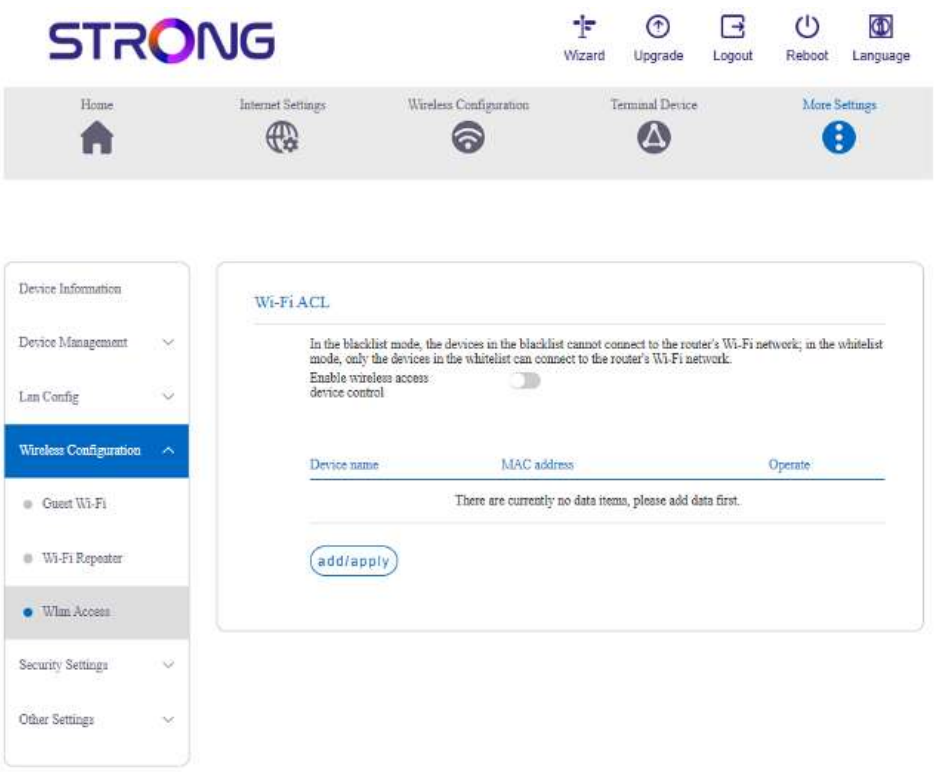


Fig. 25 — Draadloze configuratie > Wlan Access (Wi-Fi ACL)

5.5 Beveiligingsinstellingen

Zijbalkitems: Firewall Config, Instellingen voor aanvalsbescherming.

5.5.1 Firewall Config

Firewall-niveau	Beschrijving
Hoog	Sta legale URL-toegang toe, maar Ping is verboden.
Midden	Sta legale toegang aan de WAN-zijde toe en weersta bepaalde soorten gevaarlijke gegevens die via het internet reizen.
Laag (standaard)	Sta wettige URL-toegang toe en Ping is toegestaan.

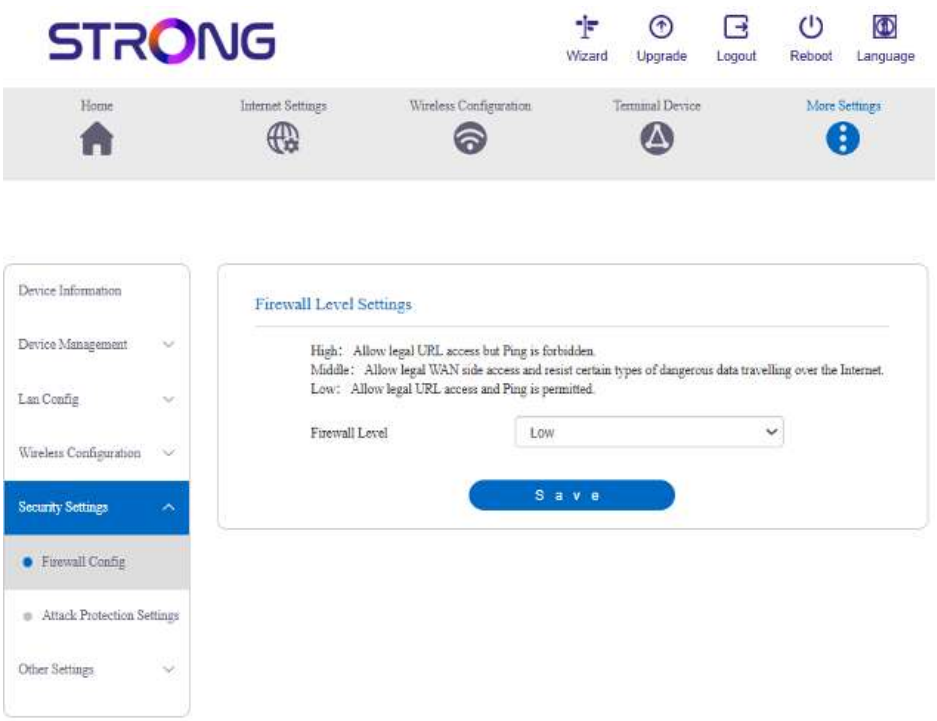


Fig. 26 — Beveiligingsinstellingen > Firewallconfiguratie

5.5.2 Instellingen voor Aanvalsbescherming

Optie	Beschrijving
Firewallbescherming inschakelen	Algemene bescherming tegen veelvoorkomende netwerk aanvallen.
Anti-DOS-bescherming inschakelen	Biedt bescherming tegen denial-of-service-aanvallen (standaard ingeschakeld).
Anti-poortscanbescherming inschakelen	Blokkeert poortscanpogingen vanaf de WAN.

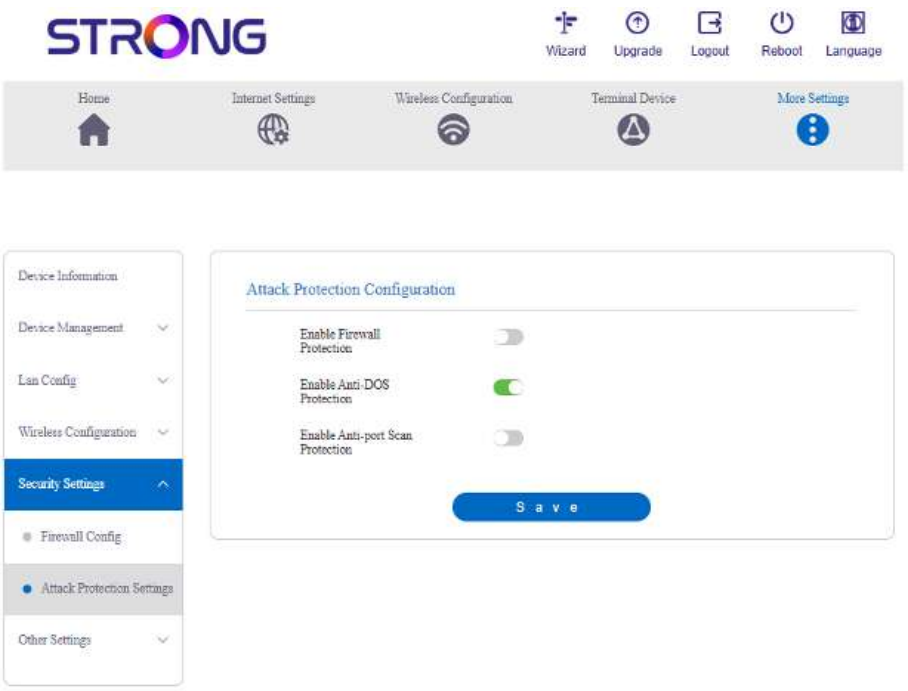


Fig. 27 — Beveiligingsinstellingen > Instellingen voor Aanvalsbescherming

5.6 Overige instellingen

Zijbalkitems: DMZ-instellingen, IGMP PROXY, SNOOPING, UPnP-instellingen.

5.6.1 DMZ-instellingen

Inschakelen stelt een gekozen LAN-apparaat direct bloot aan het internet (al het niet-overeenkomende WAN-verkeer wordt ernaar doorgestuurd).

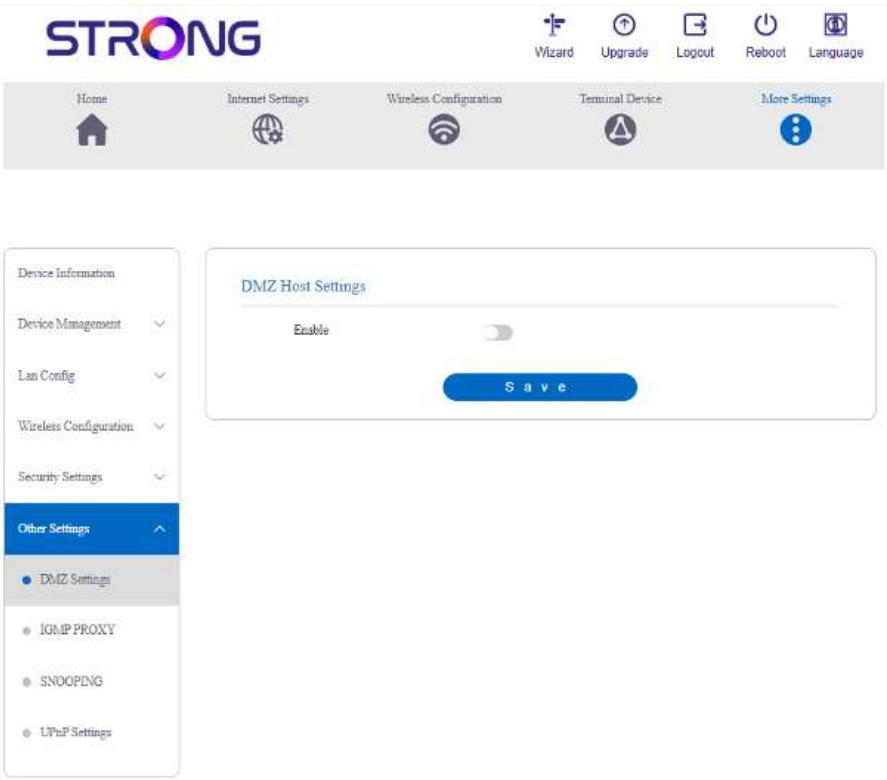


Fig. 28 — Overige instellingen > DMZ-instellingen

⚠ **BELANGRIJK** De DMZ stelt de host bloot aan ALLE inkomende internetverbindingen. Gebruik dit alleen voor apparaten met hun eigen bescherming.

5.6.2 IGMP PROXY

Schakel IGMP PROXY in om multicast-groepslidmaatschap tussen LAN en WAN door te geven — meestal vereist voor IPTV.

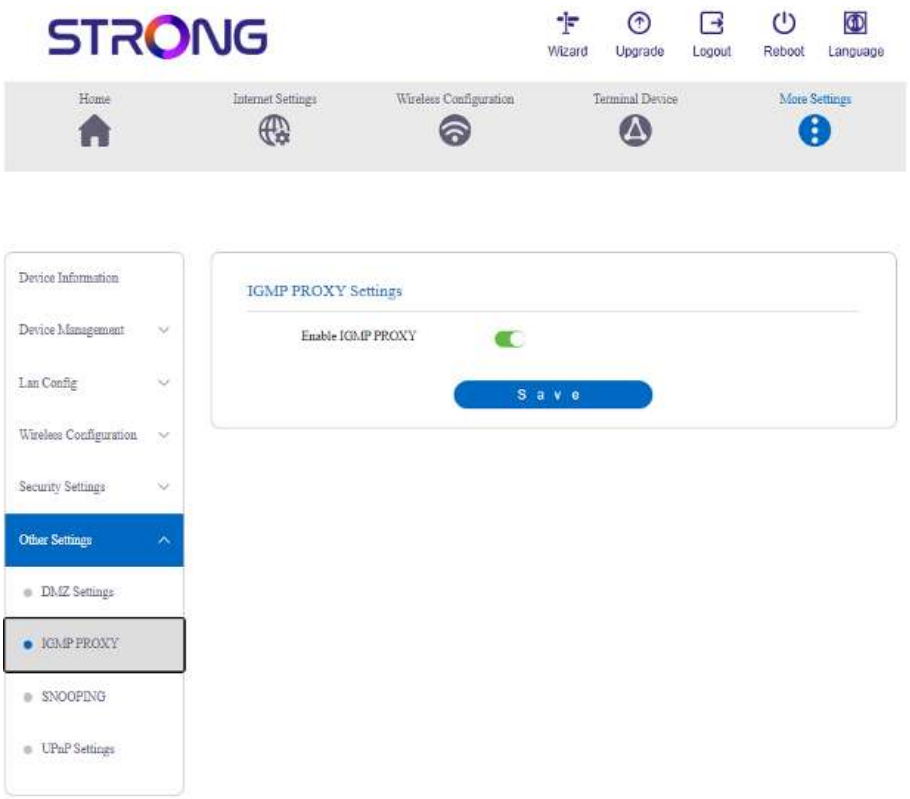


Fig. 29 — Overige instellingen > IGMP PROXY

5.6.3 SNOOPING

Schakel SNOOPING (IGMP Snooping) in om de distributie van multicastverkeer op het LAN te optimaliseren.


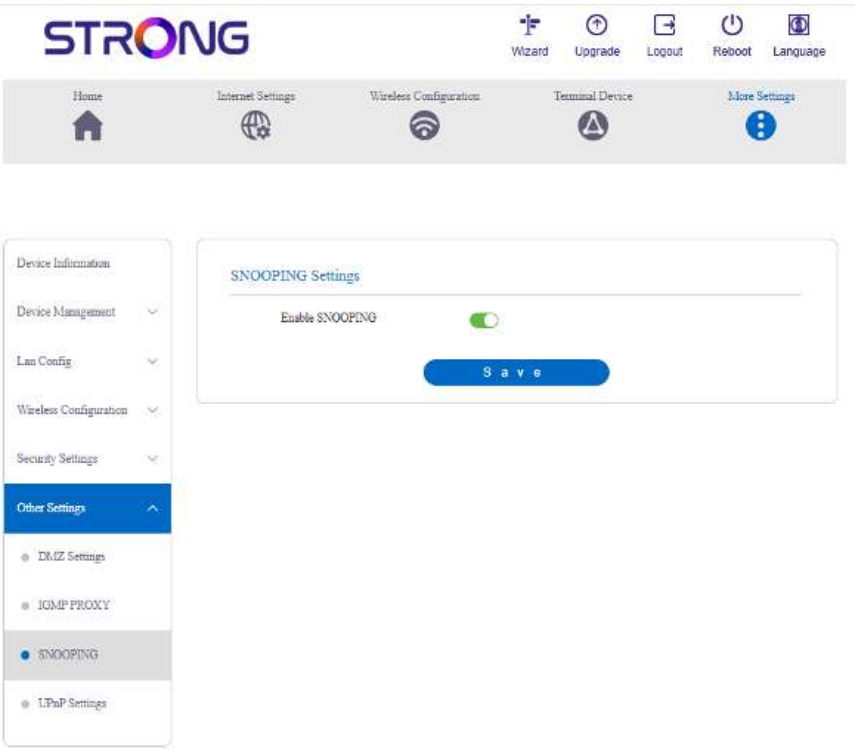


Fig. 30 — Overige instellingen > SNOOPING

5.6.4 UPnP-instellingen

Met de UPnP-configuratie kunnen compatibele applicaties (games, bestandsdeling, VoIP) automatisch de benodigde poorten openen.

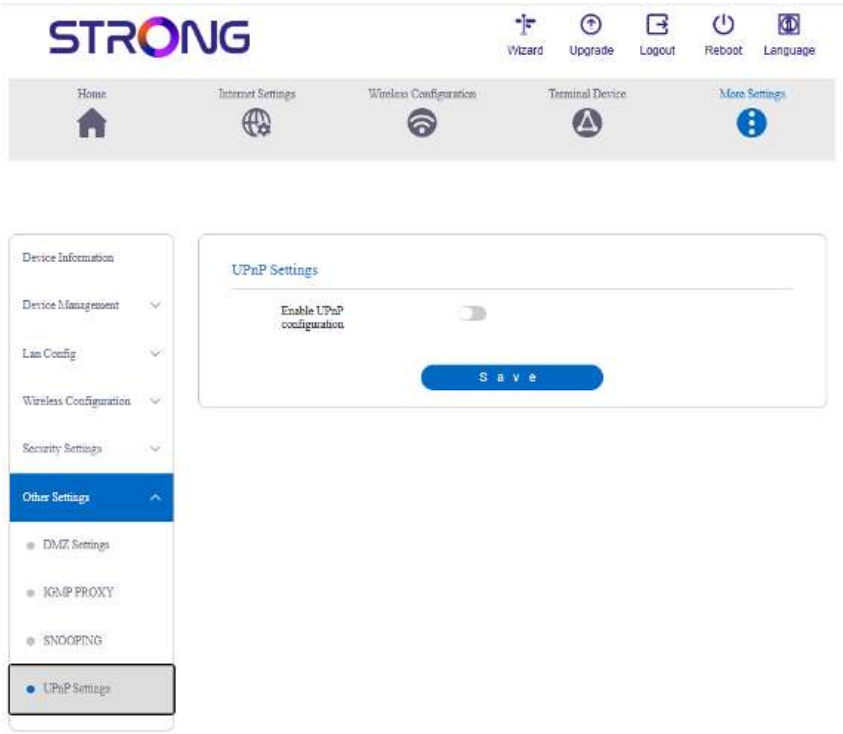

1
www.strong-eu.com

Fig. 31 — Overige instellingen > UPnP-instellingen

6. Sneltoegangspictogrammen (rechterbovenhoek)

Beschikbaar op elke pagina van de webinterface:

Pictogram	Actie
Wizard	Start de begeleide installatiewizard opnieuw — selectie van internetmodus (Bridge / DHCP Dynamische Toegang / PPPoE / Statisch IP).
Upgrade	Snelkoppeling naar Apparaatbeheer > Software-upgrade (zie 5.2.3).
Afmelden	Meldt u af bij de webinterface.
Herstarten	Start de router opnieuw op na een bevestigingspop-up (Weet u zeker dat u wilt herstarten? — Bevestigen / Annuleren).
Taal	Snelle taalwissel, identiek aan Apparaatbeheer > Taalinstelling.

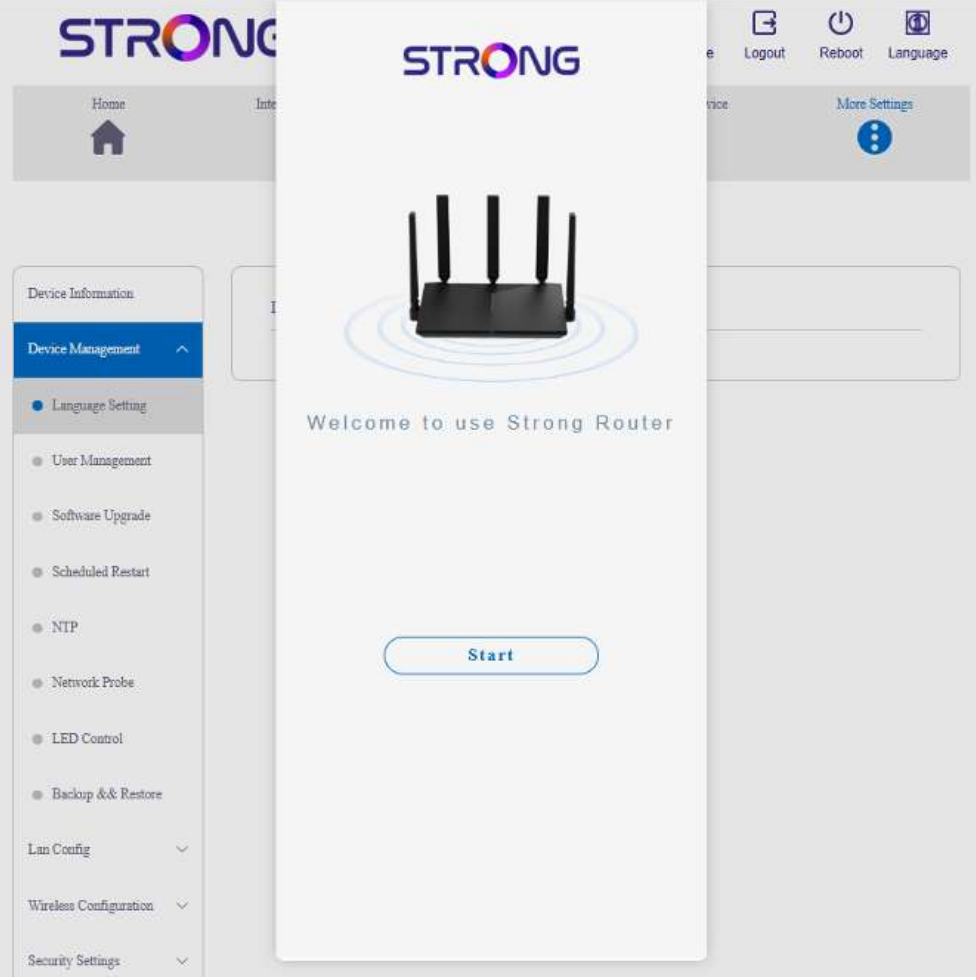


Fig. 32 — Installatiewizard — welkomstscherm

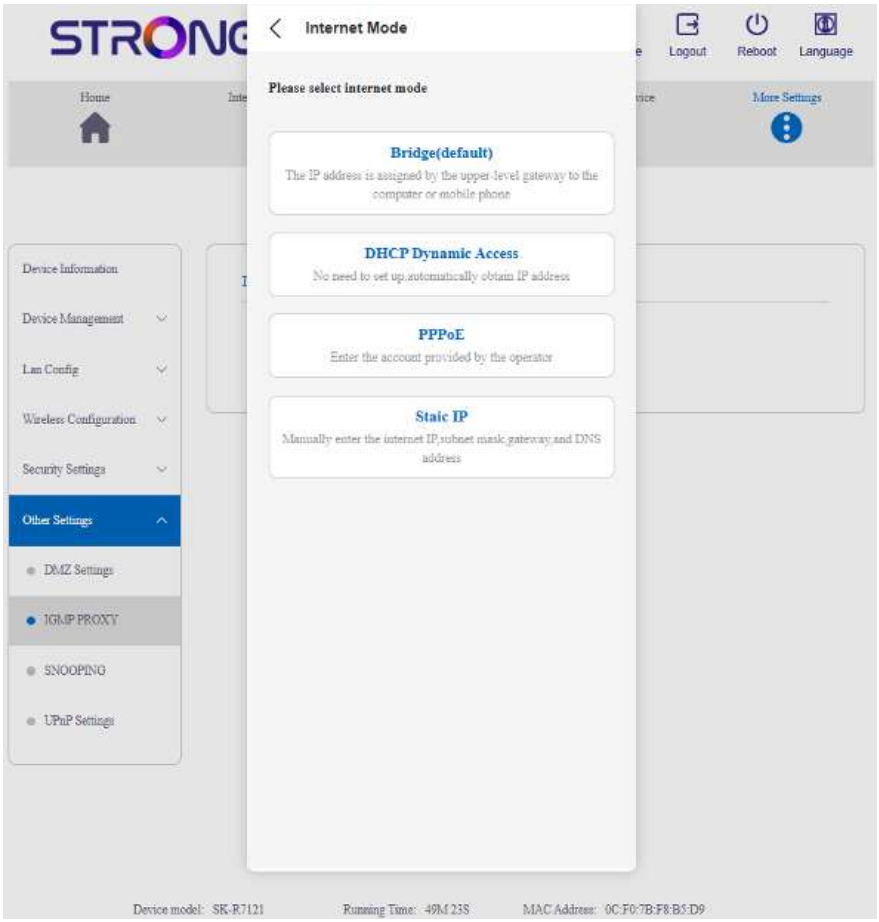


Fig. 32 — Installatiewizard — selectie van internetmodus

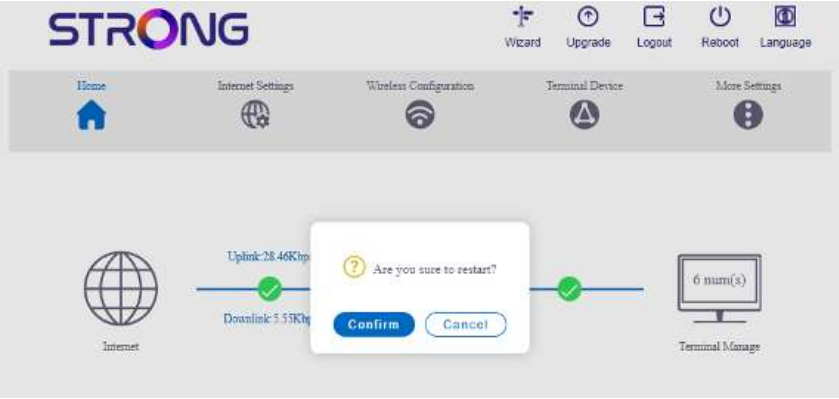


Fig. 33 — Herstarten — bevestigingspop-up

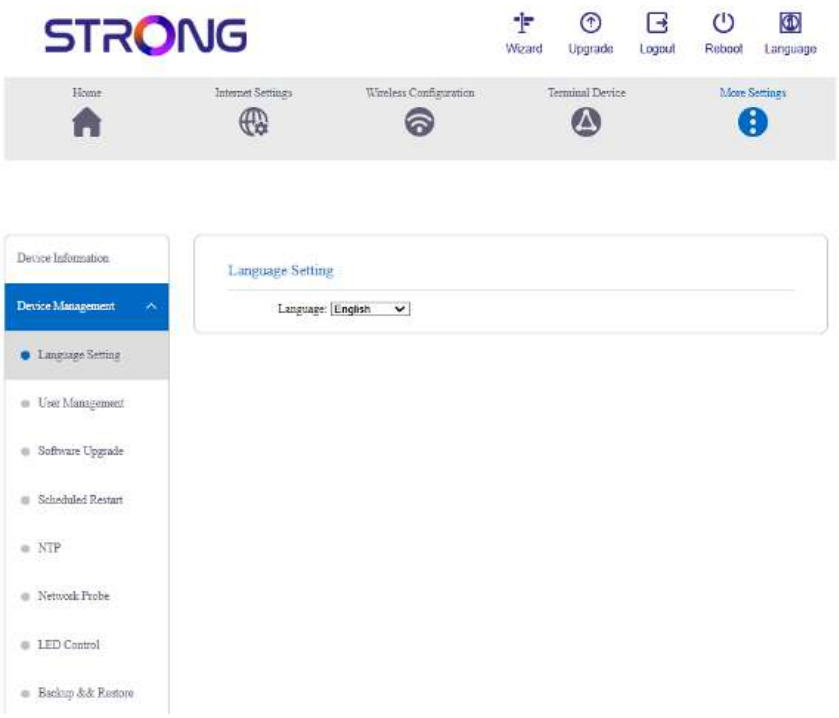


Fig. 34 — Taal — snelle wissel pop-up

IV. Algemene handelingen

1. Wijzig de Wi-Fi-naam en het wachtwoord

- Ga naar Draadloze Configuratie.
- Wijzig de SSID en het Wi-Fi-wachtwoord.
- Klik op Opslaan.

TIP Als MLO is ingeschakeld, stel dan een eigen SSID en wachtwoord in het MLO Wi-Fi-blok op dezelfde pagina in.

2. Maak een gast-Wi-Fi-netwerk aan

- Meer instellingen > Draadloze configuratie > Gast Wi-Fi.
- Selecteer Gast Wi-Fi inschakelen.
- Klik op Opslaan.

3. Wi-Fi 7 MLO inschakelen

- Draadloze configuratie: selecteer MLO inschakelen (standaard is ingeschakeld).
- Stel de MLO SSID, beveiliging en Wi-Fi-wachtwoord in het MLO Wi-Fi-blok in.
- Klik op Opslaan.

4. Gebruik in Wi-Fi-repeatermodus

- Meer instellingen > Draadloze configuratie > Wi-Fi-repeater.
- Koppel de WAN-kabel los en schakel vervolgens de Uplink-modus in.
- Klik op Verzenden. De router maakt verbinding met het bron Wi-Fi-netwerk.

OPMERKING In de repeatermodus vergroot de router het bereik van een bestaand Wi-Fi-netwerk.

5. De bandbreedte van een apparaat beperken

- Terminaal apparaat: zoek het apparaat in de lijst.
- Klik op het potloodpictogram in de kolom Snelheidslimiet.
- Voer de gewenste upload-/downloadlimiet in

6. Configuratie back-uppen en herstellen

- Meer instellingen > Apparaatbeheer > Back-up & Herstellen: klik op Back-up configuratiebestand.
- Om te herstellen: blader, selecteer het bestand en klik vervolgens op Laden.

V. Technische specificaties

Algemene kenmerken

Kenmerk	Waarde
Productreferentie	ROUTERBE3600
CPU	AN7563CT
Stroomvoorziening	Extern — DC 12V / 1,5A
Garantie	4 jaar
Certificering	CE

Wi-Fi

Kenmerk	Waarde
Wi-Fi-standaard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Banden	Gelijktijdige dual-band 2,4 GHz + 5 GHz
Totale Wi-Fi-snelheid	3.600 Mbps
Wi-Fi 7 MLO	Ja — Multi-Link Operation
Antennes	5 × externe antennes 3 dBi

Wi-Fi-beveiliging	WPA2 / WPA3 / WPA
Wi-Fi-functies	MLO · Gast Wi-Fi · Wi-Fi ACL · WiFi5-toegangsuitbreiding · Dubbele frequentie-optimalisatie · Wi-Fi-repeater

Software- en netwerkfuncties

Functie	Ondersteuning
Internetmodus	Bridge · DHCP Dynamische Toegang · PPPoE · Statisch IP
DHCP	DHCP-server · Statische DHCP · Clientlijst
NAT / Doorsturen	DMZ · UPnP
IPTV	IGMP PROXY · SNOOPING
Beveiliging	Firewall (Hoog/Midden/Laag) · Anti-DOS · Anti-poortscan · Wi-Fi ACL
Beheer	Web UI-interface · MySTRONG applicatie · Installatiewizard · OTA-update
Overige	NTP · LED-bediening · Back-up & Herstellen · Netwerkcontrole (Ping, Trace Route) · Geplande herstart

Juridische kennisgeving

Dit product voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen. Het CE-keurmerk bevestigt de naleving hiervan. STRONG is een geregistreerd handelsmerk, een dochteronderneming van Skyworth.

De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de netwerkomgeving, bouwmaterialen en elektromagnetische interferentie. STRONG behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Opmerking: Poorten en services die standaard door de fabriek zijn ingeschakeld (53, 443, 1025, 1026)

Poort	Typische dienst/programma	Type bedrijf
53	DNS (Domeinnaamsysteem)	Kern internetinfrastructuur
443	HTTPS (versleuteld web)	Veilig web browsen / beheer
1025	Tijdelijk begin / aangepaste app	Dynamisch of toepassingsspecifiek
1026	Routerbeheer (incidenteel) / aangepaste app	Vaak toepassingsspecifiek of administratief

Copyright STRONG © 2025. Alle rechten voorbehouden. | www.strong-eu.com