ROUTERBE3600

Dvoupásmový Wi-Fi 7 router

Uživatelská příručka



Obrázek produktu

Copyright STRONG © 2025. Všechna práva vyhrazena.

I. Úvod

1. Obecný přehled

Vítejte v komplexní uživatelské příručce pro STRONG dvoupásmový Wi-Fi 7 router ROUTERBE3600. Provede Vás od prvního zapnutí až po plné zvládnutí konfiguračního rozhraní.

ROUTERBE3600 je vysoce výkonný Wi-Fi 7 router, který se připojuje k Vašemu stávajícímu modemu pomocí ethernetového kabelu. Není třeba měnit Vaši internetovou krabičku — stačí jej zapojit a ihned využívat výhod technologie Wi-Fi 7. Spravujte svou síť prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace MySTRONG.

Hlavní vlastnosti:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) dvoupásmový: 688 Mb/s @ 2,4 GHz + 2 882 Mb/s @ 5 GHz
- 5 externích 3 dBi antén pro maximální pokrytí a spolehlivost
- Multi-Link Operation (MLO): současná agregace pásem 2,4 GHz a 5 GHz
- 1 WAN port 2,5 Gb/s + 3 gigabitové LAN porty pro ultra rychlé kabelové připojení
- Optimalizace dvou pásem a rozšíření přístupu WiFi5 pro starší zařízení
- Režim Wi-Fi opakovače: rozšíření dosahu stávající Wi-Fi sítě
- Zabezpečení WPA2 / WPA3 — Firewall — Anti-DoS — Anti-port Scan — Wi-Fi ACL
- Správa prostřednictvím webového rozhraní (192.168.188.1) nebo mobilní aplikace MySTRONG
- Průvodce nastavením a automatická aktualizace firmwaru (OTA)

⚠ **DŮLEŽITÉ** ROUTERBE3600 je čistě Wi-Fi router — nemá vestavěný modem ani slot na SIM kartu. Musí být připojen ke stávajícímu modemu nebo internetové krabičce.

Upozorňujeme, že všechny naše produkty dodávané s externím napájecím zdrojem musí být připojeny k síti pomocí tohoto původního, vyhovujícího napájecího zdroje, který nesmí být upravován bez doporučení výrobce.
Použití nevhodného napájecího zdroje může být pro uživatele nebezpečné a samozřejmě zabrání správné funkci produktu.
Dále použití nevyhovujícího síťového adaptéru vede ke ztrátě záruky.
Hodnoty proudu v ampérech (A) nebo miliampérech (mA) a hodnoty napětí ve voltech (V) pro napájecí adaptéry jsou uvedeny v části obecné specifikace v manuálu, na samotném napájecím adaptéru a obvykle také vedle napájecího konektoru na zadní straně produktu.

2. Obsah balení

Položka	Popis
ROUTERBE3600 router × 1	Router s 5 externími anténami.

Ethernetový kabel Cat6 × 1	1metrový síťový kabel pro připojení WAN k Vašemu modemu/krabičce.
Napájecí adaptér DC 12V/1,5A × 1	Externí napájecí zdroj.
Stručný instalační návod × 1	Základní pokyny pro spuštění.
Bezpečnostní pokyny a záruční list × 1	Regulační dokumentace a čtyřletá záruka.

3. Fyzický přehled



Obr. 1 — Přední strana : 5 antén & stav LED



Obr. 2 — Zadní strana : porty a tlačítka

3.1 Přední strana

Součástka	Popis
5 externích antén	3 dBi nastavitelné Wi-Fi antény. Umístěte je vertikálně pro optimální pokrytí (3 uprostřed, 1 na každé straně).
Stavová LED (dvoubarevná)	Jediný provozní indikátor umístěný na předním panelu (viz část 3.2).
STRONG logo + Wi-Fi 7	Identifikační označení na předním panelu.

3.2 LED indikátor

LED	Význam
Trvale oranžová	Probíhá spuštění (proces zapnutí).
Trvale zelená	Normální provoz — připojení k internetu je dostupné.

Trvale červená	Připojení k internetu není dostupné. Zkontrolujte prosím připojení WAN.
Vypnuto	Router je vypnutý.
LED deaktivována	LED byla úmyslně vypnuta přes Další nastavení > Správa zařízení > Ovládání LED (router zůstává v provozu).

⚠ **DŮLEŽITÉ** Pokud je LED po spuštění červená, ujistěte se, že je ethernetový kabel správně připojen mezi WAN portem routeru a vaším modemem/boxem. Zkontrolujte také stránku Nastavení internetu.

4. Přehled webového rozhraní

Webové rozhraní vám umožňuje plně konfigurovat a spravovat router z vašeho prohlížeče.

Přístupová adresa: http://192.168.188.1 nebo http://setup.strong

Karta	Obsah
Domů	Přehledové schéma připojení (Internet → Router → Koncová zařízení), rychlost uplinku/downlinku, model zařízení, doba provozu a MAC adresa.
Nastavení internetu	Režim připojení WAN (Bridge / DHCP / PPPoE / Statická IP), konfigurace IPv4 a IPv6.
Nastavení bezdrátové sítě	Hlavní nastavení Wi-Fi: povolení Wi-Fi, MLO, SSID, zabezpečení, heslo, vysílací výkon.
Koncové zařízení	Seznam zařízení připojených k routeru s možností omezení rychlosti pro jednotlivá zařízení.
Další nastavení	Veškerá pokročilá nastavení, uspořádaná do pěti podsekcí: Informace o zařízení, Správa zařízení, Nastavení LAN, Pokročilá nastavení bezdrátové sítě, Nastavení zabezpečení a Ostatní nastavení.

Pět ikon pro rychlý přístup je vždy k dispozici v pravém horním rohu každé stránky: Průvodce (prvotní nastavení), Aktualizace (aktualizace firmwaru), Odhlášení, Restart (s potvrzením) a Jazyk.

5. Kybernetická bezpečnost

Port 53 – Služba překladu DNS
Poskytuje překlad doménových jmen pro připojené klienty, což jim umožňuje převádět názvy hostitelů na IP adresy v rámci místní sítě.

Port 67 – DHCP služba
Dynamicky přiděluje IP adresy a související parametry síťové konfigurace (například masku podsítě, bránu a DNS servery) zařízením v místní síti.

Port 443 – HTTPS místní webová služba
Poskytuje zabezpečené (SSL/TLS šifrované) místní webové rozhraní pro konfiguraci zařízení, sledování stavu a správu prostřednictvím webového prohlížeče.

Port 547 – Služba přidělování IPv6 adres
Podporuje konfiguraci sítě IPv6 zpracováním DHCPv6 nebo podobného přidělování adres a delegace prefixů pro klienty s podporou IPv6.

Náhodný UDP port – komunikační služba hostapd
Používá se interně démonem hostapd pro řízení a konfiguraci funkcí bezdrátového přístupového bodu v reálném čase. Tento port je dynamicky zvolen při běhu a není pevně stanoven.

Poznámka: Porty a služby povolené ve výchozím továrním nastavení (53, 443, 1025, 1026).

Port	Typická služba/program	Typ podnikání
53	DNS (Systém doménových jmen)	Základní internetová infrastruktura
443	HTTPS (šifrovaný web)	Zabezpečené prohlížení webu / správa
1025	Efemérní spuštění / vlastní aplikace	Dynamický nebo specifický pro aplikaci
1026	Správa routeru (příležitostně) / vlastní aplikace	Často specifické pro aplikaci nebo administrativní

II. Začínáme — počáteční nastavení

1. Fyzické připojení



Obr. 3 — Zadní strana: porty a tlačítka

- Rozložte 5 antén a postavte je do svislé polohy.
- Připojte jeden konec dodaného ethernetového kabelu Cat6 do WAN portu routeru.
- Druhý konec zapojte do LAN portu vašeho modemu nebo internetového boxu.
- Připojte napájecí adaptér DC 12V/1,5A do konektoru POWER na routeru a poté do elektrické zásuvky.
- Počkejte přibližně 60 sekund. LED se rozsvítí oranžově (spuštění) a poté zeleně (provoz).

TIP Nikdy nepřipojujte WAN port zařízení ROUTERBE3600 k jinému WAN portu nebo k portu označenému jako Internet na vašem boxu. Použijte prosím LAN port na vašem modemu/boxu.

2. Připojení k Wi-Fi a přístup do webového rozhraní

- Tyto informace jsou uvedeny na štítku produktu, výchozí SSID (STRONG_WiFI7_XXXX, název sítě uvedený na štítku pod routerem).
- Zadejte výchozí heslo k Wi-Fi uvedené na štítku pod routerem.
- Otevřete prohlížeč a zadejte: http://192.168.188.1 nebo http://setup.STRONG

TIP Průvodce nastavením můžete kdykoli znovu spustit pomocí ikony Průvodce v pravém horním rohu kterékoliv stránky webového rozhraní.

3. Změna hesla správce

Doporučeno při prvním přihlášení: Další nastavení > Správa zařízení > Správa uživatelů. Zadejte staré heslo (Staré heslo), nové heslo (Nové heslo) a potvrďte (Potvrzené heslo). Klikněte na Uložit.

4. Nastavení internetu (připojení k internetu)

Ve většině případů je připojení k internetu navázáno automaticky po zapojení (DHCP Dynamic Access). Pokud tomu tak není, nastavte typ připojení:

- Přejděte do Nastavení internetu.
- Vyberte režim internetu: DHCP Dynamic Access (nejběžnější), PPPoE nebo Statická IP, Bridge
- Pro PPPoE: zadejte přihlašovací údaje ke kontu poskytnuté vaším poskytovatelem internetu.
- Pro statickou IP: zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu a adresu DNS poskytnuté vaším poskytovatelem internetu.
- Pro Bridge: router deaktivuje funkce routeru, takže zařízení připojená k routeru budou využívat funkce modemu vyšší vrstvy
- Klikněte na Uložit.

TIP Pokud neznáte typ svého připojení, obraťte se prosím na svého poskytovatele internetových služeb (ISP). DHCP Dynamic Access funguje s naprostou většinou internetových zařízení.

5. Obnovení továrního nastavení

Přes webové rozhraní: Další nastavení > Správa zařízení > Zálohování a obnovení > Obnovit tovární konfiguraci lokálně.

Přes fyzické tlačítko: podržte tlačítko RESET (zadní panel, otvor na jehlu) po dobu 5 až 10 sekund pomocí špendlíku, když je router zapnutý. LED dioda bliká jako potvrzení.



Obr. 3 — Zadní strana: porty a tlačítka

⚠ **DŮLEŽITÉ** Reset smaže VEŠKERÁ vaše nastavení. Nejprve zálohujte přes Další nastavení > Správa zařízení > Zálohování a obnovení > Zálohovat konfigurační soubor.


III. Úplný popis webového rozhraní

Přístup: http://192.168.188.1 nebo http://setup.STRONG z jakéhokoli zařízení připojeného k routeru (Wi-Fi nebo ethernetový kabel).

Navigace: pět karet v horní části každé stránky — Domů, Nastavení internetu, Bezdrátová konfigurace, Koncové zařízení, Další nastavení — plus pět ikon pro rychlý přístup (Průvodce, Aktualizace, Odhlásit, Restartovat, Jazyk), které jsou vždy viditelné v pravém horním rohu.

1. Domů

Karta Domů je úvodní stránkou po přihlášení. Zobrazuje aktuální diagram konektivity (Internet → Router → Správa koncových zařízení) se zelenými zaškrtávacími značkami na každém funkčním propojení, aktuální propustnost uplinku a downlinku a dole: model zařízení, doba provozu a MAC adresa.

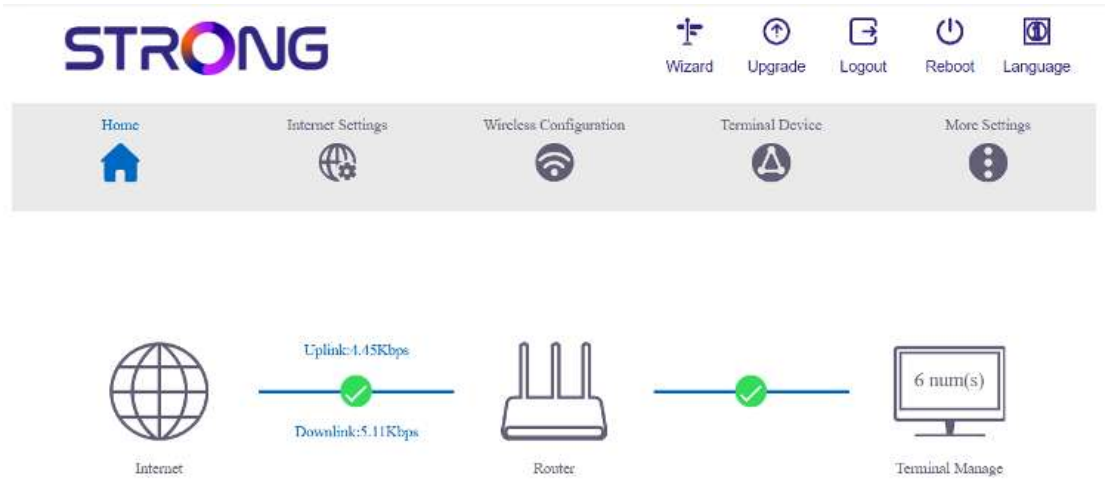


Obr. 4 — Karta Domů — diagram konektivity a propustnost

2. Nastavení internetu

Nastavuje připojení WAN (internet).

Pole	Popis
Režim internetu	DHCP / Bridge / DHCP Dynamic Access / PPPoE / Statická IP — vybráno v Průvodci nastavením nebo přímo na této stránce.
Povolit IPv6	Přepněte pro povolení duálního režimu IPv4 + IPv6 na WAN připojení.
GUA Z	Získání globální IPv6 adresy: DHCPv6 / Statická / Automatická / SLAAC.
Typ DNS	Statické nebo automatické rozlišení IPv6 DNS.
Delegace prefixu	Statická nebo DHCPV6 — zdroj delegovaného IPv6 prefixu.

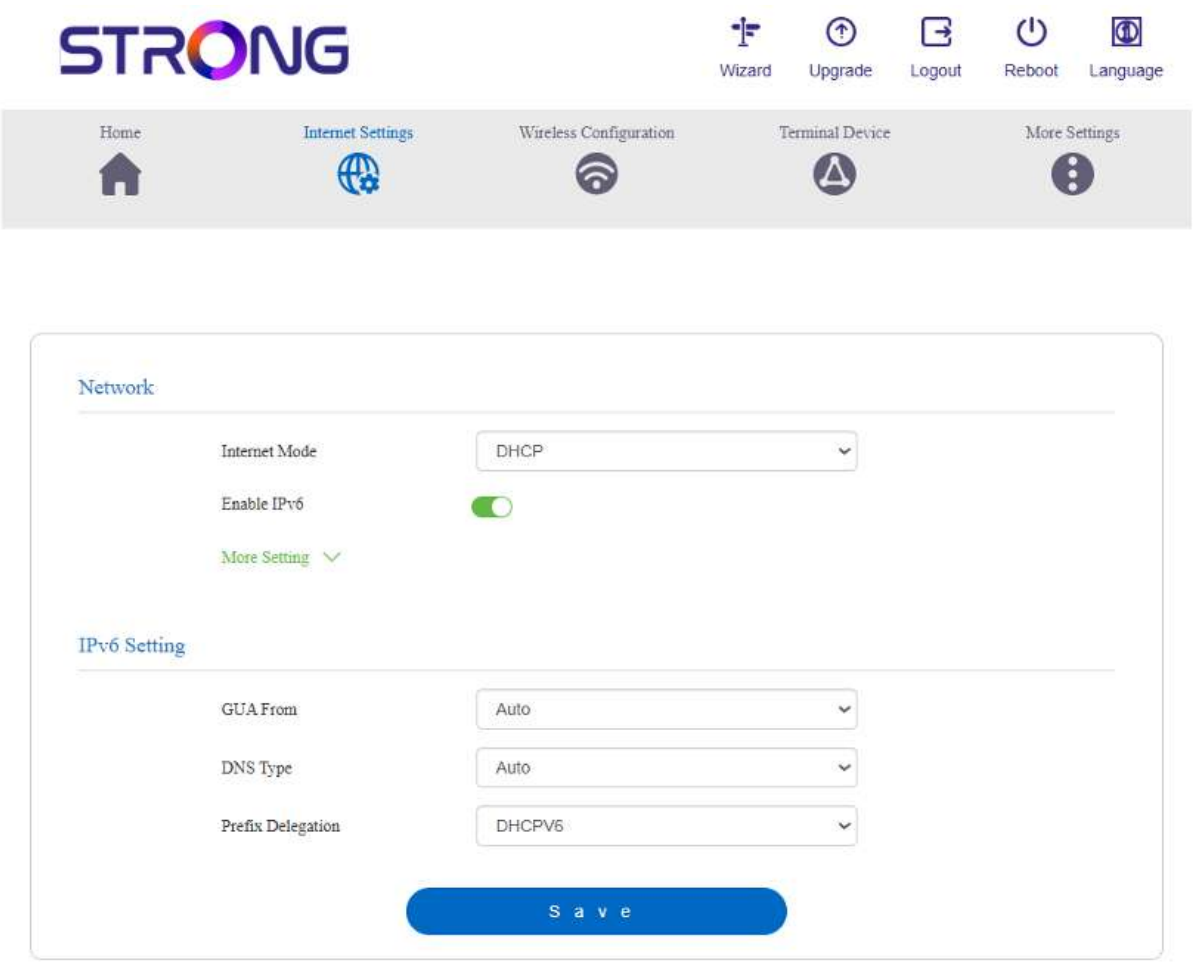


Obr. 5 — Nastavení internetu — režim internetu a další nastavení IPv6

3. Bezdrátová konfigurace

Hlavní nastavení Wi-Fi, která se aplikují společně na pásma 2,4 GHz a 5 GHz.


Pole	Popis
Povolit Wi-Fi	Hlavní přepínač pro Wi-Fi vysílače.
Rozšíření přístupu WiFi5	Rozšiřuje přístupový bod nekompatibilní s Wi-Fi6 pro 2,4G/5G, pro starší zařízení. Rozšířená síť získá příponu _Wi-Fi5.
Povolit MLO	Povoluje Multi-Link Operation Wi-Fi 7 — viz obr. 7.
Optimalizace dvou frekvencí	Optimalizuje využití obou pásem současně pro připojené klienty.
SSID	Název Wi-Fi sítě
Zabezpečení	Nešifrováno / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE / WPA2-PSK/WPA3-SAE (doporučeno).


Heslo Wi-Fi	Heslo sítě (ve výchozím nastavení skryté, zobrazíte kliknutím na ikonu oka).
Vysílací výkon	Vysoký (výchozí) / Střední / Nízký.

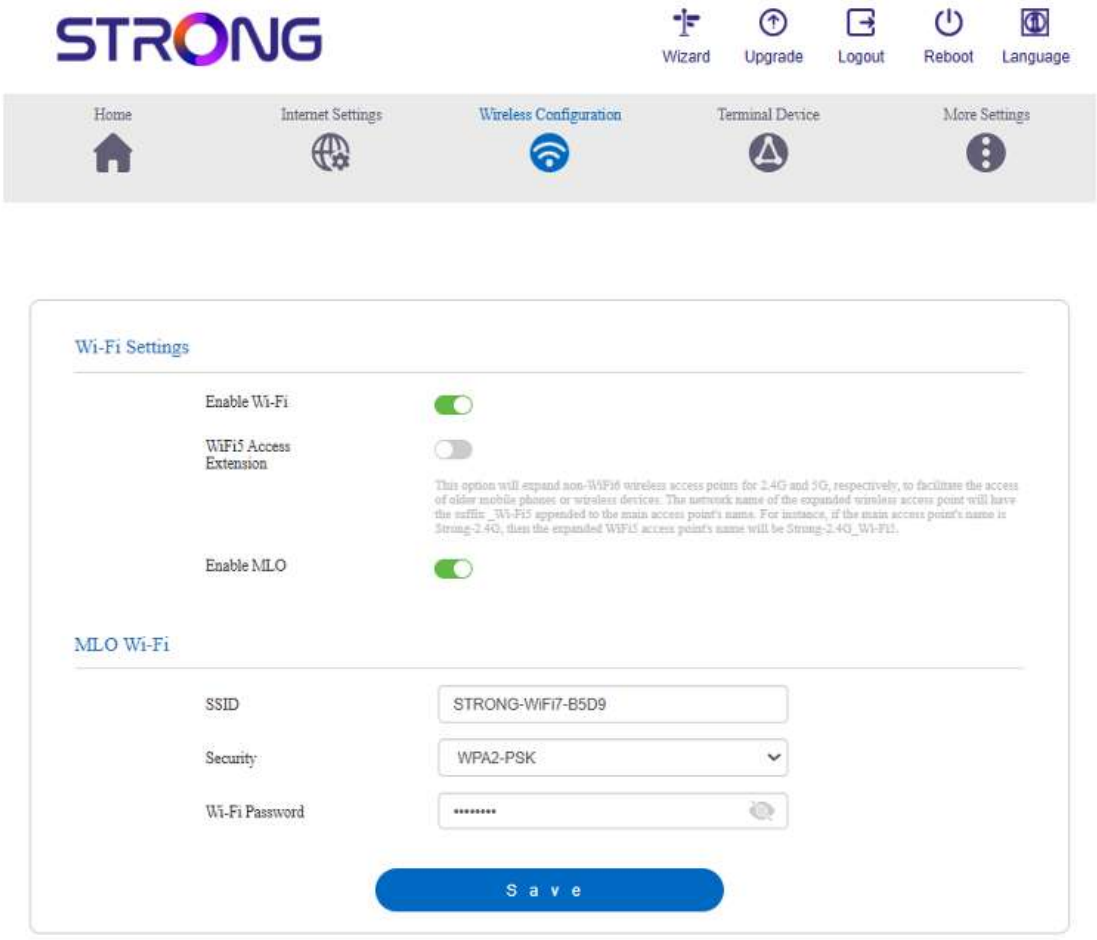

Obr. 6 — Bezdrátová konfigurace — Nastavení Wi-Fi

Pro samostatné nastavení SSID 2,4GHz a 5GHz je třeba deaktivovat MLO.

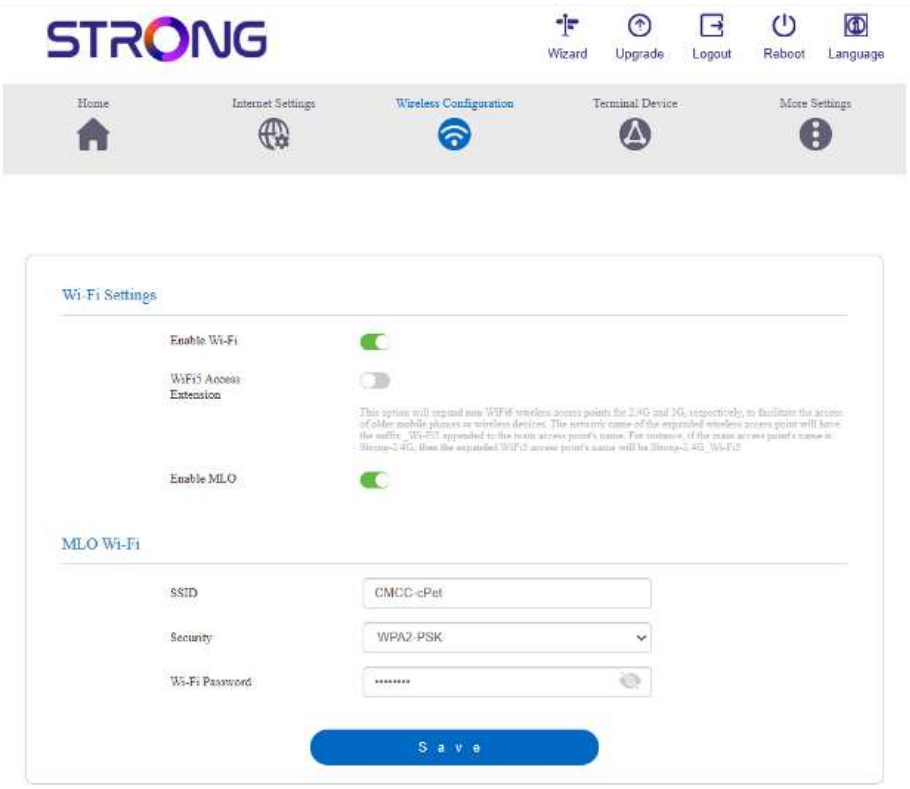

STRONG
Wizard
Upgrade
Logout
Reboot
Language
Home
Internet Settings
Wireless Configuration
Terminal Device
More Settings
Wi-Fi Settings
Enable Wi-Fi
WiFi5 Access Extension
Enable MLO
MLO Wi-Fi
SSID
CMCC-cPet
Security
WPA2-PSK
Wi-Fi Password
Save

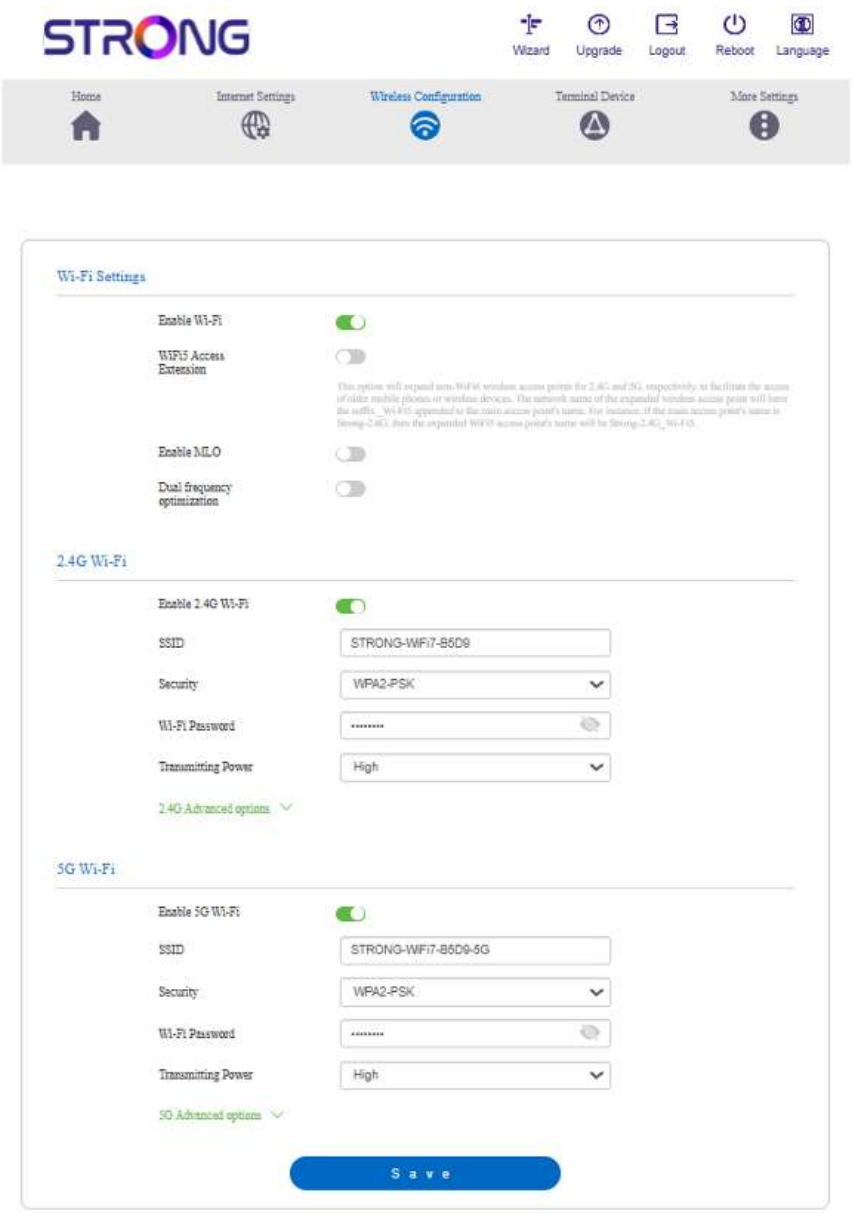

Obr. 7 — Bezdrátová konfigurace — MLO Wi-Fi deaktivováno

4. Koncové zařízení

Zobrazuje všechna zařízení aktuálně připojená k routeru (Wi-Fi a Ethernet) spolu s jejich IP adresou, MAC adresou, dobou online a aktuální rychlostí stahování/nahrávání. Editovatelný sloupec s omezením rychlosti vám umožňuje nastavit šířku pásma pro každé zařízení.

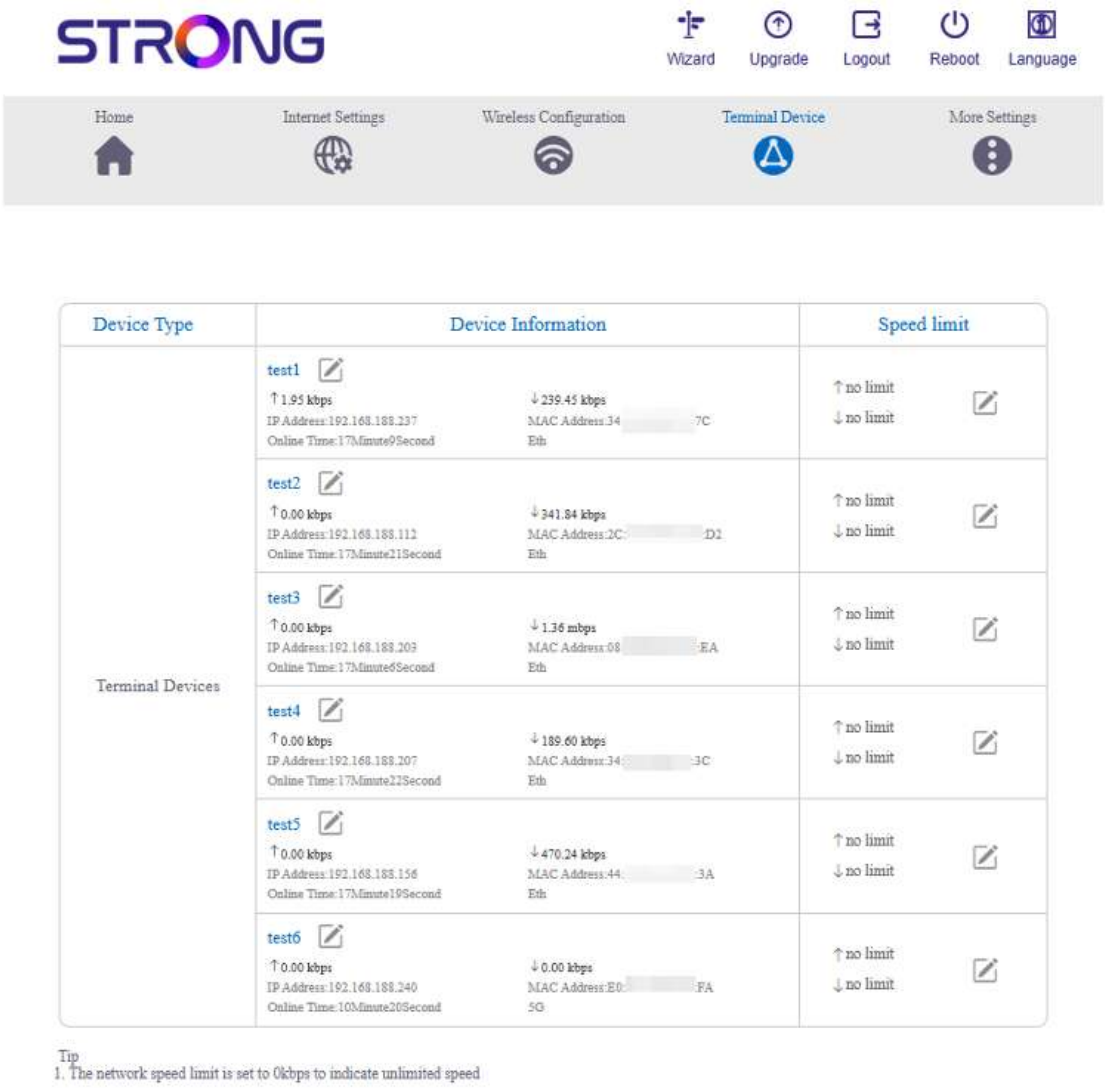

Obr. 8 — Koncové zařízení — připojená zařízení a omezení rychlosti

5. Další nastavení


V části Další nastavení jsou veškeré pokročilé konfigurace seskupeny v levém postranním panelu, rozdělené do pěti sekcí: Informace o zařízení, Správa zařízení, Nastavení LAN, Bezdrátová konfigurace, Nastavení zabezpečení a Ostatní nastavení.

5.1 Informace o zařízení

Pouze pro čtení: souhrn obsahující identitu zařízení, stav provozu, informace o WAN a informace o LAN na jedné stránce.

Blokovat	Obsah
Model zařízení / Verze hardwaru / Verze softwaru / Sériové číslo zařízení	Identifikace routeru a nainstalovaného firmwaru.

Informace o provozu	Využití CPU, využití paměti, rychlost odesílání, rychlost stahování.
Informace o WAN	Doba provozu, režim připojení, adresa IPv4/IPv6, maska podsítě, výchozí brána, primární/sekundární DNS, MAC adresa.
Informace o LAN	Stav DHCP serveru, adresa LAN IPv4/IPv6, maska podsítě, MAC adresa.

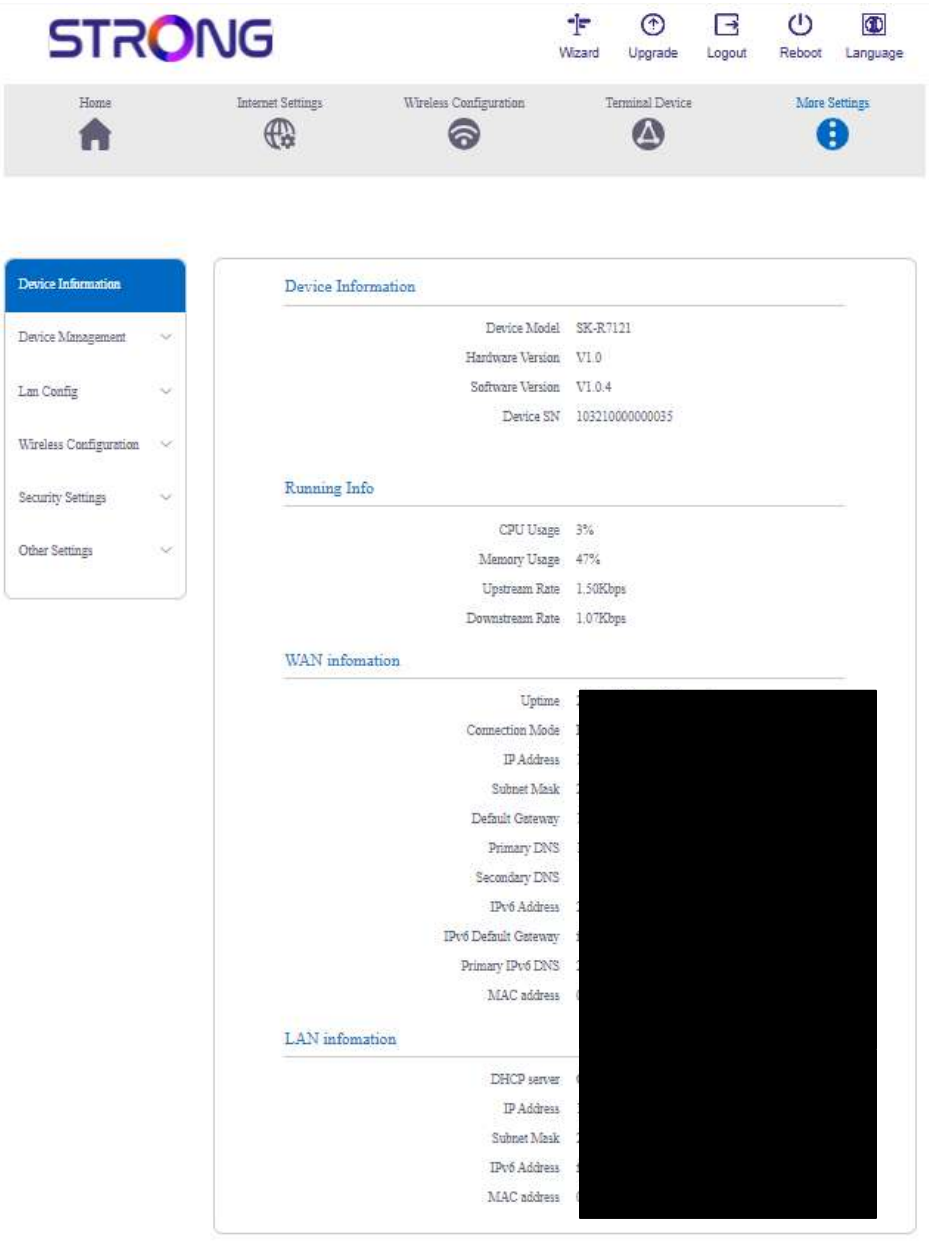


Obr. 9 — Další nastavení > Informace o zařízení

5.2 Správa zařízení

Položky postranního panelu: Nastavení jazyka, Správa uživatelů, Aktualizace softwaru, Plánovaný restart, NTP, Síťová sonda, Ovládání LED, Zálohování & Obnovení.

5.2.1 Nastavení jazyka

Vyberte jazyk zobrazení webového rozhraní ze seznamu.

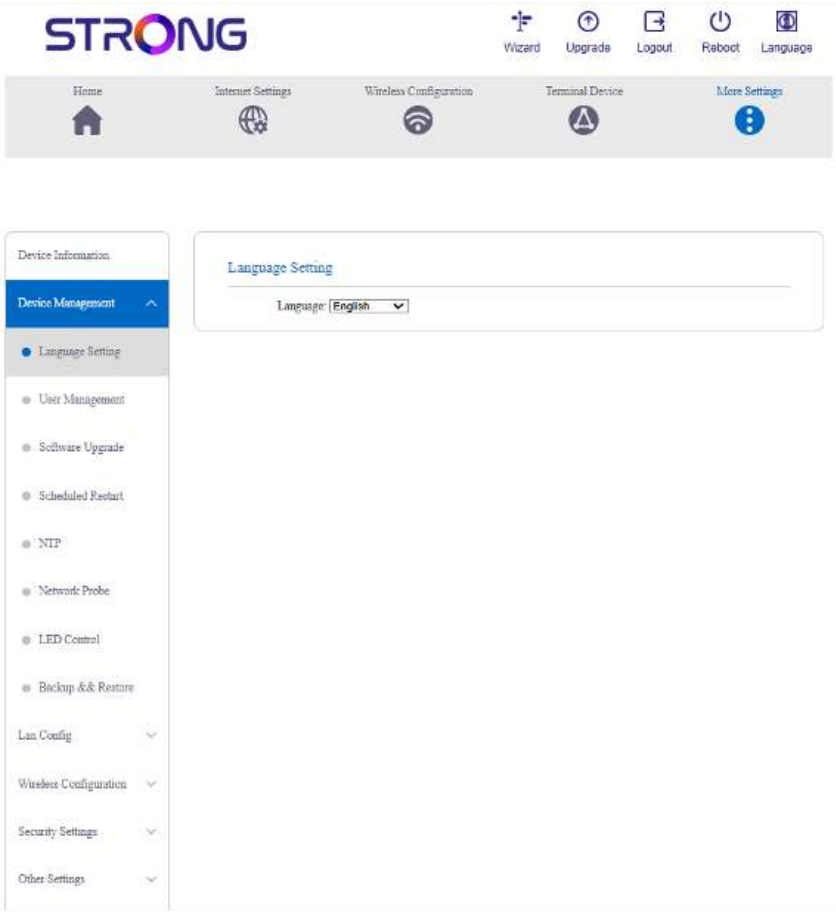


Obr. 10 — Správa zařízení > Nastavení jazyka

5.2.2 Správa uživatelů

Změní heslo správce: Staré heslo, nové heslo, potvrzení hesla a poté Uložit.


1
www.strong-eu.com

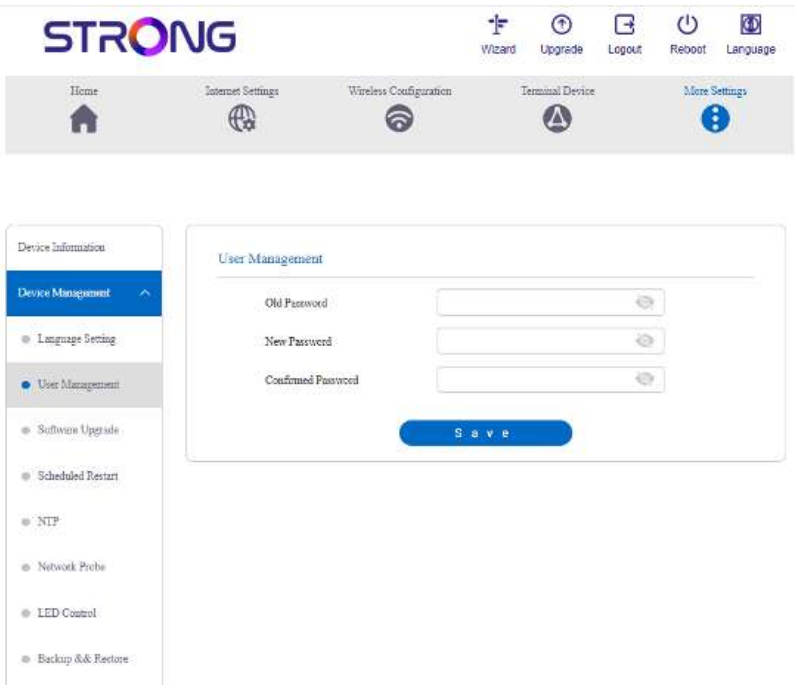

Obr. 11 — Správa zařízení > Správa uživatelů

5.2.3 Aktualizace softwaru

Pole	Popis
Online aktualizace — Povolit aktualizaci	Povolí automatickou kontrolu při spuštění, při opětovném připojení a pravidelně.
Online aktualizace — Kontrola	Ruční kontrola nové verze firmwaru (stav verze).
Lokální aktualizace — Vybrat soubor / aktualizovat	Ručně vybere a nahraje obraz firmwaru stažený ze STRONG.

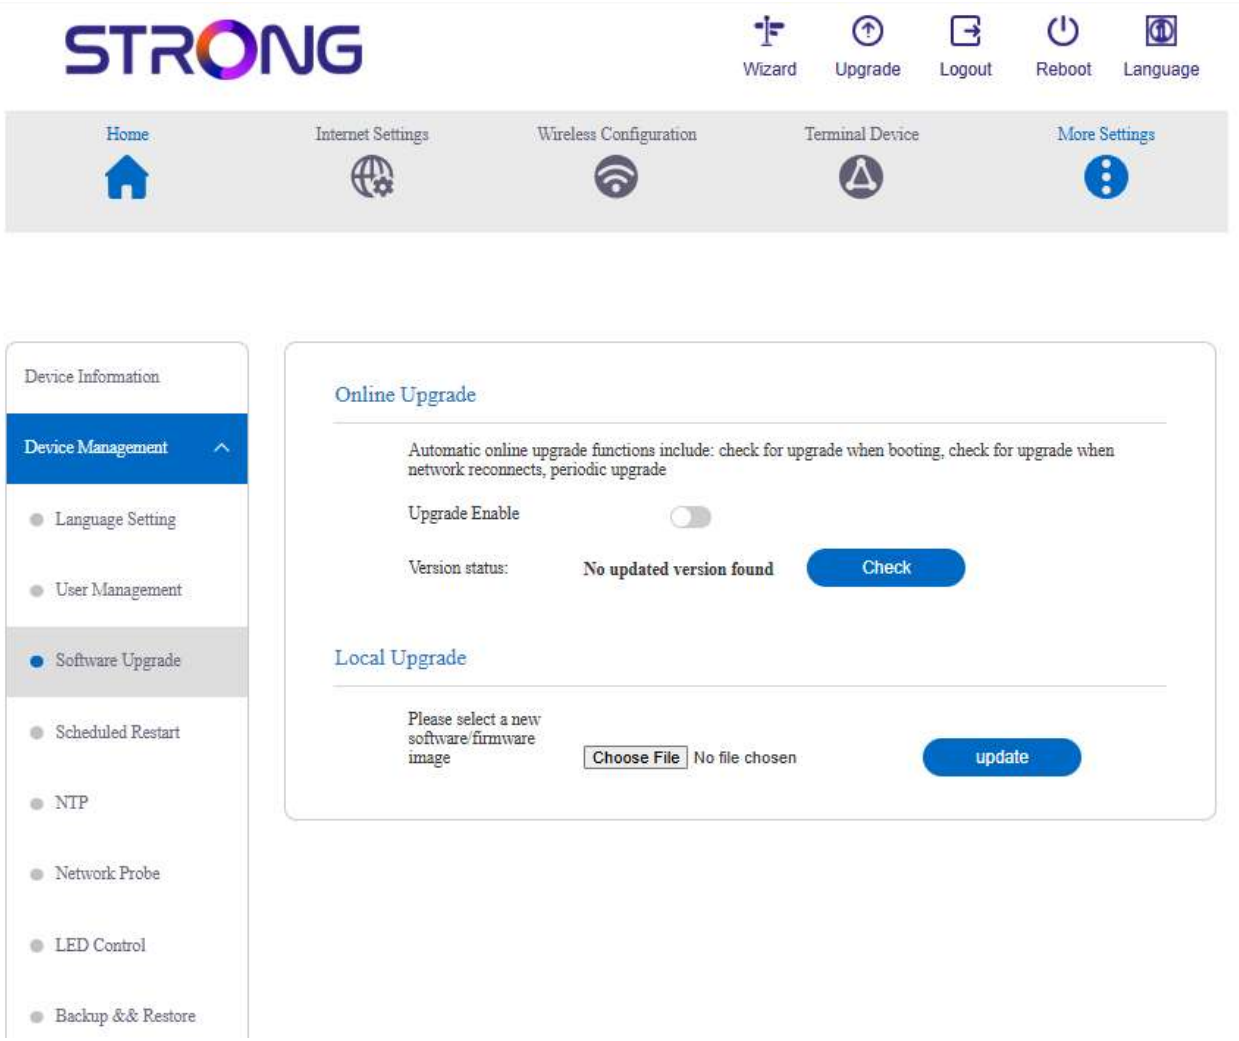


Obr. 12 — Správa zařízení > Aktualizace softwaru

⚠ **DŮLEŽITÉ** Nikdy nevypínejte router během aktualizace firmwaru. Tímto by se zařízení mohlo stát nepoužitelným. Na tuto stránku se lze také dostat přímo z ikony Aktualizace v pravém horním rohu.

5.2.4 Plánovaný restart


Restart v určený čas: povolte automatický restart v pevně stanovený čas, opakovaný ve vybrané dny (Opakovat).

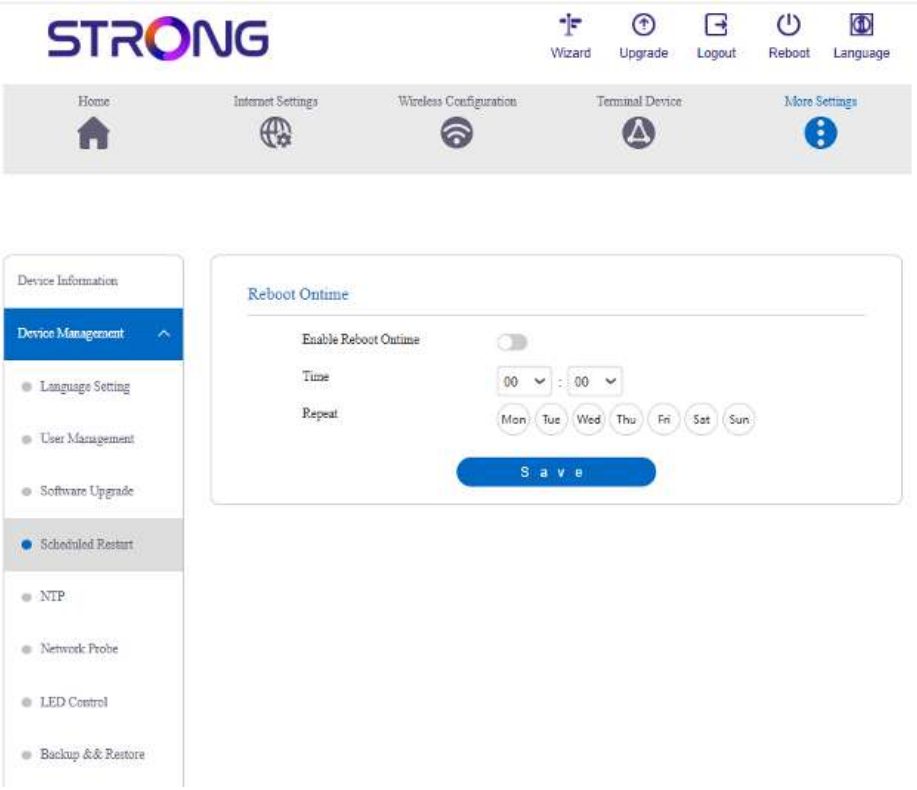

Obr. 13 — Správa zařízení > Plánovaný restart

5.2.5 NTP

Pole	Popis
Aktuální datum a čas	Pouze pro čtení, aktuální systémový čas routeru.
Povolit síťový čas	Povolí automatickou synchronizaci času.
Časové pásmo	Rozbalovací seznam (např. GMT+01:00 Amsterdam, Berlín, Bern…).
Primární / sekundární adresa NTP serveru	NTP servery používané pro synchronizaci (výchozí: 0.openwrt.pool.ntp.org / 1.openwrt.pool.ntp.org).

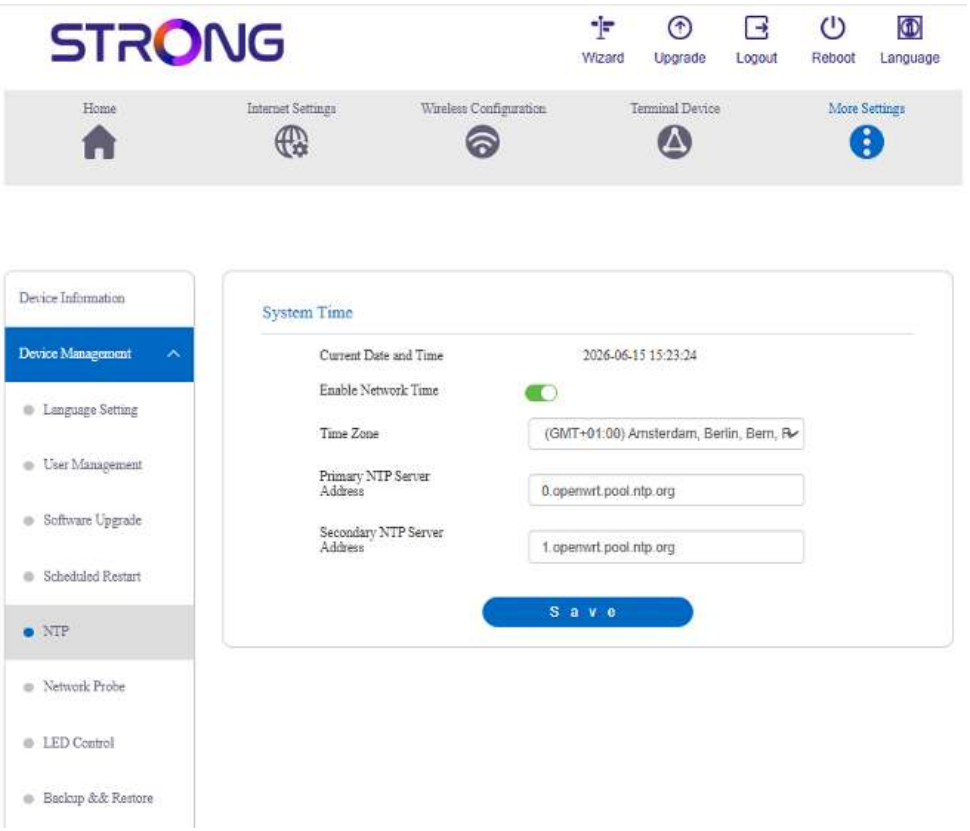


Obr. 14 — Správa zařízení > NTP — Systémový čas


5.2.6 Síťová diagnostika

Dva režimy diagnostických testů, volitelné pomocí režimu Test:

Režim	Pole
Diagnostika Ping	IP adresa nebo název hostitele, verze IP (IPv4/IPv6). Klikněte na Test Ping, výsledky se zobrazí v textovém poli níže.
Test trasování	IP adresa nebo název hostitele, maximální počet skoků (2–64), čekací doba (2–10 s), protokol, verze IP. Klikněte na Odeslat; Zrušit zastaví test.

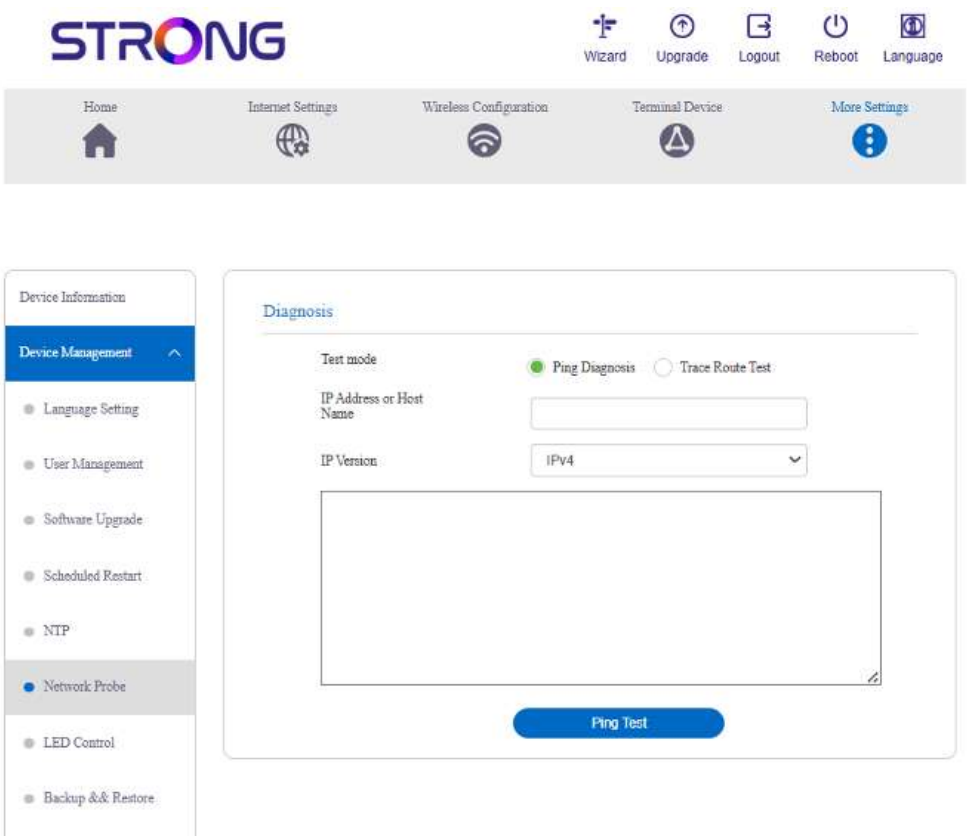


Obr. 15 — Správa zařízení > Síťová diagnostika — Diagnostika Ping

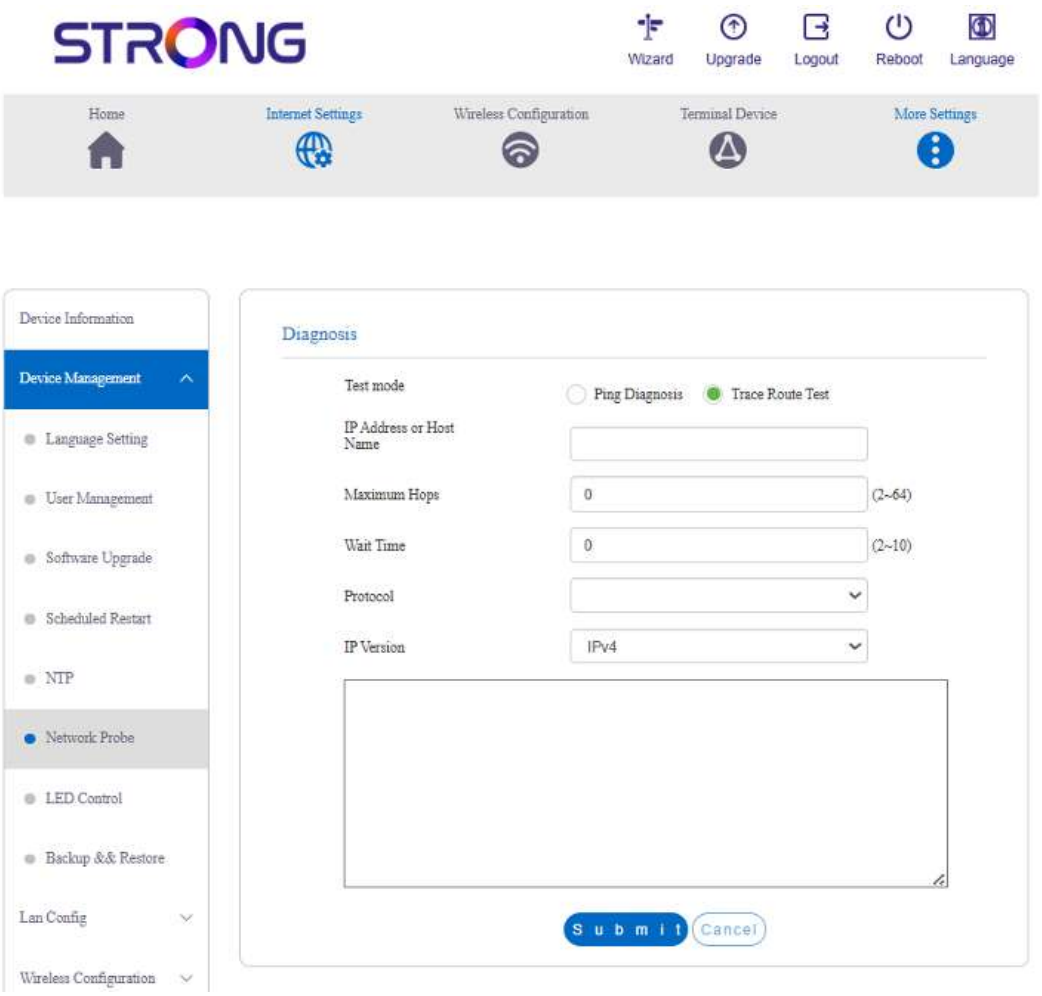

Obr. 16 — Správa zařízení > Síťová diagnostika — Test trasování

5.2.7 Ovládání LED

Přepínač LED ZAP/VYP. Vypnutím se vypne stavová LED na předním panelu, aniž by to ovlivnilo provoz routeru.

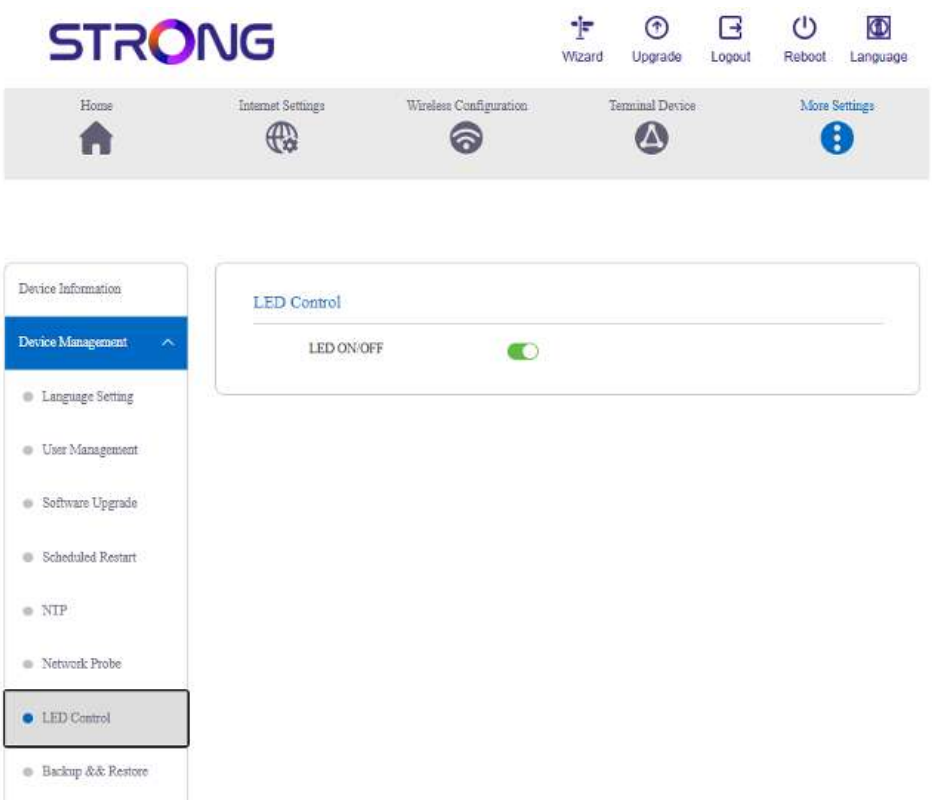


Obr. 17 — Správa zařízení > Ovládání LED

TIP Vypnutí LED je užitečné, pokud je router umístěn v ložnici a světlo ruší spánek.

5.2.8 Zálohování & obnovení

Akce	Popis
Stáhnout konfigurační soubor — Zálohovat konfigurační soubor	Stáhne úplnou zálohu aktuální konfigurace.
Aktualizovat konfigurační soubor — Procházet + Načíst	Obnoví dříve uložený konfigurační soubor. Router se automaticky restartuje (~20 s).
Obnovit tovární konfiguraci — Obnovit tovární konfiguraci lokálně	Obnoví router do továrního nastavení. Zařízení se automaticky restartuje.

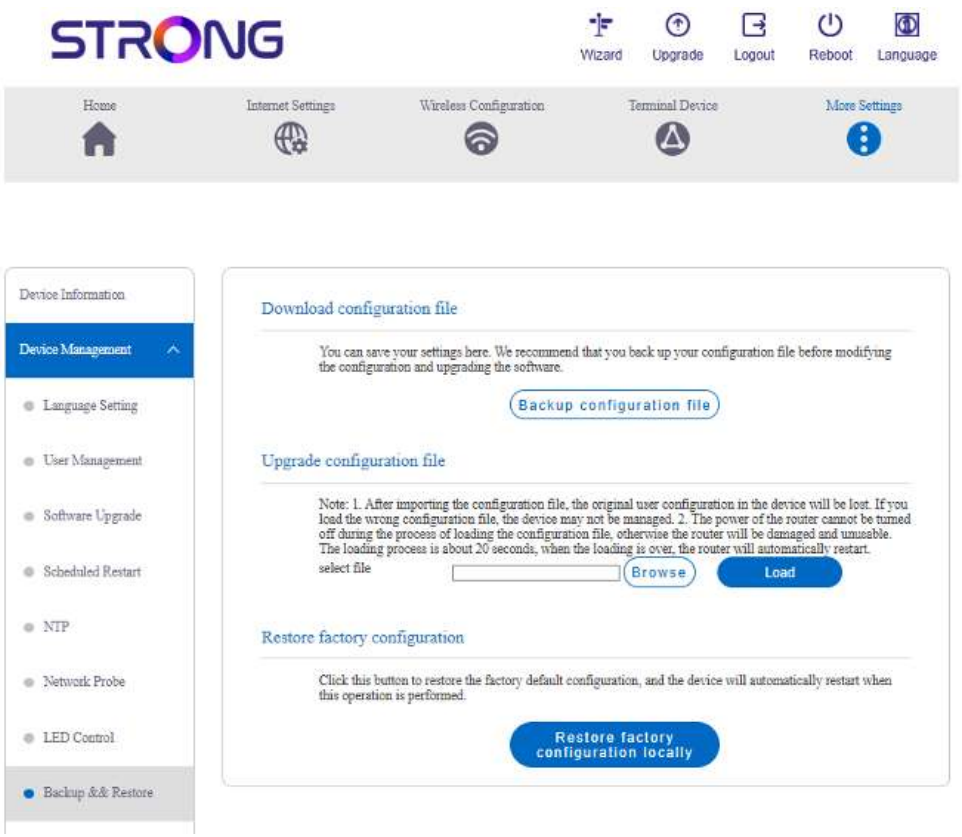

Obr. 18 — Správa zařízení > Zálohování & obnovení


⚠ **DŮLEŽITÉ** Nikdy neodpojujte napájení během načítání konfigurace nebo továrního resetu.

5.3 Konfigurace LAN

Položky postranního panelu: Konfigurace IPv4, Konfigurace IPv6, IPTV, Statická IP.

5.3.1 Konfigurace IPv4

Pole	Popis
Nastavení IP adresy pro přihlášení do routeru	LAN IPv4 adresa routeru (výchozí: 192.168.188.1).
Maska podsítě	Výchozí: 255.255.255.0.
Povolit službu DHCP	Povolí server DHCP v síti LAN.
Počáteční IP DHCP / Koncová IP DHCP	Rozsah distribuovaných adres (výchozí: 192.168.188.100 až 192.168.188.249).
Pronájem DHCP	Doba pronájmu (výchozí: jeden den).
Povolit statický DNS	Umožňuje zadat vlastní DNS servery místo těch od poskytovatele internetu.

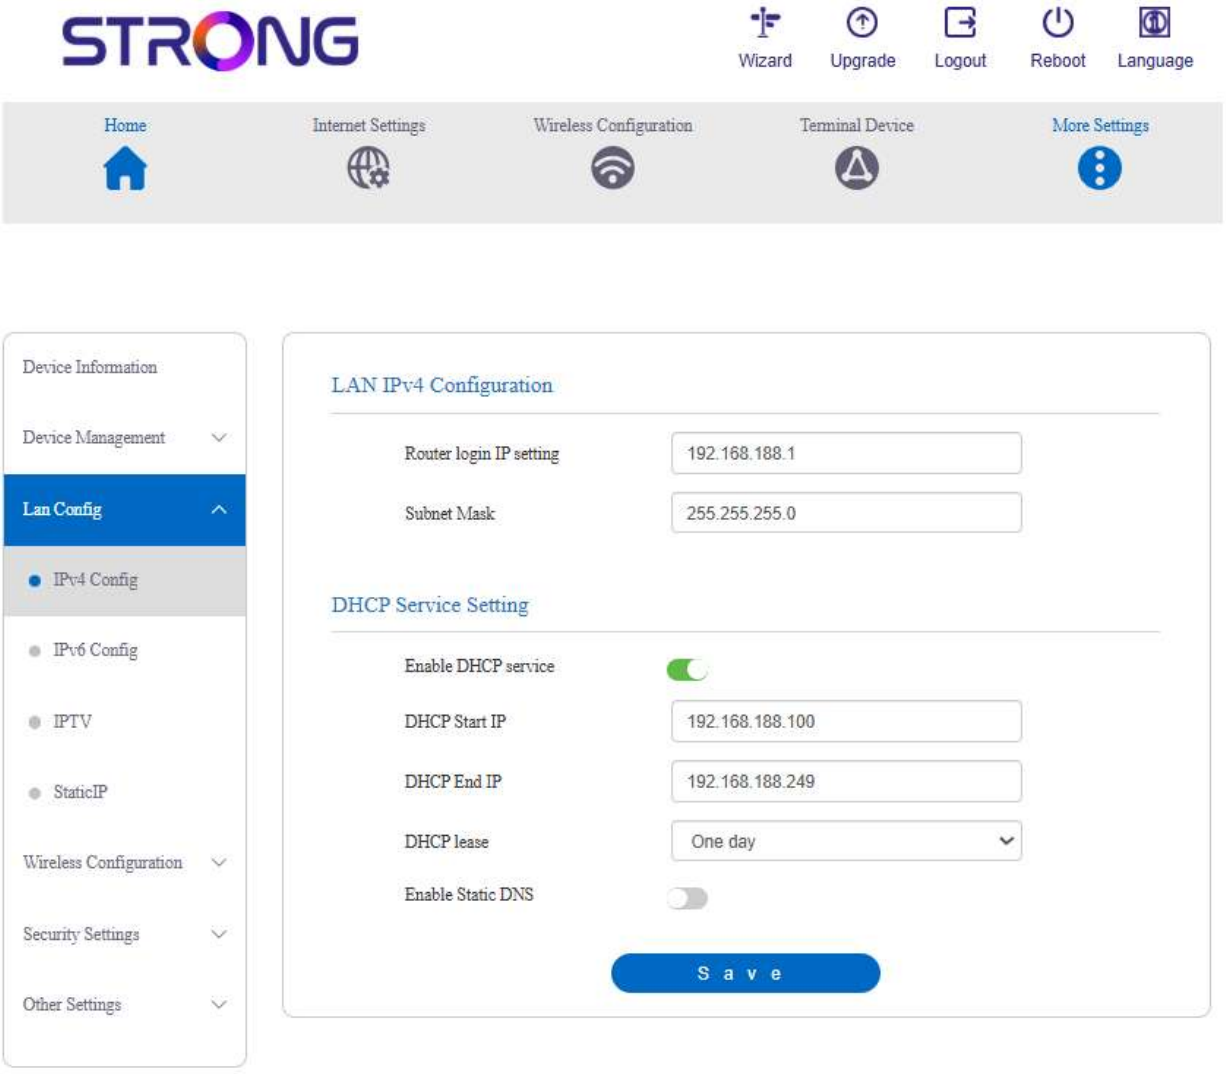


Obr. 19 — Konfigurace LAN > Konfigurace IPv4

5.3.2 Konfigurace IPv6

Pole	Popis
Povolit službu DHCPv6	Povolí distribuci IPv6 adres v síti LAN.
Režim získávání DNS na straně LAN	WANConnection (používá DNS z WAN) nebo jiný zdroj.
Povolit RA / Minimální čekací doba / Maximální čekací doba	Nastavení a časování Router Advertisement (v sekundách).


Příznaky M / O	Příznaky Managed a Other konfigurace pro klienty IPv6 SLAAC.

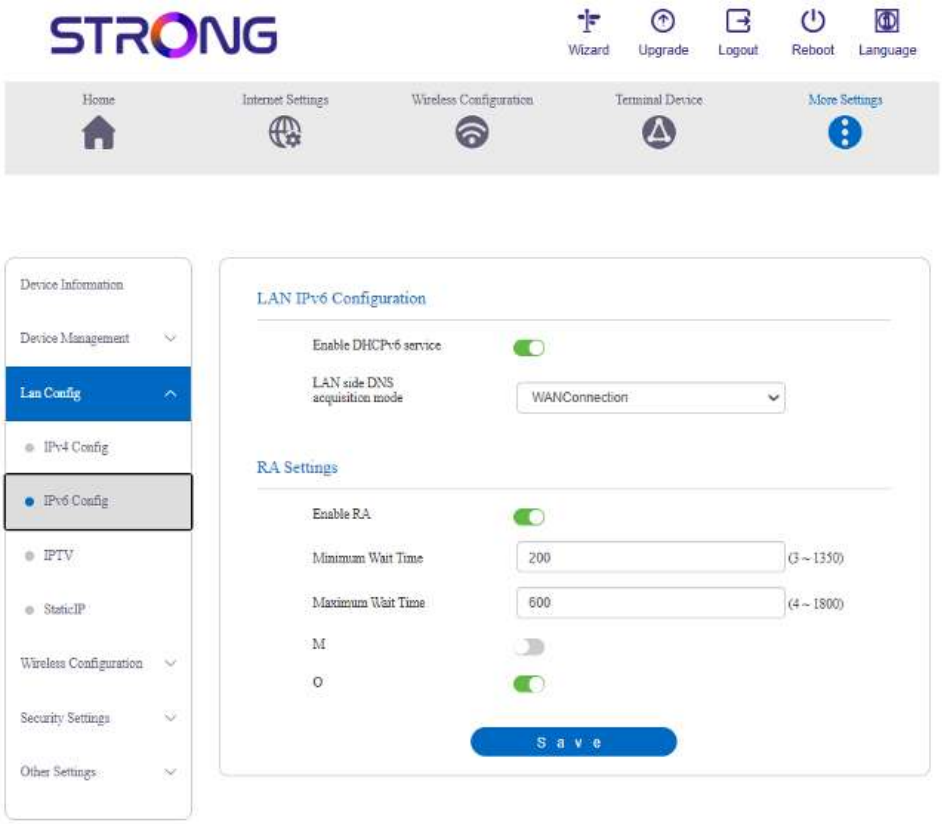

Obr. 20 — Konfigurace LAN > Konfigurace IPv6

5.3.3 IPTV


Povolit IPTV: musí být přiřazeno ke správnému portu, aby bylo účinné. Nevazte všechny porty, jinak síť nemusí správně fungovat.

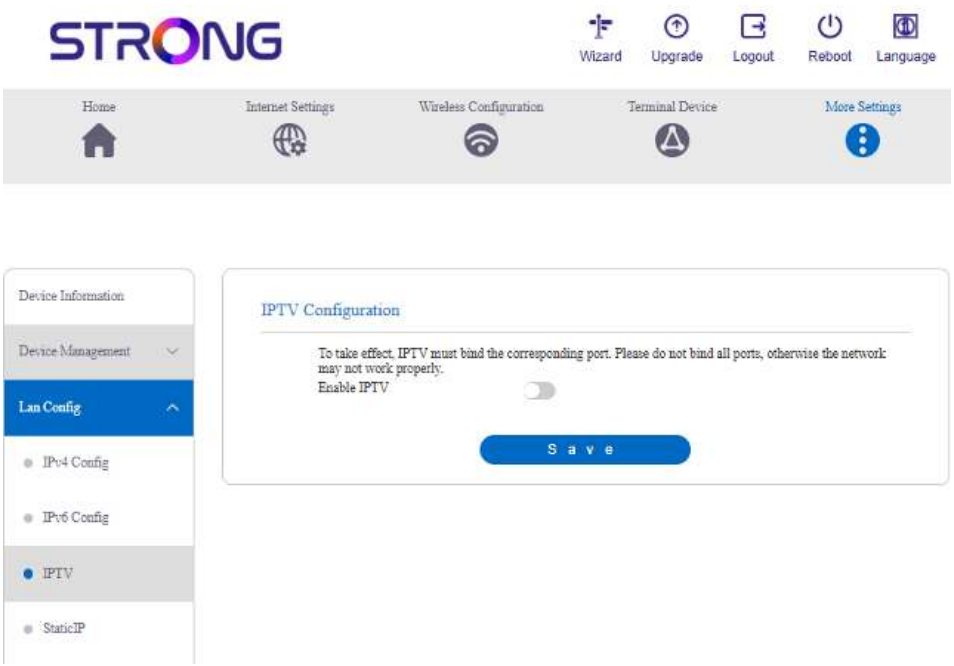

Obr. 21 — Konfigurace LAN > IPTV

5.3.4 StaticIP

Tabulka přiřazení pevných IP ↔ MAC adres (statický DHCP). Klikněte na Přidat/Použít pro vytvoření položky a poté Uložit.

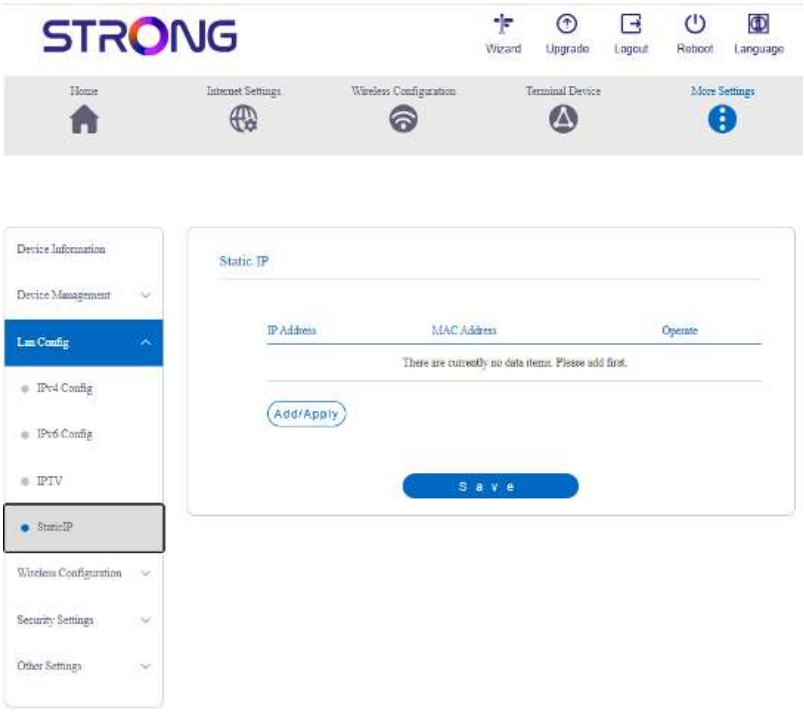


Obr. 22 — Konfigurace LAN > StaticIP

5.4 Bezdrátová konfigurace (pokročilá)

Položky v postranním panelu: Guest Wi-Fi, Wi-Fi Repeater, Wlan Access.

5.4.1 Guest Wi-Fi


Povolení Guest Wi-Fi vytvoří izolovanou síť pro návštěvníky, oddělenou od hlavního SSID, pro pásma 2.4G i 5G.

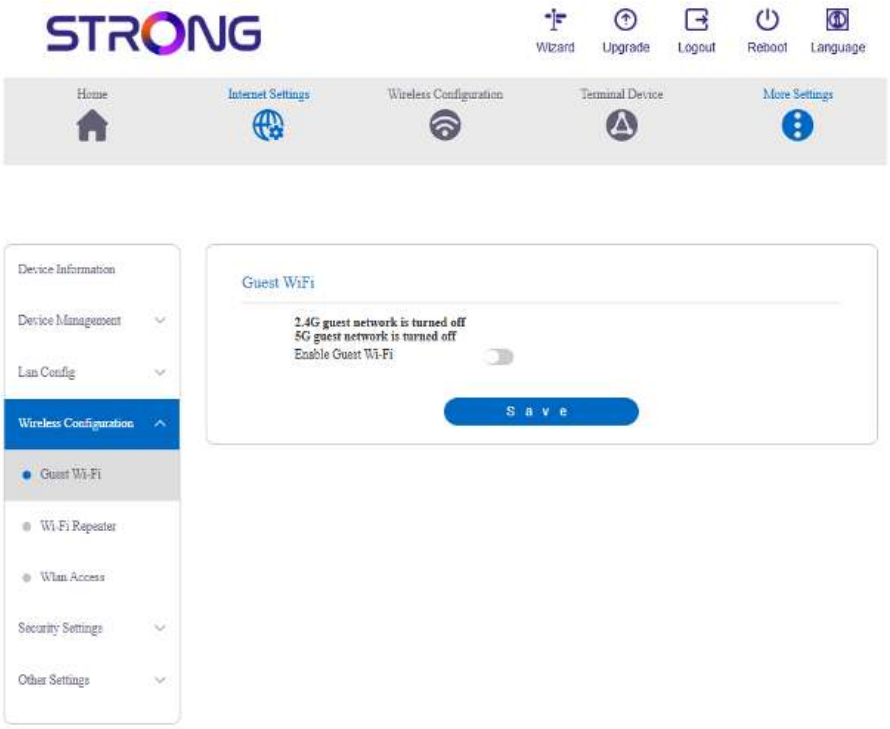

Obr. 23 — Bezdrátová konfigurace > Guest Wi-Fi

5.4.2 Wi-Fi Repeater

Režim Uplink umožňuje routeru připojit se k existující Wi-Fi síti a rozšířit ji místo použití kabelového připojení WAN.

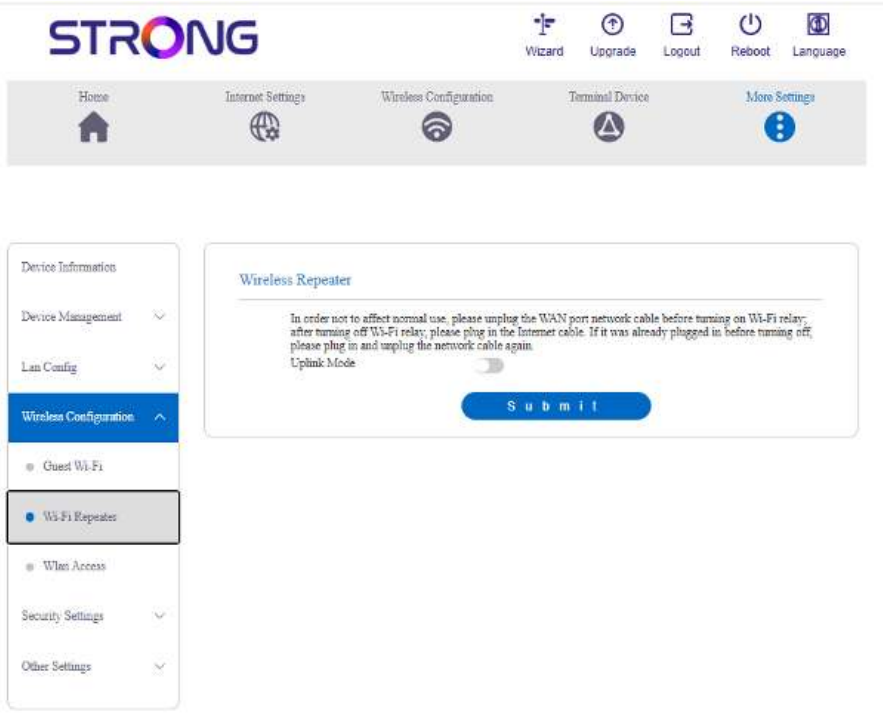


Obr. 24 — Bezdrátová konfigurace > Wi-Fi Repeater

POZNÁMKA Před zapnutím Wi-Fi relé odpojte síťový kabel z portu WAN. Po vypnutí jej znovu připojte internetový kabel (odpojte/připojte znovu, pokud již byl připojen).

5.4.3 Wlan Access

Wi-Fi ACL: v režimu blacklistu se uvedená zařízení nemohou připojit; v režimu whitelistu se mohou připojit pouze uvedená zařízení. Povolte řízení přístupu bezdrátových zařízení a poté přidejte/použijte každý název zařízení a MAC adresu.

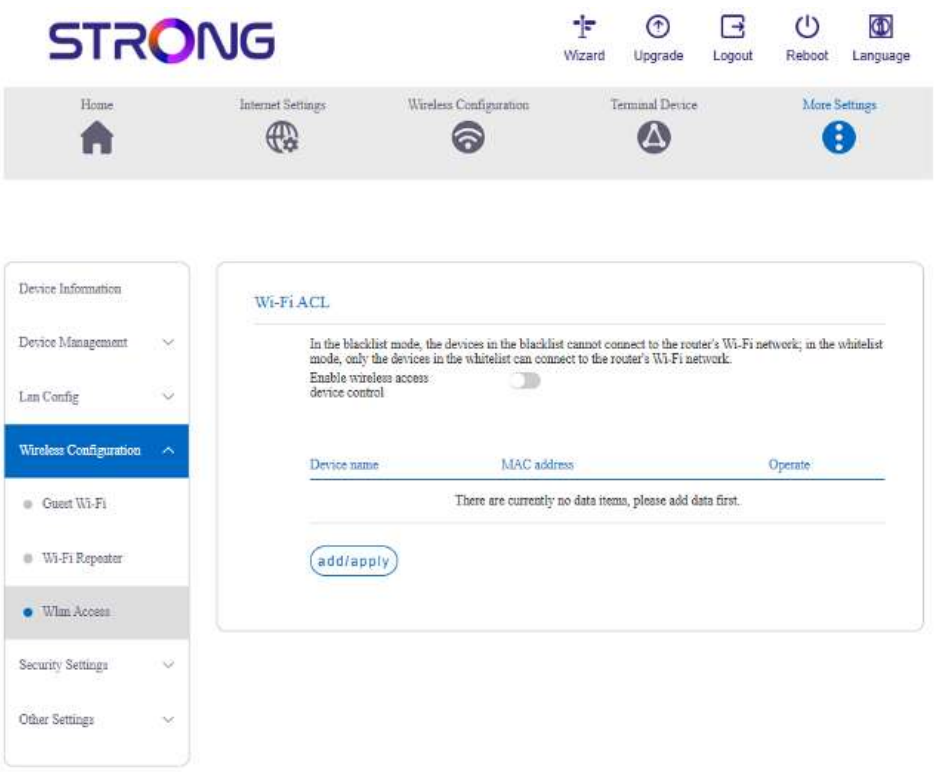


Obr. 25 — Bezdrátová konfigurace > Wlan Access (Wi-Fi ACL)

5.5 Nastavení zabezpečení

Položky v postranním panelu: Firewall Config, Nastavení ochrany proti útokům.

5.5.1 Firewall Config


Úroveň firewallu	Popis
Vysoká	Povolit přístup k legálním URL, ale Ping je zakázán.
Střední	Povolit legální přístup z WAN a odolávat určitým typům nebezpečných dat přenášených přes internet.
Nízká (výchozí)	Povolit legální přístup k URL a Ping je povolen.

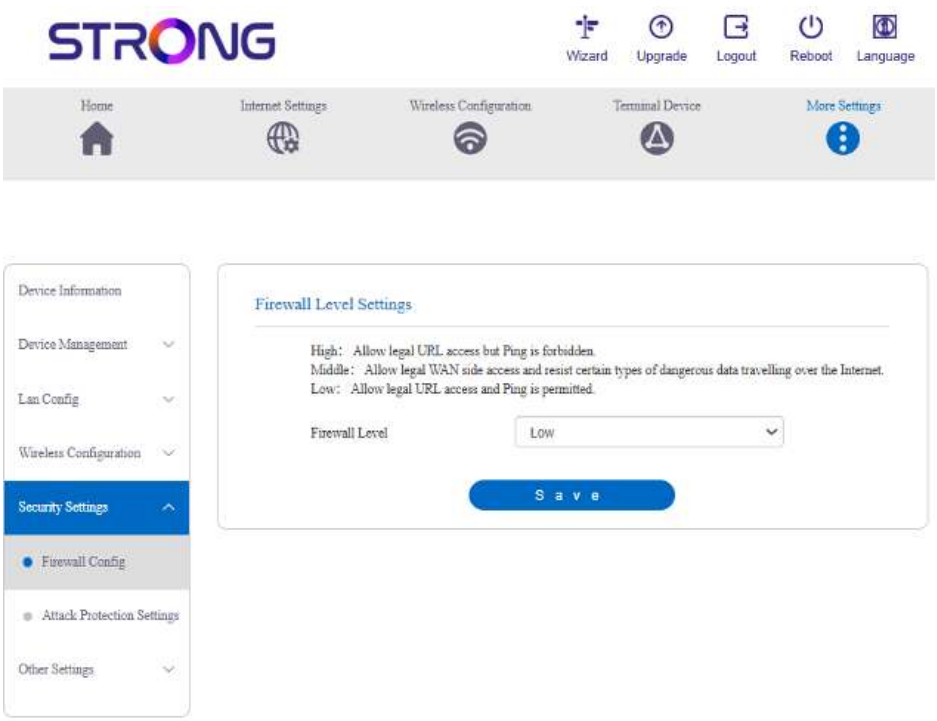

Obr. 26 — Nastavení zabezpečení > Konfigurace firewallu

5.5.2 Nastavení ochrany proti útokům

Možnost	Popis
Povolit ochranu firewallu	Obecná ochrana proti běžným síťovým útokům.
Povolit ochranu proti DOS útokům	Chrání proti útokům typu odmítnutí služby (ve výchozím nastavení povoleno).
Povolit ochranu proti skenování portů	Blokuje pokusy o skenování portů z WAN.

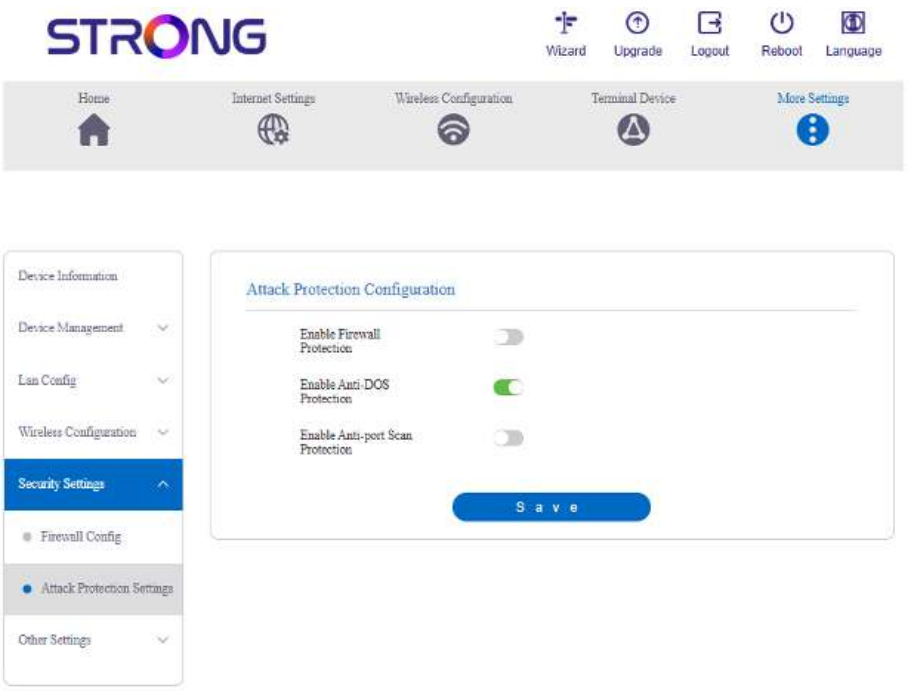


Obr. 27 — Nastavení zabezpečení > Nastavení ochrany proti útokům

5.6 Další nastavení

Položky postranního panelu: Nastavení DMZ, IGMP PROXY, SNOOPING, Nastavení UPnP.

5.6.1 Nastavení DMZ

Povolení vystaví vybrané zařízení v LAN přímo internetu (veškerý neodpovídající WAN provoz je na něj přesměrován).

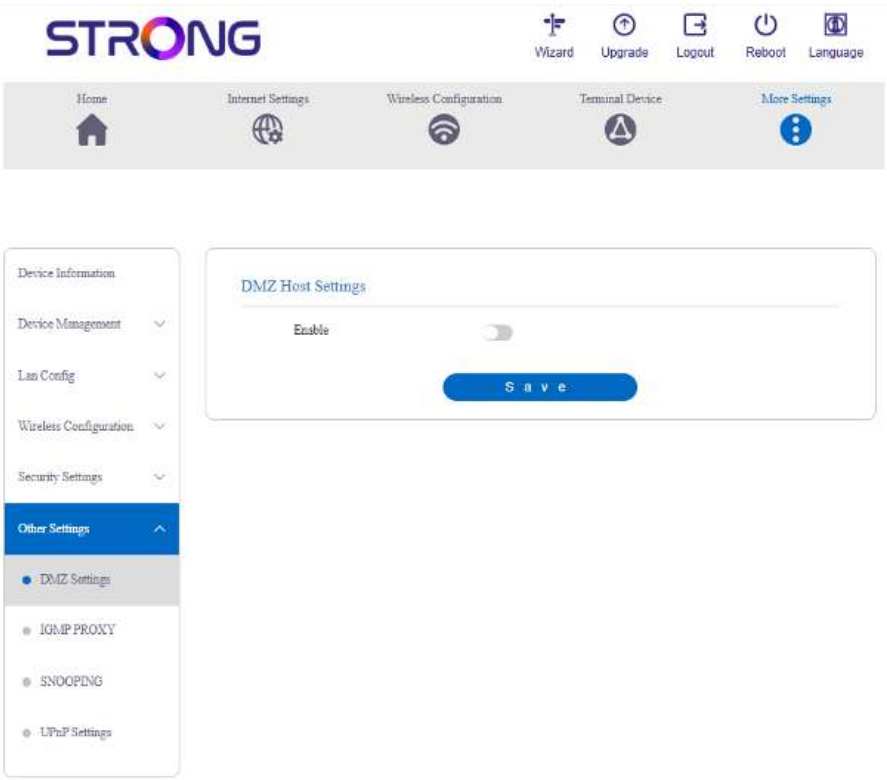


Obr. 28 — Další nastavení > Nastavení DMZ

⚠ **DŮLEŽITÉ** DMZ vystavuje hostitele VŠEM příchozím internetovým připojením. Používejte pouze pro zařízení s vlastní ochranou.

5.6.2 IGMP PROXY


Povolte IGMP PROXY pro předávání členství v multicastových skupinách mezi LAN a WAN — obvykle vyžadováno pro IPTV.

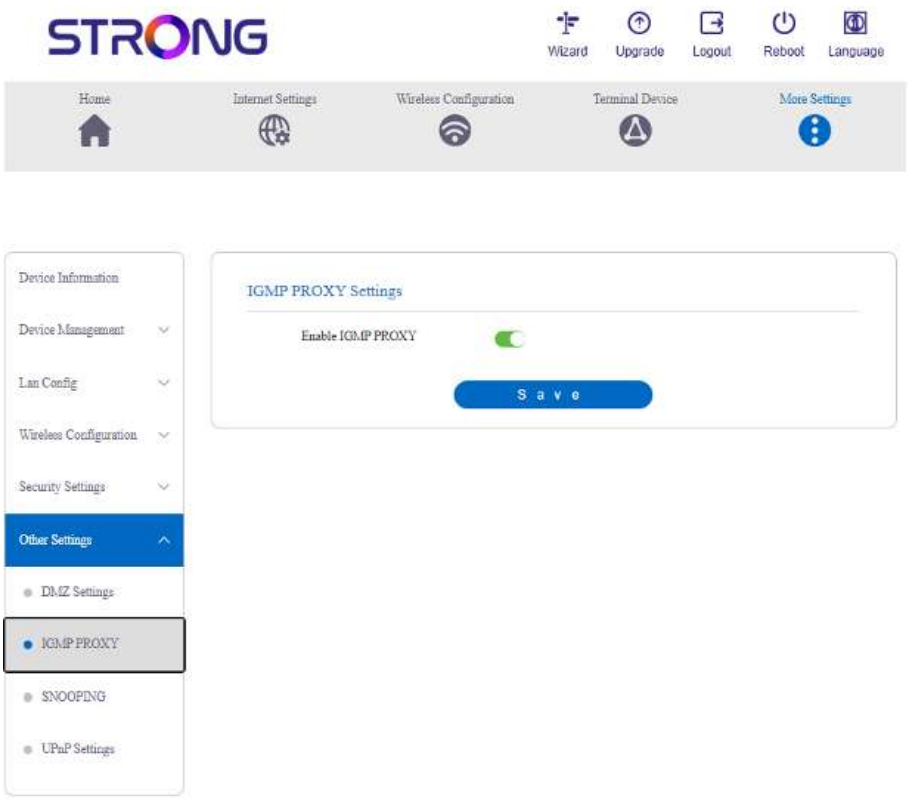

Obr. 29 — Další nastavení > IGMP PROXY

5.6.3 SNOOPING


Povolte SNOOPING (IGMP Snooping) pro optimalizaci distribuce multicastového provozu v LAN.

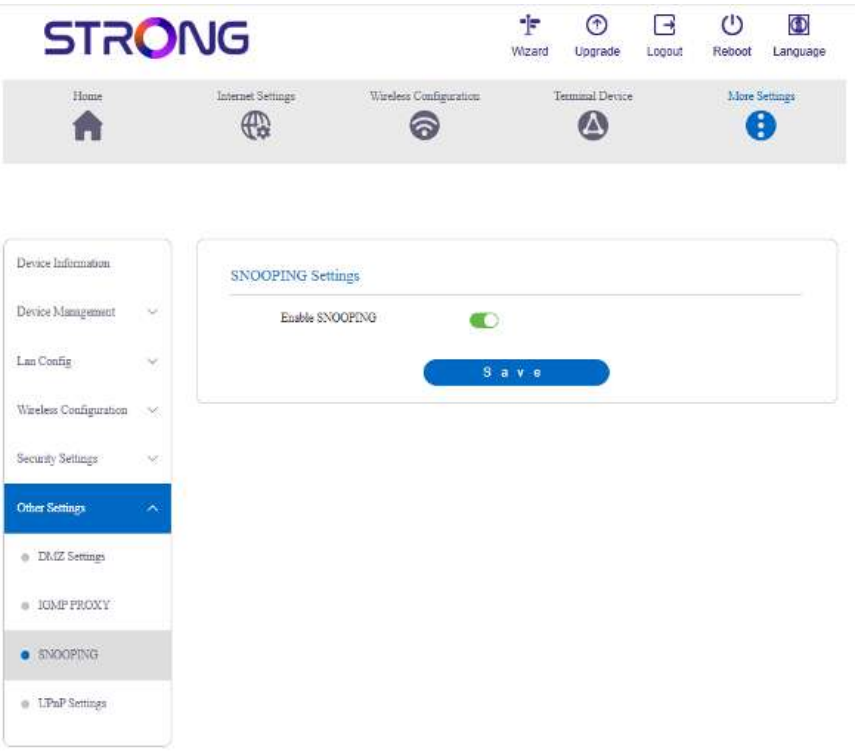

Obr. 30 — Další nastavení > SNOOPING

5.6.4 Nastavení UPnP

Povolení konfigurace UPnP umožňuje kompatibilním aplikacím (hry, sdílení souborů, VoIP) automaticky otevírat potřebné porty.

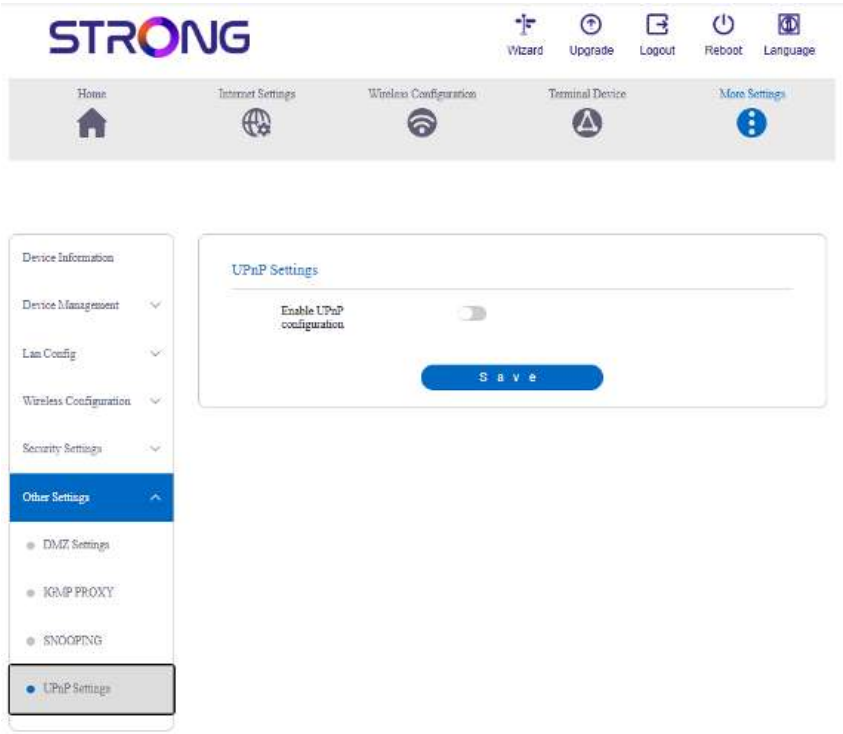


Obr. 31 — Další nastavení > Nastavení UPnP


6. Ikony rychlého přístupu (pravý horní roh)

Dostupné na každé stránce webového rozhraní:


Ikona	Akce
Průvodce	Spustí znovu průvodce nastavením — výběr režimu Internetu (Bridge / DHCP dynamický přístup / PPPoE / Statická IP).
Aktualizace	Zkratka do Správy zařízení > Aktualizace softwaru (viz 5.2.3).
Odhlásit	Odhlásí z webového rozhraní.
Restartovat	Restartuje router po potvrzovacím vyskakovacím okně (Opravdu chcete restartovat? — Potvrdit / Zrušit).
Jazyk	Rychlé přepnutí jazyka, totožné se Správou zařízení > Nastavení jazyka.

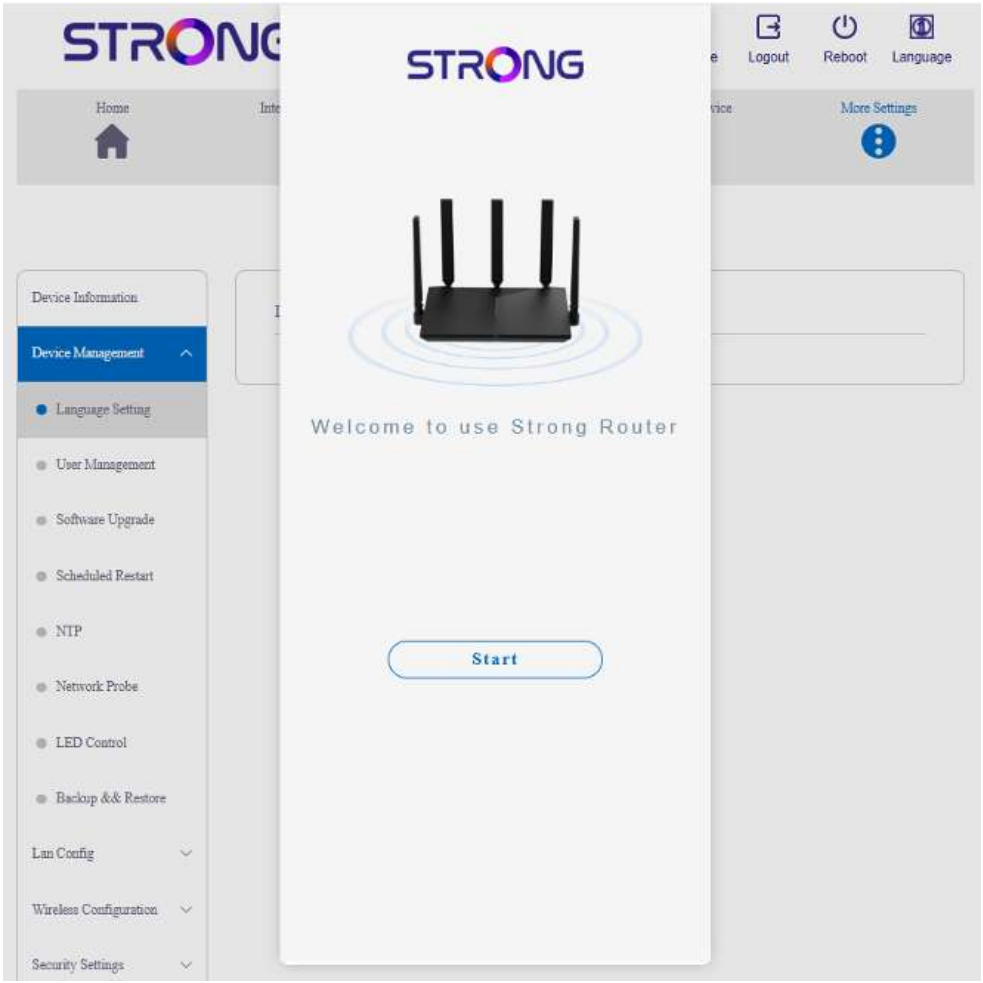


Obr. 32 — Průvodce nastavením — uvítací obrazovka

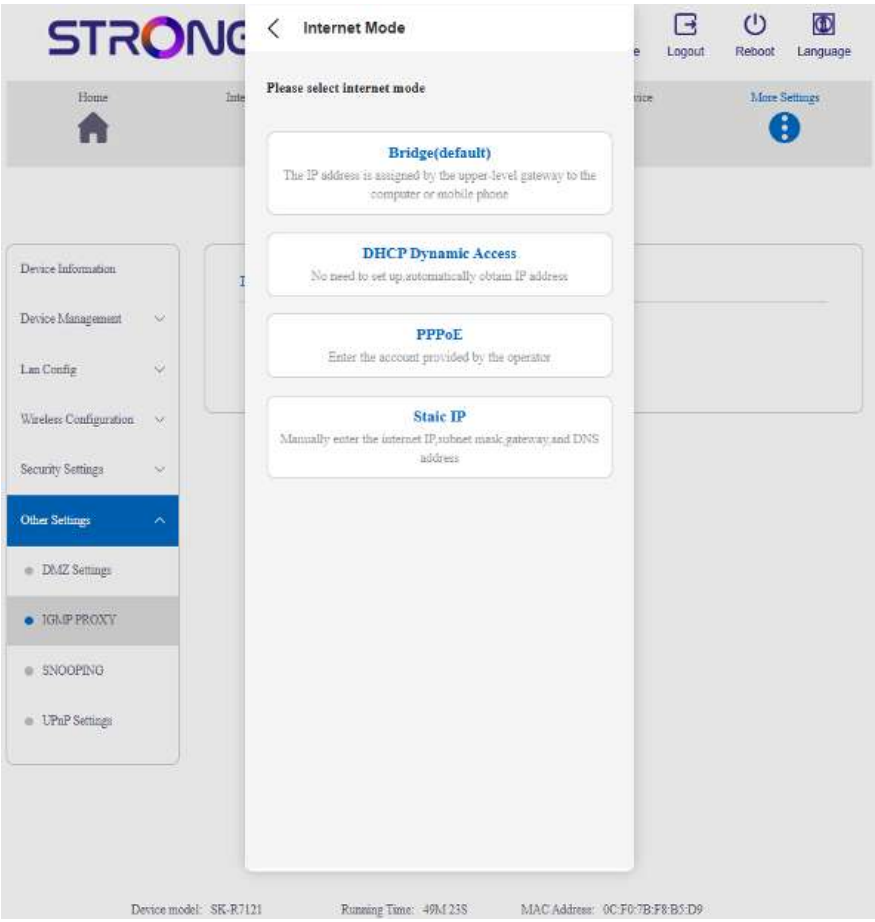

Obr. 32 — Průvodce nastavením — výběr režimu Internetu

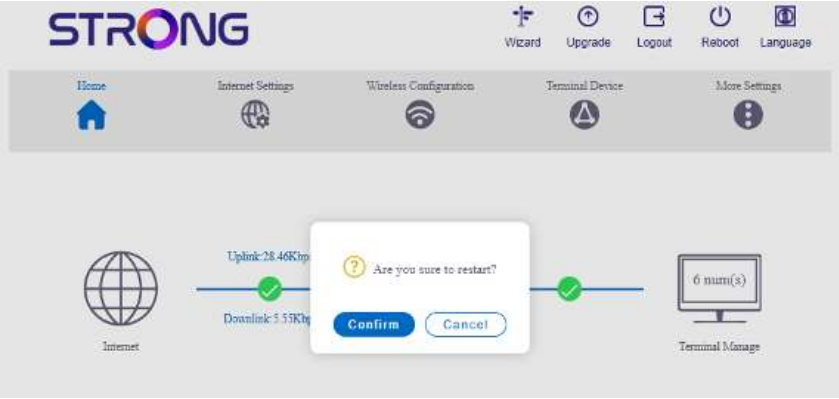

Obr. 33 — Restartovat — potvrzovací vyskakovací okno

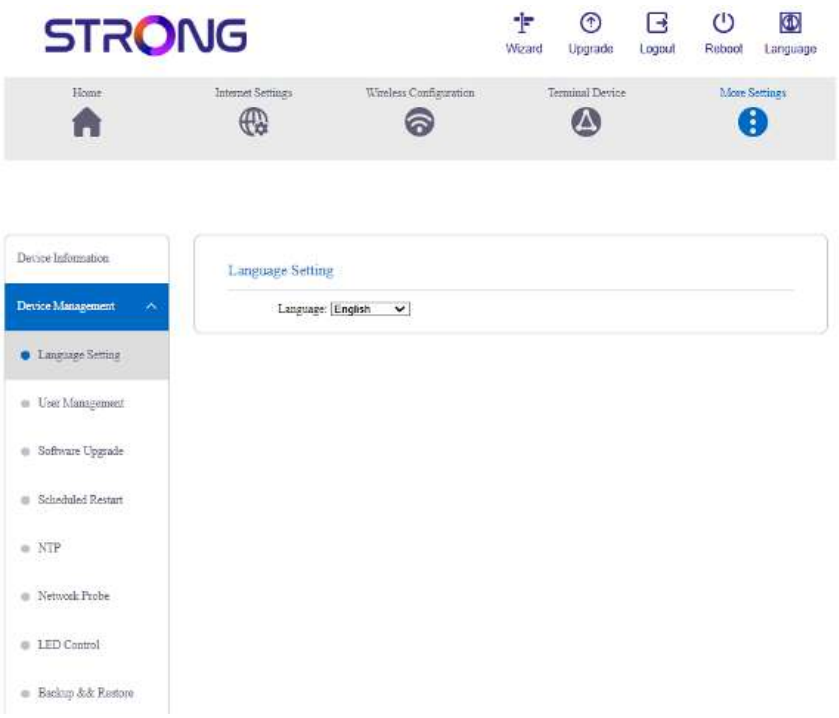

Obr. 34 — Jazyk — vyskakovací okno rychlého přepnutí

IV. Běžné operace

1. Změna názvu Wi-Fi a hesla

- Přejděte do bezdrátové konfigurace.
- Změňte SSID a heslo Wi-Fi.
- Klikněte na Uložit.

TIP Pokud je MLO povoleno, nastavte jeho vlastní SSID a heslo v bloku MLO Wi-Fi na stejné stránce.

2. Vytvoření hostitelské Wi-Fi sítě

- Další nastavení > Bezdrátová konfigurace > Guest Wi-Fi.
- Zaškrtněte Povolit Guest Wi-Fi.
- Klikněte na Uložit.

3. Povolit Wi-Fi 7 MLO

- Bezdrátová konfigurace: zaškrtněte Povolit MLO (výchozí je povoleno).
- Nastavte SSID MLO, zabezpečení a heslo Wi-Fi v bloku MLO Wi-Fi.
- Klikněte na Uložit.

4. Použití v režimu Wi-Fi opakovače

- Další nastavení > Bezdrátová konfigurace > Wi-Fi opakovač.
- Odpojte kabel WAN a poté povolte režim Uplink.
- Klikněte na Odeslat. Router se připojí ke zdrojové Wi-Fi síti.

POZNÁMKA V režimu opakovače router rozšiřuje dosah stávající Wi-Fi sítě.

5. Omezení šířky pásma zařízení

- Koncové zařízení: vyhledejte zařízení v seznamu.
- Klikněte na ikonu tužky ve sloupci Omezení rychlosti.
- Zadejte požadované omezení pro upload/download

6. Zálohování a obnovení konfigurace

- Další nastavení > Správa zařízení > Zálohování & Obnovení: klikněte na Zálohovat konfigurační soubor.
- Pro obnovení: Procházet, vybrat soubor a poté Načíst.

V. Technické specifikace

Obecné vlastnosti

Charakteristika	Hodnota
Označení produktu	ROUTERBE3600
CPU	AN7563CT
Napájení	Externí — DC 12V / 1,5A
Záruka	4 roky
Certifikace	CE

Wi-Fi

Charakteristika	Hodnota
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Pásma	Současně dvoupásmové 2,4 GHz + 5 GHz
Celková rychlost Wi-Fi	3 600 Mbps
Wi-Fi 7 MLO	Ano — Multi-Link Operation
Antény	5 × externích antén 3 dBi

Zabezpečení Wi-Fi	WPA2 / WPA3 / WPA
Funkce Wi-Fi	MLO · Guest Wi-Fi · Wi-Fi ACL · WiFi5 Access Extension · Optimalizace dvou frekvencí · Wi-Fi opakovač

Softwarové a síťové funkce

Funkce	Podpora
Režim internetu	Bridge · DHCP dynamický přístup · PPPoE · Statická IP
DHCP	DHCP server · Statický DHCP · Seznam klientů
NAT / Přesměrování	DMZ · UPnP
IPTV	IGMP PROXY · SNOOPING
Zabezpečení	Firewall (Vysoká/Střední/Nízká) · Anti-DOS · Ochrana proti skenování portů · Wi-Fi ACL
Správa	Webové uživatelské rozhraní · Aplikace MySTRONG · Průvodce nastavením · Aktualizace OTA
Ostatní	NTP · Ovládání LED · Zálohování & Obnovení · Síťová diagnostika (Ping, Trace Route) · Plánovaný restart

Právní upozornění

Tento produkt je v souladu s platnými evropskými směrnicemi. Označení CE potvrzuje jeho shodu. STRONG je registrovaná ochranná známka, dceřiná společnost Skyworth.

Skutečný výkon se může lišit v závislosti na síťovém prostředí, stavebních materiálech a elektromagnetickém rušení. STRONG si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.

Poznámka: Porty a služby povolené ve výchozím továrním nastavení (53, 443, 1025, 1026)

Port	Typická služba/program	Typ podnikání
53	DNS (Systém doménových jmen)	Základní internetová infrastruktura
443	HTTPS (šifrovaný web)	Zabezpečené prohlížení webu / správa
1025	Efemérní spuštění / vlastní aplikace	Dynamický nebo specifický pro aplikaci
1026	Správa routeru (příležitostně) / vlastní aplikace	Často specifické pro aplikaci nebo administrativní

Copyright STRONG © 2025. Všechna práva vyhrazena. | www.strong-eu.com