ROUTERBE3600

Dual Band Wi-Fi 7 ruter

Korisničko uputstvo



Slika proizvoda

Autorska prava STRONG © 2025. Sva prava zadržana.

I. Uvod

1. Opšti pregled

Dobrodošli u sveobuhvatno korisničko uputstvo za STRONG Dual Band Wi-Fi 7 ruter ROUTERBE3600. Ovo uputstvo vas vodi od prvog uključivanja do potpunog savladavanja interfejsa za konfiguraciju.

ROUTERBE3600 je visokoperformansni Wi-Fi 7 ruter koji se povezuje na vaš postojeći modem putem Ethernet kabla. Nema potrebe da menjate svoj Internet uređaj — jednostavno ga priključite i odmah iskoristite prednosti Wi-Fi 7 tehnologije. Upravljajte svojom mrežom putem Web UI interfejsa ili putem MySTRONG mobilne aplikacije.

Glavne karakteristike:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) dual band: 688 Mbps @ 2,4 GHz + 2.882 Mbps @ 5 GHz
- 5 eksternih 3 dBi antena za maksimalnu pokrivenost i pouzdanost
- Multi-Link Operation (MLO): istovremena agregacija 2,4 GHz i 5 GHz opsega
- 1 WAN port 2,5 Gbps + 3 Gigabit LAN porta za izuzetno brze žične veze
- Optimizacija dvostruke frekvencije i WiFi5 Access Extension za starije uređaje
- Wi-Fi Repeater režim: proširenje dometa postojeće Wi-Fi mreže
- WPA2 / WPA3 bezbednost — Firewall — Anti-DoS — Anti-port Scan — Wi-Fi ACL
- Upravljanje putem Web UI interfejsa (192.168.188.1) ili MySTRONG mobilne aplikacije
- Čarobnjak za podešavanje i automatsko ažuriranje firmvera (OTA)

⚠ **VAŽNO** ROUTERBE3600 je isključivo Wi-Fi ruter — nema ugrađen modem niti SIM slot. Mora biti povezan na postojeći modem ili Internet uređaj.

Molimo Vas da imate u vidu da svi naši proizvodi koji se isporučuju sa eksternim napajanjem moraju biti povezani na mrežu korišćenjem tog istog originalnog, usklađenog napajanja—koje ne sme biti modifikovano bez preporuke proizvođača. Korišćenje neodgovarajućeg napajanja može biti opasno za korisnika i, naravno, sprečava normalno funkcionisanje proizvoda.
Dalje, upotreba neusklađenog AC adaptera poništava garanciju.
Vrednosti struje u amperima (A) ili miliamperima (mA) i vrednosti napona u voltima (V) za adaptere za napajanje navedene su u odeljku opštih specifikacija u uputstvu, na samom adapteru za napajanje, i obično pored priključka za napajanje na zadnjoj strani proizvoda.

2. Sadržaj pakovanja

Stavka	Opis
ROUTERBE3600 ruter × 1	Ruter sa svojih 5 eksternih antena.
Cat6 Ethernet kabl × 1	Priložen mrežni kabl dužine 1 metar za WAN povezivanje sa vašim modemom/uređajem.

DC 12V/1.5A adapter za napajanje × 1	Eksterno napajanje.
Vodič za brzu instalaciju × 1	Osnovna uputstva za pokretanje.
Uputstvo za bezbednost i garantni list × 1	Regulatorna dokumentacija i četvorogodišnja garancija.

3. Fizički pregled



Slika 1 — Prednja strana : 5 antena i LED status



Slika 2 — Zadnja strana : portovi i tasteri

3.1 Prednja strana

Komponenta	Opis
5 eksternih antena	3 dBi podesive Wi-Fi antene. Postavite ih vertikalno za optimalnu pokrivenost (3 u centru, po 1 sa svake strane).
Status LED (dve boje)	Pojedinačni indikator rada koji se nalazi na prednjoj strani panela (pogledajte odeljak 3.2).
STRONG logo + Wi-Fi 7	Identifikacione oznake na prednjoj strani panela.

3.2 LED indikator

LED	Značenje
Stalno narandžasto	Pokretanje u toku (proces uključivanja).
Stalno zeleno	Normalan rad — Internet konekcija je dostupna.
Stalno crveno	Internet konekcija nije dostupna. Molimo proverite WAN vezu.
Isključeno	Ruter je isključen.

LED onemogućen	LED je namerno isključen putem Više podešavanja > Upravljanje uređajem > Kontrola LED-a (ruter ostaje u funkciji).

⚠ **VAŽNO** Ako je LED crven nakon pokretanja, molimo proverite da li je Ethernet kabl ispravno povezan između WAN porta rutera i vašeg modema/uređaja. Molimo proverite i stranicu sa podešavanjima interneta.

4. Pregled Web korisničkog interfejsa

Web korisnički interfejs vam omogućava potpuno podešavanje i upravljanje ruterom iz vašeg pregledača.

Adresa za pristup: http://192.168.188.1 ili http://setup.strong

Tab	Sadržaj
Početna	Pregledna šema povezivanja (Internet → Ruter → Terminalni uređaji), brzina prenosa u oba smera, model uređaja, vreme rada i MAC adresa.
Podešavanja interneta	Način povezivanja WAN-a (Bridge / DHCP / PPPoE / Statički IP), podešavanje IPv4 i IPv6.
Bežična podešavanja	Glavna Wi-Fi podešavanja: omogućavanje Wi-Fi, MLO, SSID, bezbednost, lozinka, snaga prenosa.
Terminalni uređaj	Lista uređaja povezanih na ruter, sa ograničenjem brzine po uređaju.
Više podešavanja	Sva napredna podešavanja, organizovana u pet pododeljaka: Informacije o uređaju, Upravljanje uređajem, Lan podešavanja, Bežična podešavanja (napredno), Bezbednosna podešavanja i Ostala podešavanja.

Pet ikona za brzi pristup su uvek dostupne u gornjem desnom uglu svake stranice: Čarobnjak (vođeno početno podešavanje), Nadogradnja (ažuriranje firmvera), Odjava, Restartovanje (sa potvrdom) i Jezik.

5. Sajber bezbednost

Port 53 – Servis za razrešavanje DNS-a
Omogućava razrešavanje imena domena za povezane klijente, dozvoljavajući im da prevedu imena hostova u IP adrese unutar lokalne mreže.

Port 67 – DHCP servis
Dinamički dodeljuje IP adrese i povezane parametre mrežne konfiguracije (kao što su maska podmreže, gateway i DNS serveri) uređajima na lokalnoj mreži.

Port 443 – HTTPS lokalni veb servis
Omogućava bezbedan (SSL/TLS šifrovan) lokalni veb interfejs za konfiguraciju uređaja, praćenje statusa i upravljanje putem veb pregledača.

Port 547 – Servis za dodelu IPv6 adresa
Podržava konfiguraciju IPv6 mreže upravljanjem DHCPv6 ili sličnom dodelom adresa i delegiranjem prefiksa za klijente sa omogućenim IPv6.

Nasumičan UDP port – hostapd komunikacioni servis
Koristi se interno od strane hostapd daemona za kontrolu u realnom vremenu i konfiguraciju funkcija bežične pristupne tačke. Ovaj port se dinamički bira tokom rada i nije fiksiran.

Napomena: Portovi i servisi koji su podrazumevano omogućeni iz fabrike (53, 443, 1025, 1026).

Port	Tipična usluga/program	Vrsta delatnosti
53	DNS (Sistem imena domena)	Osnovna internet infrastruktura
443	HTTPS (šifrovani veb)	Bezbedno pregledanje veba / upravljanje
1025	Privremeni start / prilagođena aplikacija	Dinamički ili specifičan za aplikaciju
1026	Administracija rutera (povremeno) / prilagođena aplikacija	Često specifičan za aplikaciju ili administrativan

II. Početak — Inicijalno podešavanje

1. Fizičko povezivanje



Slika 3 — Zadnja strana: portovi i tasteri

- Rasklopite 5 antena i postavite ih uspravno.
- Povežite jedan kraj priloženog Cat6 Ethernet kabla na WAN port rutera.
- Drugi kraj priključite na LAN port vašeg modema ili internet uređaja.
- Priključite DC 12V/1.5A adapter za napajanje u POWER priključak rutera, a zatim u utičnicu.
- Sačekajte otprilike 60 sekundi. LED svetli narandžasto (pokretanje), zatim zeleno (radno stanje).

SAVET Nikada ne povezujte WAN port uređaja ROUTERBE3600 na drugi WAN port ili na port označen kao Internet na vašem uređaju. Molimo koristite LAN port na vašem modemu/uređaju.

2. Wi-Fi povezivanje i pristup Web korisničkom interfejsu

- Ove informacije se nalaze na etiketi proizvoda, podrazumevani SSID (STRONG_WiFI7_XXXX, naziv mreže prikazan na etiketi ispod rutera).
- Unesite podrazumevanu Wi-Fi lozinku prikazanu na etiketi ispod rutera.
- Otvorite pregledač i unesite: http://192.168.188.1 ili http://setup.STRONG

SAVET Setup Wizard možete ponovo pokrenuti u bilo kom trenutku putem ikone Wizard u gornjem desnom uglu bilo koje stranice Web UI-ja.

3. Promena administratorske lozinke

Preporučuje se pri prvom prijavljivanju: More Settings > Device Management > User Management. Unesite staru lozinku (Old Password), novu lozinku (New Password) i potvrdite (Confirmed Password). Kliknite na Sačuvaj.

4. Internet podešavanja (Internet konekcija)

U većini slučajeva, Internet konekcija se uspostavlja automatski nakon povezivanja (DHCP Dynamic Access). Ako to nije slučaj, podesite tip konekcije:

- Idite na Internet podešavanja.
- Izaberite Internet Mode: DHCP Dynamic Access (najčešće), PPPoE ili Static IP, Bridge
- Za PPPoE: unesite akreditive naloga koje je obezbedio vaš ISP.
- Za Static IP: unesite IP adresu, masku podmreže, gateway i DNS adresu koje je obezbedio vaš ISP.
- Za Bridge: ruter će onemogućiti funkcije rutera, tako da će uređaji povezani na ruter koristiti funkcije modema iz višeg sloja.
- Kliknite na Sačuvaj.

SAVET Ako ne znate tip vaše konekcije, molimo kontaktirajte svog Internet provajdera (ISP). DHCP Dynamic Access funkcioniše sa velikom većinom Internet uređaja.

5. Fabricki reset

Preko Web UI-ja: More Settings > Device Management > Backup & Restore > Restore factory configuration locally.

Preko fizičkog dugmeta: držite RESET dugme (zadnja strana, mala rupa) pritisnuto 5 do 10 sekundi pomoću igle, dok je ruter uključen. LED lampica treperi kao potvrda.



Slika 3 — Zadnja strana: portovi i tasteri

⚠ **VAŽNO** Reset će izbrisati SVA vaša podešavanja. Prvo napravite rezervnu kopiju putem More Settings > Device Management > Backup & Restore > Backup configuration file.


III. Potpun opis Web UI-ja

Pristup: http://192.168.188.1 ili http://setup.STRONG sa bilo kog uređaja povezanog na ruter (Wi-Fi ili Ethernet kabl).

Navigacija: pet kartica na vrhu svake stranice — Home, Internet Settings, Wireless Configuration, Terminal Device, More Settings — plus pet ikona za brzi pristup (Wizard, Upgrade, Logout, Reboot, Language) koje su uvek vidljive u gornjem desnom uglu.

1. Početna

Kartica Početna je početna stranica nakon prijavljivanja. Prikazuje dijagram trenutne povezanosti (Internet → Ruter → Terminal Manage) sa zelenim oznakama na svakoj funkcionalnoj vezi, trenutni protok uplink i downlink, a na dnu: model uređaja, vreme rada i MAC adresu.

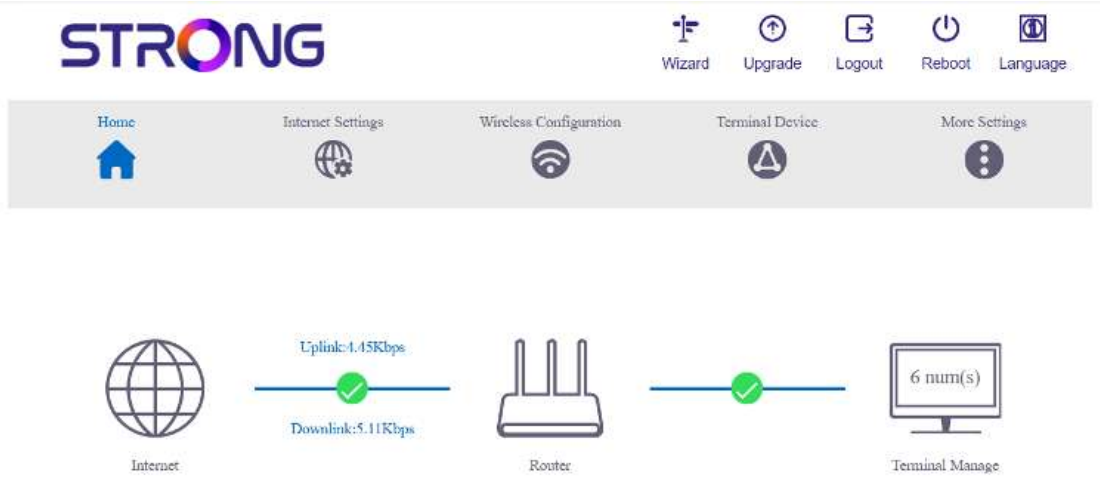


Sl. 4 — Kartica Početna — dijagram povezanosti i protok

2. Internet podešavanja

Podešava WAN (Internet) konekciju.

Polje	Opis
Internet Mode	DHCP / Bridge / DHCP Dynamic Access / PPPoE / Static IP — biraju se iz Setup Wizard-a ili direktno na ovoj stranici.
Omogućite IPv6	Preklopite da biste omogućili dual-stack IPv4 + IPv6 na WAN konekciji.
GUA Iz	Dobijanje IPv6 globalne adrese: DHCPv6 / Static / Auto / SLAAC.
Tip DNS-a	Statičko ili automatsko IPv6 DNS razrešavanje.
Delegacija prefiksa	Static ili DHCPV6 — izvor delegiranog IPv6 prefiksa.

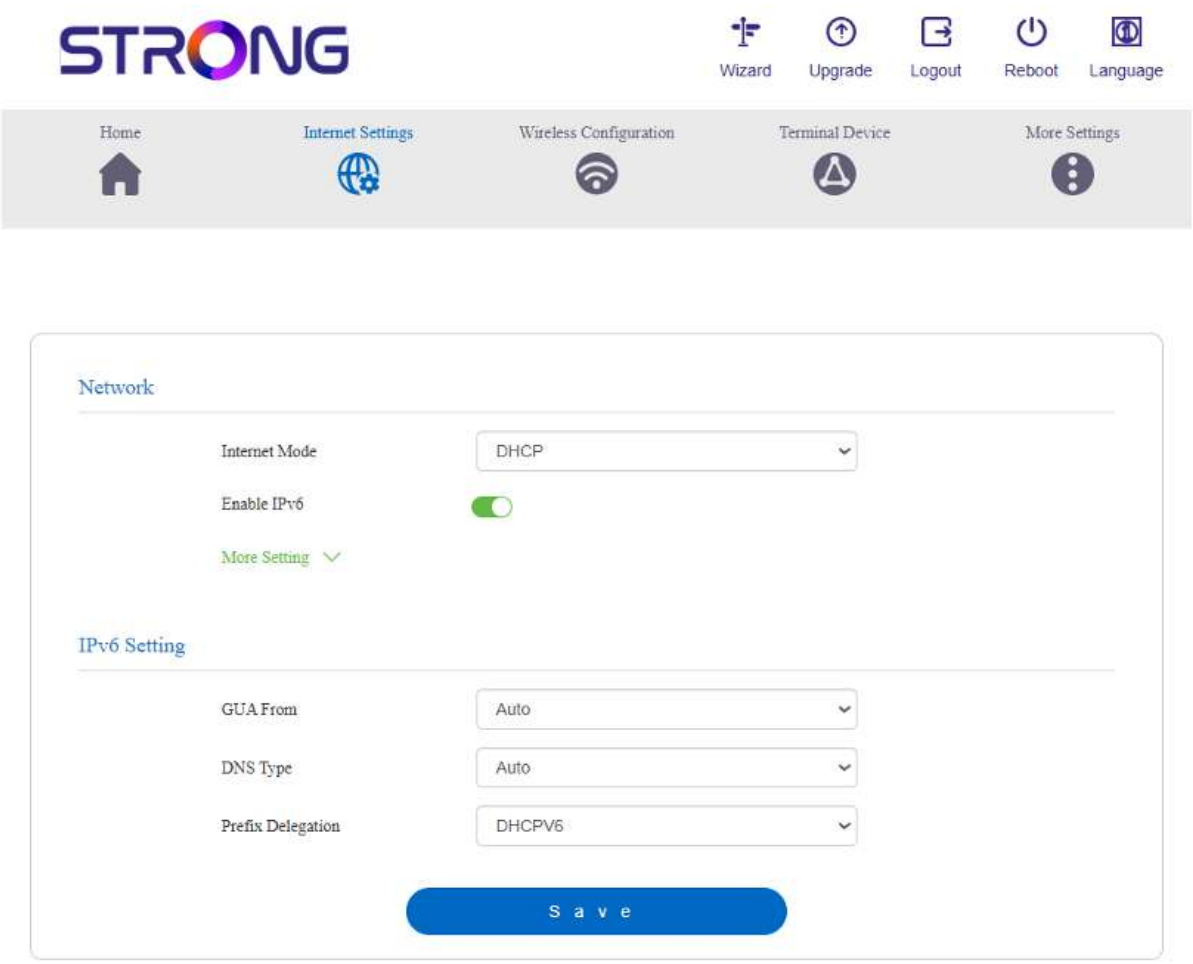


Sl. 5 — Internet podešavanja — Internet Mode i dodatna IPv6 podešavanja

3. Bežična konfiguracija

Glavna Wi-Fi podešavanja, primenjuju se zajednički na 2.4 GHz i 5 GHz opsege.


Polje	Opis
Omogućite Wi-Fi	Glavni SWITCH za Wi-Fi radio uređaje.
WiFi5 Access Extension	Proširuje pristupnu tačku koja nije kompatibilna sa Wi-Fi6 za 2.4G/5G, za starije uređaje. Proširena mreža dobija sufiks _Wi-Fi5.
Omogućite MLO	Omogućava Wi-Fi 7 Multi-Link Operation — pogledajte Sl. 7.
Optimizacija dvostruke frekvencije	Optimizuje korišćenje obe frekvencije istovremeno za povezane klijente.
SSID	Naziv Wi-Fi mreže


Bezbednost	Nije šifrovano / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE / WPA2-PSK/WPA3-SAE (preporučeno).
Wi-Fi lozinka	Lozinka mreže (podrazumevano skrivena, kliknite na ikonu oka da biste je prikazali).
Snaga prenosa	Visoka (podrazumevano) / Srednja / Niska.

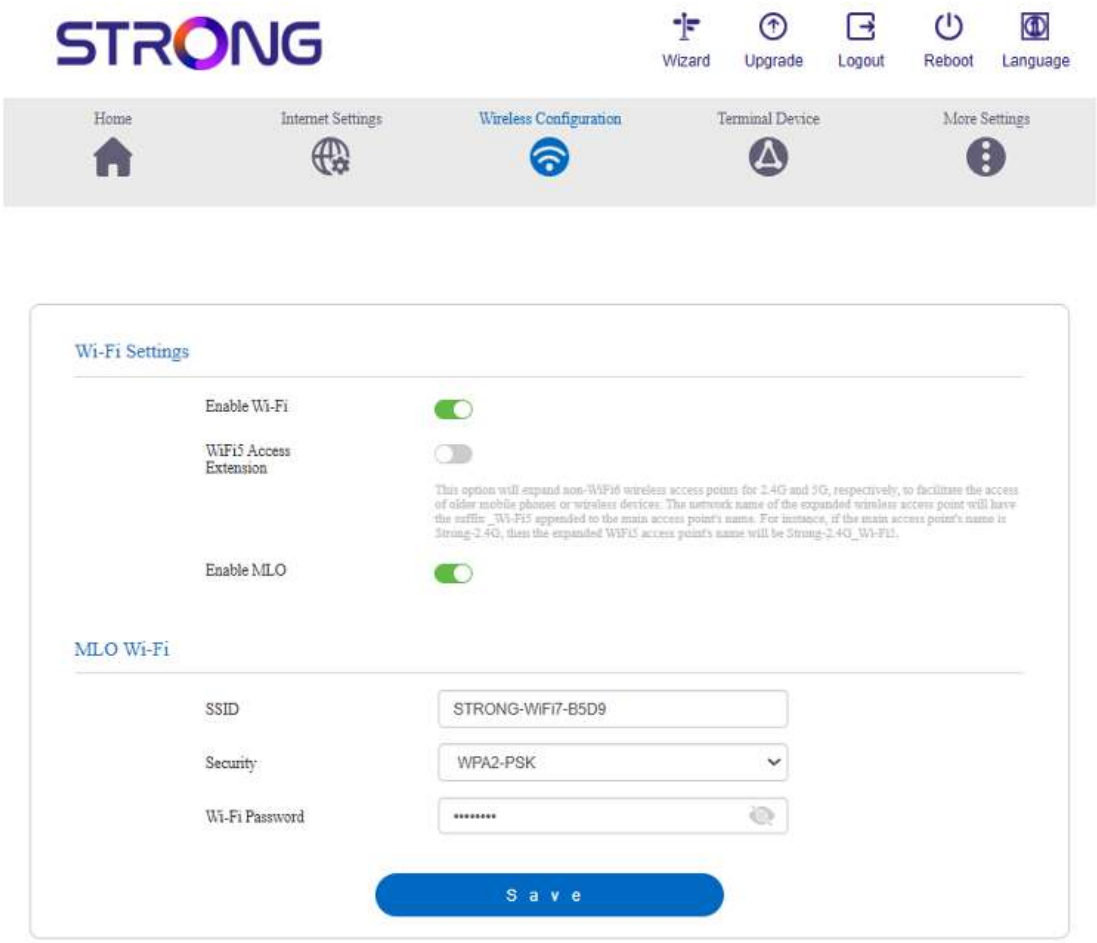

Sl. 6 — Bežična konfiguracija — Wi-Fi podešavanja

Za podešavanje SSID-a za 2.4GHz i 5GHz odvojeno, potrebno je onemogućiti MLO.

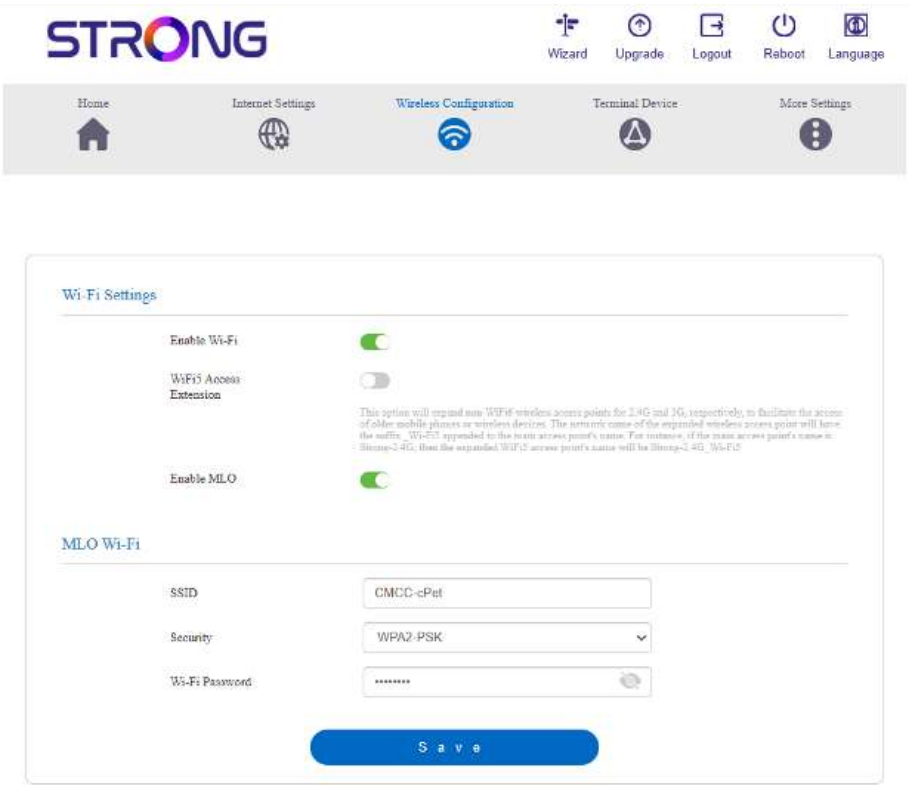

STRONG
Wizard
Upgrade
Logout
Reboot
Language
Home
Internet Settings
Wireless Configuration
Terminal Device
More Settings
Wi-Fi Settings
Enable Wi-Fi
WiFi5 Access Extension
Enable MLO
MLO Wi-Fi
SSID
CMCC-cPet
Security
WPA2-PSK
Wi-Fi Password
Save

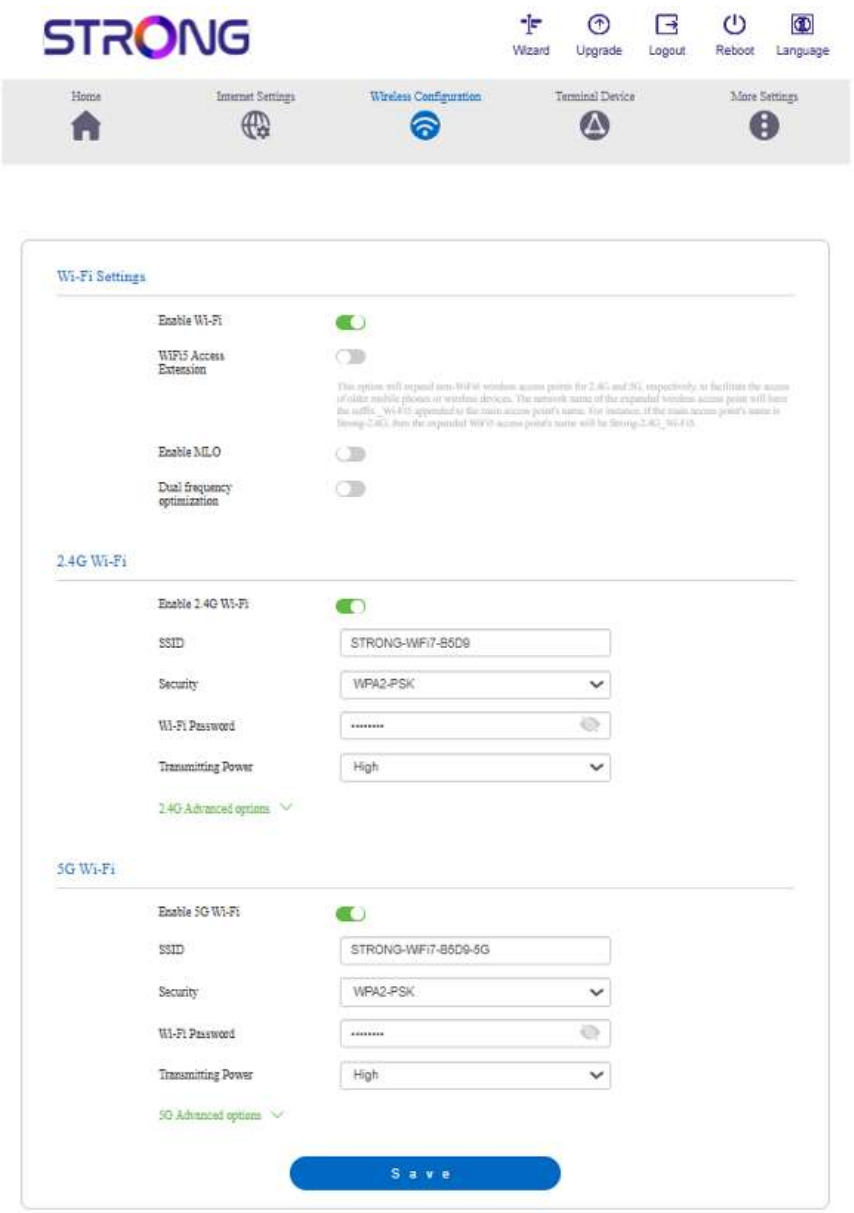

Sl. 7 — Bežična konfiguracija — MLO Wi-Fi onemogućen

4. Terminalni uređaj

Prikazuje sve uređaje trenutno povezane na ruter (Wi-Fi i Ethernet), sa njihovom IP adresom, MAC adresom, vremenom povezivanja i trenutnim protokom podataka u oba smera. Kolona za ograničenje brzine omogućava vam da ograničite protok za svaki uređaj.

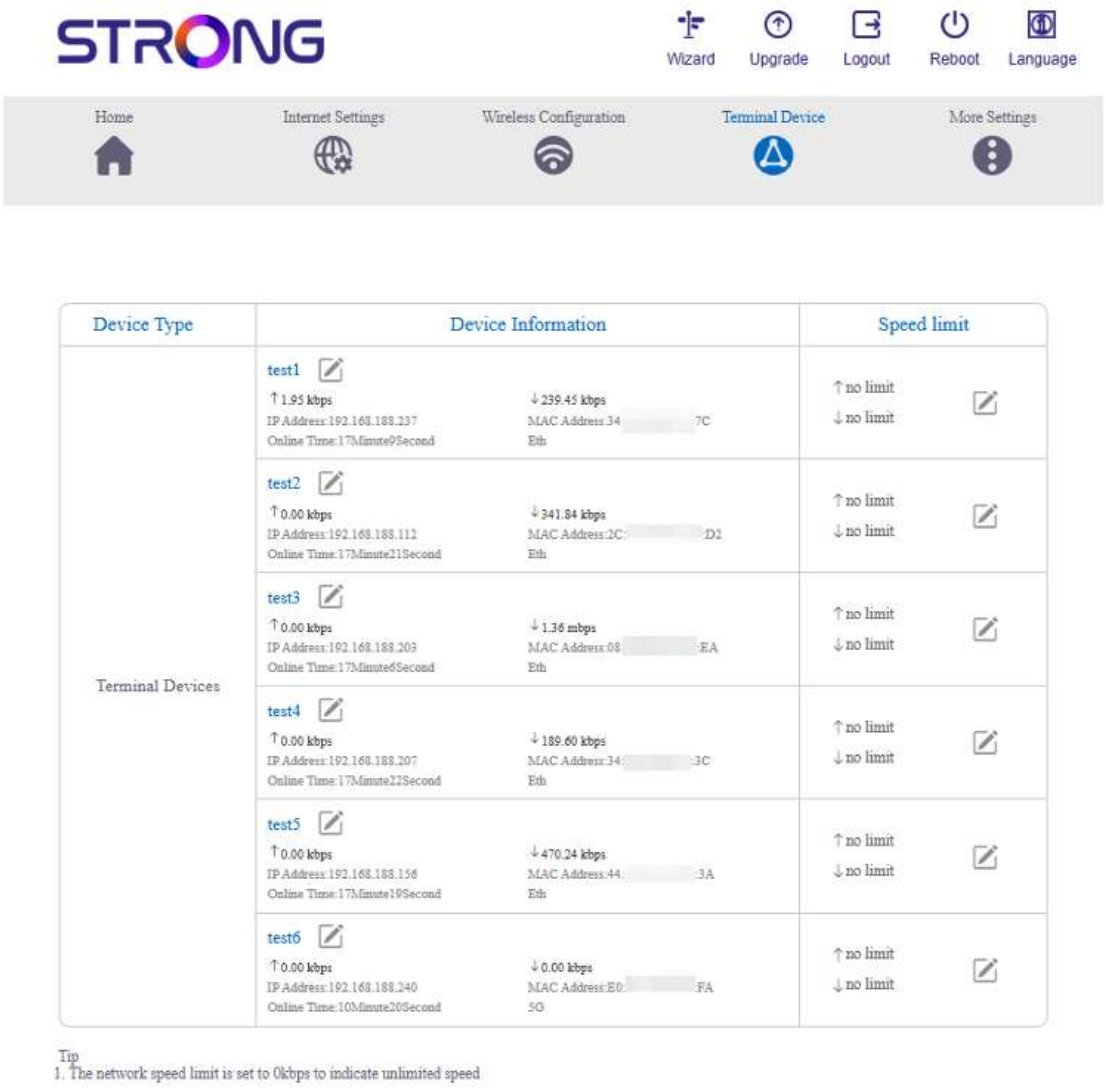

Sl. 8 — Terminalni uređaj — povezani uređaji i ograničenje brzine

5. Dodatna podešavanja


Dodatna podešavanja objedinjuju sva napredna podešavanja iza leve bočne trake, organizovana u pet sekcija: Informacije o uređaju, Upravljanje uređajem, LAN konfiguracija, Bežična konfiguracija, Bezbednosna podešavanja i Ostala podešavanja.

5.1 Informacije o uređaju

Rezime samo za čitanje koji kombinuje identitet uređaja, status rada, WAN informacije i LAN informacije na jednoj stranici.

Blokiraj	Sadržaj
Model uređaja / Verzija hardvera / Verzija softvera / Serijski broj uređaja	Identifikacija rutera i instaliranog firmvera.

Informacije o radu	Korišćenje CPU-a, korišćenje memorije, brzina slanja, brzina preuzimanja.
WAN informacije	Vreme rada, režim povezivanja, IPv4/IPv6 adresa, maska podmreže, podrazumevani prolaz, primarni/sekundarni DNS, MAC adresa.
LAN informacije	Status DHCP servera, LAN IPv4/IPv6 adresa, maska podmreže, MAC adresa.

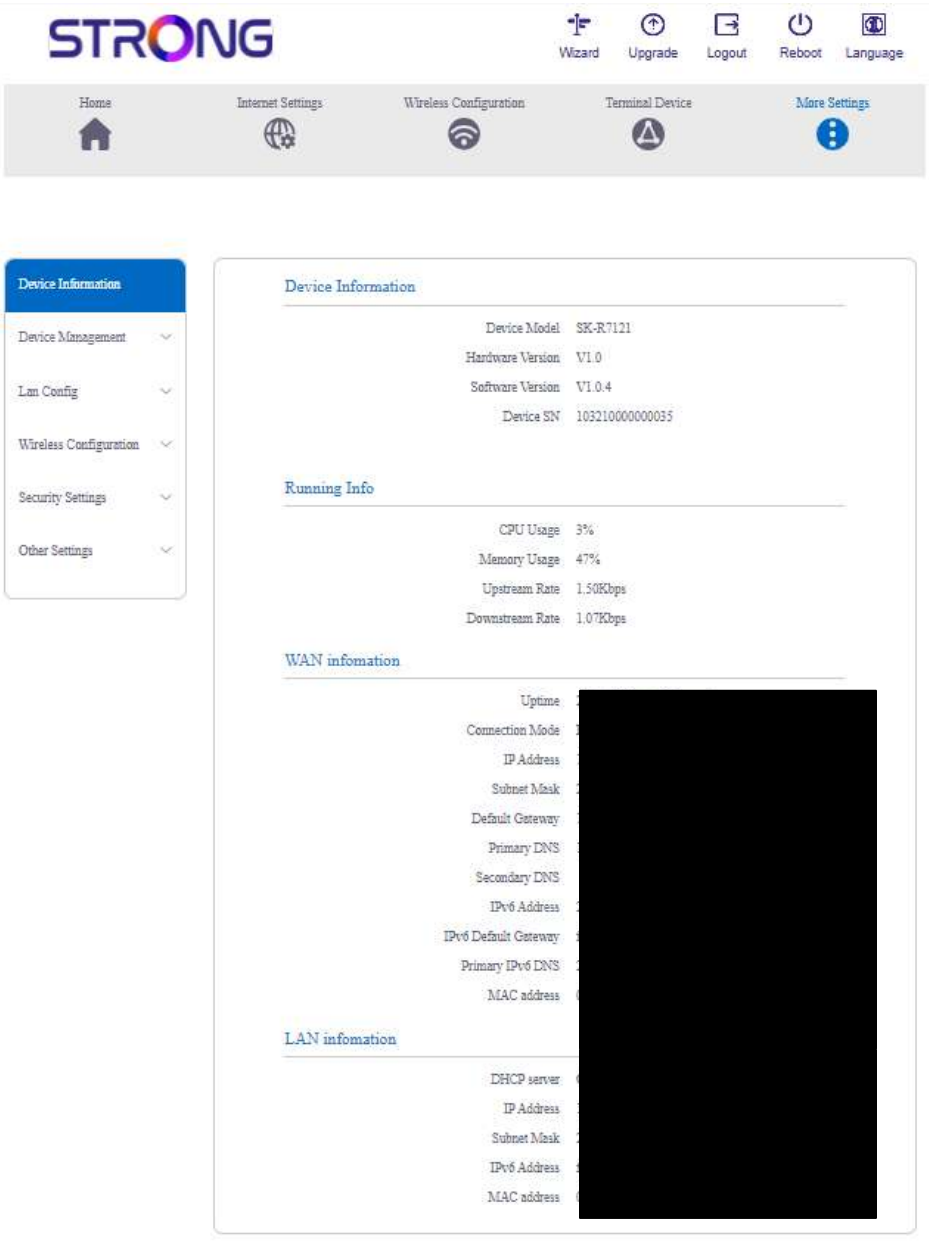


Sl. 9 — Dodatna podešavanja > Informacije o uređaju

5.2 Upravljanje uređajem

Stavke bočne trake: Podešavanje jezika, Upravljanje korisnicima, Ažuriranje softvera, Planirano restartovanje, NTP, Provera mreže, Kontrola LED-a, Bekap i vraćanje.

5.2.1 Podešavanje jezika

Izaberite jezik prikaza Web UI iz padajuće liste.

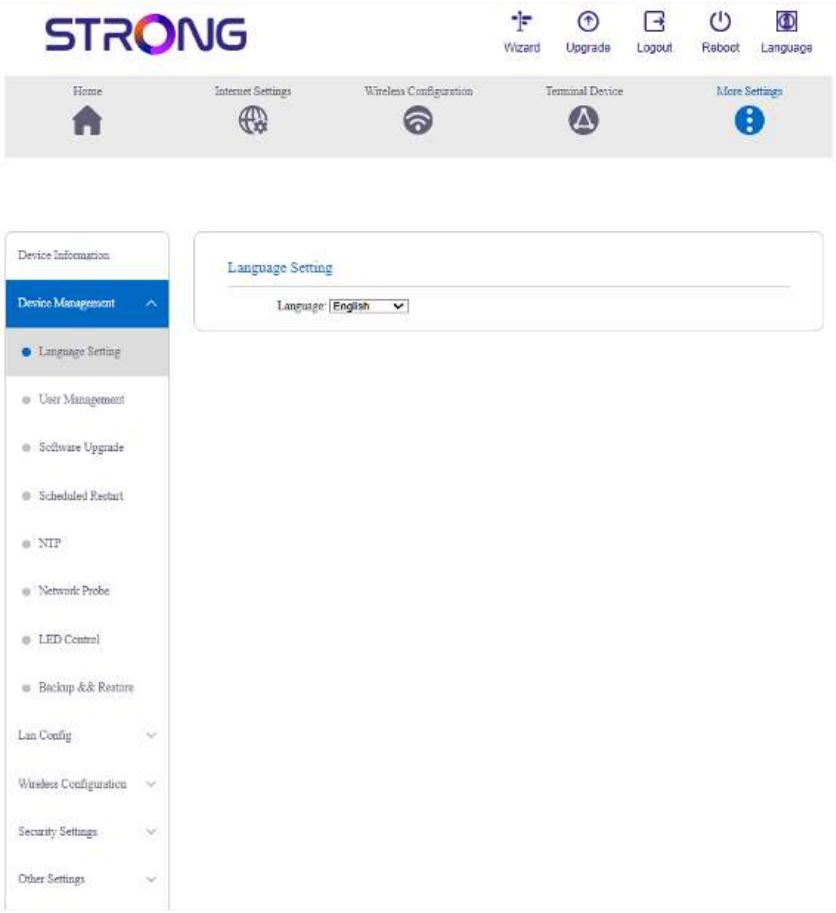


Sl. 10 — Upravljanje uređajem > Podešavanje jezika

5.2.2 Upravljanje korisnicima

Menja administratorsku lozinku: Stara lozinka, Nova lozinka, Potvrđena lozinka, zatim Sačuvaj.


1
www.strong-eu.com

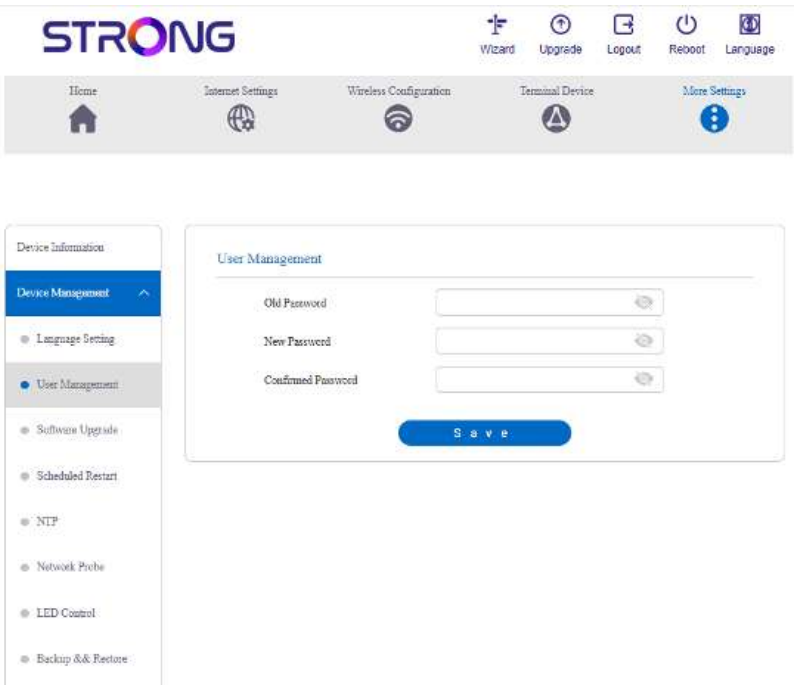

Sl. 11 — Upravljanje uređajem > Upravljanje korisnicima

5.2.3 Ažuriranje softvera

Polje	Opis
Online ažuriranje — Omogućite ažuriranje	Omogućava automatsku proveru pri pokretanju, ponovnom povezivanju i periodično.
Online ažuriranje — Provera	Ručno proverava novu verziju firmvera (status verzije).
Lokalno ažuriranje — Izaberite fajl / ažurirajte	Ručno birate i otpremate sliku firmvera preuzetu sa STRONG.

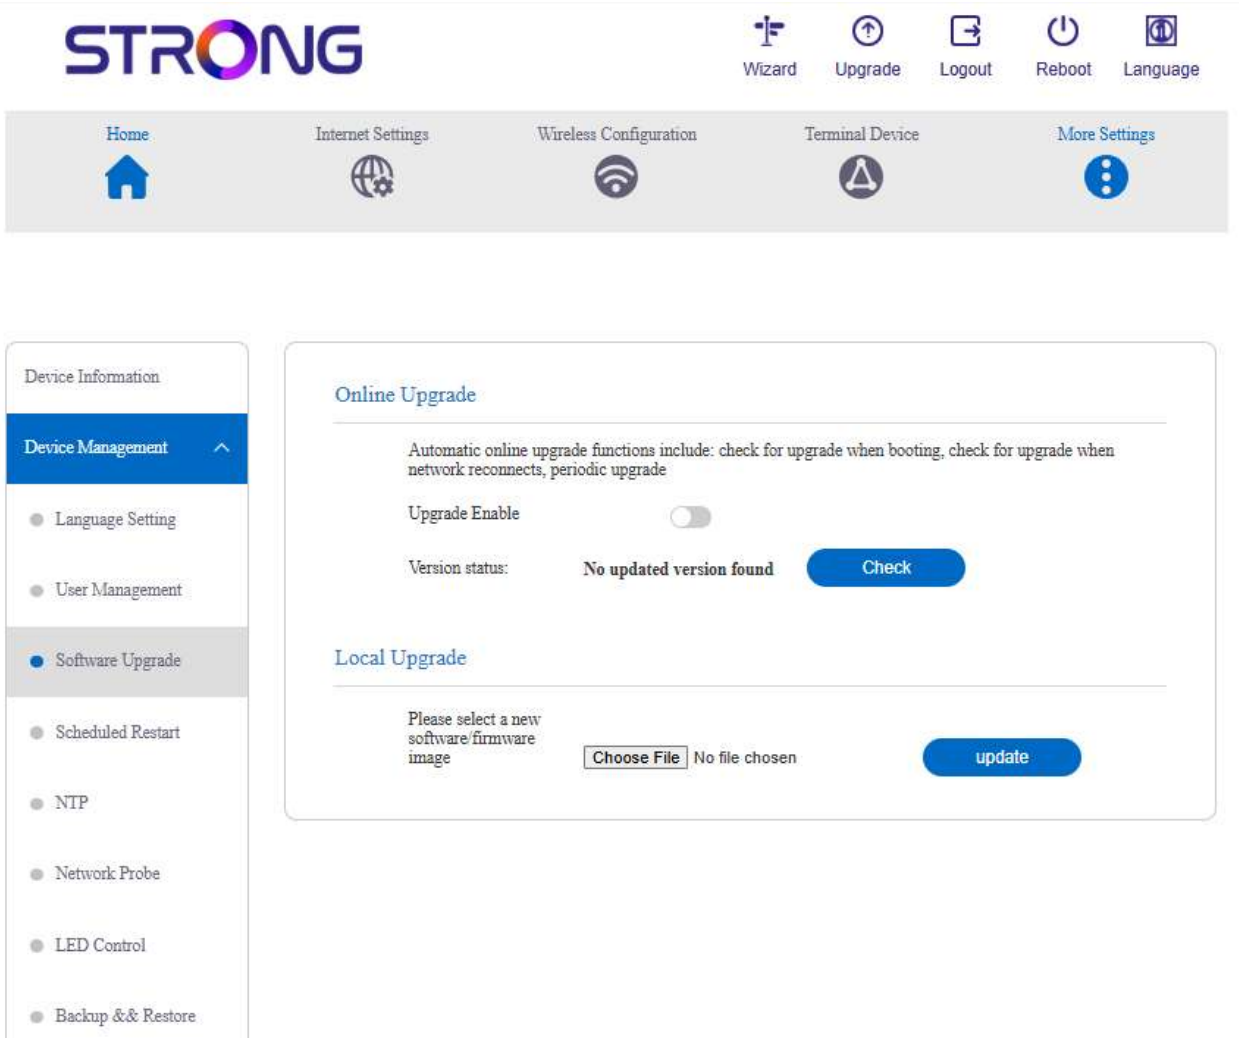


Sl. 12 — Upravljanje uređajem > Ažuriranje softvera

⚠ **VAŽNO** Nikada ne isključujte ruter tokom ažuriranja firmvera. Ovo može učiniti uređaj neupotrebljivim. Ovoj stranici možete pristupiti i direktno putem ikone za nadogradnju u gornjem desnom uglu.

5.2.4 Zakazano ponovno pokretanje


Ponovno pokretanje na vreme: omogućite automatsko ponovno pokretanje u određeno vreme, ponavljano odabranim danima (Ponavljanje).

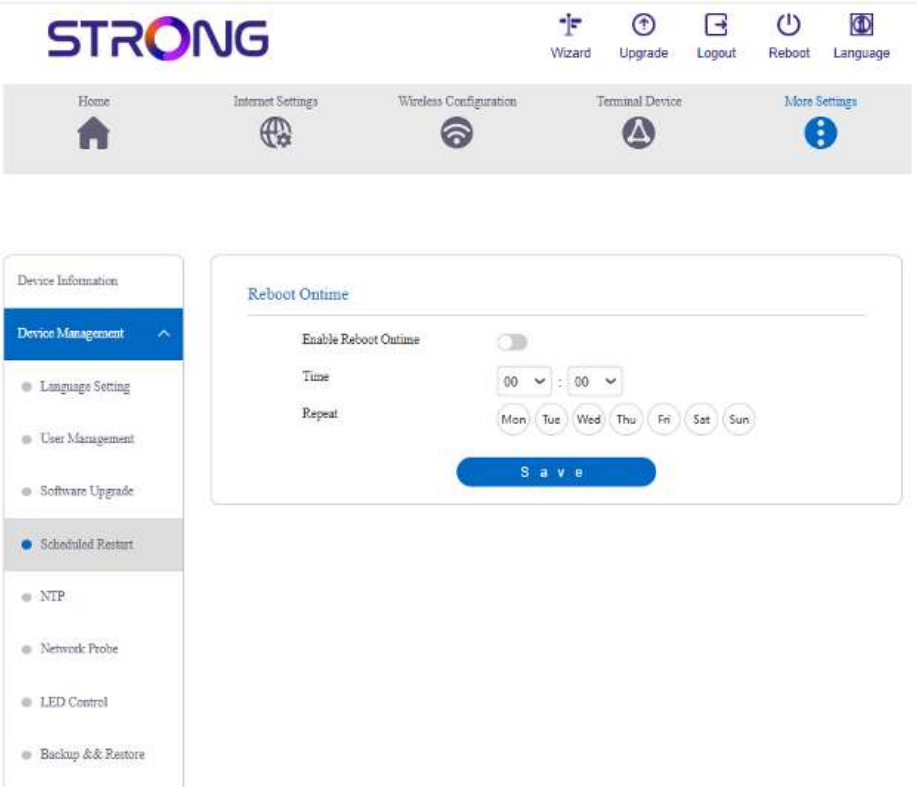

SI. 13 — Upravljanje uređajem > Planirano restartovanje

5.2.5 NTP

Polje	Opis
Trenutni datum i vreme	Samo za čitanje, trenutno sistemsko vreme rutera.
Omogući mrežno vreme	Omogućava automatsku sinhronizaciju vremena.
Vremenska zona	Padajuća lista (npr. GMT+01:00 Amsterdam, Berlin, Bern…).
Primarna / sekundarna adresa NTP servera	NTP serveri koji se koriste za sinhronizaciju (podrazumevano: 0.openwrt.pool.ntp.org / 1.openwrt.pool.ntp.org).

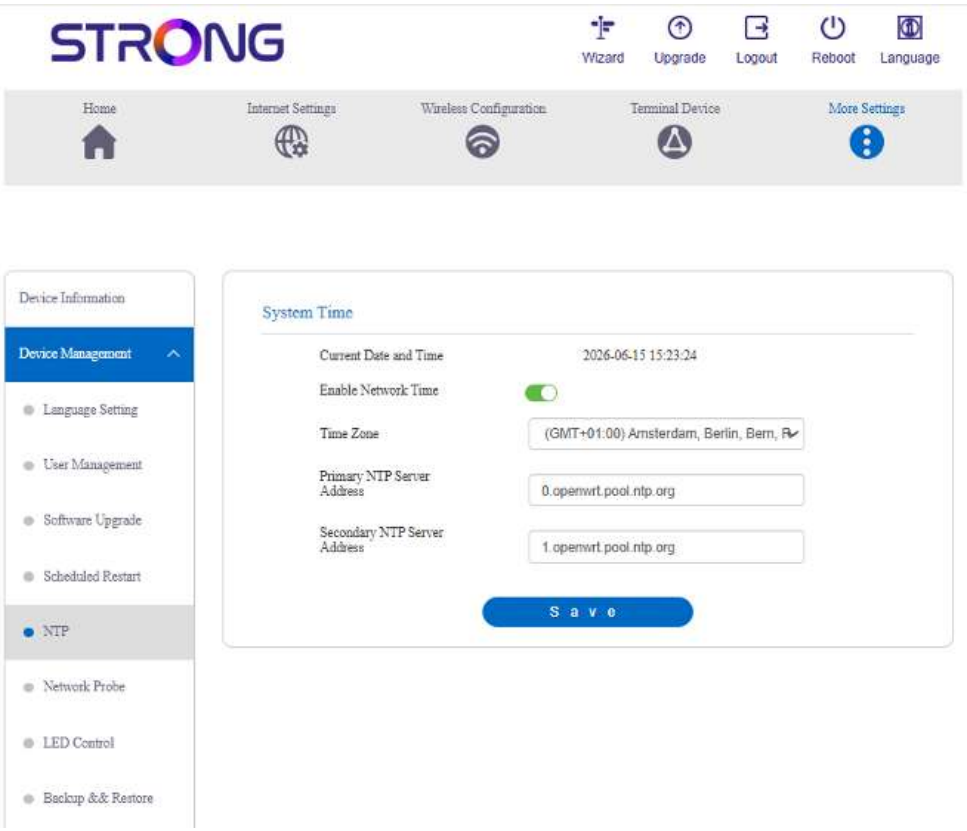


Sl. 14 — Upravljanje uređajem > NTP — Sistemsko vreme

5.2.6 Mrežna provera


Dva dijagnostička režima testiranja, biraju se putem opcije Režim testa:

Režim	Polja
Ping dijagnostika	IP adresa ili ime hosta, verzija IP-a (IPv4/IPv6). Kliknite na Ping test, rezultati će se pojaviti u tekstualnom polju ispod.
Test trase rute	IP adresa ili ime hosta, maksimalan broj skokova (2–64), vreme čekanja (2–10 s), protokol, verzija IP-a. Kliknite na Pošalji; Otkaži zaustavlja test.

1
www.strong-eu.com

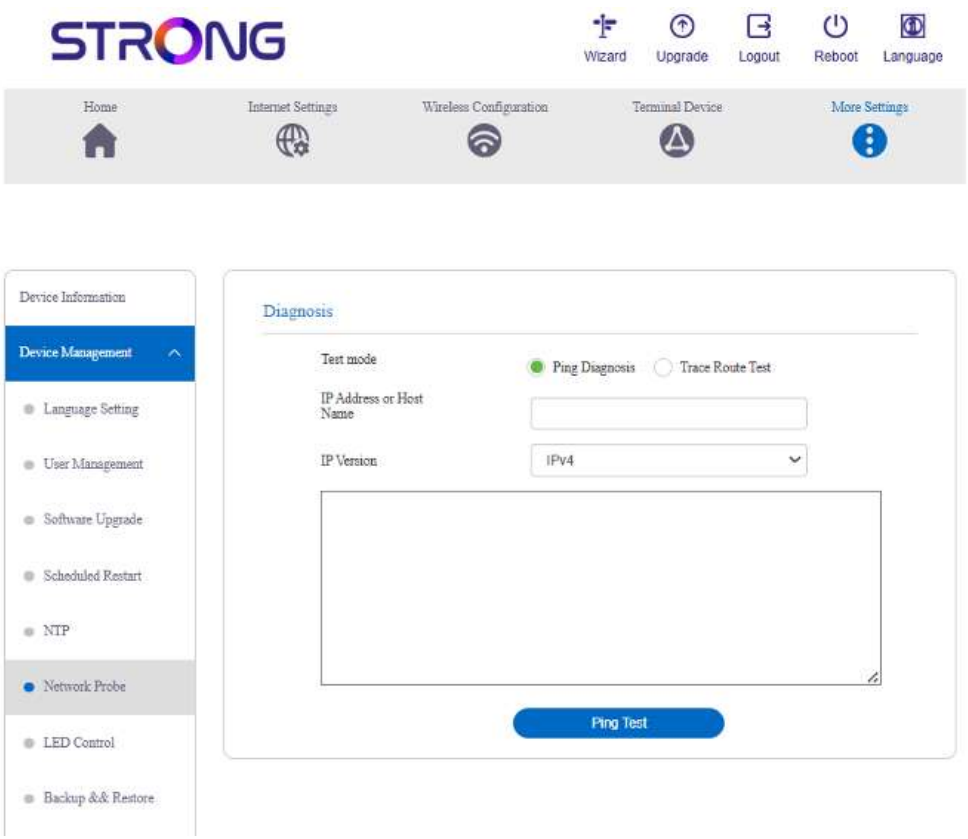


Sl. 15 — Upravljanje uređajem > Mrežna provera — Ping dijagnostika

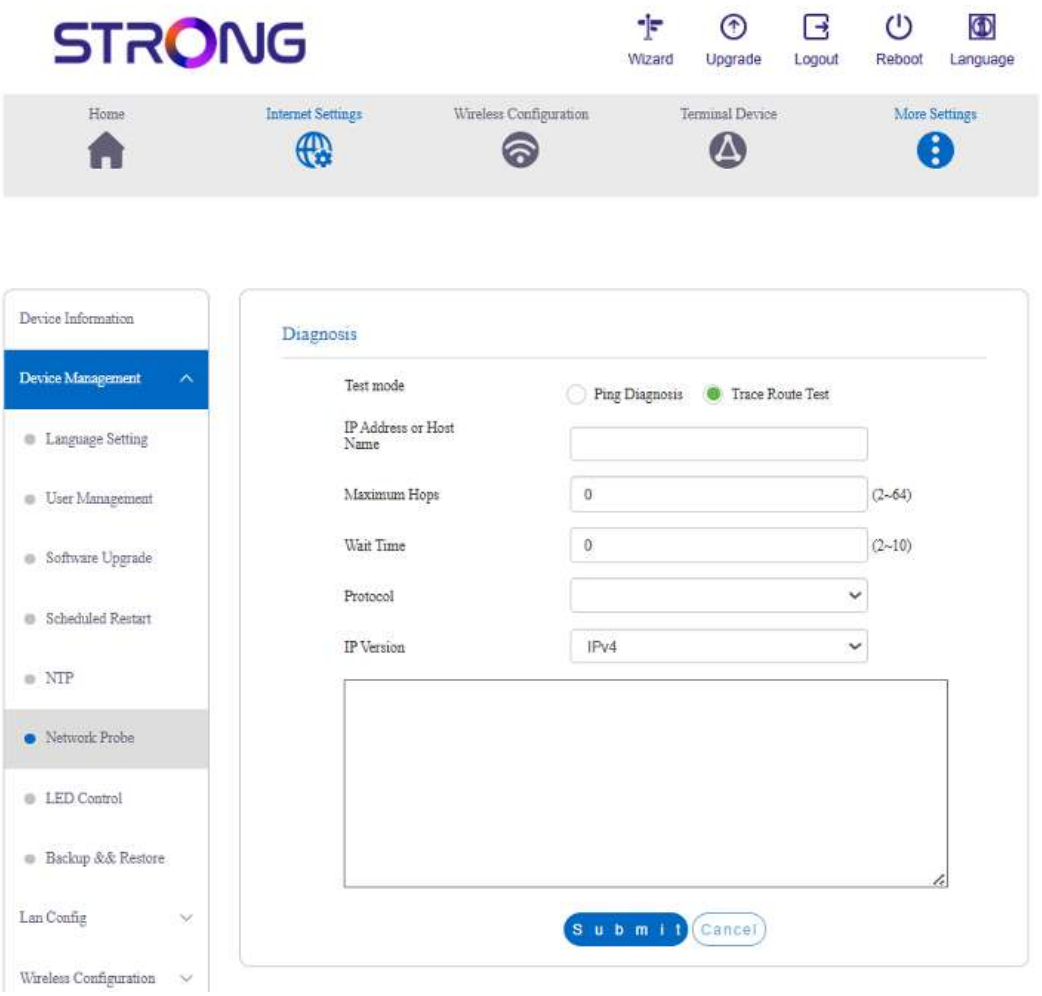

Sl. 16 — Upravljanje uređajem > Mrežna provera — Test trase rute

5.2.7 Kontrola LED-a

Prekidač za uključivanje/isključivanje LED-a. Isključivanjem se isključuje statusni LED na prednjoj strani bez uticaja na rad rutera.

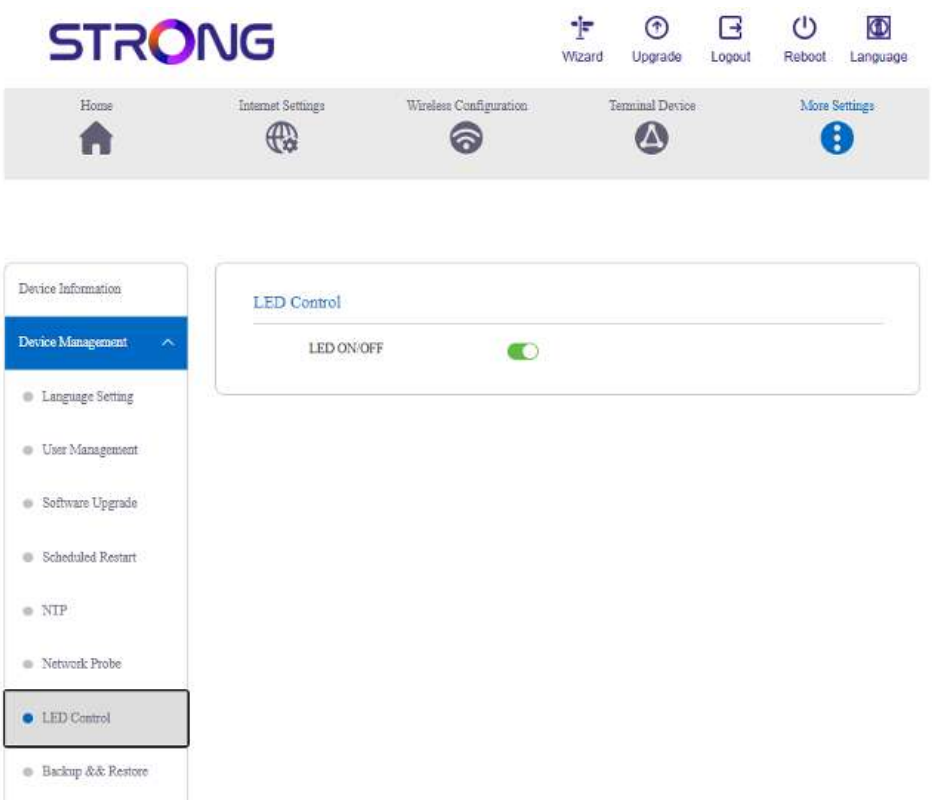


Sl. 17 — Upravljanje uređajem > Kontrola LED-a

SAVET Isključivanje LED-a je korisno ako je ruter postavljen u spavaćoj sobi i svetlo ometa san.

5.2.8 Bekap i vraćanje

Akcija	Opis
Preuzmi konfiguracioni fajl — Bekap konfiguracionog fajla	Preuzima potpunu rezervnu kopiju trenutne konfiguracije.
Nadogradi konfiguracioni fajl — Pregledaj + Učitaj	Vraća prethodno sačuvan konfiguracioni fajl. Ruter se automatski ponovo pokreće (~20 s).
Vraćanje fabričke konfiguracije — Vraćanje fabričke konfiguracije lokalno	Vraća ruter na fabrička podešavanja. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

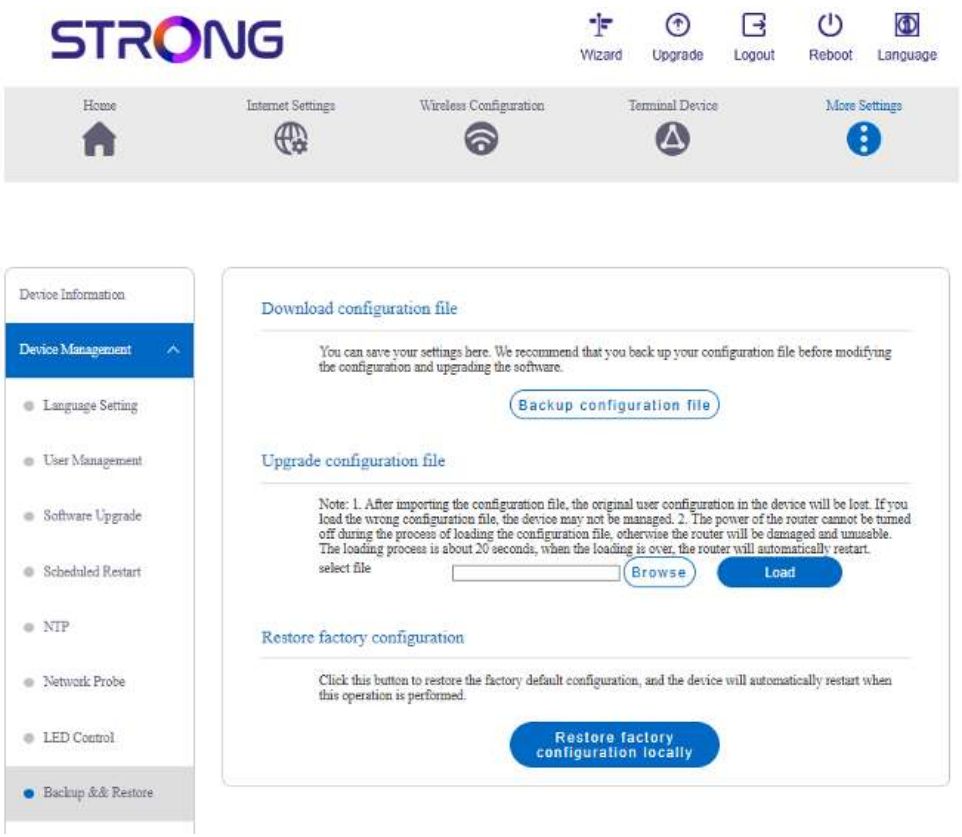

Sl. 18 — Upravljanje uređajem > Bekap i vraćanje


⚠ **VAŽNO** Nikada ne isključujte napajanje tokom učitavanja konfiguracije ili fabričkog resetovanja.

5.3 LAN konfiguracija

Stavke bočne trake: IPv4 konfiguracija, IPv6 konfiguracija, IPTV, StaticIP.

5.3.1 IPv4 konfiguracija

Polje	Opis
Podešavanje IP adrese za prijavu na ruter	LAN IPv4 adresa rutera (podrazumevano: 192.168.188.1).
Mrežna maska	Podrazumevano: 255.255.255.0.
Omogućite DHCP servis	Omogućava DHCP server na LAN mreži.
DHCP početna IP / DHCP krajnja IP	Opseg distribuiranih adresa (podrazumevano: 192.168.188.100 do 192.168.188.249).
DHCP zakup	Trajanje zakupa (podrazumevano: jedan dan).
Omogućite statički DNS	Omogućava određivanje prilagođenih DNS servera umesto onih od provajdera.

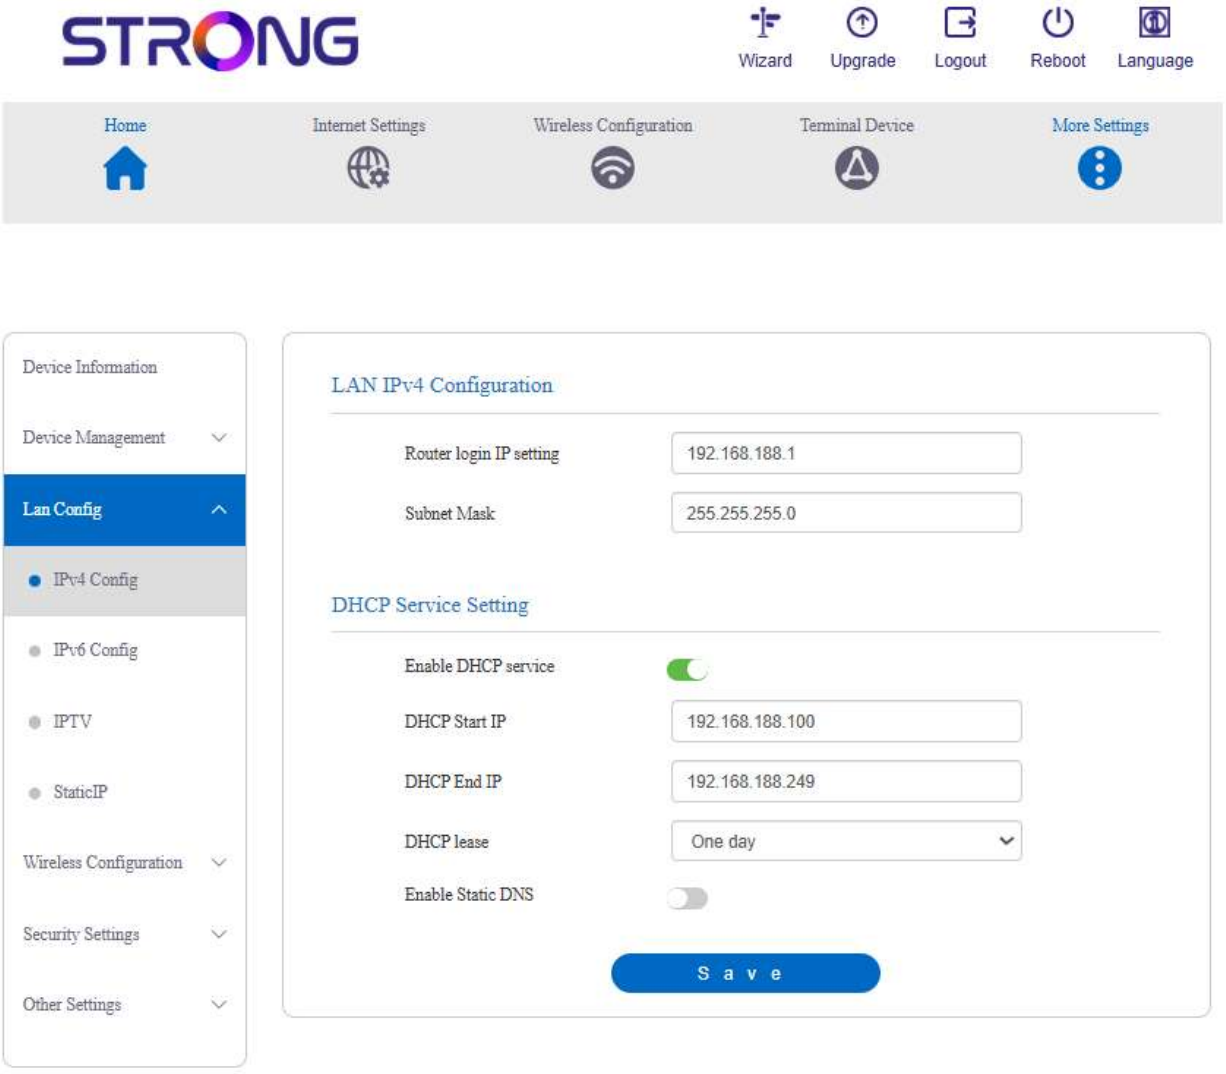


Slika 19 — Lan podešavanje > IPv4 podešavanje

5.3.2 IPv6 konfiguracija

Polje	Opis
Omogućite DHCPv6 servis	Omogućava distribuciju IPv6 adresa na LAN mreži.
Način preuzimanja DNS-a na strani LAN-a	WANConnection (koristi DNS od WAN-a) ili drugi izvor.
Omogućite RA / Minimalno vreme čekanja / Maksimalno vreme čekanja	Podešavanja i vreme za Router Advertisement (u sekundama).


M / O zastavice	Managed i Other konfiguracione zastavice za IPv6 SLAAC klijente.

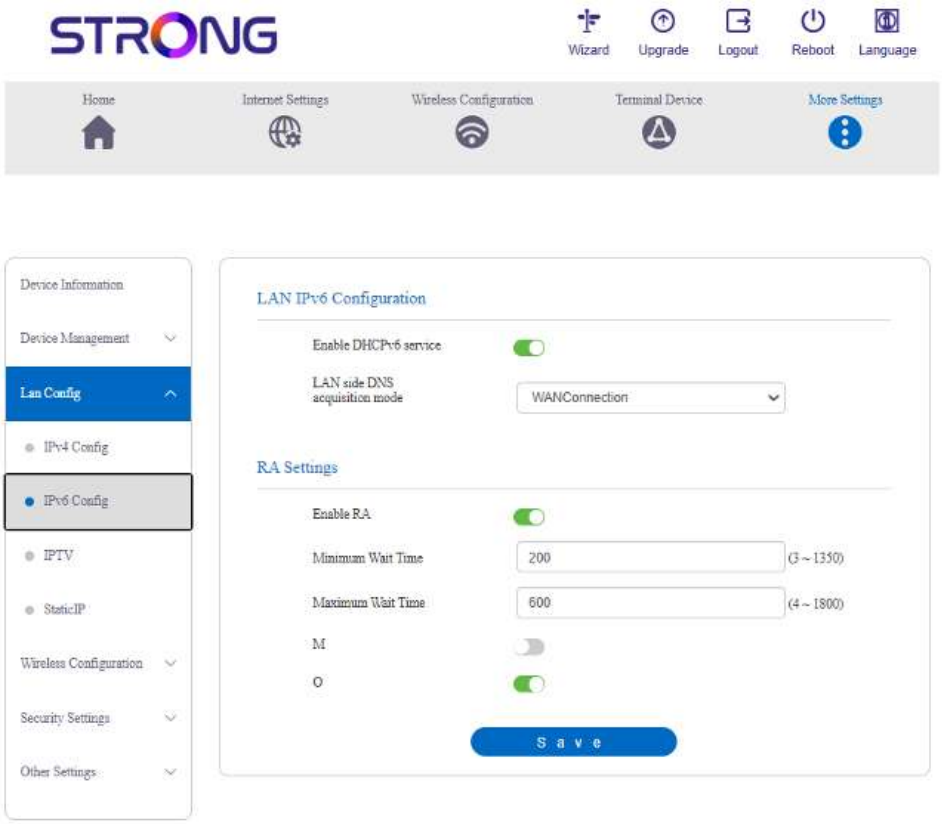

Slika 20 — Lan podešavanje > IPv6 podešavanje

5.3.3 IPTV


Omogućite IPTV: mora biti vezan za odgovarajući port da bi imao efekta. Nemojte vezivati sve portove, u suprotnom mreža možda neće raditi ispravno.

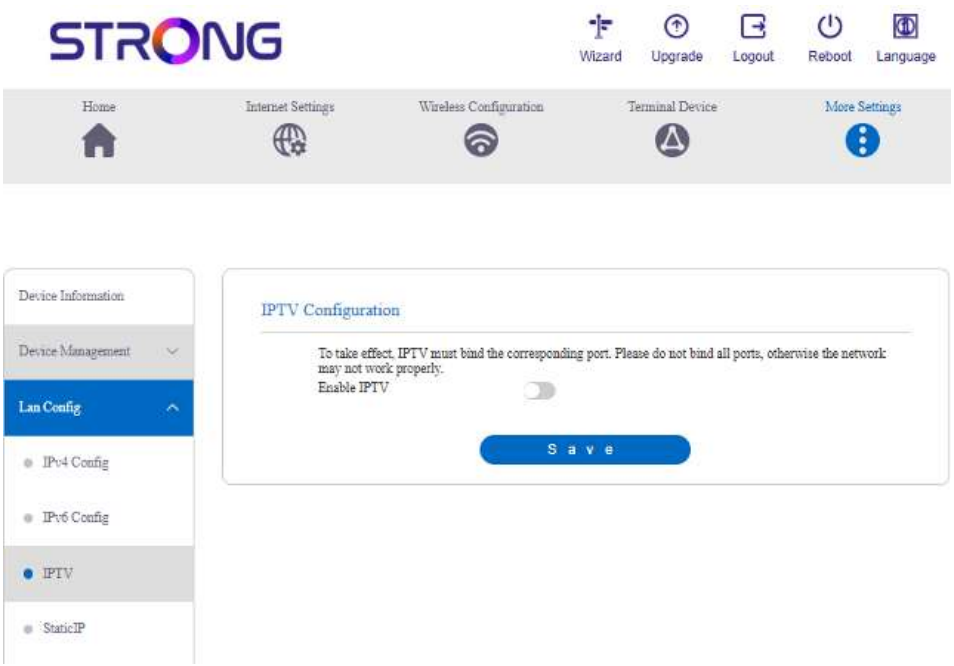

Slika 21 — Lan podešavanje > IPTV

5.3.4 StaticIP

Tabela fiksnih IP ↔ MAC adresa (Statički DHCP). Kliknite na Dodaj/Primeni da biste kreirali unos, zatim Sačuvajte.

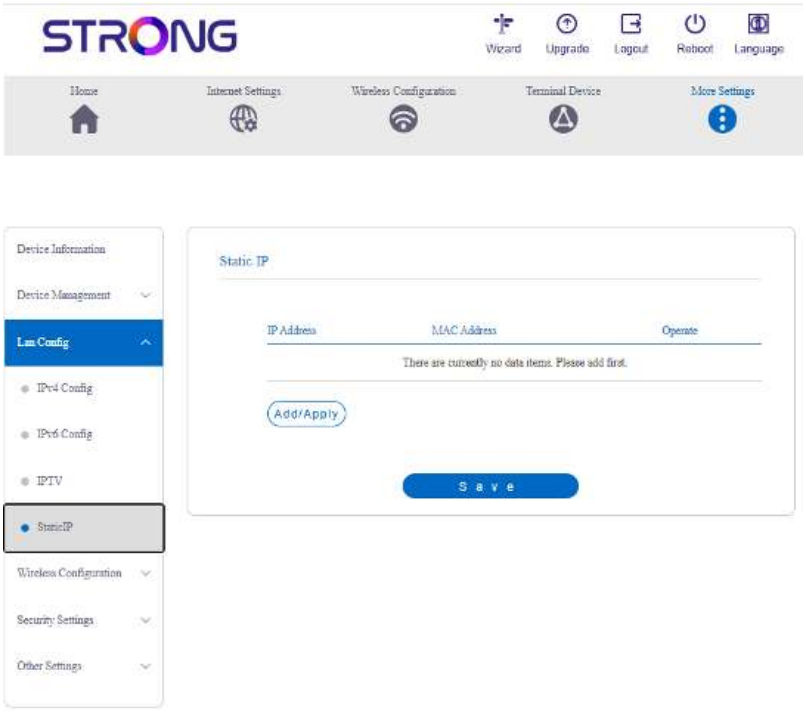


Slika 22 — Lan podešavanje > StaticIP

5.4 Bežično podešavanje (napredno)

Stavke bočne trake: Gostujući Wi-Fi, Wi-Fi Repeater, Wlan pristup.

5.4.1 Gostujući Wi-Fi

Omogućavanje gostujućeg Wi-Fi-ja kreira izolovanu mrežu za posetioce, odvojenu od glavnog SSID-a, za obe 2.4G i 5G frekvencije.

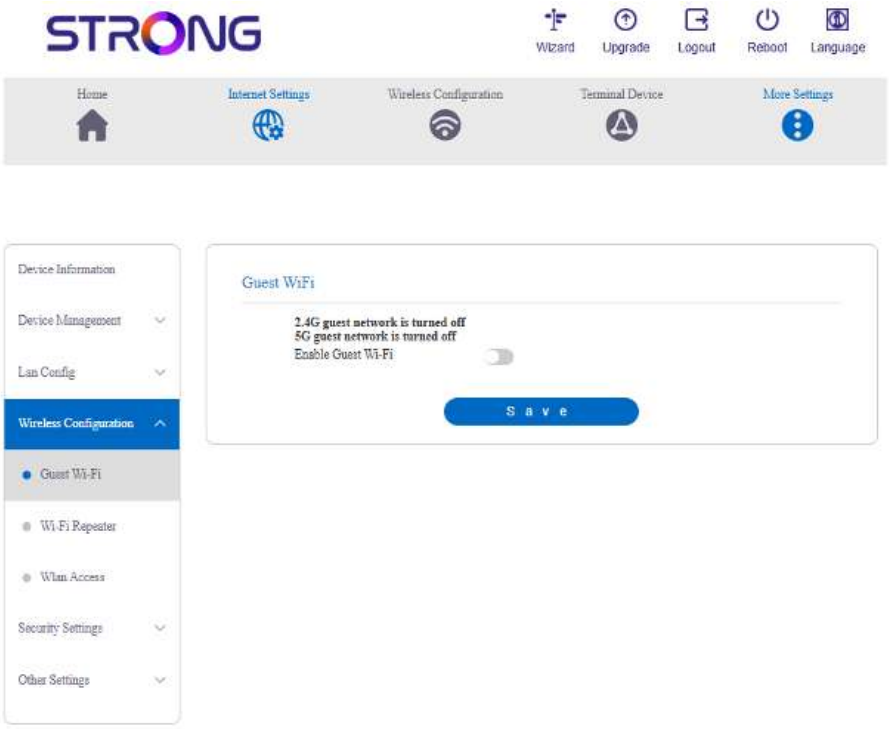


Slika 23 — Bežično podešavanje > Gostujući Wi-Fi

5.4.2 Wi-Fi Repeater

Uplink režim omogućava ruteru da se poveže na postojeću Wi-Fi mrežu i proširi je, umesto da koristi žičanu WAN vezu.

1
www.strong-eu.com

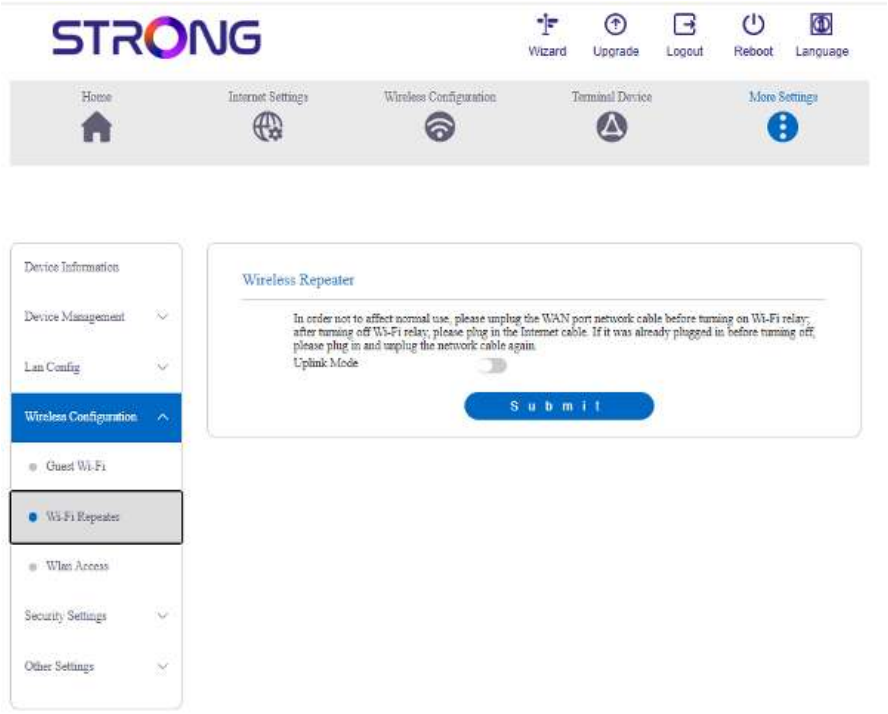


Slika 24 — Bežično podešavanje > Wi-Fi Repeater

NAPOMENA Pre uključivanja Wi-Fi releja, isključite mrežni kabl iz WAN porta. Nakon isključivanja, ponovo priključite Internet kabl (isključite/priključite ako je već bio povezan).

5.4.3 Wlan pristup

Wi-Fi ACL: u režimu crne liste, navedeni uređaji ne mogu da se povežu; u režimu bele liste, samo navedeni uređaji mogu da se povežu. Omogućite kontrolu pristupa bežičnim uređajima, zatim Dodajte/Primijenite svaki naziv uređaja i MAC adresu.

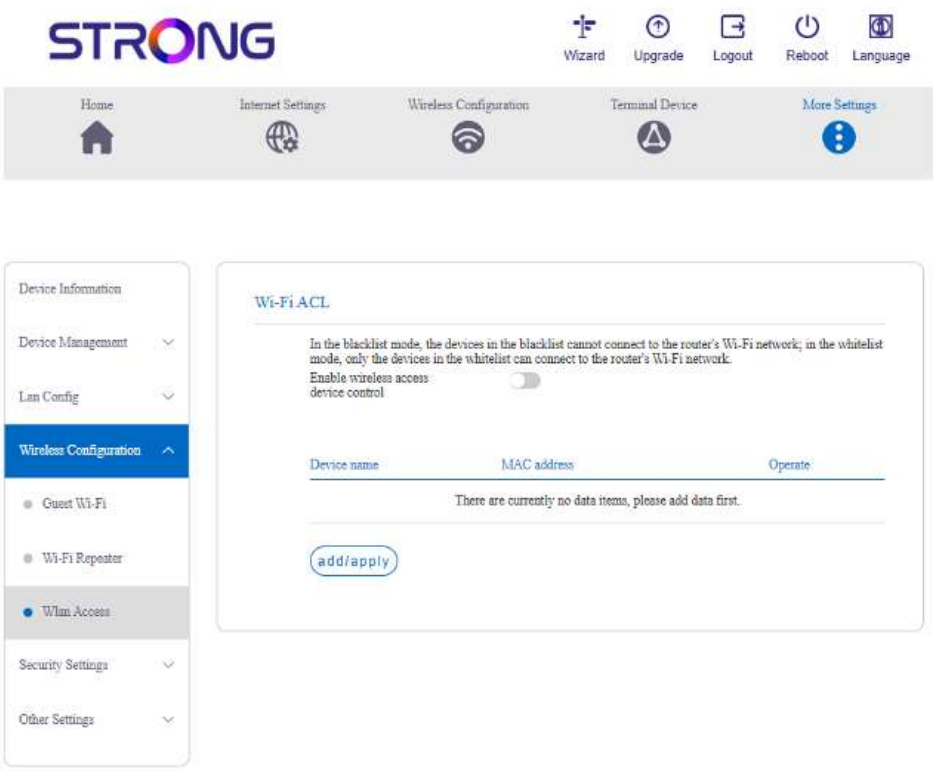


Slika 25 — Bežično podešavanje > Wlan pristup (Wi-Fi ACL)

5.5 Bezbednosna podešavanja

Stavke bočne trake: Podešavanje firewall-a, Podešavanja zaštite od napada.

5.5.1 Podešavanje firewall-a


Nivo firewall-a	Opis
Visoko	Dozvoljen je pristup legalnim URL adresama, ali je Ping zabranjen.
Srednje	Dozvoljen je legalan pristup sa WAN strane i pruža zaštitu od određenih vrsta opasnih podataka koji putuju Internetom.
Nisko (podrazumevano)	Dozvolite pristup legalnim URL adresama i Ping je dozvoljen.

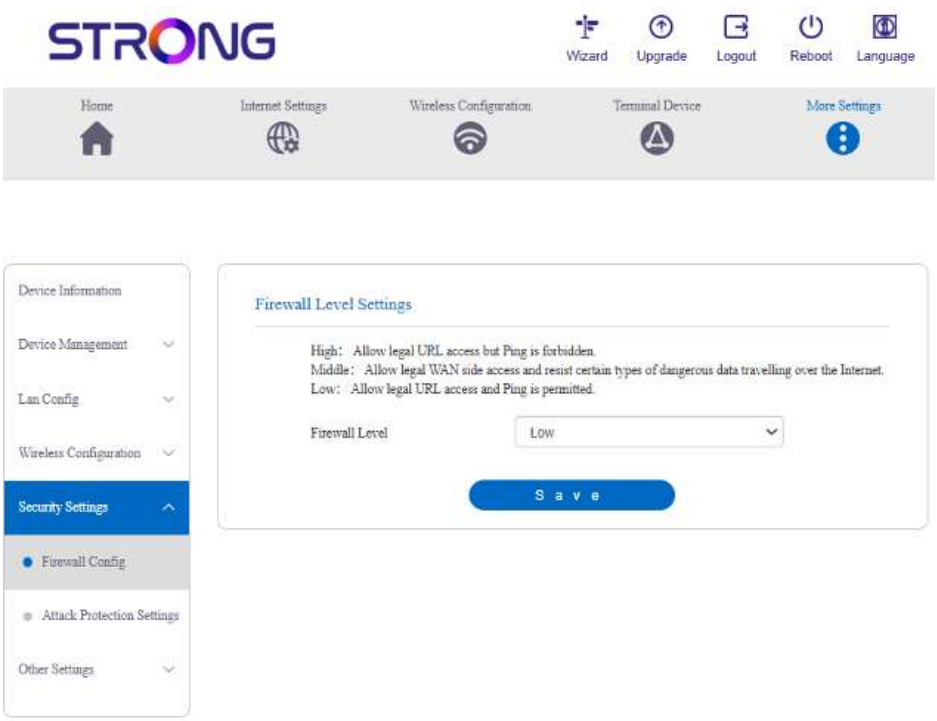

Slika 26 — Bezbednosna podešavanja > Konfiguracija firewall-a

5.5.2 Podešavanja zaštite od napada

Opcija	Opis
Omogućite zaštitu firewall-a	Opšta zaštita od uobičajenih mrežnih napada.
Omogućite Anti-DOS zaštitu	Štiti od napada uskraćivanja usluge (podrazumevano omogućeno).
Omogućite zaštitu od skeniranja portova	Blokira pokušaje skeniranja portova sa WAN-a.

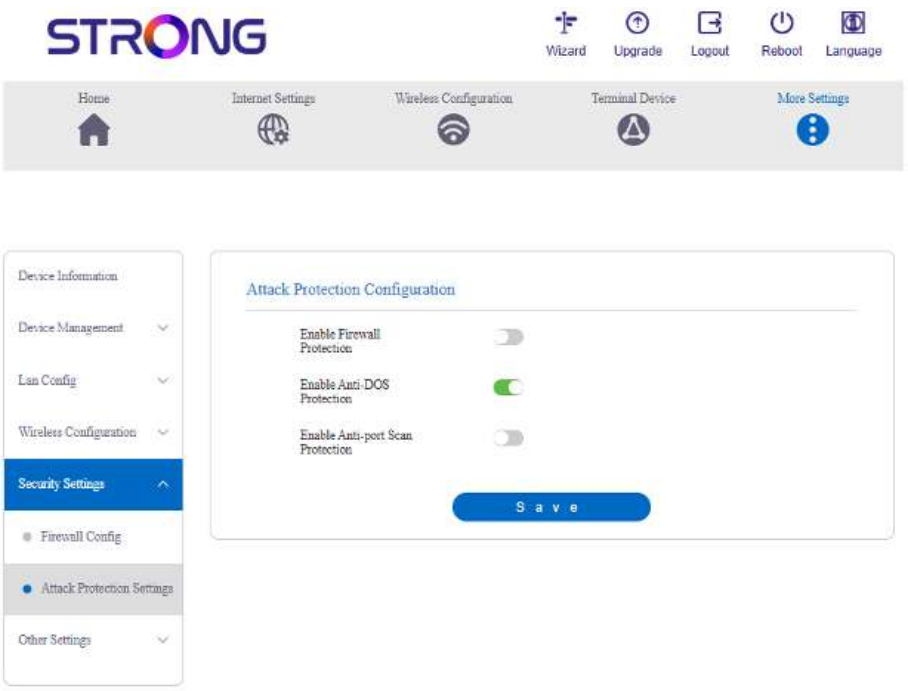


Slika 27 — Bezbednosna podešavanja > Podešavanja zaštite od napada

5.6 Ostala podešavanja

Stavke bočne trake: DMZ podešavanja, IGMP PROXY, SNOOPING, UPnP podešavanja.

5.6.1 DMZ podešavanja

Omogućavanje izlaže izabrani LAN uređaj direktno internetu (sav neprepoznat WAN saobraćaj se preusmerava na njega).

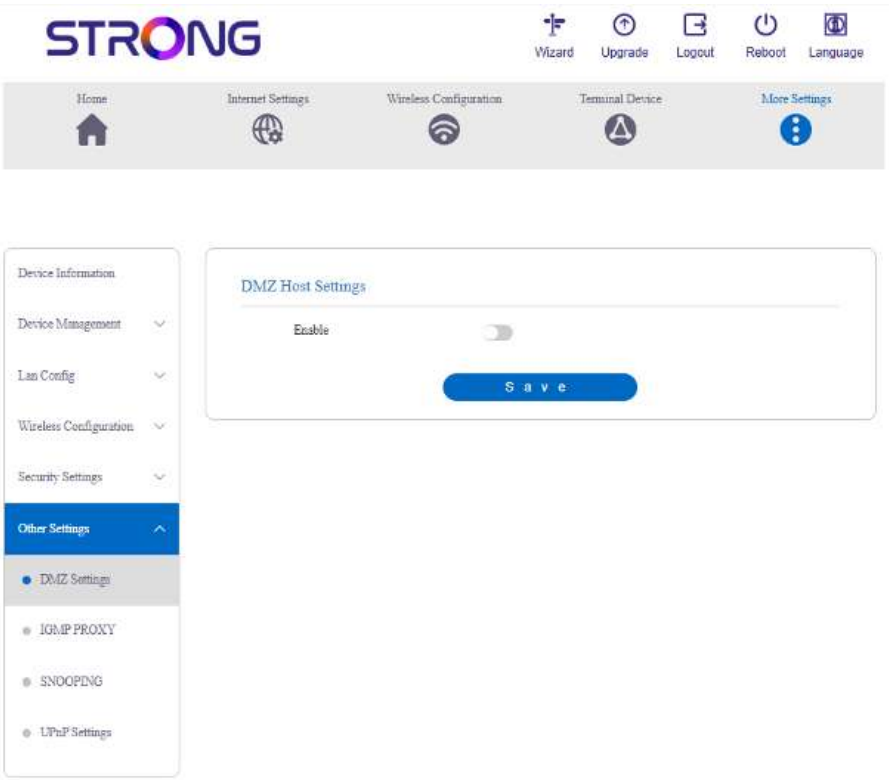


Slika 28 — Ostala podešavanja > DMZ podešavanja

⚠ **VAŽNO** DMZ izlaže host svim dolaznim internet vezama. Koristite samo za uređaje sa sopstvenom zaštitom.

5.6.2 IGMP PROXY


Omogućite IGMP PROXY za prosleđivanje članstva u multicast grupama između LAN-a i WAN-a — obično potrebno za IPTV.

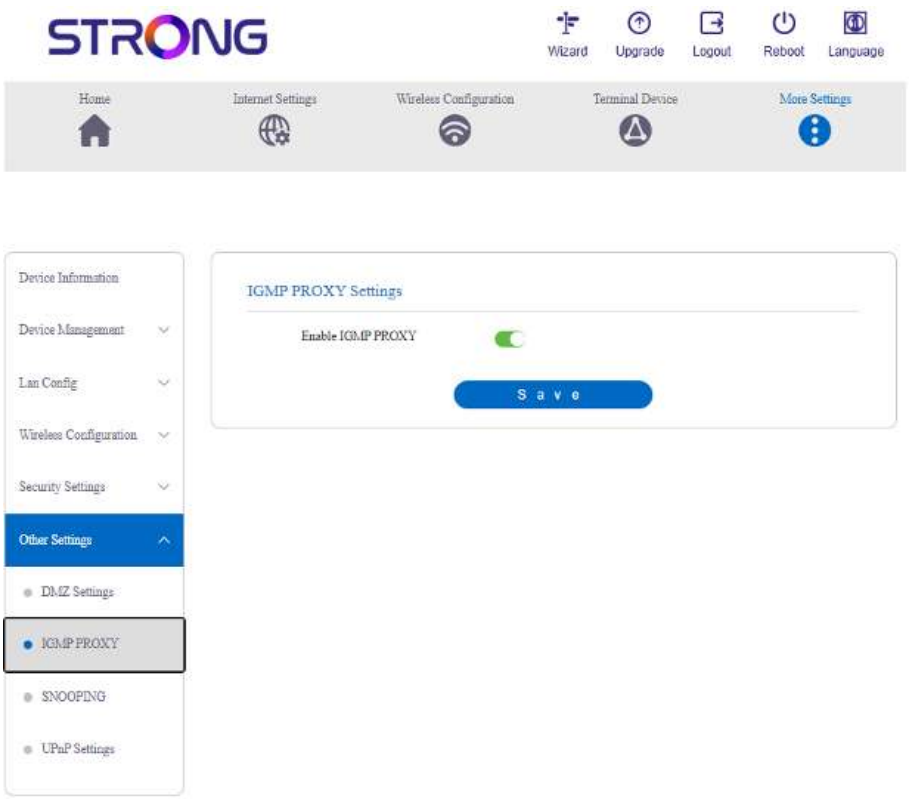

Slika 29 — Ostala podešavanja > IGMP PROXY

5.6.3 SNOOPING


Omogućite SNOOPING (IGMP Snooping) za optimizaciju distribucije multicast saobraćaja na LAN-u.

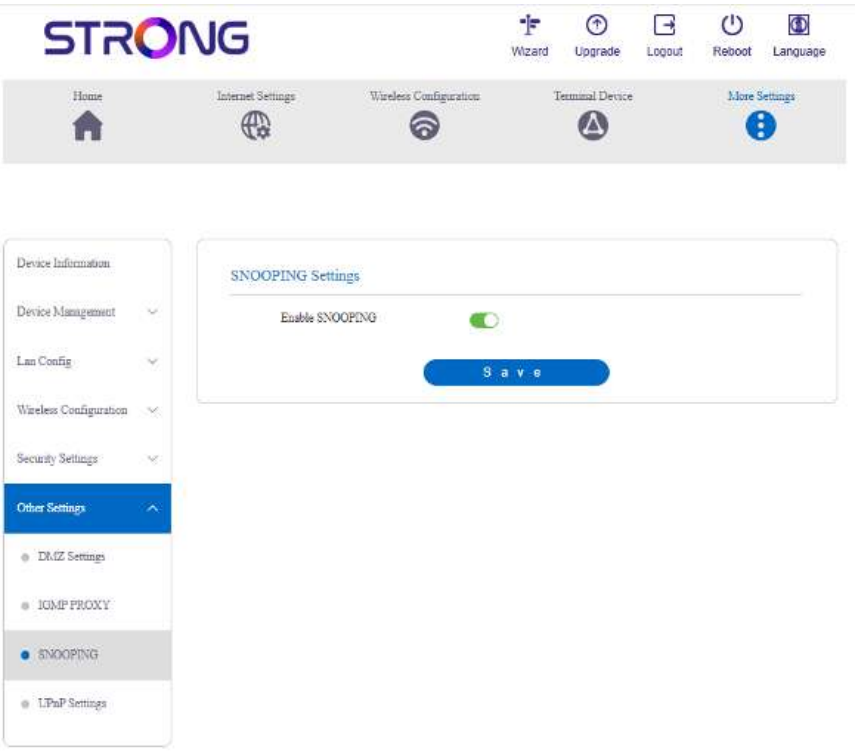

Slika 30 — Ostala podešavanja > SNOOPING

5.6.4 UPnP podešavanja

Omogućavanje UPnP konfiguracije dozvoljava kompatibilnim aplikacijama (igre, deljenje fajlova, VoIP) da automatski otvore portove koji su im potrebni.

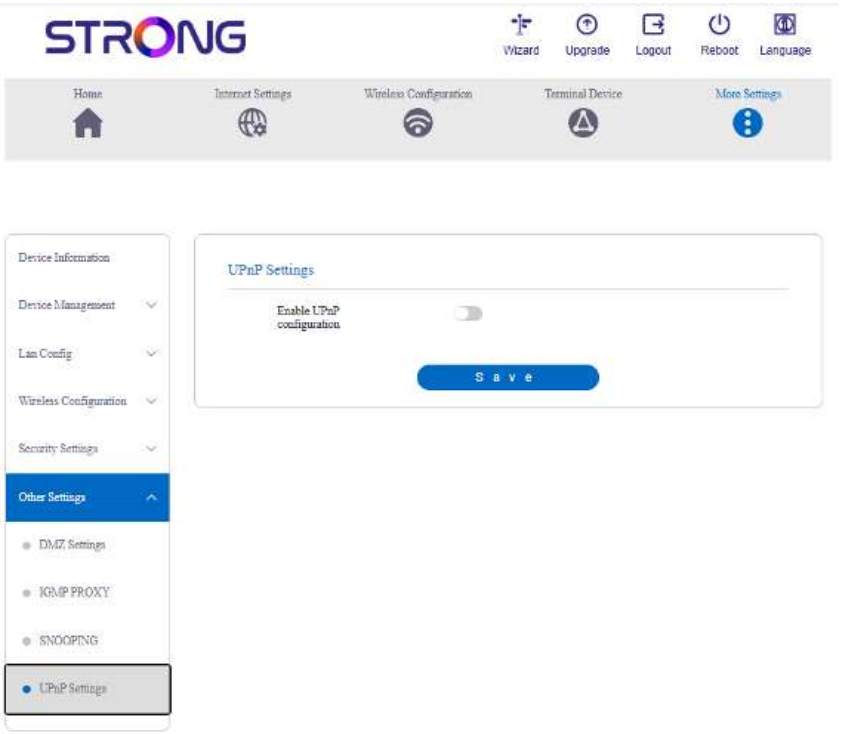


Slika 31 — Ostala podešavanja > UPnP podešavanja


6. Ikone za brzi pristup (gornji desni ugao)

Dostupno na svakoj stranici Web korisničkog interfejsa:


Ikona	Akcija
Čarobnjak	Ponovo pokreće vođeni čarobnjak za podešavanje — izbor Internet moda (Bridge / DHCP dinamički pristup / PPPoE / Statička IP adresa).
Nadogradnja	Prečica do Upravljanja uređajem > Nadogradnja softvera (videti 5.2.3).
Odjava	Odjavljuje se iz Web korisničkog interfejsa.
Ponovno pokretanje	Ponovo pokreće ruter nakon iskačućeg prozora za potvrdu (Da li ste sigurni da želite da restartujete?) — Potvrdi / Otkaži).
Jezik	Brza promena jezika, identična kao u Upravljanju uređajem > Podešavanje jezika.

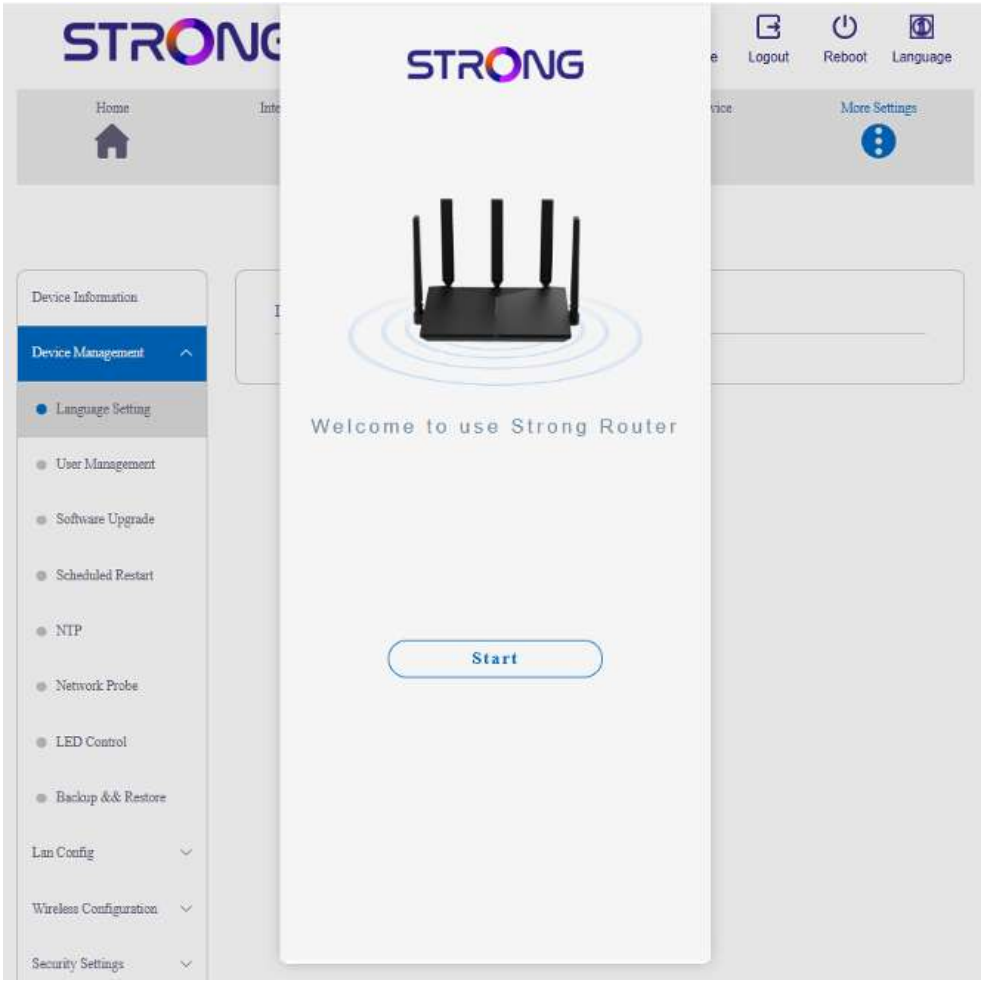


Slika 32 — Čarobnjak za podešavanje — početni ekran

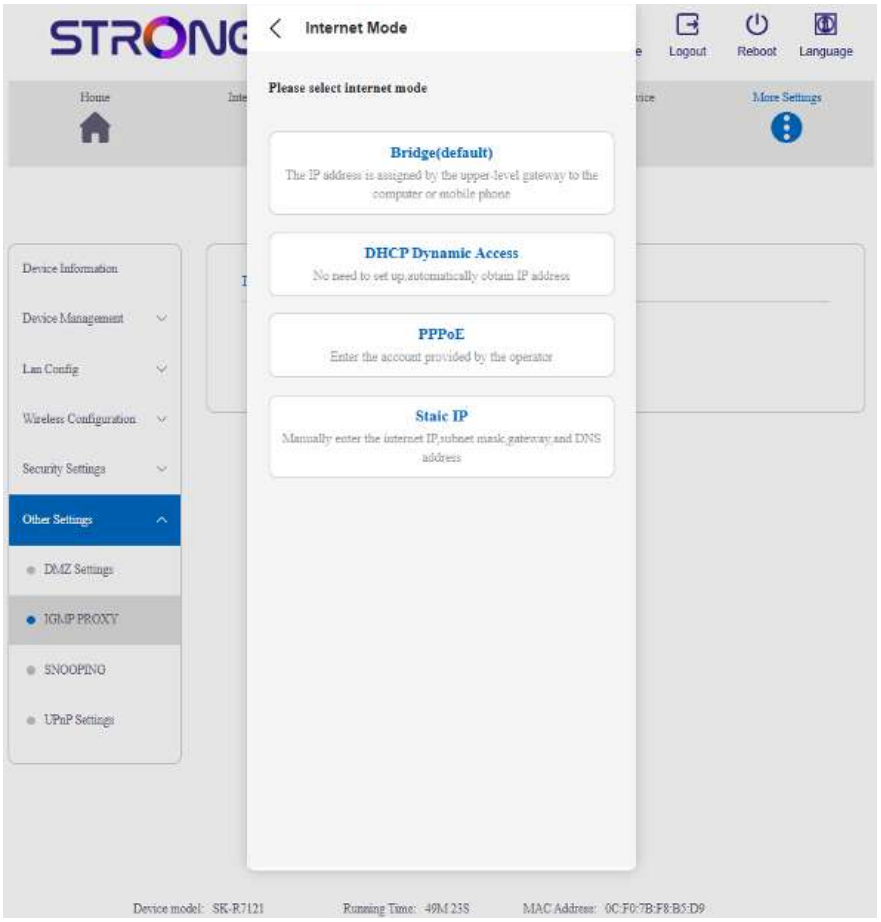

Slika 32 — Čarobnjak za podešavanje — izbor Internet moda

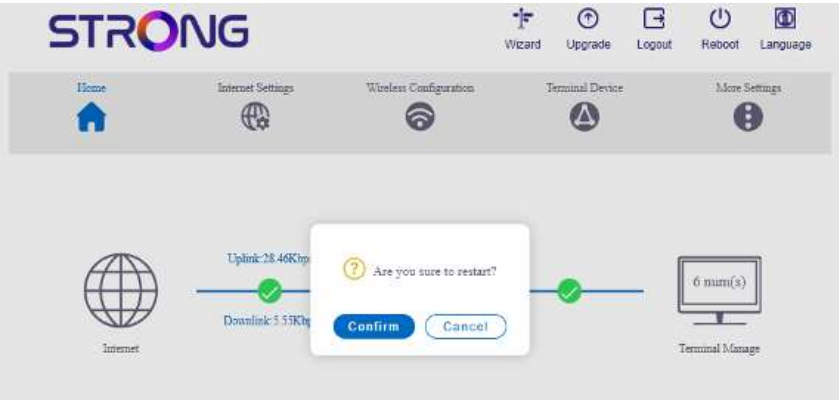

Slika 33 — Ponovno pokretanje — iskačući prozor za potvrdu

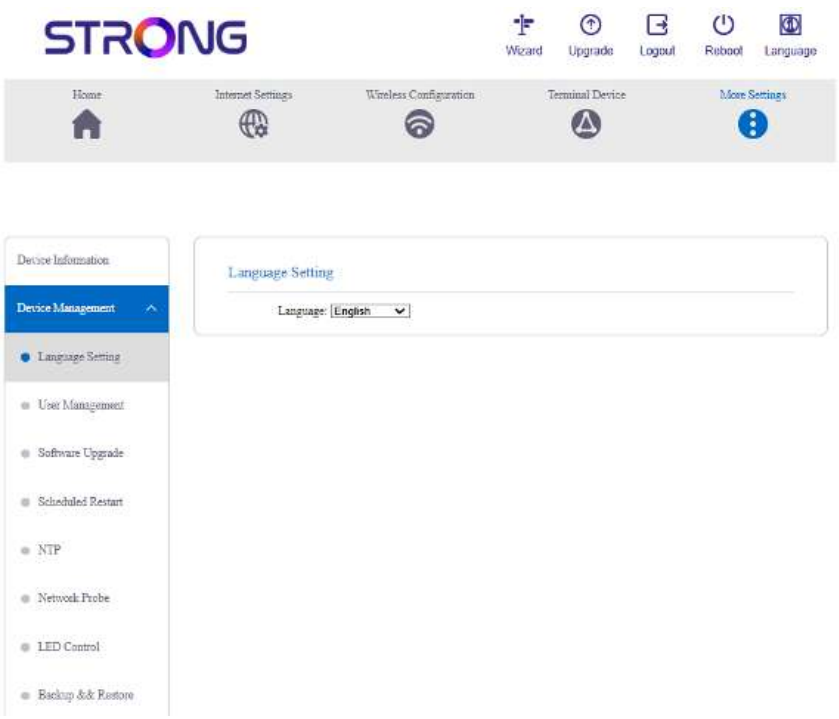

Slika 34 — Jezik — iskačući prozor za brzu promenu

IV. Uobičajene operacije

1. Promenite naziv Wi-Fi mreže i lozinku

- Idite na Bežičnu konfiguraciju.
- Promenite SSID i Wi-Fi lozinku.
- Kliknite na Sačuvaj.

SAVET Ako je MLO omogućen, podesite poseban SSID i lozinku u MLO Wi-Fi bloku na istoj stranici.

2. Kreirajte gostujuću Wi-Fi mrežu

- Više podešavanja > Bežična konfiguracija > Gostujući Wi-Fi.
- Označite Omogući gostujući Wi-Fi.
- Kliknite na Sačuvaj.

3. Omogućite Wi-Fi 7 MLO

- Bežična konfiguracija: označite Omogući MLO (podrazumevano je omogućeno).
- Podesite MLO SSID, bezbednost i Wi-Fi lozinku u MLO Wi-Fi bloku.

- Kliknite na Sačuvaj.

4. Koristite u režimu Wi-Fi repetitora

- Više podešavanja > Bežična konfiguracija > Wi-Fi repetitor.
- Isključite WAN kabl, zatim omogućite režim Uplink.
- Kliknite na Pošalji. Ruter se povezuje na izvorni Wi-Fi mrežu.

NAPOMENA U režimu repetitora, ruter proširuje domet postojeće Wi-Fi mreže.

5. Ograničite protok za uređaj

- Terminalni uređaj: pronađite uređaj na listi.
- Kliknite na ikonu olovke u koloni za ograničenje brzine.
- Unesite željeno ograničenje za upload/download

6. Bekap i vraćanje konfiguracije

- Više podešavanja > Upravljanje uređajem > Bekap i vraćanje: kliknite na Bekap konfiguracionog fajla.
- Za vraćanje: Pregledajte, izaberite fajl, zatim Učitajte.

V. Tehničke specifikacije

Opšte karakteristike

Karakteristika	Vrednost
Referenca proizvoda	ROUTERBE3600
CPU	AN7563CT
Napajanje	Eksterno — DC 12V / 1.5A
Garancija	4 godine
Sertifikacija	CE

Wi-Fi

Karakteristika	Vrednost
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Opsezi	Istovremeni dual-band 2.4 GHz + 5 GHz
Ukupna Wi-Fi brzina	3.600 Mbps
Wi-Fi 7 MLO	Da — Multi-Link Operation

Antene	5 × eksterne antene 3 dBi
Wi-Fi bezbednost	WPA2 / WPA3 / WPA
Wi-Fi funkcije	MLO · Gostujući Wi-Fi · Wi-Fi ACL · WiFi5 Access Extension · Optimizacija dualne frekvencije · Wi-Fi repetitor

Softverske i mrežne funkcije

Funkcija	Podrška
Internet Mode	Bridge · DHCP dinamički pristup · PPPoE · Statička IP adresa
DHCP	DHCP server · Statički DHCP · Lista klijenata
NAT / Prosleđivanje	DMZ · UPnP
IPTV	IGMP PROXY · SNOOPING
Bezbednost	Firewall (Visok/Srednji/Nizak) · Anti-DOS · Anti-port Scan · Wi-Fi ACL
Upravljanje	Web UI interfejs · MySTRONG aplikacija · Čarobnjak za podešavanje · OTA ažuriranje
Ostalo	NTP · Kontrola LED-a · Bekap i obnova · Mrežna provera (Ping, Trace Route) · Planirano restartovanje

Pravno obaveštenje

Ovaj proizvod je u skladu sa važećim evropskim direktivama. CE oznaka potvrđuje njegovu usklađenost. STRONG je registrovana robna marka, podružnica kompanije Skyworth.

Stvarne performanse mogu varirati u zavisnosti od mrežnog okruženja, građevinskih materijala i elektromagnetnih smetnji. STRONG zadržava pravo da izmeni specifikacije bez prethodnog obaveštenja.

Napomena: Portovi i servisi omogućeni fabričkim podrazumevanim podešavanjima (53, 443, 1025, 1026)

Port	Tipična usluga/program	Vrsta delatnosti
53	DNS (Sistem imena domena)	Osnovna internet infrastruktura
443	HTTPS (šifrovani veb)	Bezbedno pregledanje veba / upravljanje
1025	Privremeni start / prilagođena aplikacija	Dinamički ili specifičan za aplikaciju
1026	Administracija rutera (povremeno) / prilagođena aplikacija	Često specifičan za aplikaciju ili administrativan

Autorska prava STRONG © 2025. Sva prava zadržana. | www.strong-eu.com