ROUTERBE3600

Roteador Wi-Fi 7 Dual Band

Manual do Usuário



Imagem do produto

Direitos autorais STRONG © 2025. Todos os direitos reservados.

I. Introdução

1. Visão Geral

Bem-vindo ao guia completo do usuário para o Roteador Wi-Fi 7 Dual Band STRONG ROUTERBE3600. Ele orienta você desde a inicialização até o domínio completo da interface de configuração.

O ROUTERBE3600 é um roteador Wi-Fi 7 de alto desempenho que se conecta ao seu modem existente via cabo Ethernet. Não é necessário trocar sua caixa de Internet — basta conectá-lo para usufruir instantaneamente da tecnologia Wi-Fi 7. Gerencie sua rede pela interface Web UI ou pelo aplicativo móvel MySTRONG.

Principais características:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) dual band: 688 Mbps @ 2,4 GHz + 2.882 Mbps @ 5 GHz
- 5 antenas externas de 3 dBi para máxima cobertura e confiabilidade
- Operação Multi-Link (MLO): agregação simultânea das bandas de 2,4 GHz e 5 GHz
- 1 porta WAN de 2,5 Gbps + 3 portas LAN Gigabit para conexões cabeadas ultrarrápidas
- Otimização de dupla frequência e Extensão de Acesso WiFi5 para dispositivos antigos
- Modo Repetidor Wi-Fi: extensão do alcance de uma rede Wi-Fi existente
- Segurança WPA2 / WPA3 — Firewall — Anti-DoS — Anti-port Scan — Wi-Fi ACL
- Gerenciamento pela interface Web UI (192.168.188.1) ou aplicativo móvel MySTRONG
- Assistente de Configuração e atualização automática de firmware (OTA)

⚠ **IMPORTANTE** O ROUTERBE3600 é um roteador Wi-Fi puro — ele NÃO possui modem integrado nem slot para SIM. Ele deve ser conectado a um modem ou caixa de Internet existente.

Por favor, observe que todos os nossos produtos fornecidos com uma fonte de alimentação externa devem ser conectados à rede elétrica utilizando essa mesma fonte de alimentação original e em conformidade, a qual não deve ser modificada sem a recomendação do fabricante.
O uso de uma fonte de alimentação inadequada pode ser perigoso para o usuário e, naturalmente, impede o funcionamento normal do produto.
Além disso, o uso de um adaptador AC não compatível invalida a garantia.
As especificações de corrente em amperes (A) ou miliamperes (mA) e de tensão em volts (V) para os adaptadores de energia estão listadas na seção de especificações gerais do manual, no próprio adaptador de energia e, geralmente, ao lado do conector de energia na parte traseira do produto.

2. Conteúdo da Caixa

Item	Descrição

Roteador ROUTERBE3600 × 1	O roteador com suas 5 antenas externas.
Cabo Ethernet Cat6 × 1	Cabo de rede de 1 metro fornecido para conexão WAN ao seu modem/caixa.
Adaptador de Energia DC 12V/1,5A × 1	Fonte de alimentação externa.
Guia de instalação rápida × 1	Instruções essenciais de inicialização.
Instruções de segurança e cartão de garantia × 1	Documentação regulatória e garantia de 4 anos.

3. Visão Física



Fig. 1 — Lado frontal: 5 antenas & status dos LEDs



Fig. 2 — Lado traseiro: portas e botões

3.1 Lado frontal

Componente	Descrição
5 antenas externas	Antenas Wi-Fi ajustáveis de 3 dBi. Posicione-as verticalmente para cobertura ideal (3 no centro, 1 de cada lado).
LED de status (bicolor)	Indicador de operação único localizado no painel frontal (consulte a seção 3.2).
Logotipo STRONG + Wi-Fi 7	Marcas de identificação no painel frontal.

3.2 Indicador LED

LED	Significado

Laranja sólido	Inicialização em andamento (processo de energização).
Verde sólido	Operação normal — conexão com a Internet disponível.
Vermelho sólido	Sem conexão com a Internet disponível. Por favor, verifique a conexão WAN.
Desligado	Roteador desligado.
LED desativado	LED desligado intencionalmente através de Mais Configurações > Gerenciamento do Dispositivo > Controle de LED (o roteador permanece operacional).

⚠ **IMPORTANTE** Se o LED estiver vermelho após a inicialização, por favor, certifique-se de que o cabo Ethernet está devidamente conectado entre a porta WAN do roteador e o seu modem/box. Por favor, verifique também a página de Configurações de Internet.

4. Visão geral da interface web

A interface web permite configurar e gerenciar totalmente o roteador a partir do seu navegador.

Endereço de acesso: http://192.168.188.1 ou http://setup.strong

Aba	Conteúdo
Início	Diagrama de conectividade de fácil visualização (Internet → Roteador → Dispositivos terminais), taxa de transmissão/recepção, modelo do dispositivo, tempo de funcionamento e endereço MAC.
Configurações de Internet	Modo de conexão WAN (Bridge / DHCP / PPPoE / IP Estático), configuração IPv4 e IPv6.
Configuração sem fio	Configurações principais do Wi-Fi: Ativar Wi-Fi, MLO, SSID, segurança, senha, potência de transmissão.
Dispositivo terminal	Lista de dispositivos conectados ao roteador, com limite de velocidade por dispositivo.
Mais configurações	Todas as configurações avançadas, organizadas em cinco subseções: Informações do Dispositivo, Gerenciamento do Dispositivo, Configuração de LAN, Configuração sem fio (avançada), Configurações de Segurança e Outras Configurações.

Cinco ícones de acesso rápido estão sempre disponíveis no canto superior direito de cada página: Assistente (configuração inicial guiada), Atualização (atualização de firmware), Sair, Reiniciar (com confirmação) e Idioma.

5. Cibersegurança

Porta 53 – Serviço de Resolução DNS
Fornece resolução de nomes de domínio para clientes conectados, permitindo que traduzam nomes de host em endereços IP dentro da rede local.

Porta 67 – Serviço DHCP
Atribui dinamicamente endereços IP e parâmetros de configuração de rede relacionados (como máscara de sub-rede, gateway e servidores DNS) aos dispositivos na rede local.

Porta 443 – Serviço Web Local HTTPS
Hospeda uma interface web local segura (criptografada por SSL/TLS) para configuração do dispositivo, monitoramento de status e gerenciamento via navegador web.

Porta 547 – Serviço de Atribuição de Endereço IPv6
Suporta a configuração de rede IPv6 ao gerenciar a atribuição de endereços DHCPv6 ou similar e a delegação de prefixos para clientes habilitados para IPv6.

Porta UDP Aleatória – Serviço de Comunicação hostapd
Utilizada internamente pelo daemon hostapd para controle em tempo real e configuração de funcionalidades do ponto de acesso sem fio. Esta porta é escolhida dinamicamente em tempo de execução e não é fixa.

Observação: Portas e serviços habilitados de fábrica por padrão (53, 443, 1025, 1026).

Porta	Serviço/Programa Típico	Tipo de negócio
53	DNS (Sistema de Nomes de Domínio)	Infraestrutura central da internet
443	HTTPS (web criptografada)	Navegação web segura / gerenciamento
1025	Início efêmero / aplicativo personalizado	Dinâmico ou específico do aplicativo
1026	Administração do roteador (ocasional) / aplicativo personalizado	Frequentemente específico do aplicativo ou administrativo

II. Primeiros Passos — Configuração Inicial

1. Conexão física



Fig. 3 — Parte traseira: portas e botões

- Desdobre as 5 antenas e posicione-as verticalmente.
- Conecte uma extremidade do cabo Ethernet Cat6 fornecido à porta WAN do roteador.
- Conecte a outra extremidade a uma porta LAN do seu modem ou box de Internet.
- Conecte o adaptador de energia DC 12V/1.5A ao conector POWER do roteador e, em seguida, à tomada elétrica.
- Aguarde aproximadamente 60 segundos. O LED fica laranja (inicialização) e depois verde (operacional).

DICA Nunca conecte a porta WAN do ROUTERBE3600 a outra porta WAN ou a uma porta identificada como Internet no seu box. Por favor, utilize uma porta LAN no seu modem/box.

2. Conexão Wi-Fi e acesso à interface web

- Essas informações estão na etiqueta do produto, SSID padrão (STRONG_WiFI7_XXXX, o nome da rede exibido na etiqueta sob o roteador).
- Digite a senha padrão do Wi-Fi exibida na etiqueta sob o roteador.
- Abra um navegador e insira: http://192.168.188.1 ou http://setup.STRONG

DICA Você pode reiniciar o Assistente de Configuração a qualquer momento a partir do ícone do Assistente no canto superior direito de qualquer página da interface Web.

3. Alterando a senha do administrador

Recomendado no primeiro acesso: Mais Configurações > Gerenciamento de Dispositivos > Gerenciamento de Usuários. Insira a senha antiga (Senha Antiga), a nova (Nova Senha) e confirme (Senha Confirmada). Clique em Salvar.

4. Configurações de Internet (conexão com a Internet)

Na maioria dos casos, a conexão com a Internet é estabelecida automaticamente após a conexão (DHCP Dynamic Access). Se este não for o caso, configure o tipo de conexão:

- Acesse Configurações de Internet.
- Selecione o Modo de Internet: DHCP Dynamic Access (mais comum), PPPoE ou IP Estático, Bridge
- Para PPPoE: insira as credenciais da conta fornecidas pelo seu provedor de Internet.
- Para IP Estático: insira o endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e endereço DNS fornecidos pelo seu provedor de Internet.
- Para Bridge: o roteador desativará as funções de roteador, de modo que os dispositivos conectados ao roteador utilizarão os recursos do modem de camada superior
- Clique em Salvar.

DICA Se você não souber o tipo de conexão, por favor, entre em contato com seu Provedor de Serviços de Internet (ISP). DHCP Dynamic Access funciona com a grande maioria dos modems de Internet.

5. Reset de fábrica

Pela interface Web: Mais Configurações > Gerenciamento de Dispositivos > Backup & Restauração > Restaurar configuração de fábrica localmente.

Pelo botão físico←: mantenha pressionado o botão RESET (painel traseiro, orifício) por 5 a 10 segundos com um alfinete, com o roteador ligado. O LED pisca para confirmar.



Fig. 3 — Parte traseira: portas e botões

⚠ **IMPORTANTE** O reset apagará TODAS as suas configurações. Primeiro, faça um backup em Mais Configurações > Gerenciamento de Dispositivos > Backup & Restauração > Arquivo de backup de configuração.

III. Descrição completa da interface Web

Acesso: http://192.168.188.1 ou http://setup.STRONG de qualquer dispositivo conectado ao roteador (Wi-Fi ou cabo Ethernet).

Navegação: cinco abas na parte superior de cada página — Início, Configurações de Internet, Configuração Sem Fio, Dispositivo Terminal, Mais Configurações — além de cinco ícones de acesso rápido (Assistente, Atualizar, Sair, Reiniciar, Idioma) sempre visíveis no canto superior direito.

1. Início

A aba Início é a página inicial após o login. Ela exibe um diagrama de conectividade em tempo real (Internet → Roteador → Gerenciamento de Terminal) com marcas de seleção verdes em cada link funcional, a taxa de transferência atual de uplink e downlink e, na parte inferior: modelo do dispositivo, tempo de funcionamento e endereço MAC.

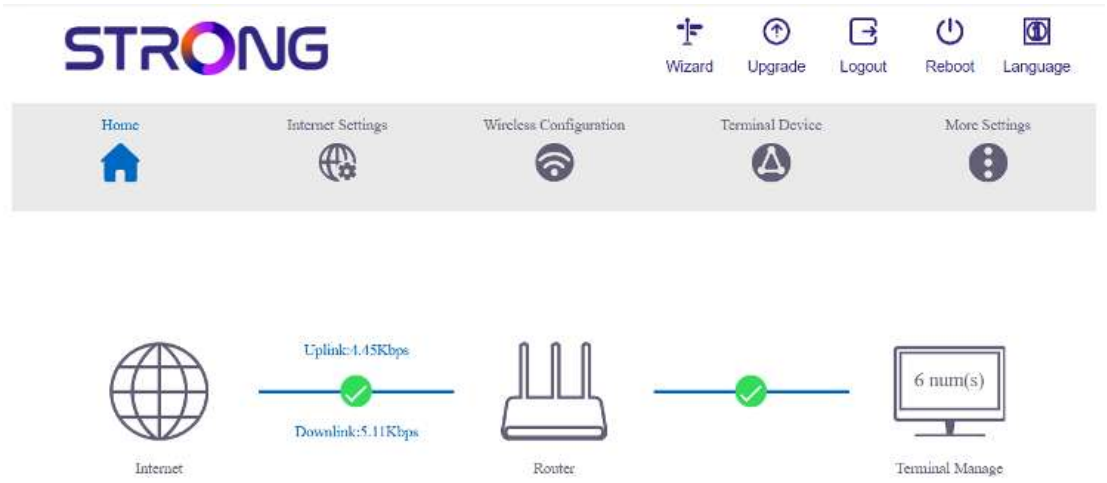


Fig. 4 — Aba Início — diagrama de conectividade e taxa de transferência

2. Configurações de Internet

Configura a conexão WAN (Internet).

Campo	Descrição
Modo de Internet	DHCP / Bridge / DHCP Dynamic Access / PPPoE / IP Estático — selecionado no Assistente de Configuração ou diretamente nesta página.
Ativar IPv6	Alternar para ativar o dual-stack IPv4 + IPv6 na conexão WAN.
GUA De	Aquisição de endereço global IPv6: DHCPv6 / Estático / Automático / SLAAC.
Tipo de DNS	Resolução de DNS IPv6 Estático ou Automático.
Delegação de Prefixo	Estático ou DHCPV6 — fonte do prefixo IPv6 delegado.

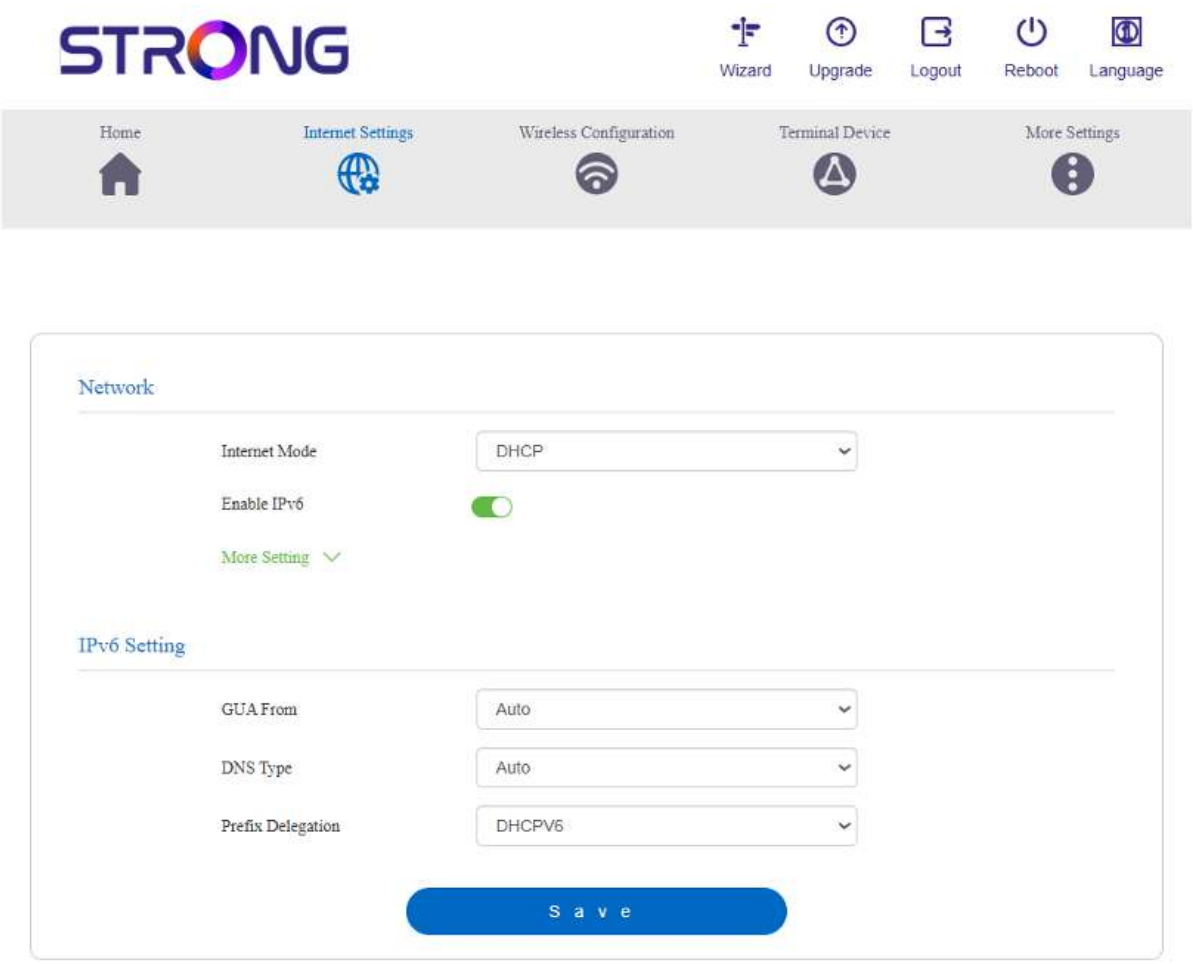


Fig. 5 — Configurações de Internet — Modo de Internet e Mais Configurações de IPv6

3. Configuração Sem Fio

Configurações principais do Wi-Fi, aplicadas conjuntamente às bandas de 2,4 GHz e 5 GHz.

Campo	Descrição
Ativar Wi-Fi	Interruptor principal para os rádios Wi-Fi.
Extensão de Acesso WiFi5	Expande um ponto de acesso não compatível com Wi-Fi6 para 2.4G/5G, para dispositivos mais antigos. O nome da rede expandida recebe o sufixo _Wi-Fi5.
Ativar MLO	Ativa a Operação Multi-Link do Wi-Fi 7 — veja a Fig. 7.
Otimização de dupla frequência	Otimiza o uso de ambas as bandas simultaneamente para os clientes conectados.
SSID	Nome da rede Wi-Fi

Segurança	Não criptografado / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE / WPA2-PSK/WPA3-SAE (recomendado).
Senha do Wi-Fi	Senha da rede (oculta por padrão, alterne o ícone de olho para revelar).
Potência de Transmissão	Alta (padrão) / Média / Baixa.

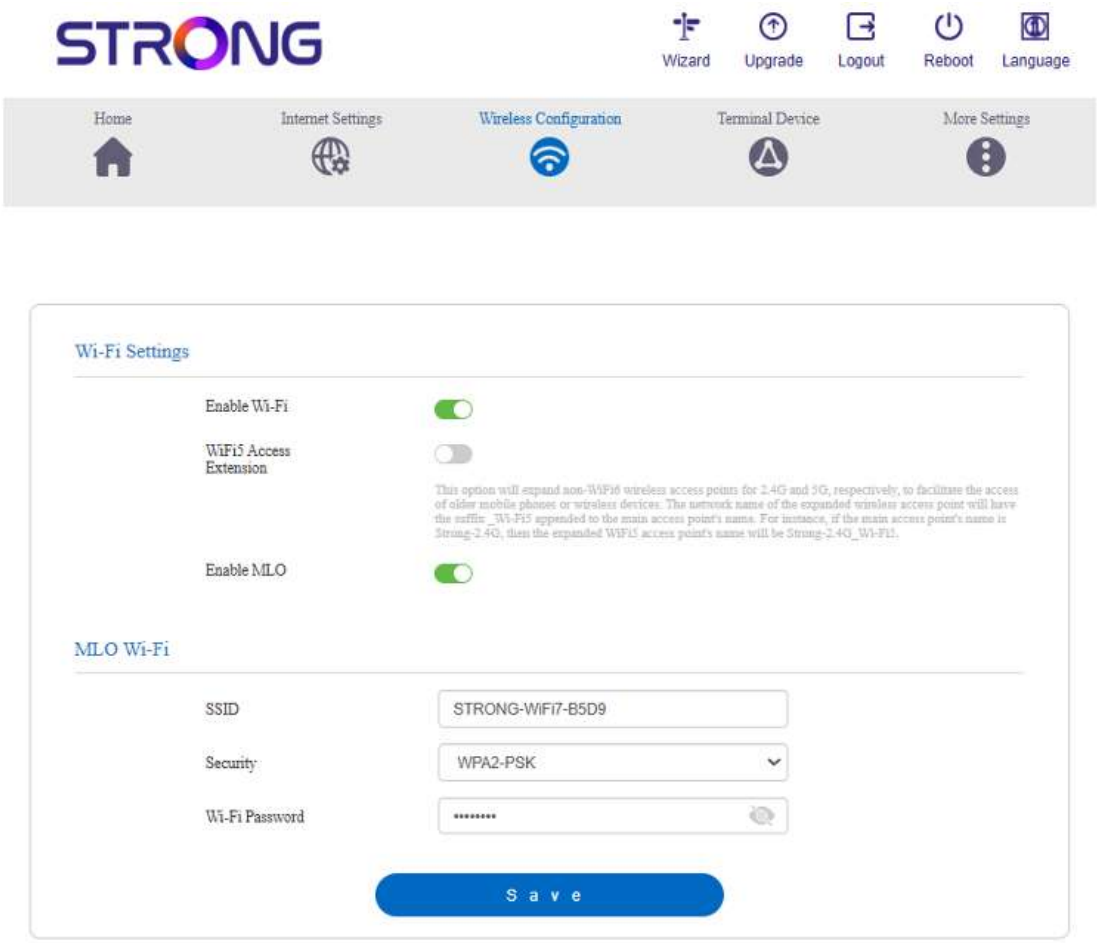
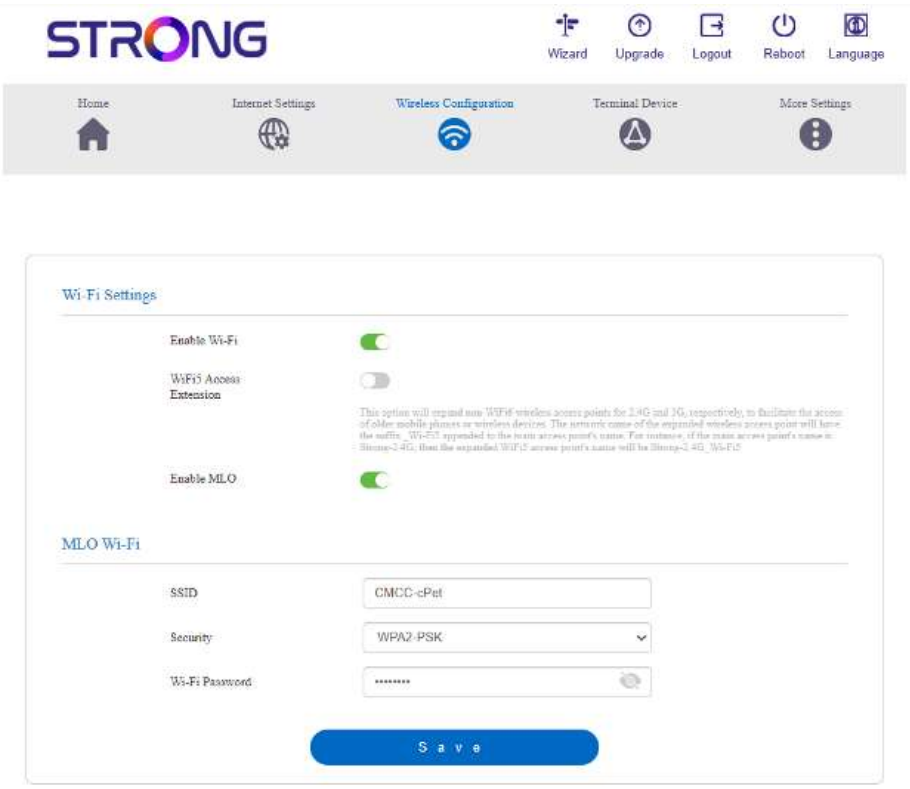


Fig. 6 — Configuração Sem Fio — Configurações de Wi-Fi

Para configurar os SSIDs de 2,4GHz e 5GHz separadamente, é necessário desativar o MLO.


STRONG
Wizard
Upgrade
Logout
Reboot
Language
Home
Internet Settings
Wireless Configuration
Terminal Device
More Settings
Wi-Fi Settings
Enable Wi-Fi
WiFi5 Access Extension
Enable MLO
MLO Wi-Fi
SSID
CMCC-cPet
Security
WPA2-PSK
Wi-Fi Password
Save

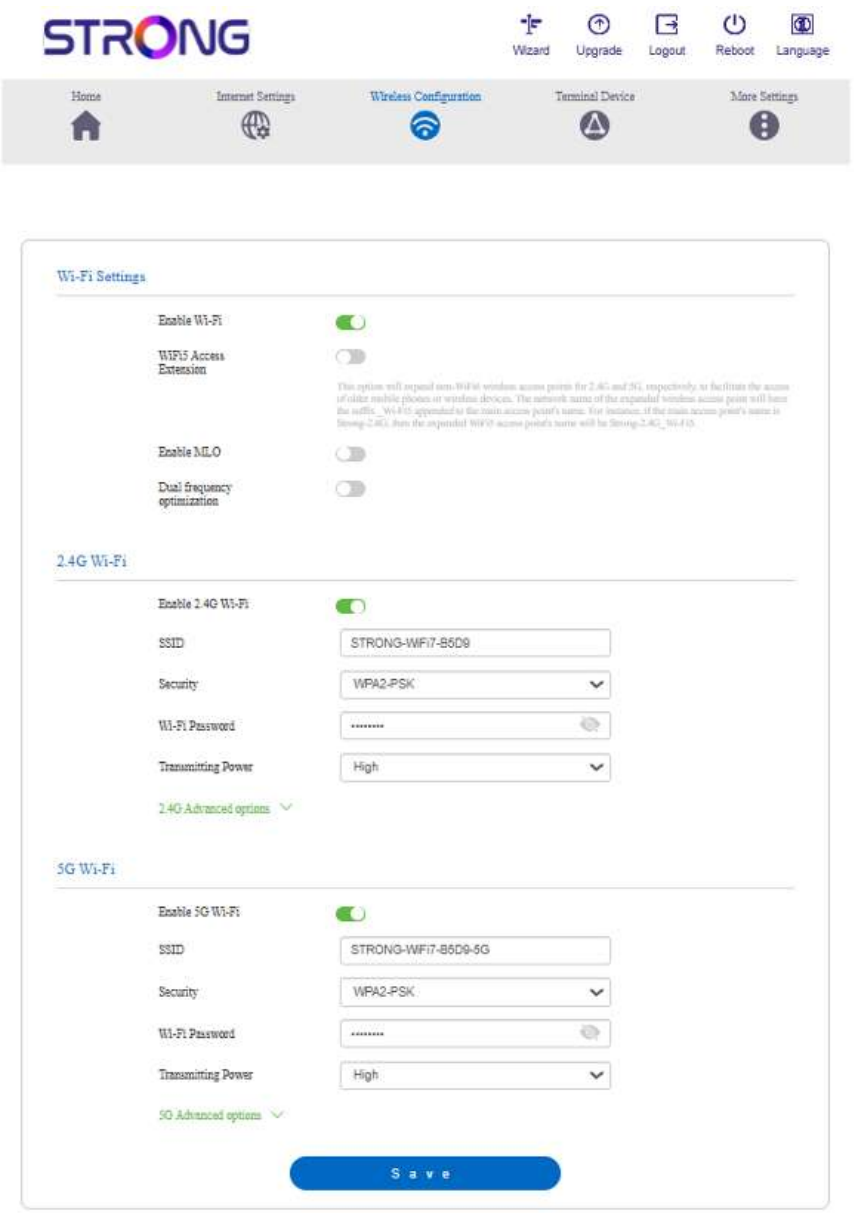


Fig. 7 — Configuração Sem Fio — MLO Wi-Fi desativado

4. Dispositivo Terminal

Lista todos os dispositivos atualmente conectados ao roteador (Wi-Fi e Ethernet), com seus endereços IP, endereços MAC, tempo online e taxa de upload/download em tempo real. Uma coluna editável de Limite de Velocidade permite limitar a largura de banda de cada dispositivo.

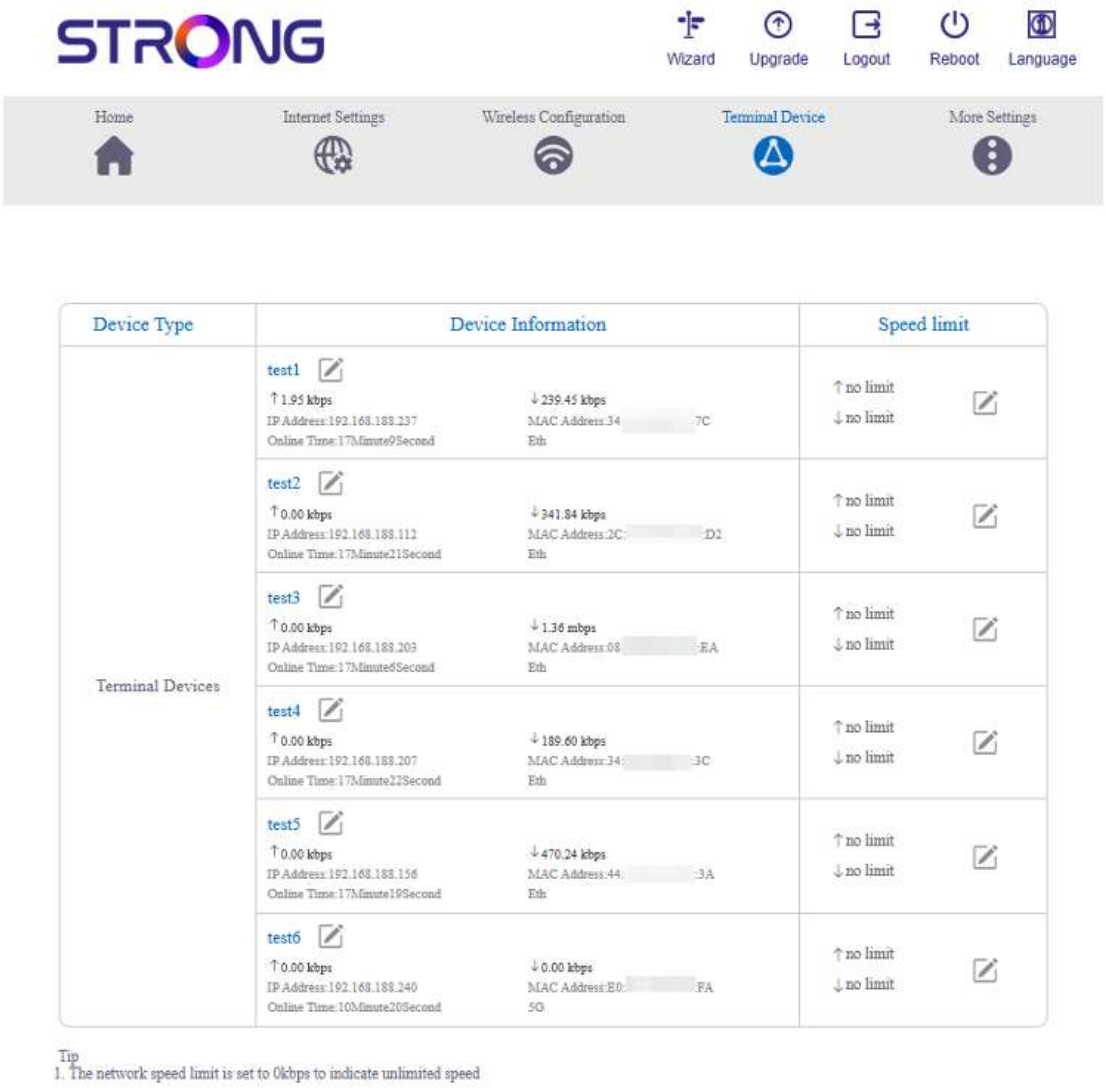


Fig. 8 — Dispositivo Terminal — dispositivos conectados e limite de velocidade

5. Mais Configurações

Mais Configurações agrupa todas as configurações avançadas em uma barra lateral à esquerda, organizadas em cinco seções: Informações do Dispositivo, Gerenciamento do Dispositivo, Configuração de LAN, Configuração Sem Fio, Configurações de Segurança e Outras Configurações.

5.1 Informações do Dispositivo

Resumo somente leitura que combina identidade do dispositivo, status de funcionamento, informações de WAN e informações de LAN em uma única página.

Bloquear	Conteúdo
Modelo do Dispositivo / Versão de Hardware /	Identificação do roteador e do firmware instalado.

Versão de Software / SN do Dispositivo	
Informações de Funcionamento	Uso da CPU, Uso da Memória, Taxa de Upload, Taxa de Download.
Informações de WAN	Tempo de atividade, Modo de Conexão, endereço IPv4/IPv6, Máscara de Sub-rede, Gateway Padrão, DNS Primário/Secundário, endereço MAC.
Informações de LAN	Status do servidor DHCP, endereço IPv4/IPv6 da LAN, Máscara de Sub-rede, endereço MAC.

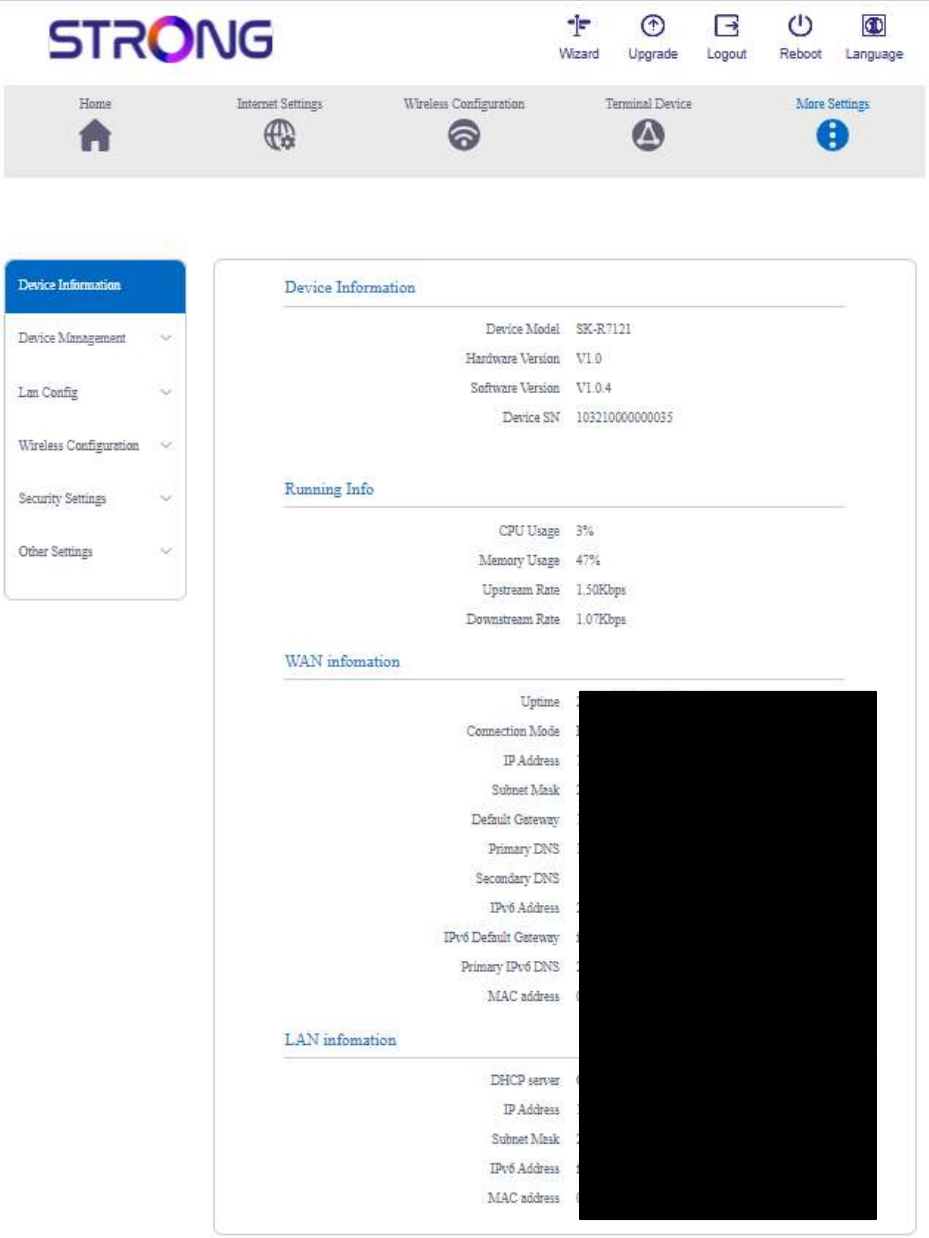


Fig. 9 — Mais Configurações > Informações do Dispositivo

5.2 Gerenciamento do Dispositivo

Itens da barra lateral: Configuração de Idioma, Gerenciamento de Usuários, Atualização de Software, Reinicialização Agendada, NTP, Sonda de Rede, Controle de LED, Backup & Restauração.

5.2.1 Configuração de Idioma

Escolha o idioma de exibição da interface web na lista suspensa.

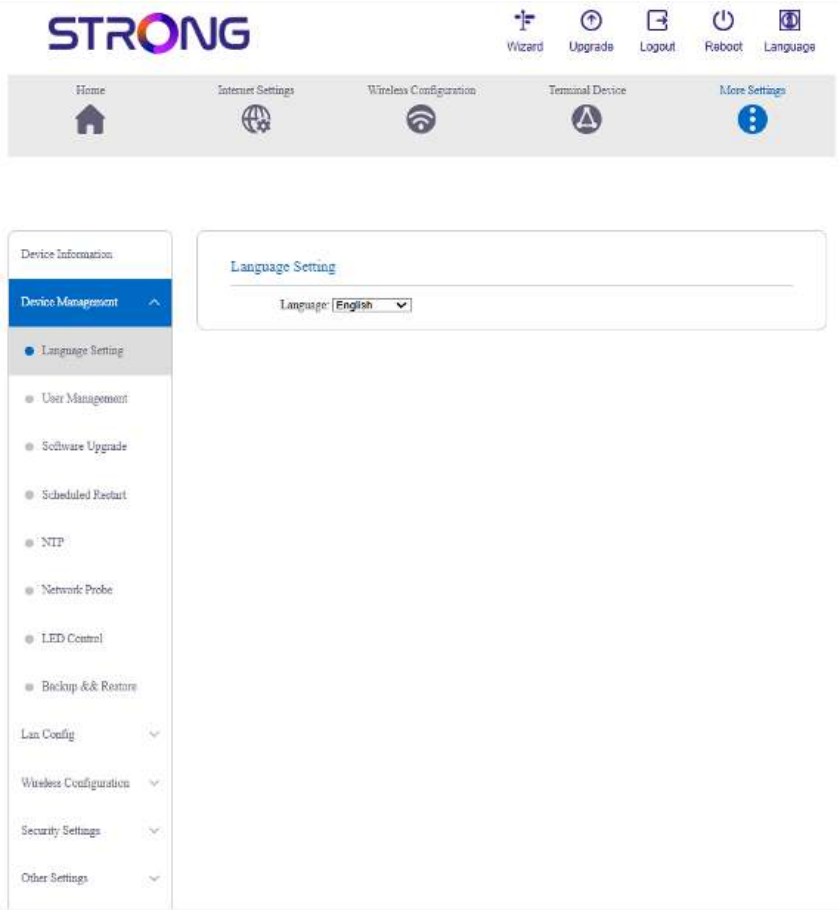


Fig. 10 — Gerenciamento do Dispositivo > Configuração de Idioma

5.2.2 Gerenciamento de Usuários

Altera a senha do administrador: Senha Antiga, Nova Senha, Confirmar Senha e, em seguida, Salvar.

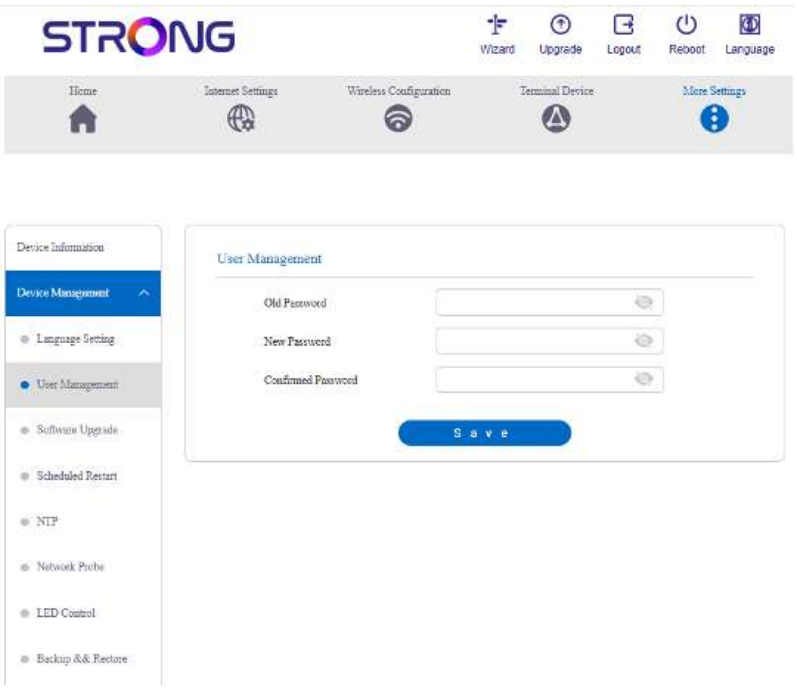


Fig. 11 — Gerenciamento do Dispositivo > Gerenciamento de Usuários

5.2.3 Atualização de Software

Campo	Descrição
Atualização Online — Ativar Atualização	Ativa a verificação automática na inicialização, ao reconectar e periodicamente.
Atualização Online — Verificar	Verifica manualmente se há uma nova versão de firmware (Status da versão).
Atualização Local — Escolher Arquivo / atualizar	Seleciona e carrega manualmente uma imagem de firmware baixada da STRONG.

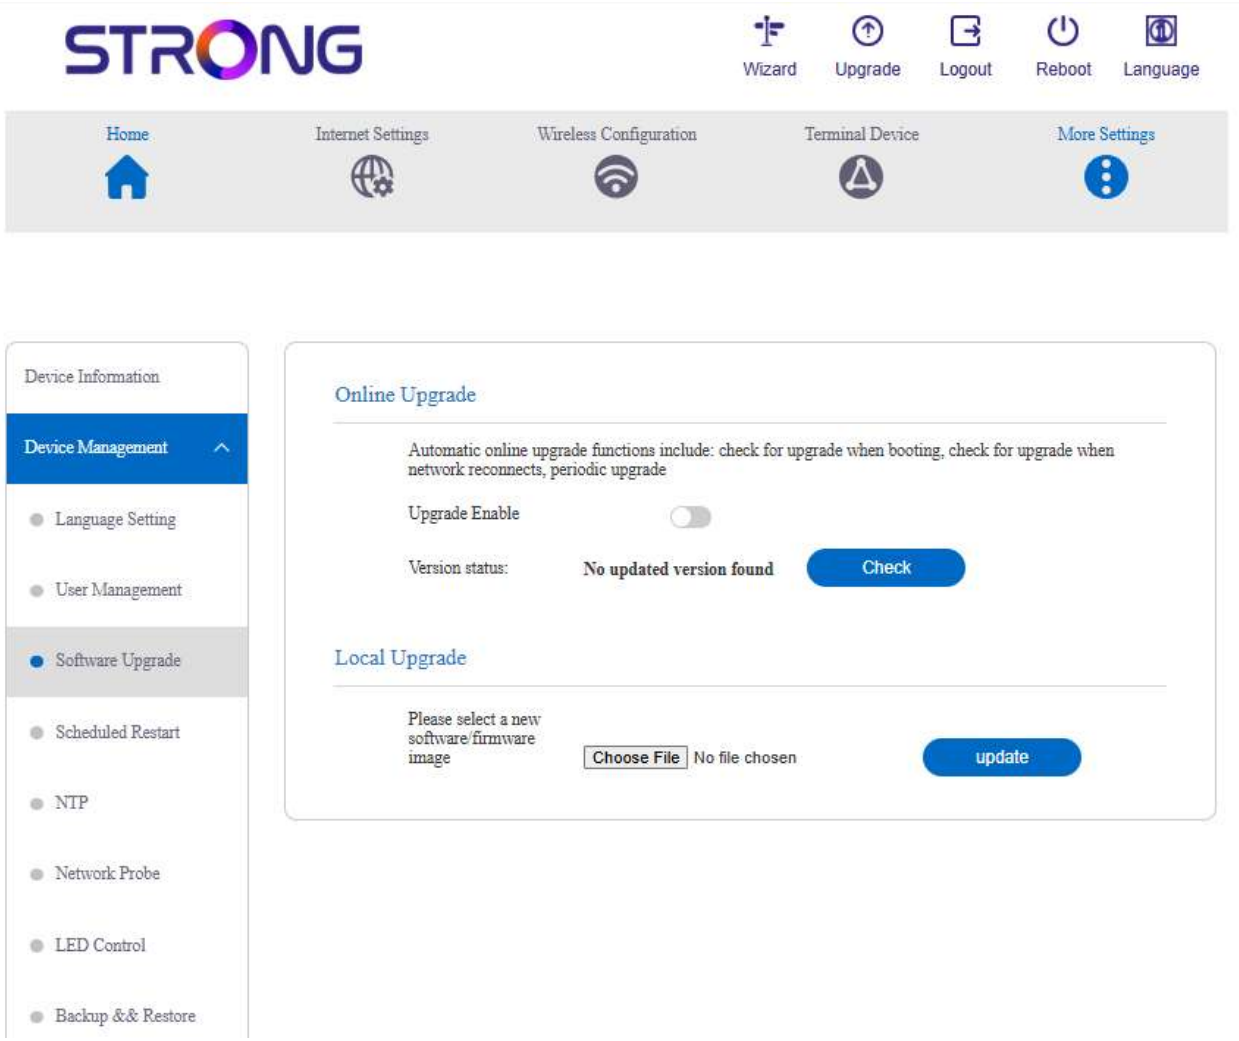


Fig. 12 — Gerenciamento do Dispositivo > Atualização de Software

⚠ **IMPORTANTE** Nunca desligue o roteador durante uma atualização de firmware. Isso pode tornar o dispositivo inutilizável. Esta página também pode ser acessada diretamente pelo ícone de Atualização no canto superior direito.

5.2.4 Reinicialização Programada

Reinicialização Programada: permite uma reinicialização automática em um horário fixo, repetida nos dias selecionados (Repetir).

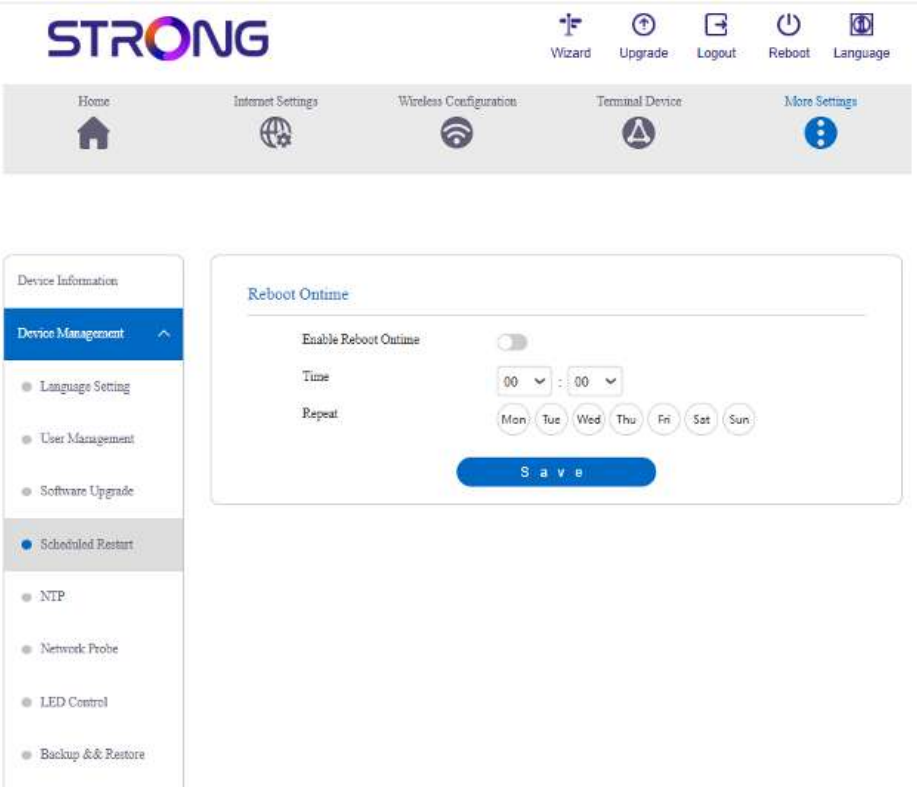


Fig. 13 — Gerenciamento do Dispositivo > Reinicialização Agendada

5.2.5 NTP

Campo	Descrição
Data e Hora Atuais	Apenas leitura, horário atual do sistema do roteador.
Ativar Horário de Rede	Ativa a sincronização automática de horário.
Fuso Horário	Lista suspensa (ex.: GMT+01:00 Amsterdã, Berlim, Berna…).
Endereço do Servidor NTP Primário / Secundário	Servidores NTP utilizados para sincronização (padrão: 0.openwrt.pool.ntp.org / 1.openwrt.pool.ntp.org).

1
www.strong-eu.com

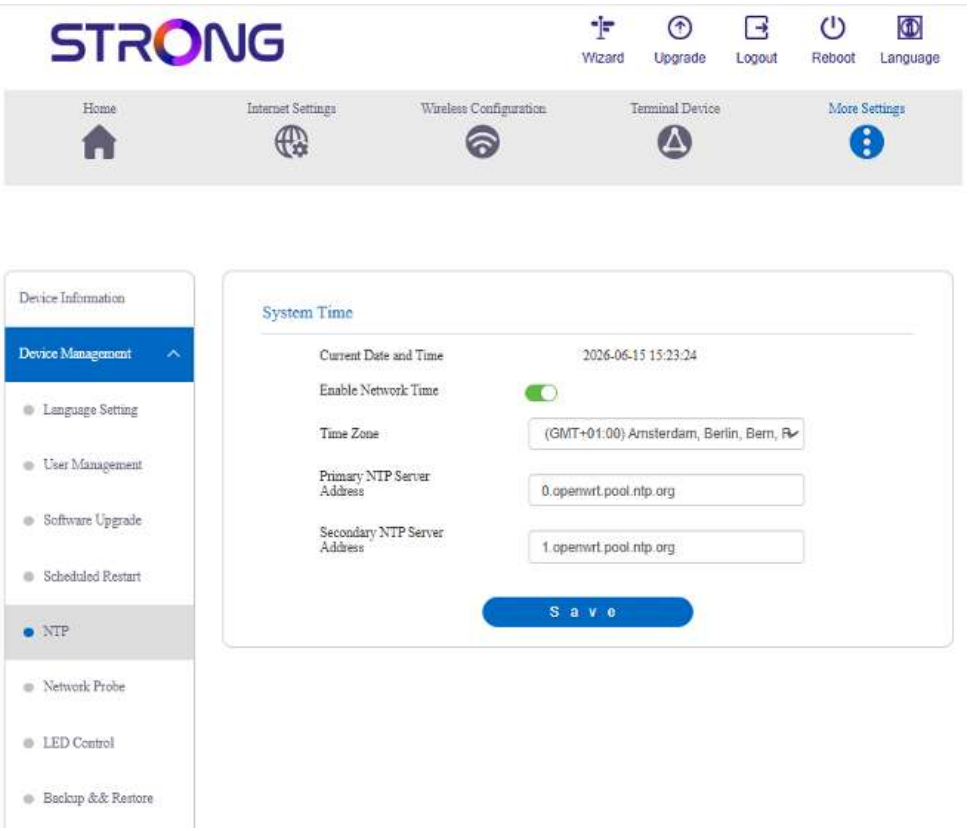


Fig. 14 — Gerenciamento do Dispositivo > NTP — Hora do Sistema

5.2.6 Sonda de Rede

Dois modos de teste de diagnóstico, selecionados através do modo de Teste:

Modo	Campos
Diagnóstico de Ping	Endereço IP ou Nome do Host, Versão IP (IPv4/IPv6). Clique em Teste de Ping, os resultados aparecerão na área de texto abaixo.
Teste de Roteamento (Trace Route)	Endereço IP ou Nome do Host, Saltos Máximos (2–64), Tempo de Espera (2–10 s), Protocolo, Versão IP. Clique em Enviar; Cancelar interrompe o teste.

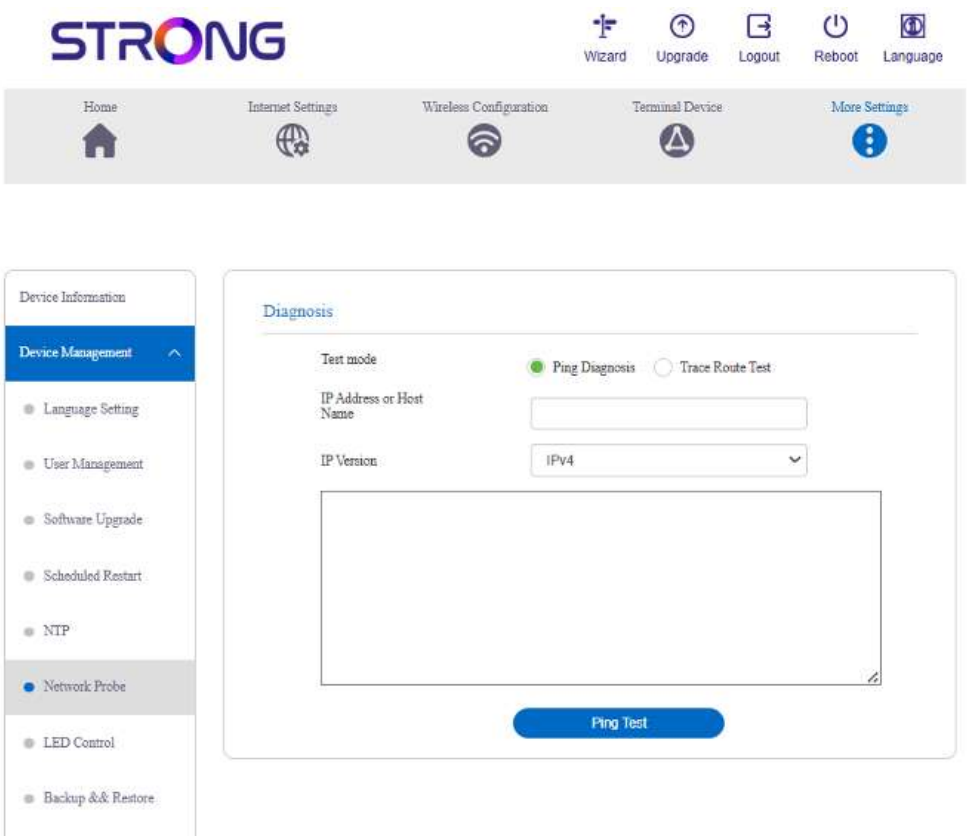


Fig. 15 — Gerenciamento do Dispositivo > Sonda de Rede — Diagnóstico de Ping

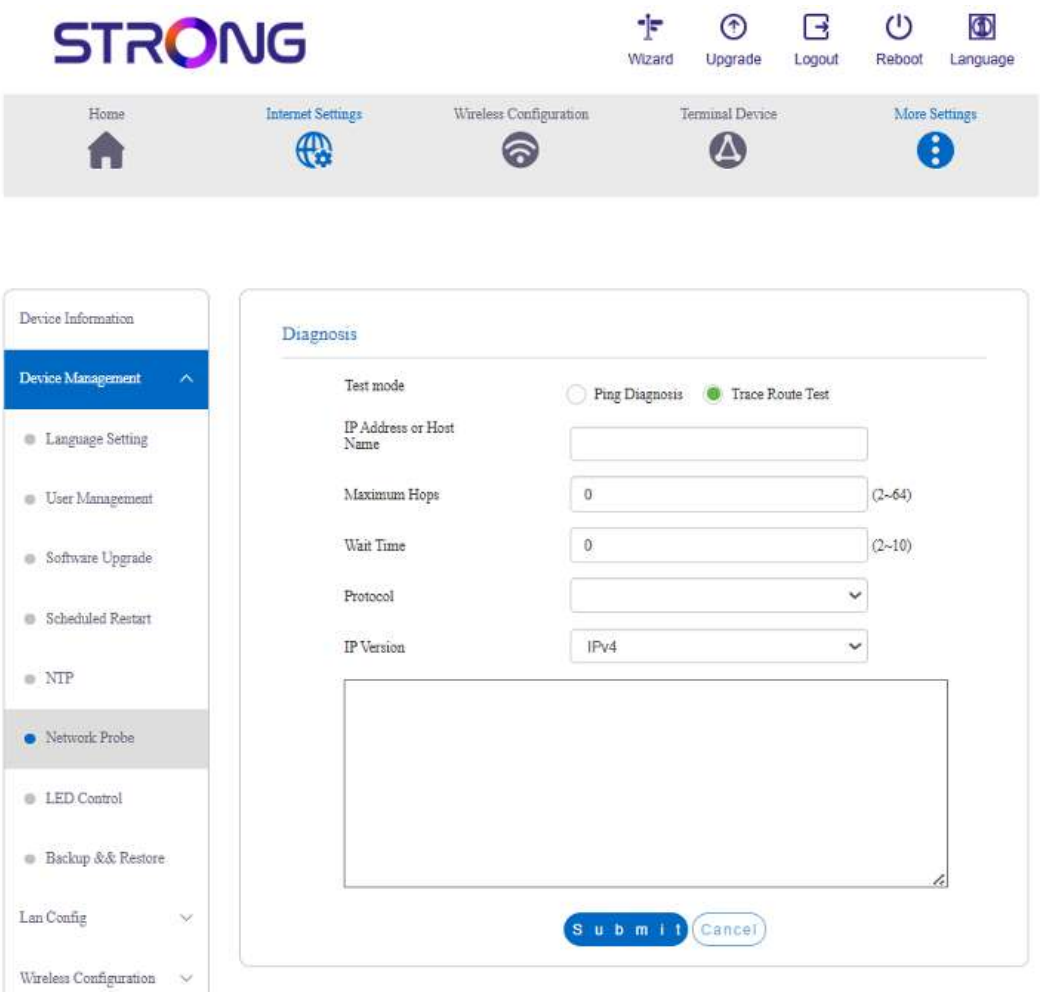


Fig. 16 — Gerenciamento do Dispositivo > Sonda de Rede — Teste de Roteamento (Trace Route)

5.2.7 Controle de LED

Alternância de LED LIGADO/DESLIGADO. Desligá-lo apaga o LED de status do painel frontal sem afetar o funcionamento do roteador.

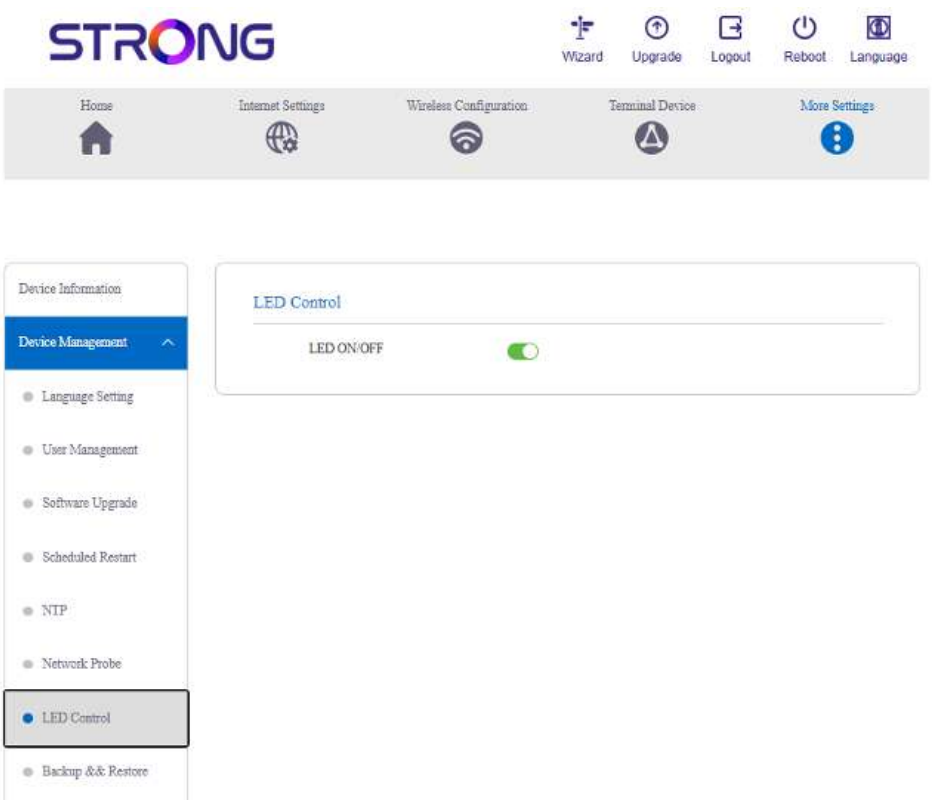


Fig. 17 — Gerenciamento do Dispositivo > Controle de LED

DICA Desativar o LED é útil caso o roteador esteja em um quarto e a luz atrapalhe o sono.

5.2.8 Backup & Restauração

Ação	Descrição
Baixar arquivo de configuração — Backup do arquivo de configuração	Baixa um backup completo da configuração atual.
Atualizar arquivo de configuração — Procurar + Carregar	Restaura um arquivo de configuração salvo anteriormente. O roteador reinicia automaticamente (~20 s).
Restaurar configuração de fábrica — Restaurar configuração de fábrica localmente	Restaura o roteador para as configurações de fábrica. O dispositivo reinicia automaticamente.

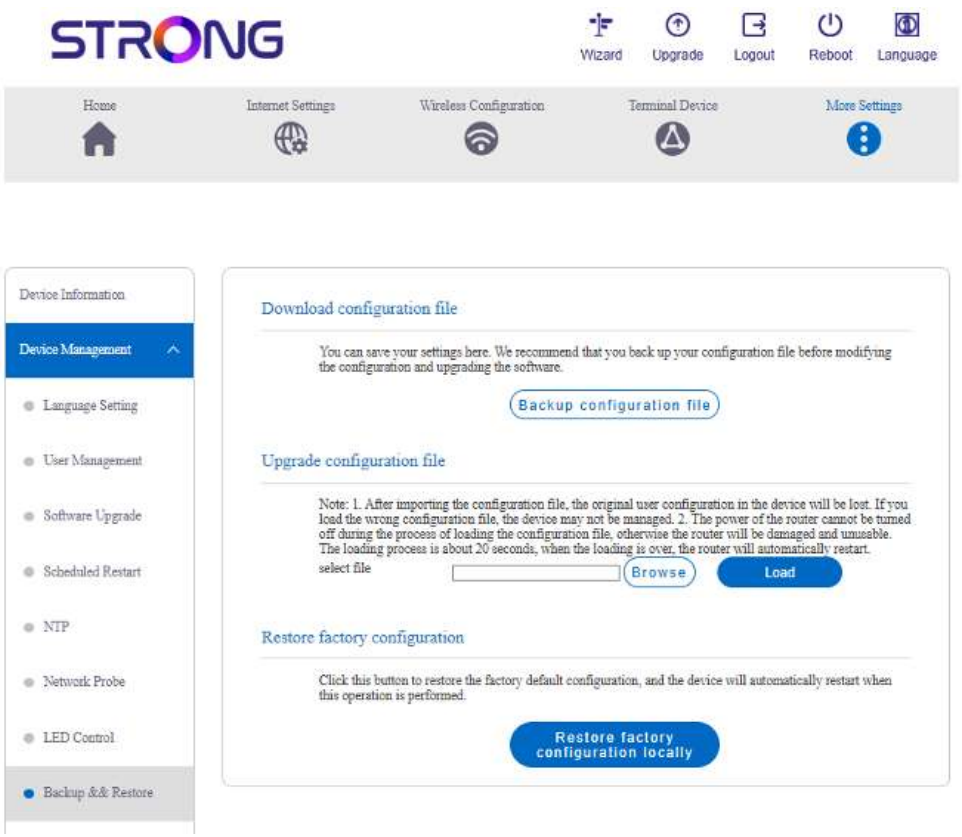


Fig. 18 — Gerenciamento do Dispositivo > Backup & Restauração

⚠ **IMPORTANTE** Nunca desconecte a energia durante o carregamento da configuração ou um reset de fábrica.

5.3 Configuração de LAN

Itens da barra lateral: Configuração IPv4, Configuração IPv6, IPTV, IP Estático.

5.3.1 Configuração IPv4

Campo	Descrição
Configuração do IP de login do roteador	Endereço IPv4 da LAN do roteador (padrão: 192.168.188.1).
Máscara de Sub-rede	Padrão: 255.255.255.0.
Ativar o serviço DHCP	Ativa o servidor DHCP na LAN.
IP inicial do DHCP / IP final do DHCP	Intervalo de endereços distribuídos (padrão: 192.168.188.100 a 192.168.188.249).
Concessão DHCP	Duração da concessão (padrão: um dia).
Ativar DNS estático	Permite especificar servidores DNS personalizados em vez dos do provedor de internet.

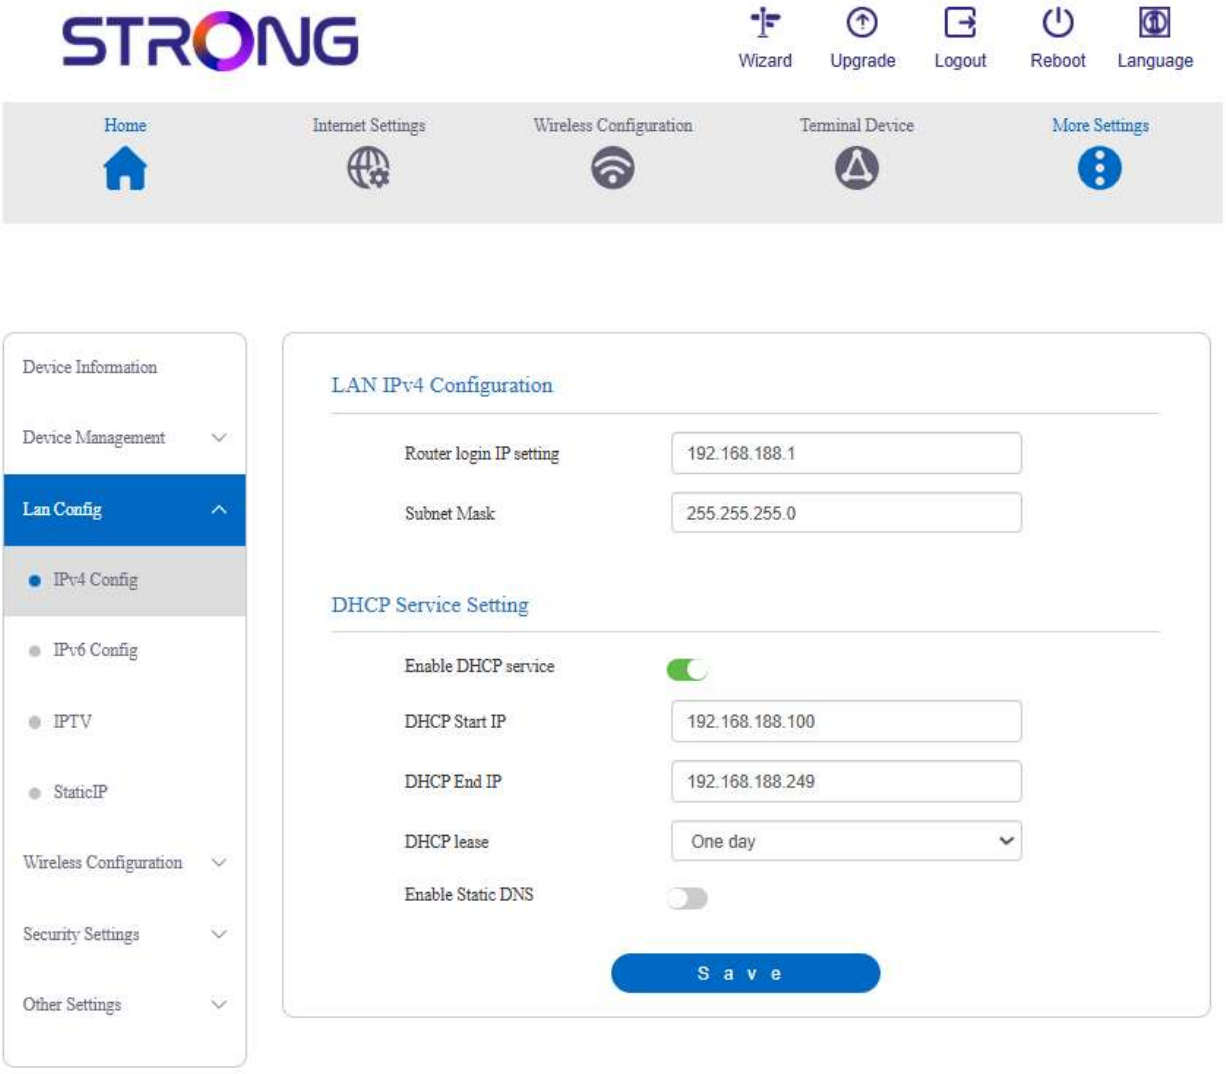


Fig. 19 — Configuração da LAN > Configuração IPv4

5.3.2 Configuração IPv6

Campo	Descrição
Ativar o serviço DHCPv6	Ativa a distribuição de endereços IPv6 na LAN.
Modo de aquisição de DNS do lado LAN	WANConnection (usa o DNS da WAN) ou outra fonte.
Ativar RA / Tempo Mínimo de Espera / Tempo Máximo de Espera	Configurações e temporização do Router Advertisement (em segundos).

Sinalizadores M / O	Sinalizadores de configuração Managed e Other para clientes IPv6 SLAAC.

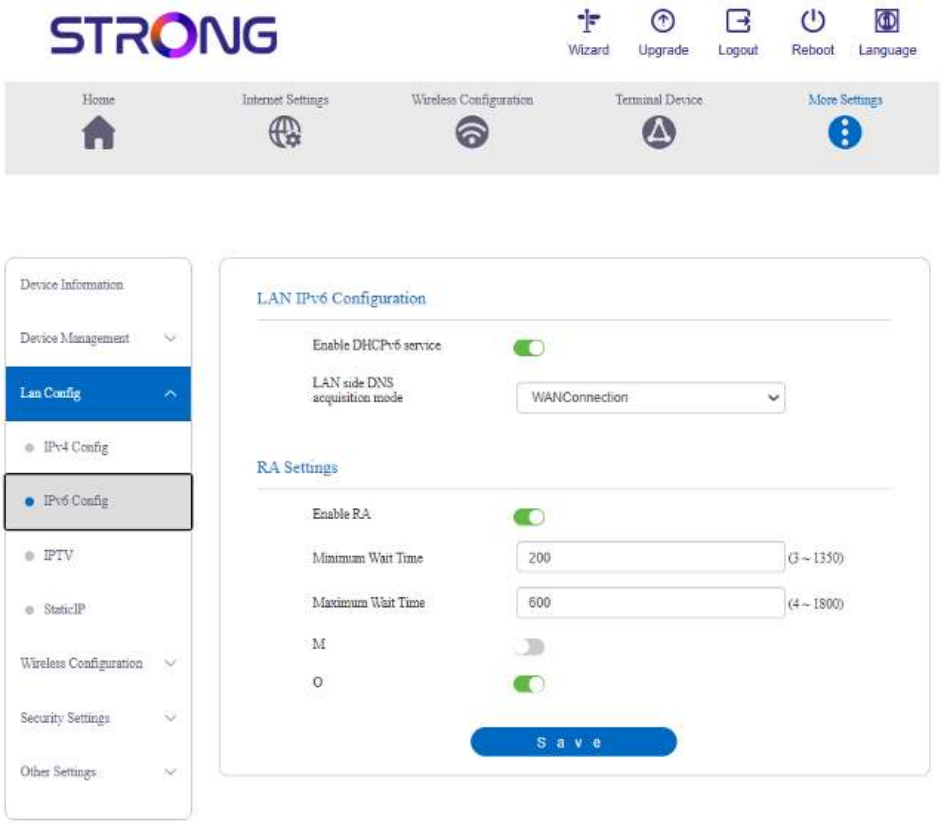


Fig. 20 — Configuração da LAN > Configuração IPv6

5.3.3 IPTV

Ativar IPTV: deve ser vinculado à porta correspondente para ter efeito. Não vincule todas as portas, caso contrário a rede pode não funcionar corretamente.

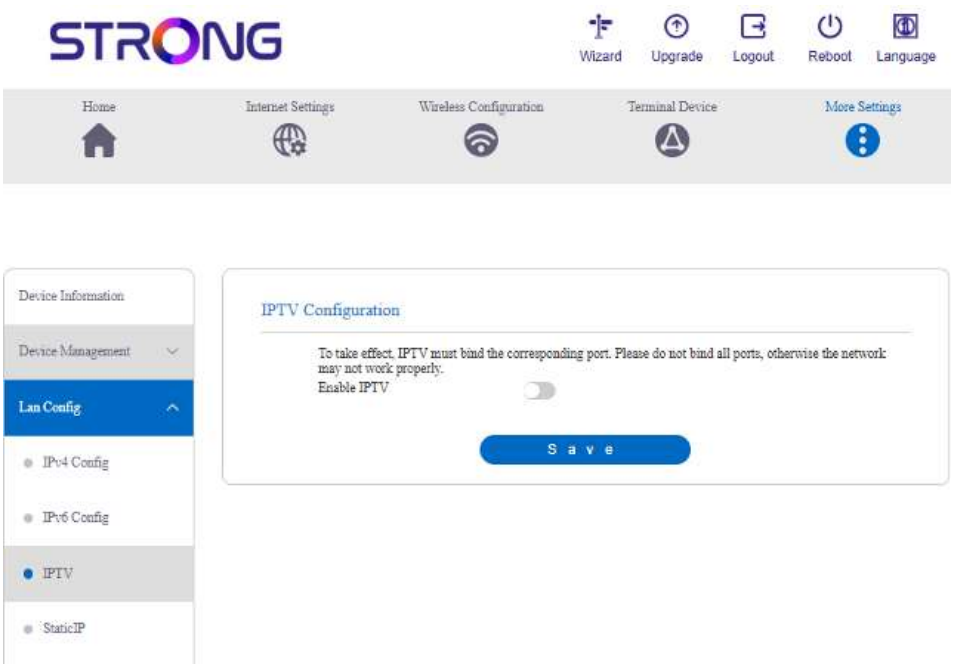


Fig. 21 — Configuração da LAN > IPTV

5.3.4 StaticIP

Tabela de associações de IP fixo ↔ endereço MAC (DHCP Estático). Clique em Adicionar/Aplicar para criar uma entrada e, em seguida, Salvar.

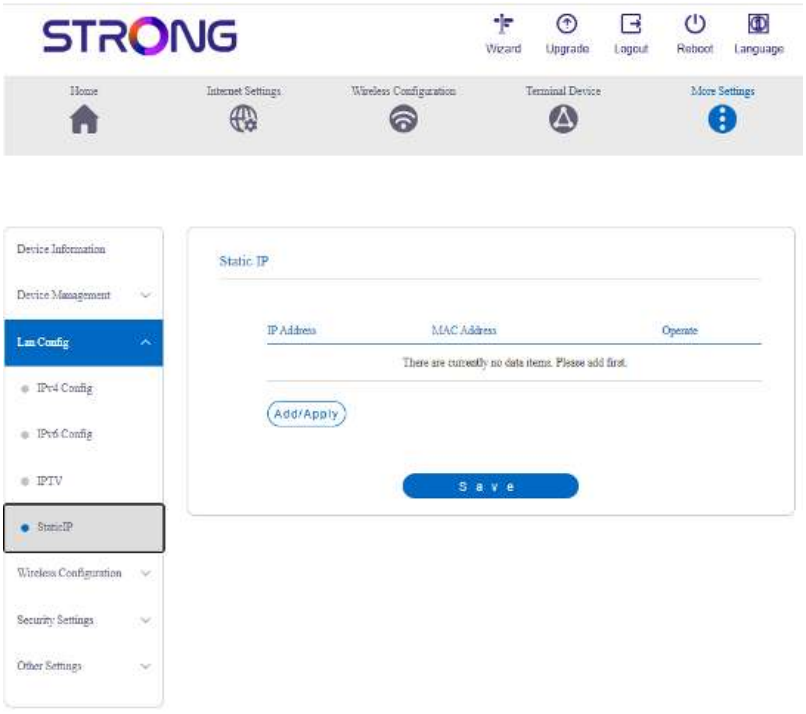


Fig. 22 — Configuração da LAN > StaticIP

5.4 Configuração sem fio (avançada)

www.strong-eu.com

Itens da barra lateral: Wi-Fi para convidados, Repetidor Wi-Fi, Acesso Wlan.

5.4.1 Wi-Fi para convidados

Ativar o Wi-Fi para convidados cria uma rede isolada para visitantes, separada do SSID principal, tanto para as bandas de 2,4G quanto de 5G.

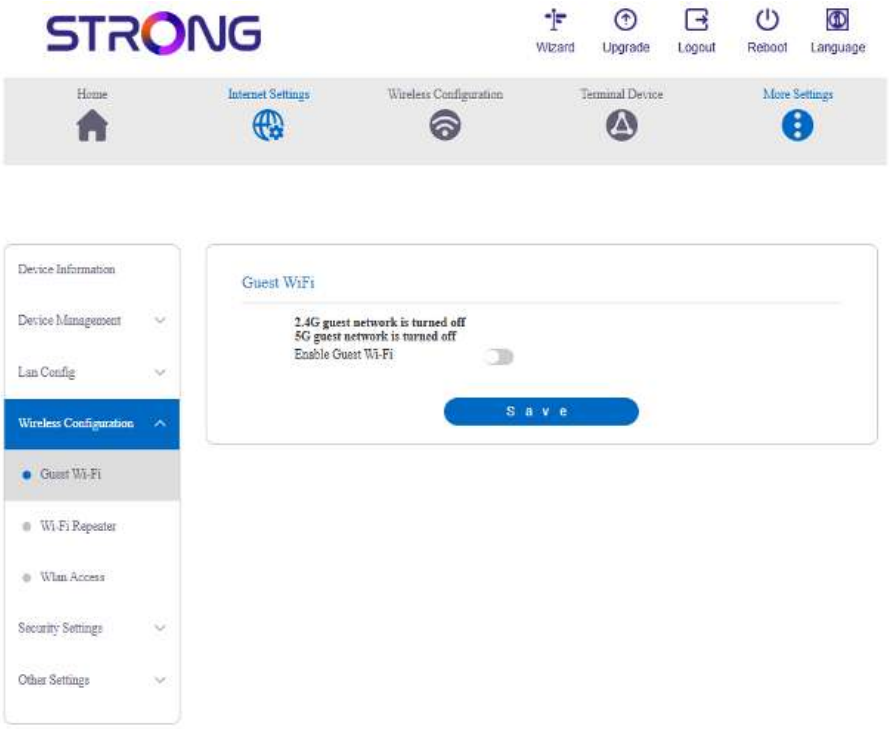


Fig. 23 — Configuração sem fio > Wi-Fi para convidados

5.4.2 Repetidor Wi-Fi

O modo Uplink permite que o roteador se conecte e estenda uma rede Wi-Fi existente em vez de usar uma conexão WAN com fio.

1
www.strong-eu.com

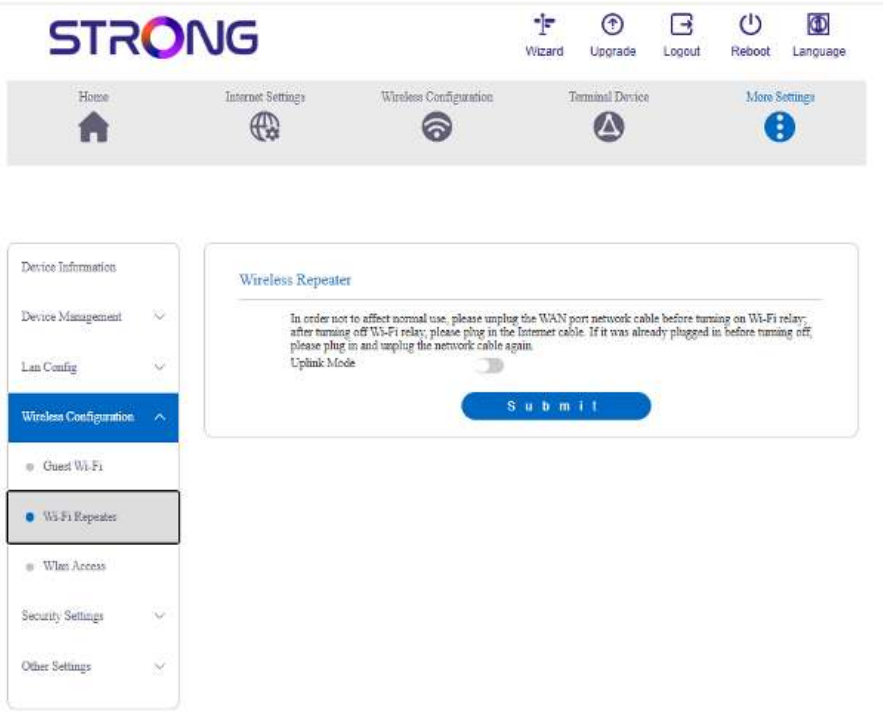


Fig. 24 — Configuração sem fio > Repetidor Wi-Fi

NOTA Antes de ativar o repetidor Wi-Fi, desconecte o cabo de rede da porta WAN. Após desativá-lo, conecte novamente o cabo de Internet (desconecte e reconecte caso já estivesse conectado).

5.4.3 Acesso Wlan

ACL de Wi-Fi: no modo blacklist, os dispositivos listados não podem se conectar; no modo whitelist, apenas os dispositivos listados podem se conectar. Ative o controle de acesso de dispositivos sem fio e, em seguida, Adicione/Aplique cada nome de dispositivo e endereço MAC.

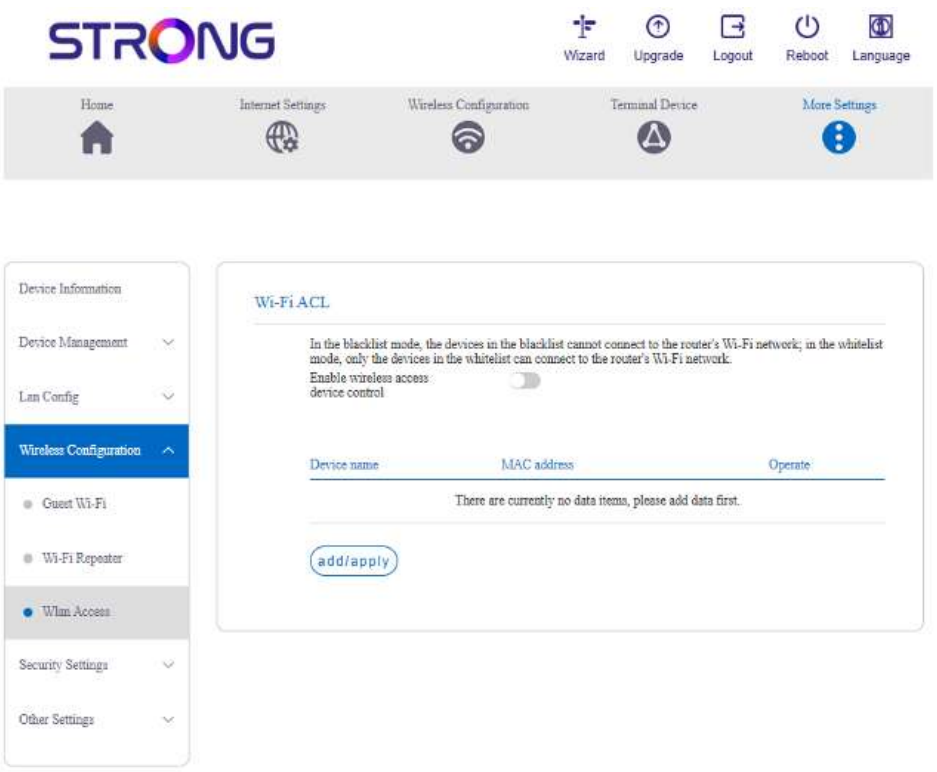


Fig. 25 — Configuração sem fio > Acesso Wlan (ACL de Wi-Fi)

5.5 Configurações de segurança

Itens da barra lateral: Configuração do Firewall, Configurações de Proteção contra Ataques.

5.5.1 Configuração do Firewall

Nível do Firewall	Descrição
Alto	Permite acesso a URLs legais, mas o Ping é proibido.
Médio	Permite acesso legal pelo lado WAN e resiste a certos tipos de dados perigosos que trafegam pela Internet.
Baixo (padrão)	Permitir o acesso a URLs legais e o Ping é permitido.

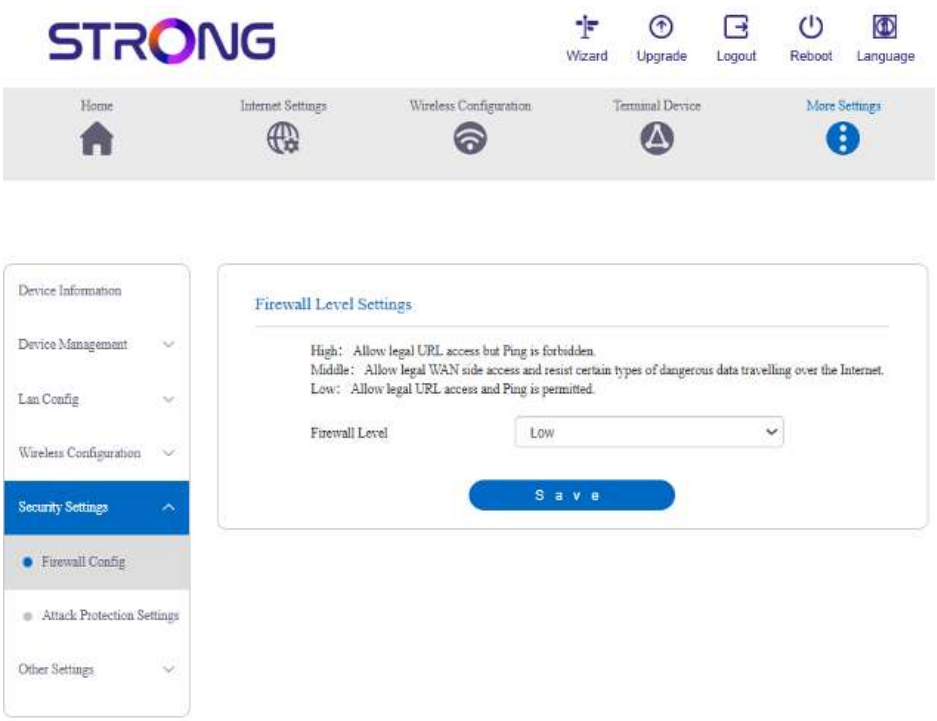


Fig. 26 — Configurações de Segurança > Configuração do Firewall

5.5.2 Configurações de Proteção contra Ataques

Opção	Descrição
Ativar Proteção do Firewall	Proteção geral contra ataques comuns de rede.
Ativar Proteção Anti-DOS	Protege contra ataques de negação de serviço (ativado por padrão).
Ativar Proteção Anti-varredura de Portas	Bloqueia tentativas de varredura de portas provenientes da WAN.

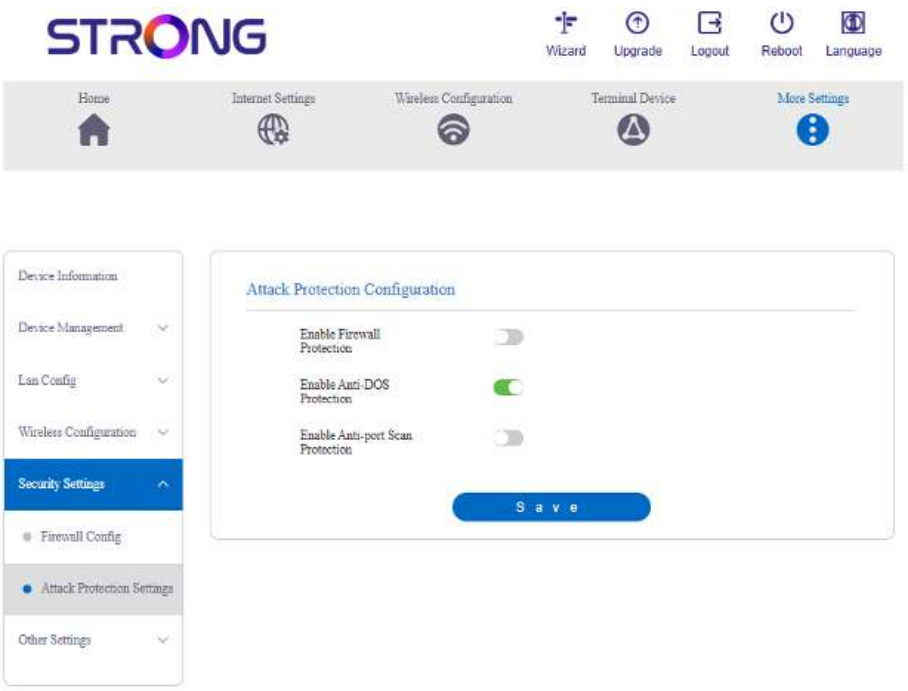


Fig. 27 — Configurações de Segurança > Configurações de Proteção contra Ataques

5.6 Outras Configurações

Itens da barra lateral: Configurações de DMZ, IGMP PROXY, SNOOPING, Configurações de UPnP.

5.6.1 Configurações de DMZ

Ativar expõe um dispositivo LAN escolhido diretamente à Internet (todo o tráfego WAN não correspondido é redirecionado para ele).

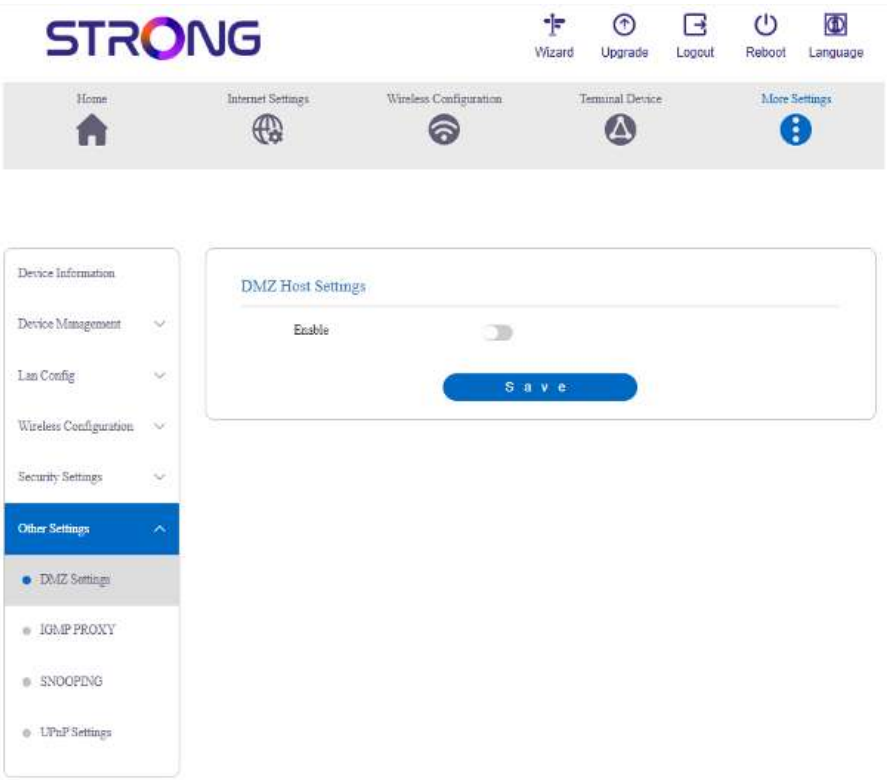


Fig. 28 — Outras Configurações > Configurações de DMZ

⚠ **IMPORTANTE** A DMZ expõe o host a TODAS as conexões de Internet recebidas. Utilize apenas para dispositivos com sua própria proteção.

5.6.2 IGMP PROXY

Ative o IGMP PROXY para retransmitir a associação a grupos multicast entre LAN e WAN — normalmente necessário para IPTV.

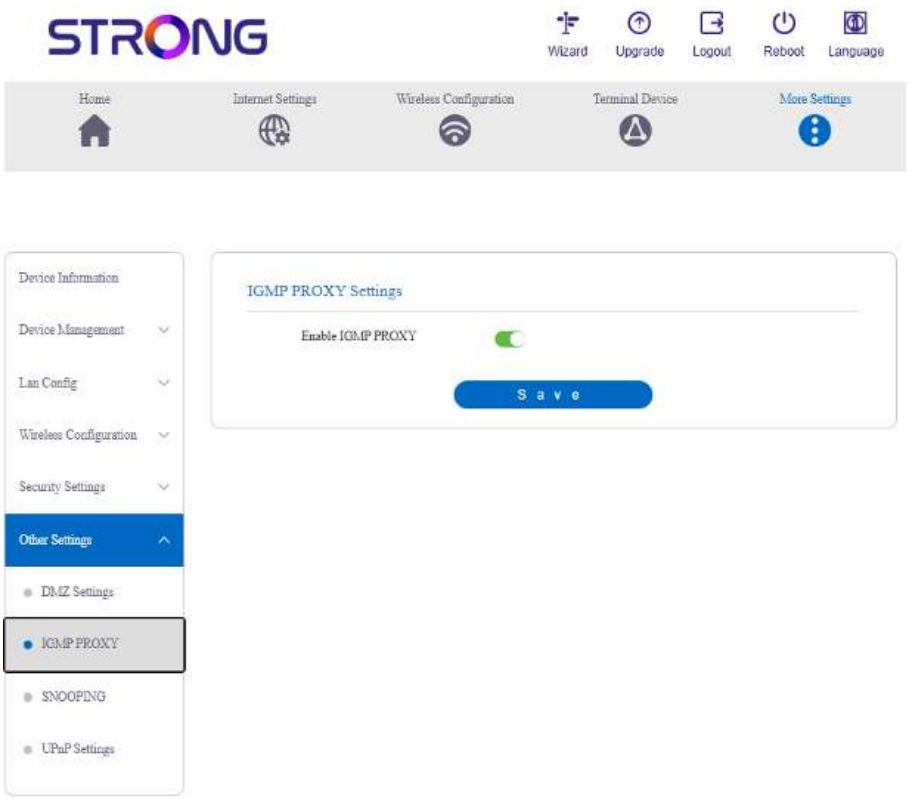


Fig. 29 — Outras Configurações > IGMP PROXY

5.6.3 SNOOPING

Ative o SNOOPING (IGMP Snooping) para otimizar a distribuição do tráfego multicast na LAN.

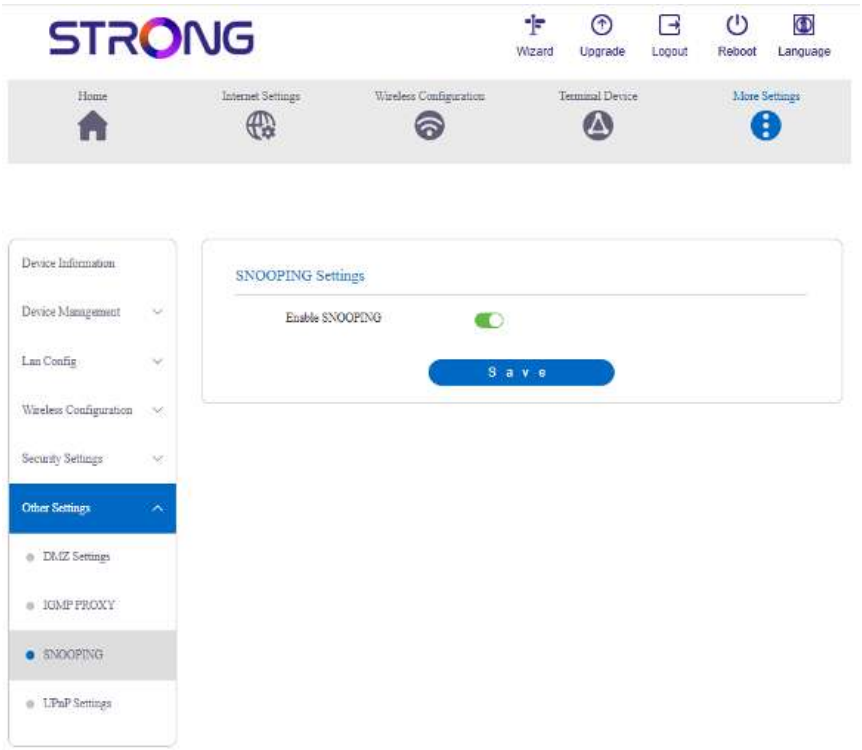


Fig. 30 — Outras Configurações > SNOOPING

5.6.4 Configurações de UPnP

Ativar a configuração de UPnP permite que aplicativos compatíveis (jogos, compartilhamento de arquivos, VoIP) abram automaticamente as portas necessárias.

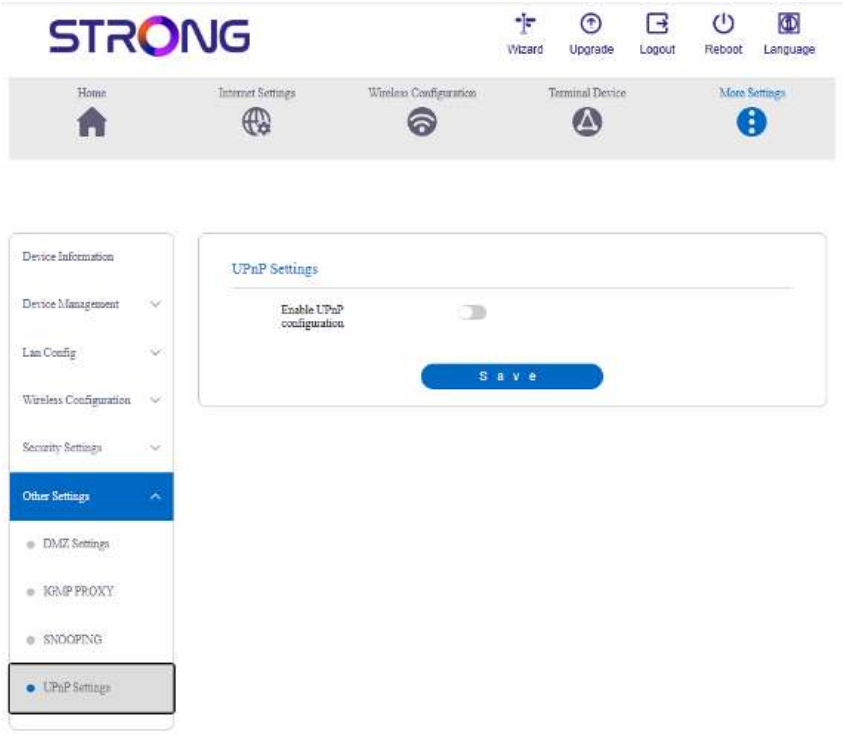


Fig. 31 — Outras Configurações > Configurações de UPnP

6. Ícones de acesso rápido (canto superior direito)

Disponível em todas as páginas da interface web:

Ícone	Ação
Assistente	Reinicia o Assistente de Configuração guiado — Seleção do Modo de Internet (Bridge / DHCP Acesso Dinâmico / PPPoE / IP Estático).
Atualizar	Atalho para Gerenciamento do Dispositivo > Atualização de Software (ver 5.2.3).
Sair	Encerra a sessão da interface web.
Reiniciar	Reinicia o roteador após uma janela de confirmação (Tem certeza de que deseja reiniciar? — Confirmar / Cancelar).
Idioma	Alternância rápida de idioma, idêntica à opção Gerenciamento do Dispositivo > Configuração de Idioma.

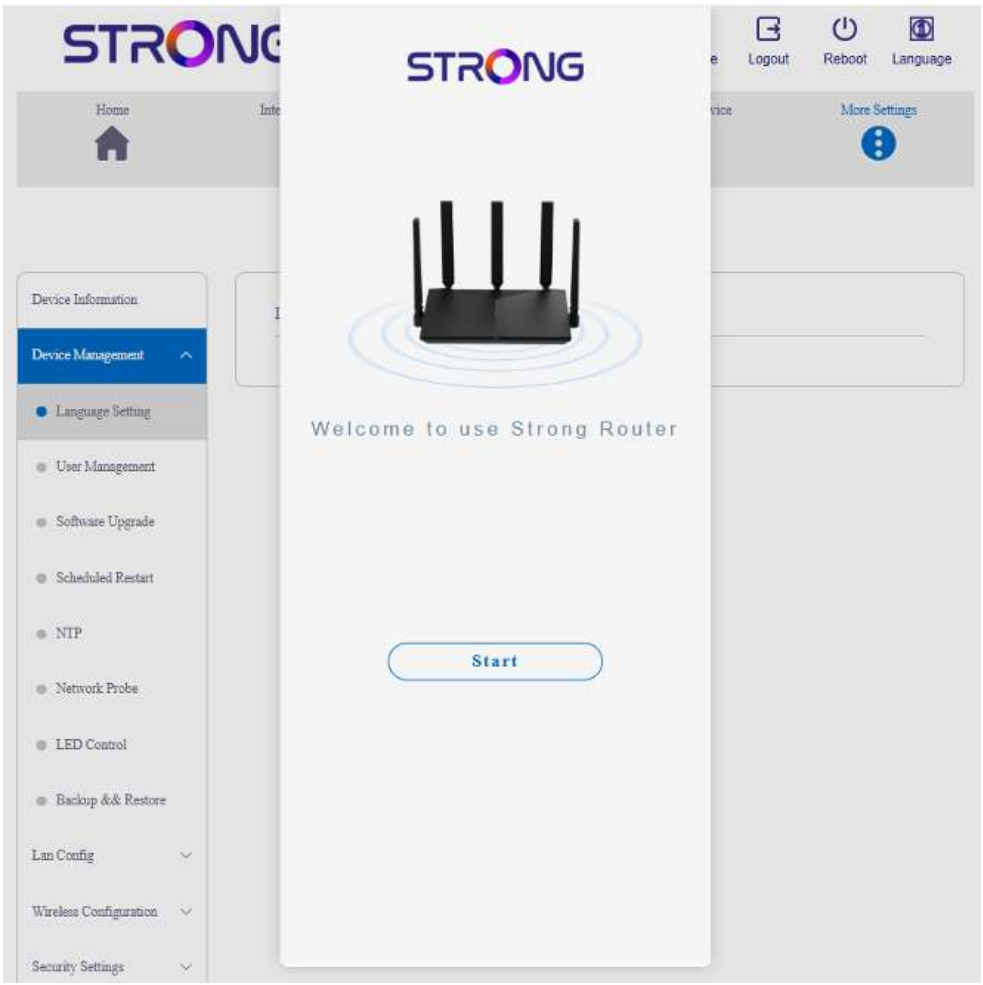


Fig. 32 — Assistente de Configuração — tela de boas-vindas

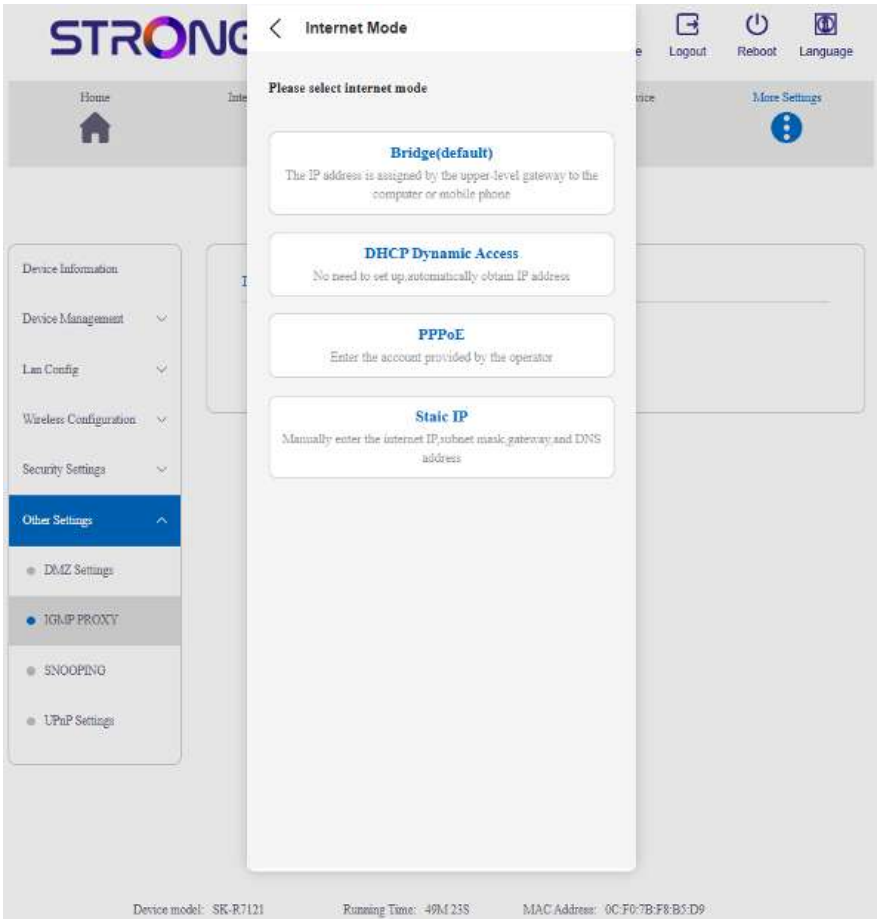


Fig. 32 — Assistente de Configuração — Seleção do Modo de Internet

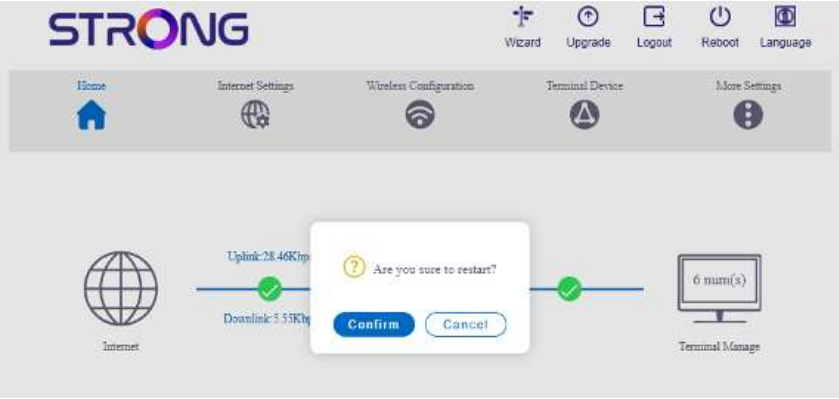


Fig. 33 — Reiniciar — janela de confirmação

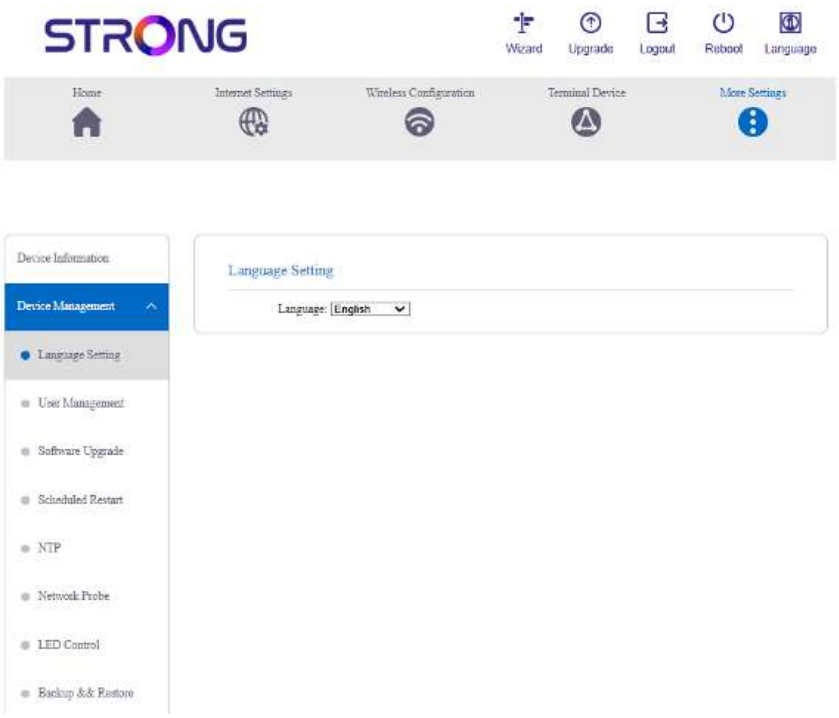


Fig. 34 — Idioma — janela de alternância rápida

IV. Operações comuns

1. Alterar o nome e a senha do Wi-Fi

- Acesse a Configuração Sem Fio.
- Altere o SSID e a senha do Wi-Fi.
- Clique em Salvar.

DICA Se o MLO estiver ativado, defina seu próprio SSID e senha no bloco Wi-Fi MLO na mesma página.

2. Criar uma rede Wi-Fi para convidados

- Mais definições > Configuração sem fios > Guest Wi-Fi.
- Selecione Ativar Guest Wi-Fi.
- Clique em Salvar.

3. Ativar Wi-Fi 7 MLO

- Configuração sem fios: selecione Ativar MLO (por padrão está ativado).
- Defina o SSID MLO, a Segurança e a Senha Wi-Fi no bloco Wi-Fi MLO.
- Clique em Salvar.

4. Utilizar no modo Repetidor Wi-Fi

- Mais definições > Configuração sem fios > Repetidor Wi-Fi.
- Desligue o cabo WAN e, em seguida, ative o Modo Uplink.
- Clique em Submeter. O router conecta-se à rede Wi-Fi de origem.

NOTA No modo Repetidor, o router estende o alcance de uma rede Wi-Fi existente.

5. Limitar a largura de banda de um dispositivo

- Dispositivo terminal: localize o dispositivo na lista.
- Clique no ícone de lápis na coluna Limite de velocidade.
- Insira o limite de upload/download desejado

6. Fazer backup e restaurar a configuração

- Mais definições > Gestão do dispositivo > Backup & Restore: clique em Fazer backup do ficheiro de configuração.
- Para restaurar: Procure, selecione o ficheiro e depois Carregar.

V. Especificações técnicas

Características gerais

Característica	Valor
Referência do produto	ROUTERBE3600
CPU	AN7563CT
Fonte de alimentação	Externa — DC 12V / 1,5A
Garantia	4 anos
Certificação	CE

Wi-Fi

Característica	Valor
Padrão Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Bandas	Dual-Band simultâneo 2,4 GHz + 5 GHz
Velocidade total do Wi-Fi	3.600 Mbps
Wi-Fi 7 MLO	Sim — Multi-Link Operation
Antenas	5 × antenas externas 3 dBi

Segurança Wi-Fi	WPA2 / WPA3 / WPA
Funções Wi-Fi	MLO · Guest Wi-Fi · Wi-Fi ACL · Extensão de acesso WiFi5 · Otimização de dupla frequência · Repetidor Wi-Fi

Funções de software e de rede

Função	Suporte
Modo de Internet	Bridge · Acesso Dinâmico DHCP · PPPoE · IP Estático
DHCP	Servidor DHCP · DHCP Estático · Lista de clientes
NAT / Encaminhamento	DMZ · UPnP
IPTV	IGMP PROXY · SNOOPING
Segurança	Firewall (Alto/Médio/Baixo) · Anti-DOS · Anti-varredura de portas · ACL de Wi-Fi
Gestão	Interface Web UI · Aplicação MySTRONG · Assistente de Configuração · Atualização OTA
Outros	NTP · Controlo de LED · Cópia de Segurança & Restauro · Sonda de Rede (Ping, Rastreio de Rotas) · Reinício Programado

Aviso Legal

Este produto está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis. A marca CE certifica a sua conformidade. STRONG é uma marca registada, subsidiária da Skyworth.

O desempenho real pode variar dependendo do ambiente de rede, dos materiais de construção e da interferência eletromagnética. STRONG reserva-se o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.

Nota: Portas e serviços ativados de fábrica por padrão (53, 443, 1025, 1026)

Porta	Serviço/Programa Típico	Tipo de negócio
53	DNS (Sistema de Nomes de Domínio)	Infraestrutura central da internet
443	HTTPS (web criptografada)	Navegação web segura / gerenciamento
1025	Início efêmero / aplicativo personalizado	Dinâmico ou específico do aplicativo
1026	Administração do roteador (ocasional) / aplicativo personalizado	Frequentemente específico do aplicativo ou administrativo

Direitos autorais STRONG © 2025. Todos os direitos reservados. | www.strong-eu.com