ROUTERBE3600

Router Wi-Fi 7 Dual Band

Manuale utente



Immagine del prodotto

Copyright STRONG © 2025. Tutti i diritti riservati.

I. Introduzione

1. Panoramica generale

Benvenuti nella guida utente completa per il Router STRONG Wi-Fi 7 Dual Band ROUTERBE3600. Questa guida vi accompagna dall'accensione iniziale fino alla completa padronanza dell'interfaccia di configurazione.

Il ROUTERBE3600 è un router Wi-Fi 7 ad alte prestazioni che si collega al vostro modem esistente tramite cavo Ethernet. Non è necessario cambiare il vostro box Internet — basta collegarlo per beneficiare immediatamente della tecnologia Wi-Fi 7. Gestite la vostra rete tramite l'interfaccia Web UI o tramite l'applicazione mobile MySTRONG.

Caratteristiche principali:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) dual band: 688 Mbps @ 2,4 GHz + 2.882 Mbps @ 5 GHz
- 5 antenne esterne da 3 dBi per la massima copertura e affidabilità
- Multi-Link Operation (MLO): aggregazione simultanea delle bande 2,4 GHz e 5 GHz
- 1 porta WAN 2,5 Gbps + 3 porte LAN Gigabit per connessioni cablate ultra-veloci
- Ottimizzazione della doppia frequenza e WiFi5 Access Extension per dispositivi legacy
- Modalità ripetitore Wi-Fi: estensione della copertura di una rete Wi-Fi esistente
- Sicurezza WPA2 / WPA3 — Firewall — Anti-DoS — Anti-port Scan — Wi-Fi ACL
- Gestione tramite interfaccia Web UI (192.168.188.1) o applicazione mobile MySTRONG
- Procedura guidata di configurazione e aggiornamento automatico del firmware (OTA)

⚠ **IMPORTANTE** Il ROUTERBE3600 è un router Wi-Fi puro — NON dispone di un modem integrato né di uno slot SIM. Deve essere collegato a un modem o box Internet esistente.

Si prega di notare che tutti i nostri prodotti forniti con un alimentatore esterno devono essere collegati alla rete elettrica utilizzando lo stesso alimentatore originale e conforme, il quale non deve essere modificato senza la raccomandazione del produttore.
L'utilizzo di un alimentatore non idoneo può essere pericoloso per l'utente e, naturalmente, impedisce il corretto funzionamento del prodotto.
Inoltre, l'utilizzo di un adattatore CA non conforme invalida la garanzia.
Le specifiche di corrente in ampere (A) o milliampere (mA) e le specifiche di tensione in volt (V) degli alimentatori sono riportate nella sezione delle specifiche generali del manuale, sull'alimentatore stesso e solitamente accanto alla presa di alimentazione sul retro del prodotto.

2. Contenuto della confezione

Elemento	Descrizione
Router ROUTERBE3600 × 1	Il router con le sue 5 antenne esterne.

Cavo Ethernet Cat6 × 1	Cavo di rete da 1 metro fornito per la connessione WAN al vostro modem/box.
Alimentatore DC 12V/1,5A × 1	Alimentatore esterno.
Guida rapida all'installazione × 1	Istruzioni essenziali per l'avvio.
Istruzioni di sicurezza e scheda di garanzia × 1	Documentazione normativa e garanzia di 4 anni.

3. Panoramica fisica



Fig. 1 — Lato anteriore: 5 antenne e stato LED



Fig. 2 — Lato posteriore: porte e pulsanti

3.1 Lato anteriore

Componente	Descrizione
5 antenne esterne	Antenne Wi-Fi regolabili da 3 dBi. Posizionarle verticalmente per una copertura ottimale (3 al centro, 1 su ciascun lato).
LED di stato (bicolore)	Indicatore di funzionamento singolo situato sul pannello frontale (vedere sezione 3.2).
Logo STRONG + Wi-Fi 7	Marcature di identificazione sul pannello frontale.

3.2 Indicatore LED

LED	Significato
Arancione fisso	Avvio in corso (procedura di accensione).
Verde fisso	Funzionamento normale — Connessione Internet disponibile.

Rosso fisso	Nessuna connessione Internet disponibile. Si prega di verificare la connessione WAN.
Spento	Router spento.
LED disabilitato	LED disattivato intenzionalmente tramite Altre impostazioni > Gestione dispositivo > Controllo LED (il router rimane operativo).

⚠ **IMPORTANTE** Se il LED è rosso dopo l'avvio, assicurarsi che il cavo Ethernet sia correttamente collegato tra la porta WAN del router e il modem/box. Si prega inoltre di verificare la pagina delle Impostazioni Internet.

4. Panoramica dell'interfaccia Web

L'interfaccia Web consente di configurare e gestire completamente il router dal proprio browser.

Indirizzo di accesso: http://192.168.188.1 oppure http://setup.strong

Scheda	Contenuto
Home	Diagramma di connettività a colpo d'occhio (Internet → Router → Dispositivi terminali), velocità di uplink/downlink, modello del dispositivo, tempo di funzionamento e indirizzo MAC.
Impostazioni Internet	Modalità di connessione WAN (Bridge / DHCP / PPPoE / IP statico), configurazione IPv4 e IPv6.
Configurazione wireless	Impostazioni principali Wi-Fi: attivazione Wi-Fi, MLO, SSID, sicurezza, password, potenza di trasmissione.
Dispositivo terminale	Elenco dei dispositivi collegati al router, con limite di velocità per dispositivo.
Altre impostazioni	Tutte le configurazioni avanzate, organizzate in cinque sottosezioni: Informazioni dispositivo, Gestione dispositivo, Configurazione LAN, Configurazione wireless (avanzata), Impostazioni di sicurezza e Altre impostazioni.

Cinque icone di accesso rapido sono sempre disponibili nell'angolo in alto a destra di ogni pagina: Wizard (configurazione guidata iniziale), Aggiornamento (aggiornamento firmware), Logout, Riavvio (con conferma) e Lingua.

5. Sicurezza informatica

Porta 53 – Servizio di risoluzione DNS
Fornisce la risoluzione dei nomi di dominio per i client connessi, consentendo loro di tradurre i nomi host in indirizzi IP all'interno della rete locale.

Porta 67 – Servizio DHCP
Assegna dinamicamente indirizzi IP e parametri di configurazione di rete correlati (come maschera di sottorete, gateway e server DNS) ai dispositivi sulla rete locale.

Porta 443 – Servizio web locale HTTPS
Ospita un'interfaccia web locale sicura (crittografata SSL/TLS) per la configurazione del dispositivo, il monitoraggio dello stato e la gestione tramite browser web.

Porta 547 – Servizio di assegnazione indirizzi IPv6
Supporta la configurazione della rete IPv6 gestendo l'assegnazione degli indirizzi DHCPv6 o simili e la delega dei prefissi per i client abilitati IPv6.

Porta UDP casuale – Servizio di comunicazione hostapd
Utilizzata internamente dal demone hostapd per il controllo e la configurazione in tempo reale delle funzionalità del punto di accesso wireless. Questa porta viene scelta dinamicamente durante l'esecuzione e non è fissa.

Nota: Porte e servizi abilitati di fabbrica per impostazione predefinita (53, 443, 1025, 1026).

Porta	Servizio/Programma tipico	Tipo di attività
53	DNS (Domain Name System)	Infrastruttura Internet centrale
443	HTTPS (web crittografato)	Navigazione web sicura / gestione
1025	Avvio effimero / applicazione personalizzata	Dinamica o specifica per applicazione
1026	Amministrazione router (occasionale) / applicazione personalizzata	Spesso specifica per applicazione o amministrativa

II. Guida introduttiva — Configurazione iniziale

1. Connessione fisica



Fig. 3 — Lato posteriore: porte e pulsanti

- Aprire le 5 antenne e posizionarle verticalmente.
- Collegare un'estremità del cavo Ethernet Cat6 fornito alla porta WAN del router.
- Collegare l'altra estremità a una porta LAN del modem o della box Internet.
- Collegare l'alimentatore DC 12V/1.5A al connettore POWER del router, quindi alla presa di corrente.
- Attendere circa 60 secondi. Il LED diventa arancione (avvio) e poi verde (operativo).

SUGGERIMENTO Non collegare mai la porta WAN del ROUTERBE3600 a un'altra porta WAN o a una porta identificata come Internet sulla propria box. Si prega di utilizzare una porta LAN sul modem/box.

2. Connessione Wi-Fi e accesso all'interfaccia Web

- Queste informazioni sono riportate sull'etichetta del prodotto, SSID predefinito (STRONG_WiFI7_XXXX, il nome della rete indicato sull'etichetta sotto il router).
- Inserire la password Wi-Fi predefinita riportata sull'etichetta sotto il router.
- Aprire un browser e inserire: http://192.168.188.1 oppure http://setup.STRONG

SUGGERIMENTO È possibile rilanciare il Setup Wizard in qualsiasi momento dall'icona Wizard nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina dell'interfaccia Web.

3. Modifica della password dell'amministratore

Consigliato al primo accesso: Altre impostazioni > Gestione dispositivo > Gestione utenti. Inserire la vecchia password (Old Password), la nuova (New Password) e confermare (Confirmed Password). Fare clic su Salva.

4. Impostazioni Internet (connessione Internet)

Nella maggior parte dei casi, la connessione Internet viene stabilita automaticamente dopo il collegamento (DHCP Dynamic Access). Se così non fosse, configurare il tipo di connessione:

- Accedere alle Impostazioni Internet.
- Selezionare la Modalità Internet: DHCP Dynamic Access (la più comune), PPPoE o Static IP, Bridge
- Per PPPoE: inserire le credenziali dell'account fornite dal proprio provider di servizi Internet (ISP).
- Per Static IP: inserire l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e l'indirizzo DNS forniti dal proprio ISP.
- Per Bridge: il router disabiliterà le funzioni di routing, così che i dispositivi collegati al router utilizzeranno le funzionalità del modem di livello superiore
- Fare clic su Salva.

SUGGERIMENTO Se non si conosce il tipo di connessione, si prega di contattare il proprio provider di servizi Internet (ISP). DHCP Dynamic Access funziona con la grande maggioranza dei dispositivi Internet.

5. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tramite l'interfaccia Web: Altre impostazioni > Gestione dispositivo > Backup & Ripristino > Ripristina configurazione di fabbrica localmente.

Tramite il pulsante fisico←: tenere premuto il pulsante RESET (pannello posteriore, foro) per 5-10 secondi con uno spillo, con il router acceso. Il LED lampeggia per confermare.



Fig. 3 — Lato posteriore: porte e pulsanti

⚠ **IMPORTANTE** Il reset cancellerà TUTTE le configurazioni. Prima di tutto, eseguire il backup tramite Altre impostazioni > Gestione dispositivo > Backup & Ripristino > Backup file di configurazione.

III. Descrizione completa dell'interfaccia Web

Accesso: http://192.168.188.1 oppure http://setup.STRONG da qualsiasi dispositivo collegato al router (Wi-Fi o cavo Ethernet).

Navigazione: cinque schede nella parte superiore di ogni pagina — Home, Impostazioni Internet, Configurazione Wireless, Dispositivo Terminale, Altre impostazioni — più cinque icone di accesso rapido (Wizard, Upgrade, Logout, Reboot, Language) sempre visibili nell'angolo in alto a destra.

1. Home

La scheda Home è la pagina iniziale dopo l'accesso. Visualizza un diagramma di connettività in tempo reale (Internet → Router → Gestione terminale) con segni di spunta verdi su ogni collegamento funzionante, la velocità di uplink e downlink attuale e, in basso: modello del dispositivo, tempo di funzionamento e indirizzo MAC.

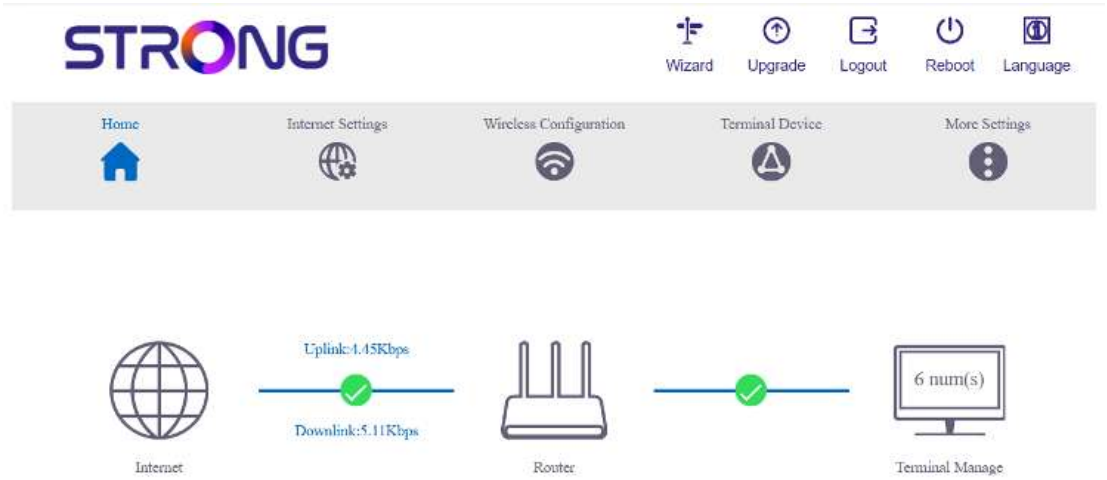


Fig. 4 — Scheda Home — diagramma di connettività e velocità di trasferimento

2. Impostazioni Internet

Configura la connessione WAN (Internet).

Campo	Descrizione

Modalità Internet	DHCP / Bridge / DHCP Dynamic Access / PPPoE / Static IP — selezionabili dal Setup Wizard o direttamente da questa pagina.
Abilita IPv6	Attivare per abilitare il dual-stack IPv4 + IPv6 sulla connessione WAN.
GUA Da	Acquisizione indirizzo globale IPv6: DHCPv6 / Static / Auto / SLAAC.
Tipo DNS	Risoluzione DNS IPv6 statica o automatica.
Delegazione Prefisso	Static o DHCPV6 — origine del prefisso IPv6 delegato.

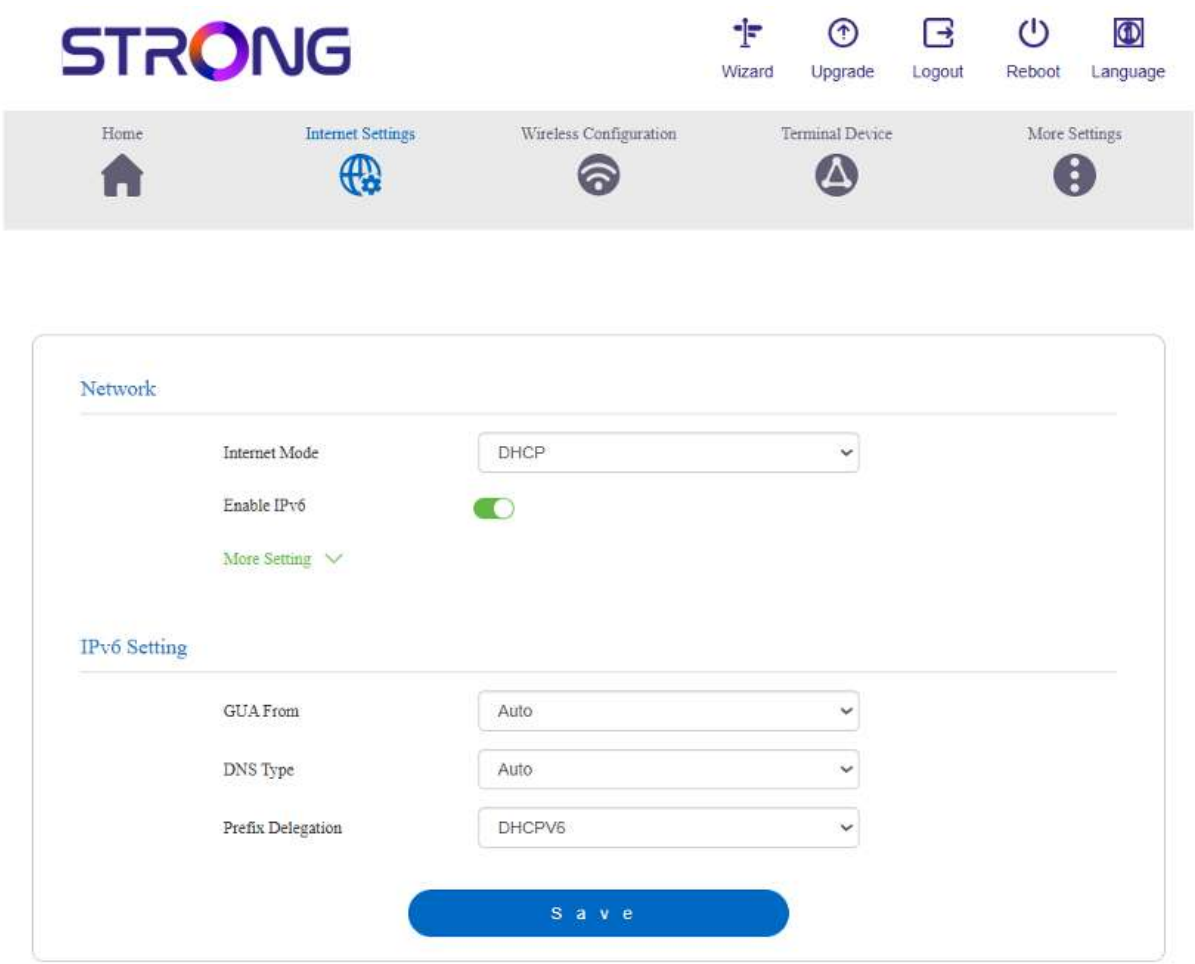


Fig. 5 — Impostazioni Internet — Modalità Internet e impostazioni aggiuntive IPv6

3. Configurazione Wireless

Impostazioni principali Wi-Fi, applicate congiuntamente alle bande 2,4 GHz e 5 GHz.

Campo	Descrizione

Abilita Wi-Fi	Interruttore principale per le radio Wi-Fi.
Estensione Accesso WiFi5	Espande un punto di accesso non compatibile con Wi-Fi6 per 2.4G/5G, per dispositivi meno recenti. Il nome della rete estesa riceve il suffisso _Wi-Fi5.
Abilita MLO	Abilita l'operazione Multi-Link Wi-Fi 7 — vedere Fig. 7.
Ottimizzazione a doppia frequenza	Ottimizza l'utilizzo di entrambe le bande simultaneamente per i client connessi.
SSID	Nome della rete Wi-Fi
Sicurezza	Non crittografato / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-SAE / WPA2-PSK/WPA3-SAE (consigliato).
Password Wi-Fi	Password di rete (nascosta per impostazione predefinita, attivare l'icona dell'occhio per visualizzare).
Potenza di trasmissione	Alta (predefinita) / Media / Bassa.

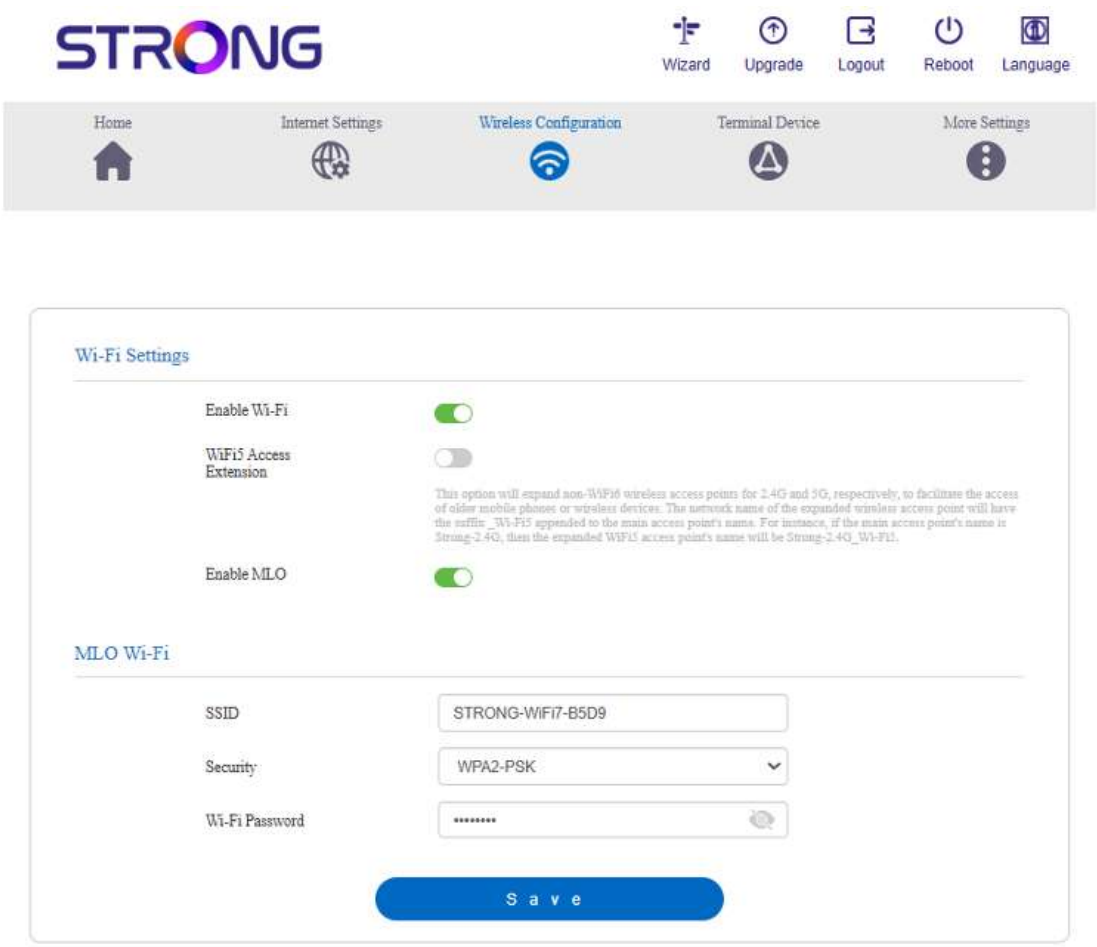
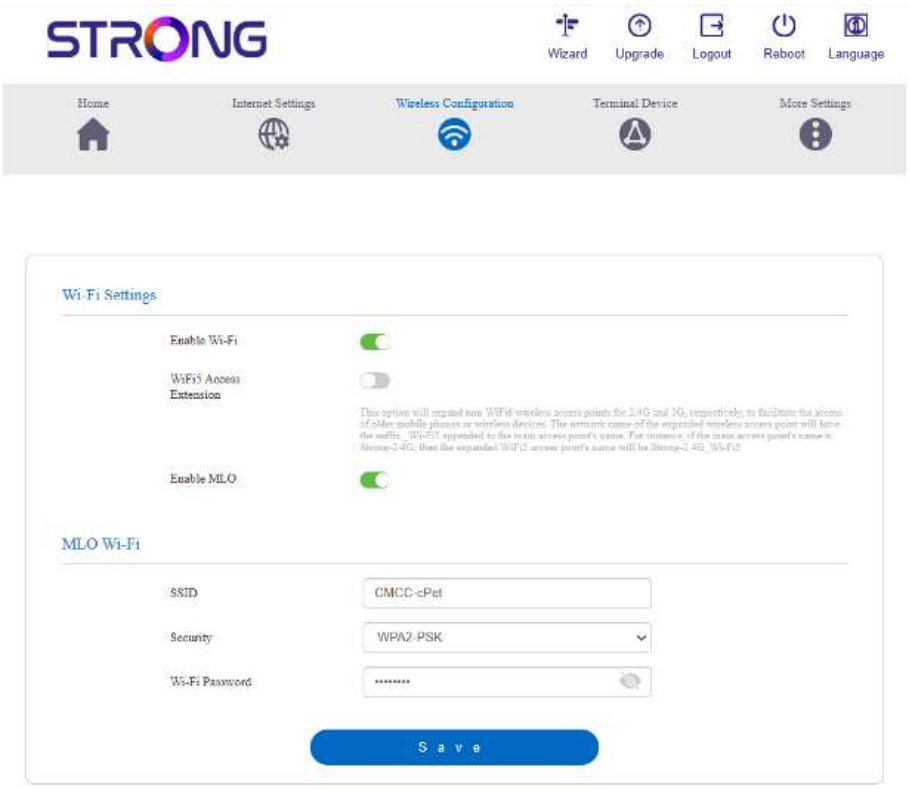


Fig. 6 — Configurazione wireless — Impostazioni Wi-Fi

Per impostare separatamente gli SSID 2.4GHz e 5GHz, è necessario disabilitare MLO.


STRONG
Wizard
Upgrade
Logout
Reboot
Language
Home
Internet Settings
Wireless Configuration
Terminal Device
More Settings
Wi-Fi Settings
Enable Wi-Fi
WiFi5 Access Extension
Enable MLO
MLO Wi-Fi
SSID
CMCC-cPet
Security
WPA2-PSK
Wi-Fi Password
Save

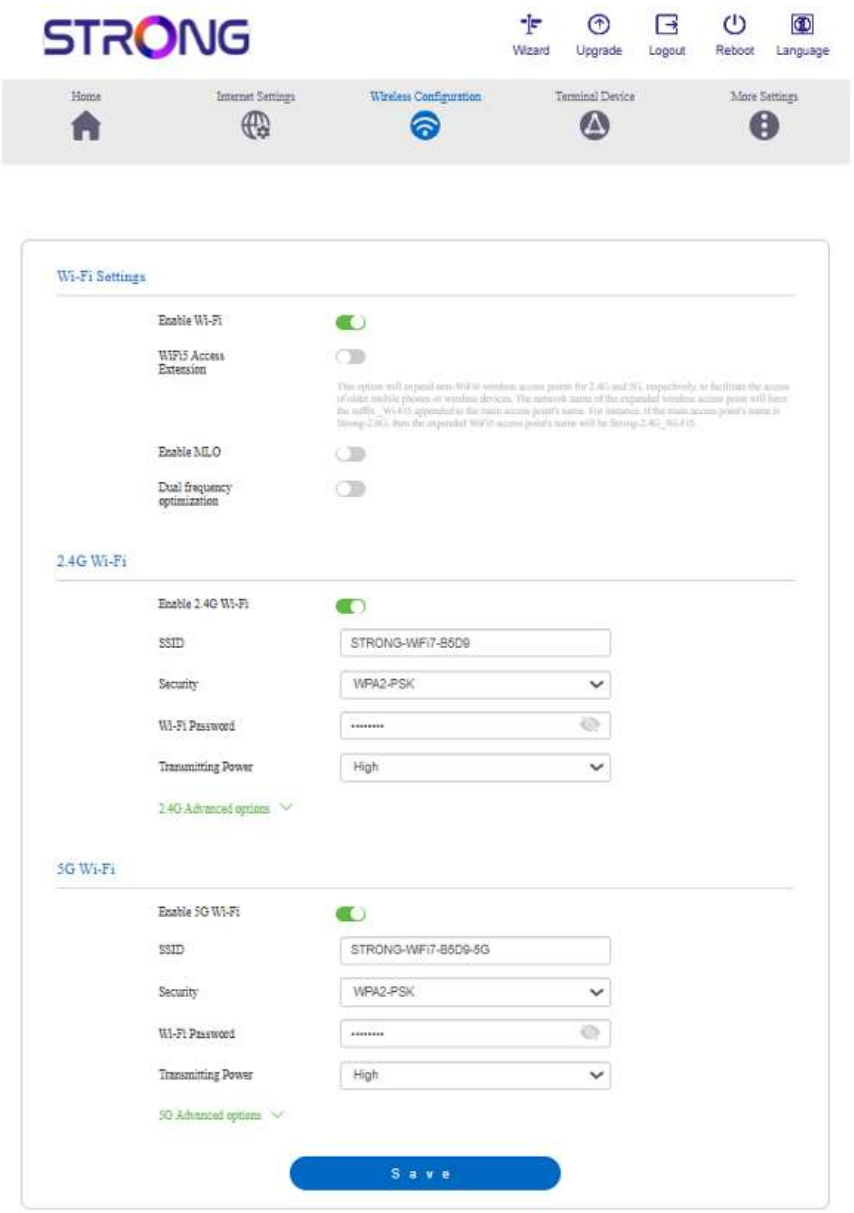


Fig. 7 — Configurazione wireless — MLO Wi-Fi disabilitato

4. Dispositivo terminale

Elenca tutti i dispositivi attualmente connessi al router (Wi-Fi ed Ethernet), con il loro indirizzo IP, indirizzo MAC, tempo online e velocità di upload/download in tempo reale. Una colonna modificabile Limite di velocità consente di limitare la larghezza di banda di ciascun dispositivo.

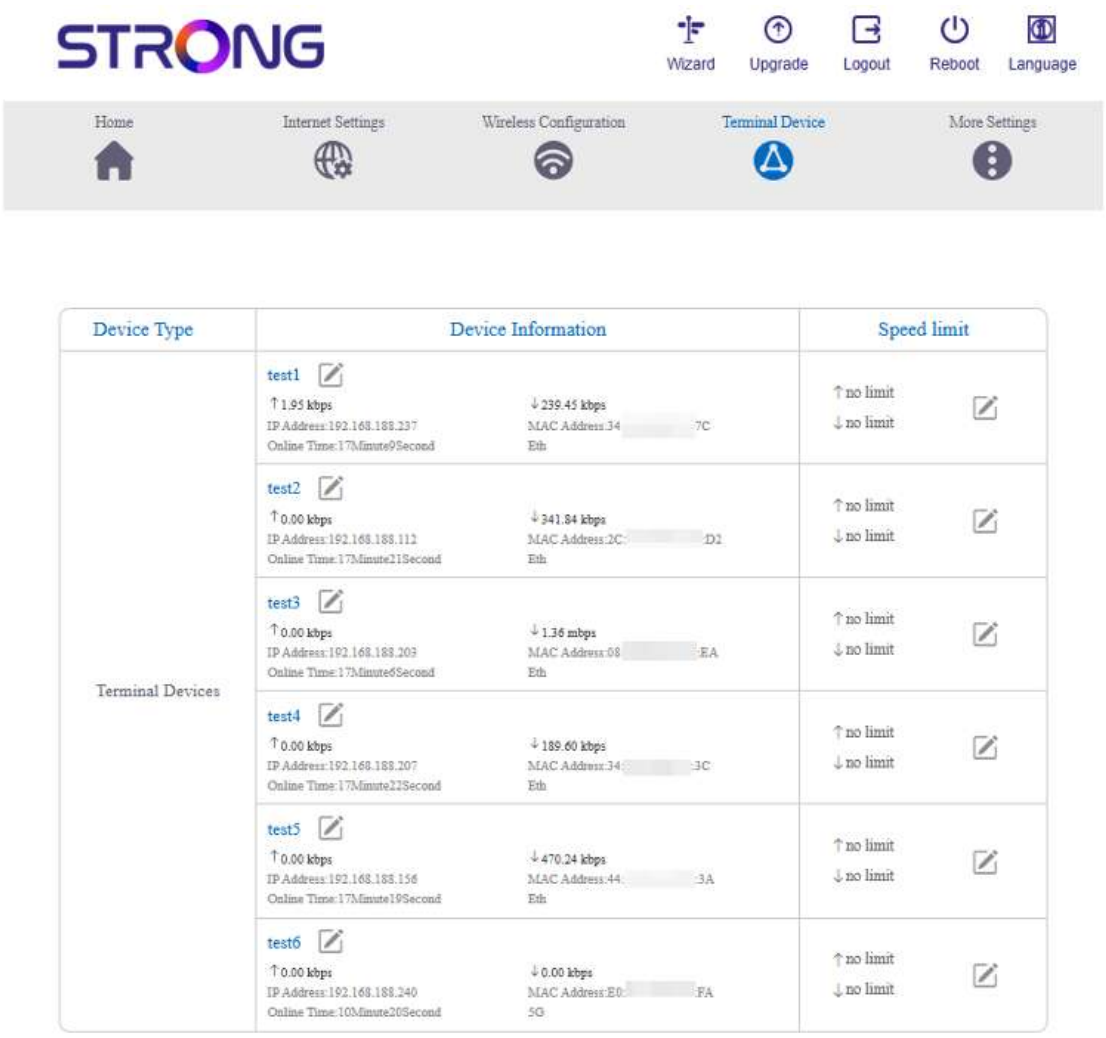


Fig. 8 — Dispositivo terminale — dispositivi connessi e limite di velocità

5. Altre impostazioni

Altre impostazioni raggruppa tutte le configurazioni avanzate in una barra laterale a sinistra, organizzata in cinque sezioni: Informazioni sul dispositivo, Gestione dispositivo, Configurazione LAN, Configurazione wireless, Impostazioni di sicurezza e Altre impostazioni.

5.1 Informazioni sul dispositivo

Riepilogo di sola lettura che combina l'identità del dispositivo, lo stato di funzionamento, le informazioni WAN e le informazioni LAN in un'unica pagina.

Blocca	Contenuto
Modello dispositivo / Versione hardware /	Identificazione del router e del firmware installato.

Versione software / SN dispositivo	
Informazioni di funzionamento	Utilizzo CPU, Utilizzo memoria, Velocità in upstream, Velocità in downstream.
Informazioni WAN	Tempo di attività, Modalità di connessione, indirizzo IPv4/IPv6, Maschera di sottorete, Gateway predefinito, DNS primario/secondario, indirizzo MAC.
Informazioni LAN	Stato del server DHCP, indirizzo LAN IPv4/IPv6, Maschera di sottorete, indirizzo MAC.

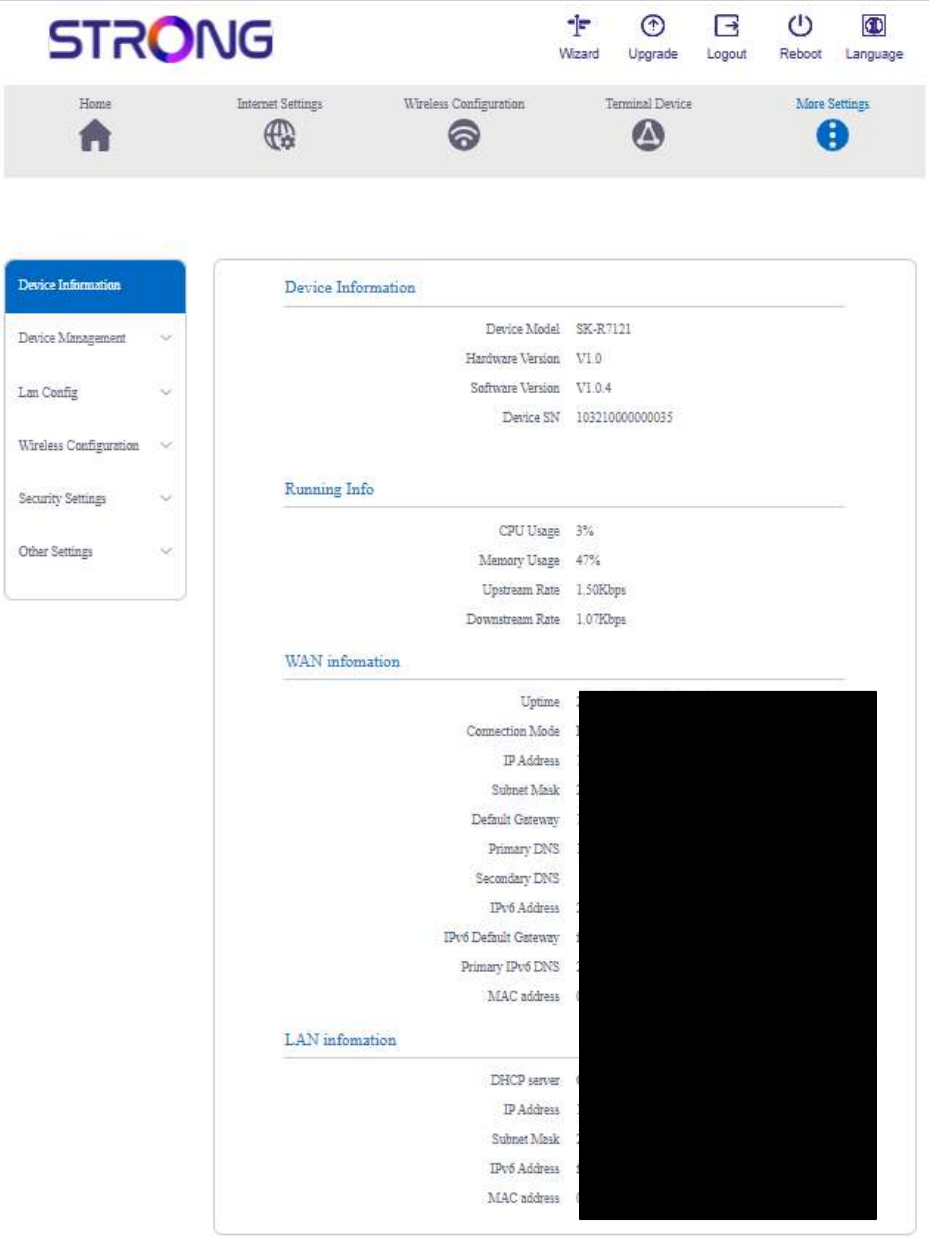


Fig. 9 — Altre impostazioni > Informazioni sul dispositivo

5.2 Gestione dispositivo

Voci della barra laterale: Impostazione della lingua, Gestione utenti, Aggiornamento software, Riavvio programmato, NTP, Probe di rete, Controllo LED, Backup & Ripristino.

5.2.1 Impostazione della lingua

Scegliere la lingua di visualizzazione dell'interfaccia Web dall'elenco a discesa.

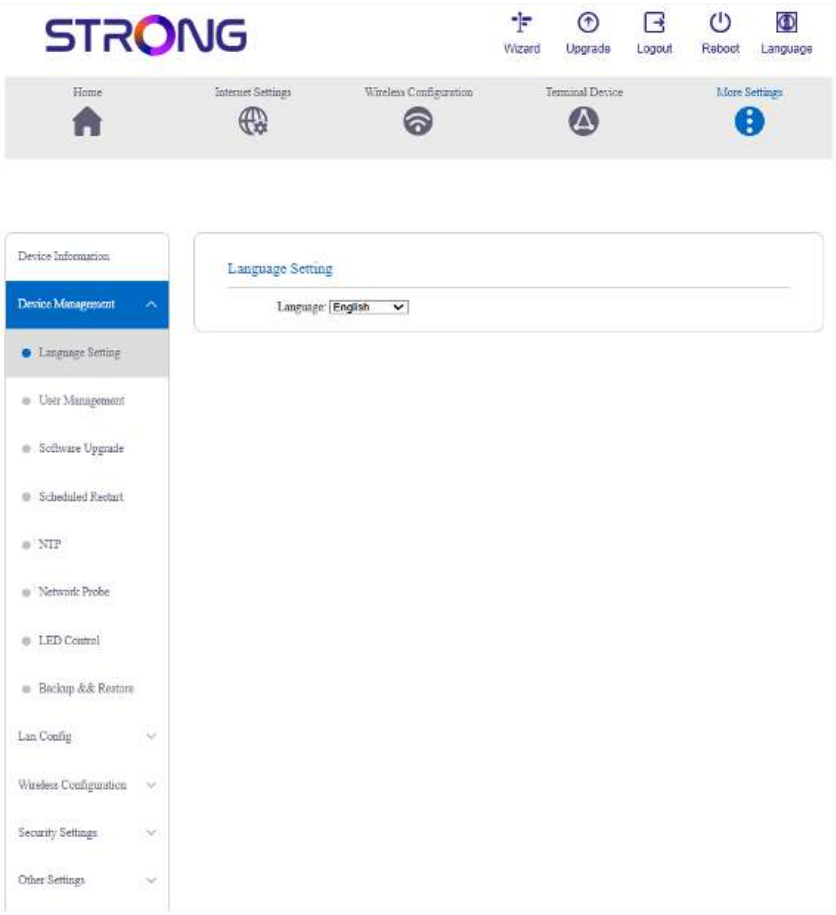


Fig. 10 — Gestione dispositivo > Impostazione della lingua

5.2.2 Gestione utenti

Modifica la password dell'amministratore: Vecchia password, Nuova password, Conferma password, quindi Salva.

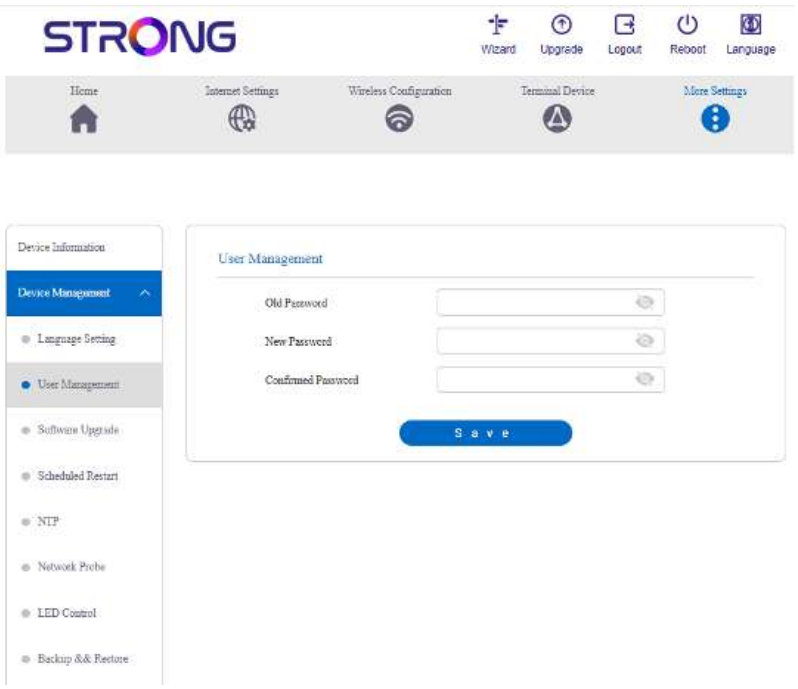


Fig. 11 — Gestione dispositivo > Gestione utenti

5.2.3 Aggiornamento software

Campo	Descrizione
Aggiornamento online — Abilita aggiornamento	Abilita il controllo automatico all'avvio, alla riconnessione e periodicamente.
Aggiornamento online — Verifica	Verifica manualmente la presenza di una nuova versione del firmware (Stato versione).
Aggiornamento locale — Scegli file / aggiorna	Seleziona e carica manualmente un'immagine firmware scaricata da STRONG.

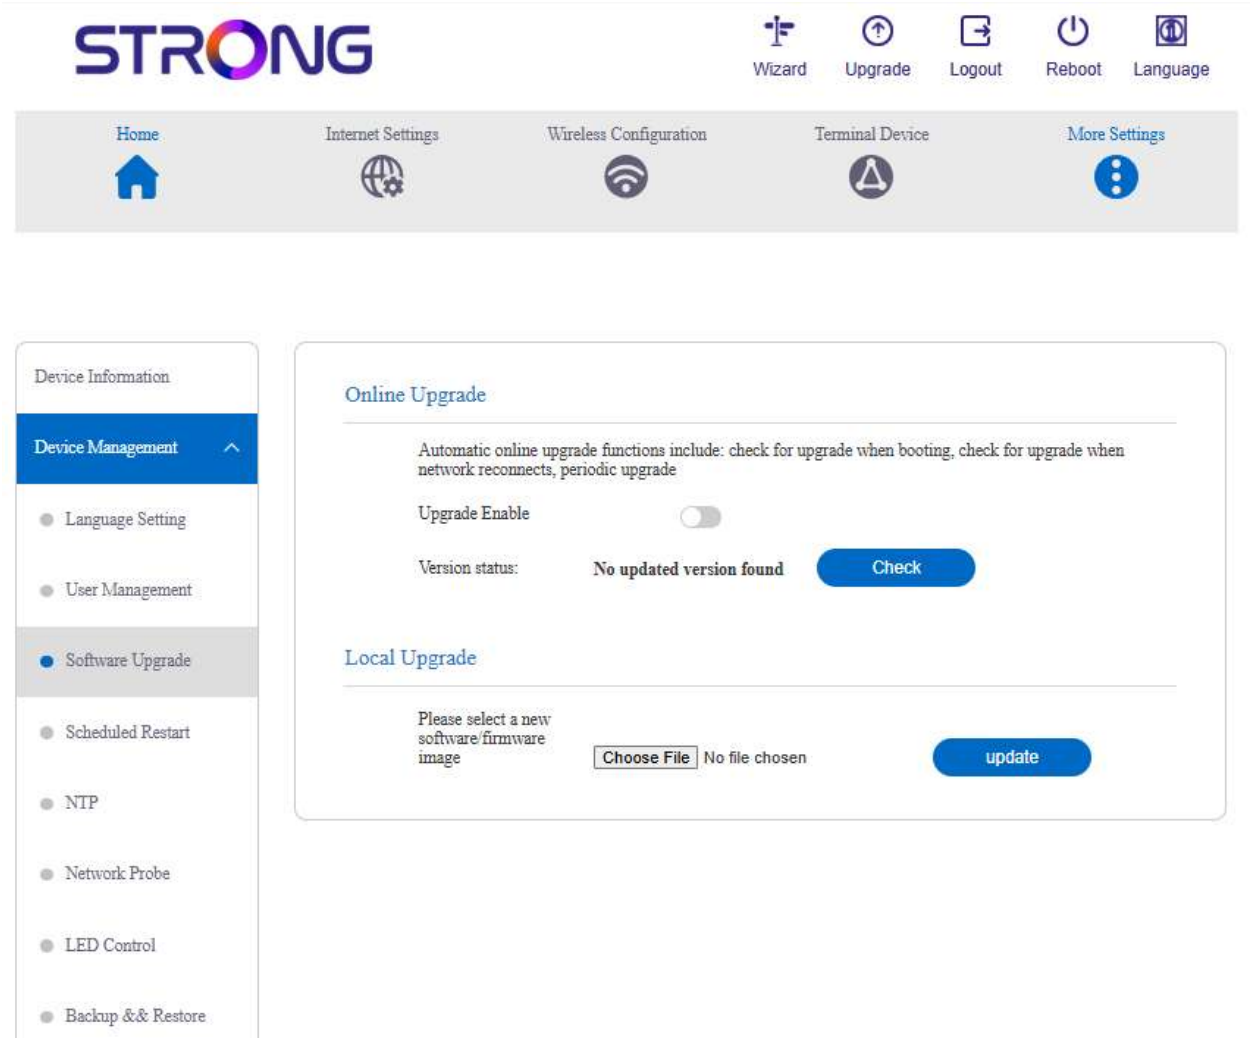


Fig. 12 — Gestione dispositivo > Aggiornamento software

⚠ **IMPORTANTE** Non spegnere mai il router durante un aggiornamento del firmware. Ciò potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile. Questa pagina è accessibile anche direttamente dall'icona Aggiorna nell'angolo in alto a destra.

5.2.4 Riavvio programmato

Riavvio programmato: consente un riavvio automatico a un orario fisso, ripetuto nei giorni selezionati (Ripeti).

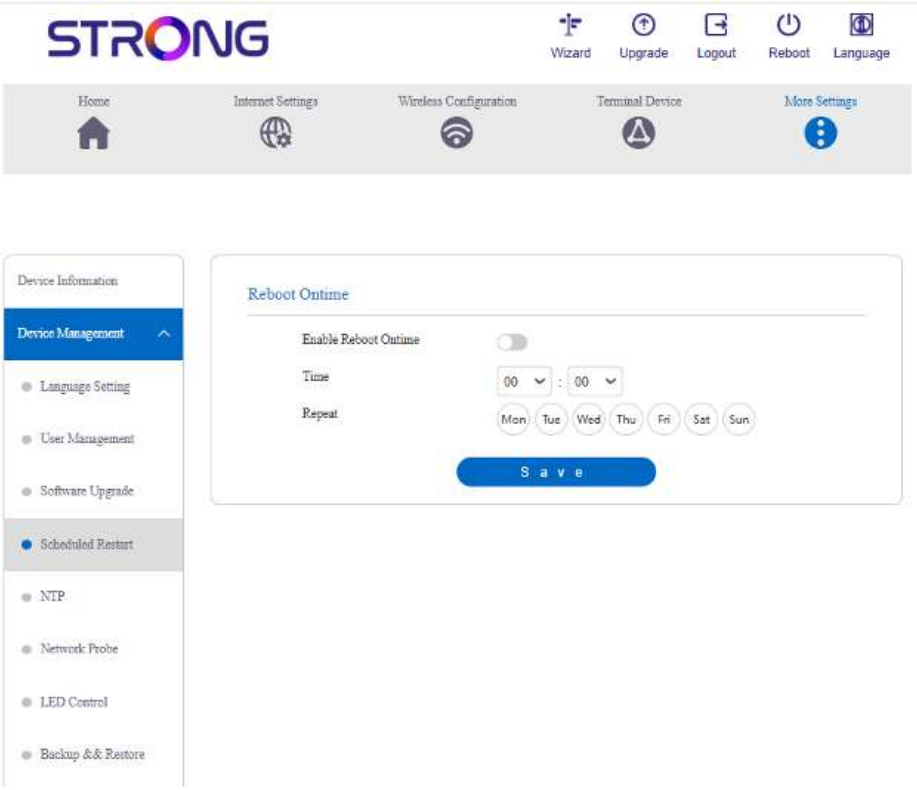


Fig. 13 — Gestione dispositivo > Riavvio programmato

5.2.5 NTP

Campo	Descrizione
Data e ora attuali	Sola lettura, ora di sistema attuale del router.
Abilita ora di rete	Abilita la sincronizzazione automatica dell'ora.
Fuso orario	Elenco a discesa (ad es. GMT+01:00 Amsterdam, Berlino, Berna…).
Indirizzo server NTP primario / secondario	Server NTP utilizzati per la sincronizzazione (predefinito: 0.openwrt.pool.ntp.org / 1.openwrt.pool.ntp.org).

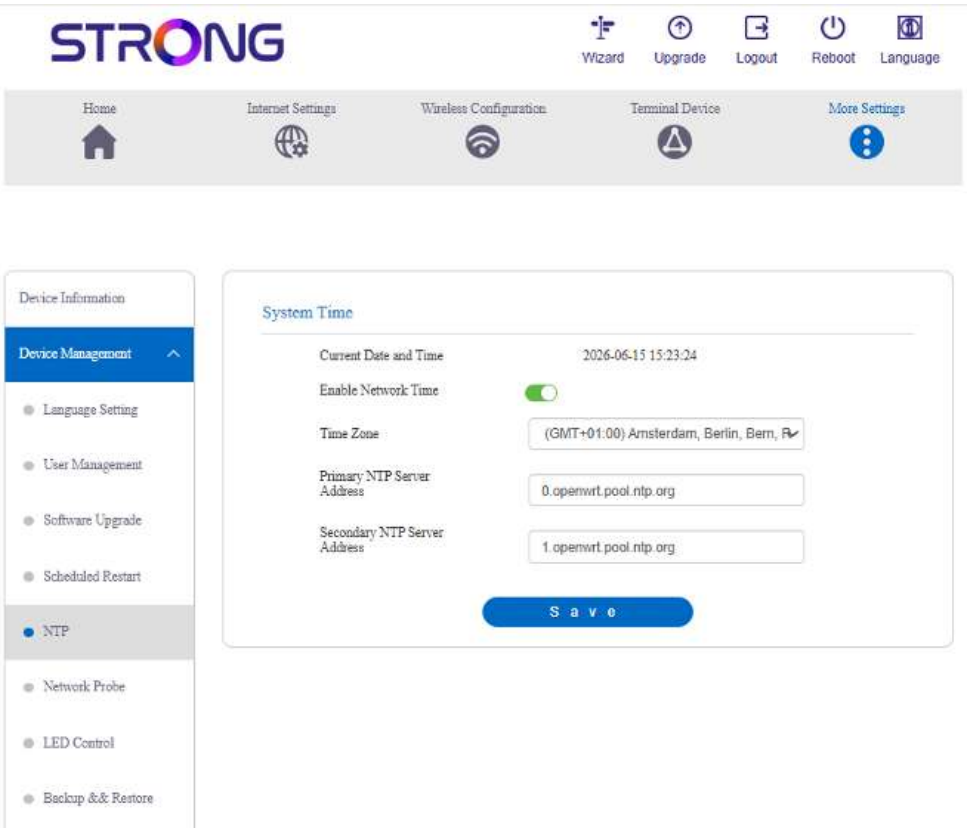


Fig. 14 — Gestione dispositivo > NTP — Ora di sistema

5.2.6 Sonda di rete

Due modalità di test diagnostico, selezionabili tramite Modalità test:

Modalità	Campi
Diagnosi Ping	Indirizzo IP o nome host, versione IP (IPv4/IPv6). Fare clic su Test Ping, i risultati appariranno nell'area di testo sottostante.
Test Traccia percorso	Indirizzo IP o nome host, salti massimi (2–64), tempo di attesa (2–10 s), protocollo, versione IP. Fare clic su Invia; Annulla interrompe il test.

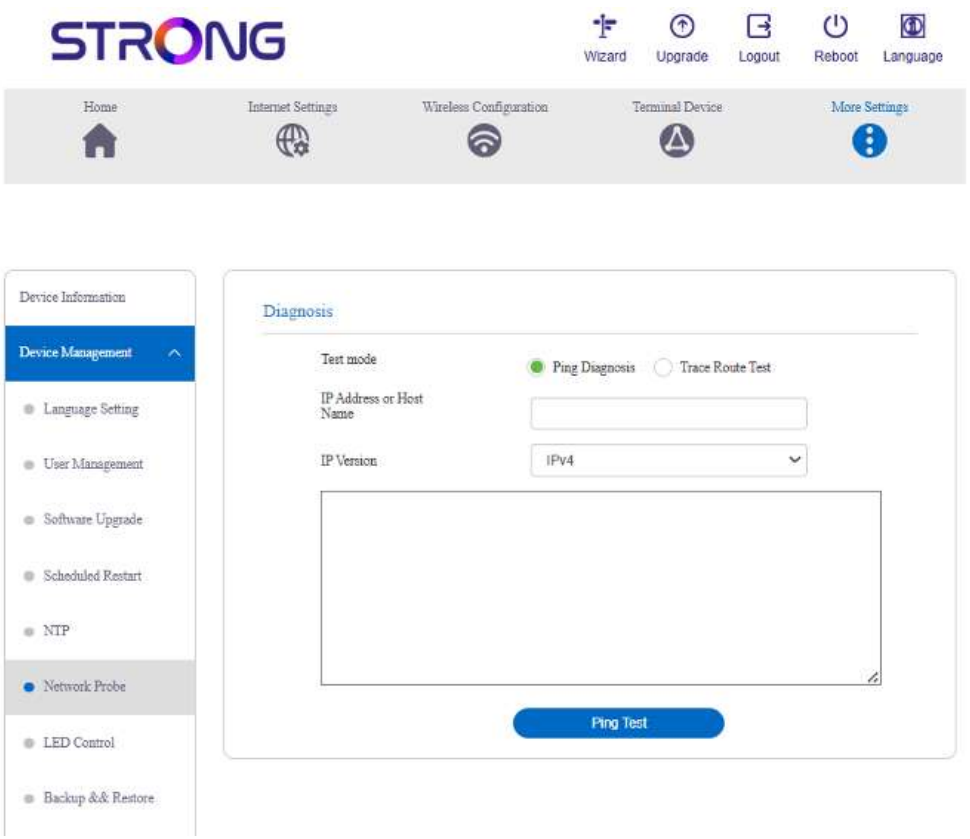


Fig. 15 — Gestione dispositivo > Sonda di rete — Diagnosi Ping

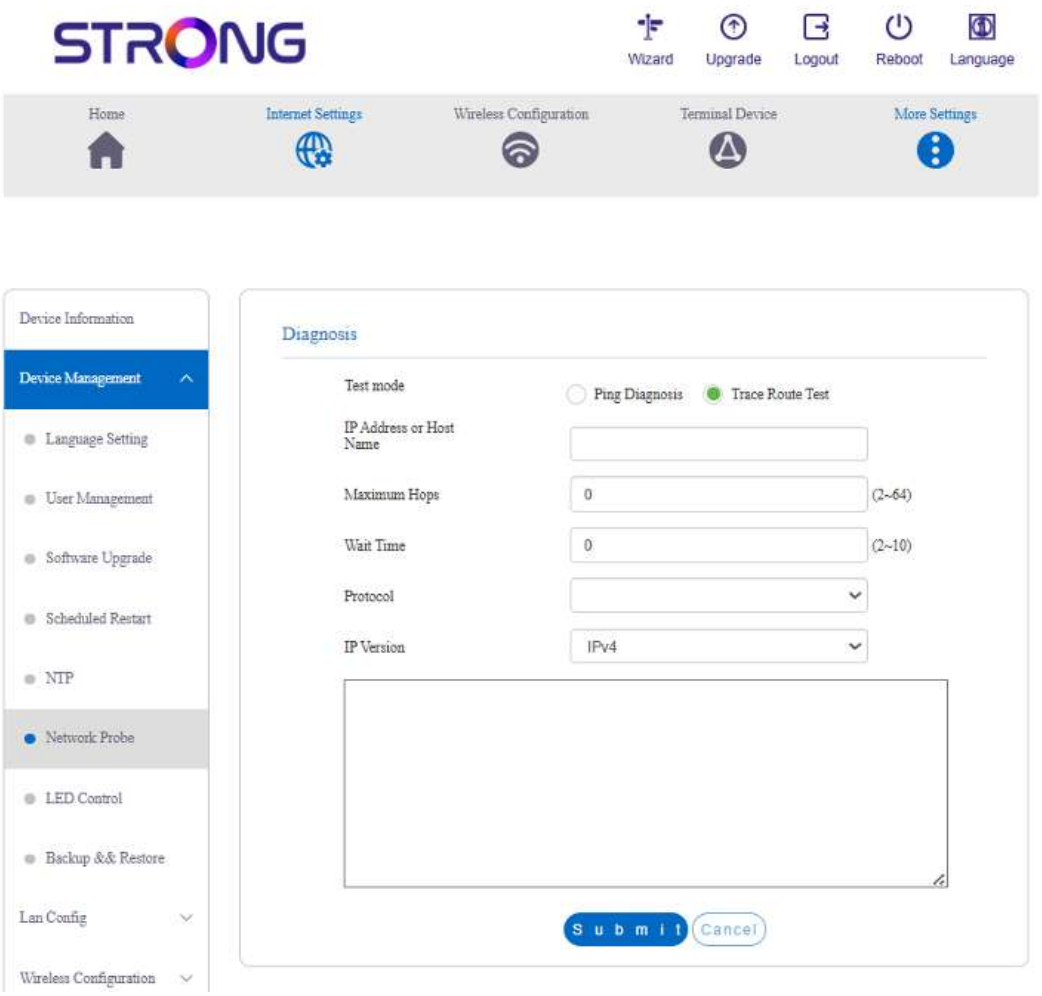


Fig. 16 — Gestione dispositivo > Sonda di rete — Test Traccia percorso

5.2.7 Controllo LED

Interruttore LED ON/OFF. Spegnendolo si disattiva il LED di stato sul pannello frontale senza influire sul funzionamento del router.

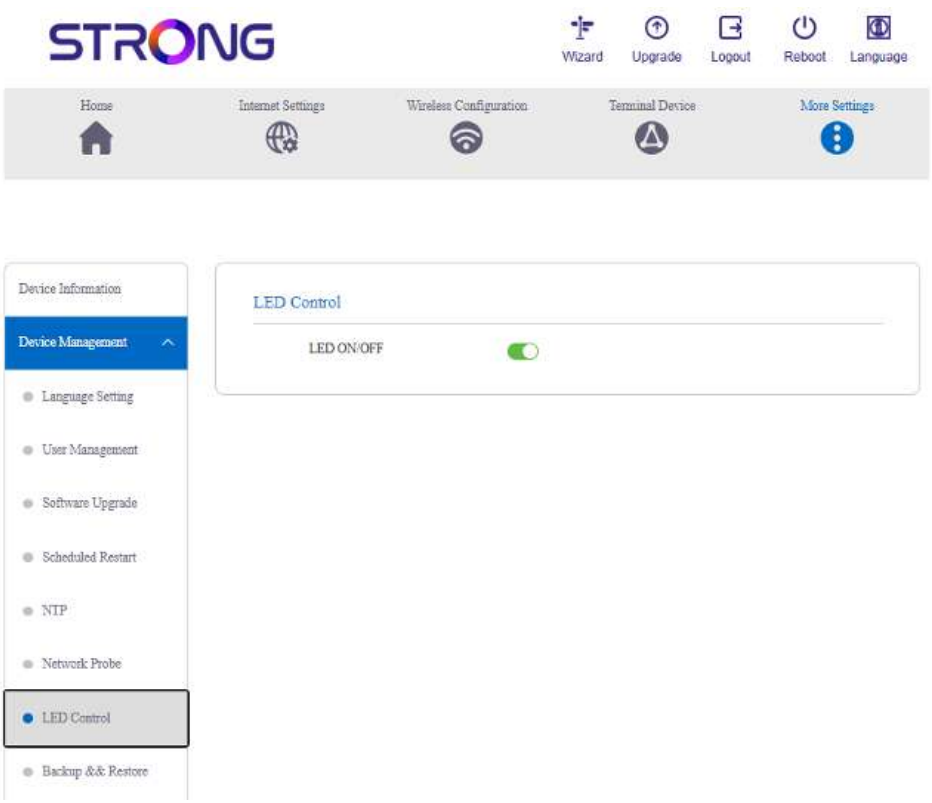


Fig. 17 — Gestione dispositivo > Controllo LED

SUGGERIMENTO Disattivare il LED è utile se il router è posizionato in una camera da letto e la luce disturba il sonno.

5.2.8 Backup & Ripristino

Azione	Descrizione
Scarica file di configurazione — Backup file di configurazione	Scarica un backup completo della configurazione attuale.
Aggiorna file di configurazione — Sfoglia + Carica	Ripristina un file di configurazione precedentemente salvato. Il router si riavvia automaticamente (~20 s).
Ripristina configurazione di fabbrica — Ripristina configurazione di fabbrica localmente	Ripristina il router alle impostazioni di fabbrica. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

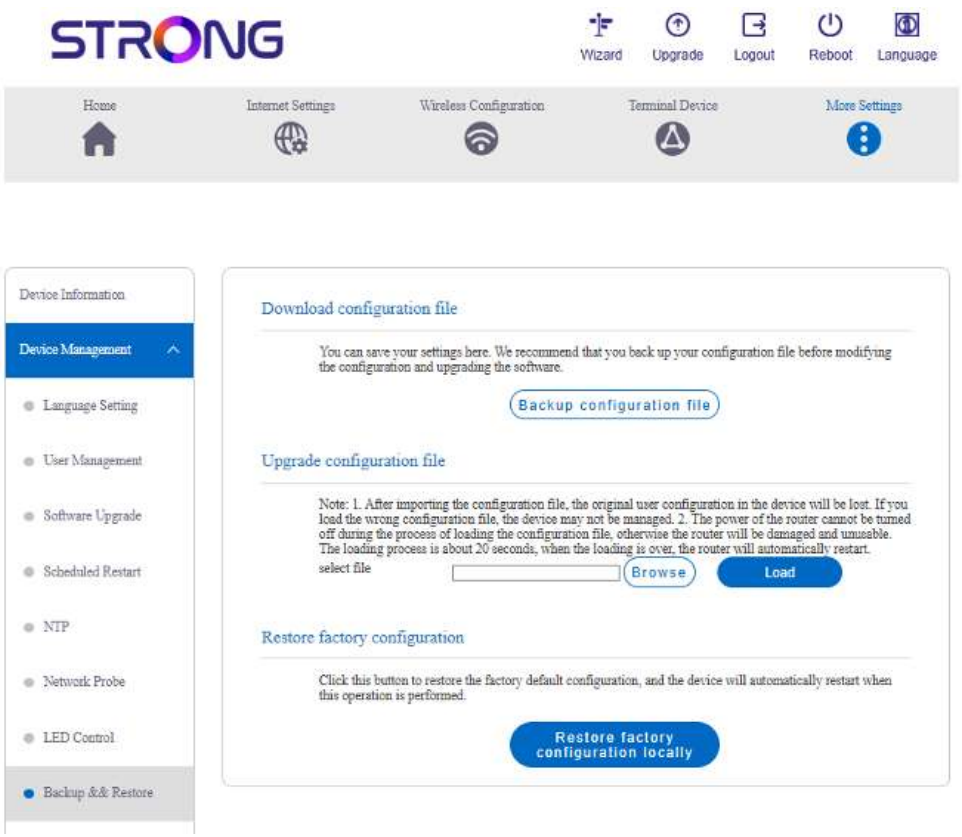


Fig. 18 — Gestione dispositivo > Backup & Ripristino

⚠ **IMPORTANTE** Non scollegare mai l'alimentazione durante il caricamento della configurazione o un reset di fabbrica.

5.3 Configurazione LAN

Voci della barra laterale: Configurazione IPv4, Configurazione IPv6, IPTV, IP statico.

5.3.1 Configurazione IPv4

Campo	Descrizione
Impostazione IP di accesso al router	Indirizzo IPv4 LAN del router (predefinito: 192.168.188.1).
Maschera di sottorete	Predefinito: 255.255.255.0.
Abilita il servizio DHCP	Abilita il server DHCP sulla LAN.
IP iniziale DHCP / IP finale DHCP	Intervallo di indirizzi distribuiti (predefinito: da 192.168.188.100 a 192.168.188.249).
Lease DHCP	Durata del lease (predefinito: un giorno).
Abilita DNS statico	Consente di specificare server DNS personalizzati invece di quelli del provider di servizi Internet.

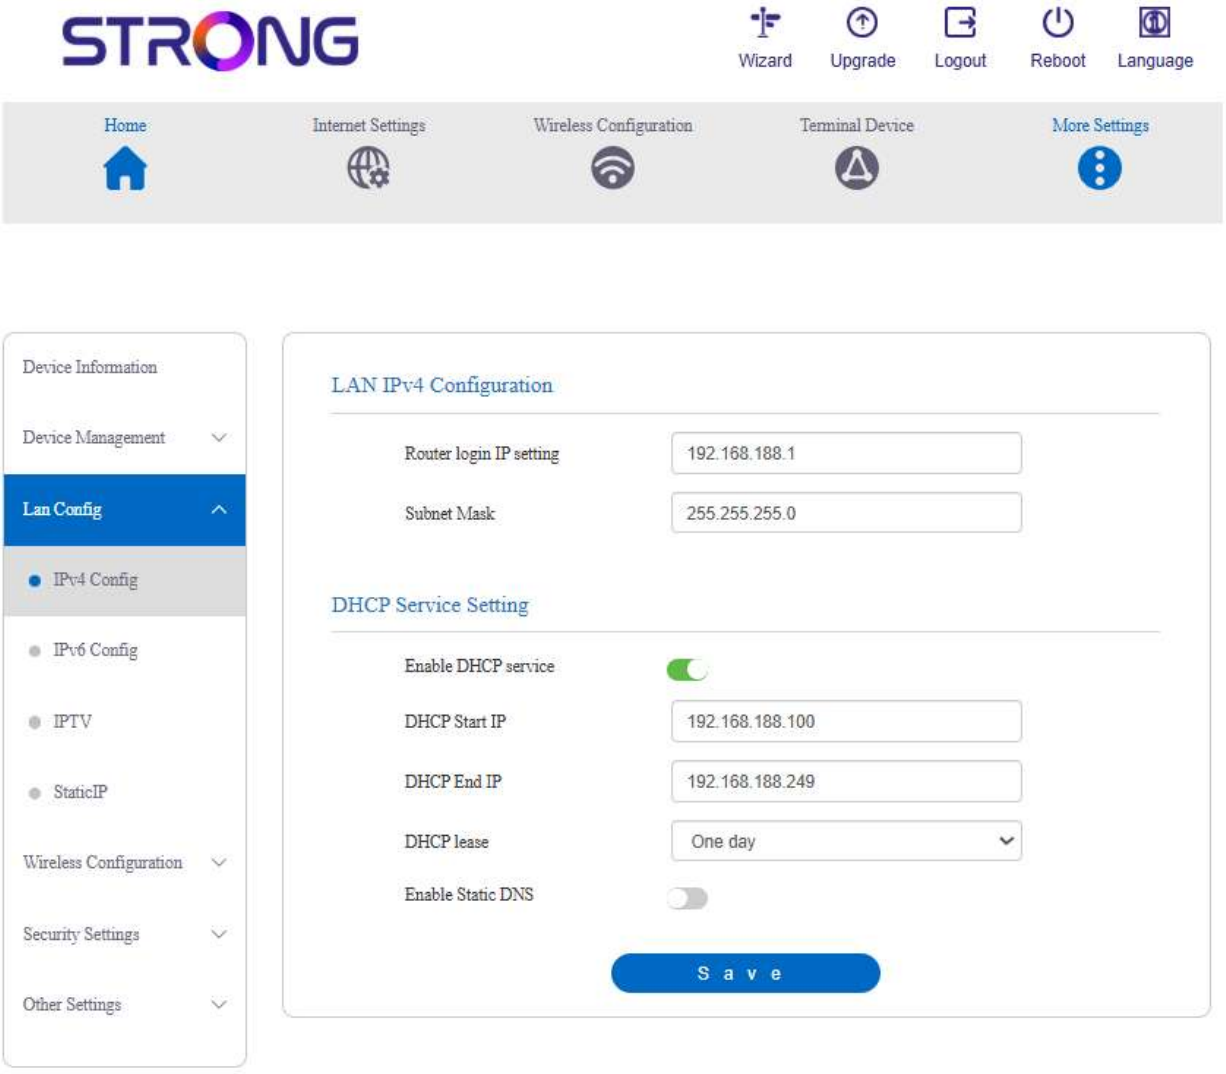


Fig. 19 — Configurazione Lan > Configurazione IPv4

5.3.2 Configurazione IPv6

Campo	Descrizione
Abilita il servizio DHCPv6	Abilita la distribuzione degli indirizzi IPv6 sulla LAN.
Modalità di acquisizione DNS lato LAN	WANConnection (utilizza il DNS della WAN) o un'altra fonte.
Abilita RA / Tempo di attesa minimo / Tempo di attesa massimo	Impostazioni e tempi di Router Advertisement (in secondi).

Flag M / O	Flag di configurazione Managed e Other per i client IPv6 SLAAC.

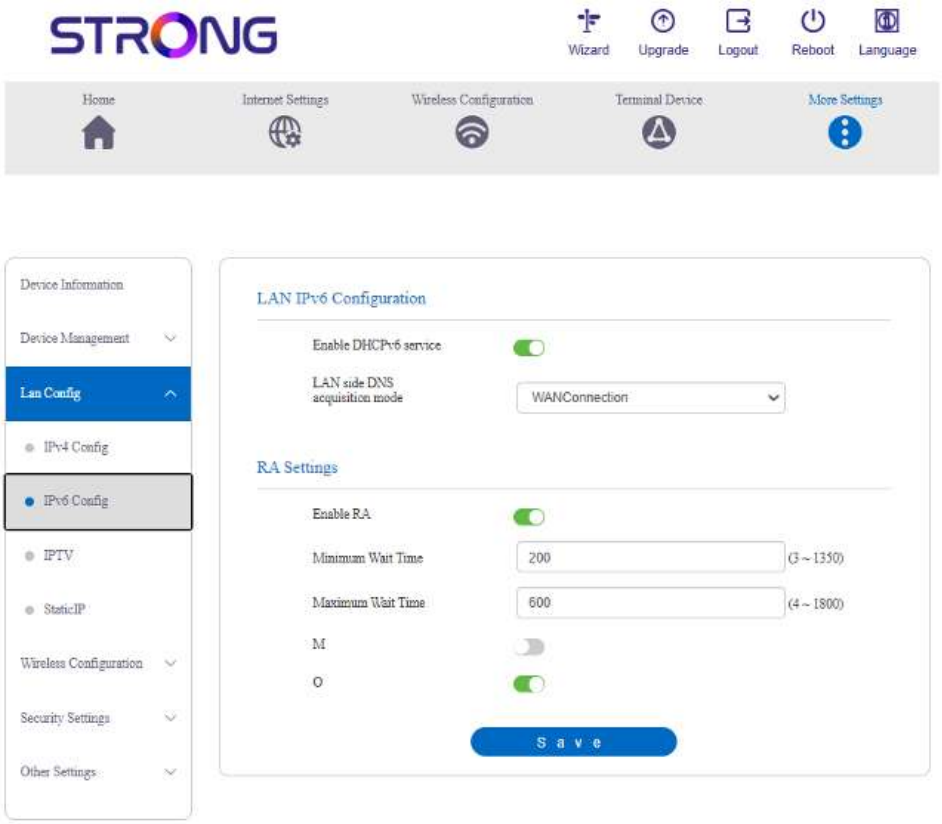


Fig. 20 — Configurazione Lan > Configurazione IPv6

5.3.3 IPTV

Abilita IPTV: deve essere associato alla porta corrispondente per avere effetto. Non associare tutte le porte, altrimenti la rete potrebbe non funzionare correttamente.

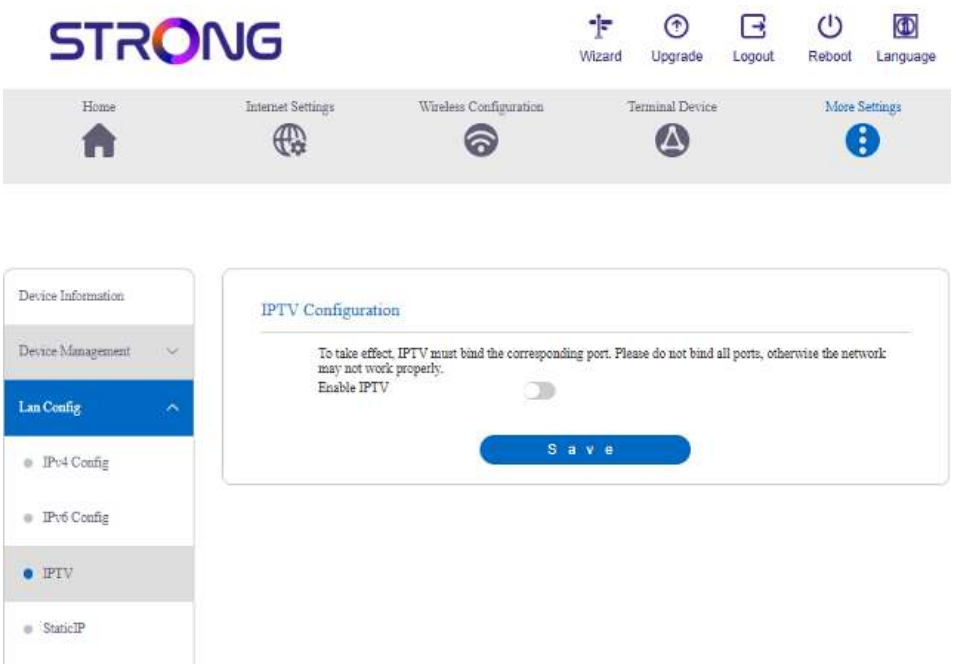


Fig. 21 — Configurazione Lan > IPTV

5.3.4 StaticIP

Tabella delle associazioni IP fissi ↔ indirizzi MAC (DHCP statico). Fare clic su Aggiungi/Applica per creare una voce, quindi su Salva.

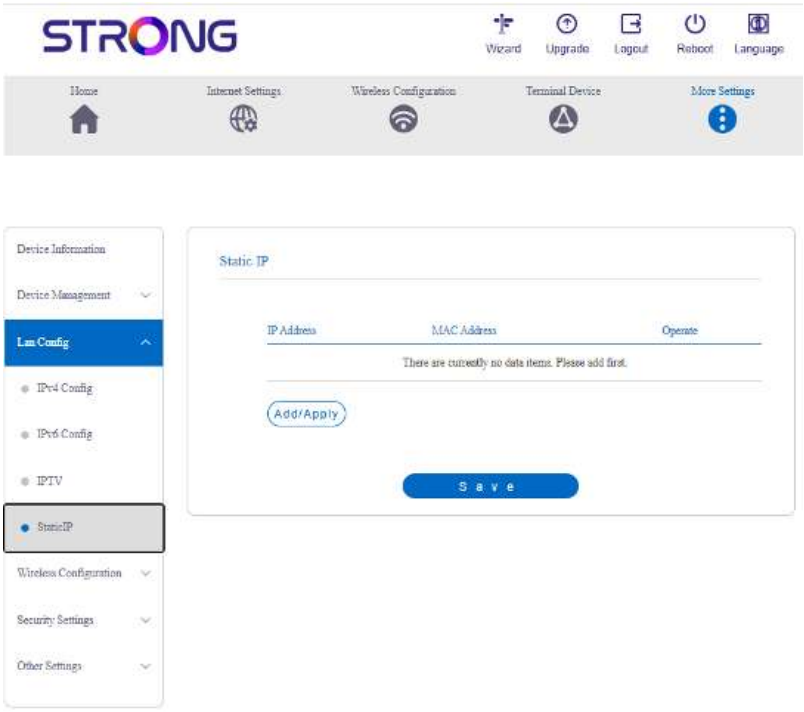


Fig. 22 — Configurazione Lan > StaticIP

5.4 Configurazione wireless (avanzata)

Voci della barra laterale: Guest Wi-Fi, Ripetitore Wi-Fi, Accesso Wlan.

5.4.1 Guest Wi-Fi

Abilitare Guest Wi-Fi crea una rete isolata per i visitatori, separata dall'SSID principale, sia per la banda 2.4G che per la 5G.

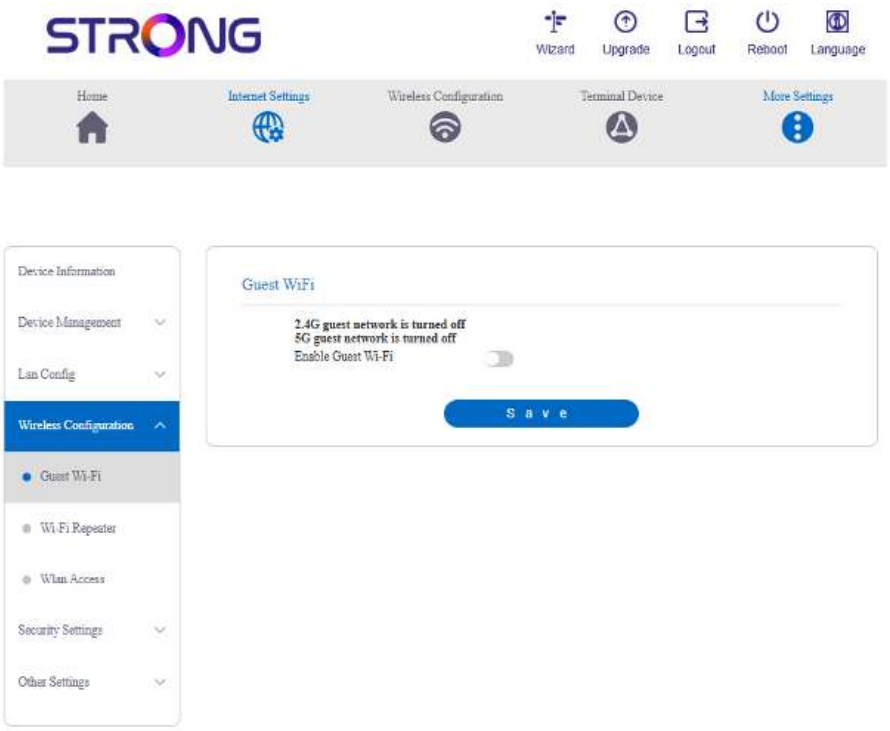


Fig. 23 — Configurazione wireless > Guest Wi-Fi

5.4.2 Ripetitore Wi-Fi

La modalità Uplink consente al router di connettersi e ampliare una rete Wi-Fi esistente invece di utilizzare una connessione WAN cablata.

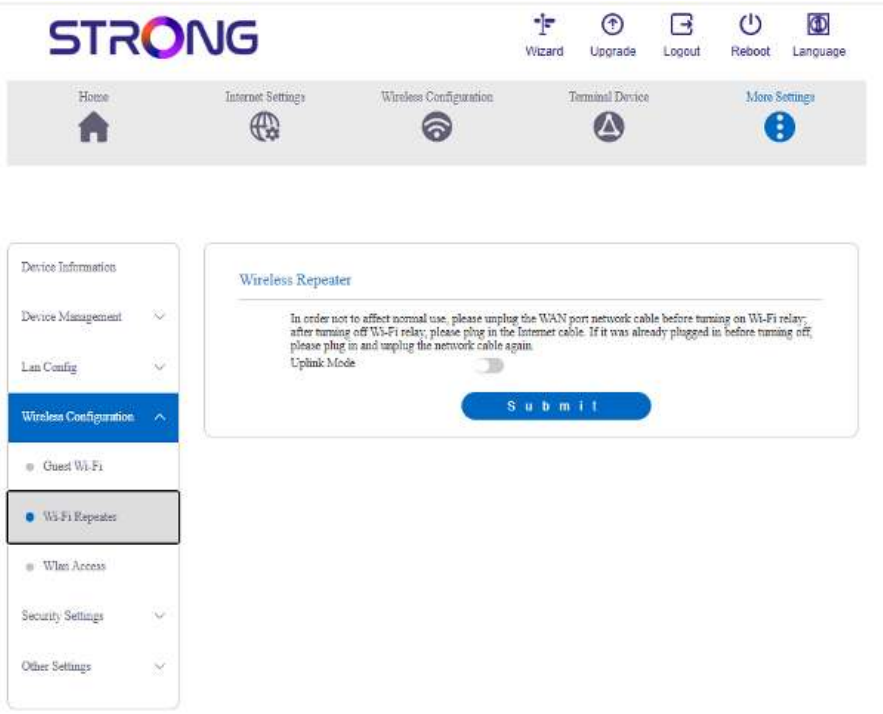


Fig. 24 — Configurazione wireless > Ripetitore Wi-Fi

NOTA Prima di attivare il relay Wi-Fi, scollegare il cavo di rete dalla porta WAN. Dopo averlo disattivato, ricollegare il cavo Internet (scollegare/ricollegare se era già connesso).

5.4.3 Accesso Wlan

ACL Wi-Fi: in modalità blacklist, i dispositivi elencati non possono connettersi; in modalità whitelist, solo i dispositivi elencati possono connettersi. Abilitare il controllo dei dispositivi di accesso wireless, quindi aggiungere/applicare ogni nome dispositivo e indirizzo MAC.

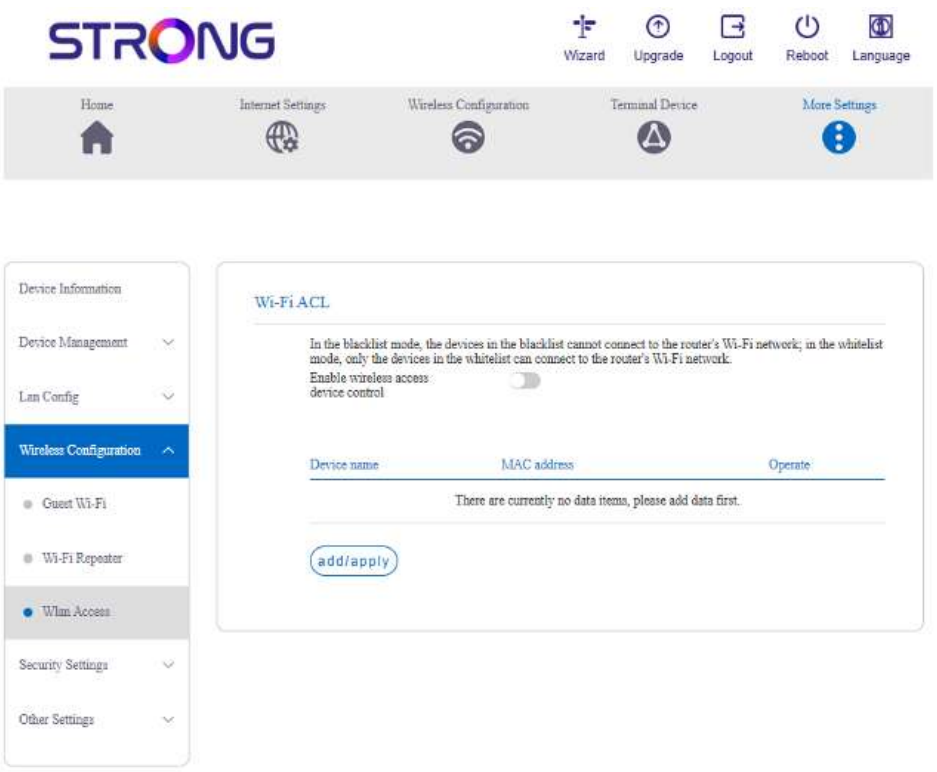


Fig. 25 — Configurazione wireless > Accesso Wlan (ACL Wi-Fi)

5.5 Impostazioni di sicurezza

Voci della barra laterale: Configurazione Firewall, Impostazioni di protezione dagli attacchi.

5.5.1 Configurazione Firewall

Livello firewall	Descrizione
Alto	Consente l'accesso agli URL legali, ma il Ping è vietato.
Medio	Consente l'accesso legale dal lato WAN e resiste a determinati tipi di dati pericolosi che viaggiano su Internet.
Basso (predefinito)	Consentire l'accesso agli URL legali e il Ping è consentito.

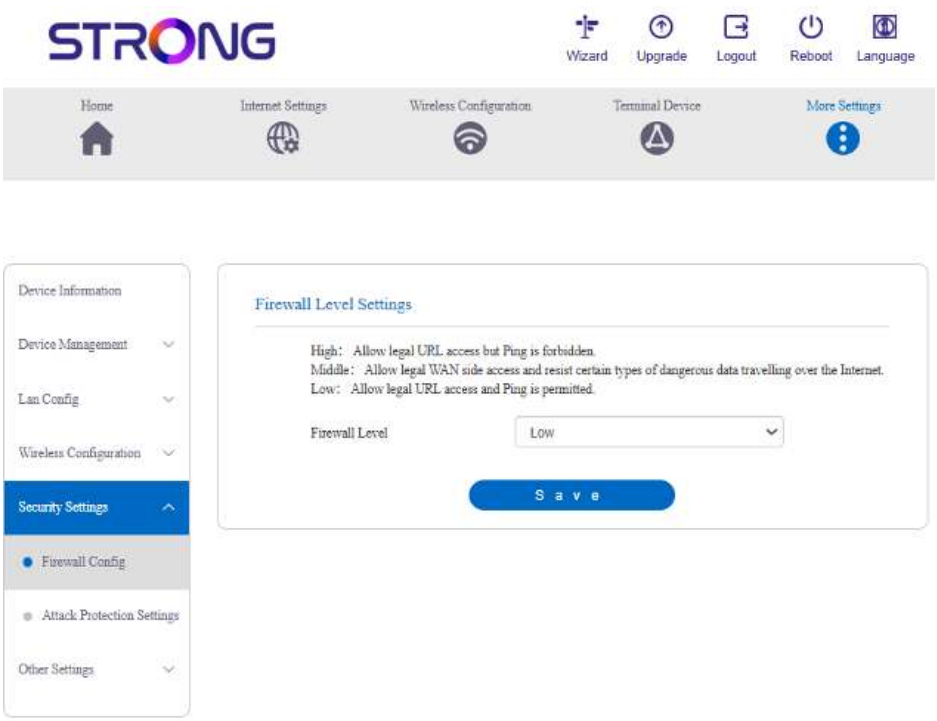


Fig. 26 — Impostazioni di sicurezza > Configurazione Firewall

5.5.2 Impostazioni di protezione dagli attacchi

Opzione	Descrizione
Abilita la protezione Firewall	Protezione generale contro i più comuni attacchi di rete.
Abilita la protezione Anti-DOS	Protegge contro gli attacchi denial-of-service (abilitato per impostazione predefinita).
Abilita la protezione Anti-port Scan	Blocca i tentativi di scansione delle porte provenienti dalla WAN.

1
www.strong-eu.com

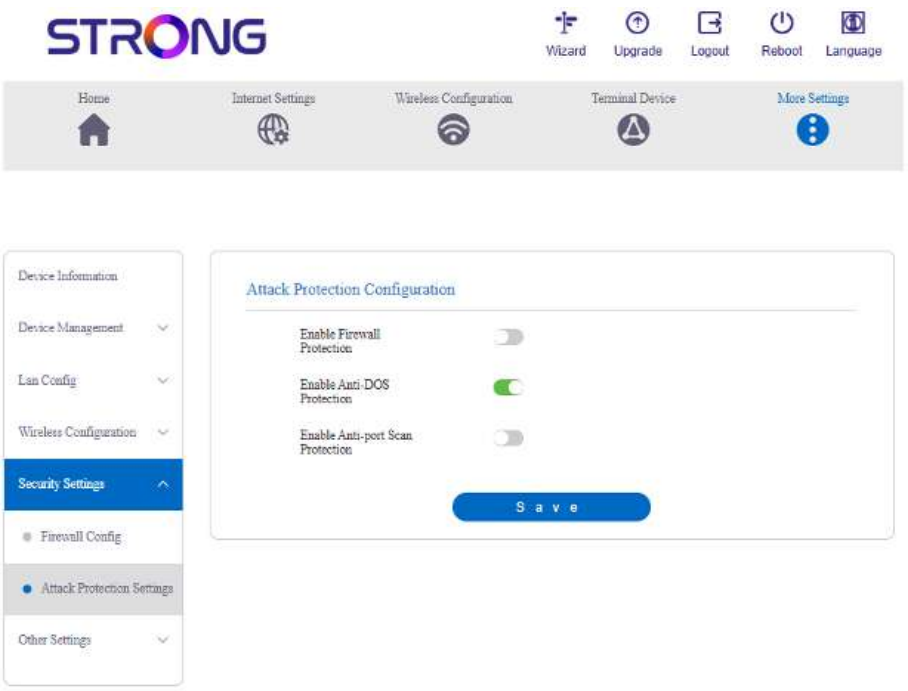


Fig. 27 — Impostazioni di sicurezza > Impostazioni di protezione dagli attacchi

5.6 Altre impostazioni

Voci della barra laterale: Impostazioni DMZ, IGMP PROXY, SNOOPING, Impostazioni UPnP.

5.6.1 Impostazioni DMZ

Abilitare espone un dispositivo LAN selezionato direttamente a Internet (tutto il traffico WAN non corrispondente viene reindirizzato ad esso).

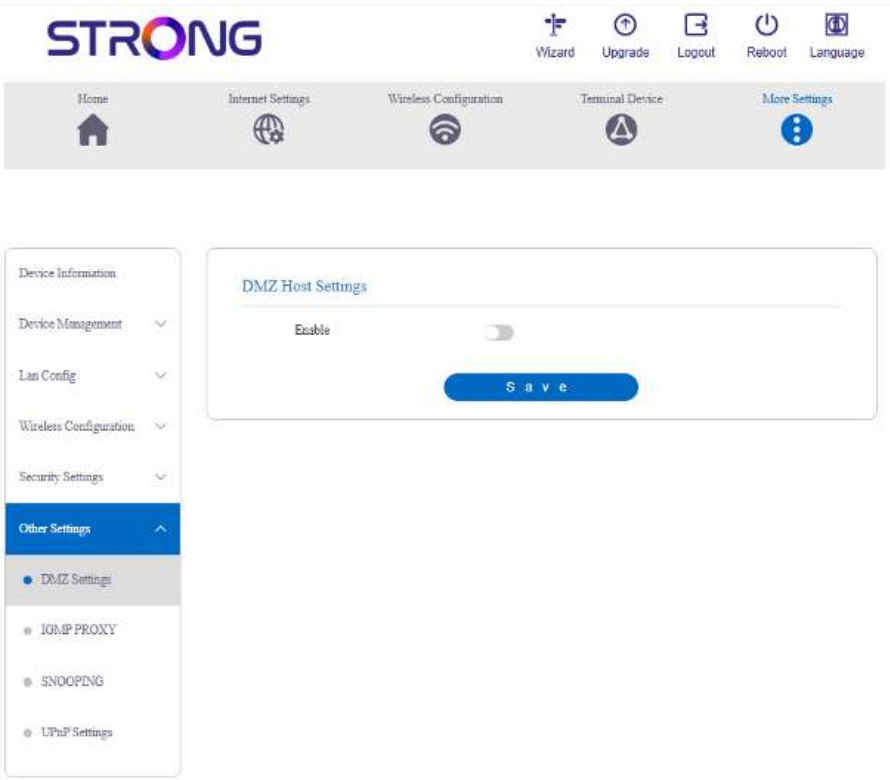


Fig. 28 — Altre impostazioni > Impostazioni DMZ

⚠ **IMPORTANTE** La DMZ espone l'host a TUTTE le connessioni Internet in ingresso. Utilizzare solo per dispositivi dotati di propria protezione.

5.6.2 IGMP PROXY

Abilitare IGMP PROXY per inoltrare l'appartenenza ai gruppi multicast tra LAN e WAN — tipicamente richiesto per IPTV.

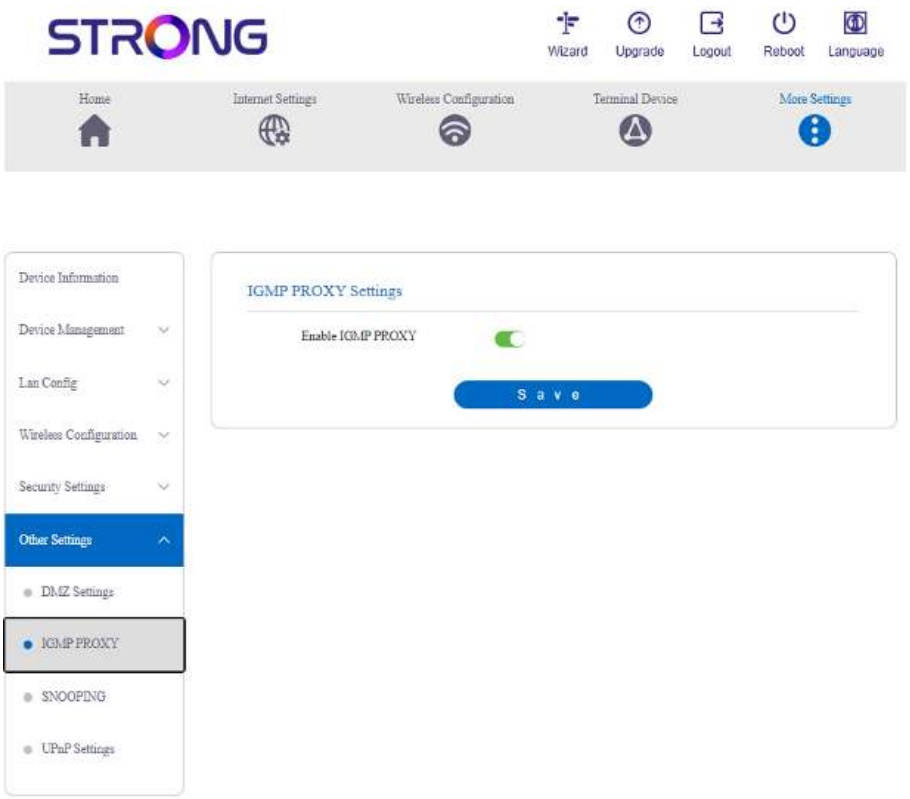


Fig. 29 — Altre impostazioni > IGMP PROXY

5.6.3 SNOOPING

Abilitare SNOOPING (IGMP Snooping) per ottimizzare la distribuzione del traffico multicast sulla LAN.

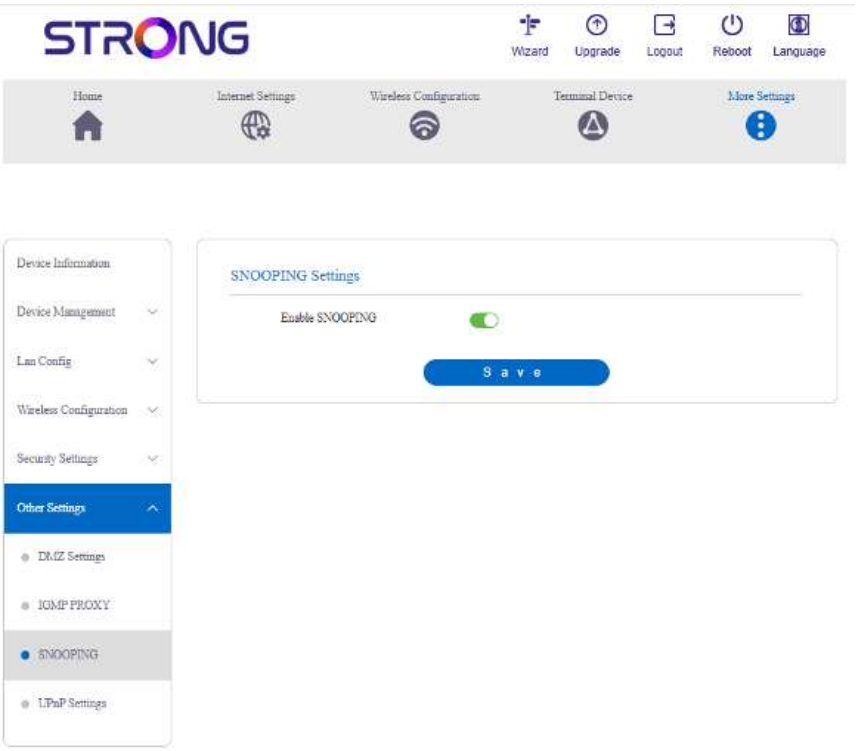


Fig. 30 — Altre impostazioni > SNOOPING

5.6.4 Impostazioni UPnP

Abilitare la configurazione UPnP consente alle applicazioni compatibili (giochi, condivisione file, VoIP) di aprire automaticamente le porte necessarie.


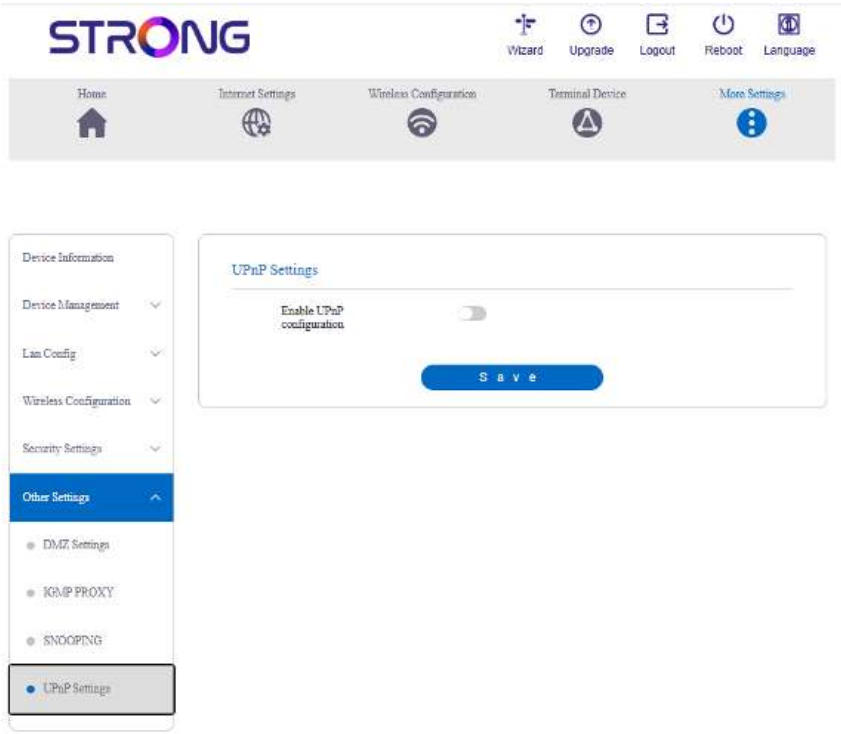


Fig. 31 — Altre impostazioni > Impostazioni UPnP

6. Icone di accesso rapido (angolo in alto a destra)

Disponibile su ogni pagina dell'interfaccia Web:

Icona	Azione
Procedura guidata	Riavvia la procedura guidata di configurazione — Selezione modalità Internet (Bridge / Accesso dinamico DHCP / PPPoE / IP statico).
Aggiornamento	Collegamento a Gestione dispositivo > Aggiornamento software (vedere 5.2.3).
Disconnetti	Disconnette dall'interfaccia Web.
Riavvia	Riavvia il router dopo una finestra di conferma (Sei sicuro di voler riavviare? — Conferma / Annulla).
Lingua	Commutazione rapida della lingua, identica a Gestione dispositivo > Impostazione lingua.

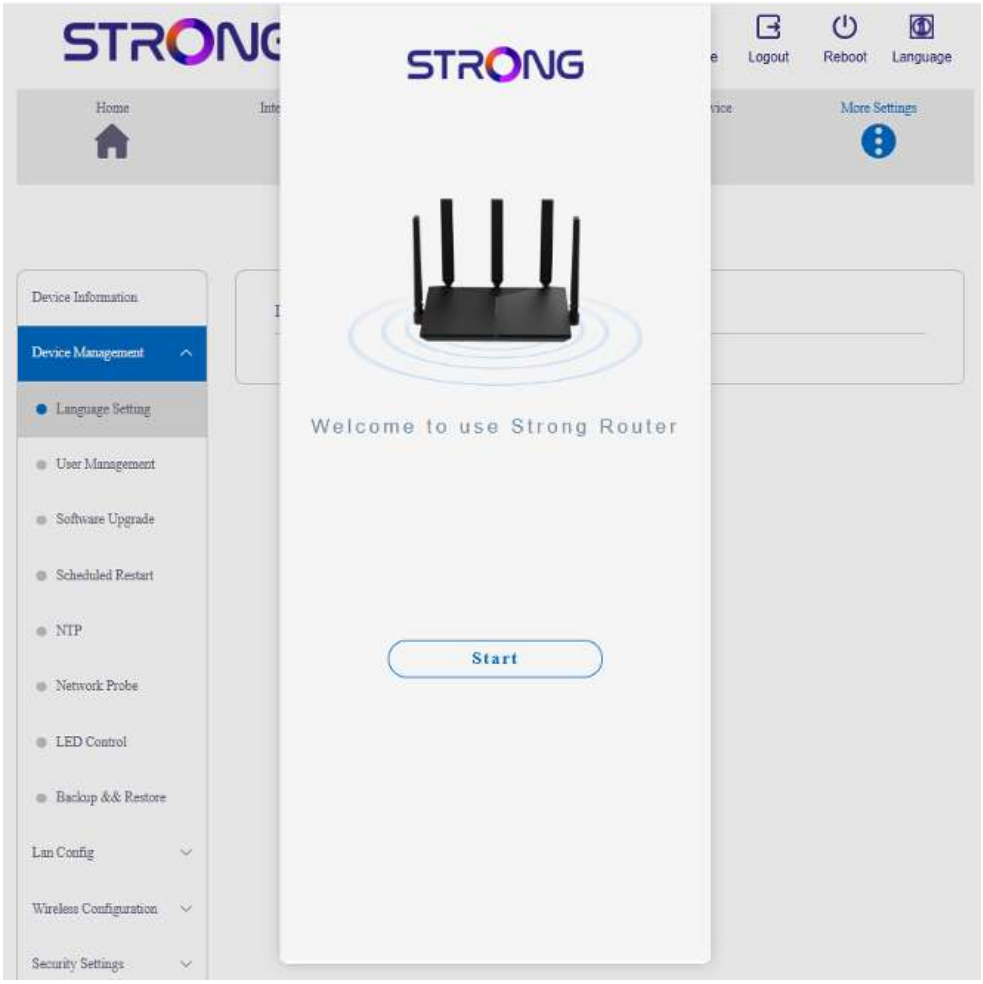

1
www.strong-eu.com

Fig. 32 — Procedura guidata di configurazione — schermata di benvenuto

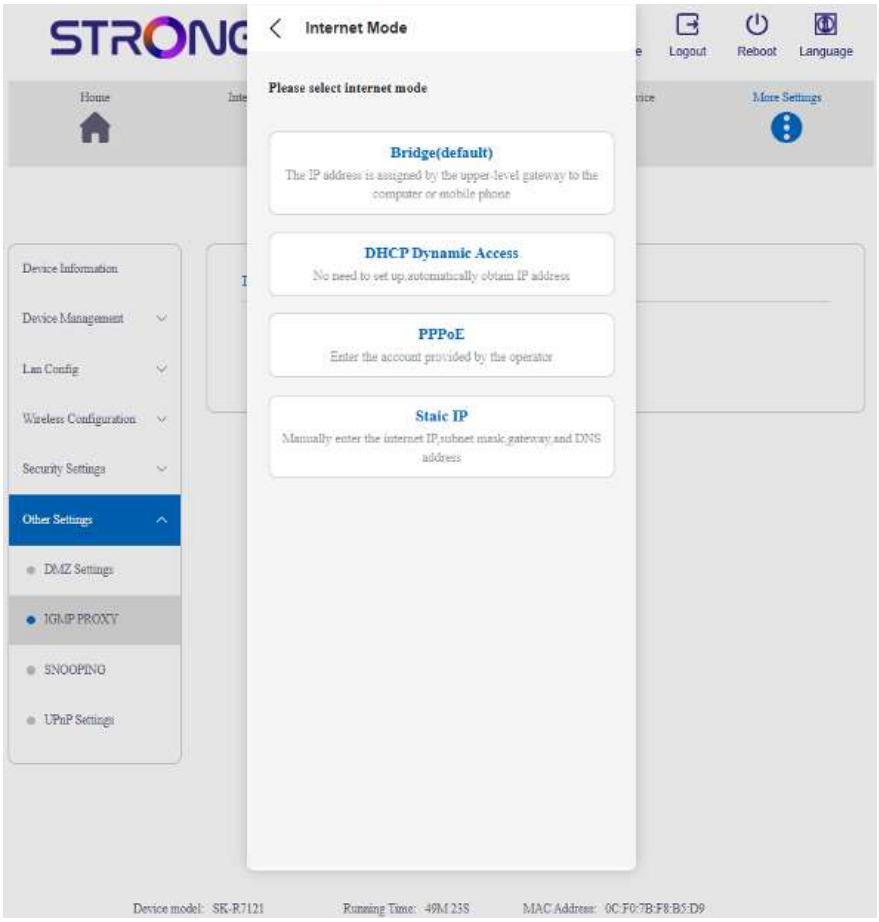


Fig. 32 — Procedura guidata di configurazione — Selezione modalità Internet

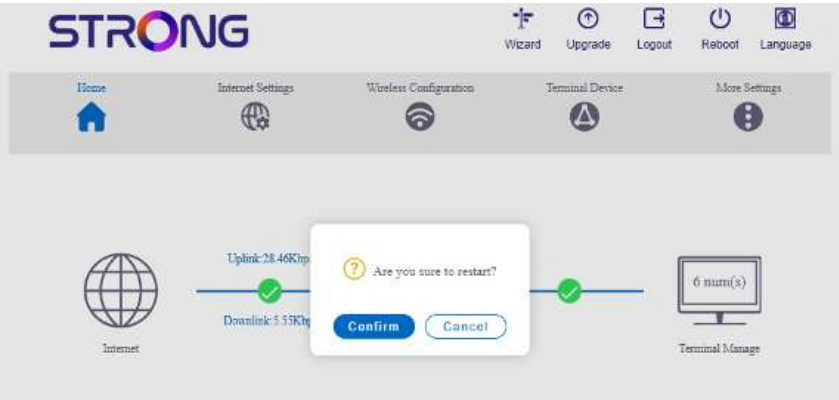


Fig. 33 — Riavvio — finestra di conferma

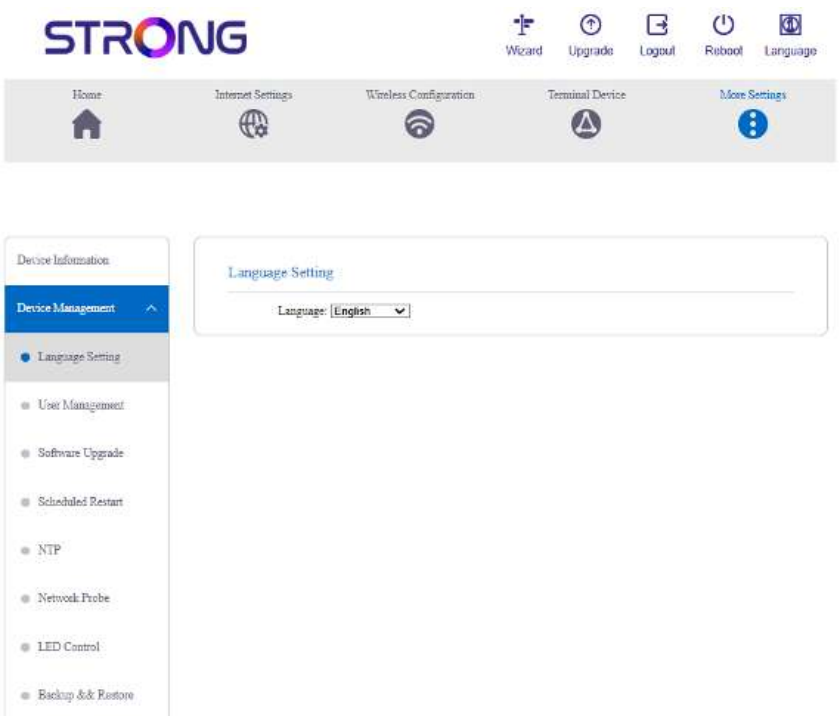


Fig. 34 — Lingua — finestra di commutazione rapida

IV. Operazioni comuni

1. Modificare il nome e la password Wi-Fi

- Accedere alla configurazione wireless.
- Modificare l'SSID e la password Wi-Fi.
- Fare clic su Salva.

SUGGERIMENTO Se MLO è abilitato, impostare il proprio SSID e la propria password nel blocco Wi-Fi MLO sulla stessa pagina.

2. Creare una rete Wi-Fi per gli ospiti

- Altre impostazioni > Configurazione wireless > Guest Wi-Fi.
- Selezionare Abilita Guest Wi-Fi.
- Fare clic su Salva.

3. Abilitare Wi-Fi 7 MLO

- Configurazione wireless: selezionare Abilita MLO (impostazione predefinita abilitata).
- Impostare l'SSID MLO, la sicurezza e la password Wi-Fi nel blocco Wi-Fi MLO.

- Fare clic su Salva.

4. Utilizzo in modalità ripetitore Wi-Fi

- Altre impostazioni > Configurazione wireless > Ripetitore Wi-Fi.
- Scollegare il cavo WAN, quindi abilitare la modalità Uplink.
- Fare clic su Invia. Il router si collega alla rete Wi-Fi di origine.

NOTA In modalità ripetitore, il router estende la copertura di una rete Wi-Fi esistente.

5. Limitare la larghezza di banda di un dispositivo

- Dispositivo terminale: individuare il dispositivo nell'elenco.
- Fare clic sull'icona della matita nella colonna Limite di velocità.
- Inserire il limite di upload/download desiderato

6. Backup e ripristino della configurazione

- Altre impostazioni > Gestione dispositivi > Backup & Ripristino: fare clic su Backup file di configurazione.
- Per ripristinare: Sfoglia, selezionare il file, quindi Carica.

V. Specifiche tecniche

Caratteristiche generali

Caratteristica	Valore
Riferimento prodotto	ROUTERBE3600
CPU	AN7563CT
Alimentazione	Esterna — DC 12V / 1.5A
Garanzia	4 anni
Certificazione	CE

Wi-Fi

Caratteristica	Valore
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Bande	Doppia banda simultanea 2,4 GHz + 5 GHz
Velocità Wi-Fi totale	3.600 Mbps
Wi-Fi 7 MLO	Sì — Multi-Link Operation

Antenne	5 × antenne esterne 3 dBi
Sicurezza Wi-Fi	WPA2 / WPA3 / WPA
Funzioni Wi-Fi	MLO · Guest Wi-Fi · Wi-Fi ACL · Estensione accesso WiFi5 · Ottimizzazione doppia frequenza · Ripetitore Wi-Fi

Funzioni software e di rete

Funzione	Supporto
Modalità Internet	Bridge · Accesso DHCP dinamico · PPPoE · IP statico
DHCP	Server DHCP · DHCP statico · Elenco client
NAT / Inoltro	DMZ · UPnP
IPTV	IGMP PROXY · SNOOPING
Sicurezza	Firewall (Alto/Medio/Basso) · Anti-DOS · Anti-port Scan · Wi-Fi ACL
Gestione	Interfaccia Web UI · Applicazione MySTRONG · Procedura guidata di configurazione · Aggiornamento OTA
Altri	NTP · Controllo LED · Backup & Ripristino · Sonda di rete (Ping, Trace Route) · Riavvio programmato

Avviso legale

Questo prodotto è conforme alle direttive europee applicabili. Il marchio CE ne certifica la conformità. STRONG è un marchio registrato, una società controllata da Skyworth.

Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente di rete, dei materiali da costruzione e delle interferenze elettromagnetiche. STRONG si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Nota: Porte e servizi abilitati dalle impostazioni di fabbrica predefinite (53, 443, 1025, 1026)

Porta	Servizio/Programma tipico	Tipo di attività
53	DNS (Domain Name System)	Infrastruttura Internet centrale
443	HTTPS (web crittografato)	Navigazione web sicura / gestione
1025	Avvio effimero / applicazione personalizzata	Dinamica o specifica per applicazione
1026	Amministrazione router (occasionale) / applicazione personalizzata	Spesso specifica per applicazione o amministrativa

Copyright STRONG © 2025. Tutti i diritti riservati. | www.strong-eu.com