5G+ AIRHOME

WI-FI ROUTER 1551

Wi-Fi 7 (3,6 Gbps) | 5G+ (3,2 Gbps)



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Model: 5GROUTERBE3600

Engleski | Firmware V036 | Verzija 1.0 — listopad 2026

Sadržaj

1 Sigurnosne informacije4

2 Sadržaj pakiranja5

3 Pregled proizvoda6

3.1 Prednja ploča: LED indikatori i WPS tipka7
3.2 Stražnja ploča8
3.3 Gornji i donji dio8
3.4 Oznaka proizvoda9
3.5 Konfiguracije Ethernet priključaka10

4 Instalacija11

4.1 Odabir lokacije11
4.2 Umetanje SIM kartice11
4.3 Spajanje napajanja i uključivanje12
4.4 Provjera LED indikatora12
4.5 Povezivanje vaših uređaja13
4.6 Korištenje postojeće internetske linije (prebacivanje u slučaju kvara)13
4.7 Korištenje eSIM-a14

5 Web sučelje15

5.1 Pristup web sučelju15
5.2 Prva prijava15
5.3 Prijava17
5.4 Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda18
5.5 Izgled sučelja20

6 Brza postava22

7 Nadzorna ploča26

8 Povezani uređaji27

9 Mreža28

9.1 Mobilne postavke28
9.2 Konfiguracija prometa30
9.3 Sigurnost SIM kartice33
9.4 WiFi postavke34
9.5 Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)42
9.6 Maksimalan broj korisnika46
9.7 Raspored WiFi-a47
9.8 LAN postavke48
9.9 WAN postavke51
9.10 IPv6 postavke53
9.11 DDNS postavke53
9.12 Postavke pojasa55
9.13 Ograničenje brzine57
9.14 VPN58
9.15 Prosljeđivanje portova60
9.16 UPnP62

10 Sigurnost64

10.1 Razina vatrozida64
10.2 ALG postavke64
10.3 DoS postavke65
10.4 Upravljanje uslugama66

11 Upravljanje uređajem68

12 Sustav69

12.1 NTP sustavsko vrijeme69
12.2 FOTA (online ažuriranje)70
12.3 Firmware (ručno ažuriranje)71
12.4 Sigurnosna kopija/Obnova71
12.5 Dnevnik sustava72
12.6 Dnevnik modema73
12.7 Dijagnostika74

13 SMS77

14 O uređaju78

14.1 Status mobilnosti78
14.2 RF parametri signala79

15 Rješavanje problema81

15.1 Vraćanje na tvorničke postavke81
15.2 Uobičajeni problemi81

16 Tehničke specifikacije83

17 Podrška, jamstvo i pravna obavijest84

17.1 Podrška84
17.2 Jamstvo85
17.3 Pravna obavijest85

1 Sigurnosne informacije

Pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i korištenja usmjerivača te ih sačuvajte za buduću upotrebu.

- Koristite usmjerivač isključivo u zatvorenom prostoru, na suhom i dobro prozračenom mjestu. Ne izlažite ga vodi, vlazi, kapanju ili prskanju, prašini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Koristite usmjerivač unutar njegovog radnog temperaturnog raspona: **0 °C do +45 °C**. Pohranite ga na temperaturi između **-20 °C i +60 °C**.
- Koristite isključivo napajanje isporučeno s usmjerivačem (**12 V / 2 A DC**), spojeno na priključak **DC 12V**. Uključite ga u lako dostupnu utičnicu električne mreže.
- Postavite usmjerivač uspravno na stabilnu, ravnu površinu. Nemojte prekrivati otvore za ventilaciju na vrhu, bočnim stranama i dnu, niti postavljati usmjerivač u zatvoreni ormar ili blizu izvora topline.
- Umetnite ili izvadite SIM karticu samo kada je usmjerivač isključen.
- Držite SIM karticu i njezinu ambalažu izvan dohvata male djece.
- Nemojte otvarati usmjerivač niti ga pokušavati sami popraviti. Ako je usmjerivač ili njegov adapter za napajanje oštećen, isključite ga iz struje i kontaktirajte STRONG podršku.
- Isključite usmjerivač iz struje prije čišćenja. Čistite ga isključivo mekom, suhom krpom, bez deterdženta ili otapala.
- Na kraju životnog vijeka, nemojte odlagati usmjerivač ili njegov adapter s kućnim otpadom (vidi odjeljak 17.3).

2 Sadržaj pakiranja

Provjerite sadrži li kutija sljedeće stavke:

Stavka	Opis
Ruter	5G+ AirHome Wi-Fi usmjerivač 1551 (5GROUTERBE3600).
Adapter za napajanje	Vanjski adapter za napajanje, **12 V / 2 A DC**.
Ethernet kabel	Za povezivanje žičanog uređaja ili postojeće internetske linije s usmjerivačem.
Brzi vodič za instalaciju	Ilustrirani koraci instalacije i kontakti Servisnog centra.

Napomena: SIM kartica **nije uključena**. Potreban vam je nano-SIM kartica s podatkovnim paketom odabranog operatera ili ugrađena eSIM (odjeljak 4.7).

3 Pregled proizvoda

5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551 je 5G+ usmjerivač s Wi-Fi 7 (BE3600). Umetnite nano-SIM karticu kako biste dijelili 5G ili 4G mobilnu internetsku vezu s vašim uređajima putem Wi-Fi i Ethernet veze. Usmjerivač također može koristiti postojeću žičanu internetsku liniju, s automatskim prebacivanjem na mobilnu mrežu u slučaju kvara te linije.




Slika 1 — Pregled proizvoda

Glavne značajke:

- **5G+** (5G NR SA i NSA) do **3,2 Gbps**, kompatibilan s 4G mrežama.
- Otključani utor za **nano-SIM**, upotrebljiv s glavnim operaterima i u inozemstvu, te ugrađena **eSIM** (RedteaMobile).
- **Wi-Fi 7** dvopojasni (2,4 GHz + 5 GHz) do **3,6 Gbps**, s **Multi-Link Operation (MLO)**.
- **NFC povezivanje dodirom** za Android telefone, **WPS** tipka, gostujuće Wi-Fi mreže i raspoređivač Wi-Fi mreže.
- **2 Gigabit Ethernet priključka**, od kojih jedan može povezati postojeću internetsku liniju s automatskim prebacivanjem na 5G.
- Web sučelje dostupno na 15 jezika, s načinom pristupačnosti.

3.1 Prednja ploča: LED indikatori i WPS tipka

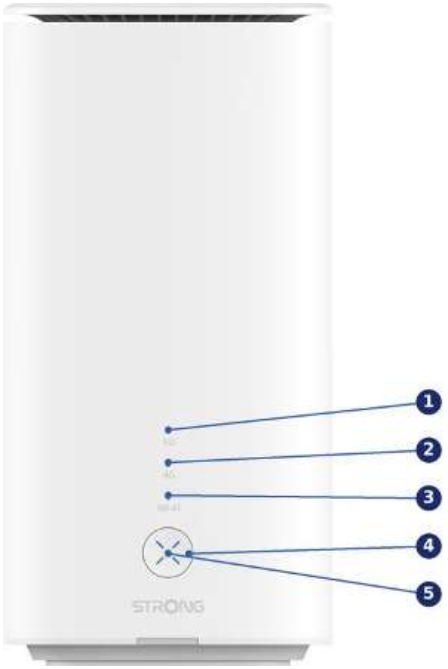

Slika 2 — Pregled proizvoda > Prednja ploča: LED indikatori i WPS tipka


Br.	Element	Funkcija
1	5G LED	Status 5G mobilne veze.
2	4G LED	Status 4G mobilne veze.
3	Wi-Fi LED	Status Wi-Fi mreže i WPS-a.
4	WPS tipka	Povezuje uređaj kompatibilan s WPS-om na Wi-Fi mrežu bez unosa lozinke (odjeljak 4.5).
5	LED napajanja	Svijetli u WPS tipki kada je usmjerivač uključen.

Status LED indikatora:

LED	Boja i status	Značenje
5G	Isključeno Zelena, stalno svijetli	Nema 5G signala. 5G je povezan.
4G	Isključeno Zelena, stalno svijetli	Nema 4G signala. 4G je povezan.
Wi-Fi	Isključeno Zelena, stalno svijetli Zelena, treperi (0,5 s uključeno, 0,5 s isključeno)	Wi-Fi je isključen. Wi-Fi je uključen. WPS je aktiviran.
Power	Isključeno Plava, stalno svijetli	Usmjerivač je isključen. Usmjerivač je uključen.

Napomena: U normalnom radu, LED indikatori su **zeleni ili plavi**. 5G ili 4G LED indikator svijetli, ovisno o korištenoj mobilnoj mreži.


3.2 Stražnja ploča

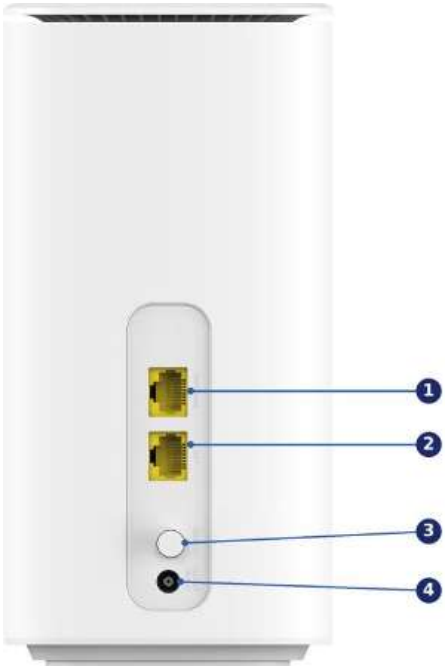

Slika 3 — Pregled proizvoda > Stražnja ploča


Br.	Element	Funkcija
1	WAN/LAN	Gigabit Ethernet priključak (1 Gbps). Povezuje žični uređaj (LAN) ili postojeću internetsku liniju (WAN), ovisno o WAN postavkama (odjeljak 9.9).
2	Lokalna mreža (LAN)	Gigabit Ethernet priključak (1 Gbps). Povezuje žični uređaj kao što su računalo, pametni TV ili igraća konzola.
3	POWER	Uključuje ili isključuje usmjerivač.
4	DC 12V	Povezuje priloženi napajajući adapter (12 V / 2 A).

3.3 Gornja i donja strana

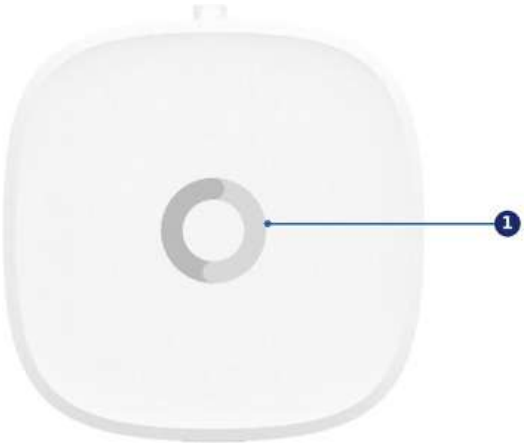

Slika 4 — Pregled proizvoda > Gornja i donja strana

NFC područje za dodir (gore): prislonite Android telefon s podrškom za NFC na ovo područje kako biste ga povezali s Wi-Fi mrežom bez unosa lozinke (poglavlje 4.5).

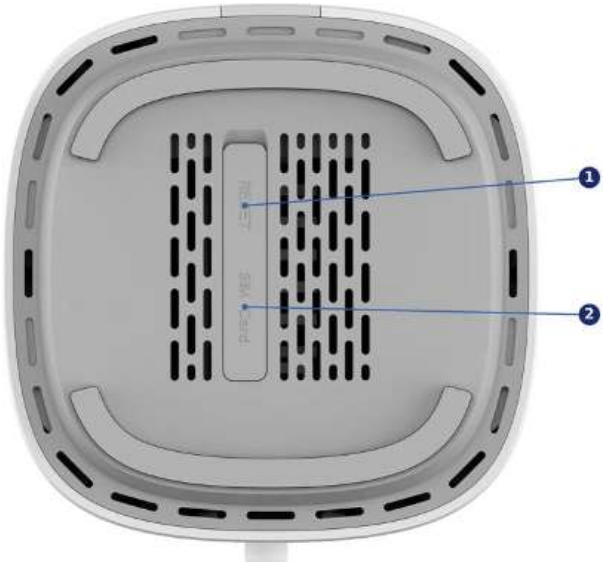


Slika 5 — Pregled proizvoda > Gornja i donja strana

Br.	Element	Funkcija
1	RESET	Otvor za Reset. Vraća tvorničke postavke (poglavlje 15.1).
2	SIM kartica	Utor za nano-SIM karticu (poglavlje 4.2).

3.4 Oznaka proizvoda

Oznaka proizvoda nalazi se na donjoj strani usmjerivača. Sadrži podatke potrebne za prvo povezivanje s usmjerivačem.

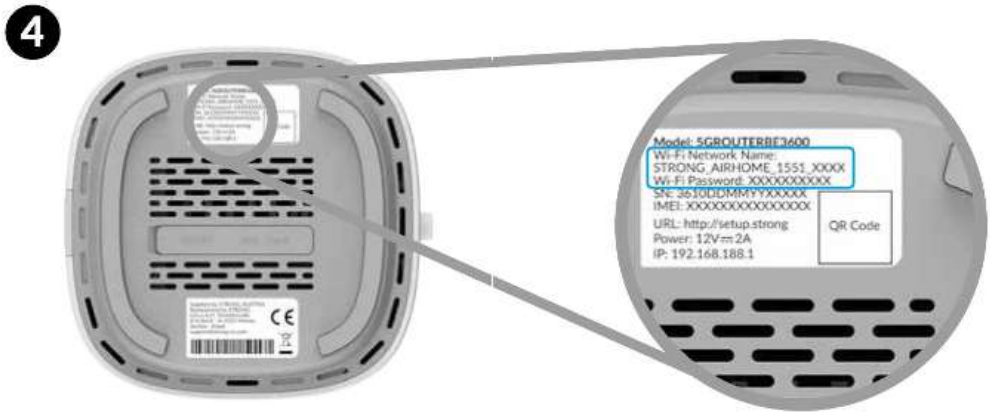

Slika 6 — Pregled proizvoda > Oznaka proizvoda


Polje oznake	Opis
Model	5GROUTERBE3600.
Naziv Wi-Fi mreže	Zadani naziv Wi-Fi mreže: **STRONG_AIRHOME_1551_XXXX** (XXXX je specifičan za vaš usmjerivač).
Wi-Fi lozinka	Zadana lozinka Wi-Fi mreže, jedinstvena za vaš usmjerivač.
SN / IMEI	Serijski broj i IMEI usmjerivača. Pripremite ih kada kontaktirate podršku.
URL / IP	Adrese web sučelja: **http://setup.strong** i **192.168.188.1**.

Polje oznake	Opis
Power	Specifikacija napajanja: 12 V DC, 2 A.
QR kod	QR kod usmjerivača.

Savjet: Fotografirajte oznaku prije instalacije usmjerivača: nećete ga morati okretati kako biste pronašli Wi-Fi lozinku.

3.5 Konfiguracije Ethernet priključaka

Dva Gigabit Ethernet priključka mogu se koristiti na dva načina:

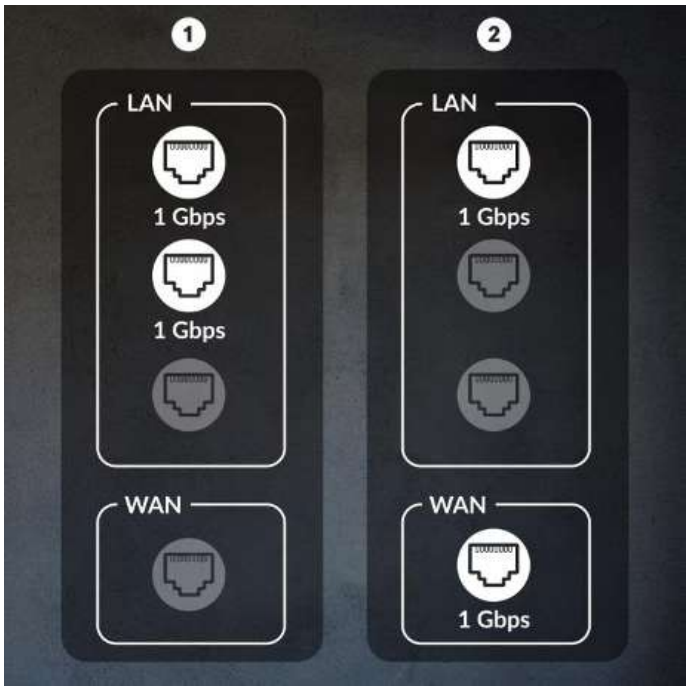

Slika 7 — Pregled proizvoda > Konfiguracije Ethernet priključaka

Konfiguracija	Upotreba
1 — 2 × LAN	Oba priključka povezuju žične uređaje. Usmjerivač koristi mobilnu mrežu (5G/4G) za pristup internetu. Postavite WAN/LAN priključak na **Samo LAN** (poglavlje 9.9).
2 — 1 × LAN + 1 × WAN	WAN/LAN priključak povezuje postojeću internetsku liniju (na primjer optičku, DSL ili kabelsku kutiju). LAN priključak povezuje žični uređaj. Ako žična linija zakaže, usmjerivač se automatski prebacuje na mobilnu mrežu (poglavlje 4.6).

4 Instalacija

4.1 Odabir lokacije

- Postavite usmjerivač uspravno, na otvoreno i centralno mjesto, idealno blizu prozora: mobilni signal je općenito bolji u blizini prozora i na višim katovima.
- Izbjegavajte postavljanje usmjerivača u ormar, iza televizora, blizu metalnih predmeta ili blizu uređaja koji uzrokuju smetnje (mikrovalna pećnica, baza bežičnog telefona, Bluetooth uređaji).
- Nakon instalacije, možete usporediti lokacije s vrijednostima signala prikazanim u **O programu > RF parametri signala** (poglavlje 14.2).

4.2 Umetanje SIM kartice




Slika 8 — Instalacija > Umetanje SIM kartice

1. Provjerite je li usmjerivač isključen i odspojen iz struje.
2. Okrenite usmjerivač i pronađite poklopac označen s **SIM kartica** na donjoj strani.
3. Umetnite svoju **nano-SIM** karticu u utor, kao što je prikazano u vodiču za brzu instalaciju.
4. Vratite usmjerivač u uspravan položaj.

Napomena: SIM utor je otključan: možete koristiti SIM karticu bilo kojeg operatera po vašem izboru. Ako je vaša SIM kartica zaštićena PIN kodom, unesite ga u web sučelju (odjeljak 5.4).


4.3 Spajanje napajanja i uključivanje

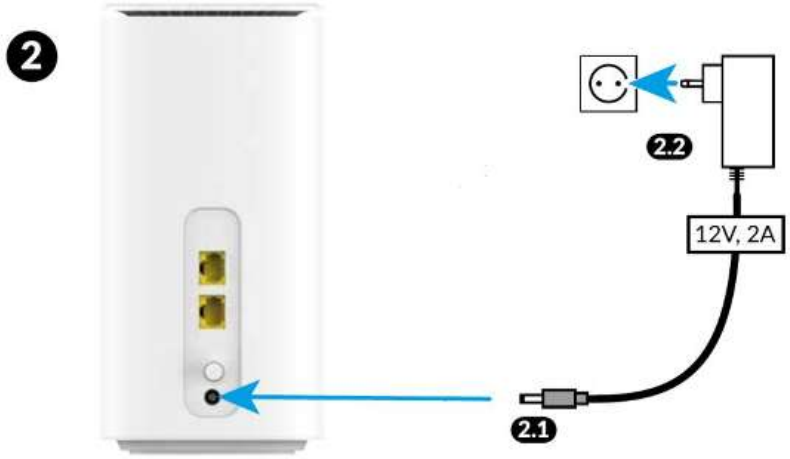

Slika 9 — Instalacija > Spajanje napajanja i uključivanje


1. Povežite kabel napajanja s priključkom **DC 12V** na stražnjoj strani usmjerivača (2.1).
2. Uključite adapter za napajanje u utičnicu (2.2).
3. Pritisnite gumb **POWER** na stražnjoj strani ako se usmjerivač ne pokrene. LED lampica za napajanje svijetli plavo unutar WPS gumba.
4. Pričekajte da se usmjerivač pokrene i poveže na mobilnu mrežu (odjeljak 4.4).

4.4 Provjera LED lampica

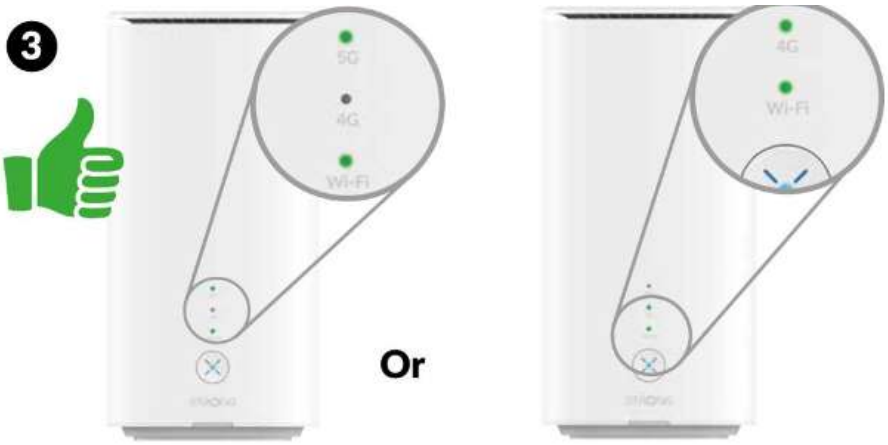

Slika 10 — Instalacija > Provjera LED lampica

Usmjerivač je spreman kada su **Wi-Fi** LED lampica i **5G** ili **4G** LED lampica zelene boje, a LED lampica za napajanje plava.

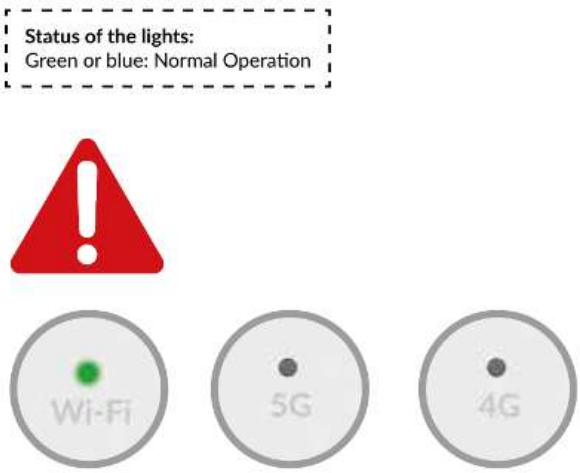

Slika 11 — Instalacija > Provjera LED lampica

Upozorenje: Ako je uključena samo Wi-Fi LED lampica, a **5G i 4G LED lampice ostaju isključene**, usmjerivač nema mobilnu vezu. Provjerite SIM karticu, zatim se prijavite u web sučelje: možda ćete morati unijeti PIN kod SIM kartice (odjeljak 5.4). Pogledajte također odjeljak 15.2.

4.5 Povezivanje vaših uređaja

Putem Wi-Fi-ja: na svom računalu, tabletu ili pametnom telefonu odaberite Wi-Fi mrežu prikazanu na naljepnici proizvoda (**STRONG_AIRHOME_1551_XXXX**) i unesite Wi-Fi lozinku ispisanu na naljepnici.

Pomoću Ethernet kabela: povežite svoje računalo, pametni TV ili igraću konzolu s priključkom **LAN** (ili s priključkom **WAN/LAN** ako je postavljen na samo LAN).

Pomoću WPS-a: pritisnite gumb **WPS** na prednjoj strani usmjerivača. Wi-Fi LED lampica treperi zeleno. Zatim aktivirajte WPS na svom uređaju (na primjer u Wi-Fi postavkama). Povezivanje se automatski uspostavlja nakon dovršetka uparivanja.

Pomoću NFC-a (Android): aktivirajte NFC na svom Android telefonu, otključajte zaslon, a zatim prislonite stražnju stranu telefona na NFC područje na vrhu usmjerivača. Telefon se povezuje na Wi-Fi mrežu bez unosa lozinke.

Napomena: NFC povezivanje dodirom radi s Android telefonima koji podržavaju NFC. Ako se veza ne uspostavi, polako pomičite telefon iznad NFC područja: položaj NFC antene razlikuje se ovisno o telefonu.

4.6 Korištenje postojeće internetske linije (prebacivanje u slučaju kvara)

Ako već imate žičanu internetsku vezu (optičku, DSL ili kabelsku kutiju), možete je povezati s usmjerivačem i koristiti mobilnu mrežu kao rezervu:

1. Povežite LAN priključak vaše internetske kutije s priključkom **WAN/LAN** na usmjerivaču pomoću Ethernet kabela.
2. U web sučelju idite na **Network > WAN Settings** i postavite **Link Type** koji zahtijeva vaša internetska linija (obično **DHCP**) (odjeljak 9.9).
3. Ostavite SIM karticu umetnutu i omogućite mobilnu vezu.

Usmjerivač tada koristi žičanu liniju za pristup internetu. Ako dođe do kvara žične linije, usmjerivač se automatski prebacuje na mobilnu mrežu (5G/4G). Kada žična linija ponovno postane dostupna, usmjerivač se vraća na nju.

4.7 Korištenje eSIM-a

Uz nano-SIM utor, usmjerivač ima ugrađeni **eSIM** koji radi samo s **RedteaMobile**. Usmjerivač uključuje **5 GB besplatnih podataka** koji se mogu koristiti u više od 32 europske zemlje s RedteaMobile.

Za korištenje eSIM-a idite na **Network > Mobile Settings**, kliknite **Edit** pored **SIM Selection** i odaberite **ESIM** (ili **Auto**). Polje **Current SIM** prikazuje SIM karticu koja se koristi (odjeljak 9.1).

5 Web sučelje

5.1 Pristup web sučelju




Slika 12 — Web sučelje > Pristup web sučelju

Povežite svoj uređaj s usmjerivačem putem Wi-Fi-ja ili Ethernet kabela. Otvorite web preglednik (Edge, Firefox, Chrome ili Safari) i unesite **http://setup.strong** ili **http://192.168.188.1** u adresnu traku.

Savjet: Ako se stranica ne otvara, provjerite je li vaš uređaj povezan na mrežu usmjerivača i onemogućite sve VPN aplikacije na svom uređaju.

5.2 Prva prijava

Ne postoji zadana lozinka za prijavu. Prilikom prvog otvaranja web sučelja od vas će se tražiti da izradite svoju lozinku za prijavu.

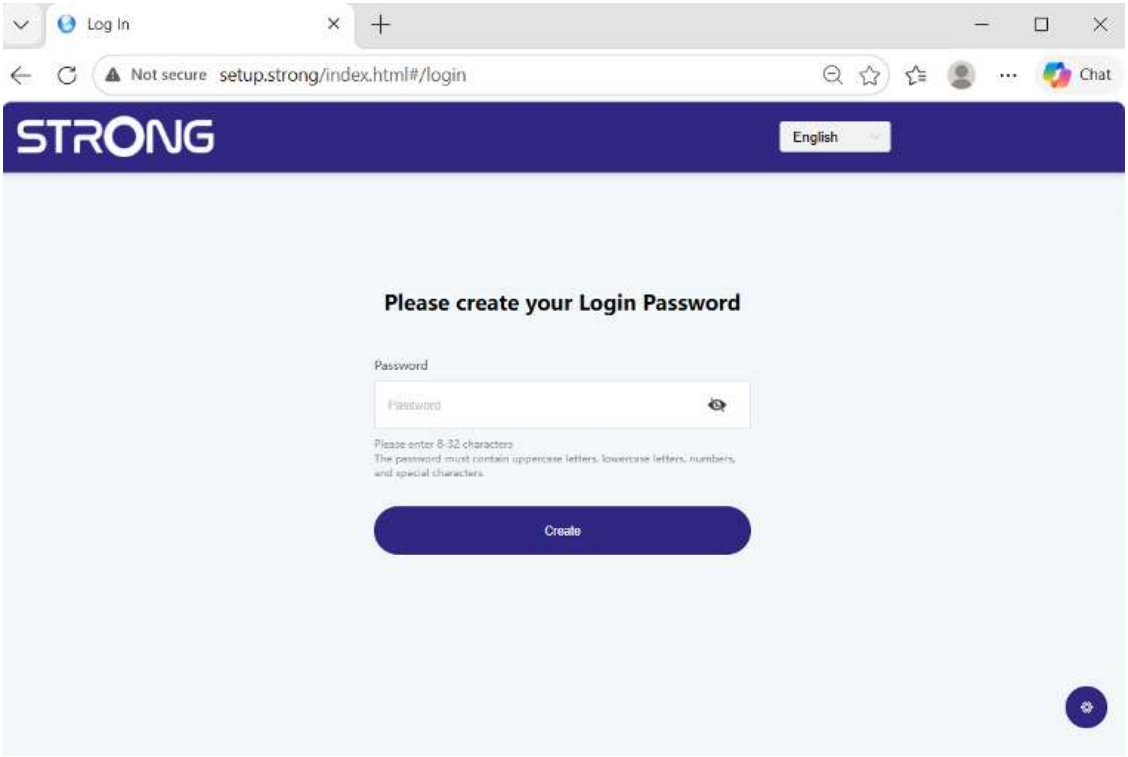


Slika 13 — Web sučelje > Prva prijava

1. Unesite lozinku od **8 do 32 znaka**. Mora sadržavati velika i mala slova, brojeve i posebne znakove.
2. Kliknite na ikonu oka za prikaz ili skrivanje lozinke.
3. Kliknite **Stvori**.


Upozorenje: Čuvajte svoju lozinku za prijavu na sigurnom mjestu. Ako je zaboravite, potrebno je Resetirati usmjerivač na tvorničke postavke (poglavlje 15.1).

Jezik: odaberite jezik sučelja na popisu u gornjem desnom kutu stranice. Sučelje je dostupno na bugarskom, češkom, njemačkom, danskom, engleskom, španjolskom, francuskom, hrvatskom, mađarskom, talijanskom, norveškom, poljskom, portugalskom, švedskom i ukrajinskom jeziku.

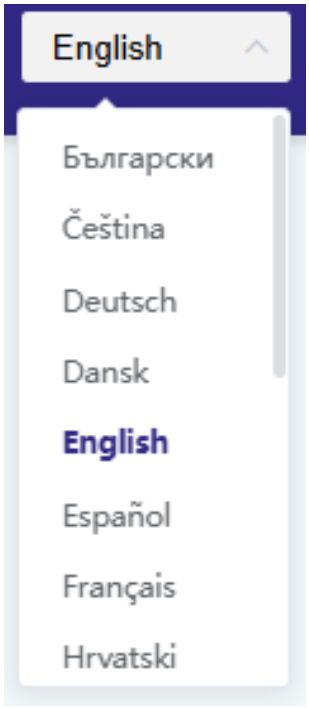

Slika 14 — Web sučelje > Prva prijava

Način pristupačnosti: kliknite na okruglu ikonu u donjem desnom kutu bilo koje stranice ili pritisnite **Ctrl+Shift+E** za otvaranje opcija pristupačnosti.

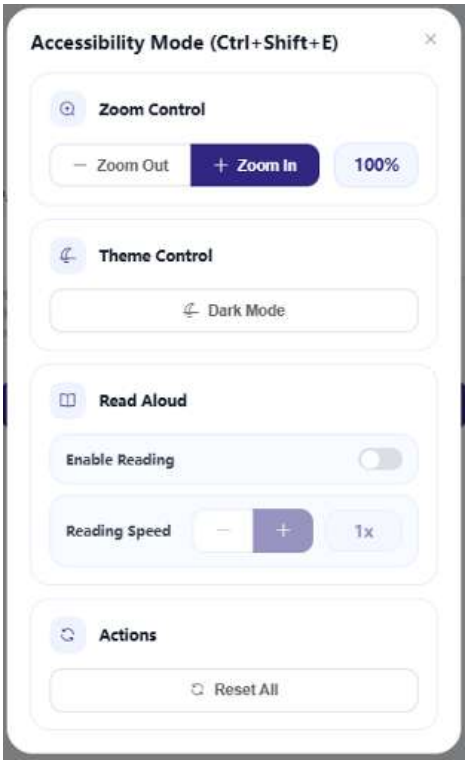


Slika 15 — Web sučelje > Prva prijava


Opcija	Funkcija
Upravljanje zumiranjem	**Zumiraj umanji** / **Zumiraj uvećaj** smanjuje ili povećava stranicu. Prikazuje se trenutna razina zumiranja (na primjer 100%).
Upravljanje temom	**Tamni način rada** prikazuje sučelje sa svijetlim tekstom na tamnoj pozadini.
Čitanje naglas	**Omogući čitanje** čita sadržaj stranice naglas. **Brzina čitanja** podešava brzinu čitanja (na primjer 1x).
Radnje	**Resetiraj sve** vraća zadane postavke pristupačnosti.

5.3 Prijava

Unesite svoju lozinku za prijavu i kliknite **Prijava**. Odaberite **Zapamti lozinku** kako biste je spremili u svom pregledniku. Stranica za prijavu je ista za obje adrese.

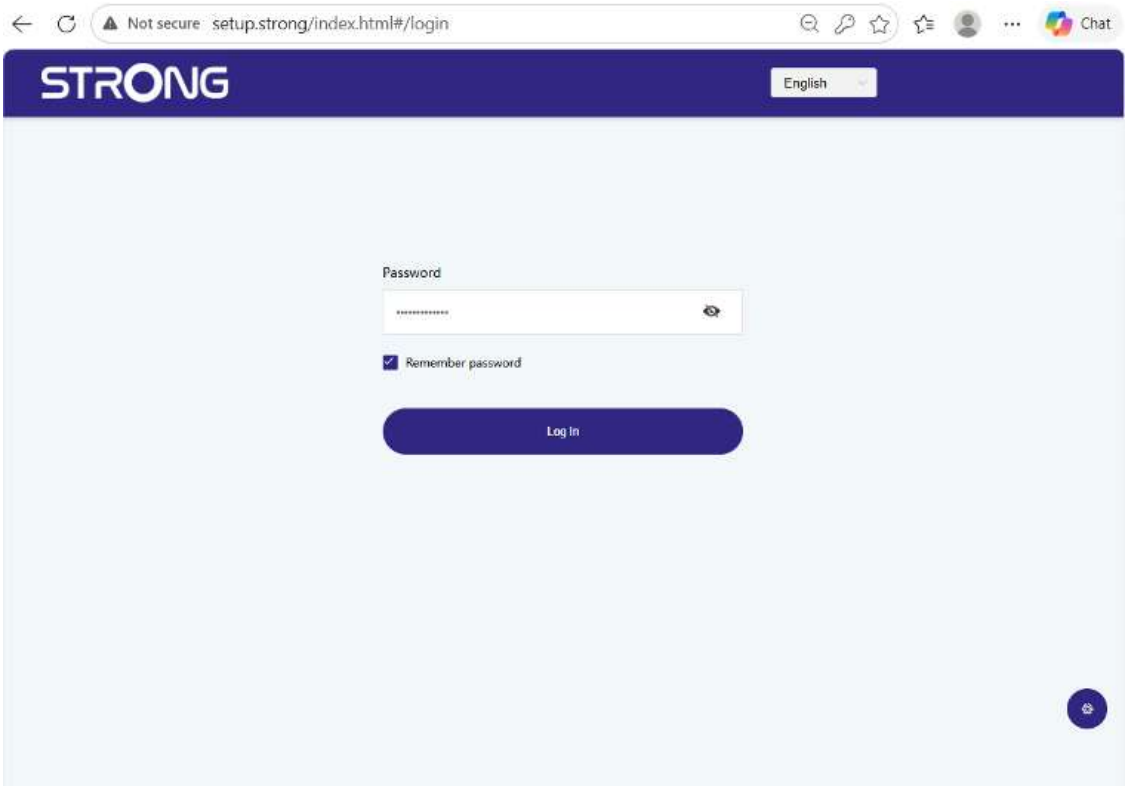

Slika 16 — Web sučelje > Prijava

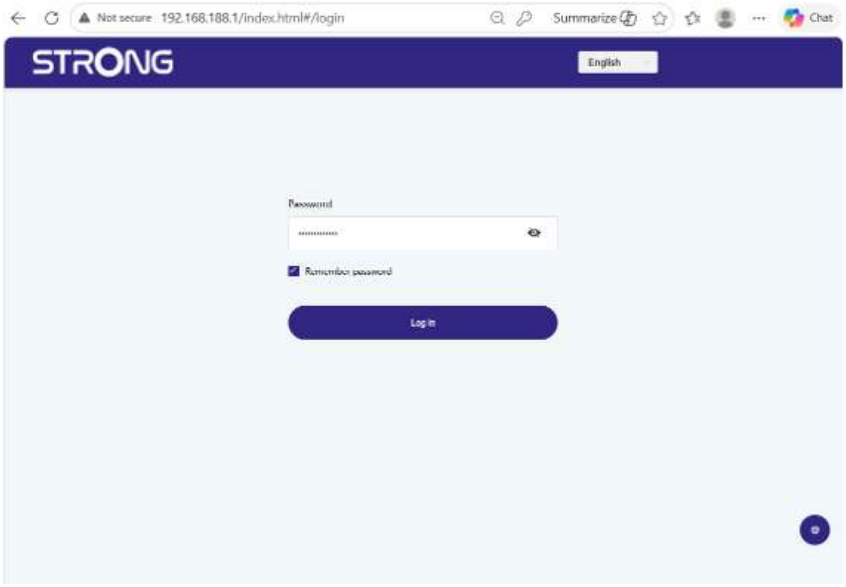


Slika 17 — Web sučelje > Prijava

Za odjavu kliknite **Odjava** u gornjem desnom kutu bilo koje stranice.


5.4 Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda

Ako je vaša SIM kartica zaštićena PIN kodom, usmjerivač se ne može povezati na mobilnu mrežu dok ga ne unesete.

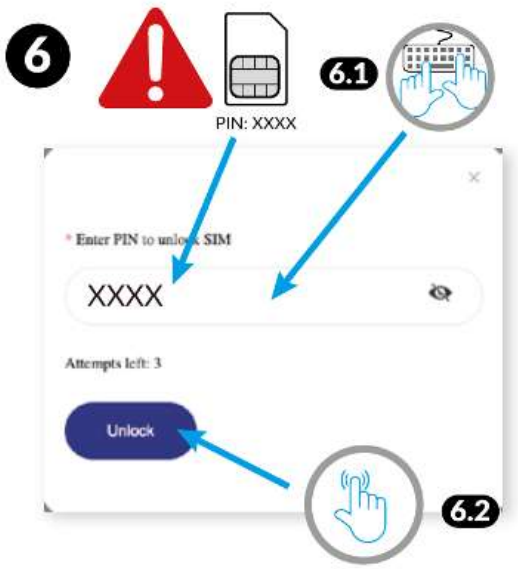


Slika 18 — Web sučelje > Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda


1. Prijavite se u web sučelje. Poruka **SIM sigurnost** označava da je PIN zaključan, a natpis **Otključaj SIM karticu** prikazuje se na nadzornoj ploči.
2. Kliknite **Otključaj**. Otvara se stranica **Mreža > SIM sigurnost**.
3. Unesite PIN kod svoje SIM kartice (6.1). Prikazuje se broj preostalih pokušaja.
4. Kliknite **Otključaj** (6.2). Prikazuje se stranica SIM sigurnosti i usmjerivač se povezuje na mobilnu mrežu.

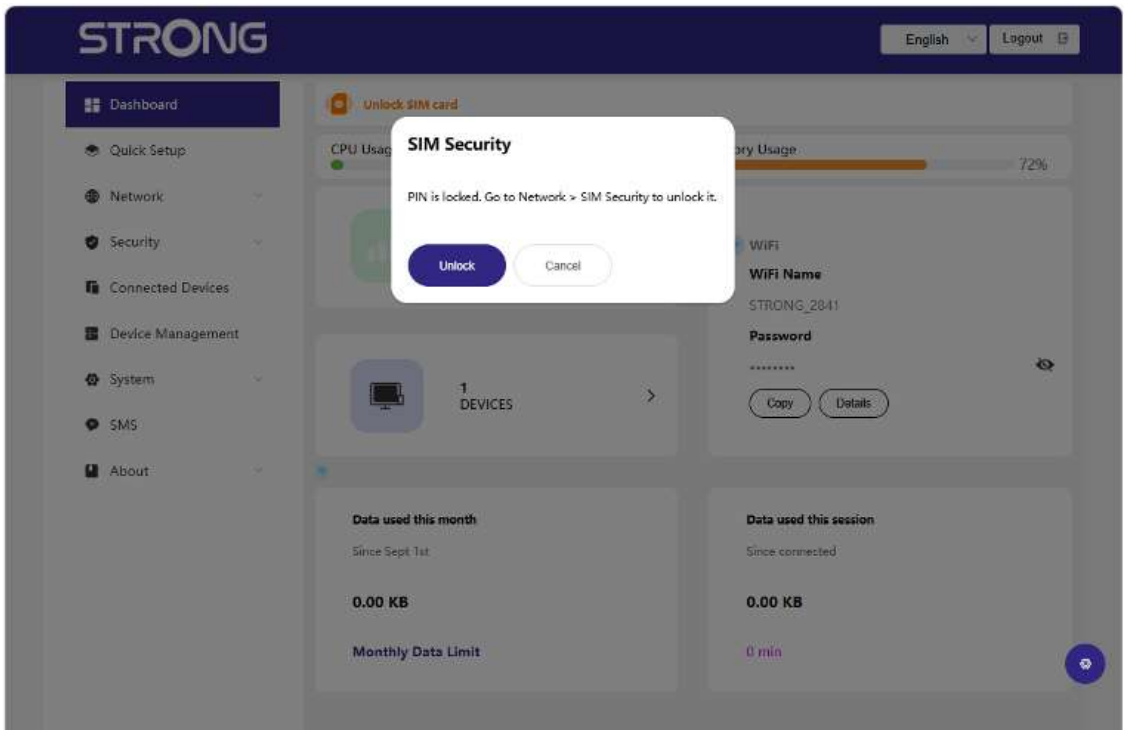

Slika 19 — Web sučelje > Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda

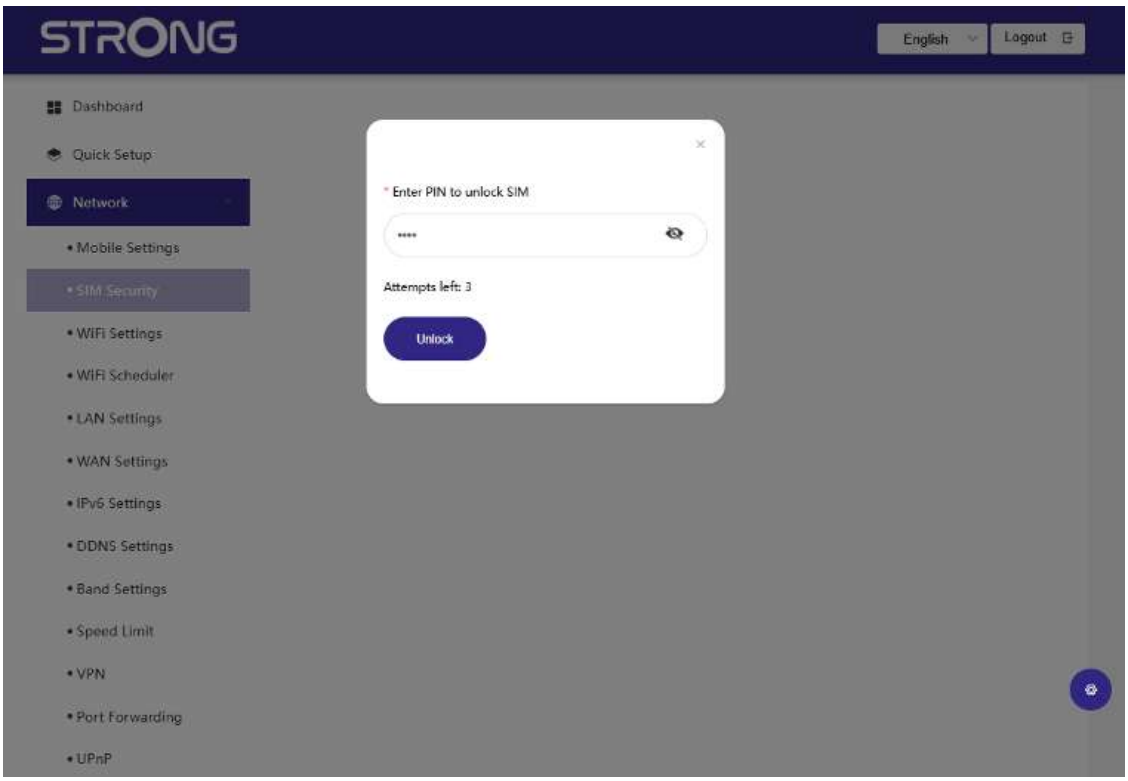

Slika 20 — Web sučelje > Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda

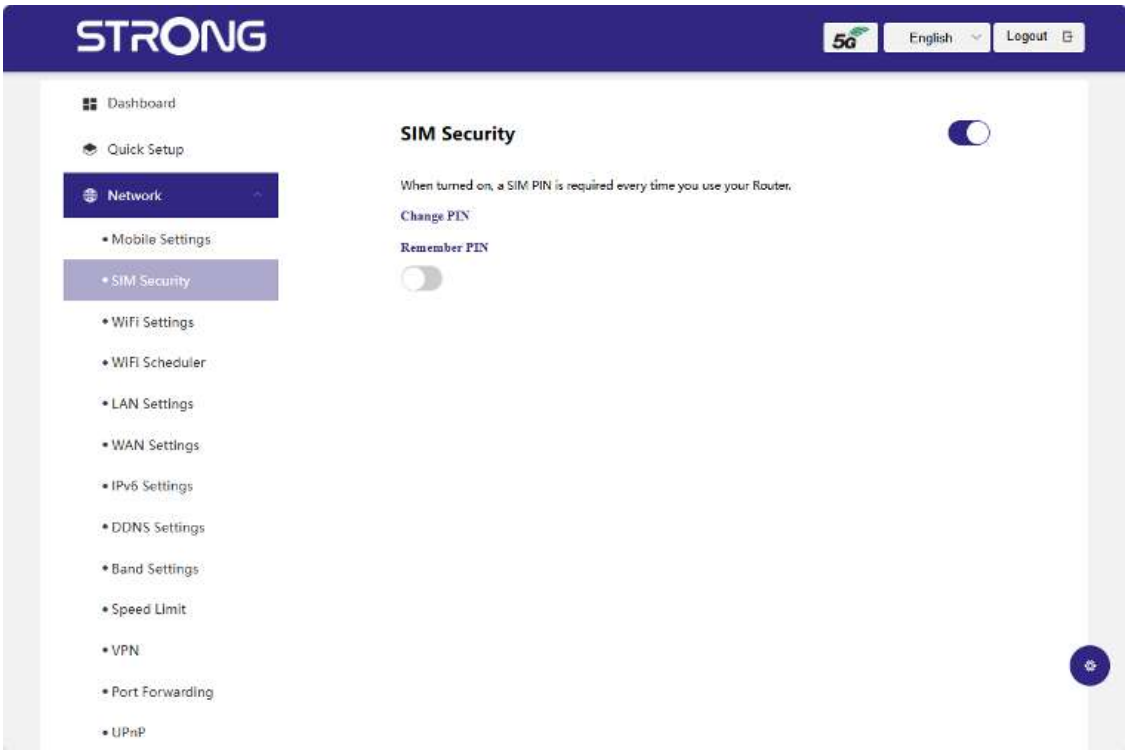

Slika 21 — Web sučelje > Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda

Upozorenje: Nakon **tri** pogrešna unosa PIN-a, SIM kartica je blokirana. Tada vam je potreban **PUK** kod koji vam je dao vaš mobilni operater.

Savjet: Kako biste izbjegli unos PIN-a pri svakom ponovnom pokretanju, omogućite **Zapamti PIN** ili onemogućite PIN u **Mreža > SIM sigurnost** (poglavlje 9.3).

5.5 Izgled sučelja


Izbornik s lijeve strane omogućuje pristup svim stranicama sučelja. Izbornici sa strelicom otvaraju podstranice.

Izbornik	Sadržaj
Nadzorna ploča	Pregled veze, uređaja, Wi-Fi-ja i korištenja podataka (poglavlje 7).
Brzo postavljanje	Lozinka za prijavu, naziv i lozinka Wi-Fi mreže, postavke mobilne mreže (odjeljak 6).
Mreža	Mobilna mreža, SIM, Wi-Fi, LAN, WAN, IPv6, DDNS, pojasevi, ograničenje brzine, VPN, prosljeđivanje portova i UPnP (odjeljak 9).
Sigurnost	Vatrozid, ALG, DoS zaštita i upravljanje uslugama (odjeljak 10).
Povezani uređaji	Popis povezanih uređaja (odjeljak 8).
Upravljanje uređajem	Postavke na razini uređaja (odjeljak 11).
Sustav	Vrijeme, ažuriranja firmvera, sigurnosne kopije, zapisi i dijagnostika (odjeljak 12).
SMS	SMS poruke primljene na SIM kartici (odjeljak 13).
O uređaju	Informacije o uređaju i parametri mobilnog signala (odjeljak 14).


Gornja traka prikazuje korištenu mobilnu mrežu (na primjer **5G**), popis jezika i gumb **Odjava**.

6 Brza postava

Brza postava grupira glavne postavke na jednoj stranici: lozinka za prijavu, naziv i lozinka Wi-Fi mreže te postavke mobilne mreže.

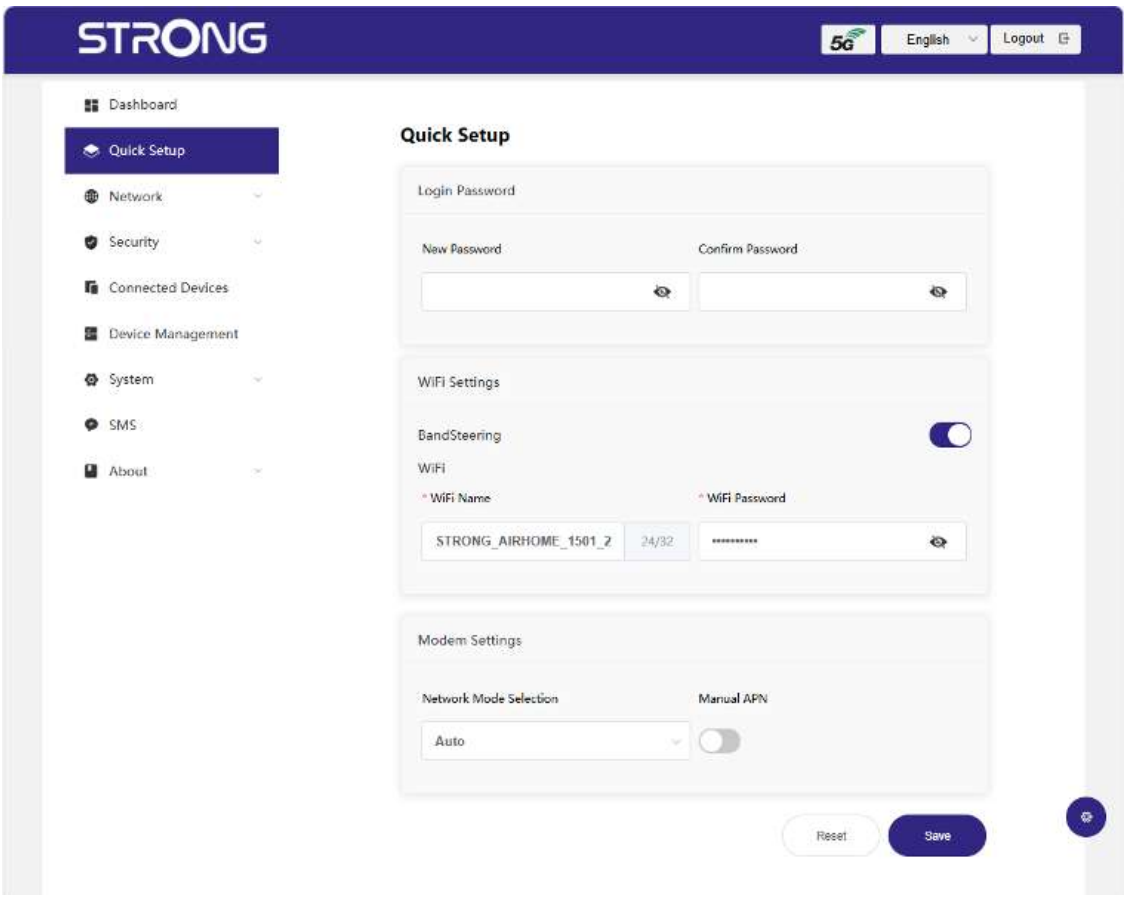


Sl. 22 — Brza postava

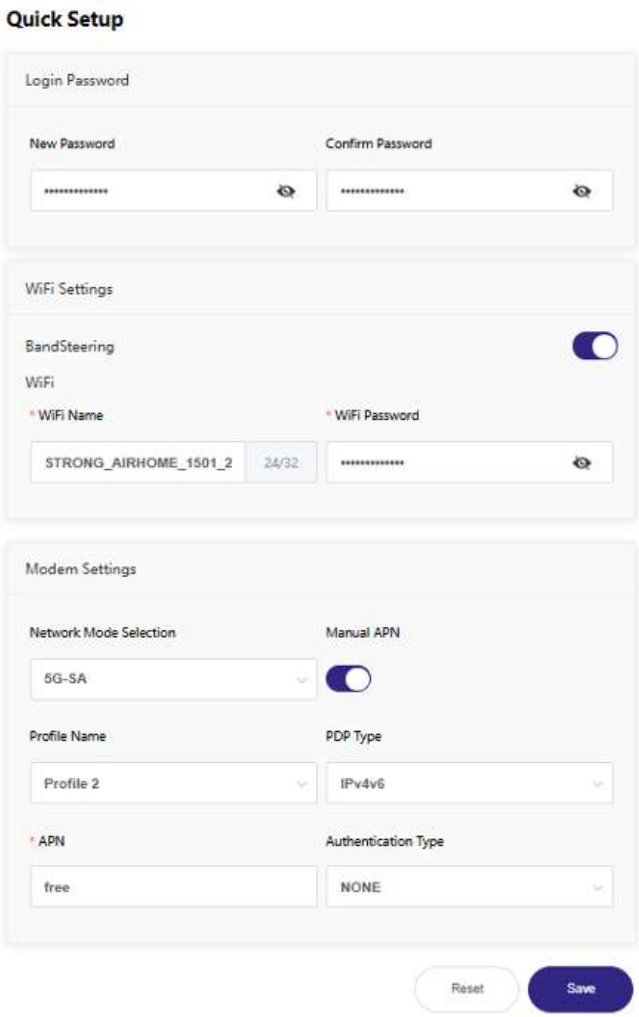

Sl. 23 — Brza postava


Postavka	Opis
Nova lozinka / Potvrdite lozinku	Nova lozinka za prijavu na web sučelje (8 do 32 znaka, s velikim i malim slovima, brojevima i posebnim znakovima).
BandSteering	**Uključeno** (zadano): jedan naziv Wi-Fi mreže za pojaseve 2,4 GHz i 5 GHz. Usmjerivač odabire najbolji pojas za svaki uređaj (odjeljak 9.4).
WiFi naziv / WiFi lozinka	Naziv (do 32 znaka) i lozinka Wi-Fi mreže.
Odabir načina rada mreže	**Automatski** (preporučeno), **4G**, **5G-SA** ili **5G-NSA**.
Ručno APN	Omogućuje ručne APN postavke u nastavku.
Naziv profila	APN profil: **Profil 1** do **Profil 4**.
PDP tip	IP verzija mobilne veze: **IPv4**, **IPv6** ili **IPv4v6**.
APN	Naziv pristupne točke koji daje vaš mobilni operater.
Vrsta autentifikacije	**NIJEDNO**, **PAP**, **CHAP** ili **OBOJE**, prema zahtjevima vašeg operatera.

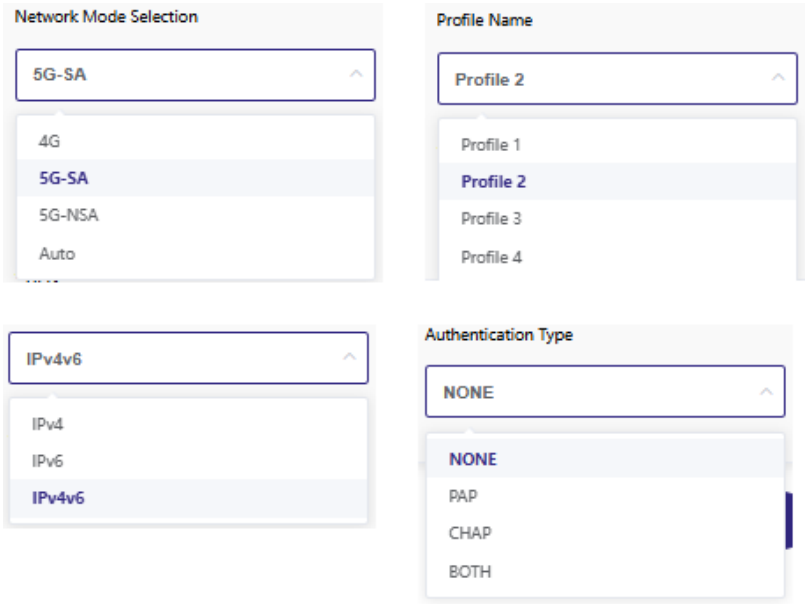


Sl. 24 — Brza postava

Napomena: U većini slučajeva nije potrebno mijenjati **Postavke modema**: usmjerivač automatski konfigurira mobilnu vezu. Koristite ručni APN samo ako vam operater daje posebne postavke.

Kliknite **Spremi**. Prikazuje se odbrojavanje: postavke će biti primijenjene nakon otprilike **30 sekundi**. Ako ste promijenili naziv ili lozinku Wi-Fi mreže, ponovno povežite svoje uređaje s novim postavkama. Kliknite **Reset** kako biste odbacili svoje promjene.

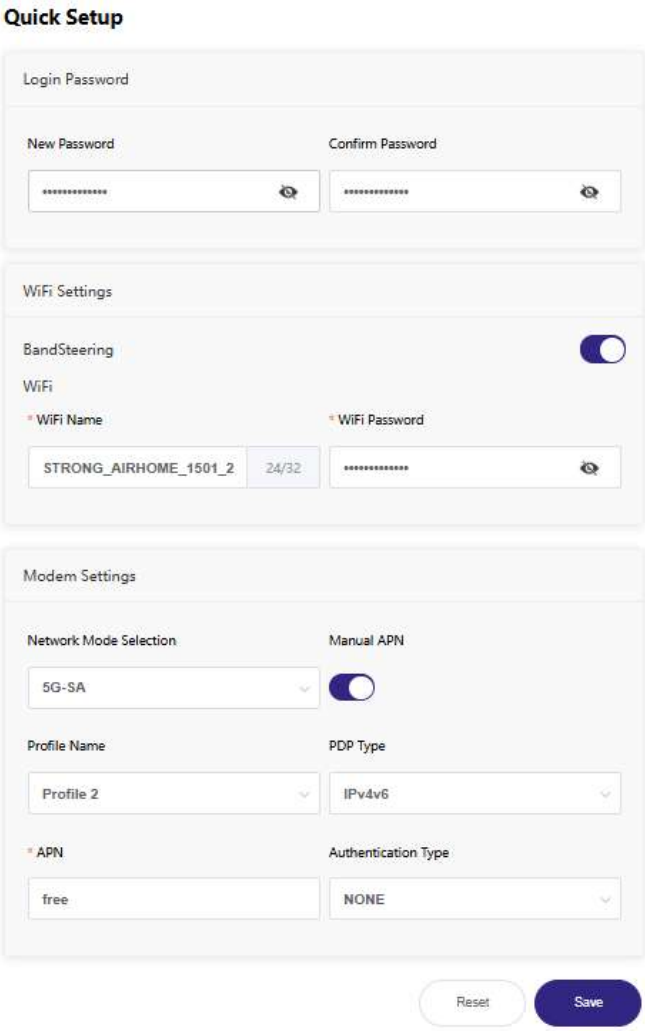


Sl. 25 — Brza postava

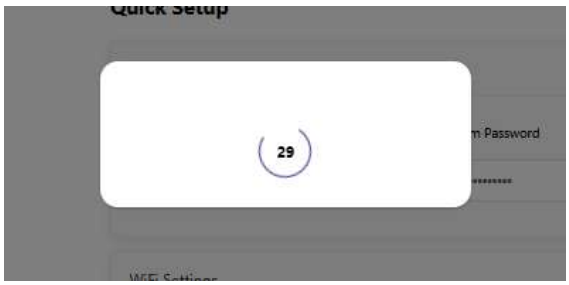

Sl. 26 — Brza postava

7 Nadzorna ploča

Nadzorna ploča je početna stranica web sučelja. Pruža pregled usmjerivača i brz pristup najčešće korištenim stranicama.

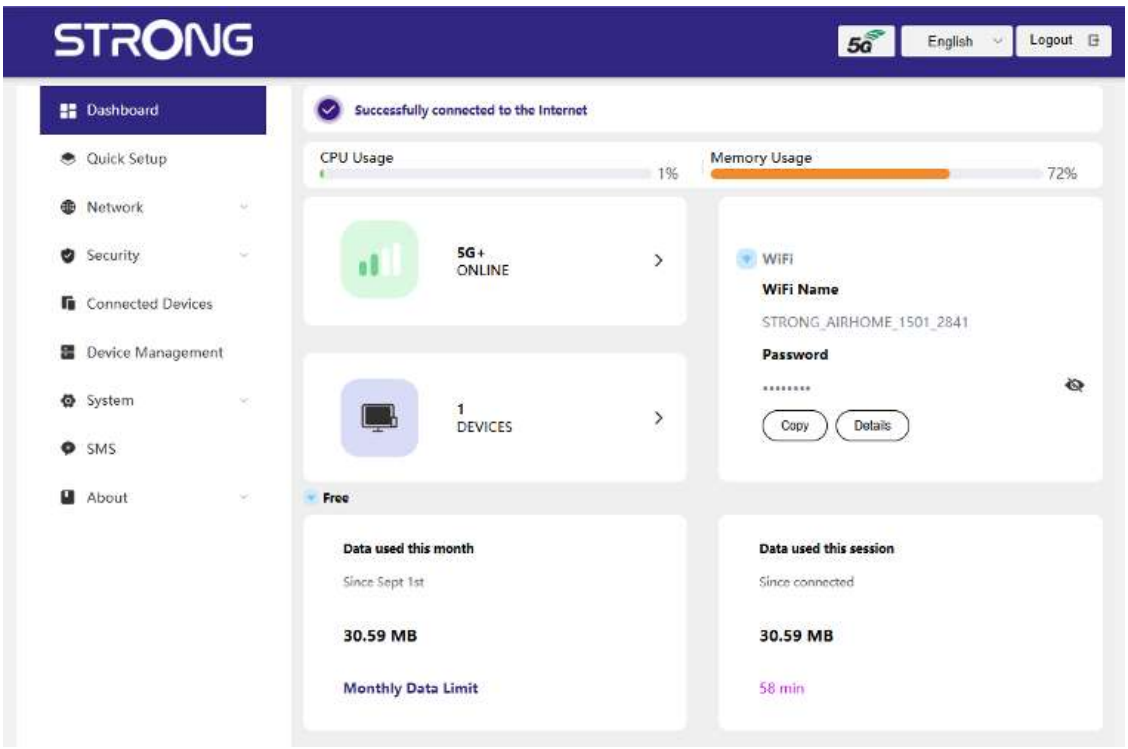


Sl. 27 — Nadzorna ploča


Područje	Opis
Status veze	Pokazuje je li usmjerivač povezan s internetom (na primjer **Uspješno povezano s internetom**).
Korištenje CPU-a / Korištenje memorije	Opterećenje procesora i memorije usmjerivača.
Mobilna mreža (na primjer 5G+ ONLINE)	Vrsta i status mobilne veze. Kliknite za otvaranje **Postavke mobilne mreže**.
UREĐAJI	Broj povezanih uređaja. Kliknite za otvaranje **Povezani uređaji**.
WiFi	Ime i lozinka Wi-Fi mreže. Kliknite na ikonu oka za prikaz lozinke, **Kopiraj** za kopiranje i **Detalji** za otvaranje **Postavke WiFi**.
Podaci korišteni ovog mjeseca	Mobilni podaci potrošeni od prvog dana u mjesecu. **Mjesečno ograničenje podataka** otvara **Konfiguraciju prometa**.
Podaci korišteni u ovoj sesiji	Potrošeni mobilni podaci i trajanje od početka trenutne veze.

8 povezanih uređaja

Ova stranica prikazuje uređaje povezane na usmjerivač putem Wi-Fi ili Ethernet veze, s brojem uređaja i maksimalnim podržanim brojem (na primjer 1/253).

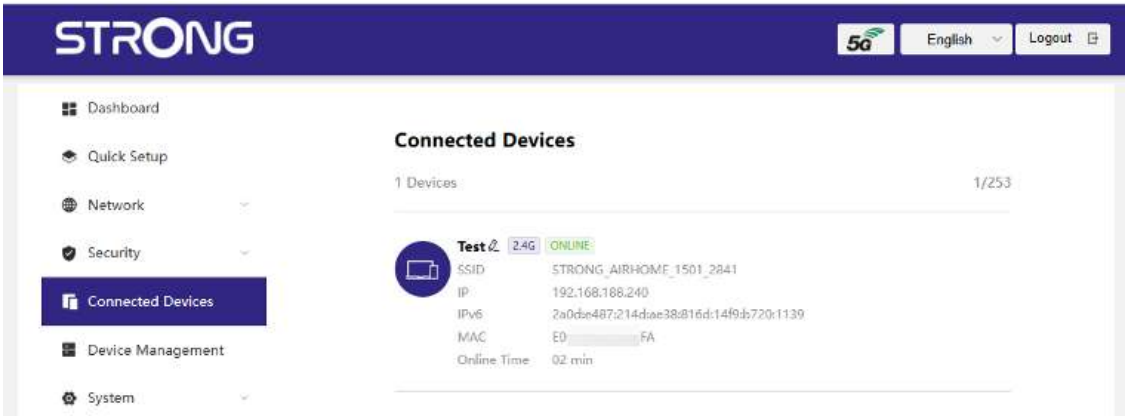

Sl. 28 — Povezani uređaji

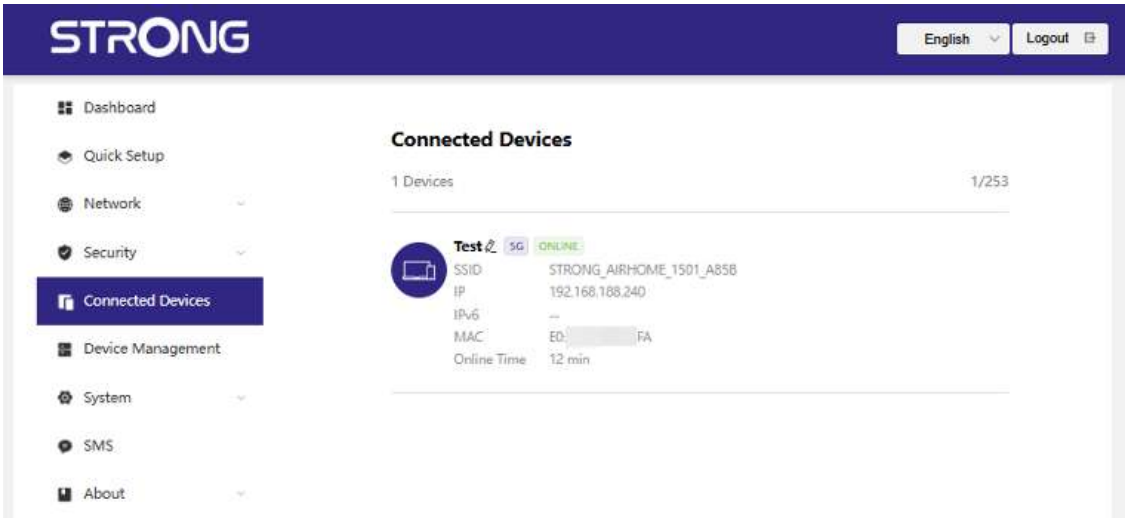

Sl. 29 — Povezani uređaji

Polje	Opis
Naziv	Naziv uređaja. Kliknite na ikonu olovke za preimenovanje.
Pojas / status	Korišteni Wi-Fi pojas (na primjer **2.4G**) i status **ONLINE**.
SSID	Wi-Fi mreža na koju je uređaj povezan.
IP / IPv6	IPv4 i IPv6 adrese koje je uređaju dodijelio usmjerivač.
MAC	Fizička adresa uređaja.
Vrijeme povezivanja	Vrijeme povezivanja uređaja.


Savjet: Koristite ovu stranicu za pronalaženje IP adrese i MAC adrese uređaja, na primjer za rezervaciju njegove IP adrese (odjeljak 9.8) ili za izradu pravila prosljeđivanja portova (odjeljak 9.15).

9 Mreža


9.1 Mobilne postavke

Putanja: **Mreža > Mobilne postavke**

Ova stranica prikazuje status mobilne veze i omogućuje pristup postavkama SIM kartice, načina rada mreže i APN-a.

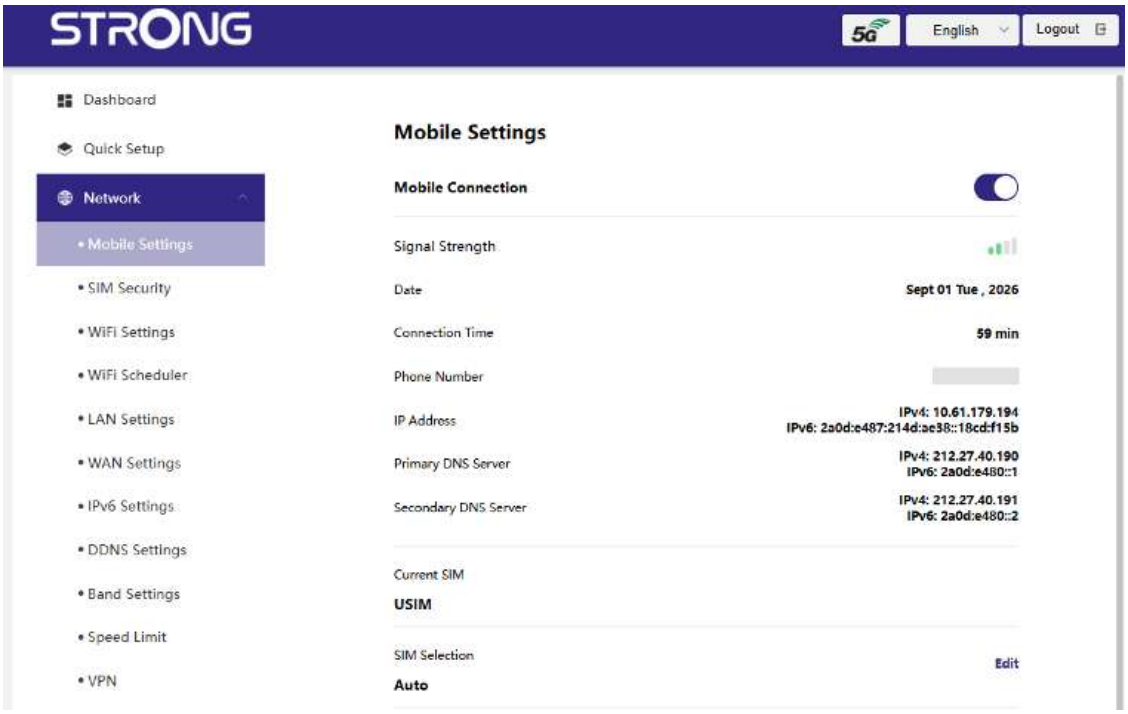


Sl. 30 — Mreža > Mobilne postavke

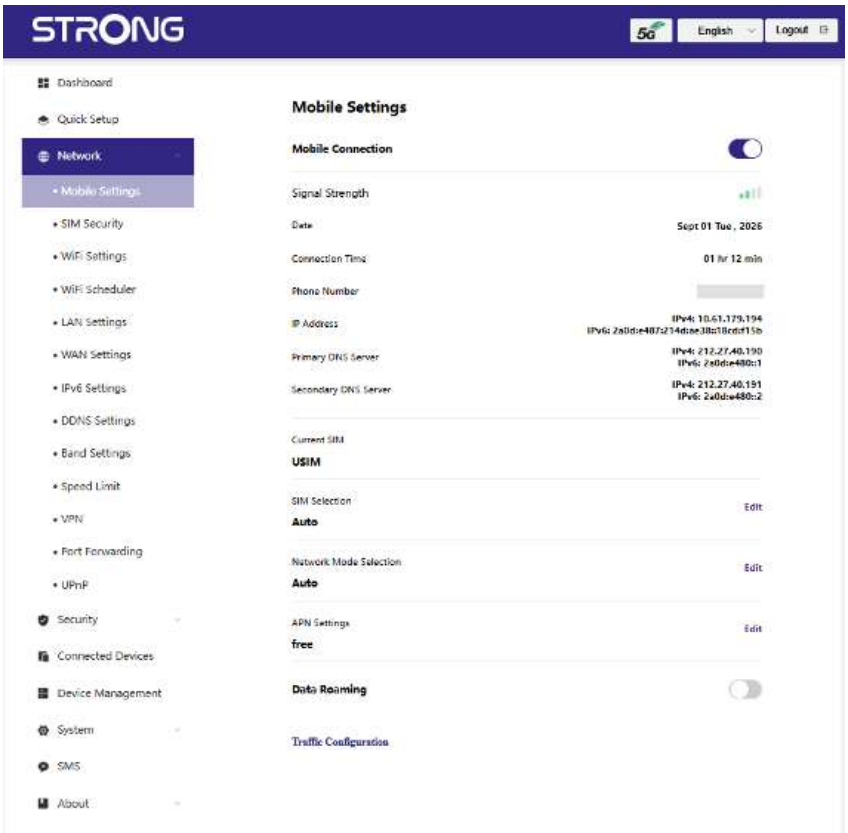

Sl. 31 — Mreža > Mobilne postavke

Postavka	Opis
Mobilna veza	Omogućuje ili onemogućuje mobilnu podatkovnu vezu. Nakon ponovnog omogućavanja, vezi može trebati oko **20 sekundi** za oporavak.
Jačina signala	Razina mobilnog signala, prikazana u crtama.
Datum / vrijeme povezivanja	Trenutni datum i trajanje mobilne veze.
Telefonski broj	Telefonski broj SIM kartice, ako ga je operator omogućio.
IP adresa	IPv4 i IPv6 adrese koje je usmjerivaču dodijelio mobilni operator.
Primarni / sekundarni DNS poslužitelj	DNS poslužitelji mobilne veze.
Trenutna SIM kartica	SIM u upotrebi: **USIM** (fizička nano-SIM kartica) ili **ESIM**.
Odabir SIM kartice	**Automatski**, **USIM** ili **ESIM**. Kliknite **Uredi** za izmjenu.
Odabir načina rada mreže	**Automatski** (preporučeno), **4G**, **5G-SA** ili **5G-NSA**. Kliknite **Uredi** za izmjenu.
APN postavke	APN u upotrebi. Kliknite **Uredi** za upravljanje APN profilima.
Podatkovni roaming	Omogućuje mobilnu vezu u inozemstvu. **Onemogućeno** prema zadanim postavkama.
Konfiguracija prometa	Otvara postavke ograničenja podataka (odjeljak 9.2).

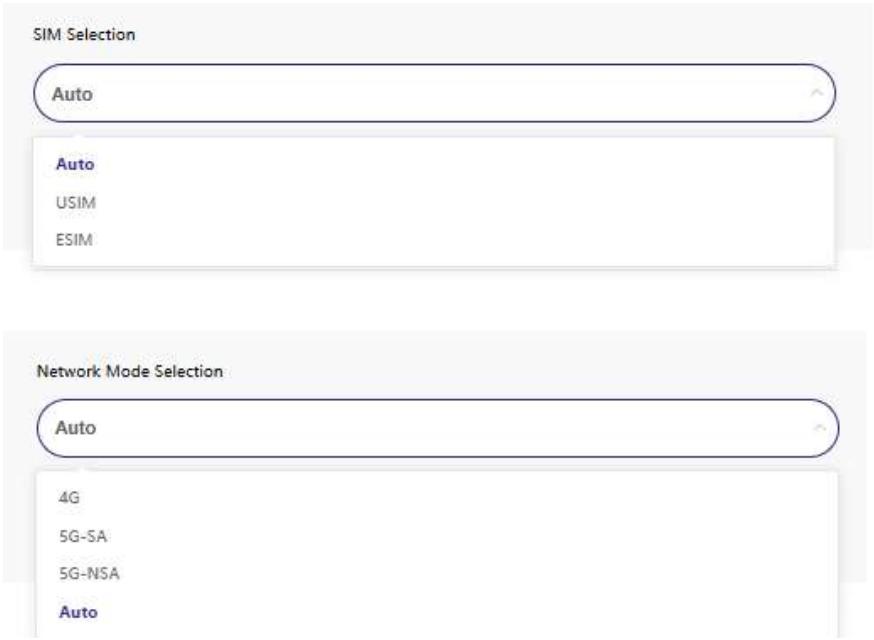


Sl. 32 — Mreža > Mobilne postavke

Način rada mreže	Opis
Auto	Usmjerivač odabire najbolju dostupnu mrežu. Preporučeno.
5G-SA	5G Standalone: 5G mreža s 5G jezgrenom mrežom. Najniža latencija, gdje vaš operater to omogućuje.
5G-NSA	5G Non-Standalone: 5G radio u kombinaciji s 4G mrežom. Najčešći način rada 5G mreže.
4G	Usmjerivač koristi samo 4G (LTE) mrežu.

Upozorenje: Roaming može uzrokovati dodatne troškove, ovisno o vašem mobilnom paketu. Provjerite uvjete svog paketa prije omogućavanja **podatkovnog roaminga**.

APN postavke: naziv pristupne točke (APN) govori usmjerivaču kako se povezati na Internet putem vašeg operatera. Stranica prikazuje četiri profila. Omogućite profil pomoću njegovog prekidača, kliknite **Uredi** za promjenu APN naziva, korisničkog imena i lozinke, ili **Izbriši** za brisanje, a zatim kliknite **Primijeni**.

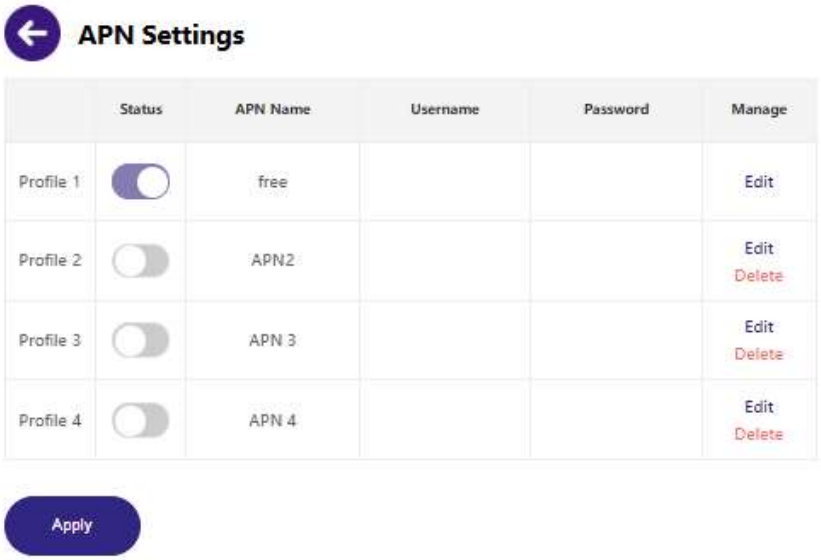

Sl. 33 — Mreža > Mobilne postavke


Ako mobilna veza ne radi, provjerite APN postavke:

- Provjerite **naziv APN-a**, **korisničko ime** i **lozinku** na web stranici vašeg mobilnog operatera.
- Provjerite **PDP tip**: neki operateri podržavaju samo **IPv4**, dok drugi podržavaju **IPv4v6**.
- Provjerite dopušta li vaš paket mobilne podatke i je li APN dopušten kada ste u inozemstvu (roaming).


9.2 Konfiguracija prometa

Putanja: Mreža > Mobilne postavke > Konfiguracija prometa

Postavite dnevno i/ili mjesečno ograničenje podataka. Kada se dosegne ograničenje, mobilna veza se prekida i prikazuje se poruka.

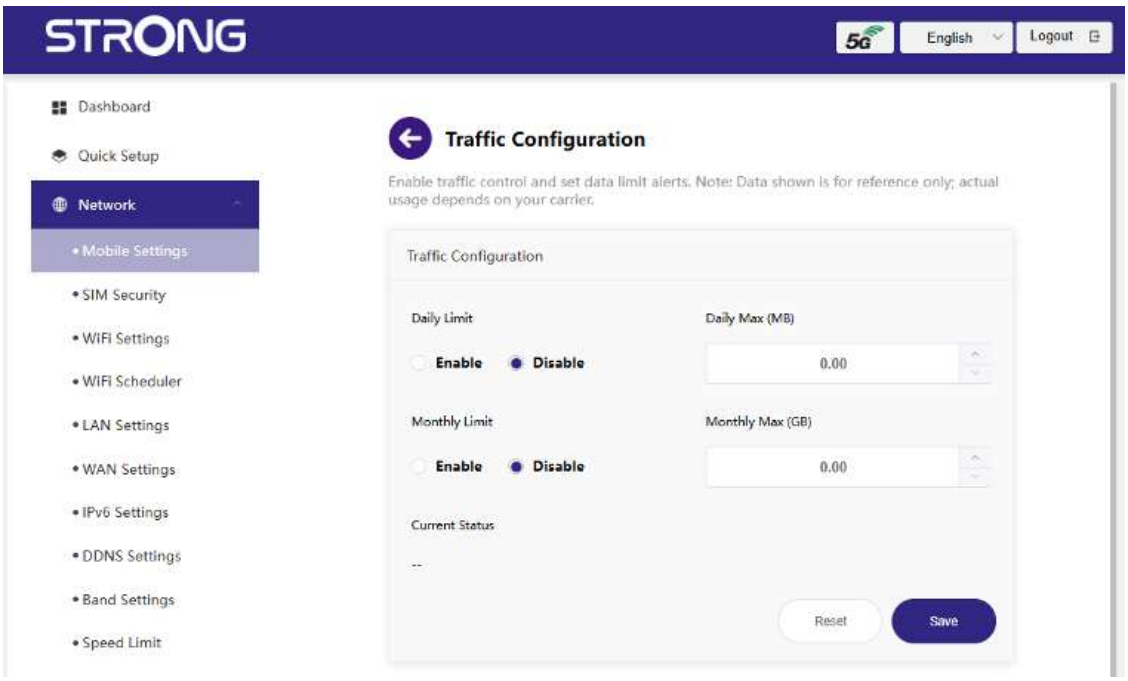

Sl. 34 — Mreža > Konfiguracija prometa

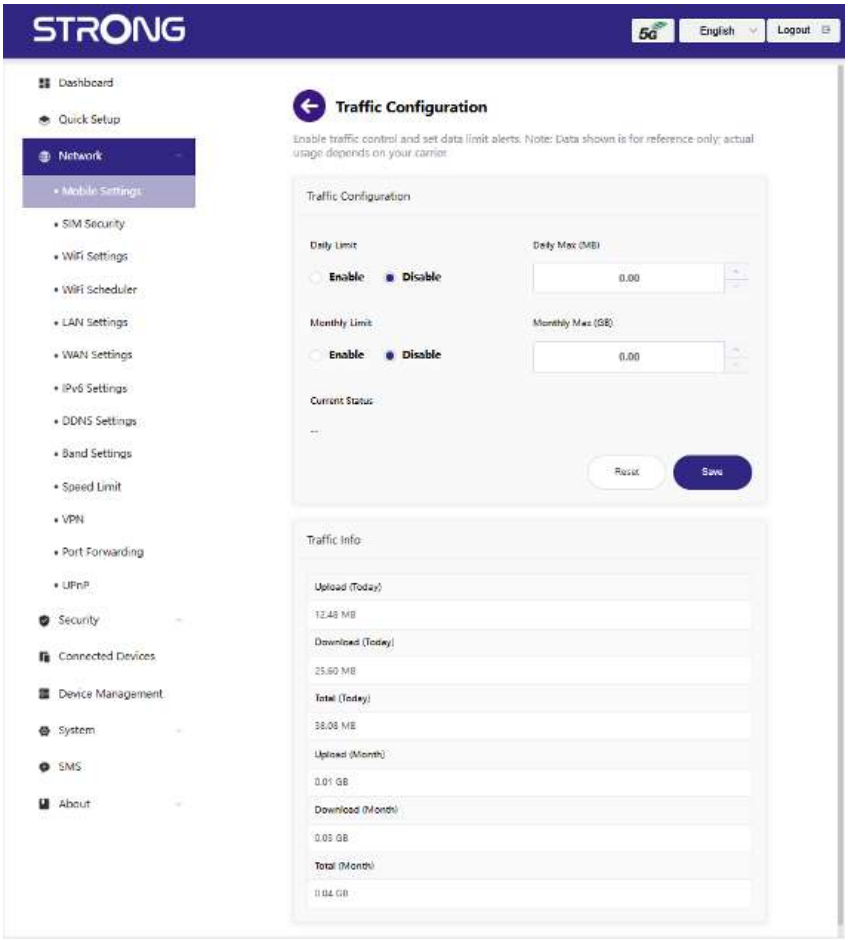


Sl. 35 — Mreža > Konfiguracija prometa

Postavka	Opis
Dnevno ograničenje / Dnevni maksimum (MB)	**Omogućite** za aktivaciju dnevnog ograničenja. Unesite ograničenje u MB.


Postavka	Opis
Mjesečno ograničenje / Mjesečni maksimum (GB)	**Omogućite** za aktivaciju mjesečnog ograničenja. Unesite ograničenje u GB.
Trenutni status	Pokazuje je li ograničenje prekoračeno (na primjer **dnevna i mjesečna ograničenja prometa nisu prekoračena**).
Informacije o prometu	Prijenos, preuzimanje i ukupni podaci za dan i mjesec.

Napomena: Prikazani podaci služe samo kao referenca. Stvarna potrošnja ovisi o vašem operateru.

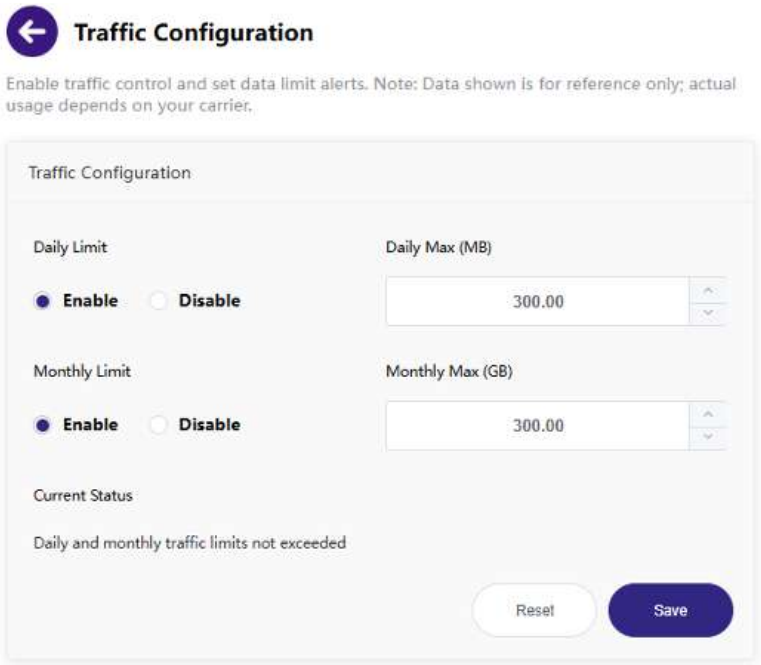

Sl. 36 — Mreža > Konfiguracija prometa

Kada je ograničenje prekoračeno, pojavljuje se poruka **Savjeti** i mobilna veza se prekida. Za ponovno uspostavljanje veze:

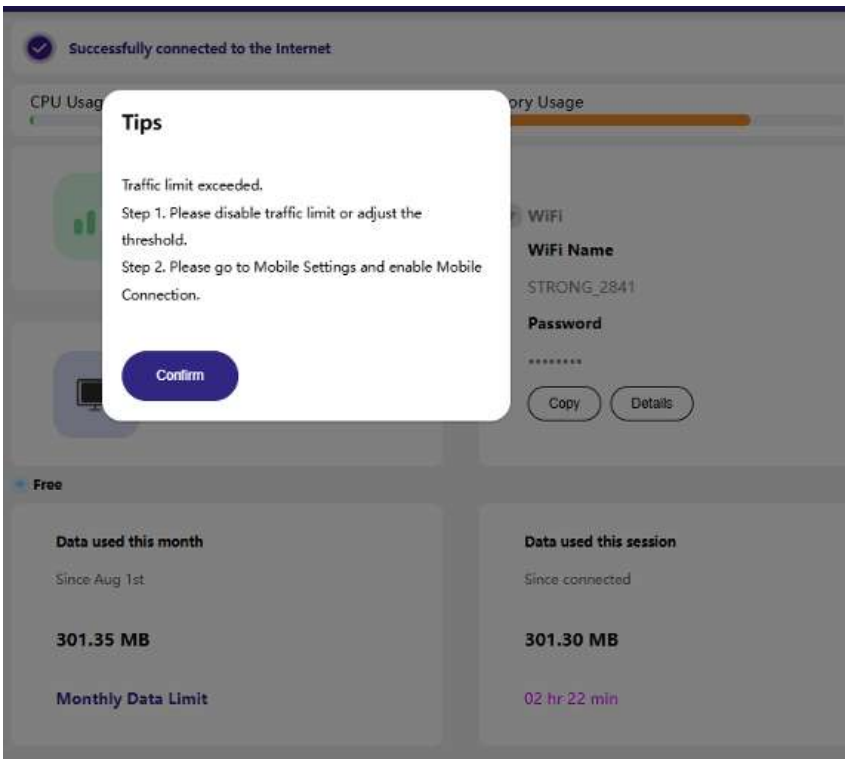


Sl. 37 — Mreža > Konfiguracija prometa

1. Kliknite **Potvrdi**.
2. U **Konfiguracija prometa** onemogućite ograničenje ili povećajte prag, zatim kliknite **Spremi**.
3. Idite na **Mreža > Mobilne postavke** i omogućite **Mobilna veza**.

9.3 SIM sigurnost


Putanja: Mreža > SIM sigurnost

Kada je **SIM sigurnost** omogućena, SIM PIN je potreban svaki put kada koristite usmjerivač.

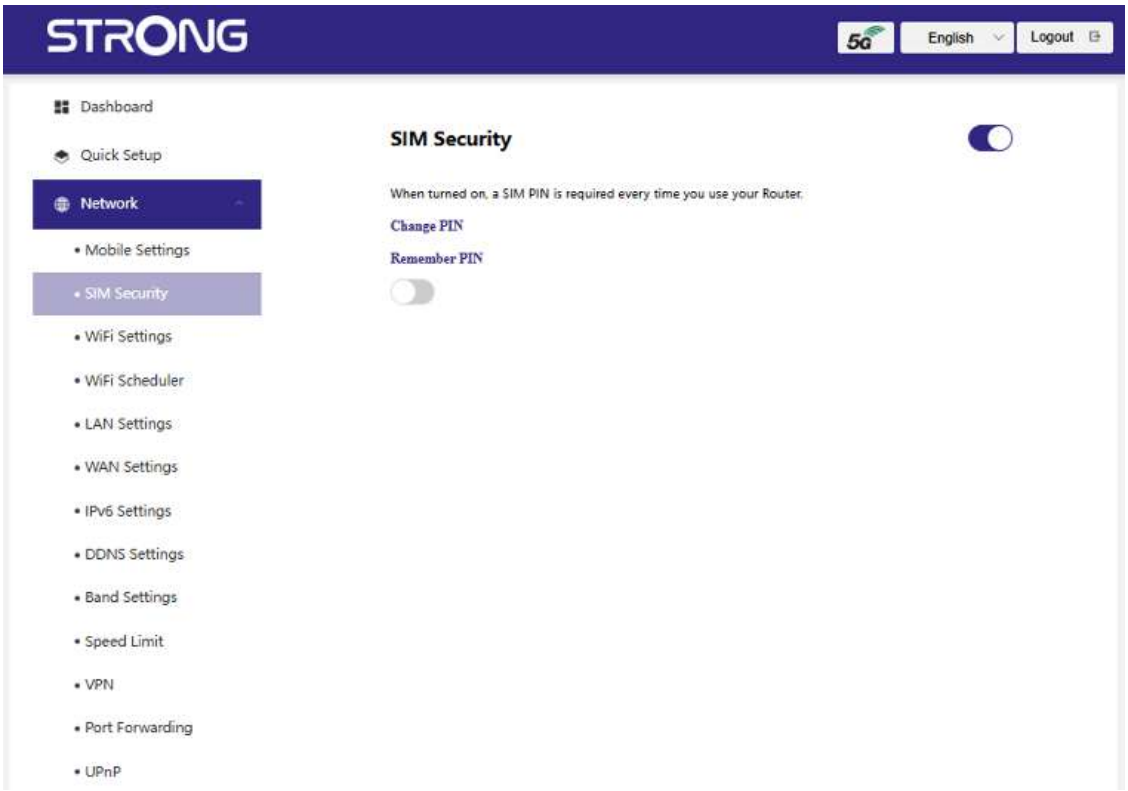


Sl. 38 — Mreža > SIM sigurnost

Postavka	Opis
SIM sigurnost	Omogućuje ili onemogućuje PIN kod SIM kartice. Unesite ispravan PIN za potvrdu promjene.
Promjena PIN-a	Unesite trenutni PIN, zatim novi PIN dva puta i kliknite **Spremi**.
Zapamti PIN	PIN se ne traži nakon ponovnog pokretanja usmjerivača. PIN se ponovno traži ako izvadite SIM karticu i ponovno je umetnete.

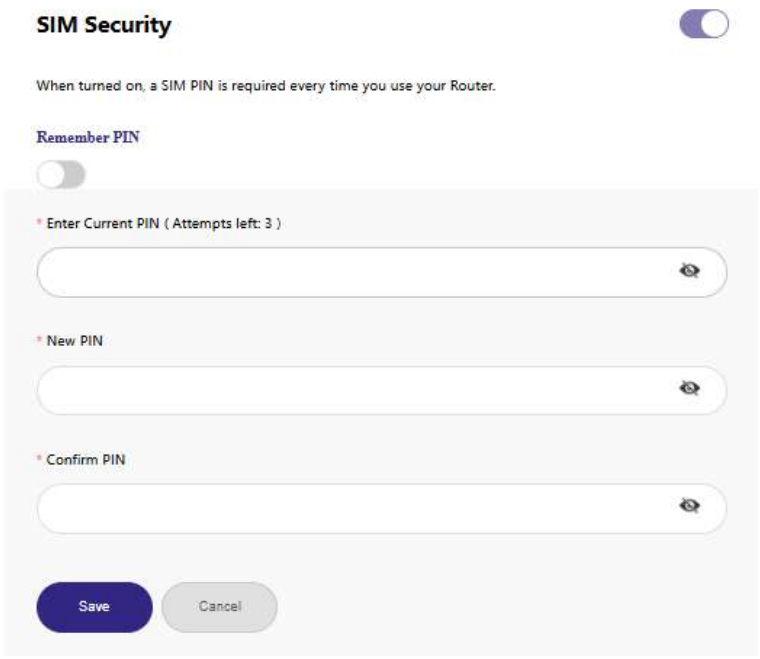

Sl. 39 — Mreža > SIM sigurnost

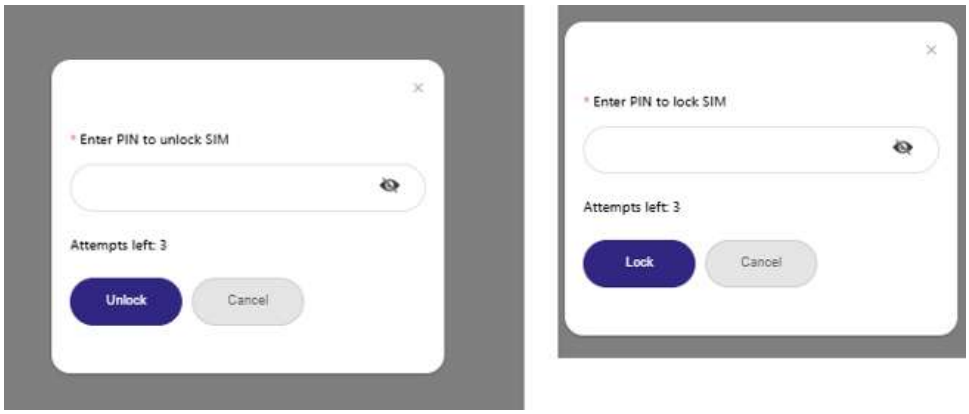

Sl. 40 — Mreža > SIM sigurnost


Za **omogućavanje** PIN-a, uključite SIM sigurnost, unesite PIN u prozor **Unesite PIN za zaključavanje SIM-a** i kliknite **Zaključaj**. Za **onemogućavanje** PIN-a, isključite SIM sigurnost, unesite PIN u prozor **Unesite PIN za otključavanje SIM-a** i kliknite **Otključaj**.

Upozorenje: Svaka pogrešna prijava smanjuje broj preostalih pokušaja. Nakon tri pogrešna unosa, SIM kartica se blokira i potreban vam je PUK kod od vašeg operatera.


9.4 WiFi postavke

Putanja: Mreža > WiFi postavke


Ova stranica prikazuje postavke Wi-Fi mreže. Odaberite karticu **2.4 GHz** ili **5 GHz** za prikaz postavki svake frekvencijske trake.

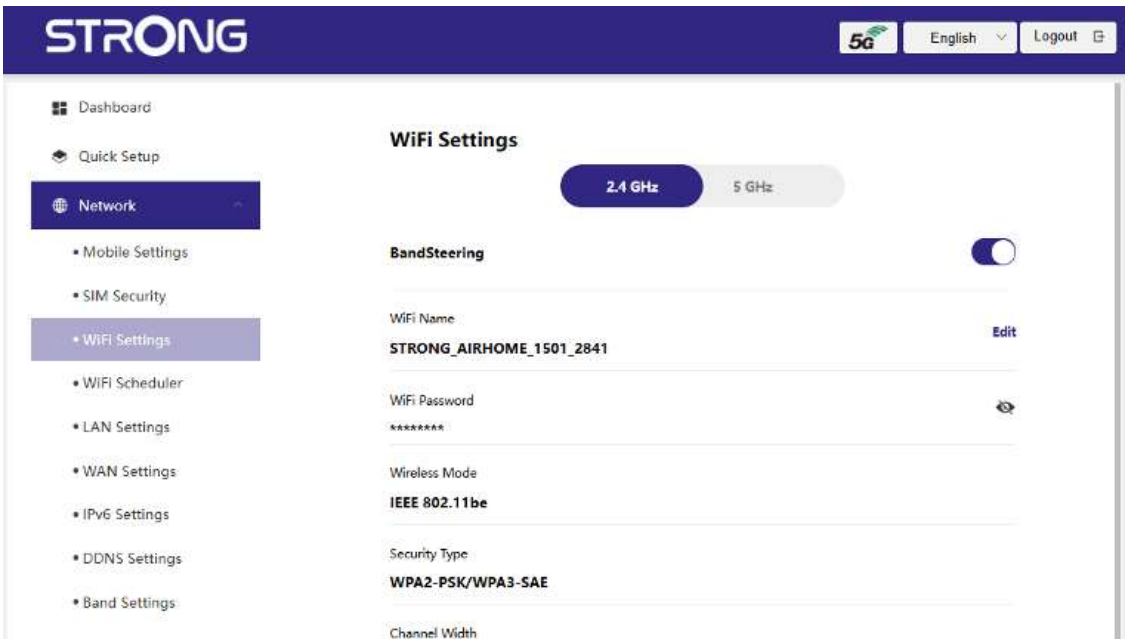

Sl. 41 — Mreža > WiFi postavke

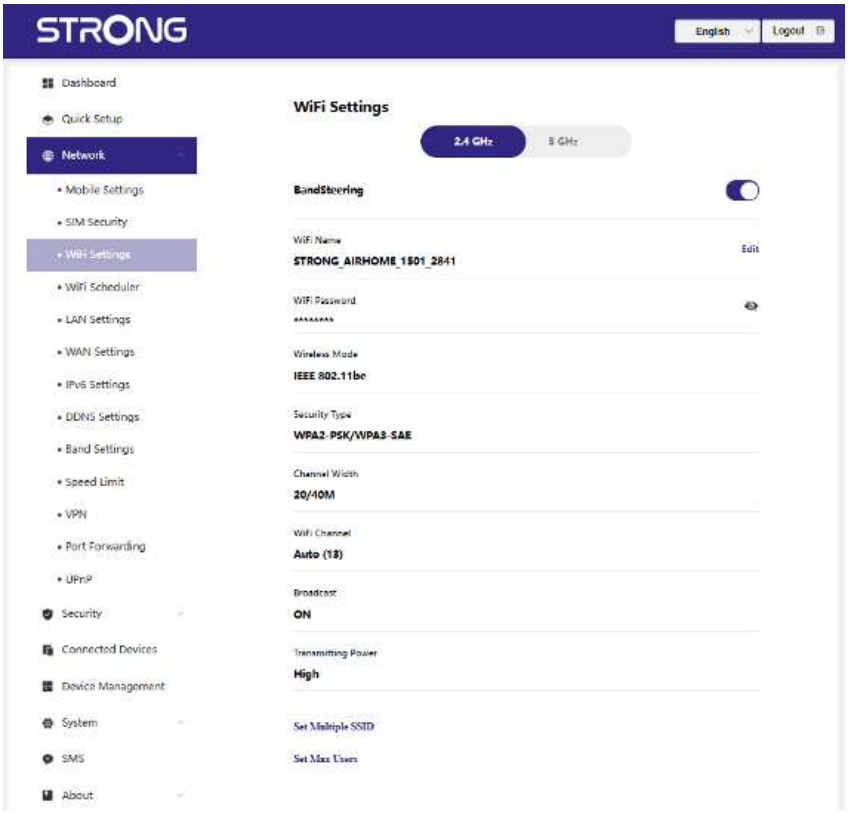


Sl. 42 — Mreža > WiFi postavke

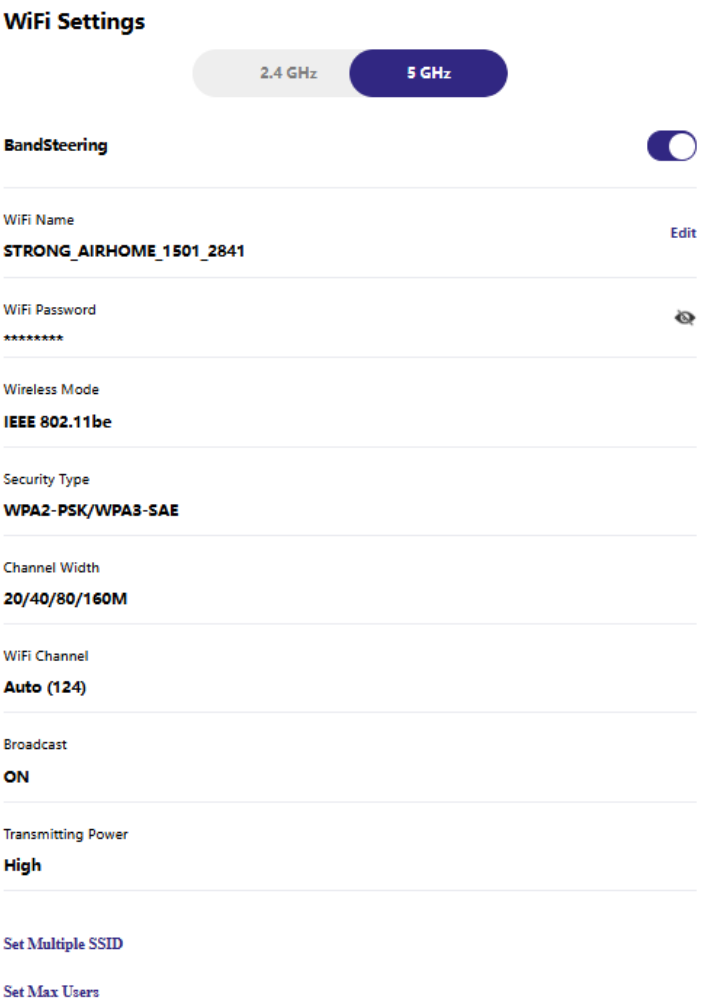


Sl. 43 — Mreža > WiFi postavke


BandSteering je prema zadanim postavkama omogućen: obje trake koriste isto ime Wi-Fi mreže, a usmjerivač povezuje svaki uređaj s najboljom trakom. Za korištenje dvije odvojene mreže, onemogućite BandSteering i kliknite **Potvrdi**. Traka se tada dodaje na kraj svakog imena Wi-Fi mreže (**_2.4GHz** i **_5GHz**), a u svakoj kartici pojavljuje se prekidač za uključivanje ili isključivanje te trake.

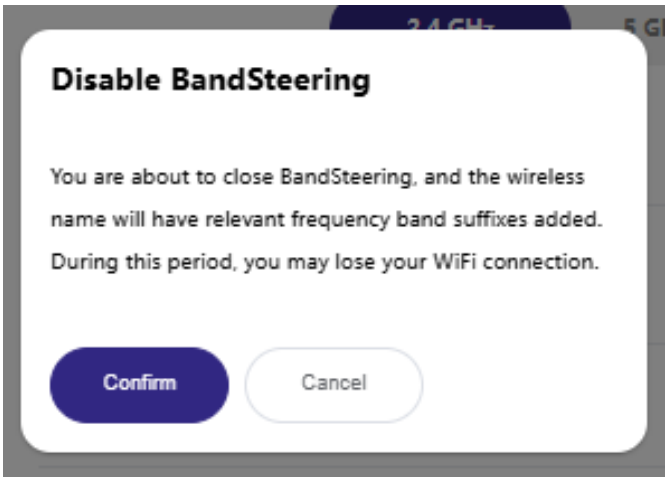


Sl. 44 — Mreža > WiFi postavke

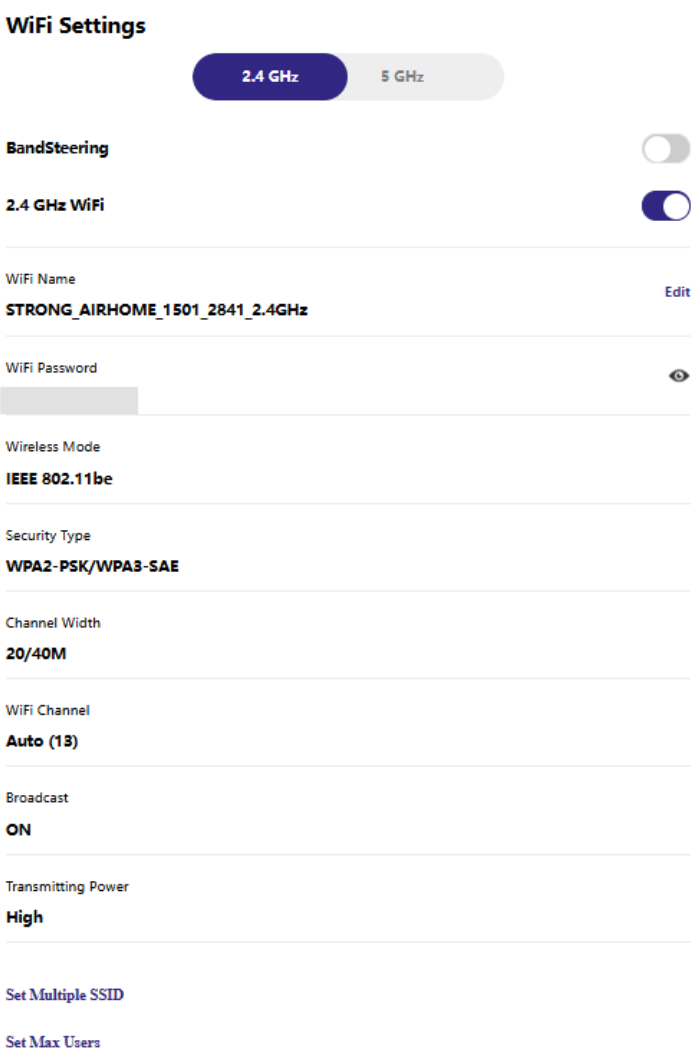

Sl. 45 — Mreža > WiFi postavke

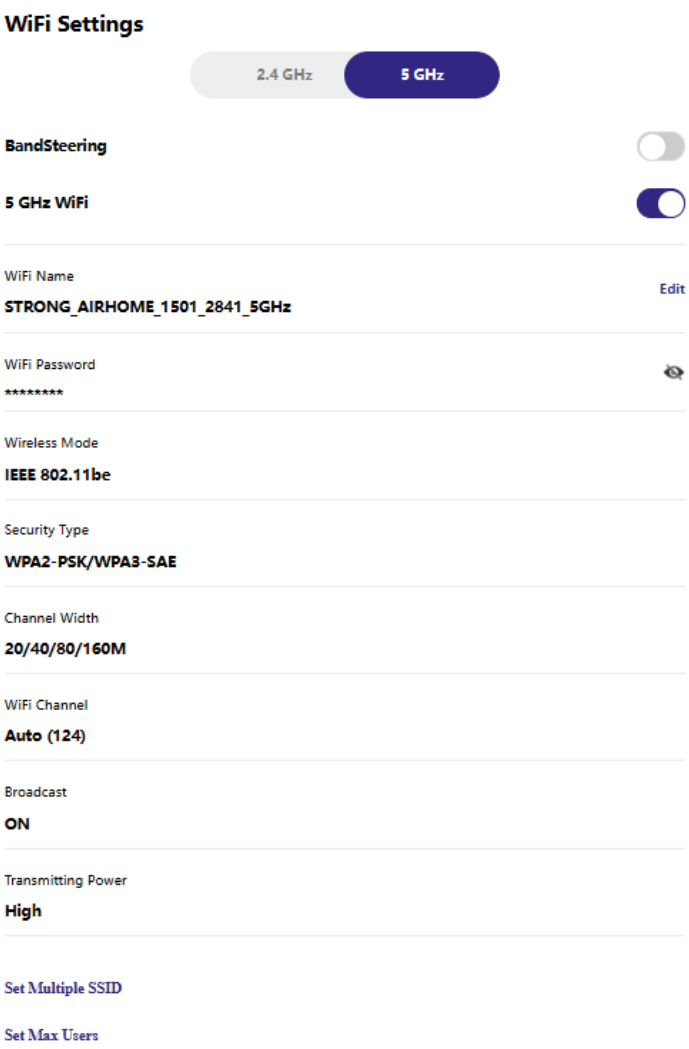


Sl. 46 — Mreža > WiFi postavke

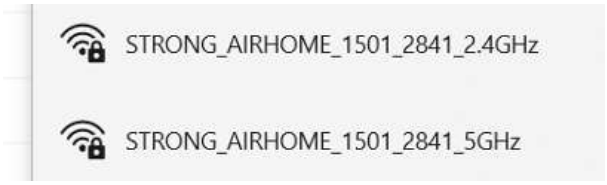


Sl. 47 — Mreža > WiFi postavke

Napomena: Wi-Fi 7 uređaji mogu koristiti 2.4 GHz i 5 GHz trake istovremeno zahvaljujući **Multi-Link Operation (MLO)**, što zahtijeva isto ime Wi-Fi mreže na obje trake. Zadržite **BandSteering omogućen** kako biste iskoristili prednosti ove funkcije.

Za promjenu postavki kliknite **Uredi**, promijenite postavke, a zatim kliknite **Spremi**. Kada je BandSteering omogućen, ime, lozinka i vrsta sigurnosti postavljaju se u kartici 2.4 GHz i primjenjuju se na obje trake; u kartici 5 GHz te su opcije onemogućene (zasivljene).

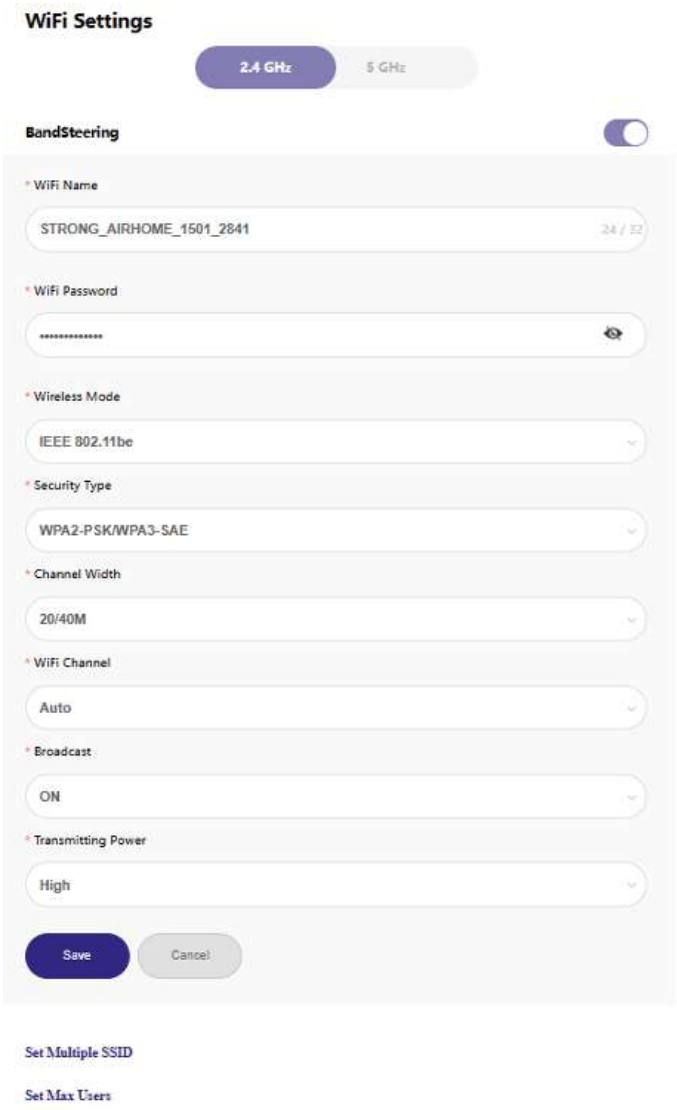


Sl. 48 — Mreža > WiFi postavke

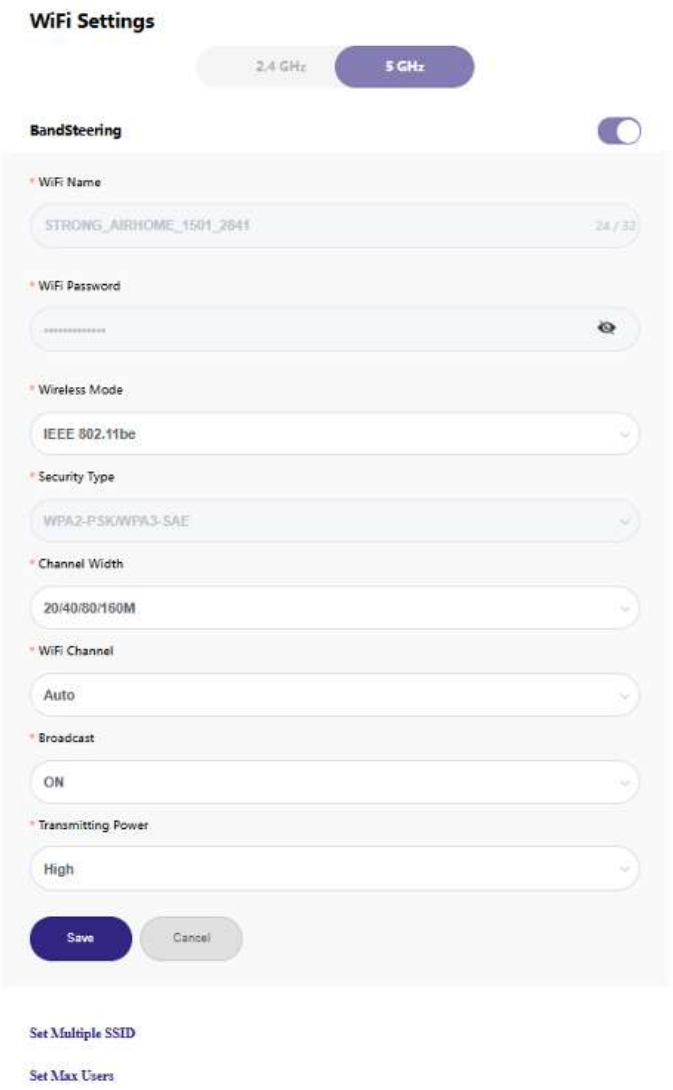


Sl. 49 — Mreža > WiFi postavke

Postavka	2.4 GHz	5 GHz
WiFi naziv / WiFi lozinka	Do 32 znakova.	Do 32 znakova.
Bežični način rada	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11b/g, 802.11n, 802.11b/g/n, 802.11ax, **802.11be** (zadano).	IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11a/n/ac, 802.11ax, **802.11be** (zadano).
Vrsta sigurnosti	**WPA2-PSK/WPA3-SAE** (zadano), WPA3-SAE (AES), WPA/WPA2-PSK mješovito, WPA2-PSK (TKIP+AES), WPA2-PSK (AES), Otvoreno.	Isto kao 2.4 GHz.
Širina kanala	20M, **20/40M** (zadano).	20M, 20/40M, 20/40/80M, **20/40/80/160M** (zadano).
WiFi kanal	**Auto** (zadano), 1 do 13.	**Auto** (zadano), 36, 40, 44, 48, 52 do 64 (DFS), 100 do 128 (DFS). Sa širinom od 20M: također 132 do 140 (DFS).
Broadcast	**UKLJUČENO** (zadano): naziv mreže je vidljiv. **ISKLJUČENO**: skrivena mreža.	Isto kao 2.4 GHz.
Snaga prijenosa	**Visoko** (zadano), Srednje, Nisko.	Isto kao 2.4 GHz.

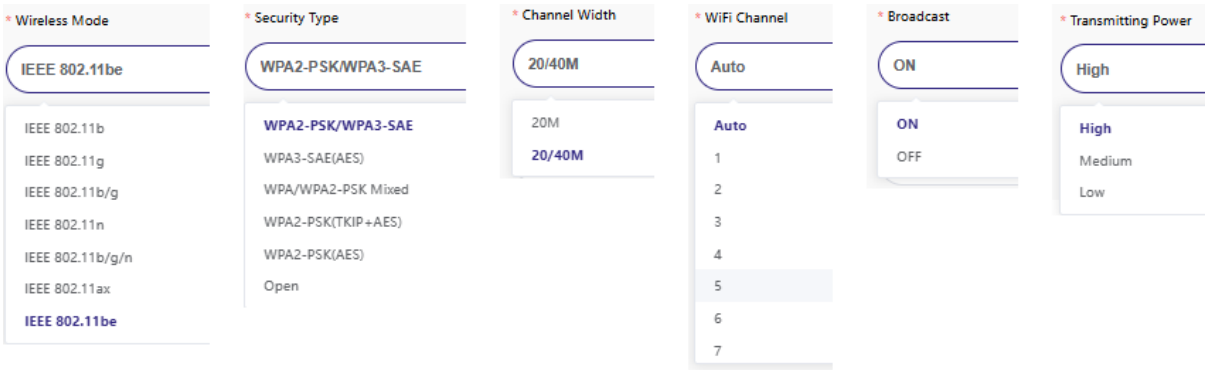

Sl. 50 — Mreža > WiFi postavke

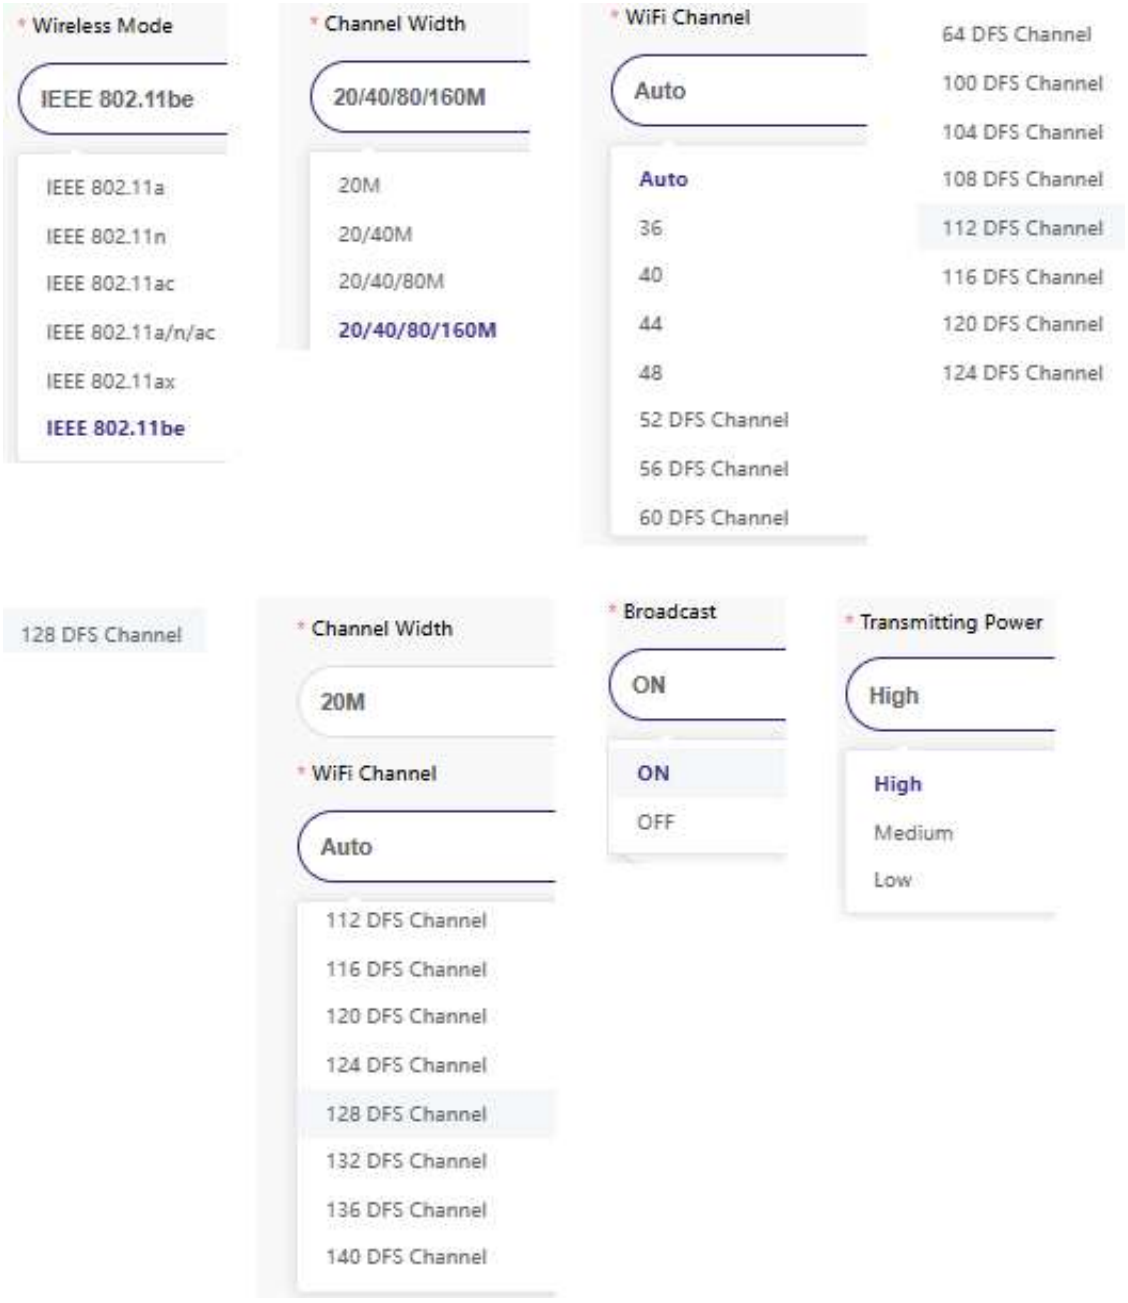

Sl. 51 — Mreža > WiFi postavke

Upozorenje: **Otvorena** sigurnost ostavlja vašu Wi-Fi mrežu nezaštićenom: bilo tko u blizini može se povezati na nju. Koristite **WPA2-PSK/WPA3-SAE** kad god je to moguće. Koristite WPA2-PSK (AES) samo za starije uređaje koji ne podržavaju WPA3.

Odabir pojasa:

Bend	Prednosti	Ograničenja
2.4 GHz	Veći domet i bolja penetracija kroz zidove. Nema DFS kanala: nema iznenadne promjene kanala.	Niža brzina. Zagušen pojas, dijeli ga mnogo uređaja (Bluetooth, mikrovalne pećnice, kamere, povezani uređaji).
5 GHz	Veća brzina i manje smetnji. Preporučuje se za kućni ured, streaming i igranje blizu usmjerivača.	Kraći domet i slabija penetracija kroz zidove.


DFS kanali: na 5 GHz pojasu, kanali od 52 do 140 su DFS kanali (Dinamički odabir frekvencije). Prije korištenja, usmjerivač provjerava prisutnost radarskih signala, kako zahtijevaju europske regulative. Kada usmjerivač pokrene DFS kanal, 5 GHz mreži može trebati oko **60 sekundi** da se pojavi. Ako se detektira radar, usmjerivač automatski mijenja kanal i Wi-Fi uređaji mogu biti privremeno isključeni.

Savjet: Ako se vaša 5 GHz veza povremeno prekida, odaberite kanal koji nije DFS (**36, 40, 44 ili 48**). Na 2,4 GHz pojasu, kanali **1, 6 i 11** se ne preklapaju i obično pružaju najstabilniju vezu.


9.5 Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

Putanja: Mreža > WiFi postavke > Postavi višestruki SSID


Kreirajte do četiri dodatne Wi-Fi mreže po pojasu, primjerice gostujuću mrežu koja omogućuje pristup internetu bez dijeljenja vaše glavne Wi-Fi lozinke.

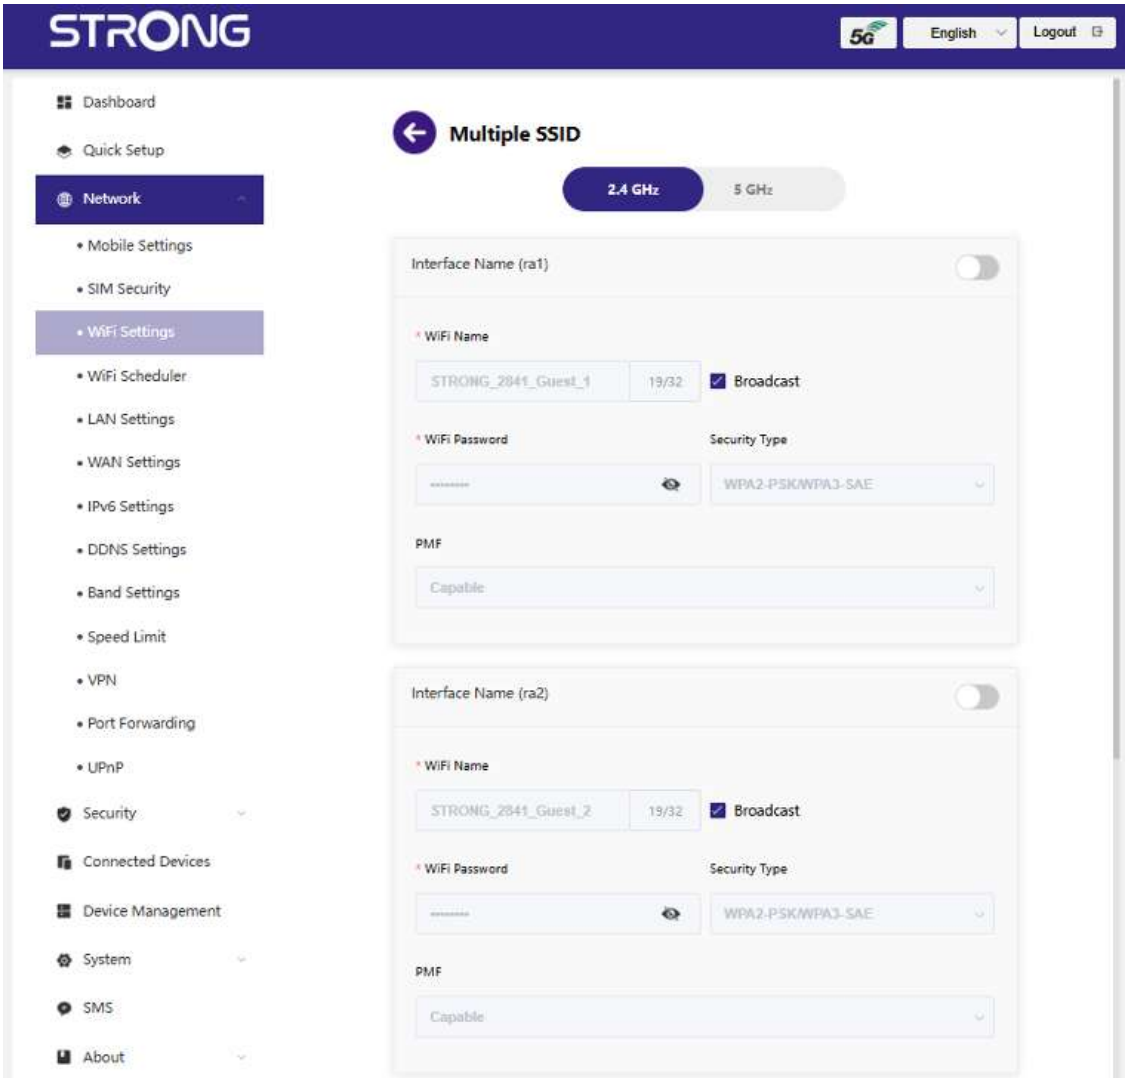


Sl. 52 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

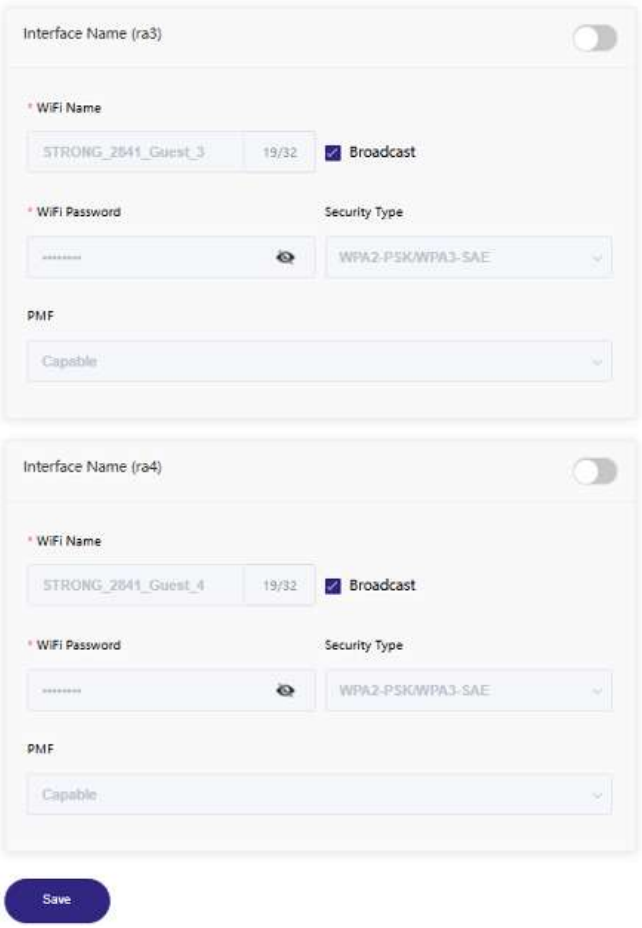

Sl. 53 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

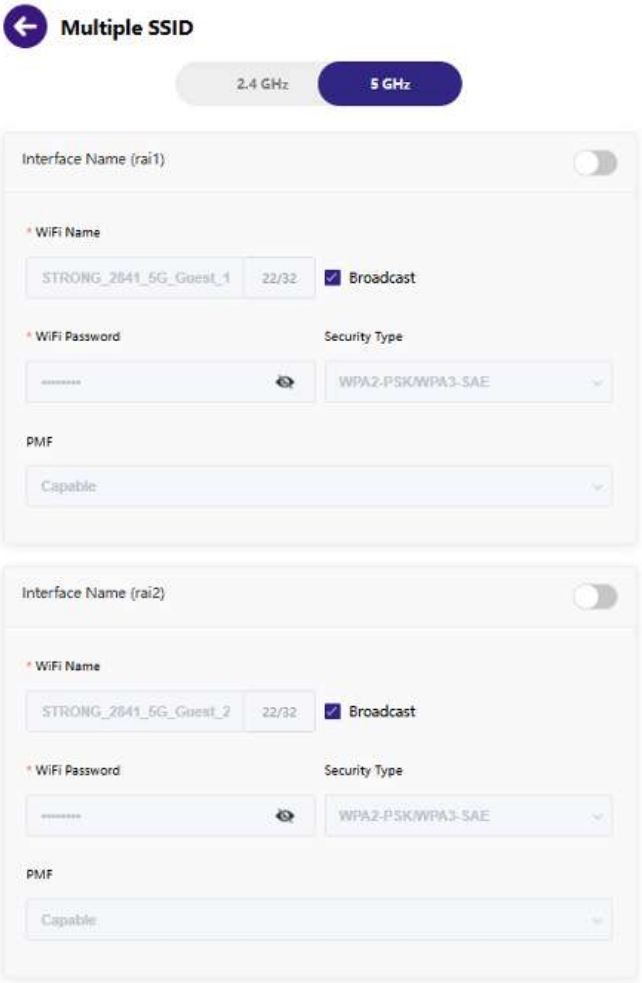

Sl. 54 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

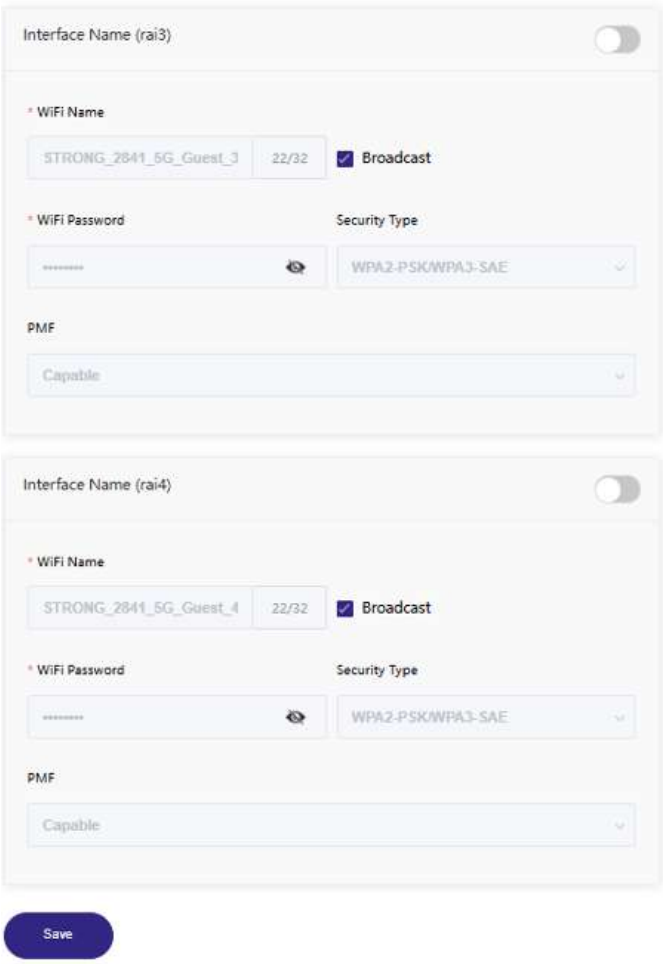

Sl. 55 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

1. Odaberite karticu **2,4 GHz** ili **5 GHz**.
2. Omogućite sučelje pomoću njegovog SWITCH-a.
3. Unesite **WiFi naziv** (do 32 znaka) i **WiFi lozinku**.
4. Odaberite **Broadcast** kako bi naziv mreže bio vidljiv.
5. Odaberite **Vrstu sigurnosti** i postavku **PMF**.
6. Kliknite **Spremi**.




Sl. 56 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

PMF (Protected Management Frames) štiti Wi-Fi upravljačke poruke od određenih napada. Postavljeno je na **Capable**: uređaji koji podržavaju PMF ga koriste, ostali se i dalje mogu povezati.


9.6 Maksimalan broj korisnika

Putanja: Mreža > WiFi postavke > Postavi maksimalan broj korisnika

Postavite maksimalan broj Wi-Fi veza za svaki pojas (zadano: **128**). Odaberite pojas, kliknite na **Uredi**, unesite broj i spremite. Ukupan broj Wi-Fi korisnika usmjerivača je zbroj oba pojasa.

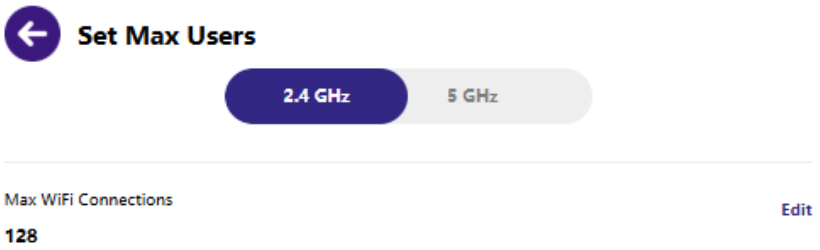

Sl. 57 — Mreža > Maksimalan broj korisnika

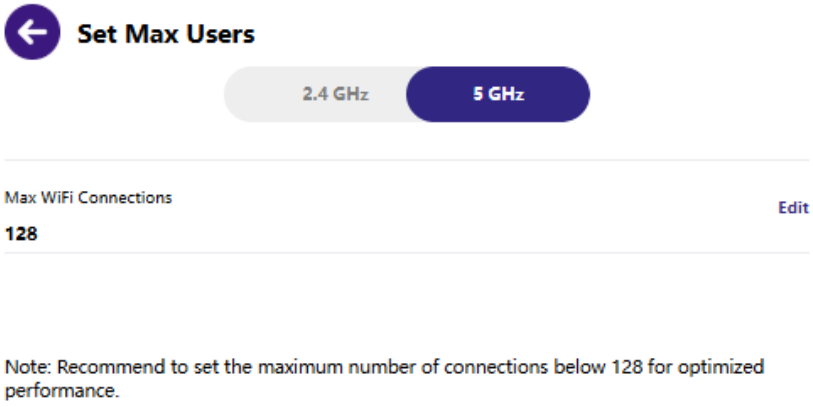


Sl. 58 — Mreža > Maksimalan broj korisnika

Napomena: Za optimalne performanse, održavajte maksimalan broj veza ispod 128 po pojasu.

9.7 WiFi raspoređivač


Putanja: Mreža > WiFi raspoređivač

Automatski isključite Wi-Fi u određeno vrijeme, na primjer noću. Trenutno vrijeme usmjerivača prikazano je na vrhu stranice.

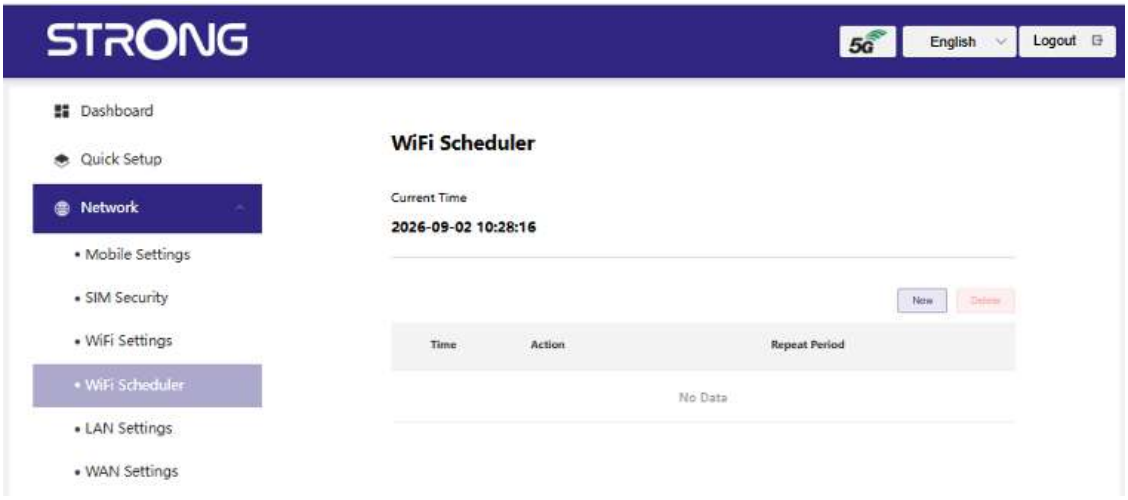


Sl. 59 — Mreža > WiFi raspoređivač


1. Kliknite na **Novo**.
2. Postavite raspon **Vremena** tijekom kojeg je Wi-Fi isključen.
3. Odaberite dane u **Period ponavljanja** (od ponedjeljka do nedjelje).
4. Kliknite na **Potvrdi**. Pravilo se pojavljuje na popisu s radnjom **Zatvori WiFi**.

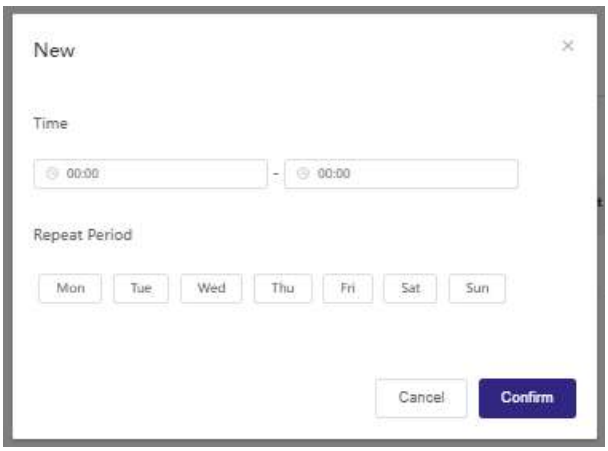

Sl. 60 — Mreža > WiFi raspoređivač

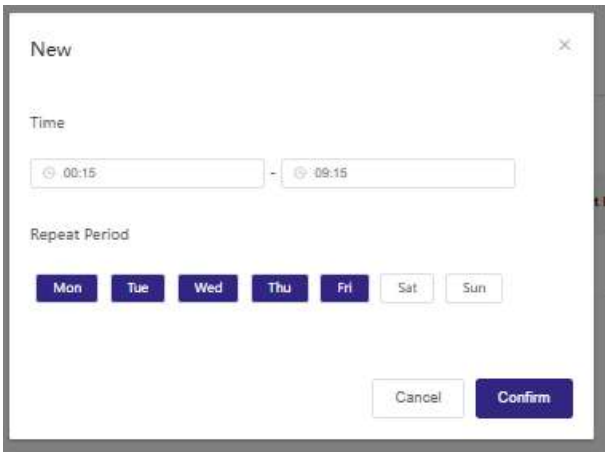

Sl. 61 — Mreža > WiFi raspoređivač

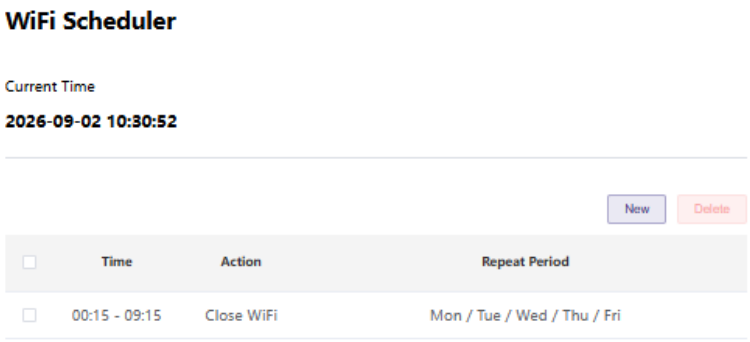

Sl. 62 — Mreža > WiFi raspoređivač


Za brisanje pravila, označite njegov okvir i kliknite na **Izbriši**.

> **Napomena:** Raspoređivač koristi vrijeme usmjerivača. Provjerite je li vremenska zona ispravna u **Sustav > NTP sustavsko vrijeme** (odjeljak 12.1).


9.8 LAN postavke

Putanja: Mreža > LAN postavke

Ova stranica postavlja lokalnu mrežu usmjerivača: njegovu IP adresu i automatsku dodjelu adresa vašim uređajima (DHCP).

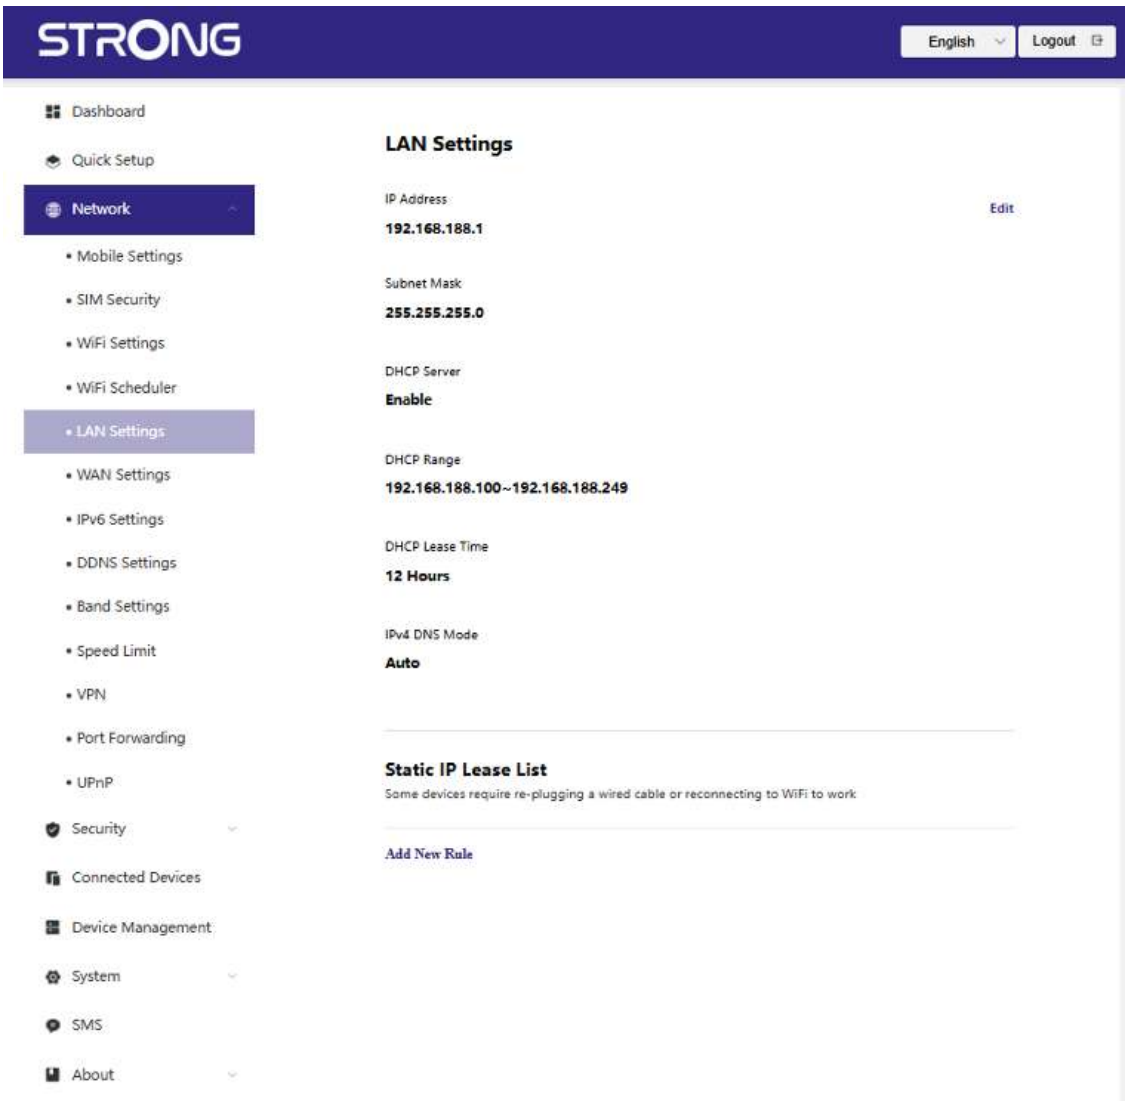


Sl. 63 — Mreža > LAN postavke

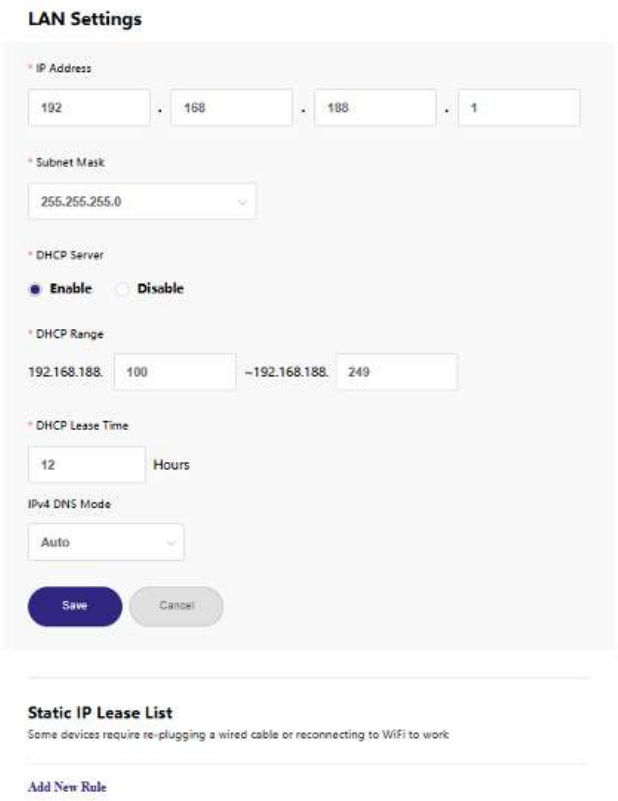

Sl. 64 — Mreža > LAN postavke

Postavka	Opis
IP adresa	Adresa usmjerivača na lokalnoj mreži (zadano: **192.168.188.1**).
Maska podmreže	Zadano: **255.255.255.0**.
DHCP poslužitelj	**Omogući** (zadano): usmjerivač automatski dodjeljuje IP adrese povezanim uređajima. **Onemogući**: svaki uređaj mora biti konfiguriran s fiksnom adresom.
DHCP raspon	Raspon dodijeljenih adresa (zadano: 192.168.188.**100** do 192.168.188.**249**).
DHCP vrijeme najma	Vrijednost dodijeljene adrese, u satima (zadano: **12**).
IPv4 DNS način rada	**Automatski** (DNS poslužitelji operatora), ili **Statički** s **Primarnim** i **Sekundarnim DNS poslužiteljem** po vašem izboru.

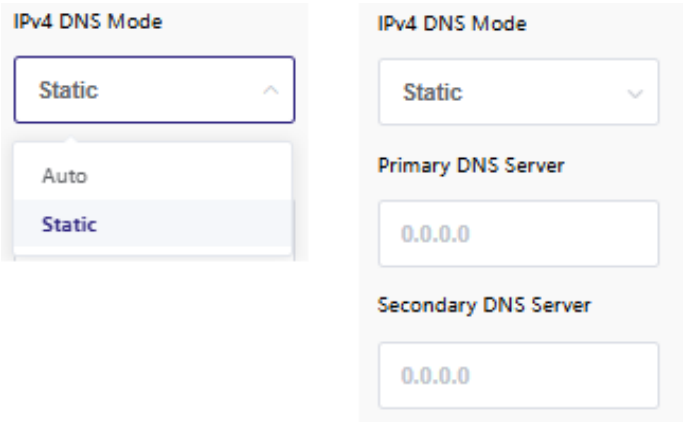

Sl. 65 — Mreža > LAN postavke

DHCP ili statička IP adresa?

Tip	Kako funkcionira	Kada ga koristiti
DHCP (automatski)	Usmjerivač svakom uređaju dodjeljuje adresu iz DHCP raspona kada se poveže. Adresa se može promijeniti nakon isteka vremena najma.	Preporučuje se za većinu uređaja: telefone, računala, tablete.
Statička IP (rezervirana)	Usmjerivač uvijek dodjeljuje istu adresu uređaju, identificiranom prema njegovoj MAC adresi.	Uređaji kojima trebate pristupiti na fiksnoj adresi: pisač, NAS, kamera, igraća konzola s prosljeđivanjem portova.

Popis statičkih IP najmova: da biste uvijek dodijelili istu IP adresu uređaju, kliknite **Dodaj novo pravilo**, unesite **Naziv hosta**, **MAC adresu** i **IP adresu** (unutar 192.168.188.x), zatim kliknite **Spremi**. Kliknite na **Odustani** kako biste odbacili pravilo. Neki uređaji moraju biti ponovno povezani (Ethernet kabel iskopčan i ponovno priključen ili Wi-Fi ponovno povezan) kako bi se pravilo primijenilo.




Slika 66 — Mreža > LAN postavke

Upozorenje: Ako promijenite IP adresu usmjerivača, web sučelje će biti dostupno samo na novoj adresi. **http://setup.STRONG** i dalje ostaje najjednostavniji način za pristup.

9.9 WAN postavke


Putanja: Mreža > WAN postavke

Konfigurirajte **WAN/LAN** priključak kada je spojen na postojeću internetsku liniju (poglavlje 4.6). Stranica prikazuje status WAN veze: datum, vrijeme povezivanja, IP adresu, pristupnik i DNS poslužitelje.

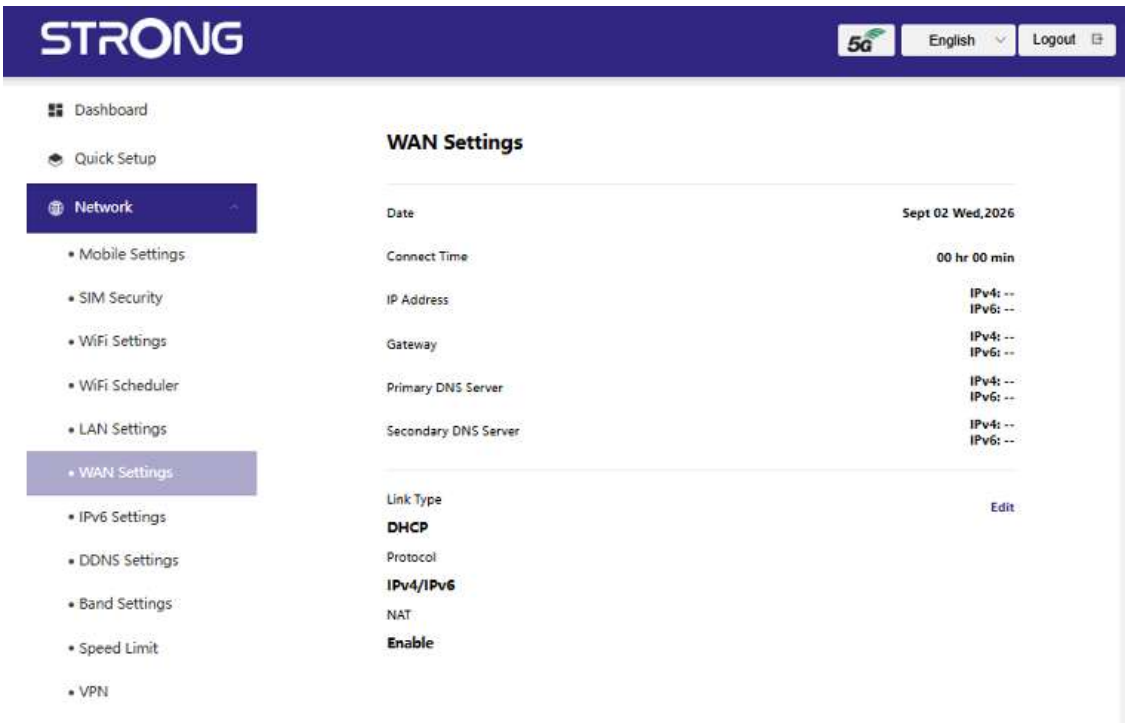

Slika 67 — Mreža > WAN postavke

Postavka	Opis
Vrsta veze	**DHCP**: internetski uređaj automatski dodjeljuje adresu usmjerivaču (najčešće). **PPPoE**: povezivanje s korisničkim imenom i lozinkom koje daje vaš davatelj internetskih usluga. **Statička**: fiksna adresa koju daje vaš davatelj internetskih usluga. **Samo LAN**: WAN/LAN priključak radi kao drugi LAN priključak za žični uređaj.
Protokol	**IPv4**, **IPv6** ili **IPv4/IPv6** (zadano).
NAT	Prijevod mrežnih adresa (NAT): dijeli internetsku vezu između svih vaših uređaja. Omogućeno prema zadanim postavkama; ostavite omogućeno.

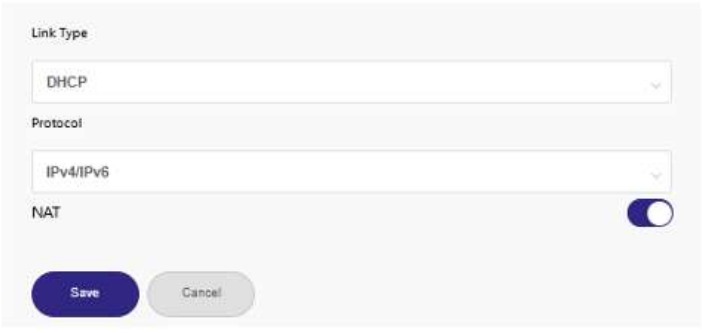

Slika 68 — Mreža > WAN postavke




Slika 69 — Mreža > WAN postavke

Savjet: Provjera IP adresa vaše veze: adresu koju dodjeljuje mobilni operater možete pronaći u **Mreža > Mobilne postavke > IP adresa**, adresu žične linije u **Mreža > WAN postavke**, adresu usmjerivača u **Mreža > LAN postavke**, a adrese vaših uređaja u **Povezani uređaji**.

9.10 IPv6 postavke

Putanja: Mreža > IPv6 postavke

Omogućuje ili onemogućuje IPv6 na usmjerivaču. Stranica prikazuje IPv6 adresu usmjerivača i način konfiguracije adrese (na primjer **SLAAC**, automatska konfiguracija).

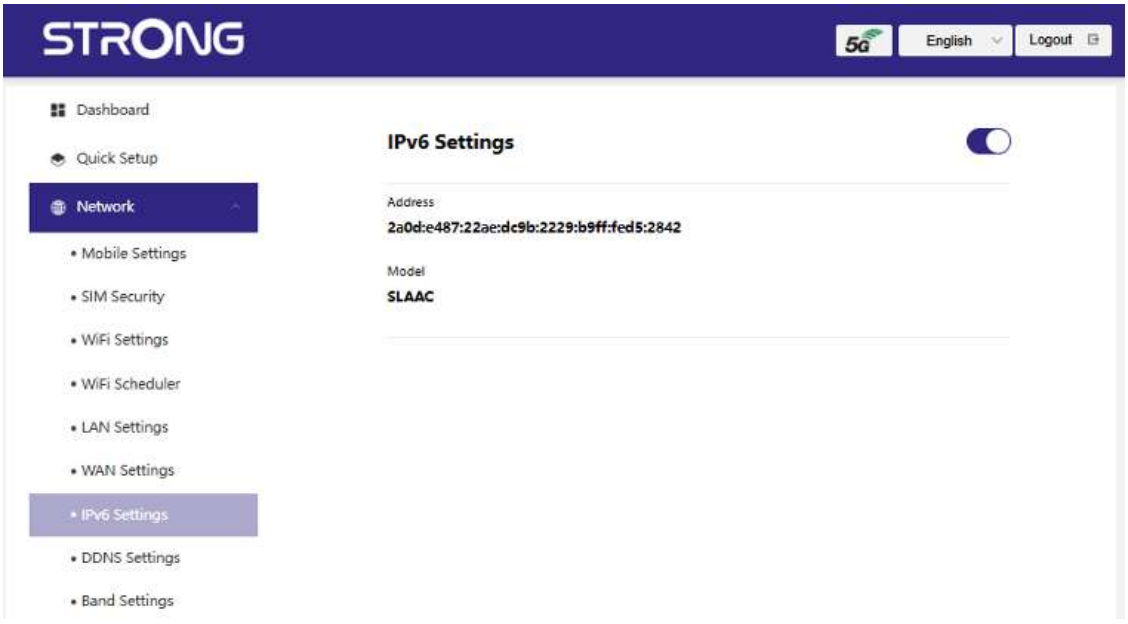


Slika 70 — Mreža > IPv6 postavke

Napomena: Većina usluga i dalje radi s IPv4. Ostavite IPv6 omogućenim osim ako ga ne trebate onemogućiti, primjerice za korištenje opcije **Ograničenje brzine** (poglavlje 9.13).


9.11 DDNS postavke

Putanja: Mreža > DDNS postavke

Dinamički DNS (DDNS) povezuje naziv domene s internetskom adresom usmjerivača, čak i kada se ta adresa promijeni. Korisno je za pristup uređaju u vašoj mreži izvana, zajedno s prosljeđivanjem portova.

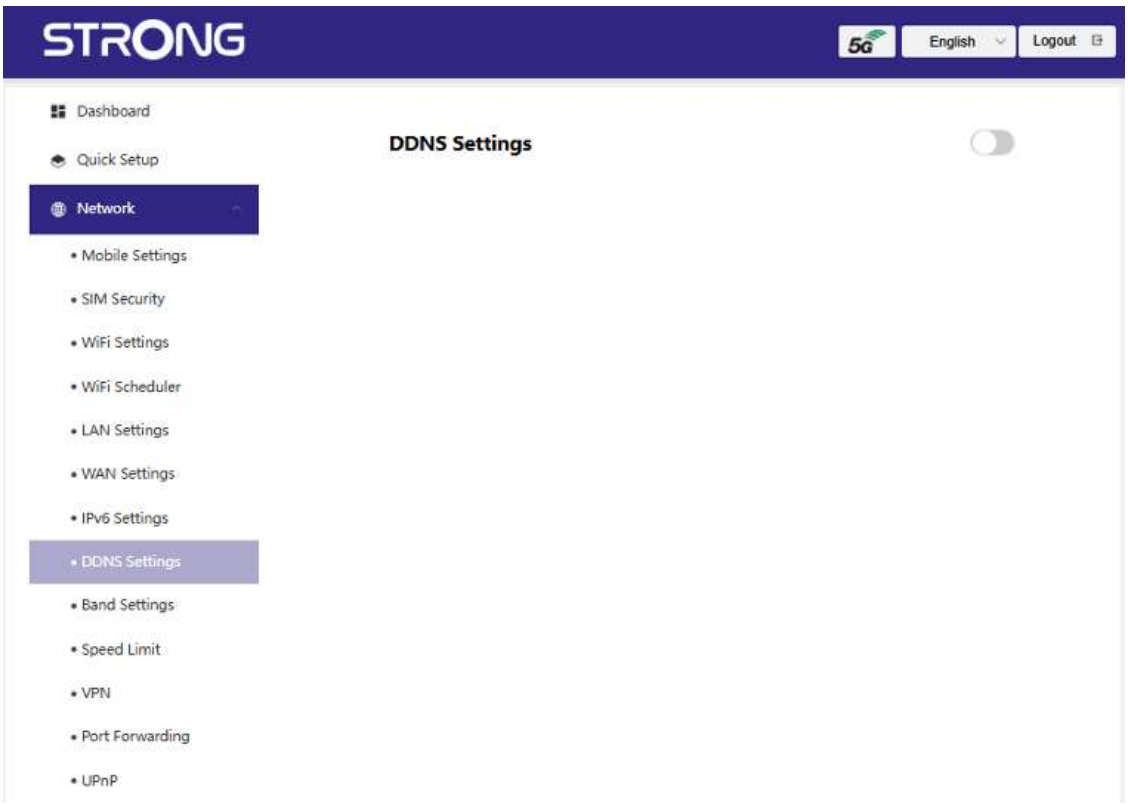


Slika 71 — Mreža > DDNS postavke

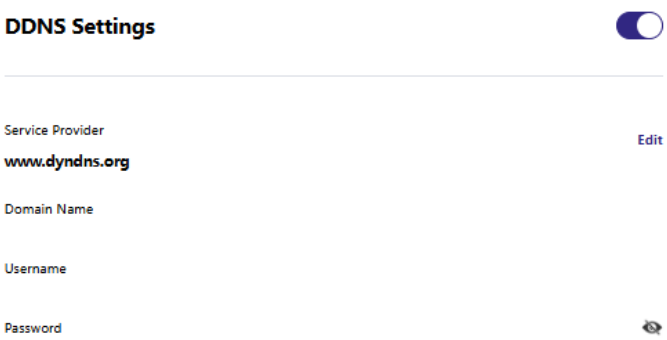


Slika 72 — Mreža > DDNS postavke

1. Omogućite **DDNS postavke** pomoću SWITCH-a i kliknite **Uredi**.
2. Odaberite **Pružatelja usluge** (na primjer www.dyndns.org).
3. Unesite **Naziv domene**, **Korisničko ime** i **Lozinku** vašeg DDNS KONTA.
4. Kliknite **Spremi**.

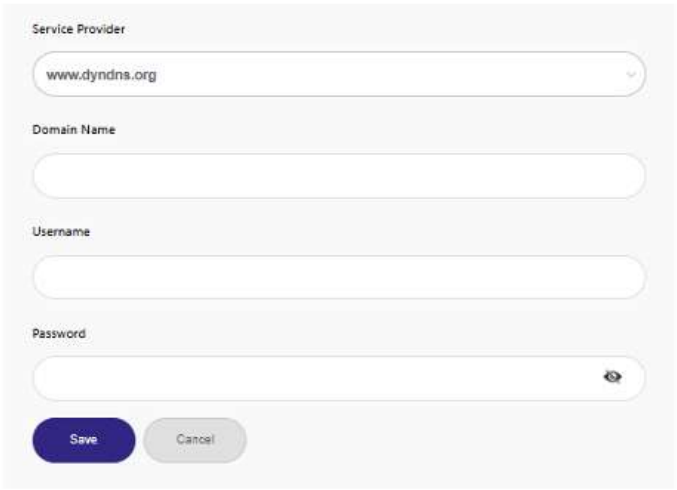

Slika 73 — Mreža > DDNS postavke

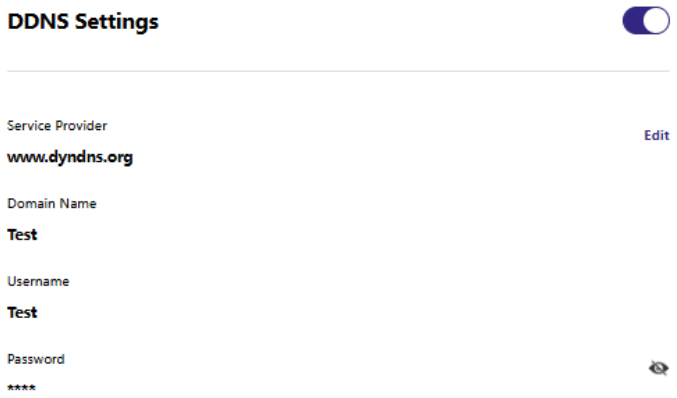


Slika 74 — Mreža > DDNS postavke

Napomena: DDNS radi samo ako vaša veza ima javnu IP adresu (vidi poglavlje 9.15).


9.12 Postavke pojasa

Putanja: Mreža > Postavke pojasa

Odaberite mobilne frekvencijske pojaseve koje koristi usmjerivač. Prema zadanim postavkama, svi pojasevi su odabrani (**Odaberi sve**). Najmanje jedan LTE pojas i jedan NR5G pojas moraju ostati odabrani. Kliknite **Potvrdi** za primjenu odabira ili **Reset** za vraćanje zadanih postavki.

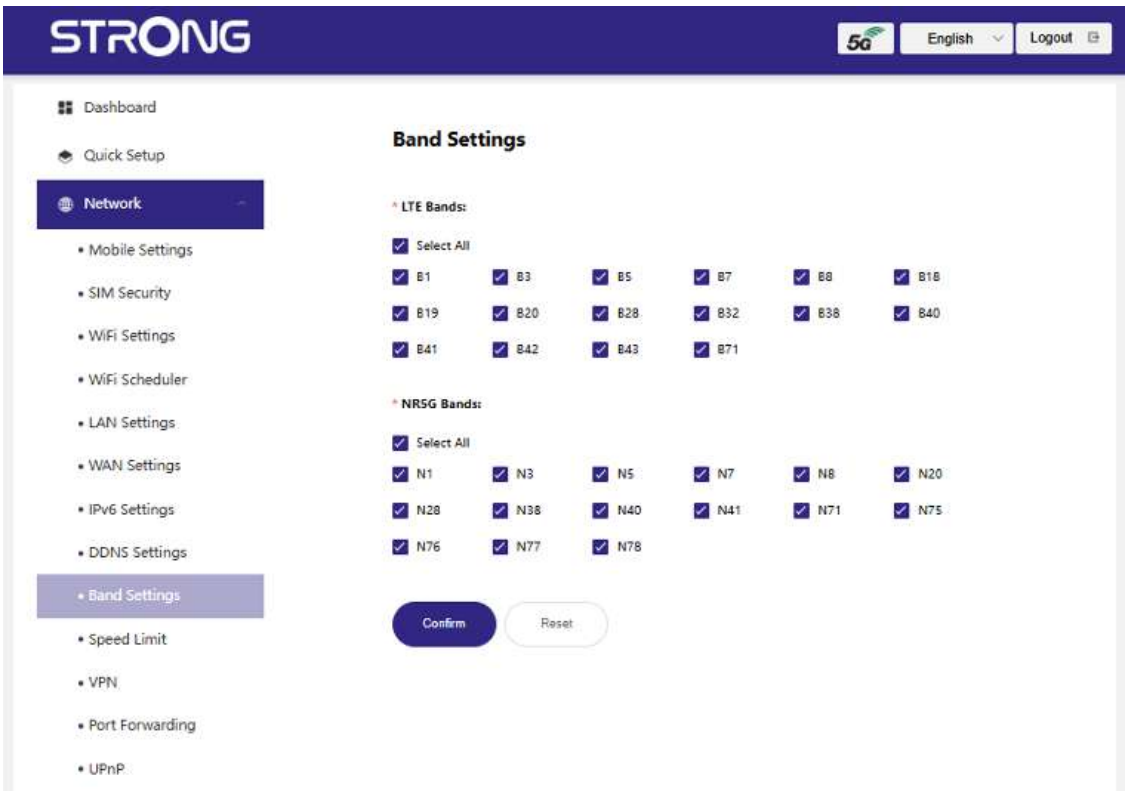

Slika 75 — Mreža > Postavke pojasa

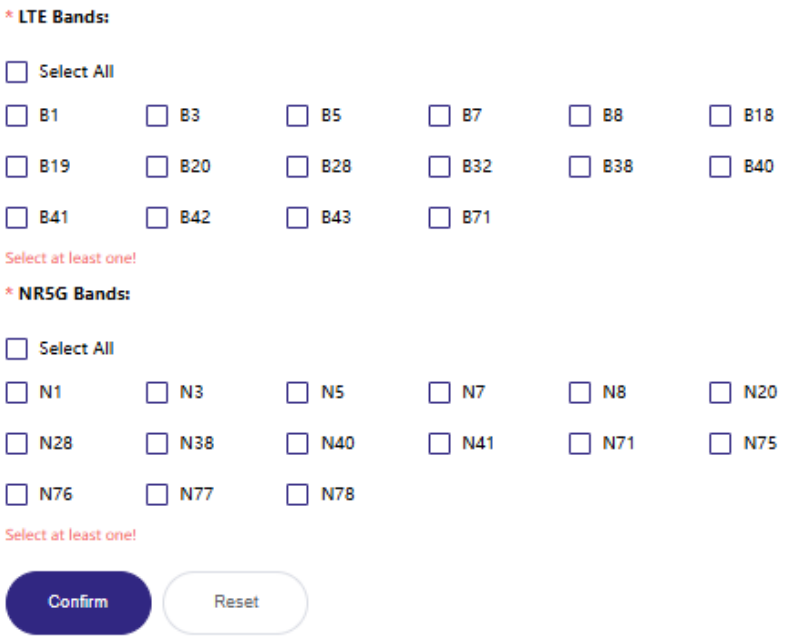

Slika 76 — Mreža > Postavke pojasa


Tip	Pojasevi
LTE pojasevi (4G)	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
NR5G pojasevi (5G)	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78

Upozorenje: Isključivanje pojaseva može smanjiti pokrivenost i brzinu ili onemogućiti povezivanje. Promijenite ovu postavku samo ako znate koje pojaseve koristi vaš operater i upotrijebite **Reset** ako veza više ne radi.

9.13 Ograničenje brzine


Putanja: Mreža > Ograničenje brzine

Ograničite brzinu prijenosa i preuzimanja uređaja, na primjer kako biste sačuvali propusnost za druge korisnike.

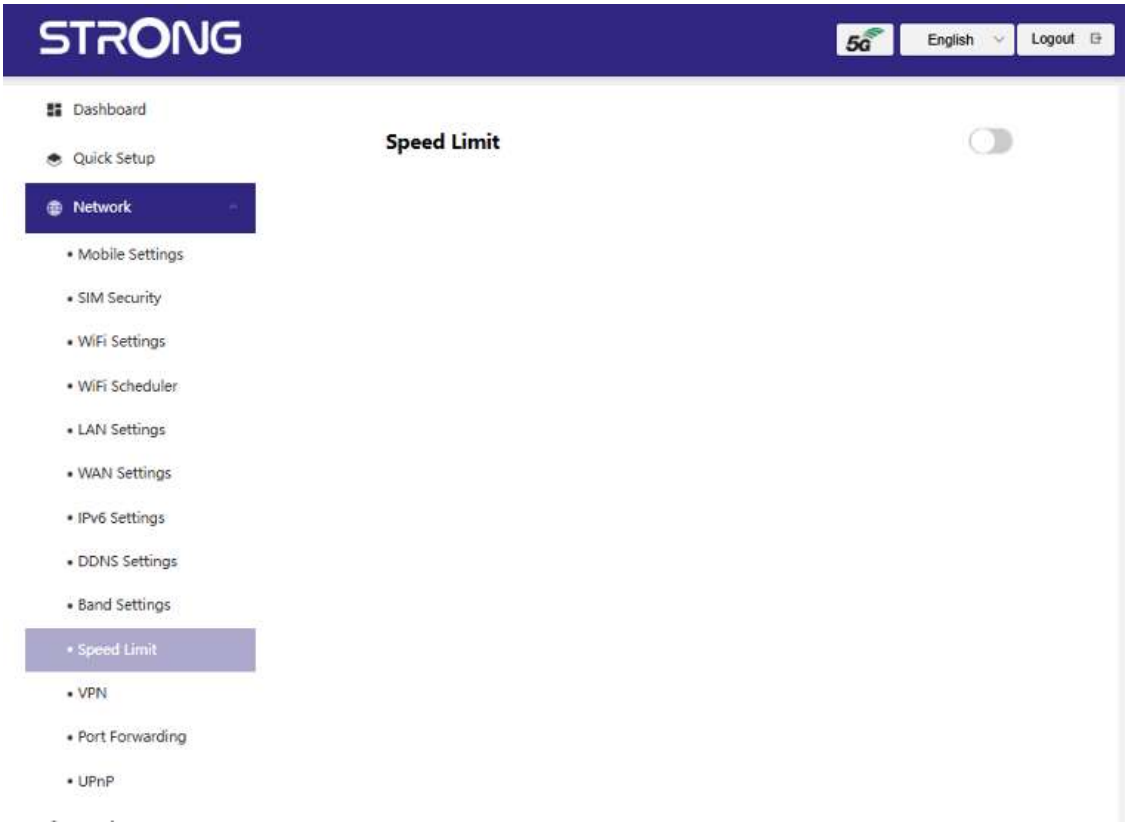

Sl. 77 — Mreža > Ograničenje brzine

1. Omogućite **Ograničenje brzine** pomoću SWITCH-a i kliknite **Dodaj nova pravila**.
2. Odaberite uređaj u **Naziv domaćina**.
3. Unesite ograničenja za **Prijenos (kbps)** i **Preuzimanje (kbps)**.
4. Kliknite **Spremi**.

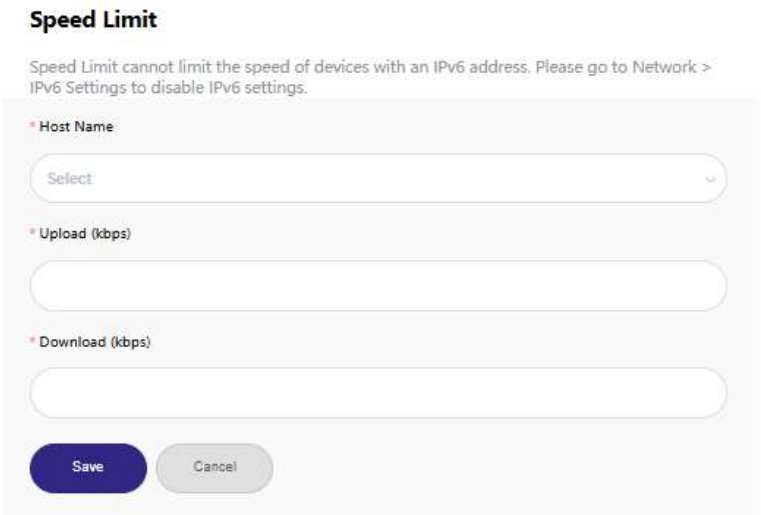

Sl. 78 — Mreža > Ograničenje brzine



Sl. 79 — Mreža > Ograničenje brzine


Koristite ikone u stupcu **Upravljanje** za omogućavanje ili onemogućavanje, uređivanje ili brisanje pravila. Za referencu, 1024 kbps je otprilike 1 Mbps.

> **Napomena:** Ograničenje brzine ne može ograničiti uređaje s IPv6 adresom. Za korištenje, onemogućite IPv6 u **Mreža > IPv6 postavke** (odjeljak 9.10).


9.14 VPN

Putanja: Mreža > VPN

Povežite usmjerivač s VPN poslužiteljem (na primjer s mrežom vaše tvrtke). Svi uređaji povezani na usmjerivač tada koriste VPN.

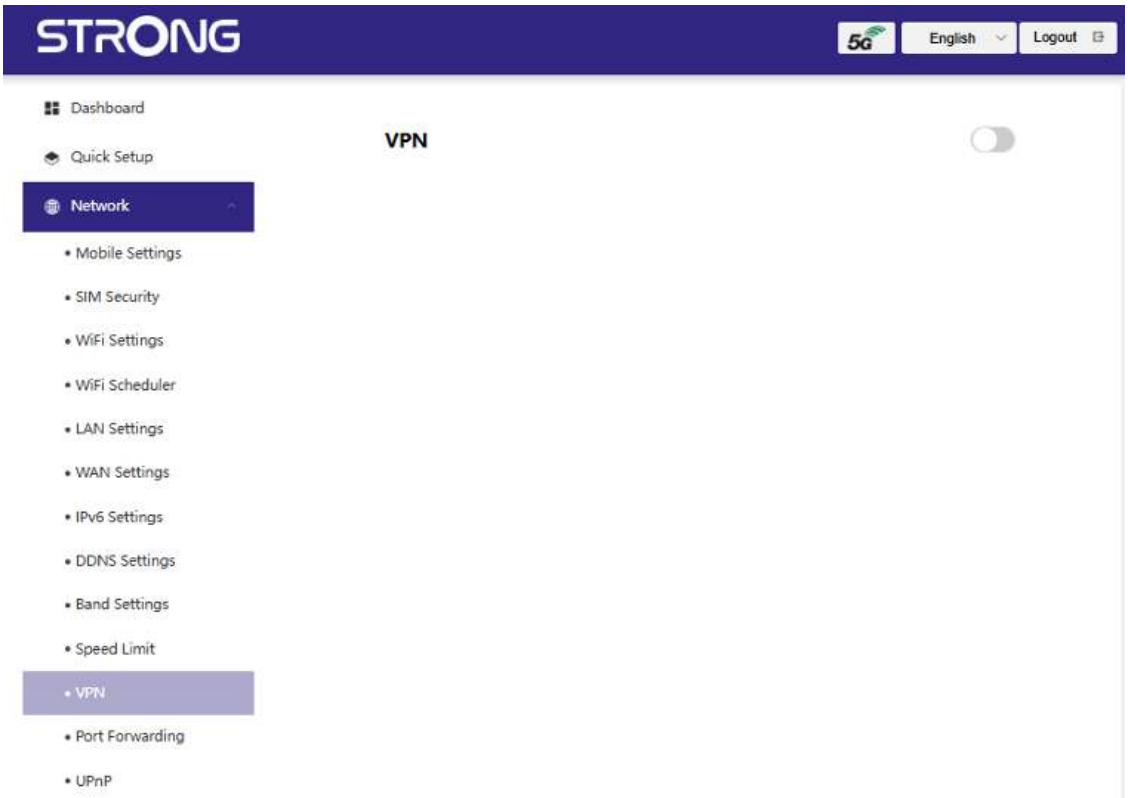


Sl. 80 — Mreža > VPN

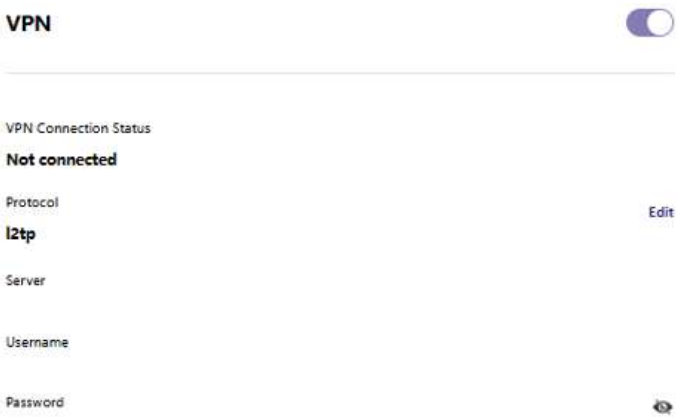


Sl. 81 — Mreža > VPN

1. Omogućite **VPN** pomoću SWITCH-a i kliknite **Uredi**.
2. Odaberite **Protokol**: **pptp** ili **l2tp**.
3. Unesite **Poslužitelj**, **Korisničko ime** i **Lozinku** koje vam je dao administrator VPN-a.
4. Kliknite **Spremi**. Mreža će biti isključena otprilike **60 sekundi** dok se postavka primjenjuje.

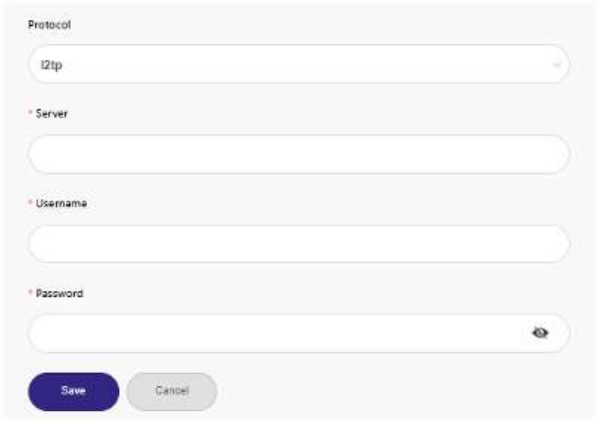

Sl. 82 — Mreža > VPN

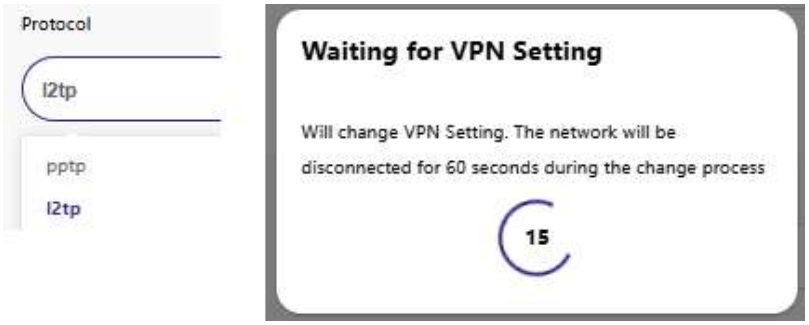

Sl. 83 — Mreža > VPN



Sl. 84 — Mreža > VPN


Status VPN veze prikazuje je li usmjerivač povezan s VPN poslužiteljem.

9.15 Prosljeđivanje portova

Putanja: Mreža > Prosljeđivanje portova


Prosljeđivanje portova omogućuje da uređaj na vašoj mreži bude dostupan s Interneta, na primjer kućna kamera, NAS ili poslužitelj za igre. Zahtjevi koji dolaze s Interneta na **Vanjski port** šalju se na **Unutarnji port** odabranog uređaja.

Upozorenje: Prosljeđivanje portova radi samo ako vaša internetska veza ima **javni IP adresu**. Većina mobilnih operatera dodjeljuje **privatnu** adresu (na primjer, počinje s 10., 100.64 do 100.127, 172.16 do 172.31 ili 192.168.). Provjerite adresu u **Mreža > Mobilne postavke > IP adresa** i zatražite od svog operatera javnu IP adresu ako je potrebno.

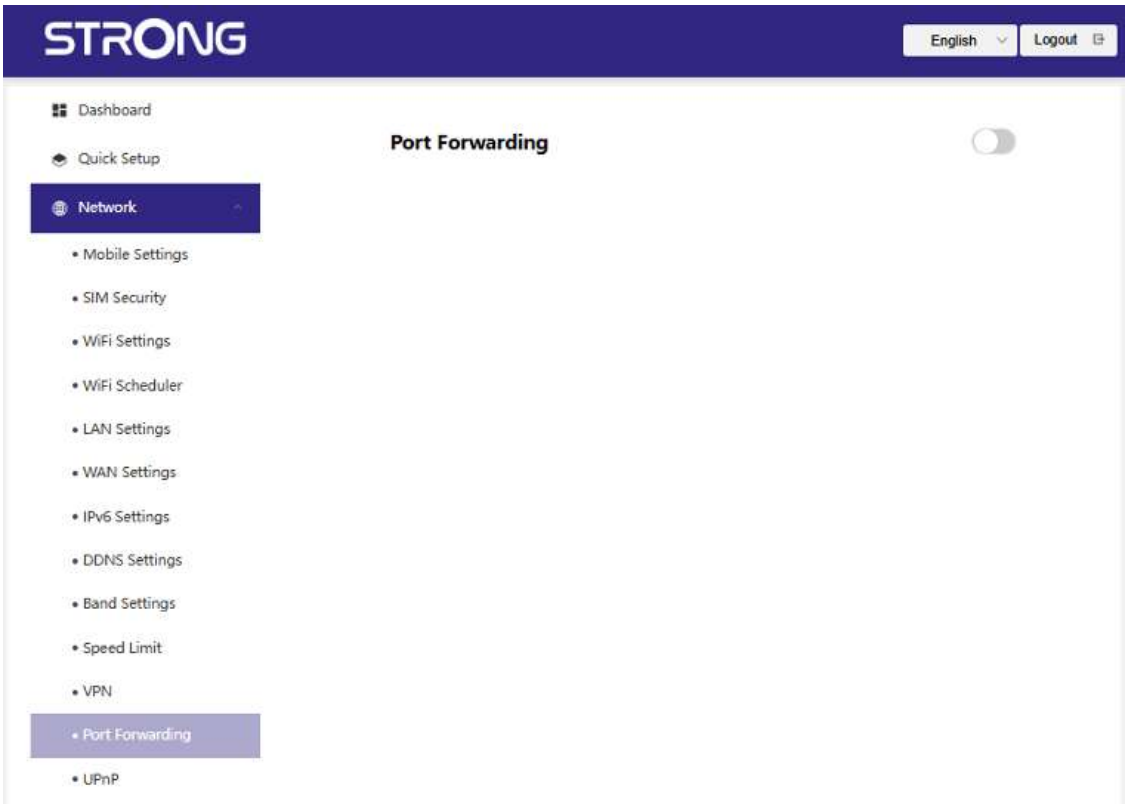


Sl. 85 — Mreža > Prosljeđivanje portova

1. Omogućite **Prosljeđivanje portova** pomoću SWITCH-a i kliknite **Dodaj novi port**.
2. Unesite postavke pravila (tablica ispod).
3. Kliknite **Spremi**.

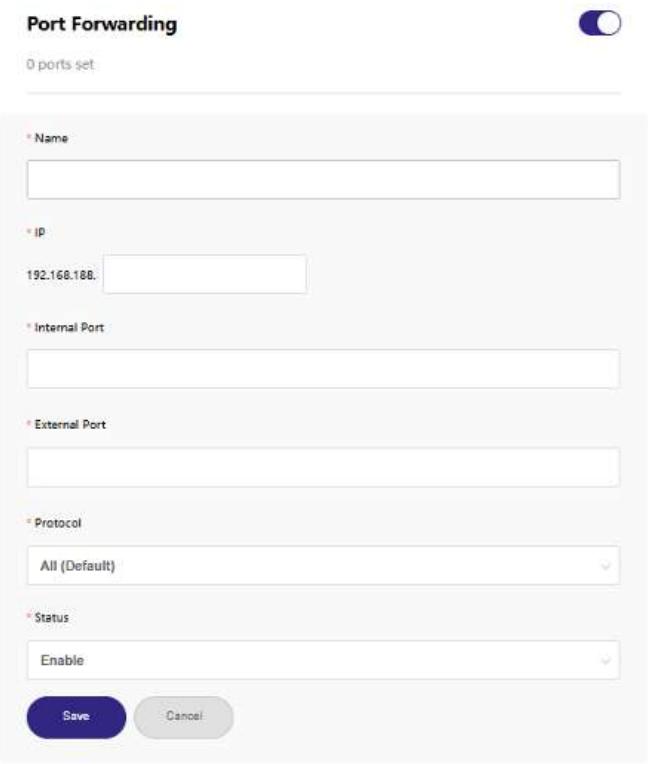


Sl. 86 — Mreža > Prosljeđivanje portova

Postavka	Opis
Naziv	Naziv pravila (na primjer Kamera).
IP	Lokalna IP adresa uređaja (192.168.188.x). Rezervirajte ovu adresu u **LAN postavkama** kako se ne bi mijenjala (odjeljak 9.8).
Unutarnji port	Port koji koristi usluga na uređaju.
Vanjski port	Port otvoren na strani Interneta.
Protokol	**Sve (zadano)**, **TCP** ili **UDP**, prema zahtjevima usluge.
Status	**Omogućite** ili **Onemogućite** pravilo.

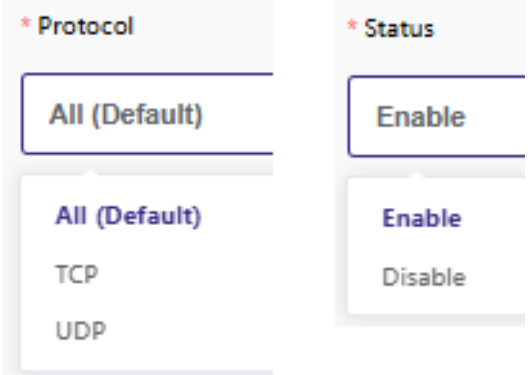

Slika 87 — Mreža > Prosljeđivanje portova

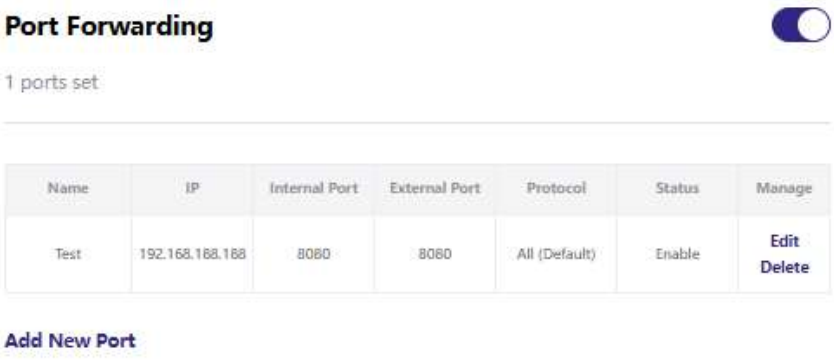

Slika 88 — Mreža > Prosljeđivanje portova




Slika 89 — Mreža > Prosljeđivanje portova

Napomena: Usmjerivač ne nudi DMZ funkciju. Otvorite samo portove koji su vam potrebni i izbrišite pravila koja više ne koristite.

9.16 UPnP

Putanja: Mreža > UPnP

Omogućavanje UPnP omogućuje kompatibilnim uređajima i aplikacijama (na primjer igraćim konzolama ili aplikacijama za video pozive) automatsko otvaranje potrebnih portova bez stvaranja pravila za prosljeđivanje portova.

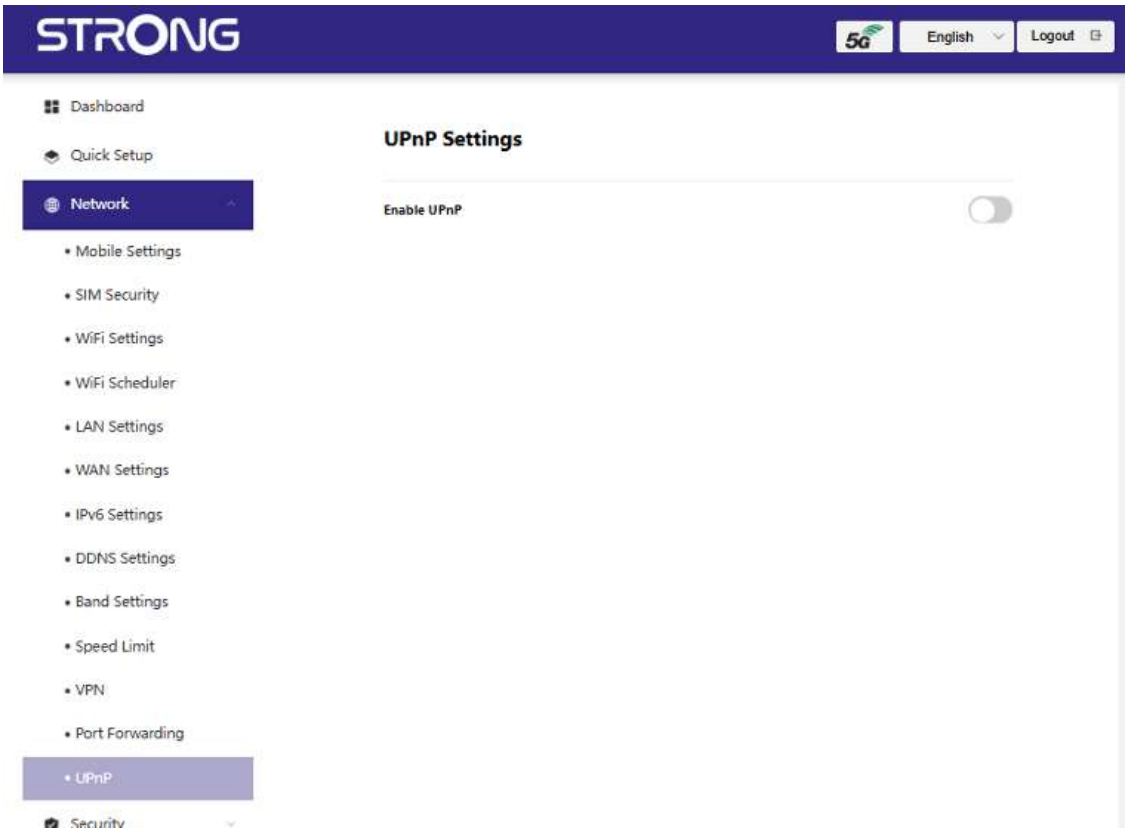

Slika 90 — Mreža > UPnP



Slika 91 — Mreža > UPnP


Savjet: Omogućite UPnP ako igraća konzola prijavljuje strogi ili umjereni NAT tip. Onemogućite ga ako vam nije potreban.

10 Sigurnost

10.1 Razina vatrozida

Putanja: Sigurnost > Razina vatrozida

Vatrozid filtrira promet koji dolazi s interneta. Odaberite razinu i kliknite **Spremi**.

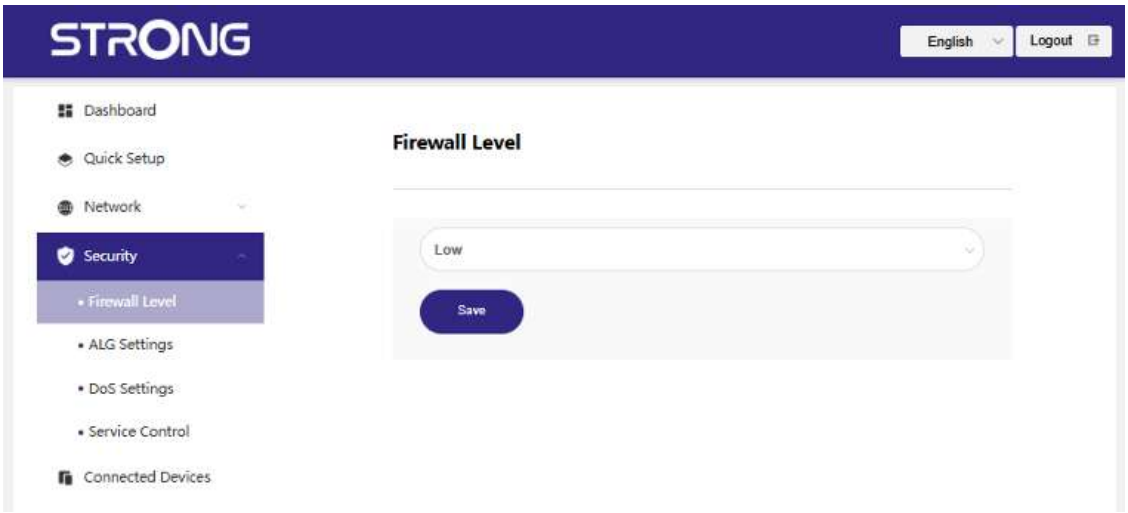

Slika 92 — Sigurnost > Razina vatrozida




Slika 93 — Sigurnost > Razina vatrozida

Razina	Opis
Nisko (zadano)	Standardna zaštita. Preporučuje se za većinu upotreba: online igre, video pozivi i udaljeni pristup rade normalno.
Visoko	Strože filtriranje dolaznog prometa. Neke aplikacije ili usluge kojima su potrebne dolazne veze možda više neće raditi.

10.2 ALG postavke

Putanja: Sigurnost > ALG postavke

Gatewayi na razini aplikacije (ALG) pomažu nekim protokolima da rade putem usmjerivača (NAT). Odaberite **Omogući** ili **Onemogući** za svaki i kliknite **Primijeni**.

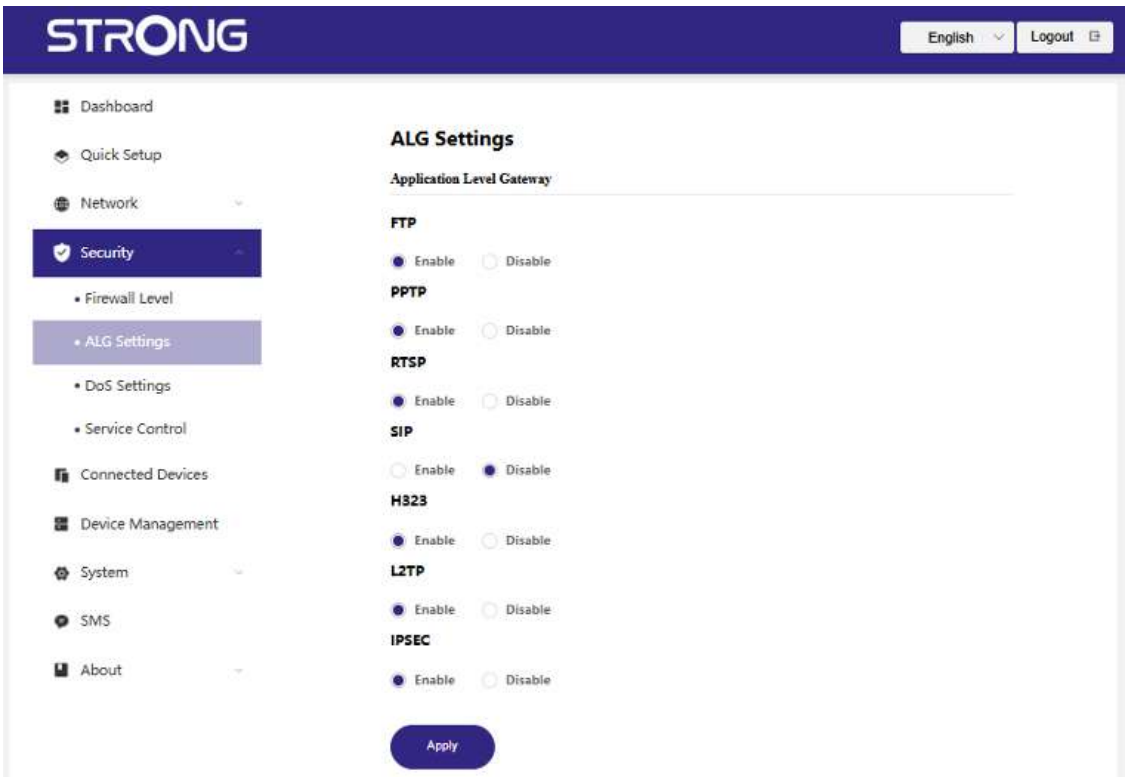

Slika 94 — Sigurnost > ALG postavke


ALG	Koristi se za
FTP	Prijenos datoteka putem FTP protokola.
PPTP / L2TP / IPSEC	VPN veze s uređaja na vašoj mreži.
RTSP	Video prijenos (na primjer IP kamere).
SIP / H323	Glasovni i video pozivi putem interneta (VoIP).

Savjet: Ako VoIP aplikacija ili VPN klijent na vašem računalu ne radi ispravno, pokušajte onemogućiti ili omogućiti odgovarajući ALG.

10.3 DoS postavke

Putanja: Sigurnost > DoS postavke

Štiti usmjerivač od napada uskraćivanja usluge (DoS). Omogućite ili onemogućite svaku zaštitu i kliknite **Primijeni**. Obje su zadano omogućene.

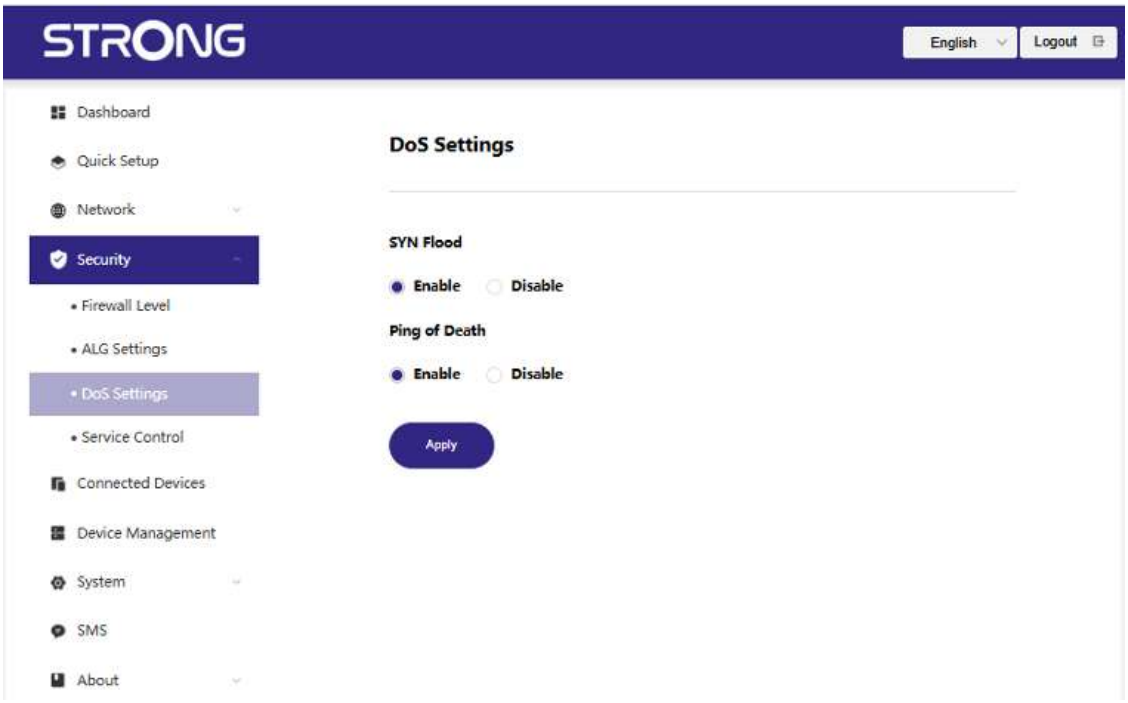


Slika 95 — Sigurnost > DoS postavke

Zaštita	Opis
SYN Flood	Blokira poplave zahtjeva za povezivanje koji pokušavaju preopteretiti usmjerivač.
Ping smrti	Blokira neispravno oblikovane ili prevelike ping pakete.

10.4 Upravljanje servisima

Putanja: Sigurnost > Upravljanje servisima

Odaberite kojima servisima rutera se može pristupiti iz vaše lokalne mreže (**LAN**) i s Interneta (**WAN**): **SSH**, **HTTPS**, **PING**, **FTP** i **Telnet**. Kliknite **Primijeni**.

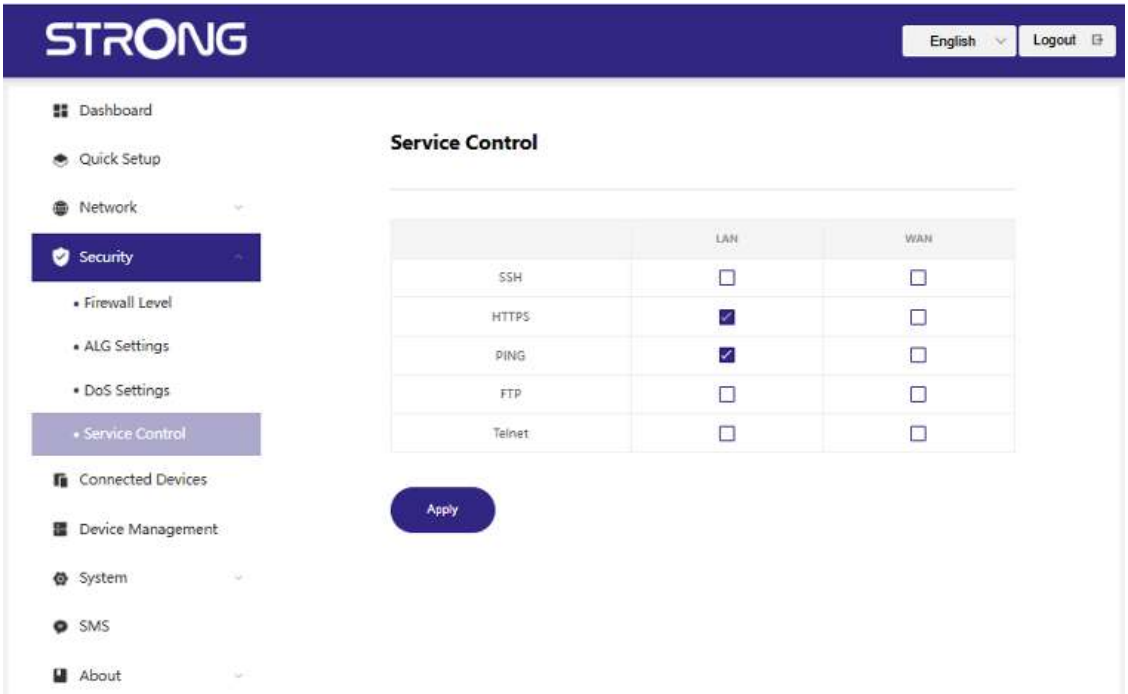

Slika 96 — Sigurnost > Upravljanje servisima

Upozorenje: Omogućavanje servisa s **WAN** strane izlaže ruter Internetu. Držite ih onemogućenima osim ako ih ne trebate. Onemogućavanje **PING**-a na WAN strani čini ruter manje vidljivim na Internetu.

11 Upravljanje uređajem

Izbornik **Upravljanje uređajem** grupira postavke na razini uređaja rutera:

- **Lozinka za prijavu:** promijenite lozinku web sučelja. Možete je također promijeniti u **Brzoj postavi** (poglavlje 6).
- **Planirano ponovno pokretanje:** automatski ponovno pokrenite ruter u određeno vrijeme.
- **LED-ice:** uključite ili isključite sve LED-ice rutera, primjerice u spavaćoj sobi.
- **Vraćanje na tvorničke postavke:** vratite tvorničke postavke putem web sučelja (vidi također poglavlje 15.1).


Napomena: Kada su LED-ice isključene, ne možete provjeriti status rutera na njegovoj prednjoj ploči. Umjesto toga koristite **Nadzornu ploču** web sučelja.

12 Sustav

12.1 NTP sustavsko vrijeme

Putanja: Sustav > NTP sustavsko vrijeme

Ruter sinkronizira svoj datum i vrijeme s internetskim vremenskim poslužiteljima (SNTP). Vrijeme koriste raspoređivač WiFi mreže i zapisnici.

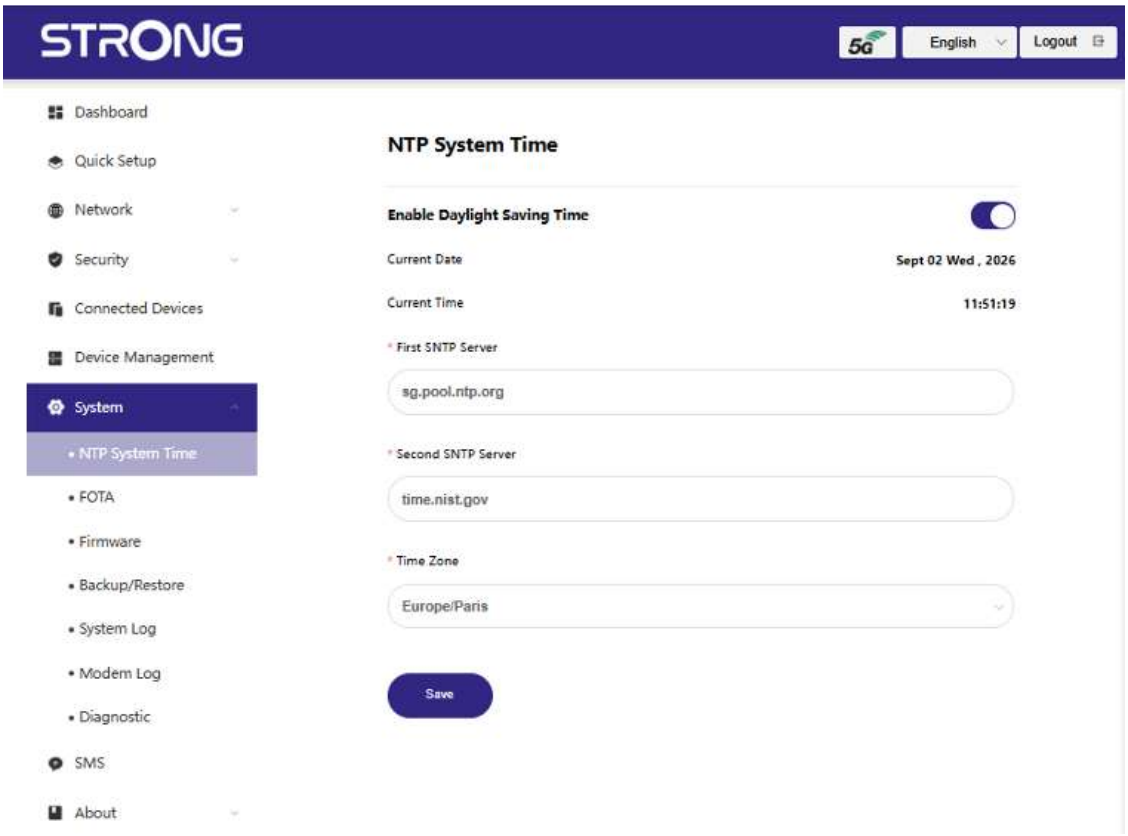

Slika 97 — Sustav > NTP sustavsko vrijeme

Postavka	Opis
Omogući ljetno računanje vremena	Automatski primjenjuje promjenu na ljetno računanje vremena.
Trenutni datum / Trenutno vrijeme	Datum i vrijeme rutera.
Prvi / Drugi SNTP poslužitelj	Vremenski poslužitelji koji se koriste za sinkronizaciju.
Vremenska zona	Odaberite svoju vremensku zonu (na primjer Europe/Paris).




Slika 98 — Sustav > NTP sustavsko vrijeme

Kliknite **Spremi** za primjenu.

12.2 FOTA (online ažuriranje)

Putanja: Sustav > FOTA

Stranica prikazuje **Trenutnu verziju** firmvera. Kliknite **Provjeri ažuriranja** za traženje nove verzije online. Ako je dostupna nova verzija, slijedite upute na ekranu za instalaciju.

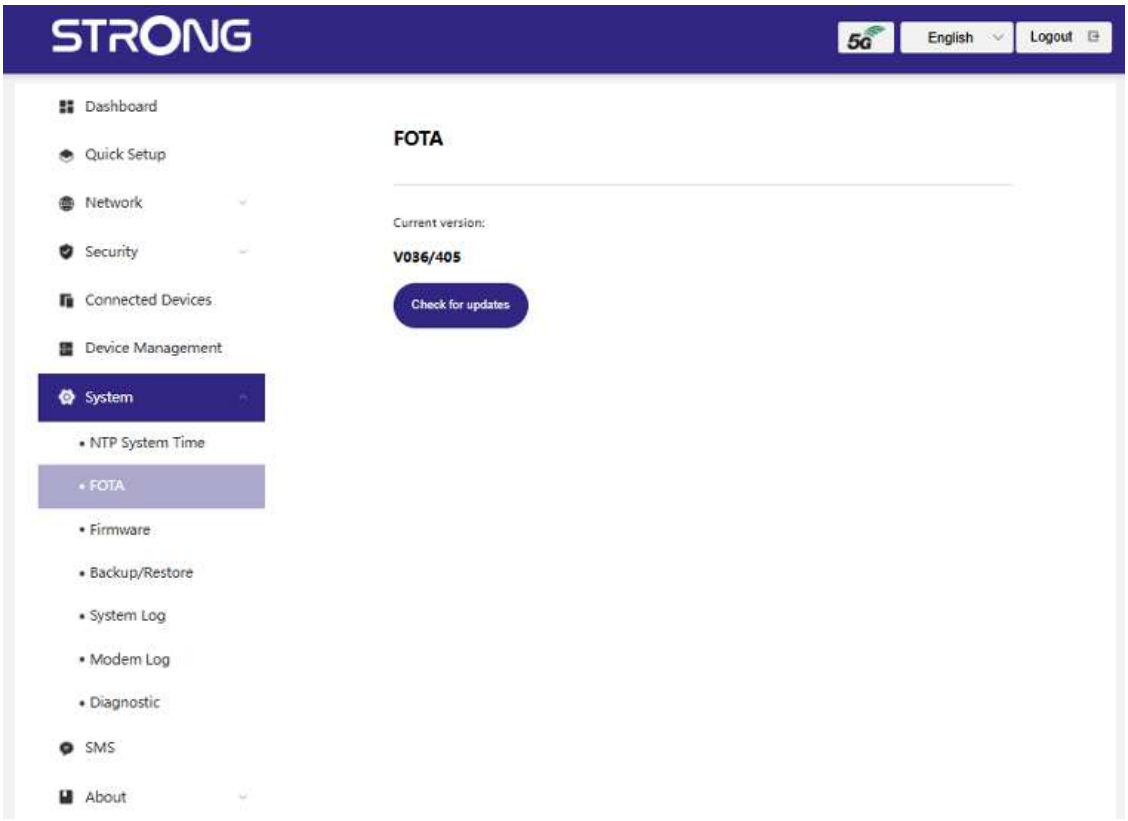


Slika 99 — Sustav > FOTA (online ažuriranje)

Savjet: Održavajte firmver ažurnim: ažuriranja poboljšavaju performanse i sigurnost te ažuriraju radijske postavke i regulatorne kanale. Najprije provjerite ima li ažuriranja ako naiđete na problem.

12.3 Firmver (ručno ažuriranje)

Putanja: Sustav > Firmver

1. Preuzmite datoteku firmvera za 5GROUTERBE3600 s **www.strong-eu.com** na svoje računalo.
2. Povežite računalo s ruterom, po mogućnosti putem Ethernet kabela.
3. Kliknite **Odaberi datoteku** i odaberite datoteku firmvera. Naziv će se pojaviti u **Putanji datoteke**.
4. Kliknite **Ažuriraj** i pričekajte dok se ruter ne ponovno pokrene.

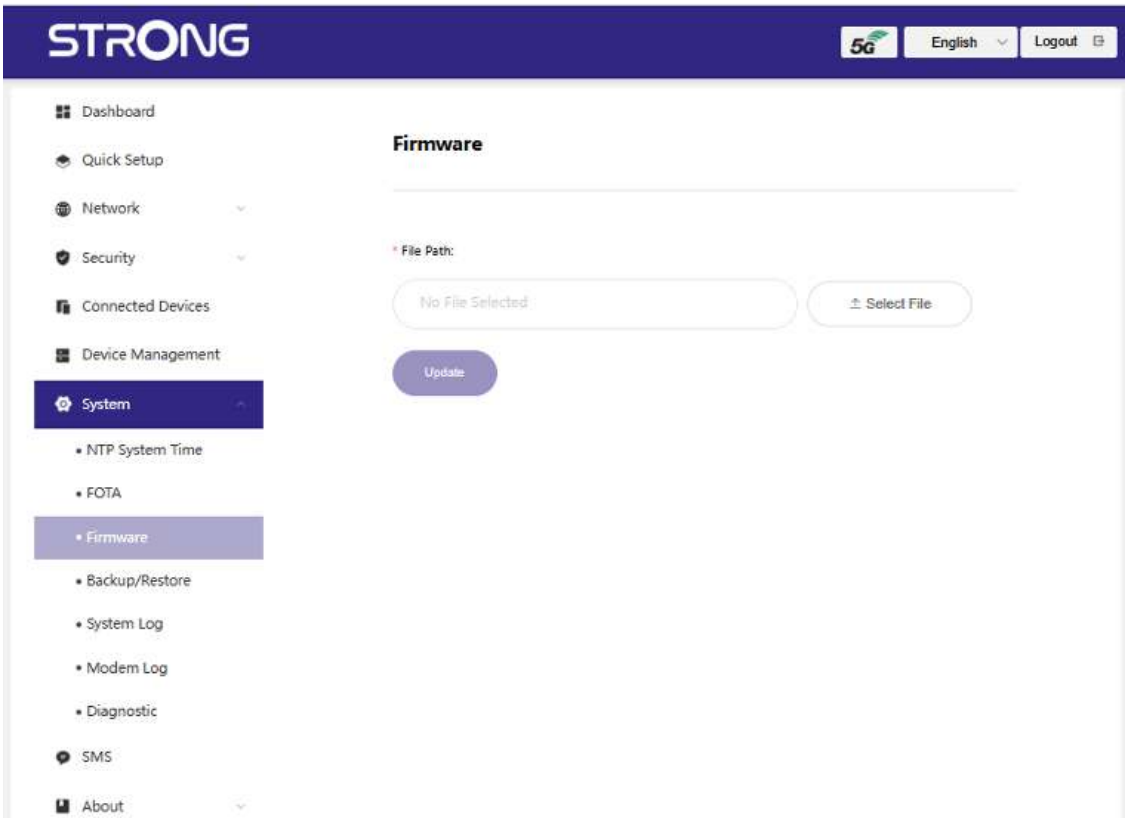

Slika 100 — Sustav > Firmver (ručno ažuriranje)


Upozorenje: Nemojte isključivati ili odspajati ruter tijekom ažuriranja. Prekinuto ažuriranje može učiniti usmjerivač neupotrebljivim.

12.4 Sigurnosna kopija/Obnova

Putanja: Sustav > Sigurnosna kopija/Obnova

Preuzimanje sigurnosne kopije: kliknite **Preuzmi** kako biste spremili trenutačnu konfiguraciju usmjerivača na svoje računalo.

Obnova: kliknite **Odaberi datoteku**, odaberite prethodno spremljenu sigurnosnu kopiju, zatim kliknite **Ažuriraj postavke**. Usmjerivač primjenjuje spremljenu konfiguraciju.

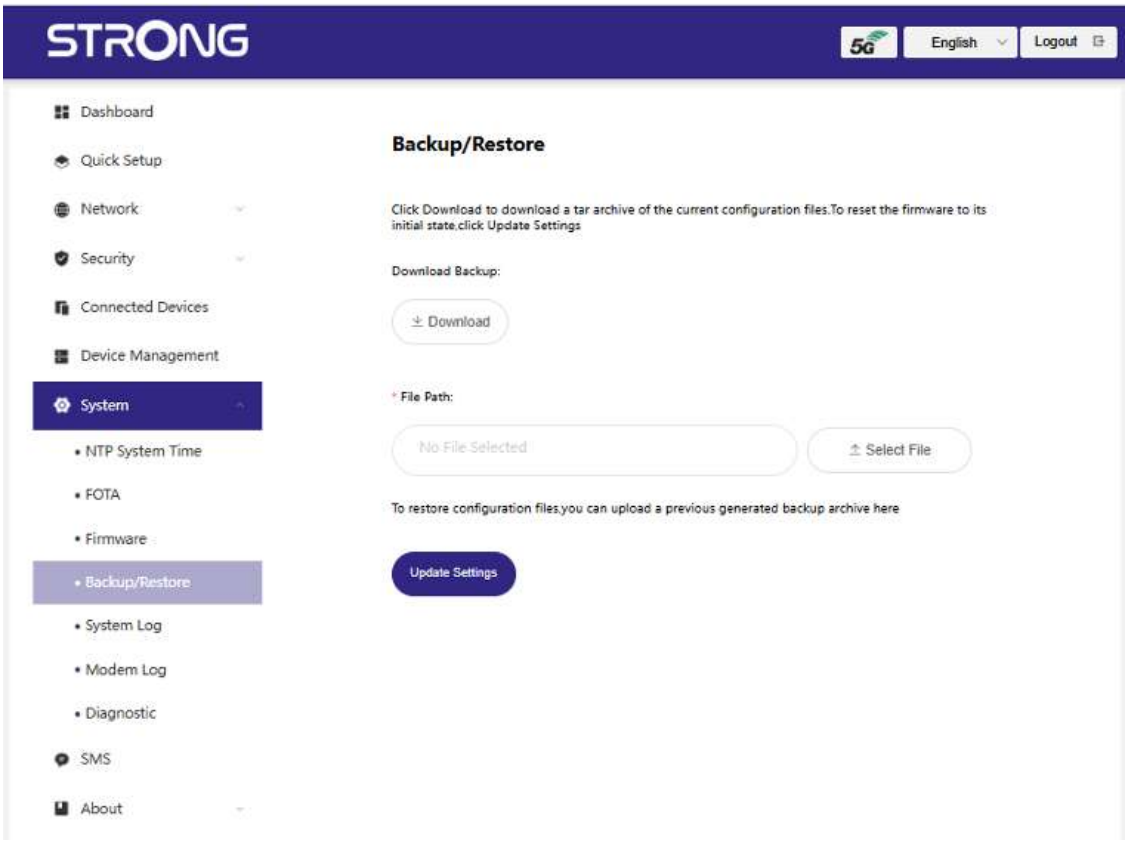


Sl. 101 — Sustav > Sigurnosna kopija/Obnova

Savjet: Spremite sigurnosnu kopiju prije vraćanja na tvorničke postavke ili ažuriranja firmvera, kako biste kasnije mogli vratiti svoje postavke.

12.5 Dnevnik sustava

Putanja: Sustav > Dnevnik sustava

Dnevnik sustava bilježi događaje usmjerivača. Postavite **razinu zapisivanja** (na primjer Upozorenje), **razinu prikaza** i **način rada**, zatim kliknite **Spremi**. Kliknite ikonu za preuzimanje u gornjem desnom kutu kako biste spremili dnevnik na svoje računalo.

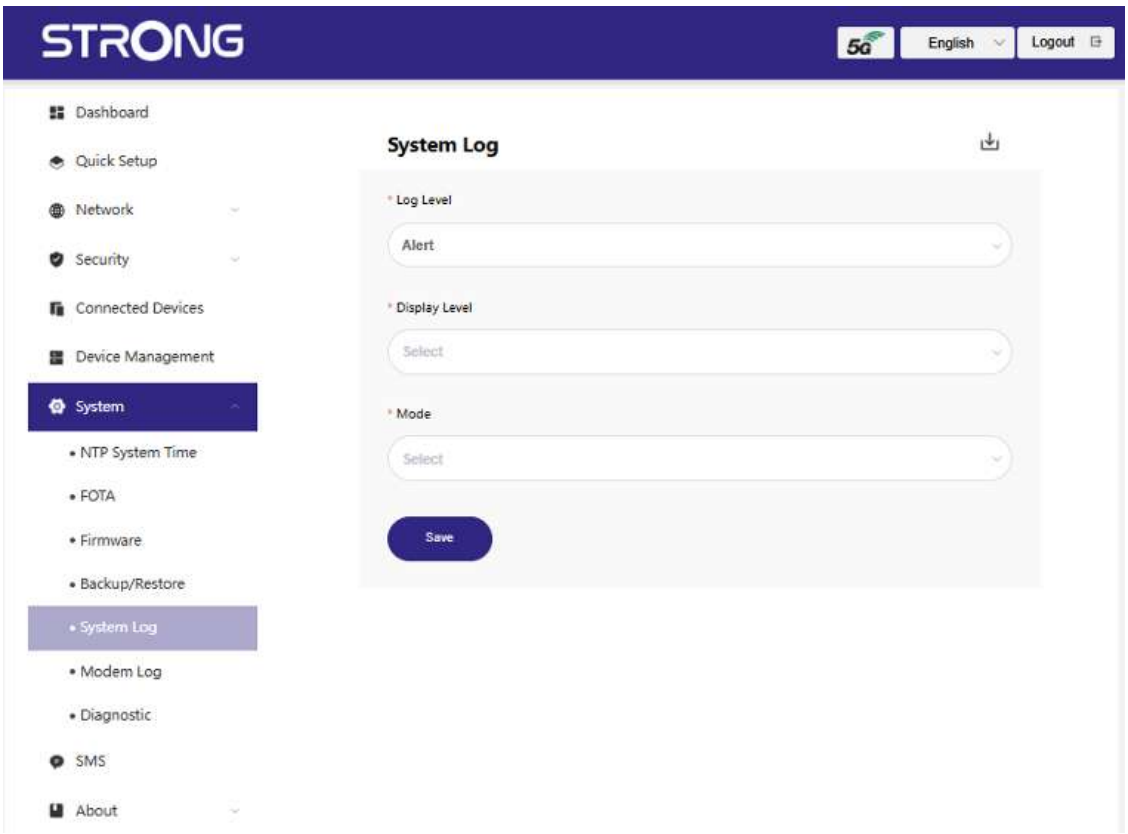


Sl. 102 — Sustav > Dnevnik sustava

12.6 Dnevnik modema

Putanja: Sustav > Dnevnik modema

Ovi dnevnici prate glavne radnje usmjerivača u svrhu revizije i rješavanja problema. Omogućite **Logcat dnevnik** i/ili **dnevnik modema**, zatim kliknite **Preuzmi** kako biste ih spremili. Kliknite **Obriši dnevnike** kako biste ih izbrisali.

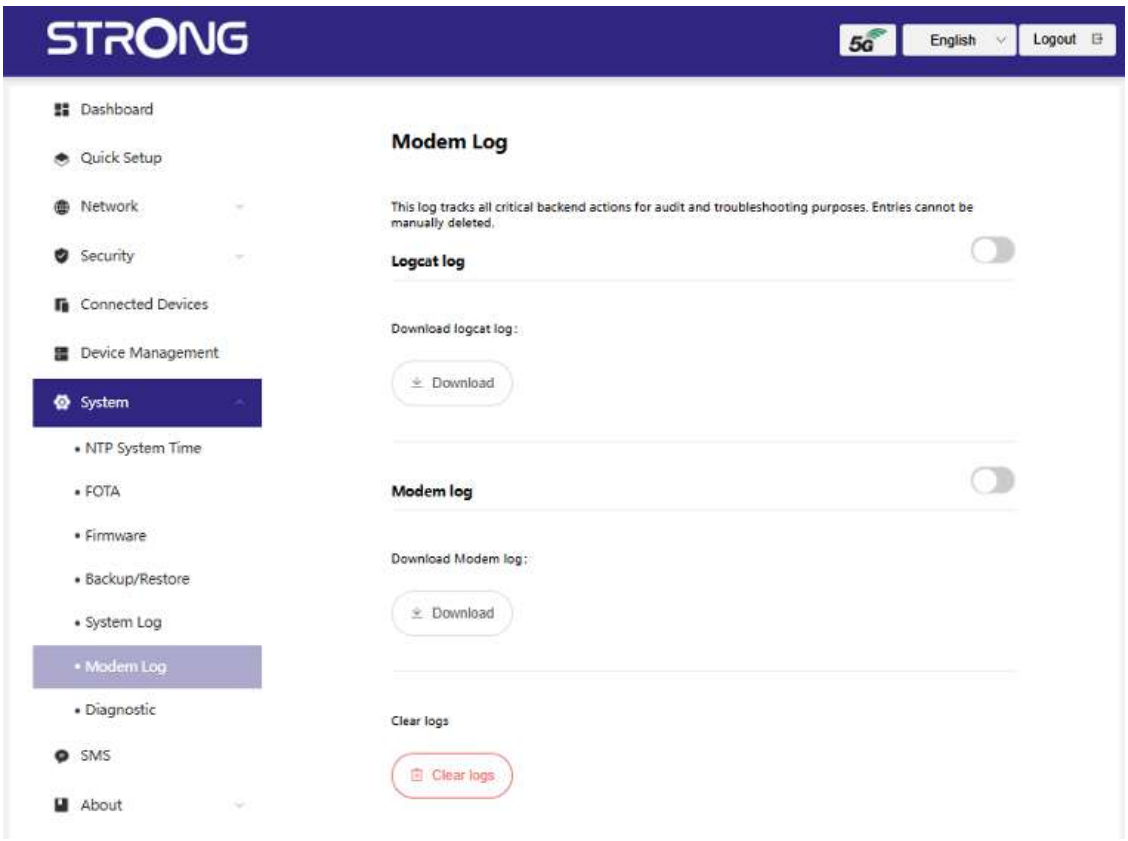


Sl. 103 — Sustav > Dnevnik modema

> **Napomena:** Omogućite ove dnevnike samo kada vas STRONG podrška to zatraži i pošaljite im preuzete datoteke.

12.7 Dijagnostika


Putanja: Sustav > Dijagnostika

Četiri alata pomažu vam dijagnosticirati vezu. Odaberite karticu, postavite parametre i kliknite **Pokreni**.

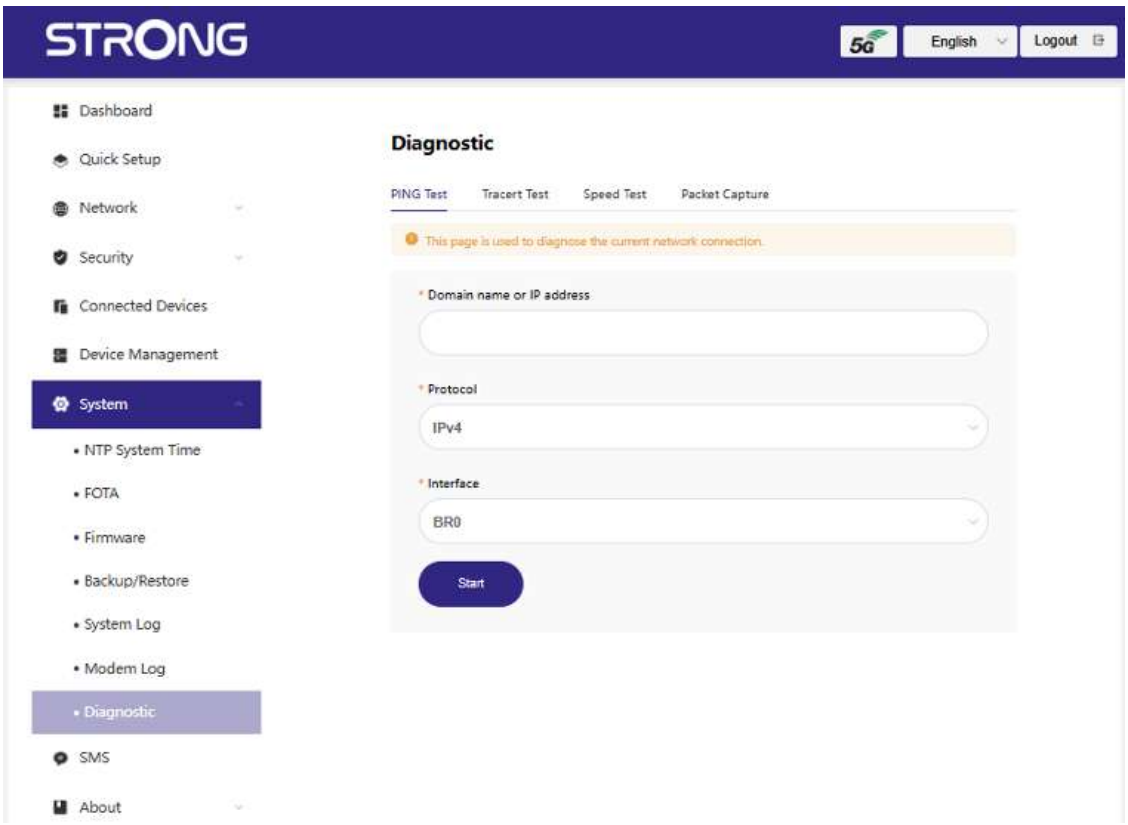


Sl. 104 — Sustav > Dijagnostika


Kartica	Postavke i funkcija
PING test	Provjerava može li se pristupiti hostu. Unesite **naziv domene ili IP adresu** (na primjer www.google.com), odaberite **protokol** (IPv4) i **sučelje** (BR0), zatim kliknite **Pokreni**.
Tracert test	Prati putanju do odredišnog hosta. Postavite **naziv domene ili IP adresu**, **maksimalan broj skokova** (1 do 64, na primjer 6), **vrijeme isteka** (na primjer 3), **protokol** i **sučelje**, zatim kliknite **Pokreni**.
Test brzine	Mjeri brzinu preuzimanja i slanja s usmjerivača na Internet (Ookla poslužitelj). Kliknite **Pokreni**.
Hvatanje paketa	Hvata pakete na odabranom **sučelju** i preuzima ih na vaše računalo. Kliknite **Pokreni**, zatim **Preuzmi**.

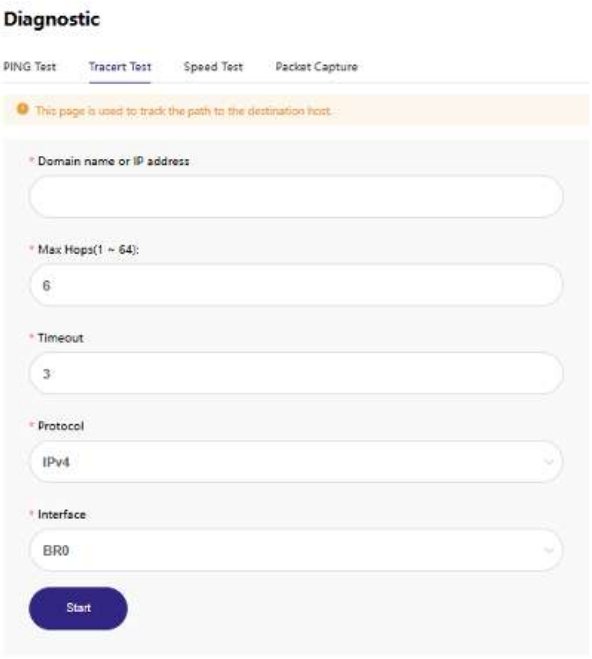

Sl. 105 — Sustav > Dijagnostika

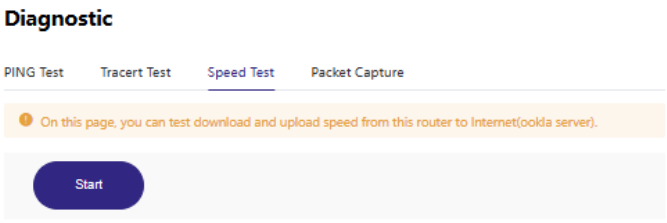

Sl. 106 — Sustav > Dijagnostika

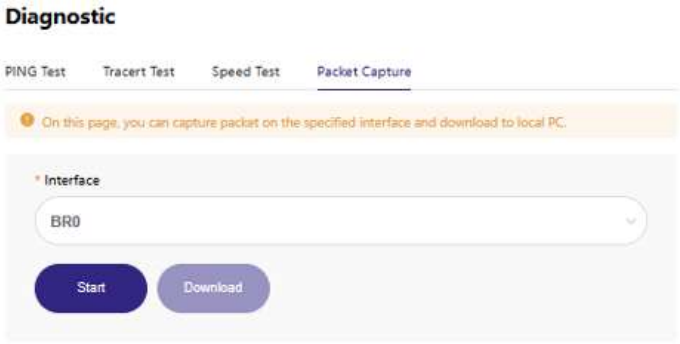


Sl. 107 — Sustav > Dijagnostika

Savjet: Test brzine mjeri brzinu same mobilne veze, bez Wi-Fi veze. Usporedite ga s testom brzine na svom uređaju kako biste utvrdili dolazi li usporavanje od mobilnog signala ili od Wi-Fi veze.

13 SMS

Stranica **SMS** prikazuje popis tekstualnih poruka primljenih na SIM kartici, s brojem spremljenih poruka (na primjer 1/100). Operateri često šalju informacije o vašem paketu ili potrošnji podataka putem SMS-a.

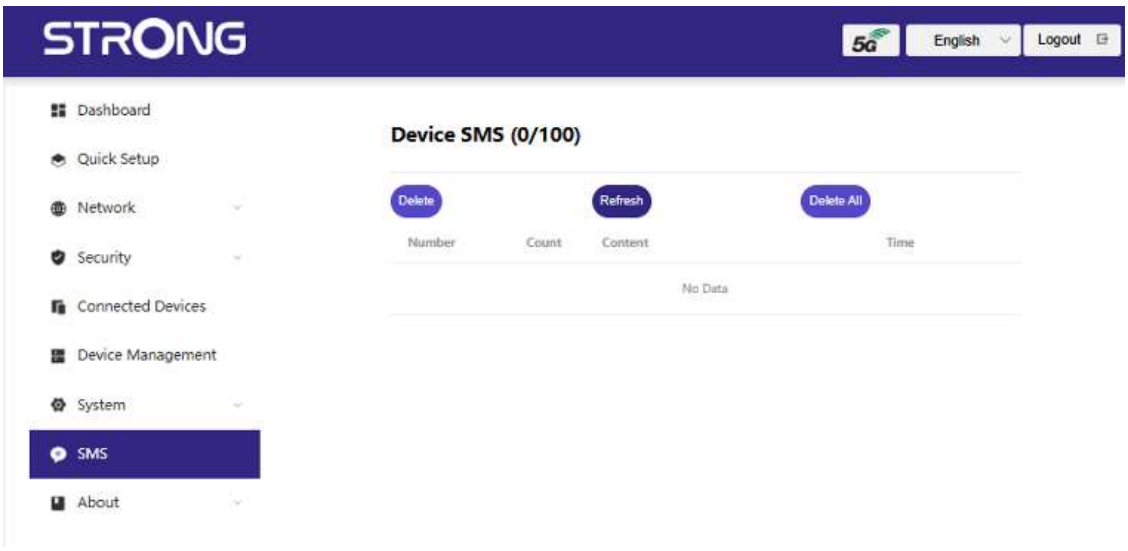

Sl. 108 — SMS



Sl. 109 — SMS


Gumb	Funkcija
Osvježi	Ažurira popis poruka.
Izbriši	Briše odabrane poruke. Najprije ih odaberite pomoću njihovih potvrdnih okvira.
Izbriši sve	Briše sve poruke.

14 O programu

14.1 Status mobilnosti

Putanja: O programu > Status mobilnosti

Ova stranica prikazuje identifikacijske i verzijske podatke usmjerivača. Pripremite ove informacije kada kontaktirate podršku.

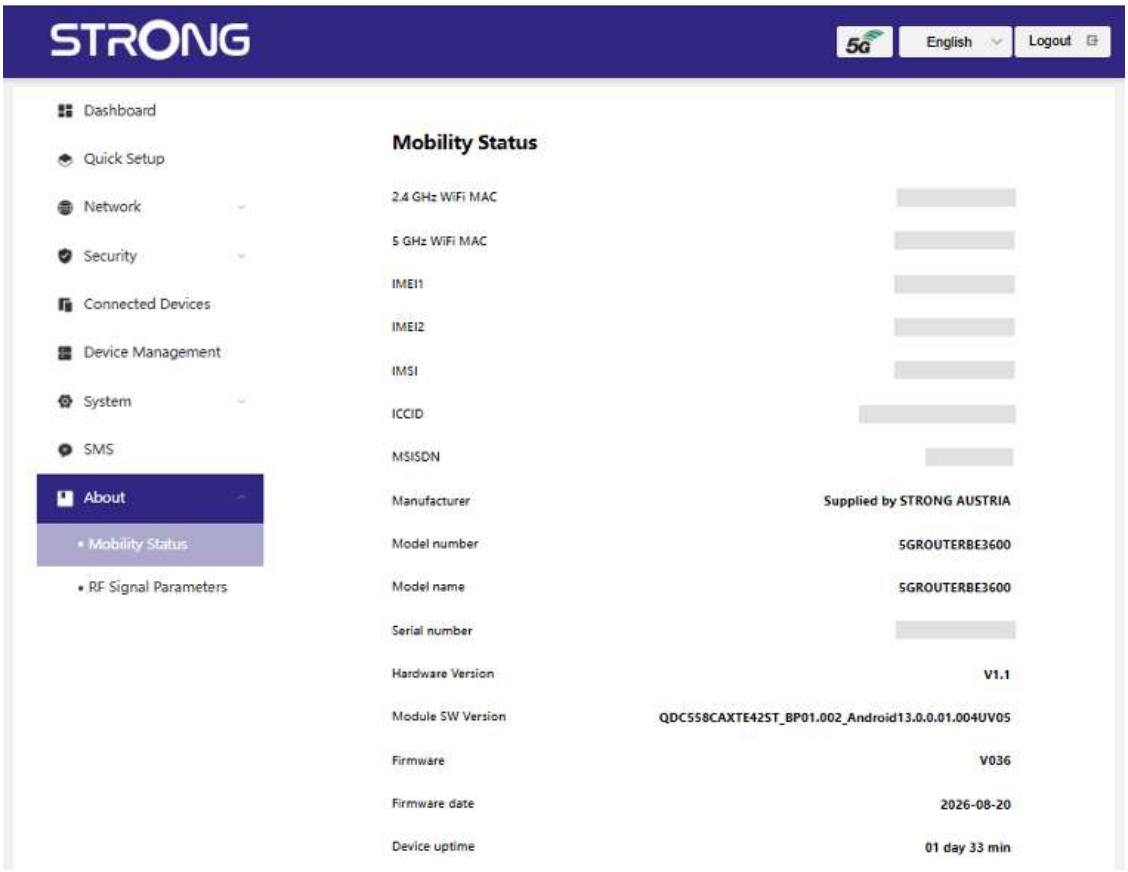

Sl. 110 — O programu > Status mobilnosti

Polje	Opis
2,4 GHz / 5 GHz WiFi MAC	MAC adrese Wi-Fi sučelja.
IMEI1 / IMEI2	Identifikatori mobilnog modema.
IMSI / ICCID / MSISDN	Identifikatori SIM kartice: identitet pretplatnika, broj SIM kartice i telefonski broj.
Proizvođač / Broj modela / Naziv modela	Isporučuje STRONG AUSTRIA, 5GROUTERBE3600.
Serijski broj	Serijski broj usmjerivača (također na naljepnici proizvoda).
Verzija hardvera / Verzija SW modula	Verzije hardvera i softvera modema.
Firmware / Datum firmwarea	Verzija i datum firmwarea (na primjer V036, 2026-08-20).
Vrijeme rada uređaja	Vrijeme proteklo od posljednjeg ponovnog pokretanja usmjerivača.




Sl. 111 — O programu > Status mobilnosti

14.2 RF parametri signala

Putanja: O programu > RF parametri signala

Ova stranica prikazuje tehničke vrijednosti mobilnog signala koji prima usmjerivač.

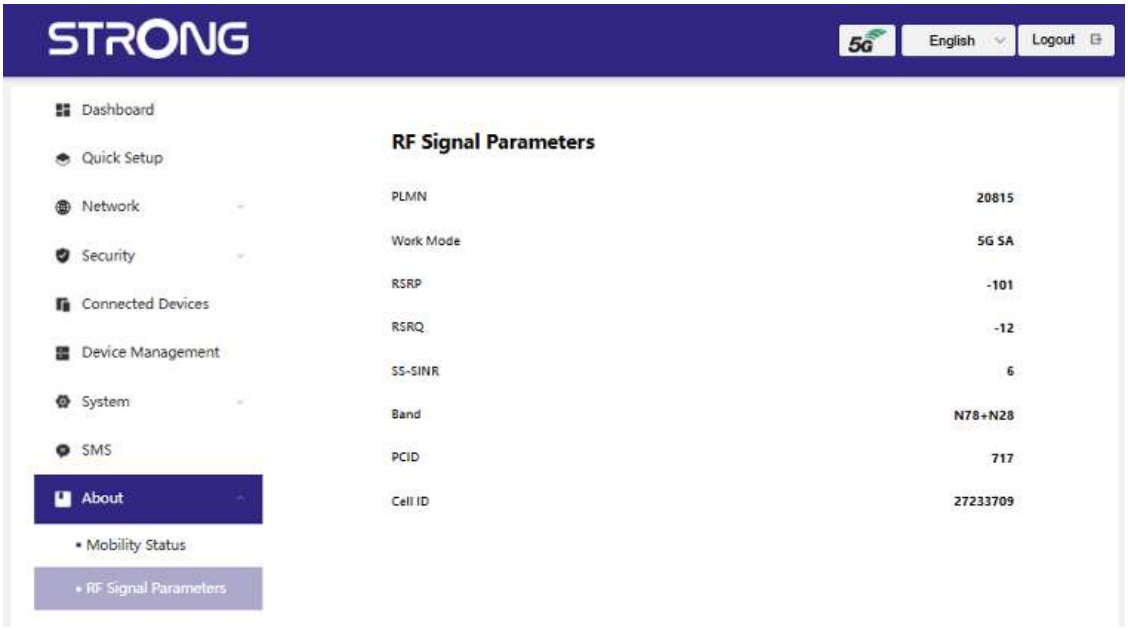

Sl. 112 — O programu > RF parametri signala

Parametar	Opis
PLMN	Identifikator mobilne mreže (pozivni broj države i kod operatera).
Radni način	Tehnologija mreže u upotrebi (na primjer **5G SA**).
RSRP	Snaga primljenog signala, u dBm. Što je bliže 0, signal je jači.
RSRQ	Kvaliteta primljenog signala, u dB. Što je bliže 0, to je bolje.
SS-SINR	Omjer signala i smetnji plus šuma, u dB. Što je veći, to je bolje.
Bend	Frekvencijski pojas(i) u upotrebi (na primjer **N78+N28**: dva pojasa zajedno).
PCID / ID ćelije	Identifikatori mobilne ćelije (antene) na koju je usmjerivač spojen.

Indikativne vrijednosti:

Kvaliteta	RSRP	RSRQ	SS-SINR
Izvrsno	-80 dBm ili više	-10 dB ili više	20 dB ili više
Dobro	-80 do -90 dBm	-10 do -15 dB	13 do 20 dB

Kvaliteta	RSRP	RSRQ	SS-SINR
Osrednje	-90 do -100 dBm	-15 do -20 dB	0 do 13 dB
Slabo	Ispod -100 dBm	Ispod -20 dB	Ispod 0 dB

Savjet: Kako biste pronašli najbolju lokaciju za usmjerivač, premjestite ga (na primjer bliže prozoru ili na viši kat), pričekajte minutu, osvježite stranicu i usporedite vrijednosti **RSRP** i **SS-SINR**.

15 Rješavanje problema

15.1 Vraćanje na tvorničke postavke

Vraćanje na tvorničke postavke vraća sve postavke usmjerivača na tvorničke vrijednosti: naziv i lozinku za Wi-Fi (one ispisane na naljepnici), lozinku za prijavu na web sučelje (od vas će se tražiti da izradite novu), APN, ograničenja podataka i sve ostale postavke.

1. Provjerite je li usmjerivač uključen.
2. Na dnu usmjerivača pronađite otvor za **RESET**.
3. Upotrijebite iglu ili raskopljenu spajalicu kako biste pritisnuli i držali tipku RESET dok se usmjerivač ne ponovno pokrene.
4. Pričekajte da se usmjerivač ponovno pokrene, a zatim se ponovno povežite pomoću naziva i lozinke za Wi-Fi ispisanih na naljepnici.

Savjet: Prije vraćanja na tvorničke postavke spremite svoju konfiguraciju u **Sustav > Sigurnosna kopija/Obnova** (odjeljak 12.4) ako još uvijek možete pristupiti web sučelju.

15.2 Uobičajeni problemi

Problem	Rješenje
5G i 4G LED lampice ostaju isključene (samo je Wi-Fi LED lampica uključena).	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta i uključuje li vaš paket mobilne podatke. Prijavite se na web sučelje: otključajte SIM PIN ako se to zatraži (odjeljak 5.4). Provjerite je li **Mobilna veza** omogućena i je li **Odabir načina rada mreže** postavljen na **Auto** (odjeljak 9.1). Provjerite jesu li svi pojasevi odabrani u **Postavke pojasa** ili kliknite **Reset** (odjeljak 9.12). Premjestite usmjerivač bliže prozoru.
5G ili 4G LED lampica je uključena, ali nema pristupa internetu.	Provjerite nije li dosegnuto ograničenje podataka (odjeljak 9.2). Provjerite APN kod svog operatera i postavite ga ako je potrebno (odjeljak 6 i 9.1). U inozemstvu omogućite **Roaming podataka** (odjeljak 9.1).
Veza je spora.	Provjerite signal u **O uređaju > RF parametri signala** i premjestite usmjerivač (odjeljak 14.2). Pokrenite **Test brzine** u **Sustav > Dijagnostika** kako biste usporedili brzinu mobilne mreže i Wi-Fi mreže (odjeljak 12.7). Provjerite ima li ažuriranja firmvera (odjeljak 12.2).
Ne mogu otvoriti web sučelje.	Provjerite je li vaš uređaj povezan s usmjerivačem (Wi-Fi ili Ethernet), zatim unesite **http://setup.strong** ili **http://192.168.188.1**. Onemogućite sve VPN aplikacije na svom uređaju i pokušajte s drugim preglednikom.
Zaboravio sam lozinku za prijavu na web sučelje.	Vratite usmjerivač na tvorničke postavke (odjeljak 15.1).
Zaboravio sam lozinku za Wi-Fi.	Ako je niste mijenjali, ispisana je na naljepnici proizvoda (odjeljak 3.4). U suprotnom, spojite računalo putem Ethernet kabela i pročitajte je na **Nadzornoj ploči** ili u **Mreža > WiFi postavke** (ikona oka).
SIM kartica je blokirana nakon tri pogrešna unosa PIN-a.	Obratite se svom mobilnom operateru kako biste dobili PUK kod.

Problem	Rješenje
5 GHz mreža se ne pojavljuje odmah nakon pokretanja usmjerivača.	Na DFS kanalima, usmjerivač najprije provjerava radarske signale: pričekajte oko 60 sekundi (odjeljak 9.4).
Veza na 5 GHz povremeno se prekida.	Odaberite ne-DFS kanal (36, 40, 44 ili 48) u **Mreža > WiFi postavke** (odjeljak 9.4).
Uređaj se ne može povezati na 5 GHz pojas.	Provjerite podržava li uređaj 5 GHz i odabrani tip sigurnosti. Odaberite kanal između 36 i 48. Stariji uređaji: povežite ih na 2,4 GHz pojas (onemogućite BandSteering kako biste odvojili pojaseve).
2,4 GHz Wi-Fi je nestabilan.	Odaberite kanal 1, 6 ili 11 i udaljite usmjerivač od izvora smetnji (mikrovalna pećnica, Bluetooth uređaji).
Prosljeđivanje portova ili DDNS ne radi.	Provjerite ima li vaša veza javnu IP adresu (odjeljak 9.15). Većina mobilnih veza koristi privatnu adresu: obratite se svom operateru. Provjerite je li IP adresa uređaja ispravna i rezervirana (odjeljak 9.8).
Usmjerivač se ne prebacuje na 5G kada moja žičana linija otkaže.	Provjerite je li Internet kutija spojena na **WAN/LAN** priključak, da **Vrsta veze** nije postavljena na **Samo LAN** i da je umetnuta SIM kartica s mobilnim podatcima (odjeljak 4.6 i 9.9).
Mreža se prekida na jednu minutu nakon promjene VPN postavki.	To je normalno: usmjerivač primjenjuje VPN postavke oko 60 sekundi (odjeljak 9.14).

Napomena: Ako problem i dalje postoji, provjerite je li firmware ažuriran ili pročitajte FAQ. Zatim kontaktirajte STRONG podršku (odjeljak 17.1) s modelom, serijskim brojem i verzijom firmwarea (odjeljak 14.1).

16 Tehničke specifikacije

Značajka	Specifikacija
Model	5GROUTERBE3600 — 5G+ AirHome Wi-Fi usmjerivač 1551
Mobilna tehnologija	5G (5G NR NSA i SA), 4G LTE. Prisilni način rada mreže do 5G SA
Maksimalna brzina preuzimanja	3,2 Gbps (3.270 Mbps)
3GPP izdanje / LTE kategorija	Izdanje 16 / CAT 13 (preuzimanje)
LTE pojasevi	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
NR5G pojasevi	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78
5G antene	4 × interne antene visokog pojačanja (6 dBi)
Pokazatelji signala	Posebni 5G LED i 4G LED
SIM kartica	Nano-SIM (otključana, radi s glavnim operaterima) i eSIM (samo RedteaMobile). Upravljanje PIN kodom, APN profili, roaming onemogućen po zadanim postavkama
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dvopojasni istovremeni rad 2,4 GHz + 5 GHz, Multi-Link Operation (MLO)
Wi-Fi brzina	BE3600: 688 Mbps (2,4 GHz) + 2.882 Mbps (5 GHz)
Wi-Fi tokovi / antene	4 toka (2 + 2) / 4 × interne antene (6 dBi)
Wi-Fi sigurnost	WPA2, WPA2/WPA3, WPA3
Wi-Fi značajke	BandSteering, višestruki SSID (gostujući Wi-Fi), raspored WiFi-a, WPS tipka, NFC povezivanje dodirom (Android)
Ethernet	1 × WAN/LAN 1 Gbps, 1 × LAN 1 Gbps. Uključen Ethernet kabel
Mrežne značajke	Žični WAN s automatskim prebacivanjem na 5G, DHCP, statički zakup IP adrese, IPv6, DDNS, VPN (PPTP/L2TP), prosljeđivanje portova, UPnP, ograničenje brzine, vatrozid, SMS
Upravljanje	Web sučelje (http://setup.strong), 15 jezika (BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA), način pristupačnosti, automatsko ažuriranje firmwarea (OTA)
Tipke	POWER (stražnja strana), WPS (prednja strana), RESET otvor za resetiranje (donja strana)
Napajanje	Vanjski adapter za napajanje, 12 V / 2 A DC
Radna temperatura	0 do +45 °C
Temperatura skladištenja	-20 do +60 °C
Dimenzije (Š × D × V)	100 × 100 × 202 mm
Težina	738 g
EAN	9120137873368
Jamstvo	4 godine

17 Podrška, jamstvo i pravna obavijest

17.1 Podrška

Za često postavljana pitanja, dokumentaciju i ažuriranja firmvera, posjetite **www.strong-eu.com**. Prije kontaktiranja podrške, pripremite model (**5GROUTERBE3600**), serijski broj i verziju firmvera (**O uređaju > Status mobilnosti**).



Slika 113 — Podrška, jamstvo i pravna obavijest > Podrška

Država	E-mail	Telefon
Austrija	support_at@strong-eu.com	0820 400 150 (0,12 € / min. s austrijske fiksne linije)
Bugarska	support_bg@strong-eu.com	+359 32 634451
Hrvatska	—	+385 1 344 57 66
Češka	support_cz@strong-eu.com	844 44 44 90
Danska	support-dk@strong-eu.com	—
Francuska	support_fr@strong-eu.com	—
Njemačka	support_de@strong-eu.com	0800 7788 787 (besplatno)
Mađarska	support_hu@strong-eu.com	+36 1 445 26 10
Italija	support_it@strong-eu.com	—
Nizozemska	support_nl@strong-eu.com	—
Poljska	support_pl@strong-eu.com	801 702 017
Portugal	support_pt@strong-eu.com	+351 2 100 06 125
Slovačka	support_sk@strong-eu.com	0850 15 05 50
Slovenija	—	+386 1 828 08 58

Država	E-mail	Telefon
Španjolska	support_es@strong-eu.com	+34 91 119 61 76
Ukrajina	support_ua@strong-eu.com	+380 (44) 238 61 50

17.2 Jamstvo

5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551 pokriven je **4-godišnjim jamstvom**. Sačuvajte dokaz o kupnji.

17.3 Pravna obavijest

Ovim STRONG izjavljuje da je radio oprema tipa 5GROUTERBE3600 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://eu.strong-eu.com/downloads/

CE oznaka potvrđuje sukladnost ovog proizvoda s primjenjivim europskim direktivama. STRONG je registrirani zaštitni znak, podružnica tvrtke Skyworth.

Funkcije bežičnih pristupnih sustava, uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN) u pojasu 5150–5350 MHz, ograničene su isključivo na korištenje u zatvorenim prostorima unutar zemalja Europske unije.

Zbrinjavanje: simbol precrtane kante na proizvodu znači da se proizvod na kraju svog vijeka ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Odnesite ga na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Papirnato pakiranje (PAP 22) može se reciklirati; slijedite upute za razvrstavanje otpada u svojoj zemlji.

Wi-Fi, Wi-Fi 7, WPA2 i WPA3 su žigovi ili registrirani žigovi Wi-Fi Alliance®. Android je žig tvrtke Google LLC. Sva ostala imena proizvoda su žigovi ili registrirani žigovi njihovih vlasnika.

Propusnost podataka, udaljenost, domet signala i pokrivenost navedeni su samo kao referenca i temelje se na rezultatima ispitivanja performansi u uvjetima normalne uporabe. Stvarne performanse nisu zajamčene i mogu varirati ovisno o mobilnoj mreži, radnom okruženju, udaljenosti i pozicioniranju proizvoda, kombinaciji korištenih proizvoda, građevinskim materijalima, bežičnim i električnim smetnjama te drugim nepovoljnim uvjetima.

Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja, tehničke specifikacije, dizajn, slike i izgled proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Isporučuje STRONG AUSTRIA. Zastupa STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Beč, Austrija. Email: support@strong-eu.com

Autorska prava STRONG © 2026. Sva prava pridržana. | www.strong-eu.com