5G+ AIRHOME

WI-FI ROUTER 1551

Wi-Fi 7 (3,6 Gbps) | 5G+ (3,2 Gbps)



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Model: 5GROUTERBE3600

Angličtina | Firmware V036 | Verze 1.0 — říjen 2026

Obsah

1 Bezpečnostní informace4

2 Obsah balení5

3 Přehled produktu6

3.1 Přední panel: LED diody a tlačítko WPS7
3.2 Zadní panel8
3.3 Horní a spodní část8
3.4 Štítek produktu9
3.5 Konfigurace ethernetových portů10

4 Instalace11

4.1 Výběr umístění11
4.2 Vložení SIM karty11
4.3 Připojení napájení a zapnutí12
4.4 Kontrola LED diod12
4.5 Připojení vašich zařízení13
4.6 Použití stávající internetové linky (záložní připojení)13
4.7 Použití eSIM14

5 Webové rozhraní15

5.1 Přístup k webovému rozhraní15
5.2 První přihlášení15
5.3 Přihlášení17
5.4 Odemknutí SIM karty pomocí PIN kódu18
5.5 Rozvržení rozhraní20

6 Rychlé nastavení22

7 Panel26

8 Připojená zařízení27

9 Síť28

9.1 Nastavení mobilní sítě28
9.2 Konfigurace provozu30
9.3 Zabezpečení SIM33
9.4 Nastavení WiFi34
9.5 Více SSID (hostující Wi-Fi)42
9.6 Maximální počet uživatelů46
9.7 Plánovač WiFi47
9.8 Nastavení LAN48
9.9 Nastavení WAN51
9.10 Nastavení IPv6 53
9.11 Nastavení DDNS53
9.12 Nastavení pásma55
9.13 Rychlostní limit57
9.14 VPN58
9.15 Přesměrování portů60
9.16 UPnP62

10 Zabezpečení64

10.1 Úroveň firewallu64
10.2 Nastavení ALG64
10.3 Nastavení DoS65
10.4 Řízení služeb66

11 Správa zařízení68

12 Systém69

12.1 Systémový čas NTP69
12.2 FOTA (online aktualizace)70
12.3 Firmware (manuální aktualizace)71
12.4 Zálohování/Obnovení71
12.5 Systémový protokol72
12.6 Protokol modemu73
12.7 Diagnostika74

13 SMS77

14 O zařízení78

14.1 Stav mobility78
14.2 Parametry RF signálu79

15 Řešení problémů81

15.1 Obnovení továrního nastavení81
15.2 Běžné problémy81

16 Technické specifikace83

17 Podpora, záruka a právní upozornění84

17.1 Podpora84
17.2 Záruka85
17.3 Právní upozornění85

1 Bezpečnostní informace

Před instalací a používáním routeru si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí potřebu.

- Router používejte pouze v interiéru, na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte jej vodě, vlhkosti, kapání nebo stříkání, prachu ani přímému slunečnímu záření.
- Používejte router v jeho provozním teplotním rozsahu: **0 °C až +45 °C**. Skladujte jej v rozmezí **-20 °C až +60 °C**.
- Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s routerem (**12 V / 2 A DC**), připojený ke konektoru **DC 12V**. Zasuňte jej do snadno přístupné zásuvky elektrické sítě.
- Umístěte router svisle na stabilní, rovný povrch. Nepřikrývejte ventilační otvory na horní, boční ani spodní straně a neumísťujte router do uzavřené skříně ani do blízkosti zdroje tepla.
- SIM kartu vkládejte nebo vyjímejte pouze při vypnutém routeru.
- SIM kartu a její obal uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Neotevírejte router a nepokoušejte se jej opravovat sami. Pokud je router nebo jeho napájecí adaptér poškozen, odpojte jej a kontaktujte podporu STRONG.
- Před čištěním router odpojte ze sítě. Čistěte jej pouze měkkým, suchým hadříkem, bez použití čisticích prostředků nebo rozpouštědel.
- Po skončení životnosti router ani jeho adaptér nevyhazujte do běžného komunálního odpadu (viz kapitola 17.3).

2 Obsah balení

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

Položka	Popis
Router	5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551 (5GROUTERBE3600).
Napájecí adaptér	Externí napájecí adaptér, **12 V / 2 A DC**.
Ethernetový kabel	Pro připojení kabelového zařízení nebo stávající internetové linky k routeru.
Stručný instalační průvodce	Ilustrované instalační kroky a kontakty na servisní centrum.

Poznámka: SIM karta **není součástí balení**. Potřebujete nano-SIM kartu s datovým tarifem od operátora dle Vašeho výběru nebo vestavěnou eSIM (viz oddíl 4.7).

3 Přehled produktu

5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551 je 5G+ router s Wi-Fi 7 (BE3600). Vložte nano-SIM kartu pro sdílení 5G nebo 4G mobilního připojení k internetu s Vašimi zařízeními přes Wi-Fi a Ethernet. Router může také využívat stávající kabelové připojení k internetu s automatickým přepnutím na mobilní síť v případě výpadku této linky.




Obr. 1 — Přehled produktu

Hlavní vlastnosti:

- **5G+** (5G NR SA a NSA) až **3,2 Gbps**, kompatibilní se sítěmi 4G.
- Odemčený slot pro **nano-SIM**, použitelný s hlavními operátory i v zahraničí, a vestavěná **eSIM** (RedteaMobile).
- **Wi-Fi 7** dvoupásmové (2,4 GHz + 5 GHz) až **3,6 Gbps**, s **Multi-Link Operation (MLO)**.
- **NFC připojení klepnutím** pro telefony s Androidem, tlačítko **WPS**, hostitelské Wi-Fi sítě a plánovač Wi-Fi.
- **2 gigabitové Ethernet porty**, z nichž jeden může připojit stávající internetovou linku s automatickým přepnutím na 5G.
- Webové rozhraní je dostupné v 15 jazycích a obsahuje režim pro zlepšení přístupnosti.

3.1 Přední panel: LED diody a tlačítko WPS

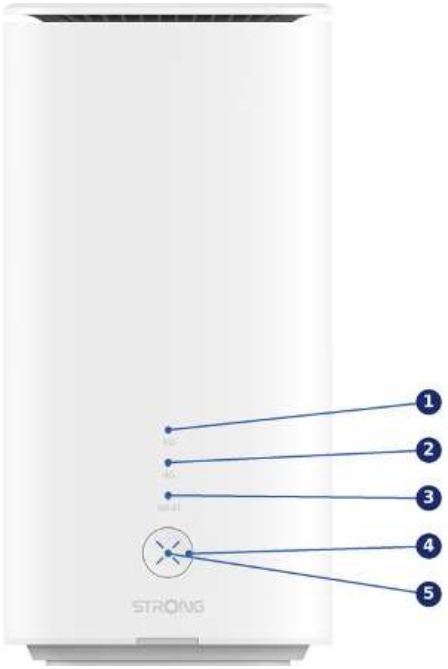

Obr. 2 — Přehled produktu > Přední panel: LED diody a tlačítko WPS


Č.	Prvek	Funkce
1	5G LED	Stav 5G mobilního připojení.
2	4G LED	Stav 4G mobilního připojení.
3	Wi-Fi LED	Stav Wi-Fi sítě a WPS.
4	Tlačítko WPS	Připojí zařízení kompatibilní s WPS k Wi-Fi síti bez zadání hesla (viz oddíl 4.5).
5	LED napájení	Rozsvítí se v tlačítku WPS, když je router zapnutý.

Stav LED:

LED	Barva a stav	Význam
5G	Vypnuto Zelená, trvale svítí	Žádný 5G signál. 5G je připojeno.
4G	Vypnuto Zelená, trvale svítí	Žádný 4G signál. 4G je připojeno.
Wi-Fi	Vypnuto Zelená, trvale svítí Zelená, bliká (0,5 s svítí, 0,5 s nesvítí)	Wi-Fi je vypnuto. Wi-Fi je zapnuto. WPS je aktivováno.
Napájení	Vypnuto Modrá, trvale svítí	Router je vypnutý. Router je zapnutý.

Poznámka: Při běžném provozu jsou LED diody **zelené nebo modré**. Rozsvítí se LED dioda 5G nebo 4G v závislosti na používané mobilní síti.


3.2 Zadní panel

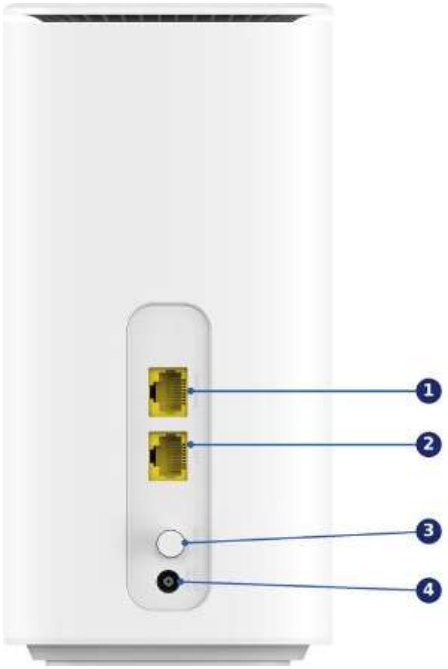

Obr. 3 — Přehled produktu > Zadní panel


Č.	Prvek	Funkce
1	WAN/LAN	Gigabitový Ethernet port (1 Gbps). Připojuje kabelové zařízení (LAN) nebo stávající internetovou linku (WAN) v závislosti na nastavení WAN (viz oddíl 9.9).
2	LAN	Gigabitový Ethernet port (1 Gbps). Připojuje kabelové zařízení, například počítač, chytrou TV nebo herní konzoli.
3	POWER	Zapíná nebo vypíná router.
4	DC 12V	Připojuje dodaný napájecí adaptér (12 V / 2 A).

3.3 Horní a spodní část

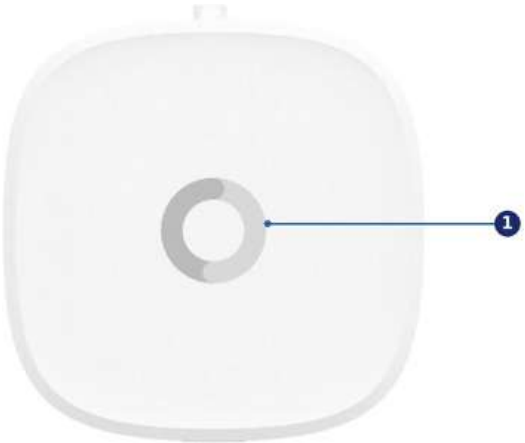

Obr. 4 — Přehled produktu > Horní a spodní část

Oblast pro přiložení NFC (horní část): přiložte telefon s podporou NFC a systémem Android na tuto oblast pro připojení k Wi-Fi síti bez zadávání hesla (viz část 4.5).

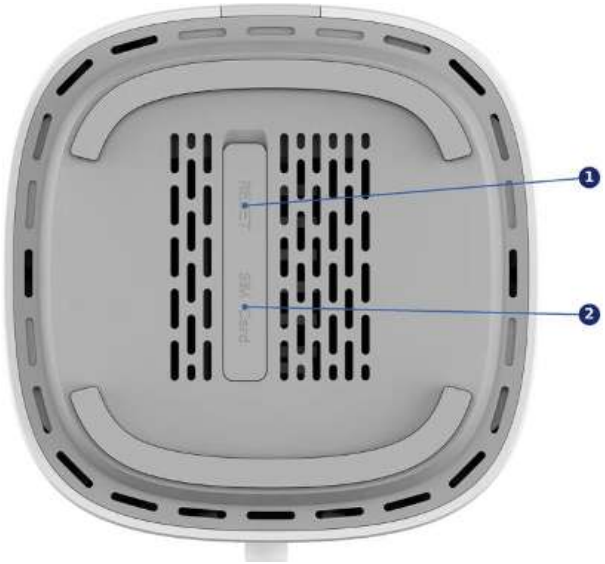


Obr. 5 — Přehled produktu > Horní a spodní část

Č.	Prvek	Funkce
1	RESET	Otvorek pro Reset. Obnoví tovární nastavení (viz část 15.1).
2	SIM karta	Slot pro Nano-SIM kartu (viz část 4.2).

3.4 Štítek produktu

Štítek produktu se nachází na spodní straně routeru. Obsahuje informace potřebné pro první připojení k routeru.

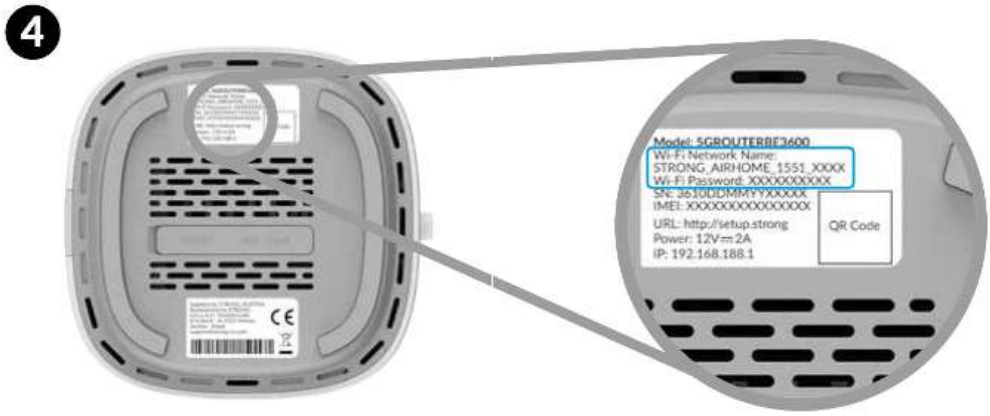

Obr. 6 — Přehled produktu > Štítek produktu


Pole štítku	Popis
Model	5GROUTERBE3600.
Název Wi-Fi sítě	Výchozí název Wi-Fi sítě: **STRONG_AIRHOME_1551_XXXX** (XXXX je specifické pro Váš router).
Heslo Wi-Fi	Výchozí heslo Wi-Fi sítě, které je jedinečné pro Váš router.
SN / IMEI	Sériové číslo a IMEI routeru. Připravte si je při kontaktování podpory.
URL / IP	Adresy webového rozhraní: **http://setup.strong** a **192.168.188.1**.

Pole štítku	Popis
Napájení	Parametry napájení: 12 V DC, 2 A.
QR kód	QR kód routeru.

Tip: Před instalací routeru si štítek vyfoťte: nebudete jej muset obracet kvůli zjištění hesla k Wi-Fi síti.

3.5 Konfigurace ethernetových portů

Dva gigabitové ethernetové porty lze použít dvěma způsoby:

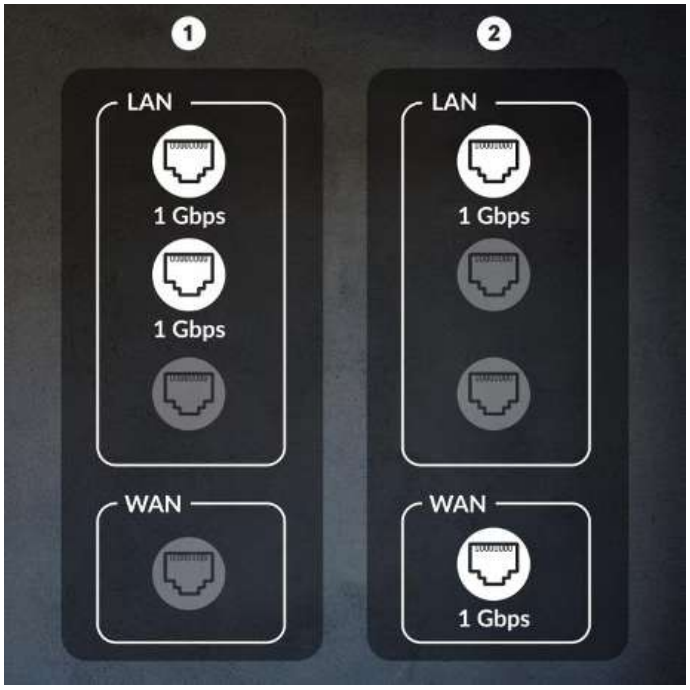

Obr. 7 — Přehled produktu > Konfigurace ethernetových portů

Konfigurace	Použití
1 — 2 × LAN	Oba porty připojují kabelová zařízení. Router používá pro přístup k internetu mobilní síť (5G/4G). Nastavte port WAN/LAN na **Pouze LAN** (viz část 9.9).
2 — 1 × LAN + 1 × WAN	Port WAN/LAN připojuje stávající internetovou linku (například optiku, DSL nebo kabelový modem). Port LAN připojuje kabelové zařízení. Pokud dojde k výpadku kabelové linky, router se automaticky přepne na mobilní síť (viz část 4.6).

4 Instalace

4.1 Výběr umístění

- Umístěte router ve svislé poloze na otevřené a centrální místo, ideálně blízko okna: mobilní signál je obvykle lepší u oken a ve vyšších patrech.
- Vyhněte se umístění routeru do skříně, za televizor, blízko kovových předmětů nebo zařízení, která způsobují rušení (mikrovlnná trouba, základna bezdrátového telefonu, Bluetooth zařízení).
- Po instalaci můžete porovnat umístění podle hodnot signálu zobrazených v **O zařízení > Parametry RF signálu** (viz část 14.2).

4.2 Vložení SIM karty




Obr. 8 — Instalace > Vložení SIM karty

1. Ujistěte se, že je router vypnutý a odpojený ze sítě.
2. Převraťte router a na spodní straně najděte kryt označený **SIM Card**.
3. Vložte svou **nano-SIM** kartu do slotu, jak je uvedeno v rychlém instalačním průvodci.
4. Postavte router zpět do svislé polohy.

Poznámka: Slot pro SIM kartu není uzamčen: můžete použít SIM kartu od operátora dle vašeho výběru. Pokud je vaše SIM karta chráněna PIN kódem, zadejte jej ve webovém rozhraní (sekce 5.4).


4.3 Připojení napájení a zapnutí

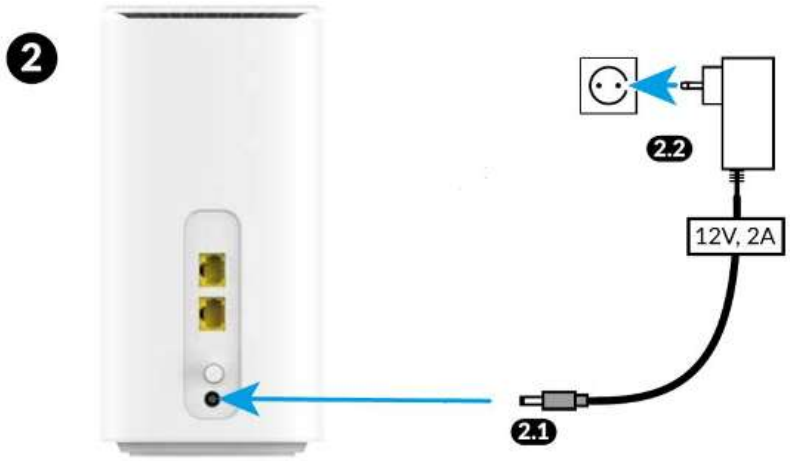

Obr. 9 — Instalace > Připojení napájení a zapnutí


1. Připojte kabel napájecího adaptéru do portu **DC 12V** na zadní straně routeru (2.1).
2. Zasuňte napájecí adaptér do elektrické zásuvky (2.2).
3. Stiskněte tlačítko **POWER** na zadní straně, pokud se router nespustí. Kontrolka Power na tlačítku WPS svítí modře.
4. Počkejte, až se router spustí a připojí k mobilní síti (sekce 4.4).

4.4 Kontrola kontrolek

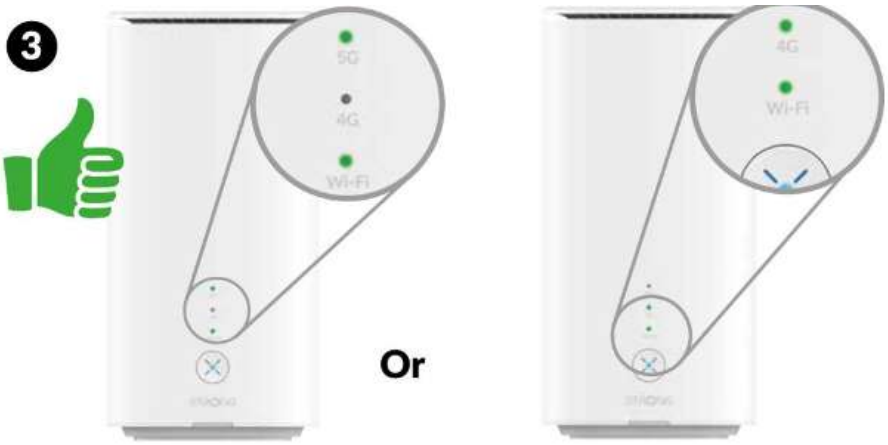

Obr. 10 — Instalace > Kontrola kontrolek

Router je připraven, když kontrolka **Wi-Fi** a buď **5G** nebo **4G** svítí zeleně a kontrolka Power je modrá.

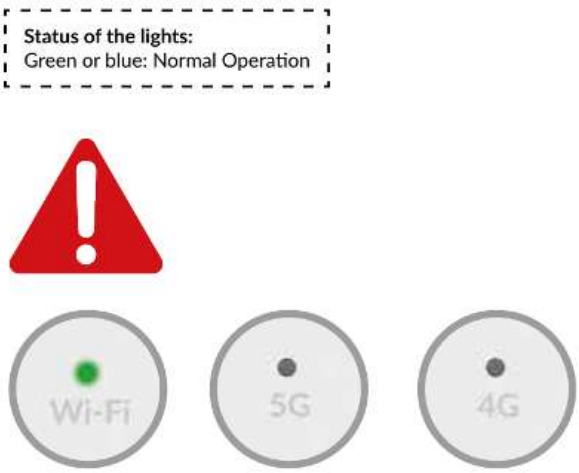

Obr. 11 — Instalace > Kontrola kontrolek

Upozornění: Pokud svítí pouze kontrolka Wi-Fi a kontrolky **5G a 4G zůstávají zhasnuté**, router nemá mobilní připojení. Zkontrolujte SIM kartu a poté se přihlaste do webového rozhraní: může být nutné zadat PIN kód SIM karty (sekce 5.4). Viz také sekci 15.2.

4.5 Připojení vašich zařízení

Přes Wi-Fi: na svém počítači, tabletu nebo smartphonu vyberte Wi-Fi síť uvedenou na štítku produktu (**STRONG_AIRHOME_1551_XXXX**) a zadejte heslo k Wi-Fi uvedené na štítku.

Přes ethernetový kabel: připojte svůj počítač, chytrou televizi nebo herní konzoli k portu **LAN** (nebo k portu **WAN/LAN**, pokud je nastaven pouze na LAN).

Přes WPS: stiskněte tlačítko **WPS** na přední straně routeru. Kontrolka Wi-Fi bliká zeleně. Poté aktivujte WPS na svém zařízení (například v nastavení Wi-Fi). Připojení se naváže automaticky po dokončení párování.

Přes NFC (Android): aktivujte NFC na svém telefonu Android, odemkněte obrazovku a poté přiložte zadní stranu telefonu na NFC oblast v horní části routeru. Telefon se připojí k Wi-Fi síti bez zadání hesla.

Poznámka: Funkce NFC tap-to-connect funguje s telefony Android s podporou NFC. Pokud se připojení nespustí, pohybujte telefonem pomalu nad NFC oblastí: poloha NFC antény se u jednotlivých telefonů liší.

4.6 Použití stávající internetové linky (záložní režim)

Pokud již máte kabelové připojení k internetu (optika, DSL nebo kabelový modem), můžete jej připojit k routeru a používat mobilní síť jako zálohu:

1. Připojte LAN port vašeho internetového modemu k portu **WAN/LAN** na routeru pomocí ethernetového kabelu.
2. Ve webovém rozhraní přejděte do **Síť > Nastavení WAN** a nastavte **Typ připojení** požadovaný vaší internetovou linkou (obvykle **DHCP**) (sekce 9.9).
3. Nechte SIM kartu vloženou a mobilní připojení aktivní.

Router pak používá kabelovou linku pro přístup k internetu. Pokud kabelová linka selže, router se automaticky přepne na mobilní síť (5G/4G). Při opětovné dostupnosti kabelové linky se router přepne zpět na ni.

4.7 Použití eSIM

Kromě slotu pro nano-SIM má router vestavěnou **eSIM**, která funguje pouze s **RedteaMobile**. Router obsahuje **5 GB bezplatných dat**, která lze využít ve více než 32 evropských zemích s RedteaMobile.

Pro použití eSIM přejděte do **Síť > Mobilní nastavení**, klikněte na **Upravit** vedle **Výběr SIM** a zvolte **ESIM** (nebo **Automaticky**). Pole **Aktuální SIM** zobrazuje používanou SIM kartu (sekce 9.1).

5 Webové rozhraní

5.1 Přístup do webového rozhraní




Obr. 12 — Webové rozhraní > Přístup do webového rozhraní

Připojte své zařízení k routeru přes Wi-Fi nebo ethernetový kabel. Otevřete webový prohlížeč (Edge, Firefox, Chrome nebo Safari) a do adresního řádku zadejte **http://setup.strong** nebo **http://192.168.188.1**.

> **Tip:** Pokud se stránka neotevře, zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k síti routeru, a vypněte případnou VPN aplikaci na vašem zařízení.

5.2 První přihlášení

Neexistuje žádné výchozí přihlašovací heslo. Při prvním otevření webového rozhraní budete vyzváni k vytvoření svého přihlašovacího hesla.

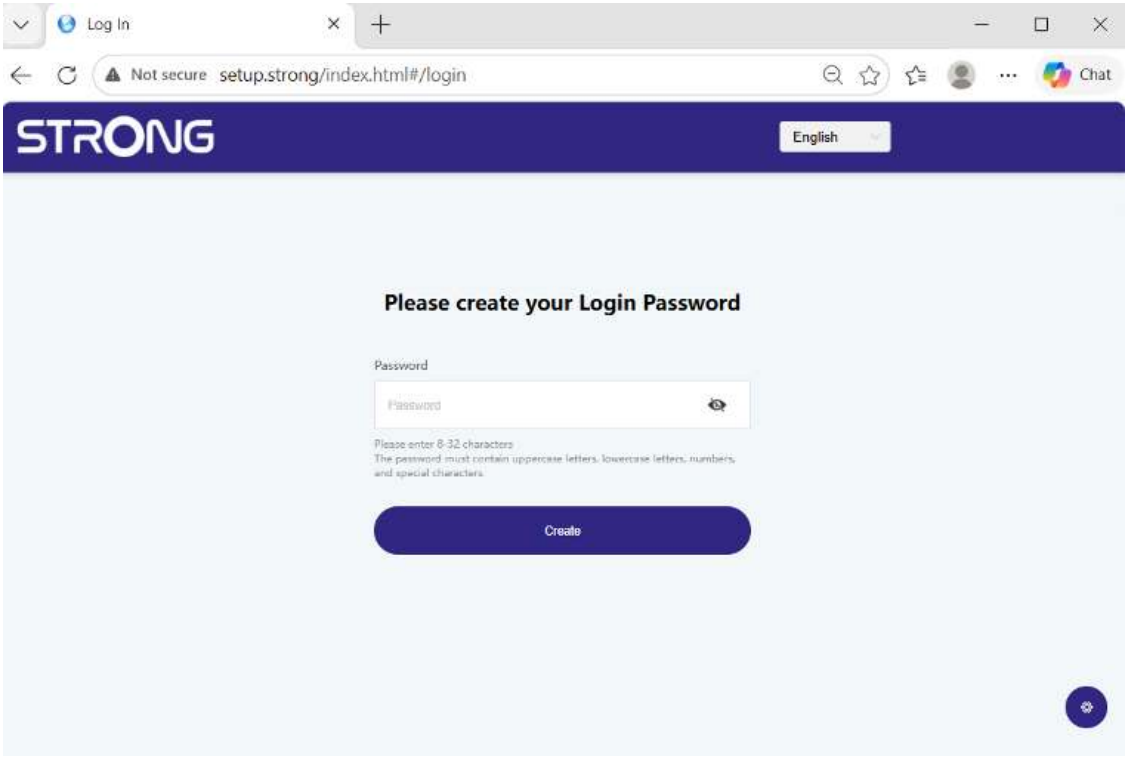


Obr. 13 — Webové rozhraní > První přihlášení

1. Zadejte heslo o délce **8 až 32 znaků**. Musí obsahovat velká písmena, malá písmena, číslice a speciální znaky.
2. Kliknutím na ikonu oka zobrazíte nebo skryjete heslo.
3. Klikněte na **Vytvořit**.


Upozornění: Uchovávejte své přihlašovací heslo na bezpečném místě. Pokud jej zapomenete, je nutné provést Reset routeru do továrního nastavení (viz kapitola 15.1).

Jazyk: vyberte jazyk rozhraní v seznamu v pravém horním rohu stránky. Rozhraní je dostupné v bulharštině, češtině, němčině, dánštině, angličtině, španělštině, francouzštině, chorvatštině, maďarštině, italštině, norštině, polštině, portugalštině, švédštině a ukrajinštině.

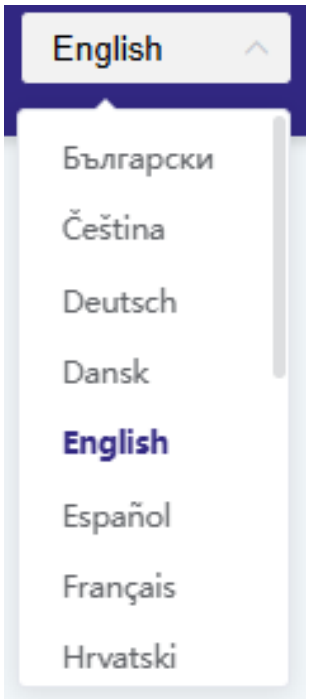

Obr. 14 — Webové rozhraní > První přihlášení

Režim zpřístupnění: klikněte na kulatou ikonu v pravém dolním rohu libovolné stránky nebo stiskněte **Ctrl+Shift+E**, abyste otevřeli možnosti zpřístupnění.

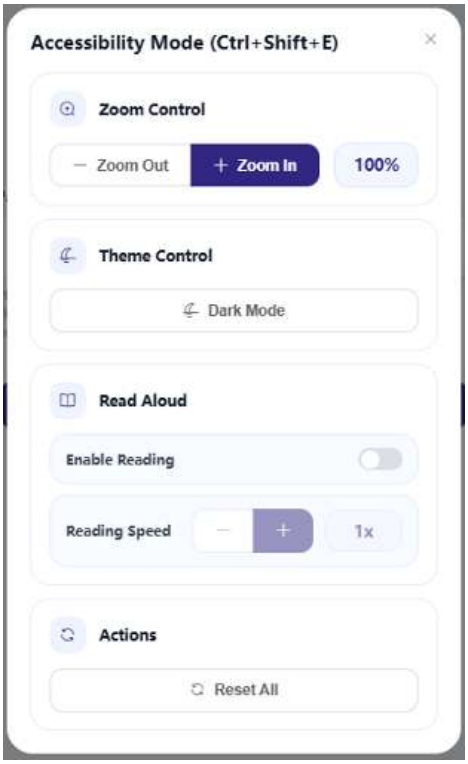


Obr. 15 — Webové rozhraní > První přihlášení


Možnost	Funkce
Ovládání přiblížení	**Zmenšit** / **Zvětšit** zmenšuje nebo zvětšuje stránku. Aktuální úroveň přiblížení je zobrazena (například 100%).
Ovládání motivu	**Režim tmavého zobrazení** zobrazí rozhraní se světlým textem na tmavém pozadí.
Předčítání	**Povolit předčítání** přečte obsah stránky nahlas. **Rychlost předčítání** upravuje rychlost předčítání (například 1x).
Akce	**Resetovat vše** obnoví výchozí nastavení zpřístupnění.

5.3 Přihlášení

Zadejte své přihlašovací heslo a klikněte na **Přihlásit se**. Vyberte **Zapamatovat heslo**, abyste jej uložili do svého prohlížeče. Přihlašovací stránka je stejná pro obě adresy.

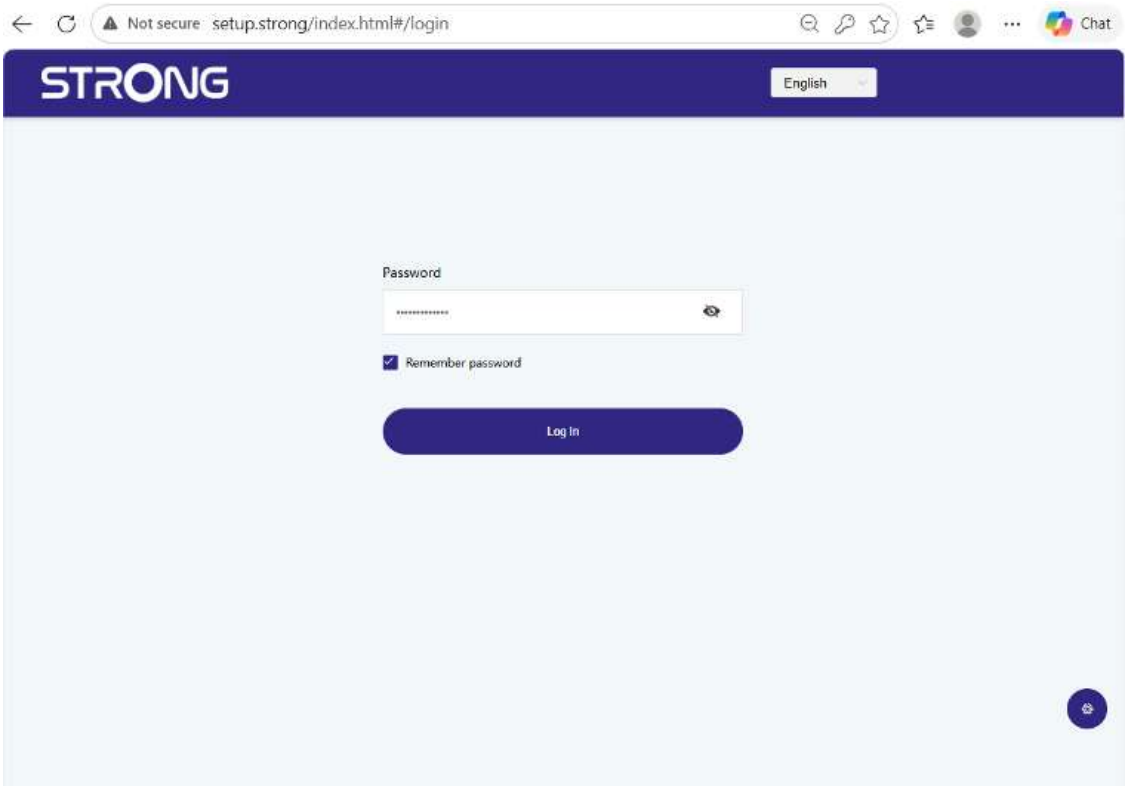

Obr. 16 — Webové rozhraní > Přihlášení

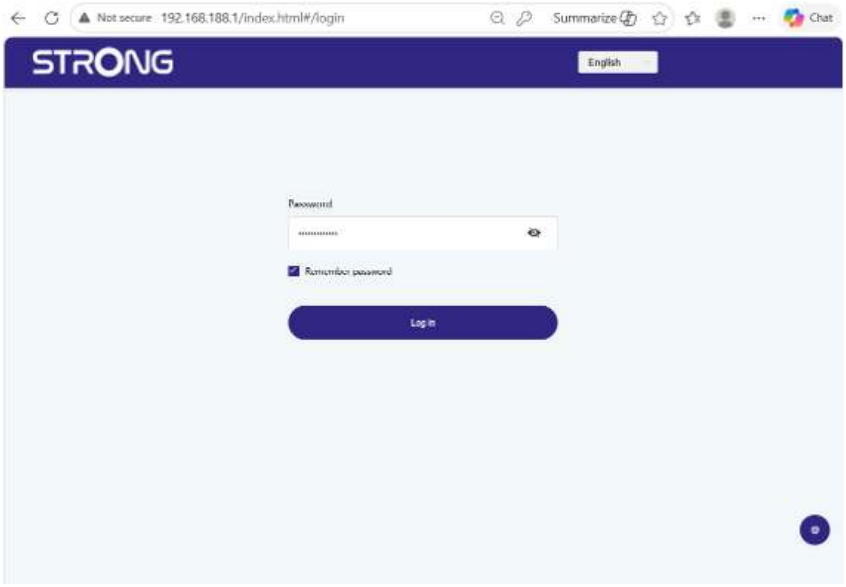


Obr. 17 — Webové rozhraní > Přihlášení

Pro odhlášení klikněte na **Odhlásit se** v pravém horním rohu libovolné stránky.


5.4 Odemknutí SIM karty pomocí PIN kódu

Pokud je vaše SIM karta chráněna PIN kódem, router se nepřipojí k mobilní síti, dokud jej nezadáte.

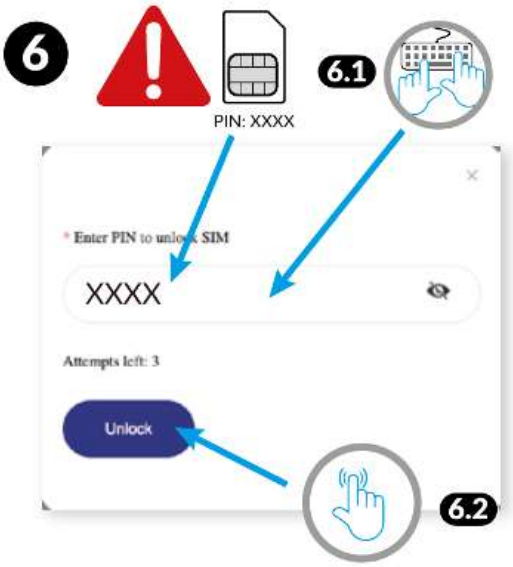


Obr. 18 — Webové rozhraní > Odemknutí SIM karty pomocí PIN kódu


1. Přihlaste se do webového rozhraní. Zpráva **Zabezpečení SIM** znamená, že je PIN zablokován, a na hlavním panelu se zobrazí banner **Odemknout SIM kartu**.
2. Klikněte na **Odemknout**. Otevře se stránka **Síť > Zabezpečení SIM**.
3. Zadejte PIN kód své SIM karty (viz 6.1). Zbývající počet pokusů je zobrazen.
4. Klikněte na **Odemknout** (viz 6.2). Zobrazí se stránka Zabezpečení SIM a router se připojí k mobilní síti.

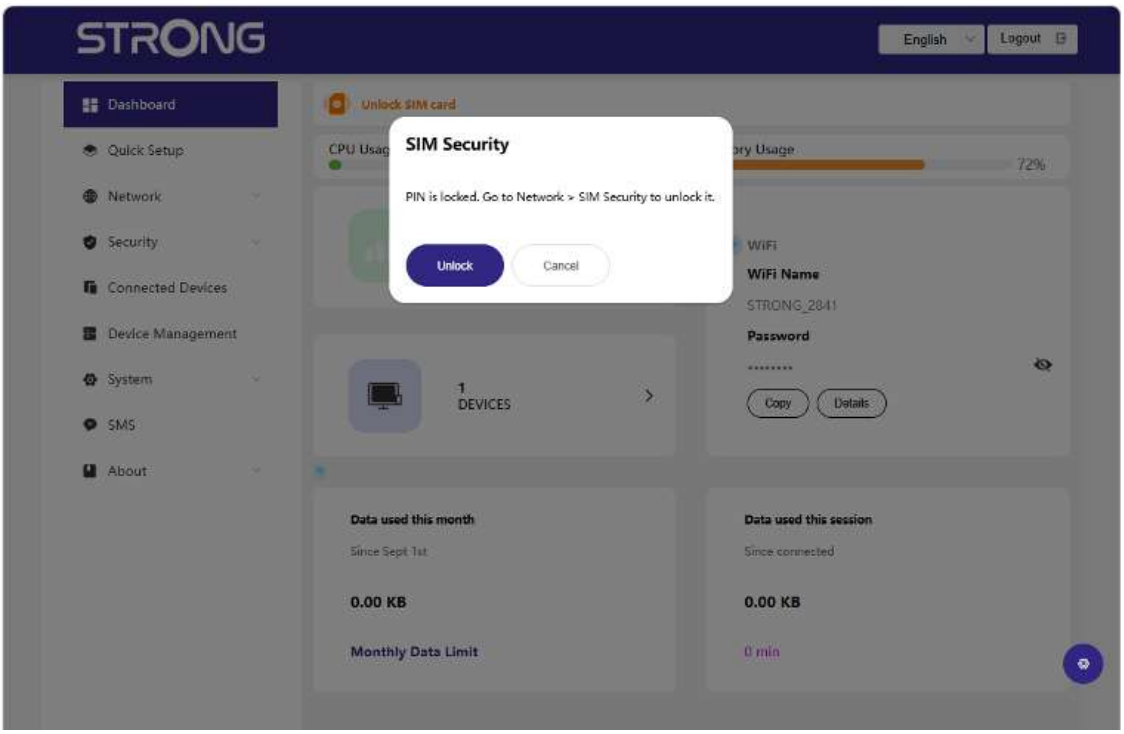

Obr. 19 — Webové rozhraní > Odemknutí SIM karty pomocí PIN kódu

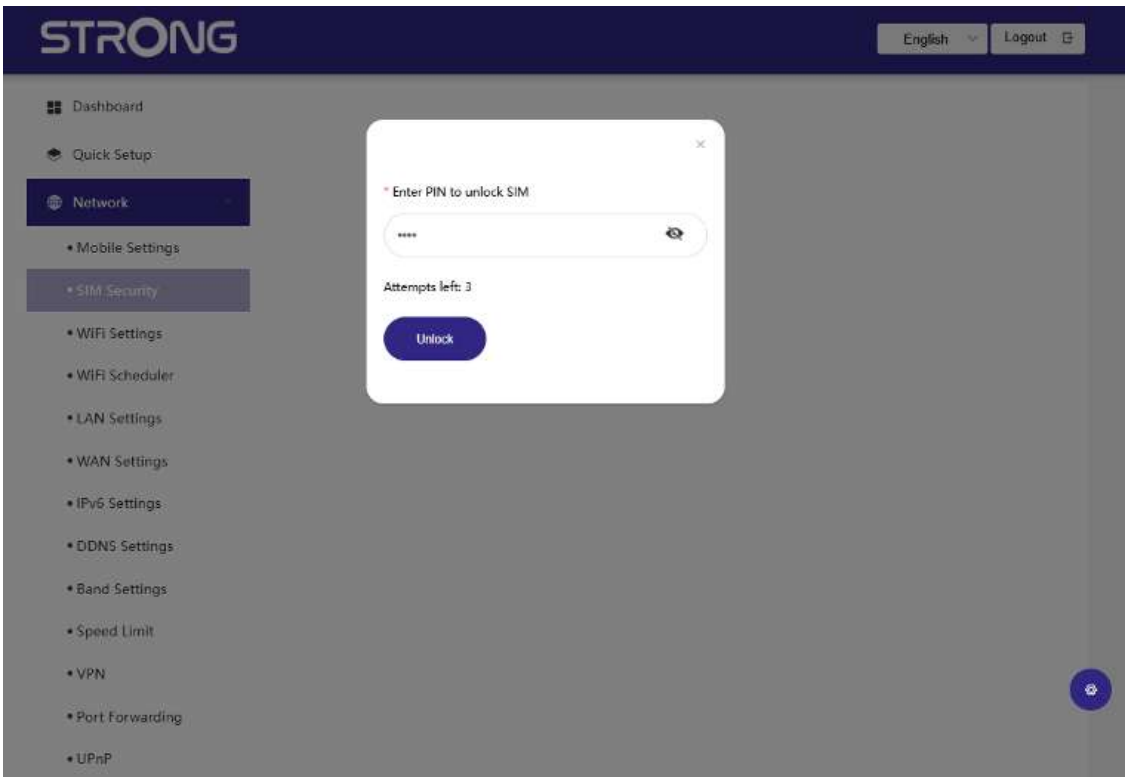

Obr. 20 — Webové rozhraní > Odemknutí SIM karty pomocí PIN kódu

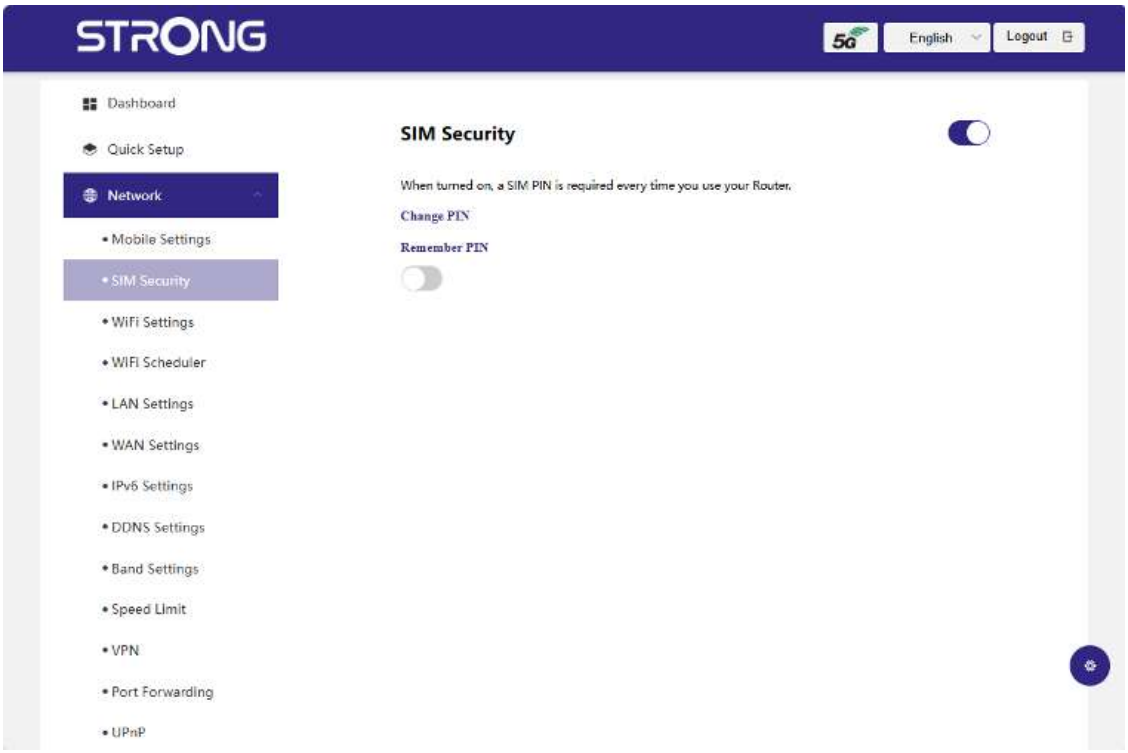

Obr. 21 — Webové rozhraní > Odemknutí SIM karty pomocí PIN kódu

Upozornění: Po **třech** chybných zadáních PIN kódu je SIM karta zablokována. Poté budete potřebovat kód **PUK**, který vám poskytne váš mobilní operátor.

Tip: Abyste nemuseli zadávat PIN při každém restartu, povolte **Zapamatovat PIN** nebo deaktivujte PIN v **Síť > Zabezpečení SIM** (viz kapitola 9.3).

5.5 Rozložení rozhraní


Nabídka vlevo umožňuje přístup ke všem stránkám rozhraní. Nabídky se šipkou otevírají podstránky.

Menu	Obsah
Dashboard	Přehled připojení, zařízení, Wi-Fi a využití dat (oddíl 7).
Rychlé nastavení	Přihlašovací heslo, název a heslo Wi-Fi, nastavení mobilní sítě (oddíl 6).
Síť	Mobilní, SIM, Wi-Fi, LAN, WAN, IPv6, DDNS, pásma, omezení rychlosti, VPN, přesměrování portů a UPnP (oddíl 9).
Zabezpečení	Firewall, ALG, ochrana proti DoS a řízení služeb (oddíl 10).
Připojená zařízení	Seznam připojených zařízení (oddíl 8).
Správa zařízení	Nastavení na úrovni zařízení (oddíl 11).
Systém	Čas, aktualizace firmwaru, zálohování, protokoly a diagnostika (oddíl 12).
SMS	Textové zprávy přijaté na SIM kartě (oddíl 13).
O zařízení	Informace o zařízení a parametry mobilního signálu (oddíl 14).


Horní lišta zobrazuje používanou mobilní síť (například **5G**), seznam jazyků a tlačítko **Logout**.

6 Rychlé nastavení

Rychlé nastavení sdružuje hlavní nastavení na jedné stránce: přihlašovací heslo, název a heslo Wi-Fi a nastavení mobilní sítě.

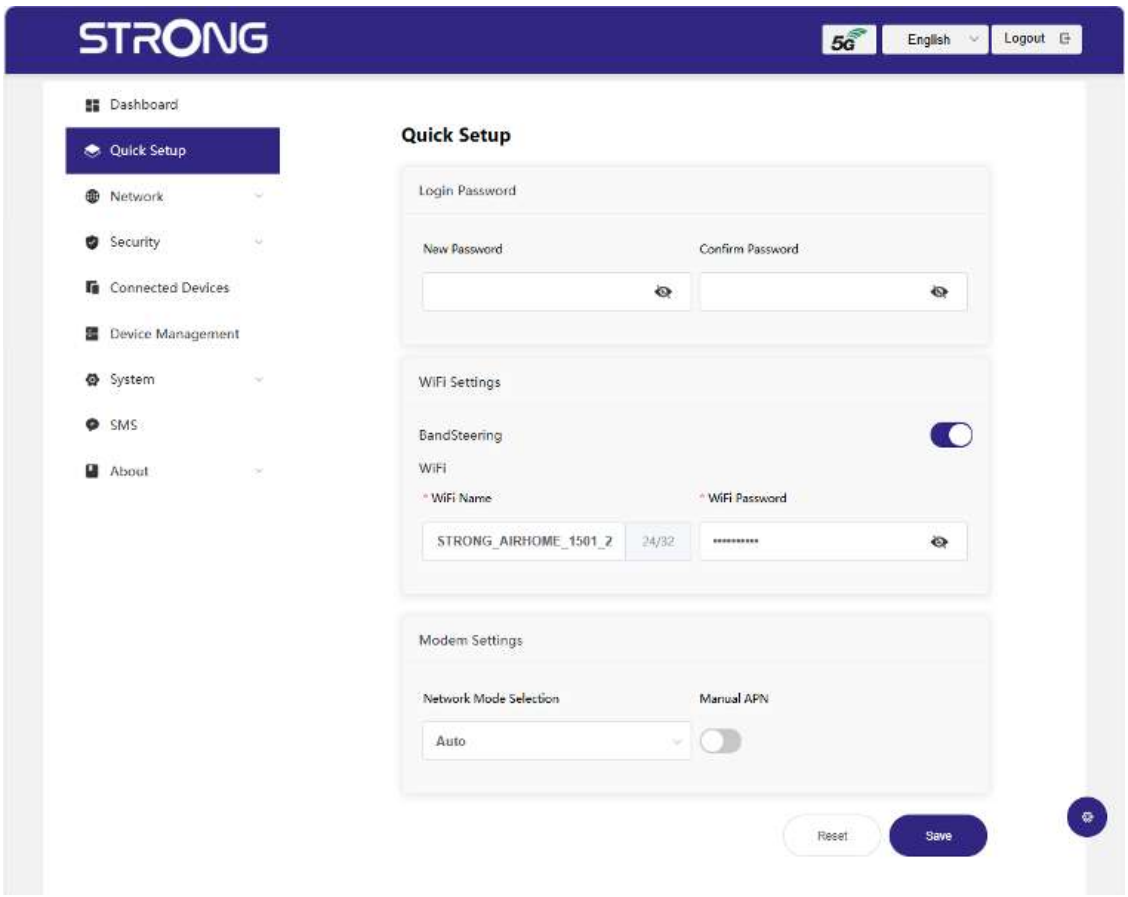


Obr. 22 — Rychlé nastavení

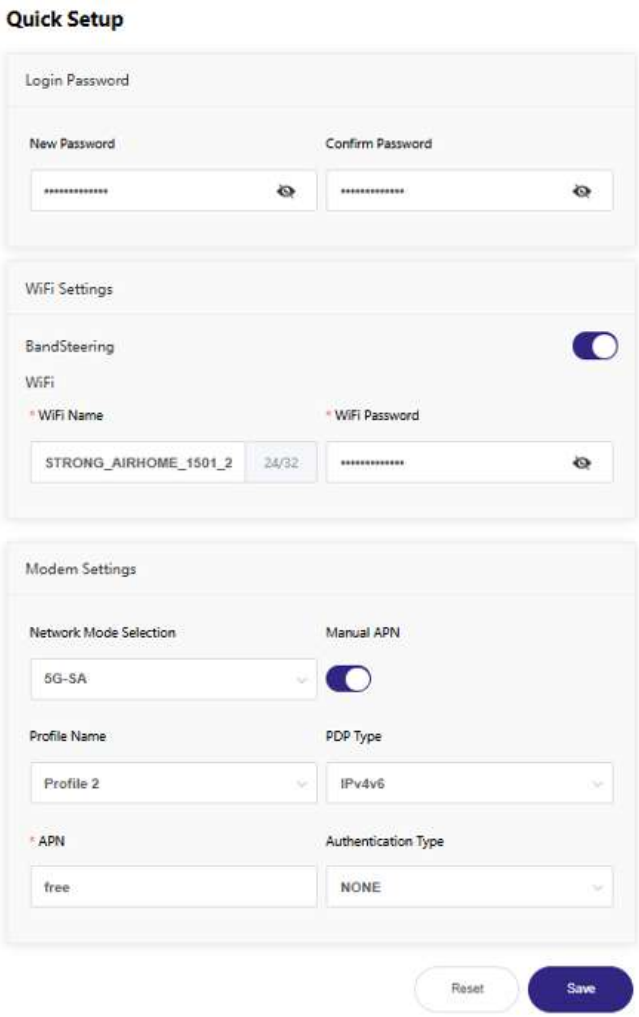

Obr. 23 — Rychlé nastavení


Nastavení	Popis
Nové heslo / Potvrzení hesla	Nové přihlašovací heslo webového rozhraní (8 až 32 znaků, velká a malá písmena, číslice a speciální znaky).
BandSteering	**Zapnuto** (výchozí): jeden název Wi-Fi pro pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Router vybírá nejlepší pásmo pro každé zařízení (oddíl 9.4).
Název WiFi / Heslo WiFi	Název (až 32 znaků) a heslo Wi-Fi sítě.
Výběr režimu sítě	**Auto** (doporučeno), **4G**, **5G-SA** nebo **5G-NSA**.
Manuální APN	Umožňuje níže uvedené manuální nastavení APN.
Název profilu	Profil APN: **Profil 1** až **Profil 4**.
Typ PDP	Verze IP mobilního připojení: **IPv4**, **IPv6** nebo **IPv4v6**.
APN	Název přístupového bodu poskytovaný vaším mobilním operátorem.
Typ autentizace	**NONE**, **PAP**, **CHAP** nebo **BOTH**, dle požadavků vašeho operátora.

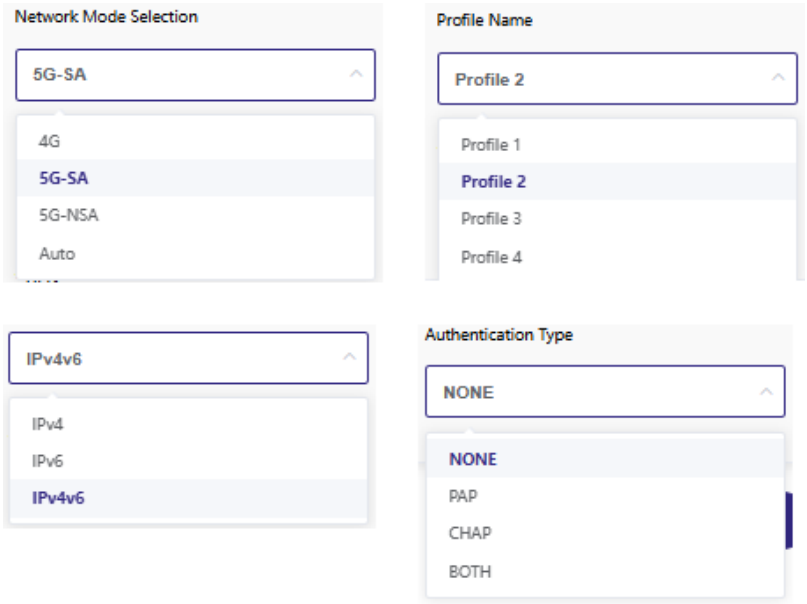


Obr. 24 — Rychlé nastavení

Poznámka: Ve většině případů není nutné měnit **Nastavení modemu**: router nastaví mobilní připojení automaticky. Použijte manuální APN pouze v případě, že vám operátor poskytne konkrétní nastavení.

Klikněte na **Uložit**. Zobrazí se odpočet: nastavení se použijí přibližně po **30 sekundách**. Pokud jste změnili název nebo heslo Wi-Fi, znovu připojte svá zařízení s novým nastavením. Klikněte na **Reset** pro zrušení vašich změn.

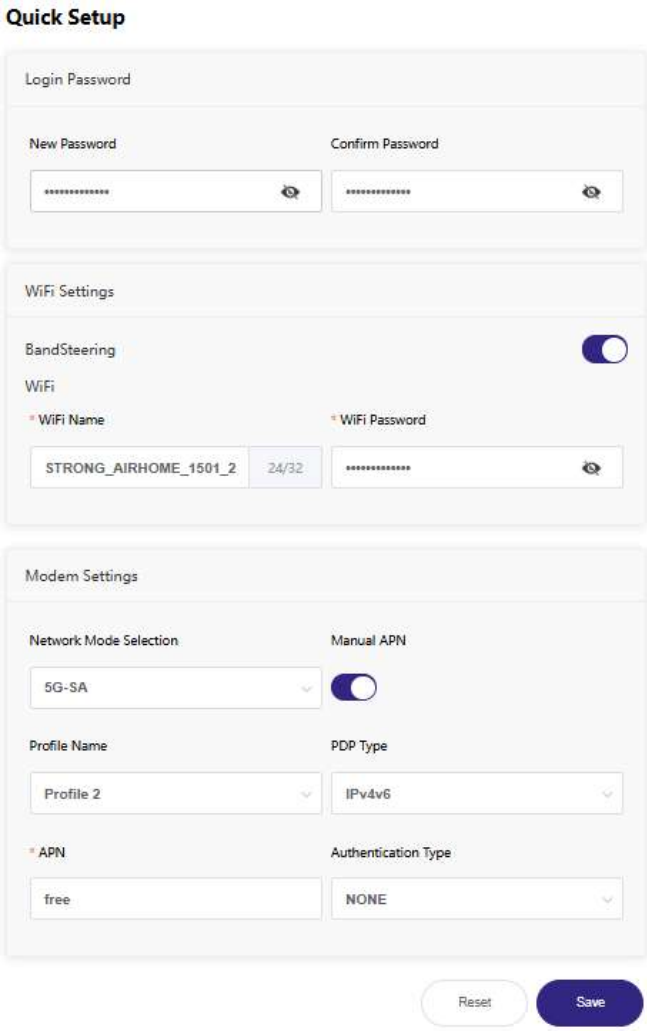


Obr. 25 — Rychlé nastavení

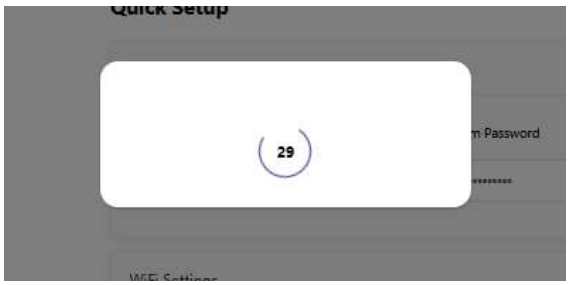

Obr. 26 — Rychlé nastavení

7 Dashboard

Dashboard je úvodní stránka webového rozhraní. Poskytuje přehled o routeru a rychlý přístup k nejčastěji používaným stránkám.

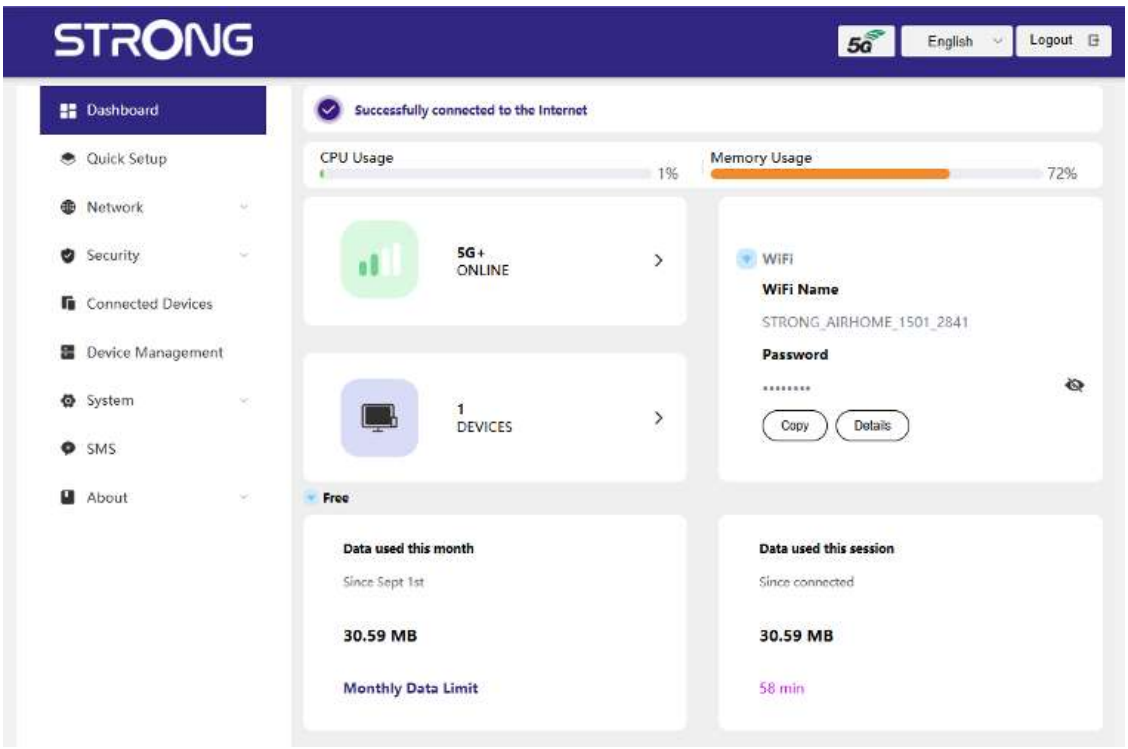


Obr. 27 — Dashboard


Oblast	Popis
Stav připojení	Udává, zda je router připojen k internetu (například **Úspěšně připojeno k internetu**).
Využití CPU / Využití paměti	Zatížení procesoru a paměti routeru.
Mobilní síť (například 5G+ ONLINE)	Typ a stav mobilního připojení. Klikněte na něj pro otevření **Mobilního nastavení**.
ZAŘÍZENÍ	Počet připojených zařízení. Klikněte na něj pro otevření **Připojených zařízení**.
WiFi	Název Wi-Fi a heslo. Kliknutím na ikonu oka zobrazíte heslo, **Kopírovat** pro jeho zkopírování a **Podrobnosti** pro otevření **Nastavení WiFi**.
Data použita tento měsíc	Mobilní data spotřebovaná od prvního dne v měsíci. **Měsíční datový limit** otevře **Konfiguraci provozu**.
Data použita v tomto sezení	Spotřebovaná mobilní data a doba trvání od zahájení aktuálního připojení.

8 připojených zařízení

Tato stránka zobrazuje zařízení připojená k routeru přes Wi-Fi nebo Ethernet, s počtem zařízení a maximálním podporovaným počtem (například 1/253).

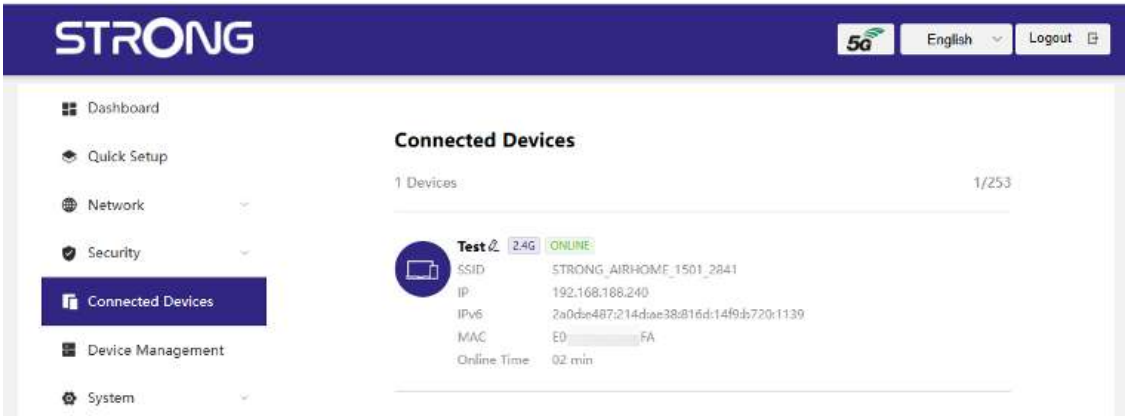

Obr. 28 — Připojená zařízení

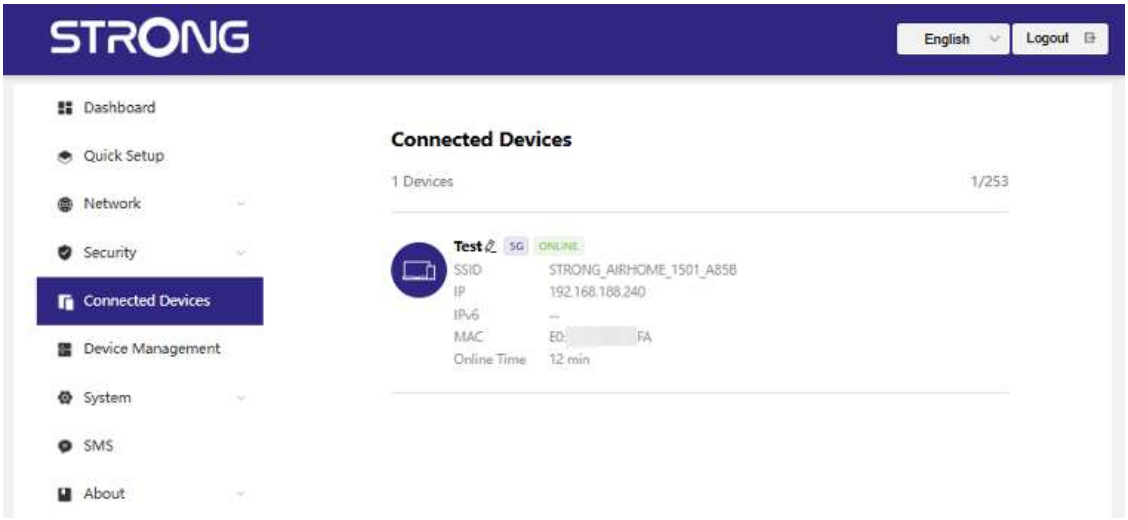

Obr. 29 — Připojená zařízení

Pole	Popis
Název	Název zařízení. Kliknutím na ikonu tužky jej přejmenujete.
Pásmo / stav	Použité Wi-Fi pásmo (například **2.4G**) a stav **ONLINE**.
SSID	Wi-Fi síť, ke které je zařízení připojeno.
IP / IPv6	Adresy IPv4 a IPv6 přiřazené zařízení routerem.
MAC	Fyzická adresa zařízení.
Doba online	Doba připojení zařízení.


Tip: Použijte tuto stránku k nalezení IP adresy a MAC adresy zařízení, například pro rezervaci jeho IP adresy (sekce 9.8) nebo pro vytvoření pravidla pro přesměrování portů (sekce 9.15).

9 Síť


9.1 Mobilní nastavení

Cesta: Síť > Mobilní nastavení

Tato stránka zobrazuje stav mobilního připojení a umožňuje přístup k nastavení SIM, režimu sítě a APN.

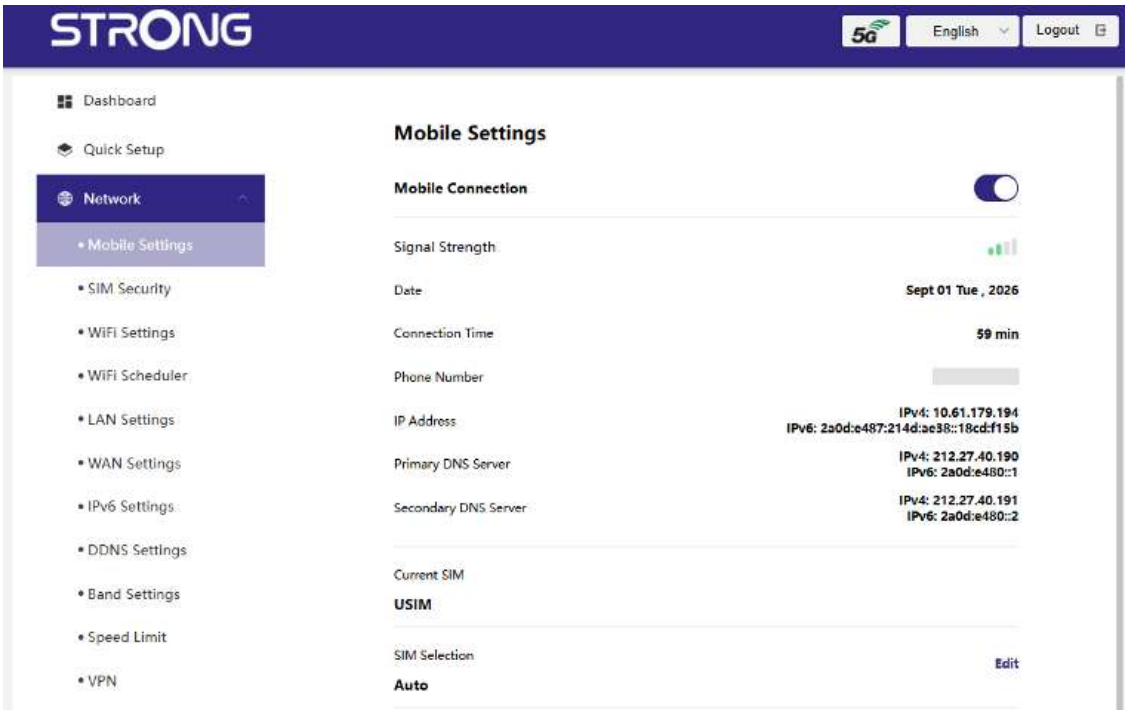


Obr. 30 — Síť > Mobilní nastavení

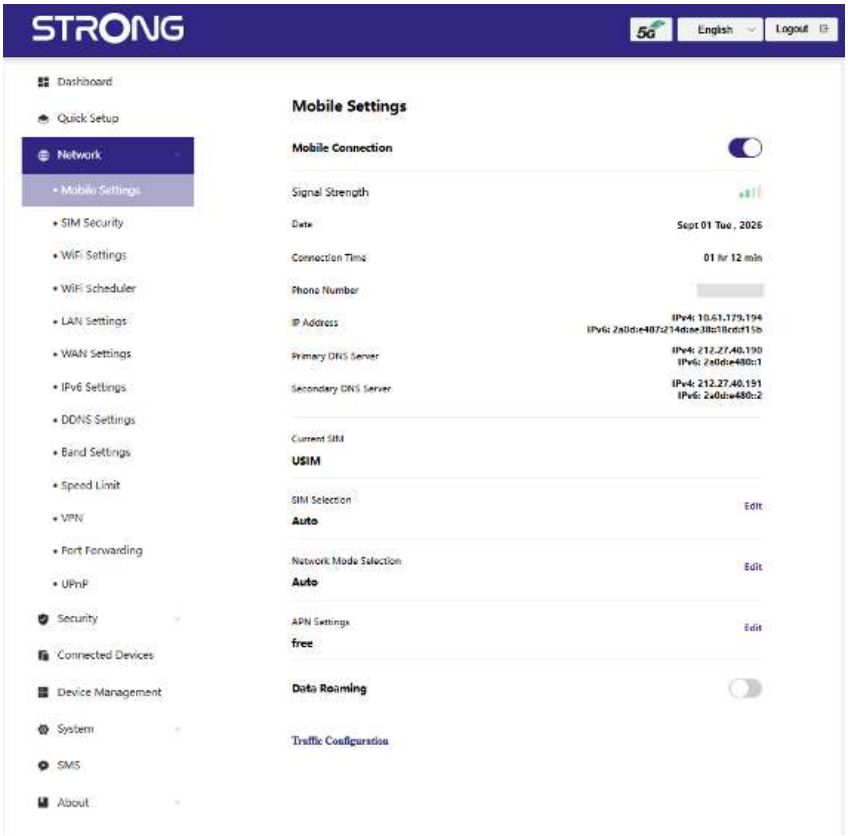

Obr. 31 — Síť > Mobilní nastavení

Nastavení	Popis
Mobilní připojení	Povolí nebo zakáže mobilní datové připojení. Po opětovném povolení může obnovení připojení trvat přibližně **20 sekund**.
Síla signálu	Úroveň mobilního signálu, v pruzích.
Datum / doba připojení	Aktuální datum a doba trvání mobilního připojení.
Telefonní číslo	Telefonní číslo SIM karty, pokud je poskytováno operátorem.
IP adresa	Adresy IPv4 a IPv6 přiřazené routeru mobilním operátorem.
Primární / sekundární DNS server	DNS servery mobilního připojení.
Aktuální SIM	Používaná SIM: **USIM** (fyzická nano-SIM karta) nebo **ESIM**.
Výběr SIM	**Auto**, **USIM** nebo **ESIM**. Klikněte na **Upravit** pro změnu.
Výběr režimu sítě	**Auto** (doporučeno), **4G**, **5G-SA** nebo **5G-NSA**. Klikněte na **Upravit** pro změnu.
Nastavení APN	Používané APN. Klikněte na **Upravit** pro správu profilů APN.
Datový roaming	Umožňuje mobilní připojení v zahraničí. **Ve výchozím nastavení** zakázáno.
Konfigurace přenosu dat	Otevře nastavení datového limitu (sekce 9.2).

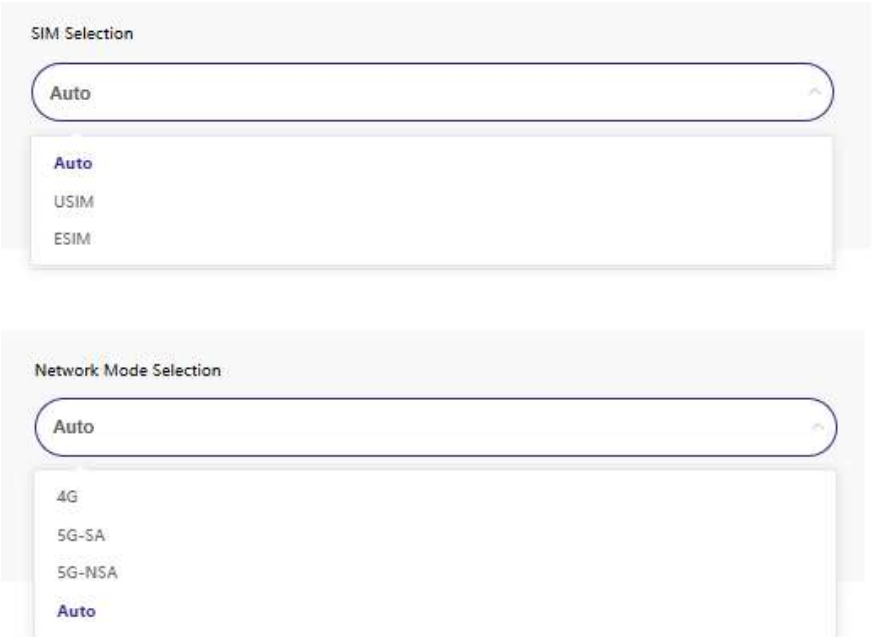


Obr. 32 — Síť > Mobilní nastavení

Režim sítě	Popis
Auto	Router vybere nejlepší dostupnou síť. Doporučeno.
5G-SA	5G Standalone: 5G síť s 5G jádrem. Nejnižší latence, kde ji váš operátor nabízí.
5G-NSA	5G Non-Standalone: 5G rádio kombinované se sítí 4G. Nejběžnější režim 5G.
4G	Router používá pouze síť 4G (LTE).

Upozornění: Roaming může způsobit dodatečné náklady v závislosti na vašem mobilním tarifu. Před povolením **datového roamingu** zkontrolujte podmínky svého tarifu.

Nastavení APN: název přístupového bodu (APN) určuje routeru, jak se připojit k internetu prostřednictvím vašeho operátora. Stránka uvádí čtyři profily. Povolte profil pomocí jeho přepínače, klikněte na **Upravit** pro změnu názvu APN, uživatelského jména a hesla, nebo na **Smazat** pro jeho odstranění, a poté klikněte na **Použít**.

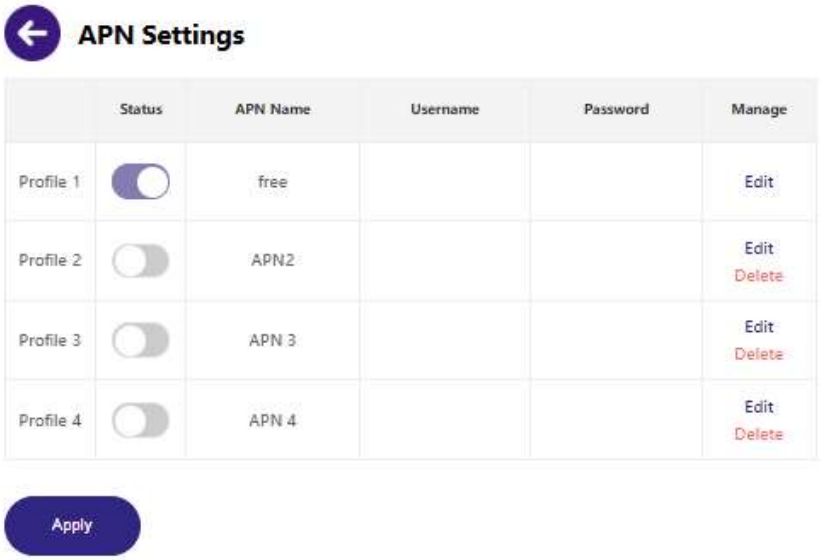

Obr. 33 — Síť > Mobilní nastavení


Pokud mobilní připojení nefunguje, zkontrolujte nastavení APN:

- Zkontrolujte **název APN**, **uživatelské jméno** a **heslo** na webových stránkách vašeho mobilního operátora.
- Zkontrolujte **typ PDP**: někteří operátoři podporují pouze **IPv4**, jiní **IPv4v6**.
- Zkontrolujte, zda váš tarif umožňuje mobilní data a zda je APN povoleno při pobytu v zahraničí (roaming).


9.2 Konfigurace provozu

Cesta: Síť > Mobilní nastavení > Konfigurace provozu

Nastavte denní a/nebo měsíční datový limit. Po dosažení limitu je mobilní připojení zastaveno a zobrazí se zpráva.

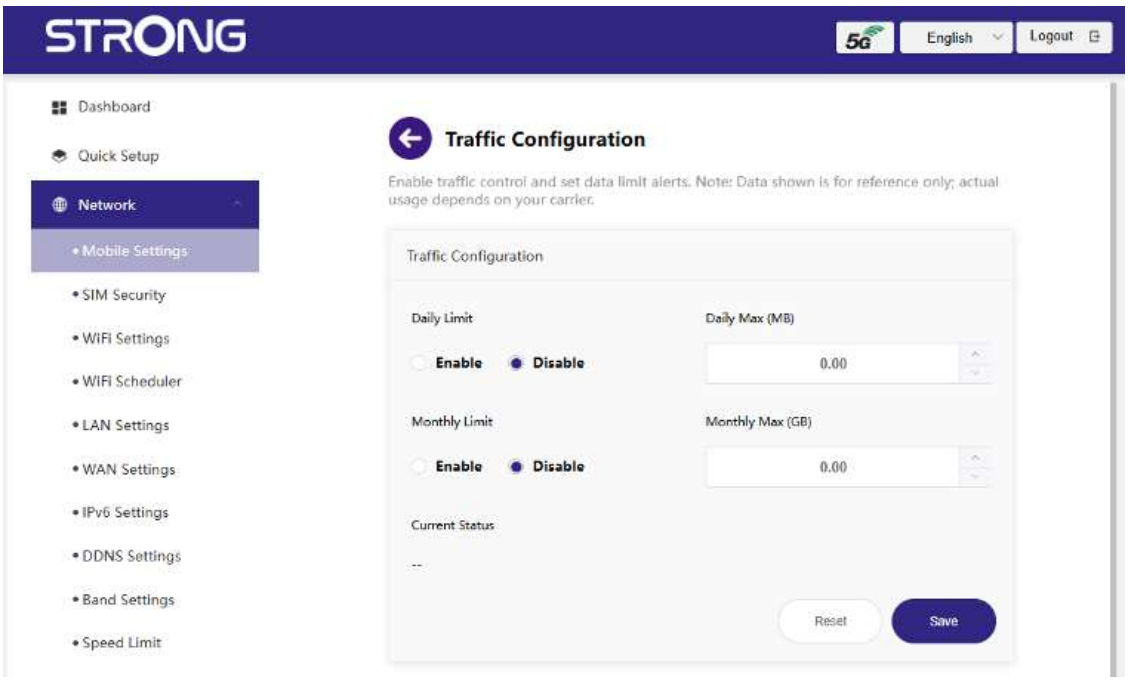

Obr. 34 — Síť > Konfigurace provozu

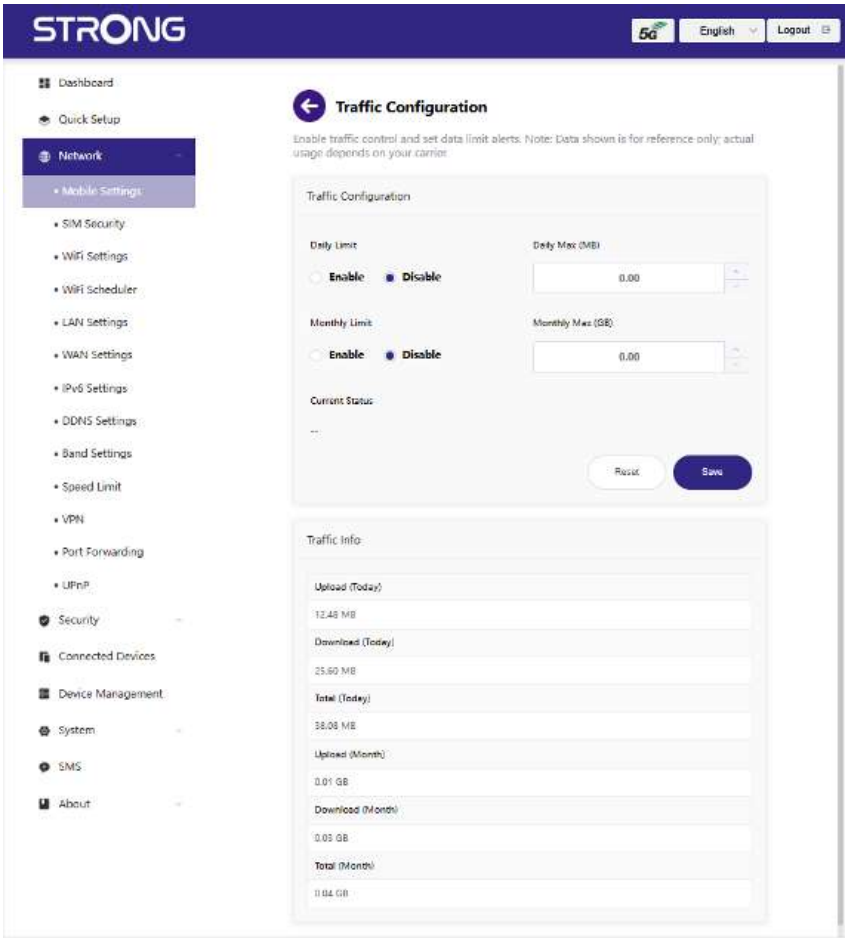


Obr. 35 — Síť > Konfigurace provozu

Nastavení	Popis
Denní limit / Denní maximum (MB)	**Povolení** aktivuje denní limit. Zadejte limit v MB.


Nastavení	Popis
Měsíční limit / Měsíční maximum (GB)	**Povolení** aktivuje měsíční limit. Zadejte limit v GB.
Aktuální stav	Udává, zda byl limit překročen (například **denní a měsíční limity provozu nebyly překročeny**).
Informace o provozu	Nahraná, stažená a celková data za den a za měsíc.

Poznámka: Zobrazená data slouží pouze pro informaci. Skutečné využití závisí na vašem operátorovi.

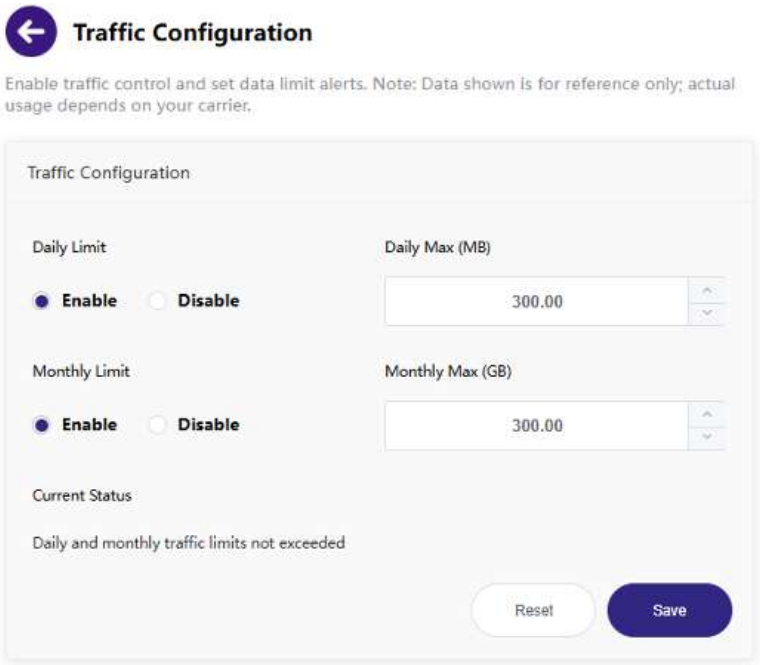

Obr. 36 — Síť > Konfigurace provozu

Když je limit překročen, zobrazí se zpráva **Tipy** a mobilní připojení je zastaveno. Pro obnovení připojení:

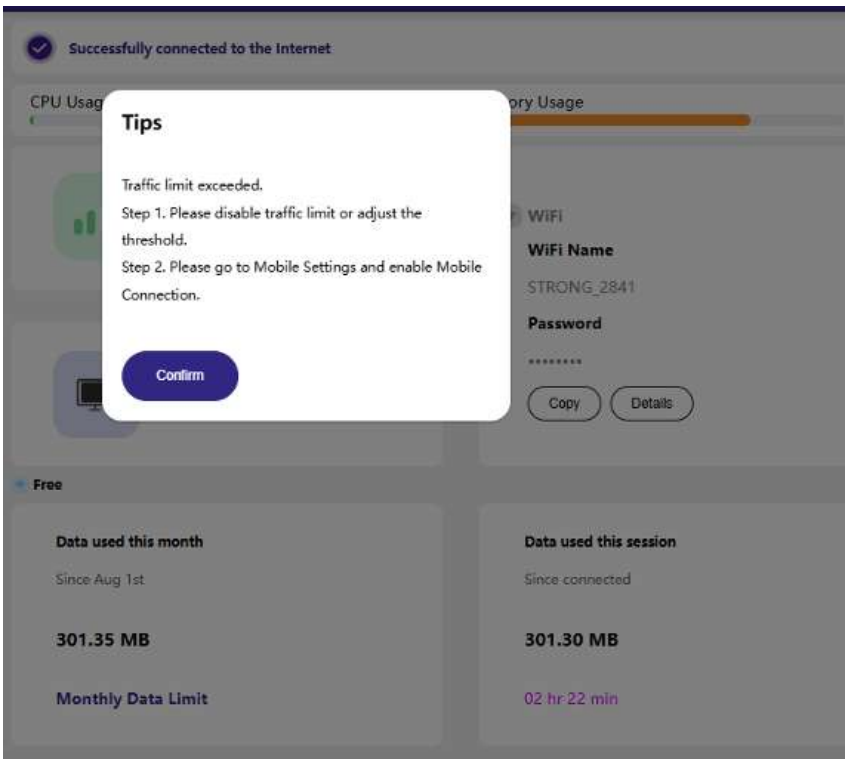


Obr. 37 — Síť > Konfigurace provozu

1. Klikněte na **Potvrdit**.
2. V **Konfiguraci provozu** vypněte limit nebo zvyšte práh a poté klikněte na **Uložit**.
3. Přejděte do **Síť > Mobilní nastavení** a povolte **Mobilní připojení**.

9.3 Zabezpečení SIM


Cesta: Síť > Zabezpečení SIM

Když je **Zabezpečení SIM** povoleno, je při každém použití routeru vyžadován PIN kód SIM.

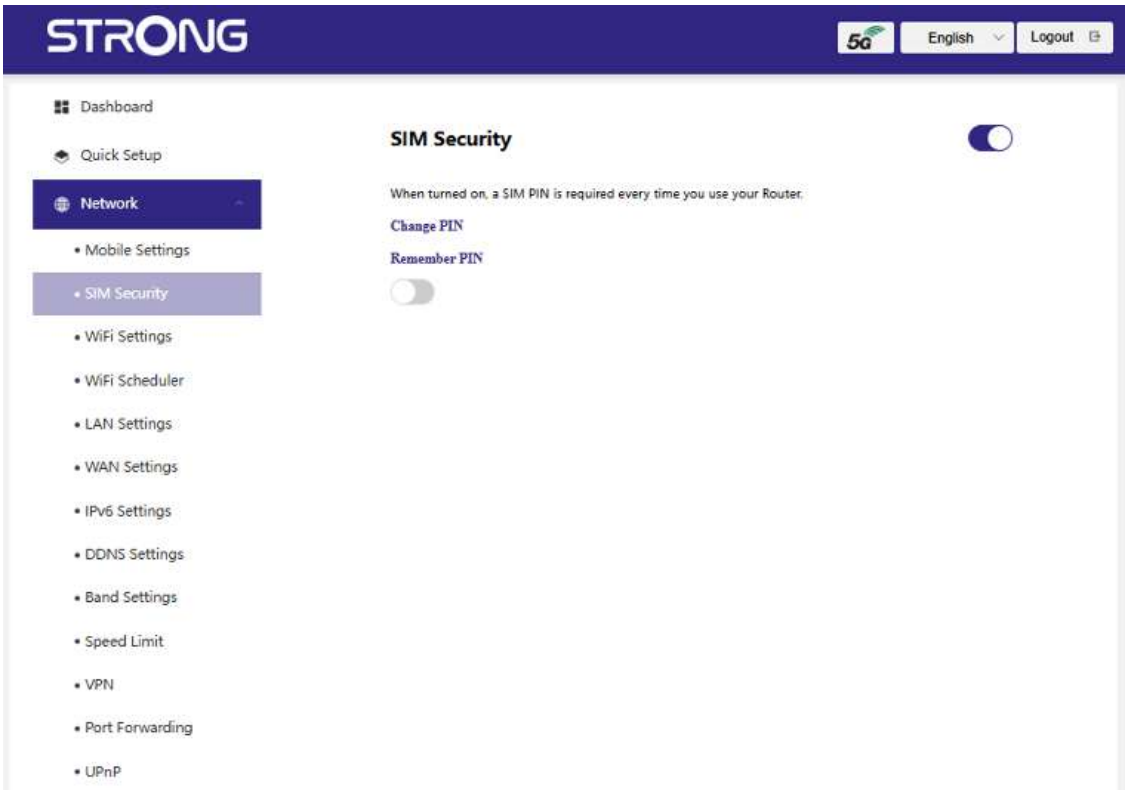


Obr. 38 — Síť > Zabezpečení SIM

Nastavení	Popis
Zabezpečení SIM	Povoluje nebo zakazuje PIN kód SIM karty. Zadejte správný PIN pro potvrzení změny.
Změnit PIN	Zadejte aktuální PIN, poté nový PIN dvakrát a klikněte na **Uložit**.
Pamatovat si PIN	Po restartu routeru není PIN vyžadován. PIN je znovu vyžadován, pokud SIM kartu vyjmete a znovu vložíte.

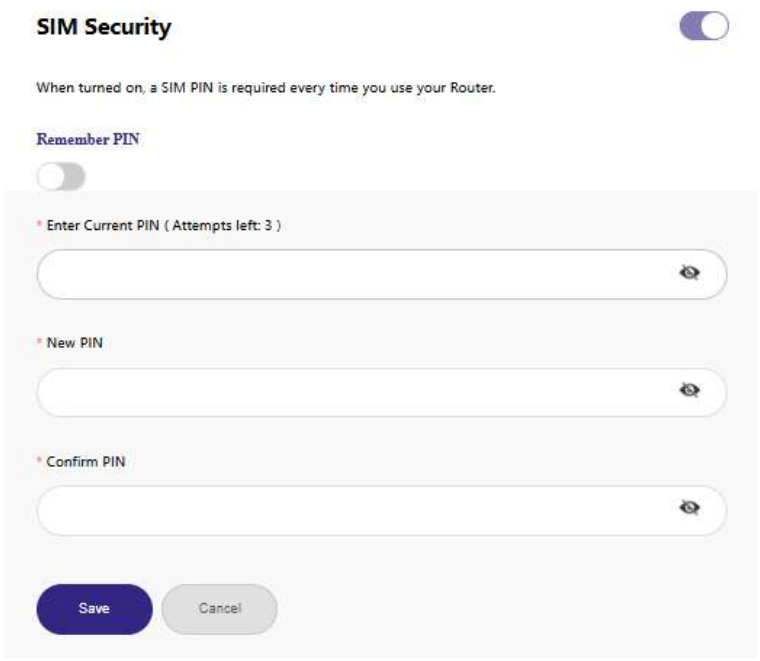

Obr. 39 — Síť > Zabezpečení SIM

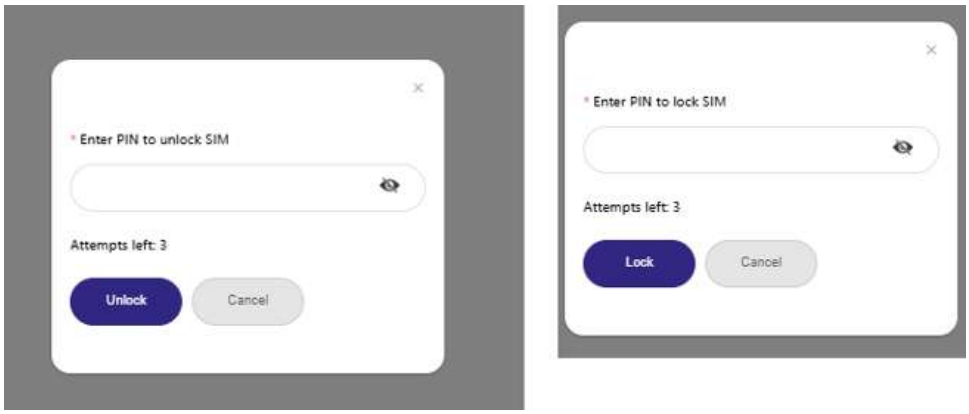

Obr. 40 — Síť > Zabezpečení SIM


Pro **povolení** PINu zapněte Zabezpečení SIM, zadejte PIN do okna **Zadat PIN pro uzamčení SIM** a klikněte na **Uzamknout**. Pro **zakázání** vypněte Zabezpečení SIM, zadejte PIN do okna **Zadat PIN pro odemčení SIM** a klikněte na **Odemknout**.

Upozornění: Každý chybný pokus snižuje počet zbývajících pokusů. Po třech chybných zadáních je SIM karta zablokována a budete potřebovat PUK kód od svého operátora.


9.4 Nastavení WiFi

Cesta: Síť > Nastavení WiFi


Tato stránka zobrazuje nastavení Wi-Fi sítě. Vyberte kartu **2,4 GHz** nebo **5 GHz** pro zobrazení nastavení jednotlivých pásem.

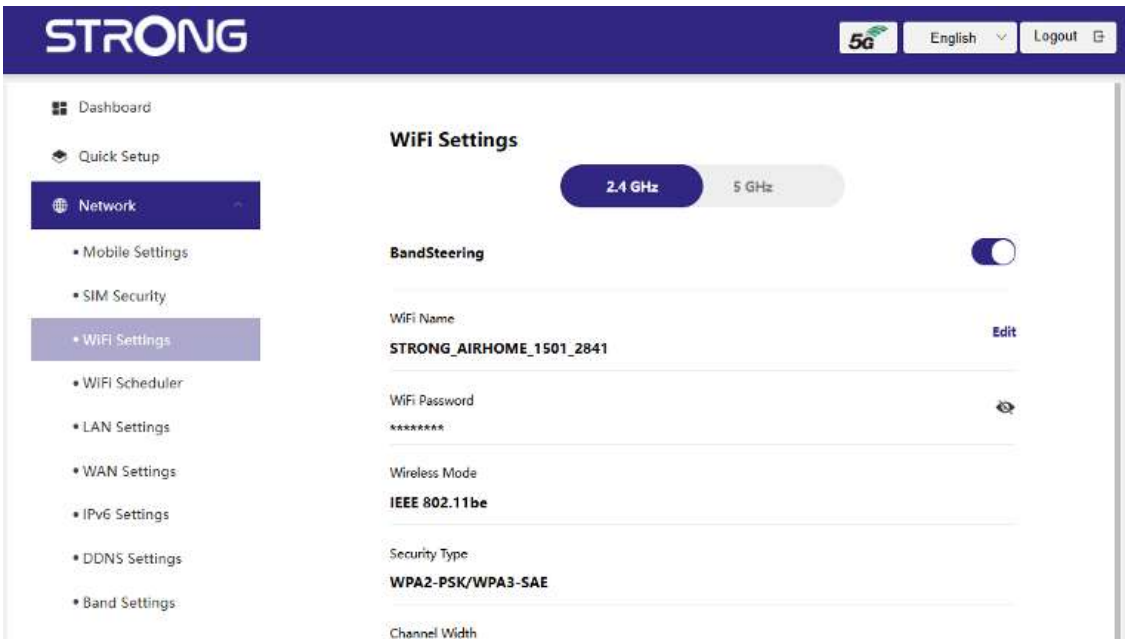

Obr. 41 — Síť > Nastavení WiFi

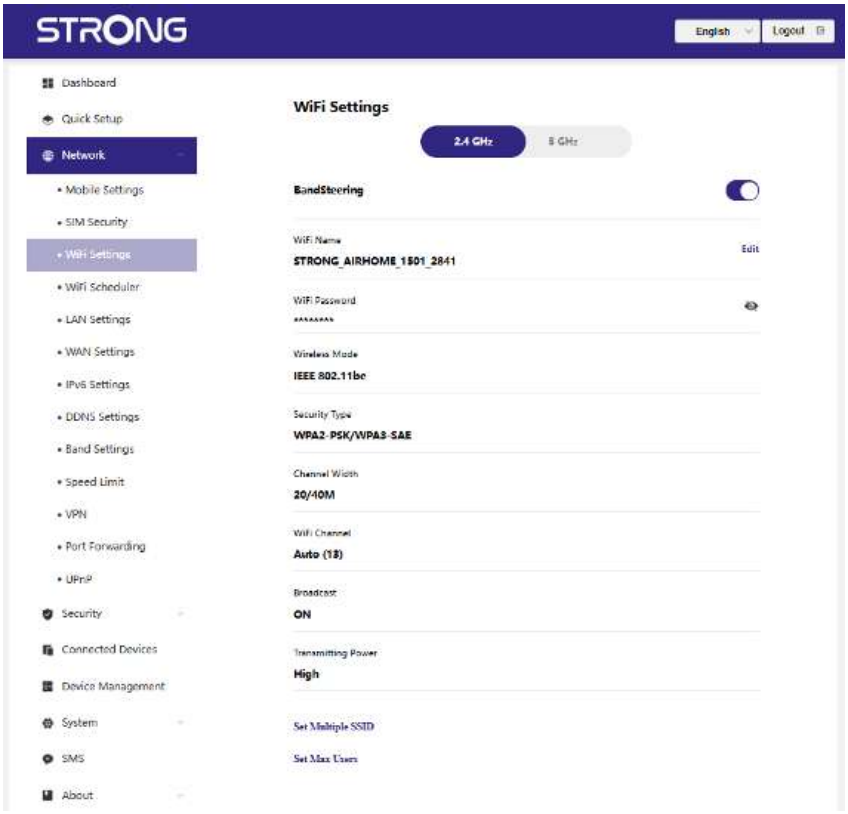


Obr. 42 — Síť > Nastavení WiFi

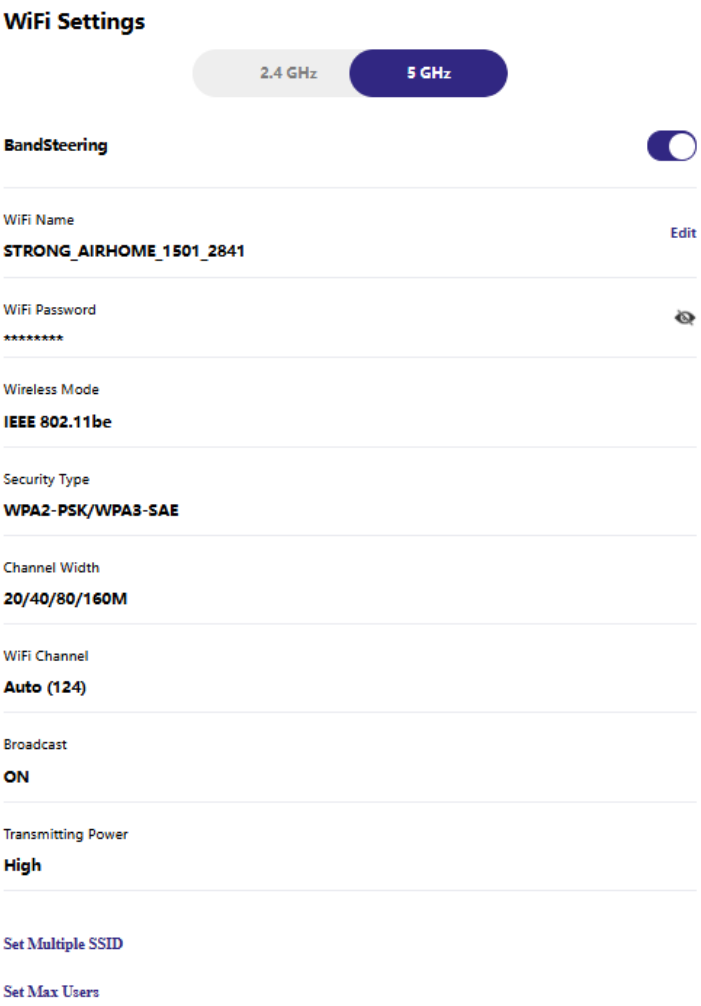


Obr. 43 — Síť > Nastavení WiFi


BandSteering je ve výchozím nastavení povolen: obě pásma používají stejný název Wi-Fi a router připojuje každé zařízení k nejvhodnějšímu pásmu. Chcete-li používat dvě samostatné sítě, vypněte BandSteering a klikněte na **Potvrdit**. Pásmo je poté přidáno na konec každého názvu Wi-Fi (**_2.4GHz** a **_5GHz**) a v každé kartě se objeví přepínač pro zapnutí nebo vypnutí daného pásma.

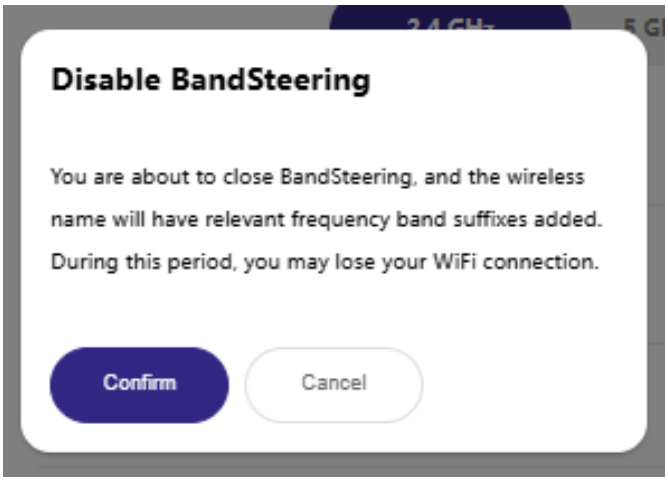


Obr. 44 — Síť > Nastavení WiFi

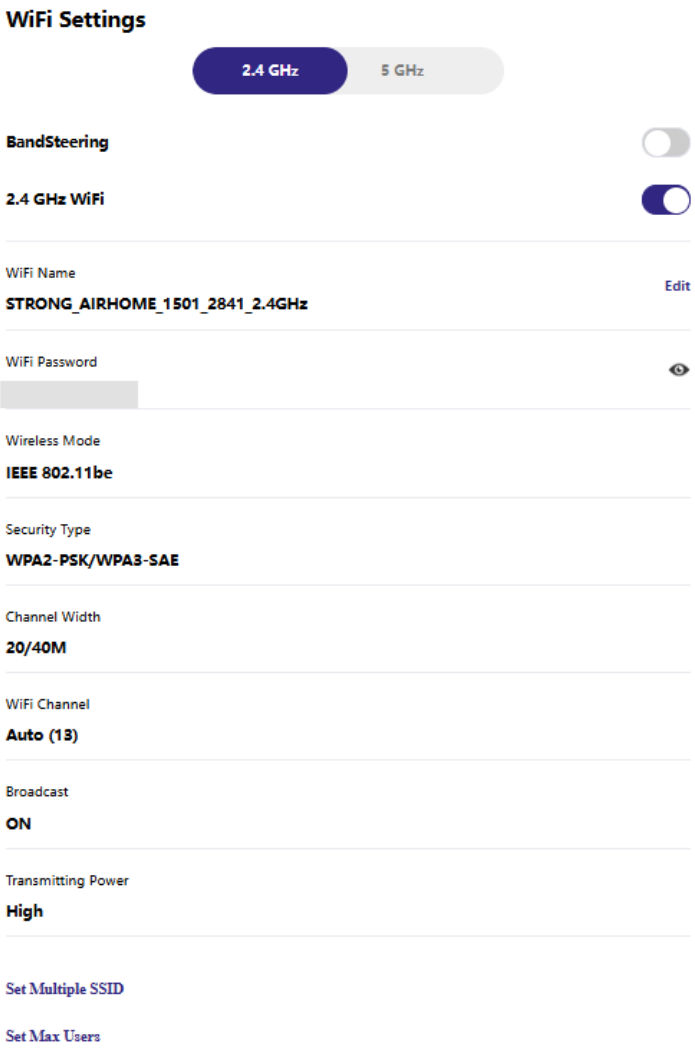

Obr. 45 — Síť > Nastavení WiFi

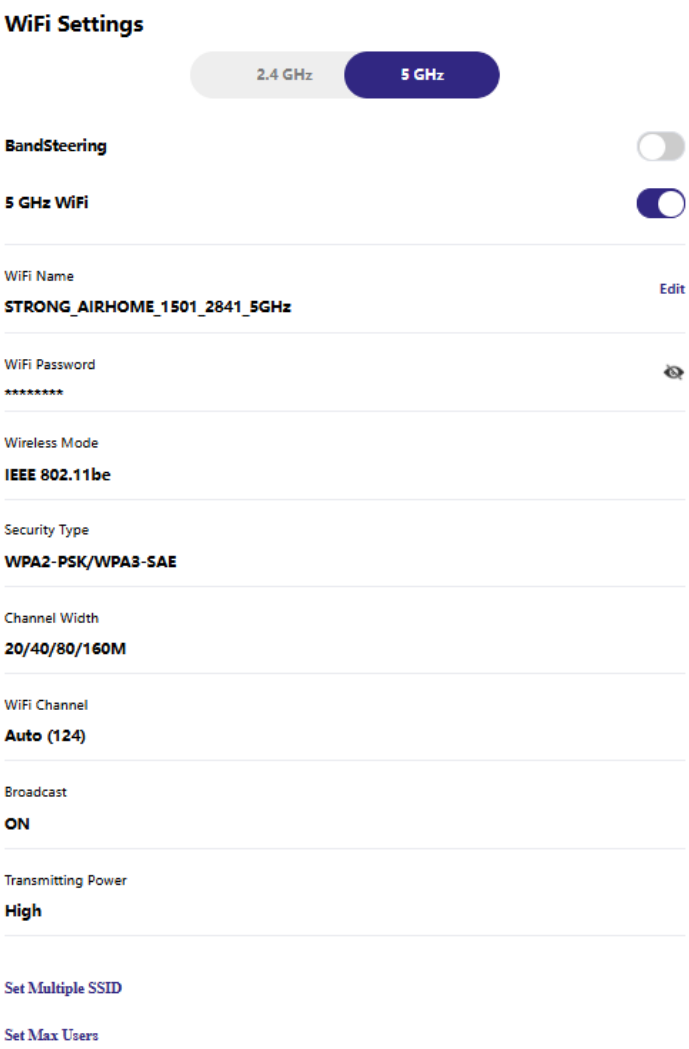


Obr. 46 — Síť > Nastavení WiFi

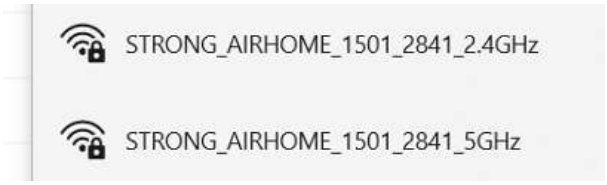


Obr. 47 — Síť > Nastavení WiFi

Poznámka: Zařízení Wi-Fi 7 mohou používat pásma 2,4 GHz a 5 GHz současně díky **Multi-Link Operation (MLO)**, což vyžaduje stejný název Wi-Fi pro obě pásma. Ponechte **BandSteering povolený**, abyste z toho měli prospěch.

Chcete-li změnit nastavení, klikněte na **Upravit**, změňte nastavení a poté klikněte na **Uložit**. Když je BandSteering povolen, název, heslo a typ zabezpečení se nastavují v kartě 2,4 GHz a platí pro obě pásma; v kartě 5 GHz jsou tyto položky neaktivní.

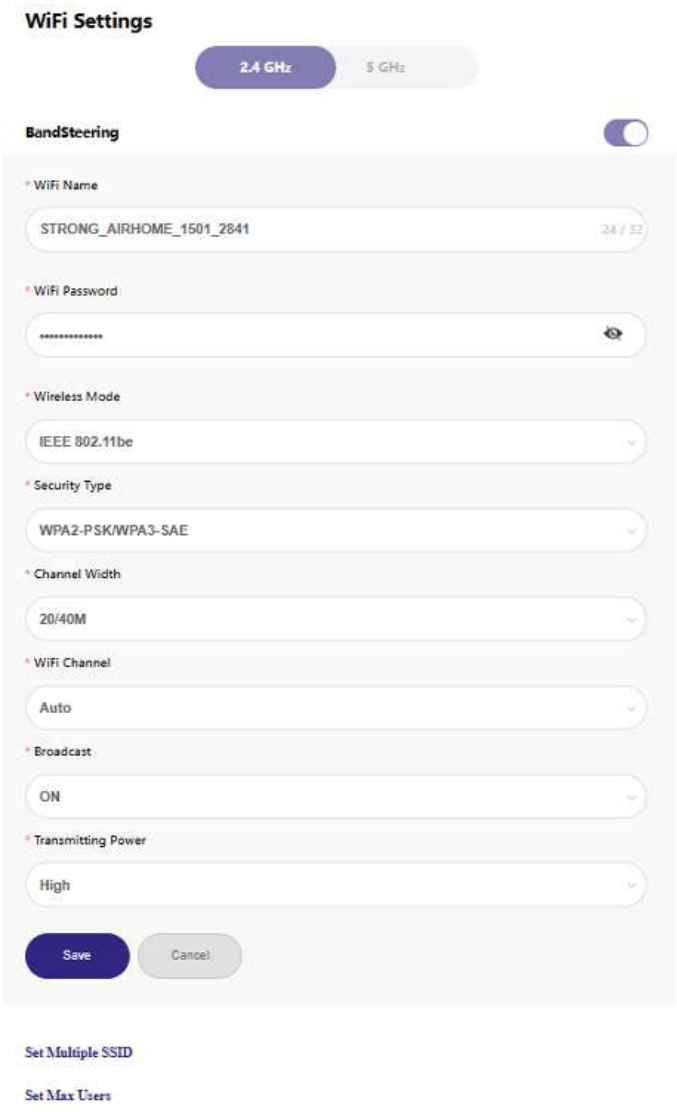


Obr. 48 — Síť > Nastavení WiFi

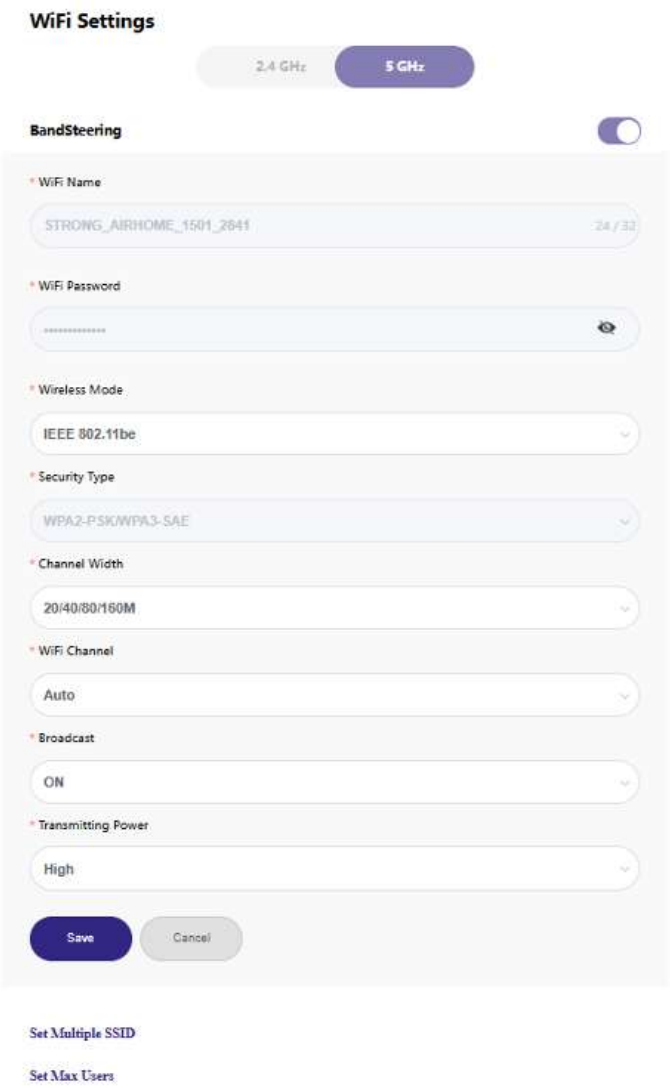


Obr. 49 — Síť > Nastavení WiFi

Nastavení	2,4 GHz	5 GHz
Název WiFi / Heslo WiFi	Až 32 znaků.	Až 32 znaků.
Bezdrátový režim	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11b/g, 802.11n, 802.11b/g/n, 802.11ax, **802.11be** (výchozí).	IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11a/n/ac, 802.11ax, **802.11be** (výchozí).
Typ zabezpečení	**WPA2-PSK/WPA3-SAE** (výchozí), WPA3-SAE (AES), WPA/WPA2-PSK Smíšené, WPA2-PSK (TKIP+AES), WPA2-PSK (AES), Otevřené.	Stejné jako u 2,4 GHz.
Šířka kanálu	20M, **20/40M** (výchozí).	20M, 20/40M, 20/40/80M, **20/40/80/160M** (výchozí).
WiFi kanál	**Automaticky** (výchozí), 1 až 13.	**Automaticky** (výchozí), 36, 40, 44, 48, 52 až 64 (DFS), 100 až 128 (DFS). Při šířce 20M: také 132 až 140 (DFS).
Vysílání	**ZAPNUTO** (výchozí): název sítě je viditelný. **VYPNUTO**: skrytá síť.	Stejné jako u 2,4 GHz.
Vysílací výkon	**Vysoká** (výchozí), Střední, Nízká.	Stejné jako u 2,4 GHz.

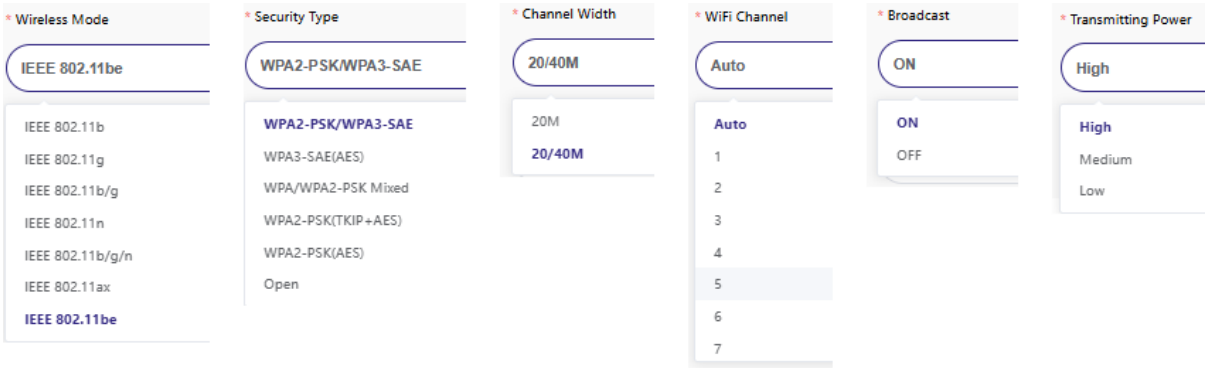

Obr. 50 — Síť > Nastavení WiFi

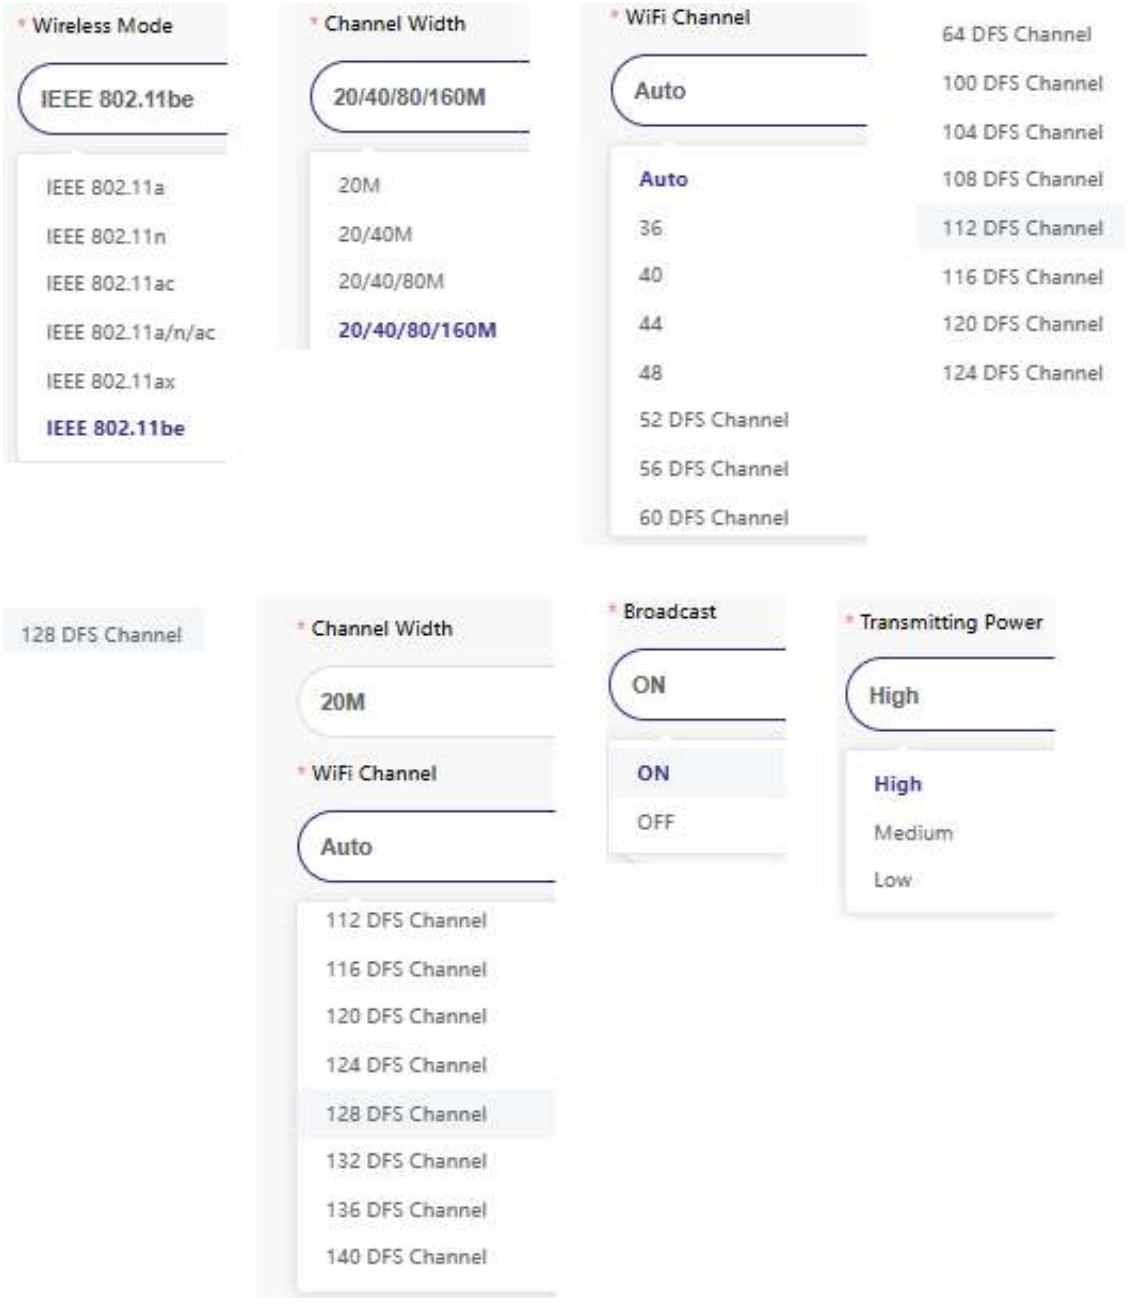

Obr. 51 — Síť > Nastavení WiFi

Upozornění: **Otevřené** zabezpečení ponechává vaši Wi-Fi síť nechráněnou: kdokoli v blízkosti se k ní může připojit. Používejte **WPA2-PSK/WPA3-SAE** vždy, když je to možné. Používejte WPA2-PSK (AES) pouze pro starší zařízení, která nepodporují WPA3.

Výběr pásma:

Pásmo	Výhody	Omezení
2,4 GHz	Delší dosah a lepší průchodnost stěnami. Žádné DFS kanály: nedochází k náhlé změně kanálu.	Nižší rychlost. Přeplněné pásmo, sdílené s mnoha zařízeními (Bluetooth, mikrovlnné trouby, kamery, připojené objekty).
5 GHz	Vyšší rychlost a méně rušení. Doporučeno pro domácí kancelář, streamování a hraní her v blízkosti routeru.	Kratší dosah a horší průchodnost stěnami.


DFS kanály: v pásmu 5 GHz jsou kanály 52 až 140 DFS kanály (Dynamický výběr frekvence). Před jejich použitím router kontroluje přítomnost radarových signálů, jak vyžadují evropské předpisy. Když router spustí síť na DFS kanálu, může se síť 5 GHz objevit přibližně za **60 sekund**. Pokud je detekován radar, router automaticky změní kanál a Wi-Fi zařízení mohou být na chvíli odpojena.

> **Tip:** Pokud je vaše 5GHz připojení občas přerušováno, zvolte ne-DFS kanál (**36, 40, 44 nebo 48**). V pásmu 2,4 GHz se kanály **1, 6 a 11** nepřekrývají a obvykle poskytují nejstabilnější připojení.


9.5 Více SSID (host Wi-Fi)

Cesta: Síť > Nastavení WiFi > Nastavit více SSID


Vytvořte až čtyři další Wi-Fi sítě na každém pásmu, například hostitelskou síť, která umožní přístup k internetu bez sdílení vašeho hlavního Wi-Fi hesla.

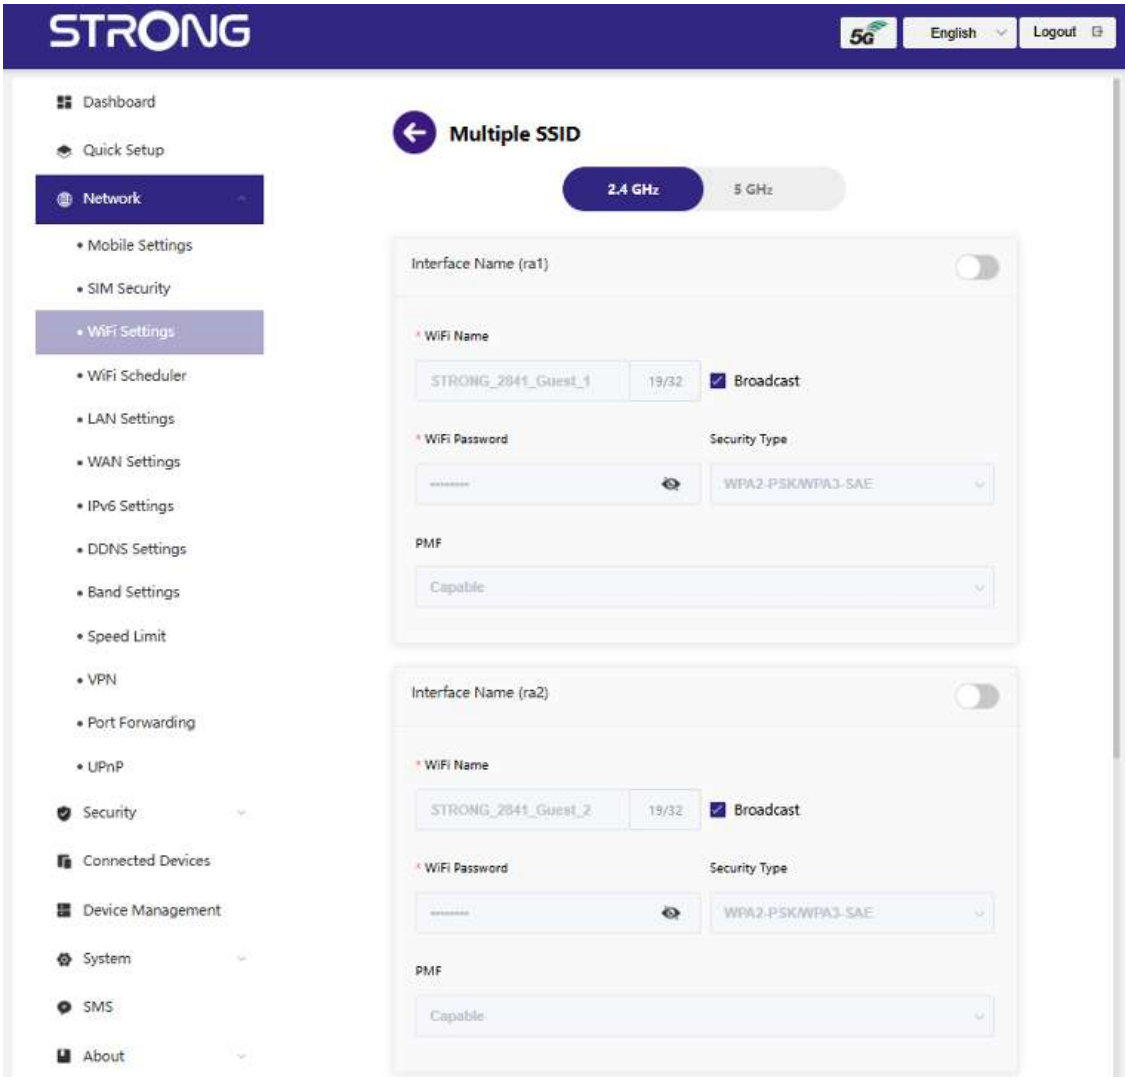


Obr. 52 — Síť > Více SSID (host Wi-Fi)

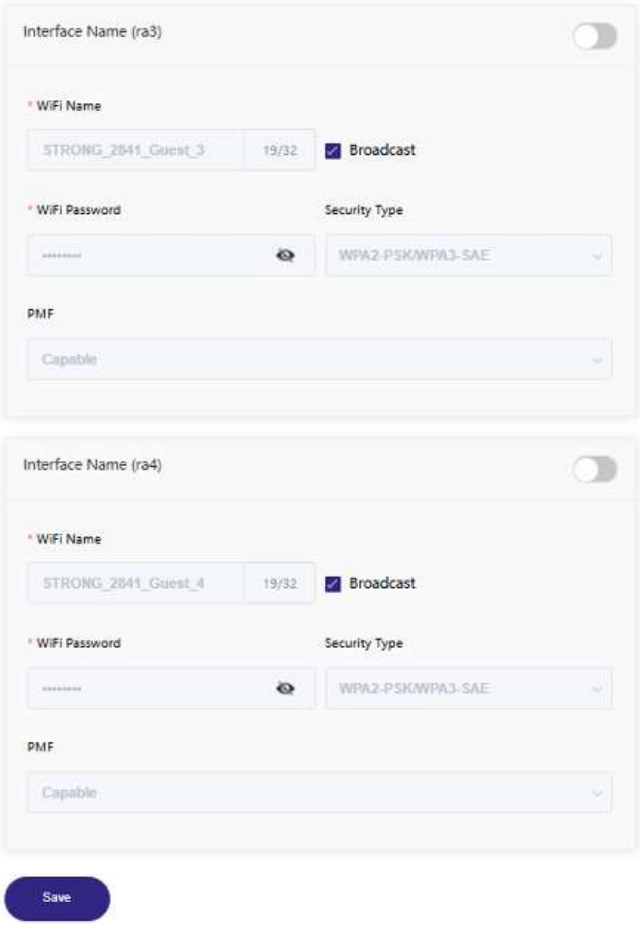

Obr. 53 — Síť > Více SSID (host Wi-Fi)

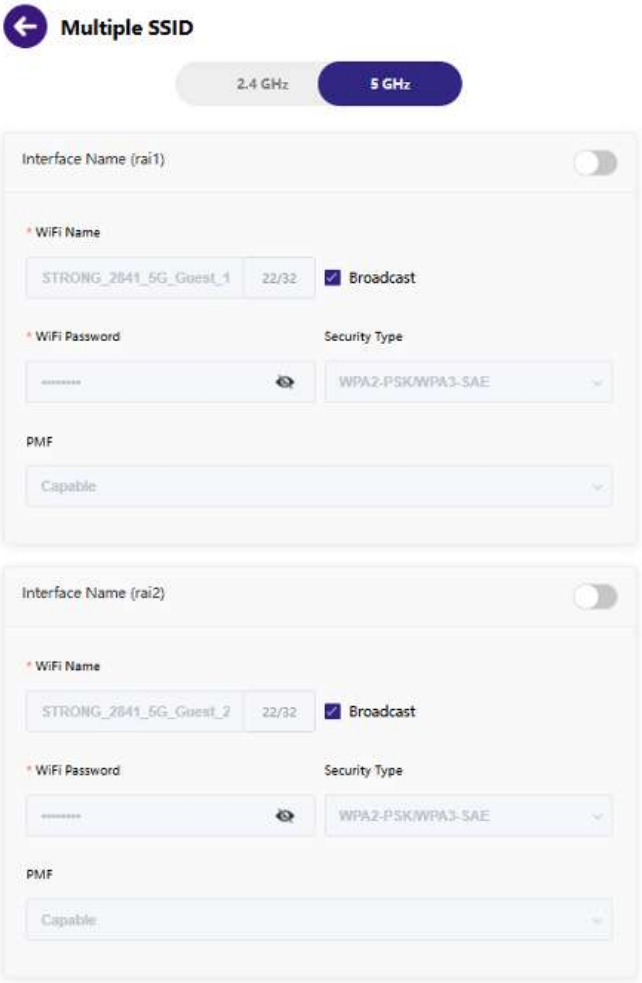

Obr. 54 — Síť > Více SSID (host Wi-Fi)

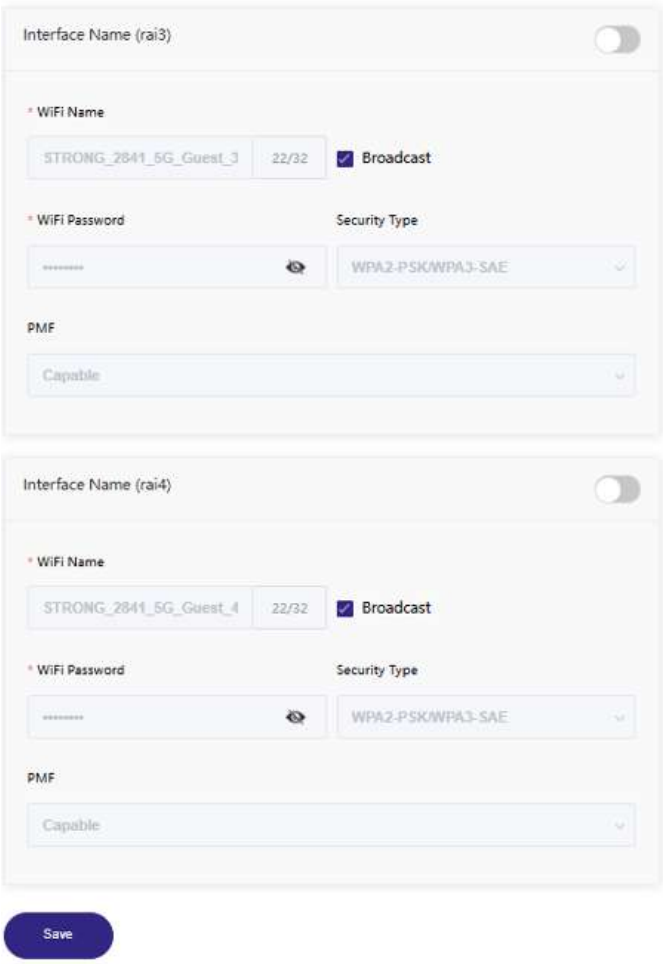

Obr. 55 — Síť > Více SSID (host Wi-Fi)

1. Vyberte kartu **2,4 GHz** nebo **5 GHz**.
2. Povolte rozhraní pomocí jeho přepínače.
3. Zadejte **název WiFi** (až 32 znaků) a **heslo WiFi**.
4. Vyberte **Vysílání**, aby byl název sítě viditelný.
5. Vyberte **typ zabezpečení** a nastavení **PMF**.
6. Klikněte na **Uložit**.




Obr. 56 — Síť > Více SSID (host Wi-Fi)

PMF (Protected Management Frames) chrání řídicí zprávy Wi-Fi před některými útoky. Je nastaveno na **Capable**: zařízení, která podporují PMF, jej používají, ostatní se mohou stále připojit.


9.6 Maximální počet uživatelů

Cesta: Síť > Nastavení WiFi > Nastavit maximální počet uživatelů

Nastavte maximální počet Wi-Fi připojení pro každé pásmo (výchozí: **128**). Vyberte pásmo, klikněte na **Edit**, zadejte číslo a uložte. Celkový počet Wi-Fi uživatelů routeru je součtem obou pásem.

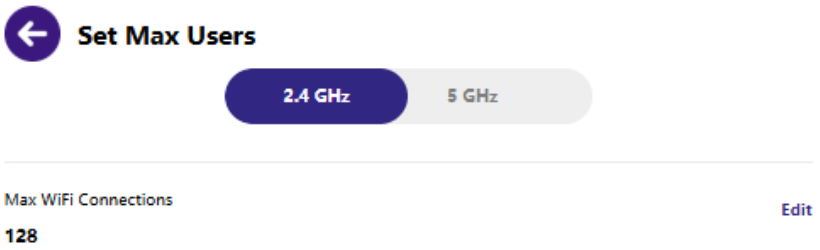

Obr. 57 — Síť > Maximální počet uživatelů

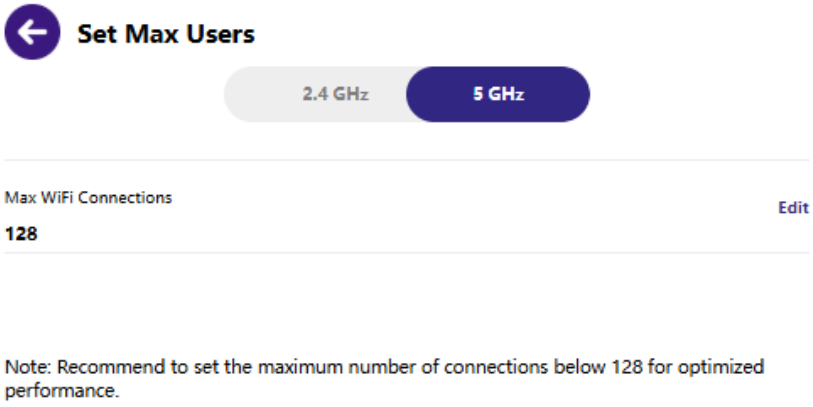


Obr. 58 — Síť > Maximální počet uživatelů

Poznámka: Pro optimální výkon udržujte maximální počet připojení pod 128 na pásmo.

9.7 Plánovač WiFi


Cesta: Síť > Plánovač WiFi

Automaticky vypínejte Wi-Fi v nastavených časech, například v noci. Aktuální čas routeru je zobrazen v horní části stránky.

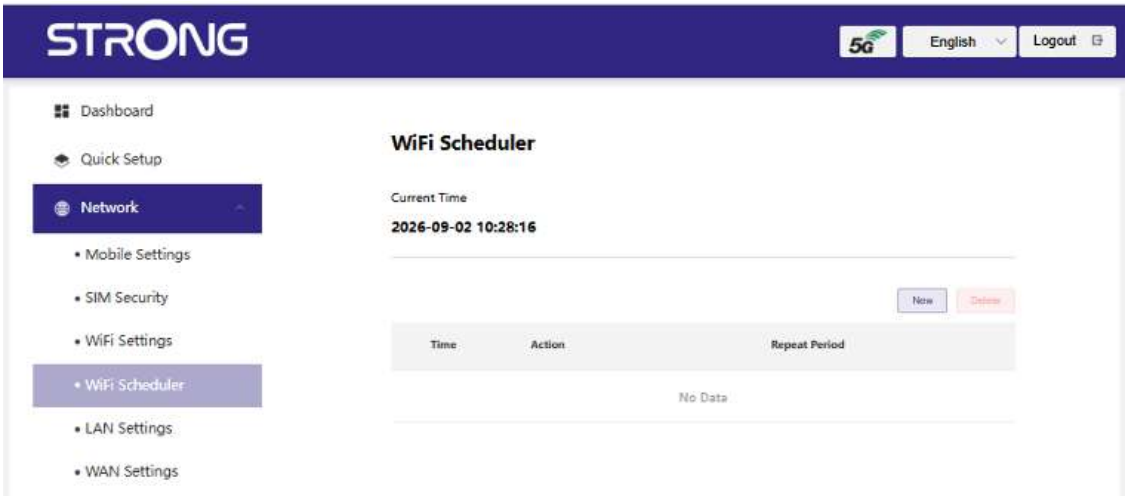


Obr. 59 — Síť > Plánovač WiFi


1. Klikněte na **New**.
2. Nastavte časové rozmezí **Time**, během kterého bude Wi-Fi vypnuto.
3. Vyberte dny v **Repeat Period** (pondělí až neděle).
4. Klikněte na **Confirm**. Pravidlo se zobrazí v seznamu s akcí **Close WiFi**.

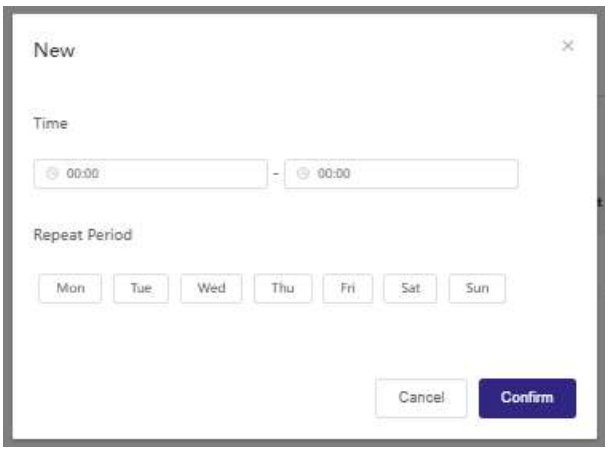

Obr. 60 — Síť > Plánovač WiFi

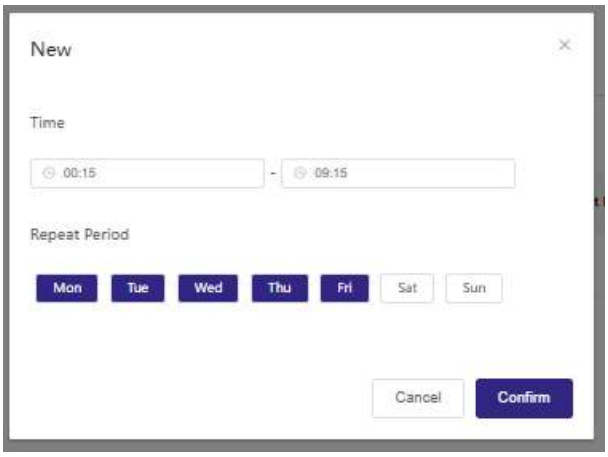

Obr. 61 — Síť > Plánovač WiFi

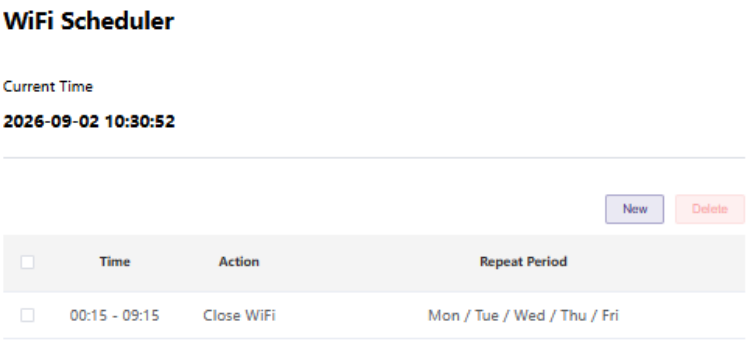

Obr. 62 — Síť > Plánovač WiFi


Pro odstranění pravidla zaškrtněte jeho políčko a klikněte na **Delete**.

> **Poznámka:** Plánovač používá čas routeru. Zkontrolujte, zda je časové pásmo správné v **System > NTP System Time** (kapitola 12.1).


9.8 Nastavení LAN

Cesta: Síť > Nastavení LAN

Tato stránka nastavuje místní síť routeru: jeho IP adresu a automatické přidělování adres vašim zařízením (DHCP).

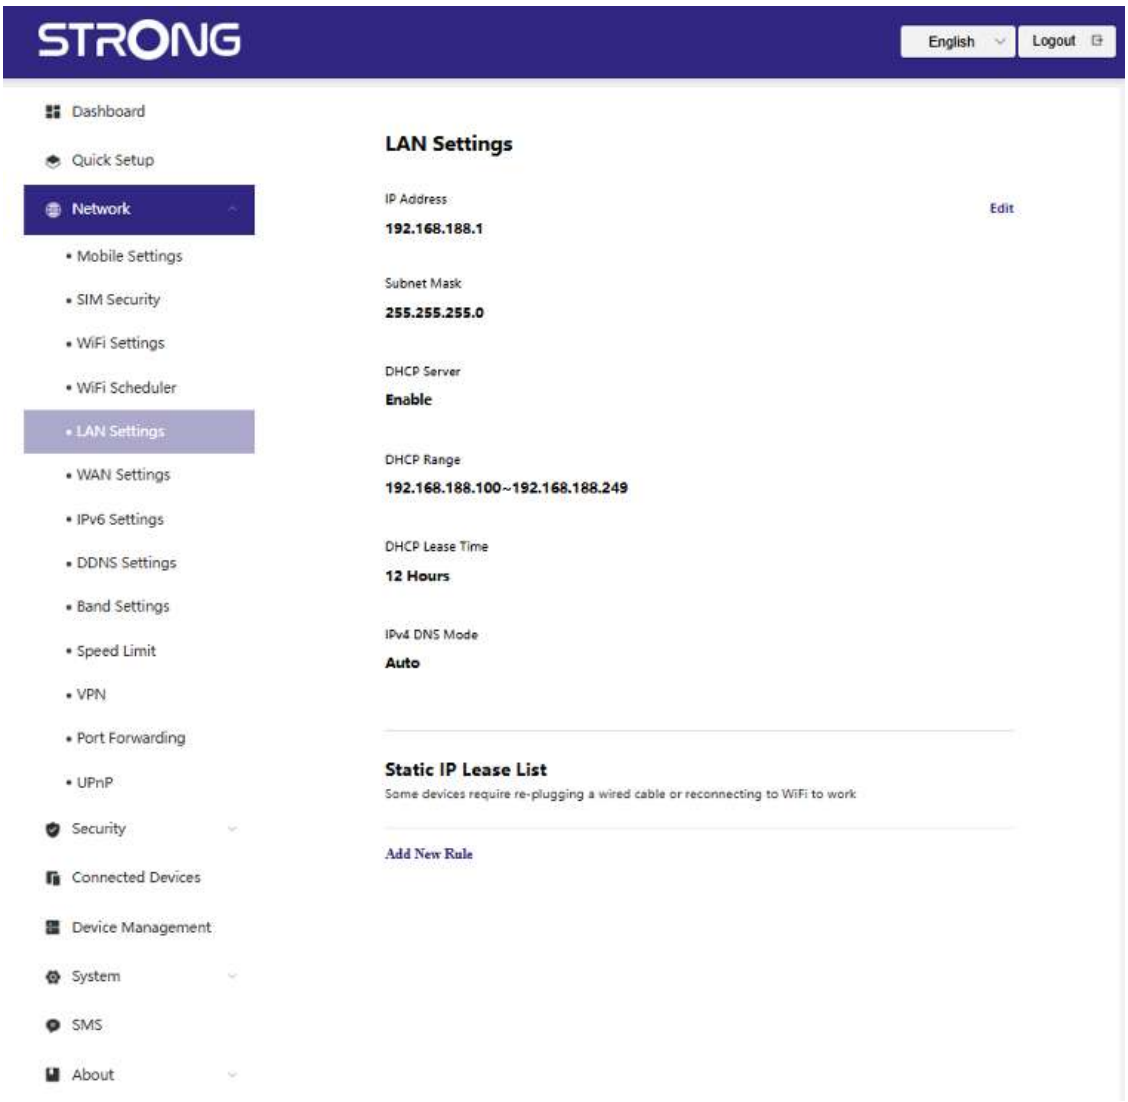


Obr. 63 — Síť > Nastavení LAN

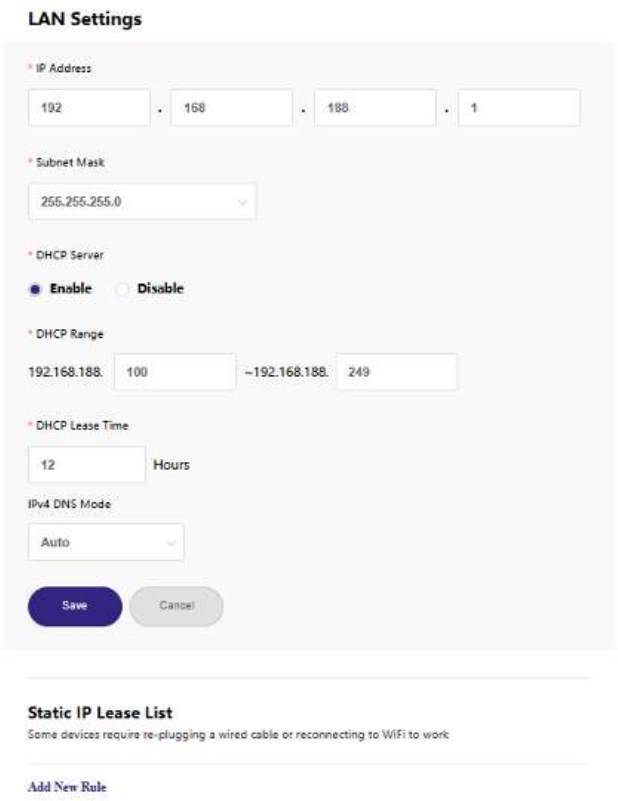

Obr. 64 — Síť > Nastavení LAN

Nastavení	Popis
IP adresa	Adresa routeru v místní síti (výchozí: **192.168.188.1**).
Maska podsítě	Výchozí: **255.255.255.0**.
DHCP server	**Povolit** (výchozí): router automaticky přiděluje IP adresy připojeným zařízením. **Zakázat**: každé zařízení musí být nastaveno s pevnou adresou.
Rozsah DHCP	Rozsah přidělovaných adres (výchozí: 192.168.188.**100** až 192.168.188.**249**).
Doba pronájmu DHCP	Platnost přidělené adresy, v hodinách (výchozí: **12**).
Režim IPv4 DNS	**Automaticky** (DNS servery poskytovatele), nebo **Staticky** s **Primárním** a **Sekundárním DNS serverem** dle vašeho výběru.

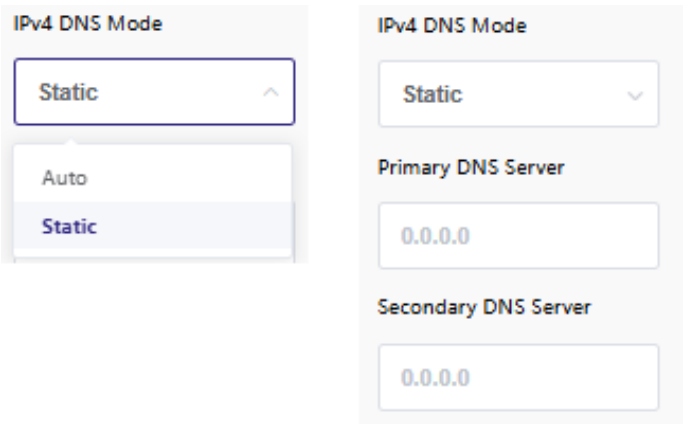

Obr. 65 — Síť > Nastavení LAN

DHCP nebo statická IP adresa?

Typ	Jak to funguje	Kdy jej použít
DHCP (automaticky)	Router při připojení přidělí každému zařízení adresu z rozsahu DHCP. Adresa se může po uplynutí doby pronájmu změnit.	Doporučeno pro většinu zařízení: telefony, počítače, tablety.
Statická IP (rezervováno)	Router vždy přiřadí stejnou adresu zařízení, které je identifikováno svou MAC adresou.	Zařízení, ke kterým potřebujete přistupovat na pevné adrese: tiskárna, NAS, kamera, herní konzole s přesměrováním portů.

Seznam statických IP pronájmů: pro vždy přiřazení stejné IP adresy zařízení klikněte na **Přidat nové pravidlo**, zadejte **Název hostitele**, **MAC adresu** a **IP adresu** (v rozsahu 192.168.188.x), poté klikněte na **Uložit**. Klikněte na **Zrušit** pro zrušení pravidla. Některá zařízení je nutné znovu připojit (odpojit a znovu připojit ethernetový kabel nebo znovu připojit Wi-Fi), aby se pravidlo uplatnilo.




Obr. 66 — Síť > Nastavení LAN

Upozornění: Pokud změníte IP adresu routeru, webové rozhraní bude dostupné pouze na nové adrese. **http://setup.STRONG** zůstává nejjednodušším způsobem, jak jej dosáhnout.

9.9 Nastavení WAN


Cesta: Síť > Nastavení WAN

Nakonfigurujte port **WAN/LAN**, když je připojen ke stávající internetové lince (viz oddíl 4.6). Stránka zobrazuje stav připojení WAN: datum, čas připojení, IP adresu, bránu a DNS servery.

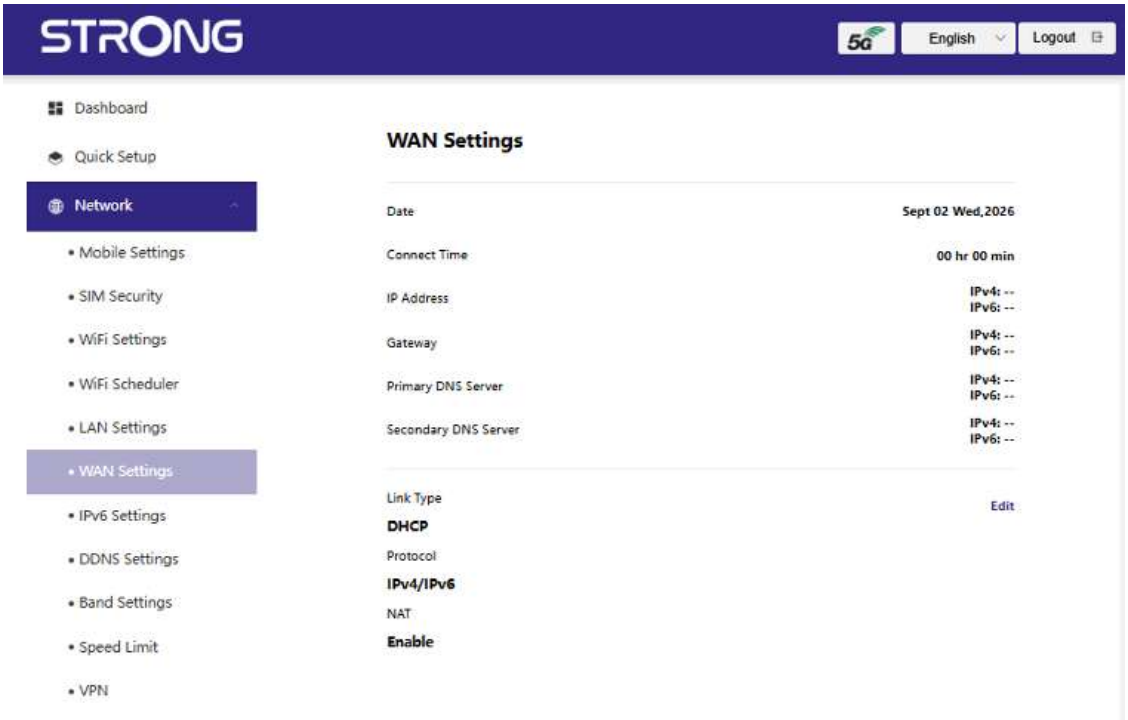

Obr. 67 — Síť > Nastavení WAN

Nastavení	Popis
Typ připojení	**DHCP**: internetová jednotka automaticky přiřadí routeru adresu (nejběžnější). **PPPoE**: připojení s uživatelským jménem a heslem poskytnutým vaším poskytovatelem internetu. **Statická**: pevná adresa poskytnutá vaším poskytovatelem internetu. **Pouze LAN**: port WAN/LAN funguje jako druhý port LAN pro kabelové zařízení.
Protokol	**IPv4**, **IPv6** nebo **IPv4/IPv6** (výchozí).
NAT	Překlad síťových adres (NAT): sdílí internetové připojení mezi všemi vašimi zařízeními. Ve výchozím nastavení je povoleno; ponechte povoleno.

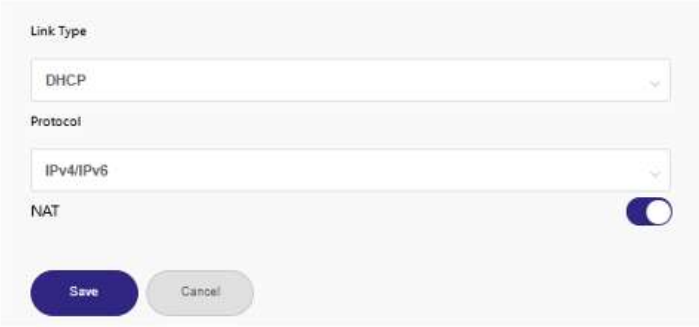

Obr. 68 — Síť > Nastavení WAN




Obr. 69 — Síť > Nastavení WAN

Tip: Kontrola IP adres vašeho připojení: adresa přidělená mobilním operátorem je zobrazena v **Síť > Nastavení mobilní sítě > IP adresa**, adresa kabelové linky v **Síť > Nastavení WAN**, adresa routeru v **Síť > Nastavení LAN**, a adresy vašich zařízení v **Připojená zařízení**.

9.10 Nastavení IPv6

Cesta: Síť > Nastavení IPv6

Povoluje nebo zakazuje IPv6 na routeru. Stránka zobrazuje IPv6 adresu routeru a režim konfigurace adresy (například **SLAAC**, automatická konfigurace).

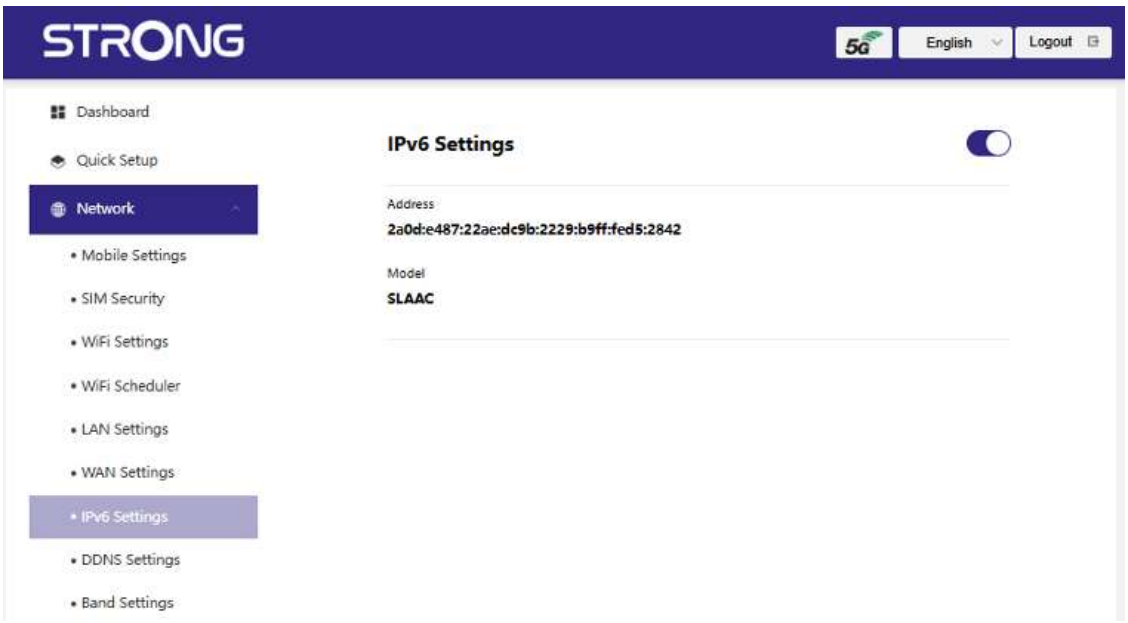


Obr. 70 — Síť > Nastavení IPv6

Poznámka: Většina služeb stále funguje s IPv4. Ponechte IPv6 povoleno, pokud jej nemusíte zakázat, například pro použití **Omezení rychlosti** (viz oddíl 9.13).


9.11 Nastavení DDNS

Cesta: Síť > Nastavení DDNS

Dynamický DNS (DDNS) přiřazuje doménové jméno k internetové adrese routeru, i když se tato adresa změní. Je užitečné pro přístup k zařízení ve vaší síti zvenčí, společně s přesměrováním portů.

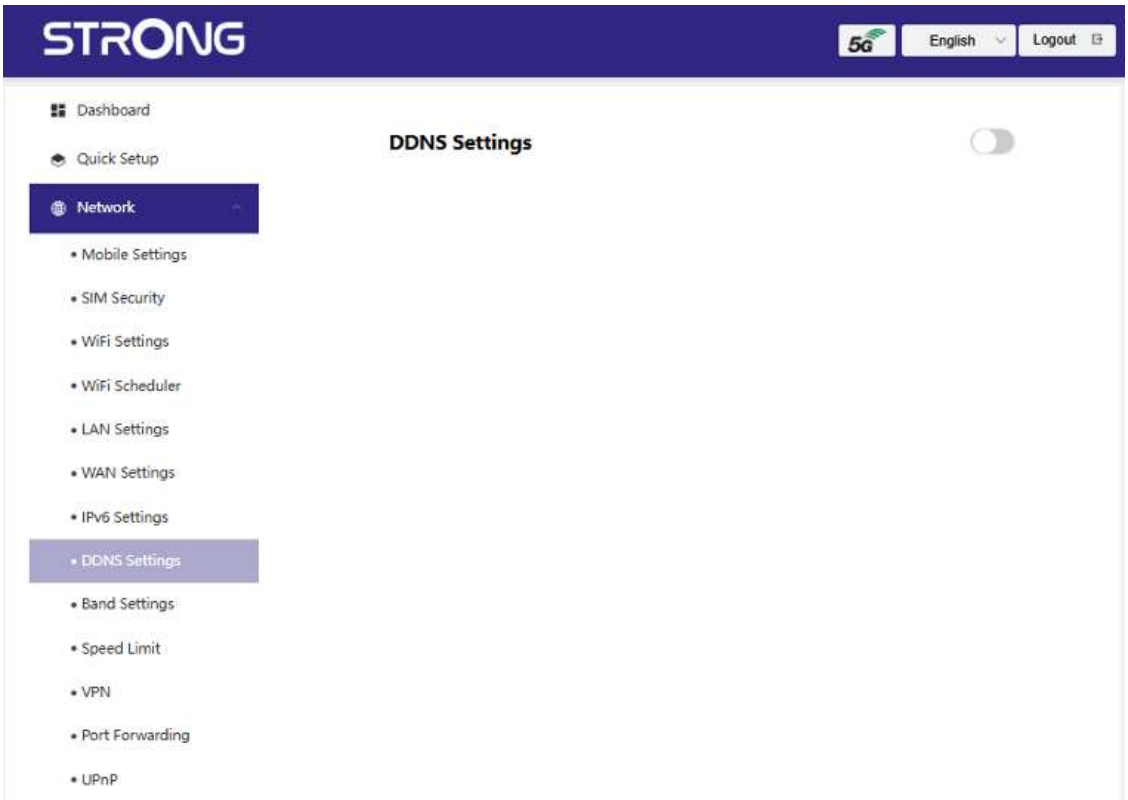


Obr. 71 — Síť > Nastavení DDNS

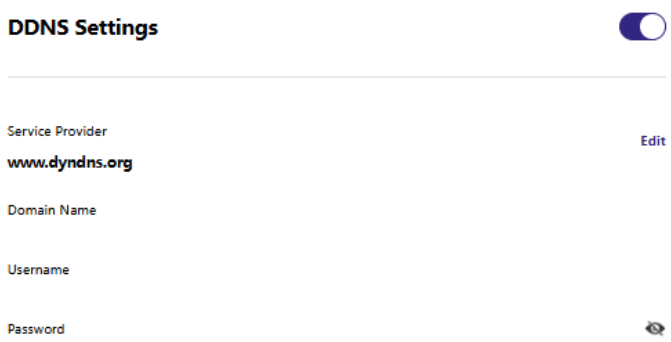


Obr. 72 — Síť > Nastavení DDNS

1. Povolte **Nastavení DDNS** pomocí přepínače a klikněte na **Upravit**.
2. Vyberte **Poskytovatele služby** (například www.dyndns.org).
3. Zadejte **Název domény**, **Uživatelské jméno** a **Heslo** vašeho DDNS účtu.
4. Klikněte na **Uložit**.

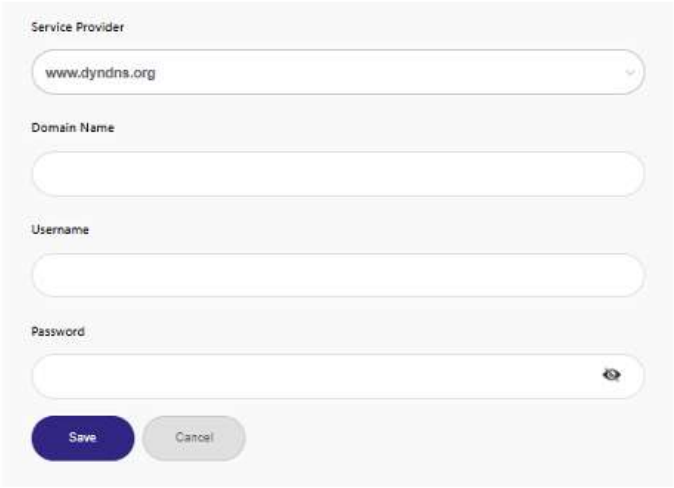

Obr. 73 — Síť > Nastavení DDNS

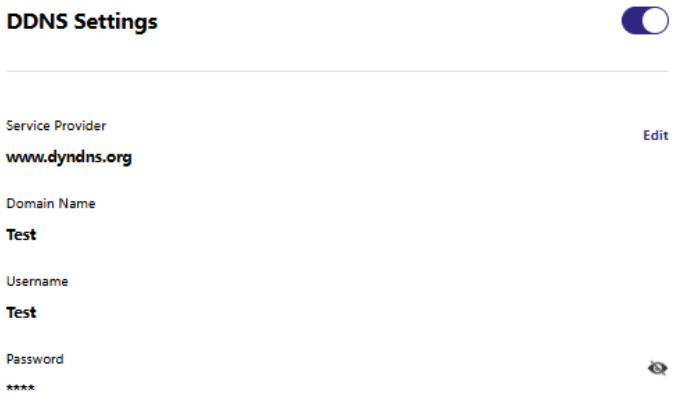


Obr. 74 — Síť > Nastavení DDNS

Poznámka: DDNS funguje pouze pokud vaše připojení má veřejnou IP adresu (viz oddíl 9.15).


9.12 Nastavení pásem

Cesta: Síť > Nastavení pásem

Vyberte mobilní frekvenční pásma používaná routerem. Ve výchozím nastavení jsou vybrána všechna pásma (**Vybrat vše**). Musí zůstat vybráno alespoň jedno LTE pásmo a jedno NR5G pásmo. Klikněte na **Potvrdit** pro použití vašeho výběru nebo na **Reset** pro obnovení výchozího nastavení.

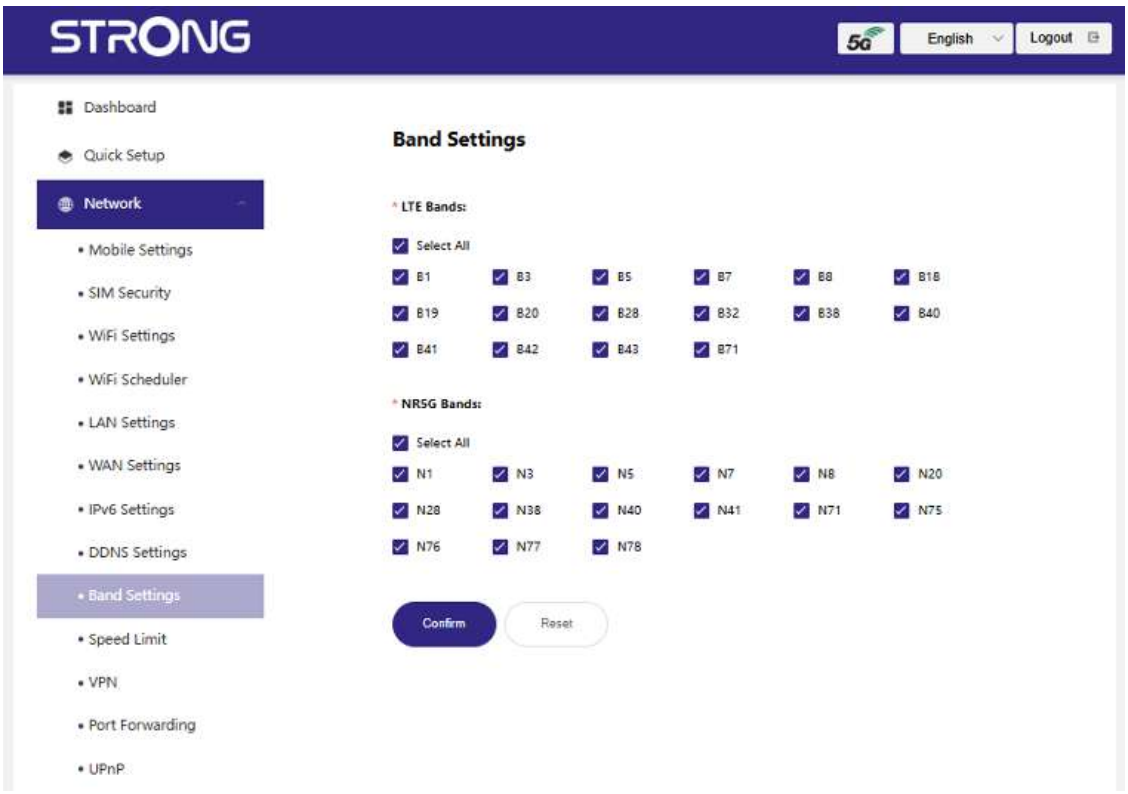

Obr. 75 — Síť > Nastavení pásem

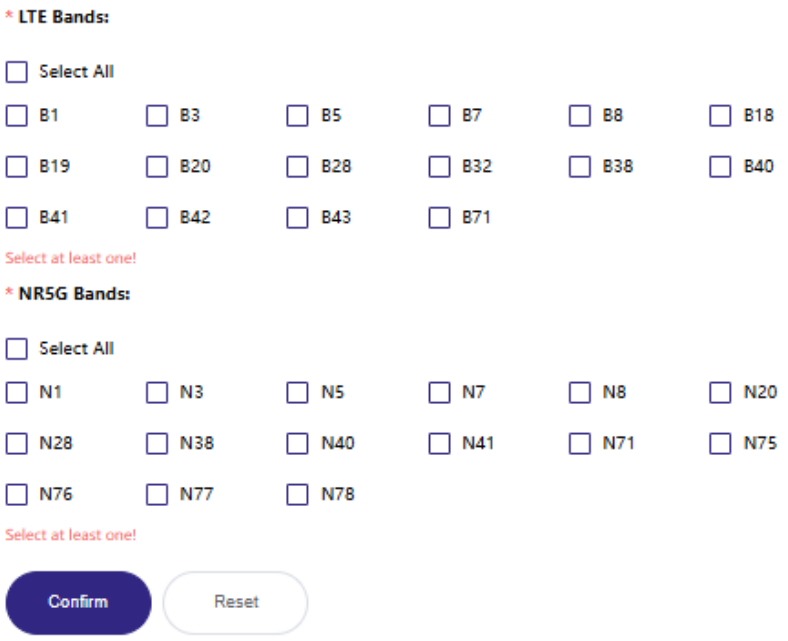

Obr. 76 — Síť > Nastavení pásem


Typ	Pásma
Pásma LTE (4G)	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
Pásma NR5G (5G)	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78

Upozornění: Zrušení výběru pásem může snížit pokrytí a rychlost nebo zabránit připojení. Toto nastavení měňte pouze v případě, že znáte pásma používaná vaším operátorem, a použijte **Reset**, pokud připojení přestane fungovat.

9.13 Omezení rychlosti


Cesta: Síť > Omezení rychlosti

Omezte rychlost odesílání a stahování zařízení, například abyste zachovali šířku pásma pro ostatní uživatele.

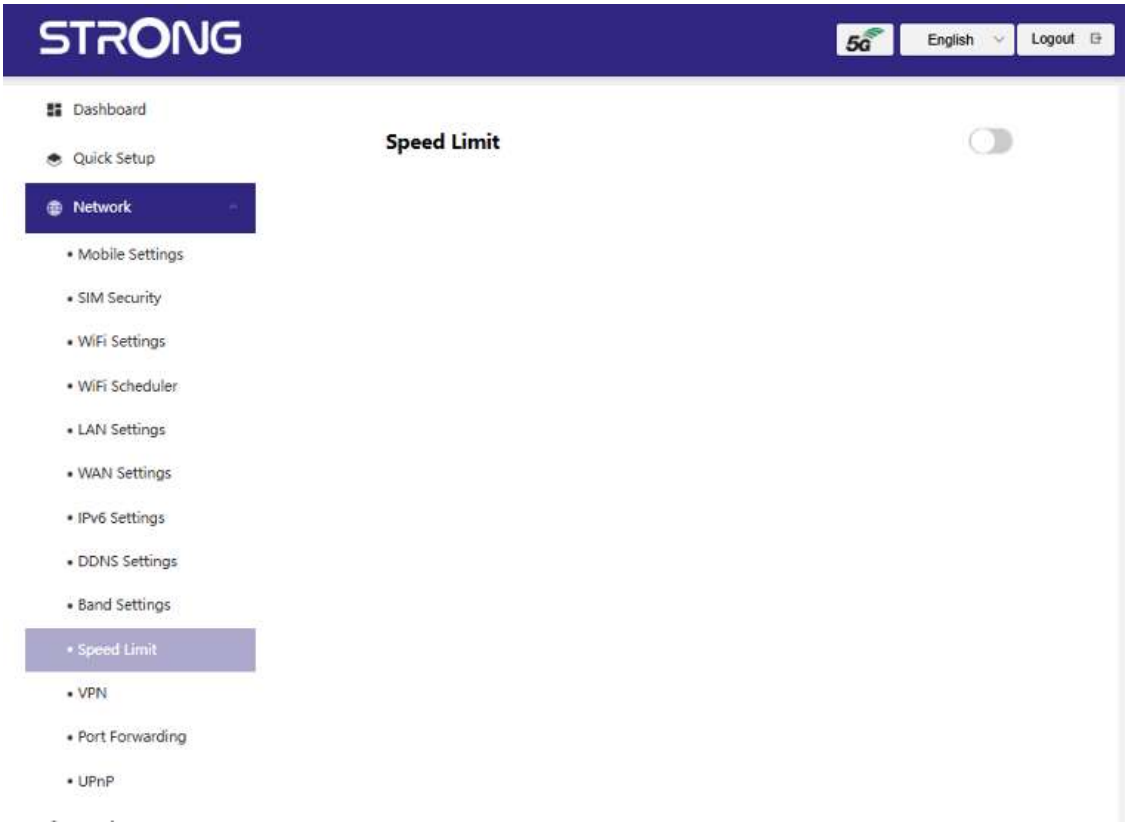

Obr. 77 — Síť > Omezení rychlosti

1. Aktivujte **Omezení rychlosti** pomocí přepínače a klikněte na **Přidat nová pravidla**.
2. Vyberte zařízení v **Název hostitele**.
3. Zadejte limity pro **Odesílání (kbps)** a **Stahování (kbps)**.
4. Klikněte na **Uložit**.

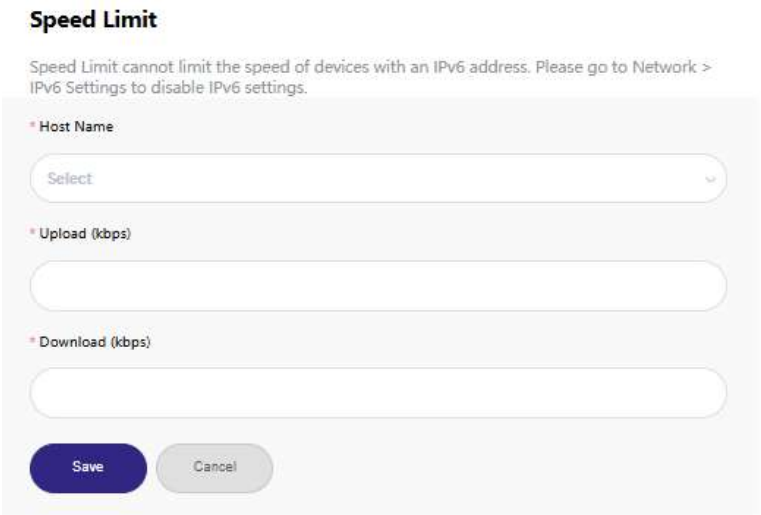

Obr. 78 — Síť > Omezení rychlosti



Obr. 79 — Síť > Omezení rychlosti


Použijte ikony ve sloupci **Spravovat** pro povolení nebo zakázání, úpravu či odstranění pravidla. Pro informaci, 1024 kbps je přibližně 1 Mbps.

> **Poznámka:** Omezení rychlosti nelze použít pro zařízení s IPv6 adresou. Pro použití zakažte IPv6 v **Síť > Nastavení IPv6** (kapitola 9.10).


9.14 VPN

Cesta: Síť > VPN

Připojte router k VPN serveru (například k síti vaší společnosti). Všechna zařízení připojená k routeru pak používají VPN.

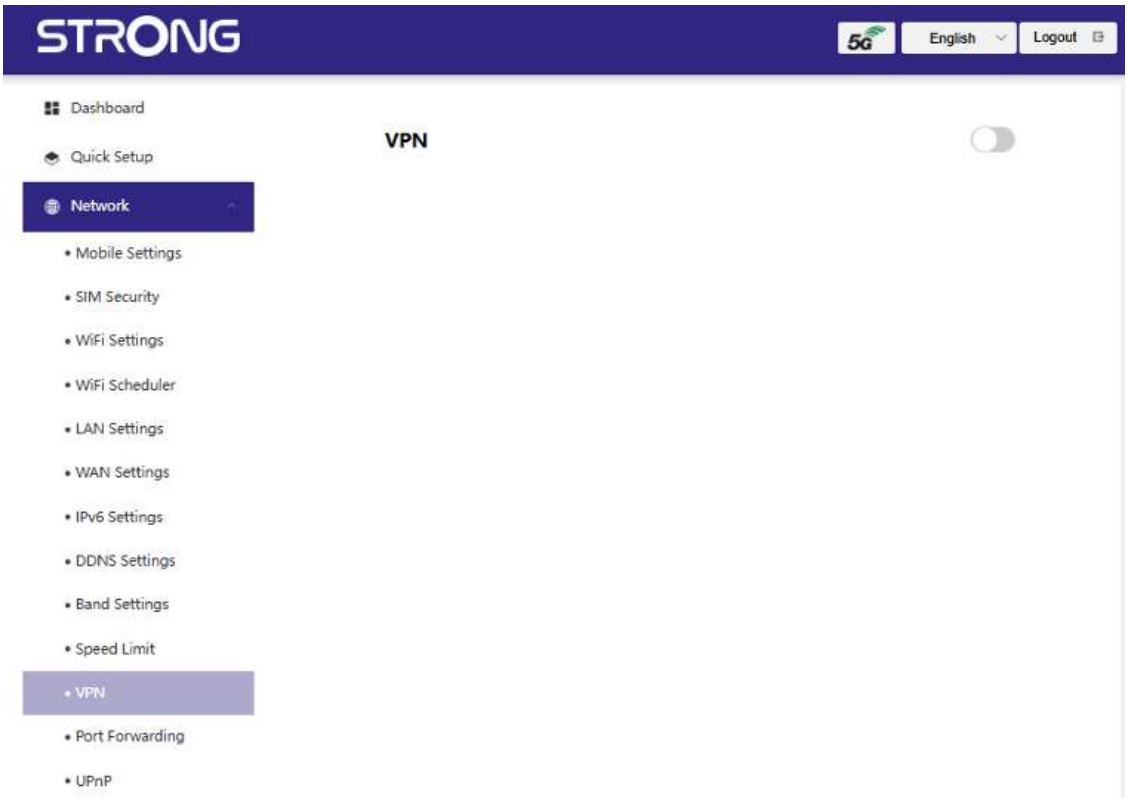

Obr. 80 — Síť > VPN

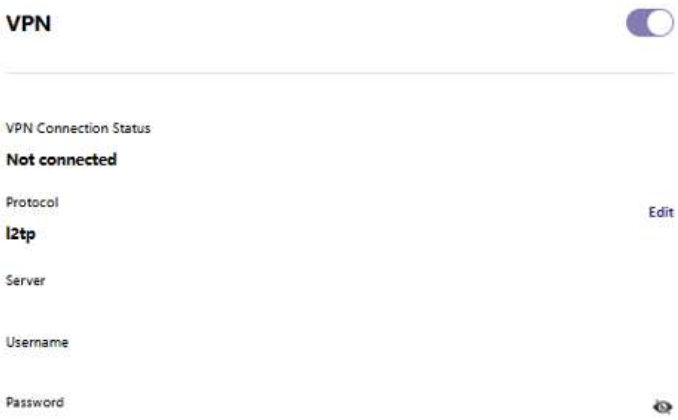


Obr. 81 — Síť > VPN

1. Aktivujte **VPN** pomocí přepínače a klikněte na **Upravit**.
2. Vyberte **Protokol**: **pptp** nebo **l2tp**.
3. Zadejte **Server**, **Uživatelské jméno** a **Heslo** poskytnuté správcem VPN.
4. Klikněte na **Uložit**. Při aplikaci nastavení je síť odpojena přibližně na **60 sekund**.



Obr. 82 — Síť > VPN

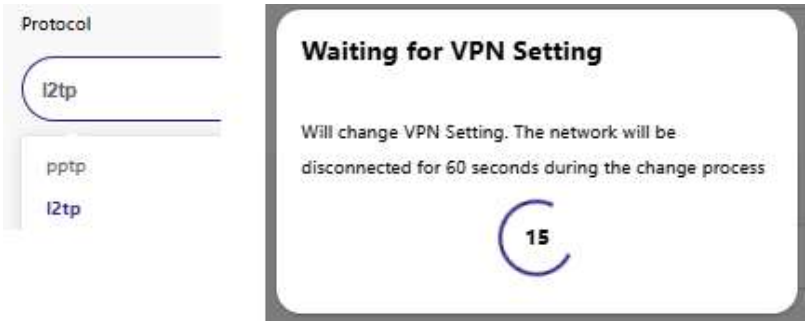

Obr. 83 — Síť > VPN



Obr. 84 — Síť > VPN


Stav připojení VPN ukazuje, zda je router připojen k VPN serveru.

9.15 Přesměrování portů

Cesta: Síť > Přesměrování portů


Přesměrování portů umožňuje, aby bylo zařízení ve vaší síti dostupné z internetu, například domácí kamera, NAS nebo herní server. Požadavky přicházející z internetu na **Externí port** jsou přesměrovány na **Interní port** vybraného zařízení.

Upozornění: Přesměrování portů funguje pouze tehdy, pokud má vaše internetové připojení **veřejnou IP adresu**. Většina mobilních operátorů přiděluje **soukromou** adresu (například začínající 10., 100.64 až 100.127, 172.16 až 172.31 nebo 192.168.). Zkontrolujte adresu v **Síť > Nastavení mobilní sítě > IP adresa** a v případě potřeby požádejte svého operátora o veřejnou IP adresu.

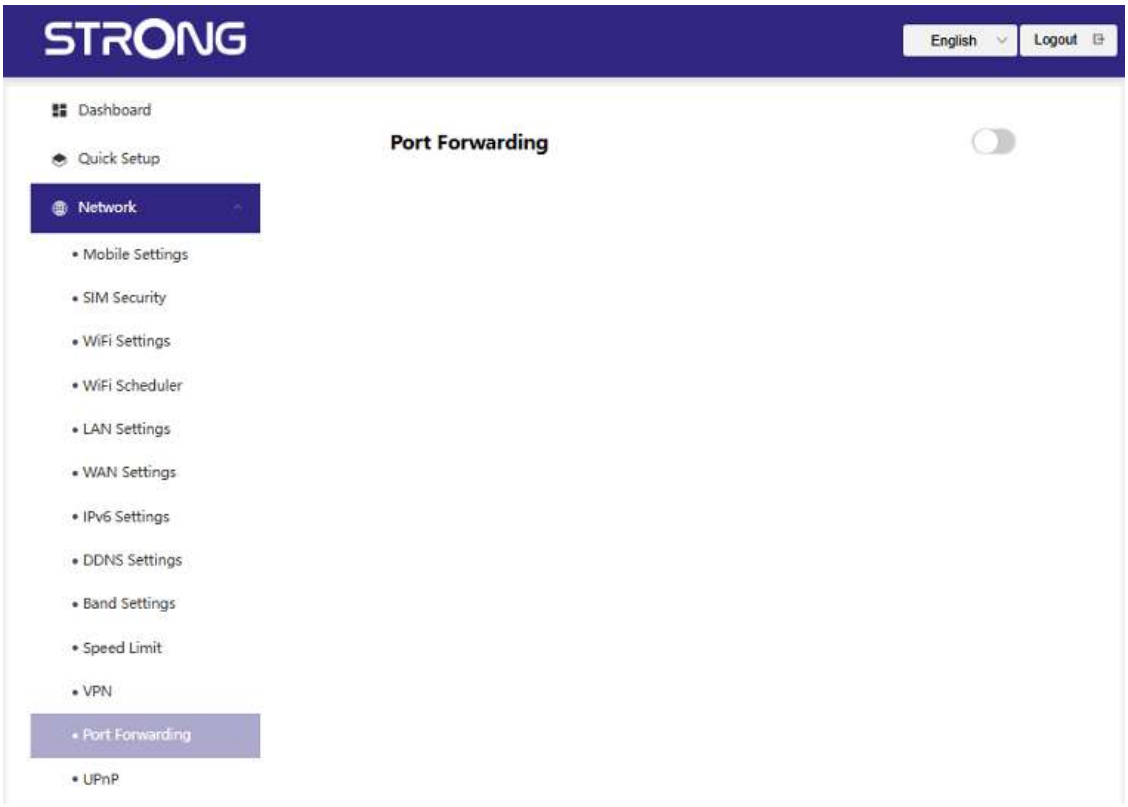


Obr. 85 — Síť > Přesměrování portů

1. Aktivujte **Přesměrování portů** pomocí přepínače a klikněte na **Přidat nový port**.
2. Zadejte nastavení pravidla (viz tabulka níže).
3. Klikněte na **Uložit**.

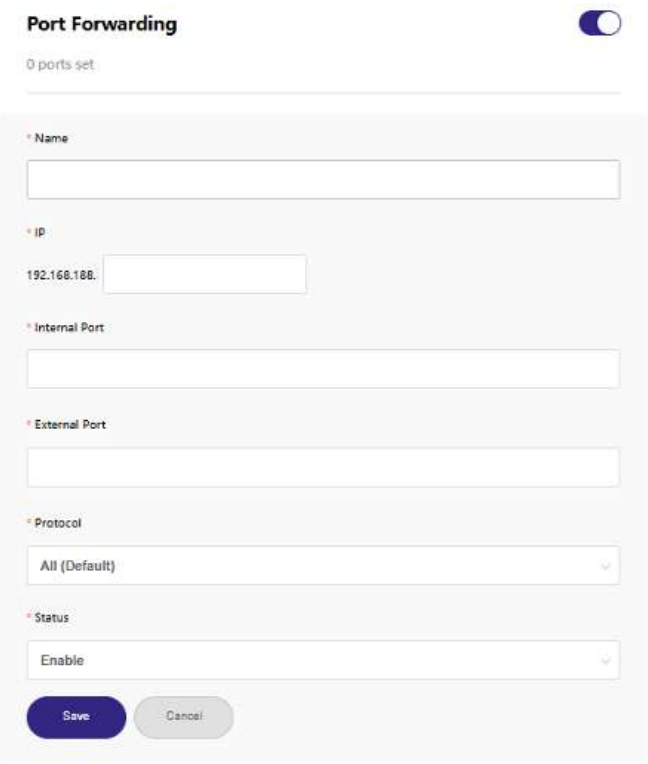


Obr. 86 — Síť > Přesměrování portů

Nastavení	Popis
Název	Název pravidla (například Kamera).
IP	Lokální IP adresa zařízení (192.168.188.x). Rezervujte tuto adresu v **Nastavení LAN**, aby se neměnila (kapitola 9.8).
Interní port	Port používaný službou na zařízení.
Externí port	Port otevřený na straně internetu.
Protokol	**Vše (výchozí)**, **TCP** nebo **UDP**, dle požadavků služby.
Stav	**Povolit** nebo **Zakázat** pravidlo.

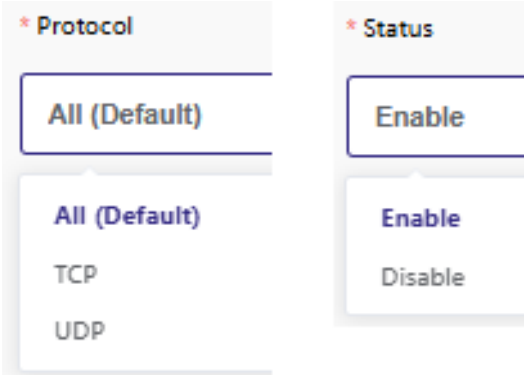

Obr. 87 — Síť > Přesměrování portů

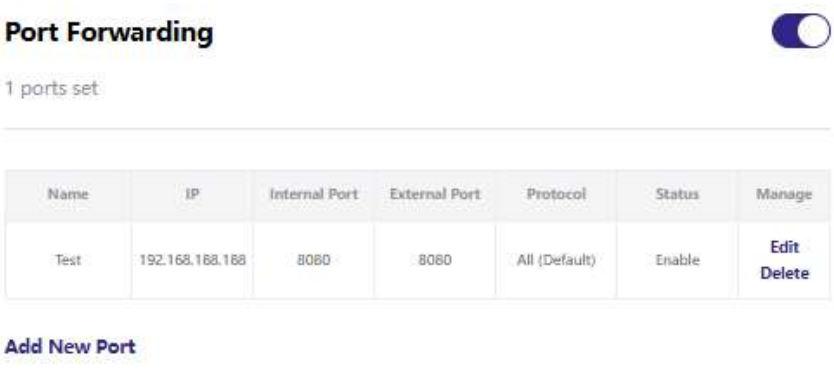

Obr. 88 — Síť > Přesměrování portů




Obr. 89 — Síť > Přesměrování portů

Poznámka: Směrovač nenabízí funkci DMZ. Otevřete pouze porty, které potřebujete, a smažte pravidla, která již nepoužíváte.

9.16 UPnP

Cesta: Síť > UPnP

Povolení UPnP umožňuje kompatibilním zařízením a aplikacím (například herním konzolím nebo aplikacím pro videohovory) automaticky otevírat potřebné porty bez vytváření pravidel pro přesměrování portů.

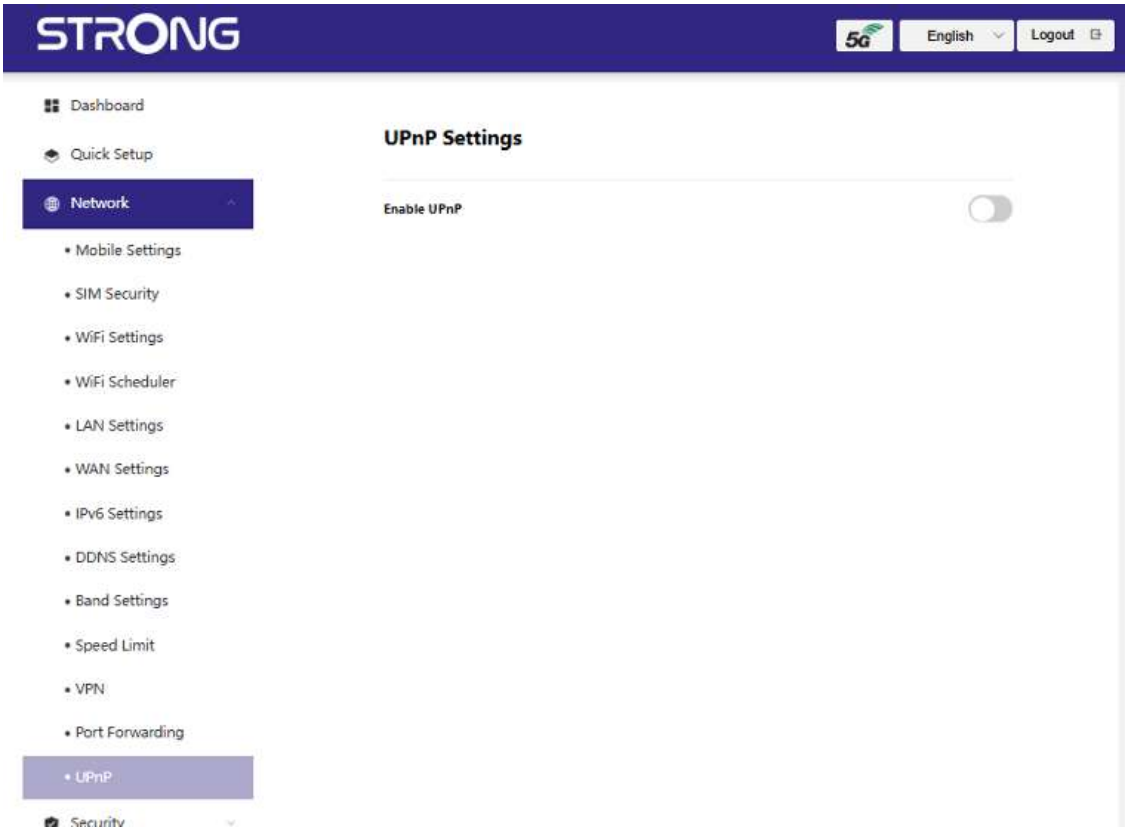

Obr. 90 — Síť > UPnP



Obr. 91 — Síť > UPnP


Tip: Povolte UPnP, pokud herní konzole hlásí přísný nebo střední typ NAT. Vypněte jej, pokud jej nepotřebujete.

10 Zabezpečení

10.1 Úroveň firewallu

Cesta: Zabezpečení > Úroveň firewallu

Firewall filtruje provoz přicházející z internetu. Vyberte úroveň a klikněte na **Uložit**.

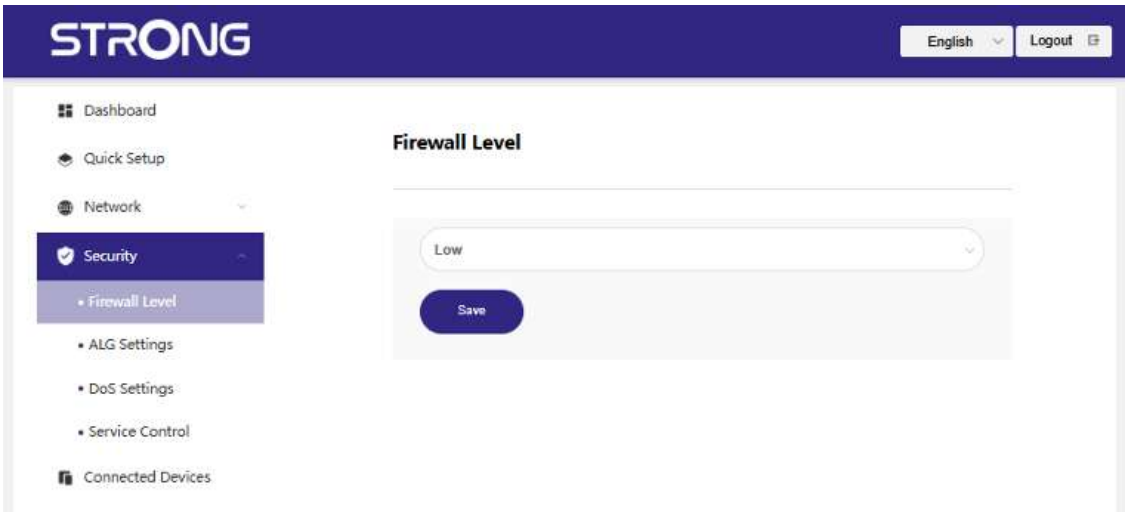

Obr. 92 — Zabezpečení > Úroveň firewallu




Obr. 93 — Zabezpečení > Úroveň firewallu

Úroveň	Popis
Nízká (výchozí)	Standardní ochrana. Doporučeno pro většinu použití: online hry, videohovory a vzdálený přístup fungují běžně.
Vysoká	Přísnější filtrování příchozího provozu. Některé aplikace nebo služby, které vyžadují příchozí připojení, již nemusí fungovat.

10.2 Nastavení ALG

Cesta: Zabezpečení > Nastavení ALG

Brány na úrovni aplikací (ALG) pomáhají některým protokolům fungovat přes směrovač (NAT). Vyberte **Povolit** nebo **Zakázat** pro každou možnost a klikněte na **Použít**.

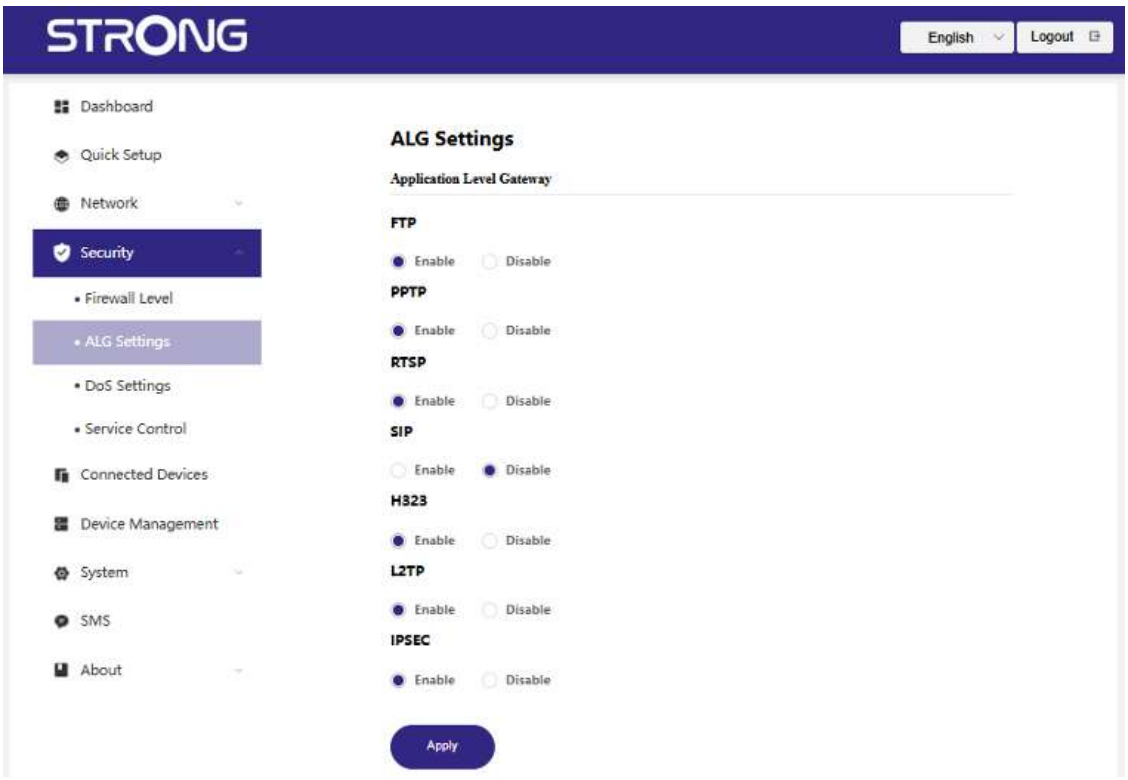

Obr. 94 — Zabezpečení > Nastavení ALG


ALG	Používá se pro
FTP	Přenosy souborů pomocí protokolu FTP.
PPTP / L2TP / IPSEC	Připojení VPN ze zařízení ve vaší síti.
RTSP	Streamování videa (například IP kamery).
SIP / H323	Hlasové a videohovory přes internet (VoIP).

Tip: Pokud aplikace VoIP nebo klient VPN na vašem počítači nefunguje správně, zkuste zakázat nebo povolit příslušné ALG.

10.3 Nastavení DoS

Cesta: Zabezpečení > Nastavení DoS

Chrání směrovač před útoky typu odmítnutí služby (DoS). Povolte nebo zakažte jednotlivé ochrany a klikněte na **Použít**. Obě jsou ve výchozím nastavení povoleny.

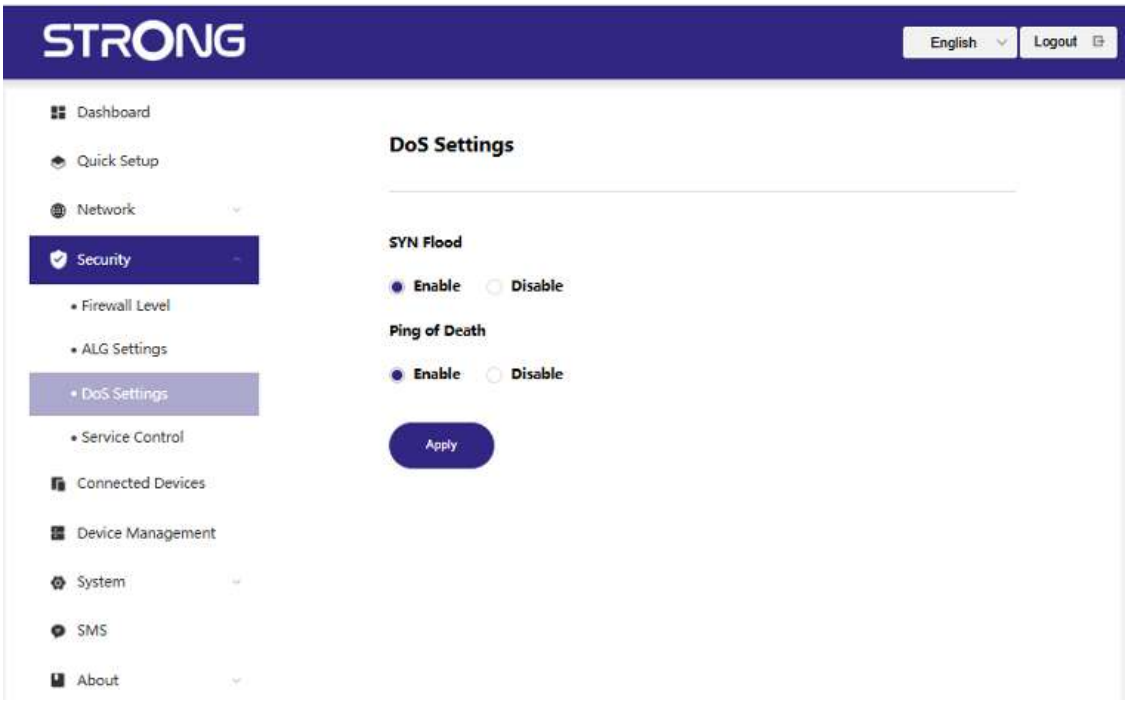


Obr. 95 — Zabezpečení > Nastavení DoS

Ochrana	Popis
SYN Flood	Blokuje záplavy požadavků na připojení, které se snaží přetížit router.
Ping smrti	Blokuje poškozené nebo příliš velké ping pakety.

10.4 Řízení služeb

Cesta: Zabezpečení > Řízení služeb

Vyberte, ke kterým službám routeru lze přistupovat z vaší místní sítě (**LAN**) a z internetu (**WAN**): **SSH**, **HTTPS**, **PING**, **FTP** a **Telnet**. Klikněte na **Použít**.

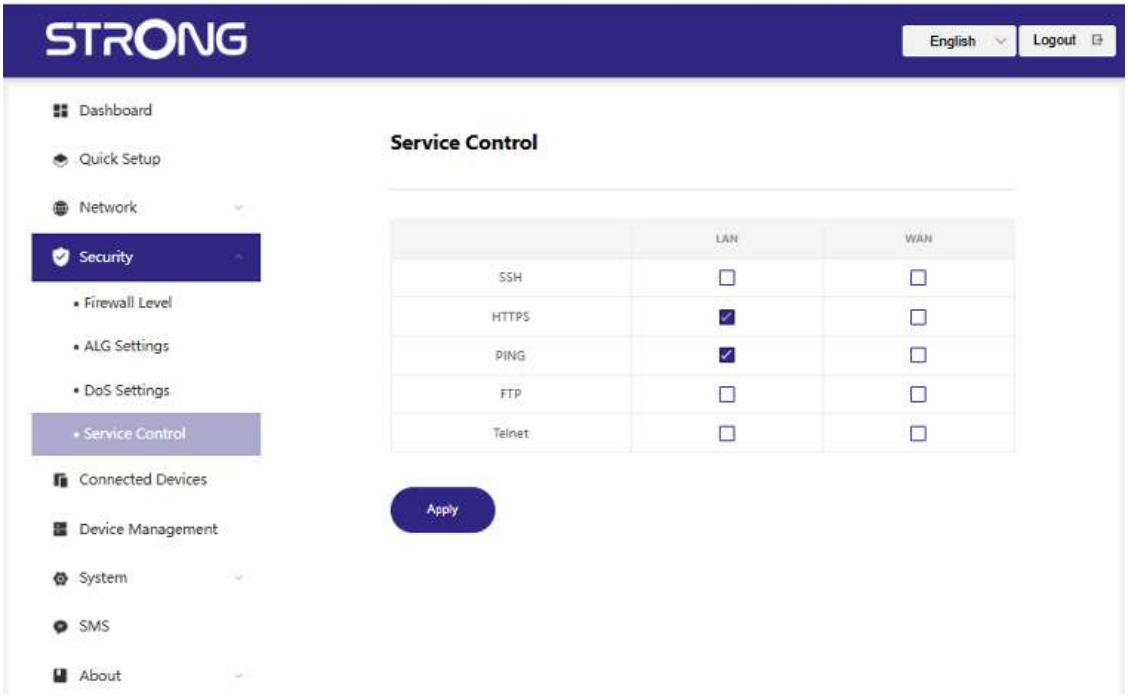

Obr. 96 — Zabezpečení > Řízení služeb

Upozornění: Povolení služeb ze strany **WAN** vystavuje router internetu. Ponechte je zakázané, pokud je nepotřebujete. Zakázání **PING** na straně WAN činí router na internetu méně viditelným.

11 Správa zařízení

Nabídka **Správa zařízení** sdružuje nastavení routeru na úrovni zařízení:

- **Přihlašovací heslo:** změňte heslo webového rozhraní. Můžete jej také změnit v **Rychlém nastavení** (kapitola 6).
- **Plánovaný restart:** automaticky restartujte router v nastavený čas.
- **LED diody:** zapněte nebo vypněte všechny LED diody routeru, například v ložnici.
- **Tovární nastavení:** obnovte tovární nastavení z webového rozhraní (viz také kapitola 15.1).


Poznámka: Pokud jsou LED diody vypnuté, nelze zkontrolovat stav routeru na jeho předním panelu. Použijte místo toho **Panel** webového rozhraní.

12 Systém

12.1 Systémový čas NTP

Cesta: Systém > Systémový čas NTP

Router synchronizuje svůj datum a čas s internetovými časovými servery (SNTP). Čas je využíván plánovačem WiFi a záznamy (logy).

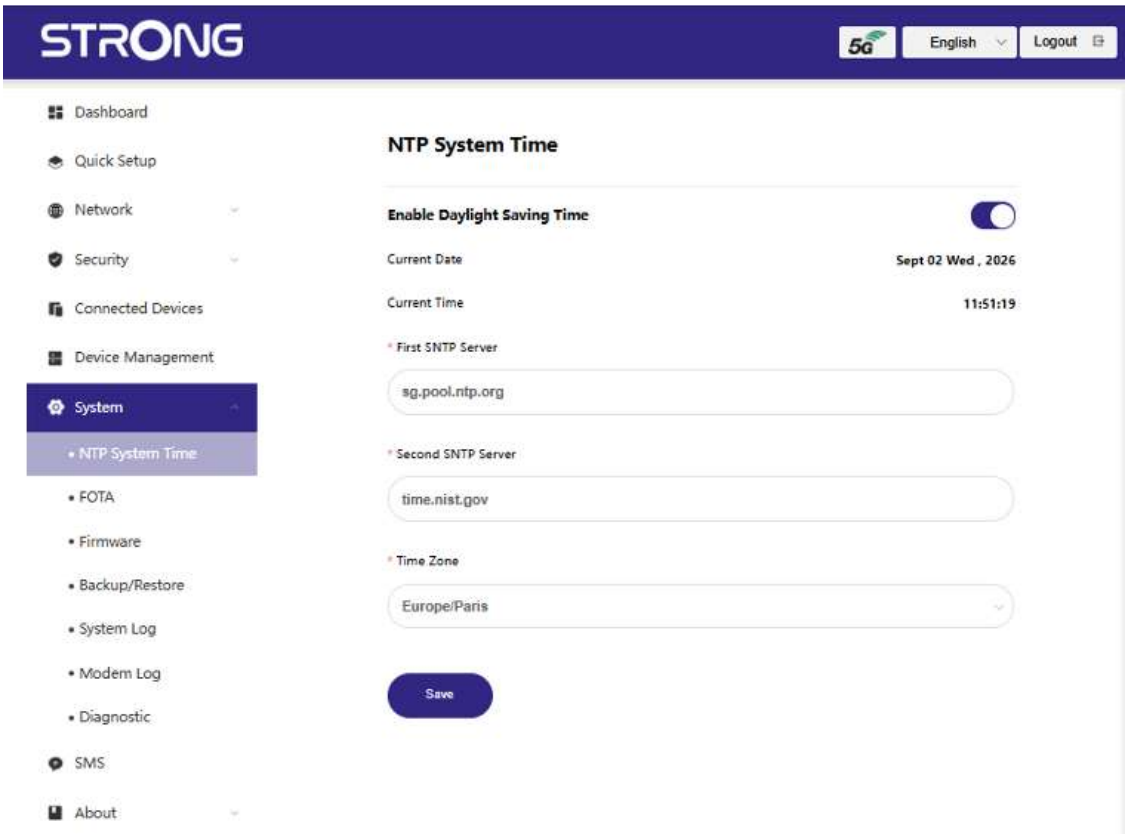

Obr. 97 — Systém > Systémový čas NTP

Nastavení	Popis
Povolit letní čas	Automaticky aplikuje změnu na letní čas.
Aktuální datum / Aktuální čas	Datum a čas routeru.
První / Druhý SNTP server	Časové servery používané pro synchronizaci.
Časové pásmo	Vyberte své časové pásmo (například Evropa/Paříž).




Obr. 98 — Systém > Systémový čas NTP

Klikněte na **Uložit** pro použití.

12.2 FOTA (online aktualizace)

Cesta: Systém > FOTA

Stránka zobrazuje **Aktuální verzi** firmwaru. Klikněte na **Zkontrolovat aktualizace** pro vyhledání nové verze online. Pokud je k dispozici nová verze, postupujte podle pokynů na obrazovce pro její instalaci.

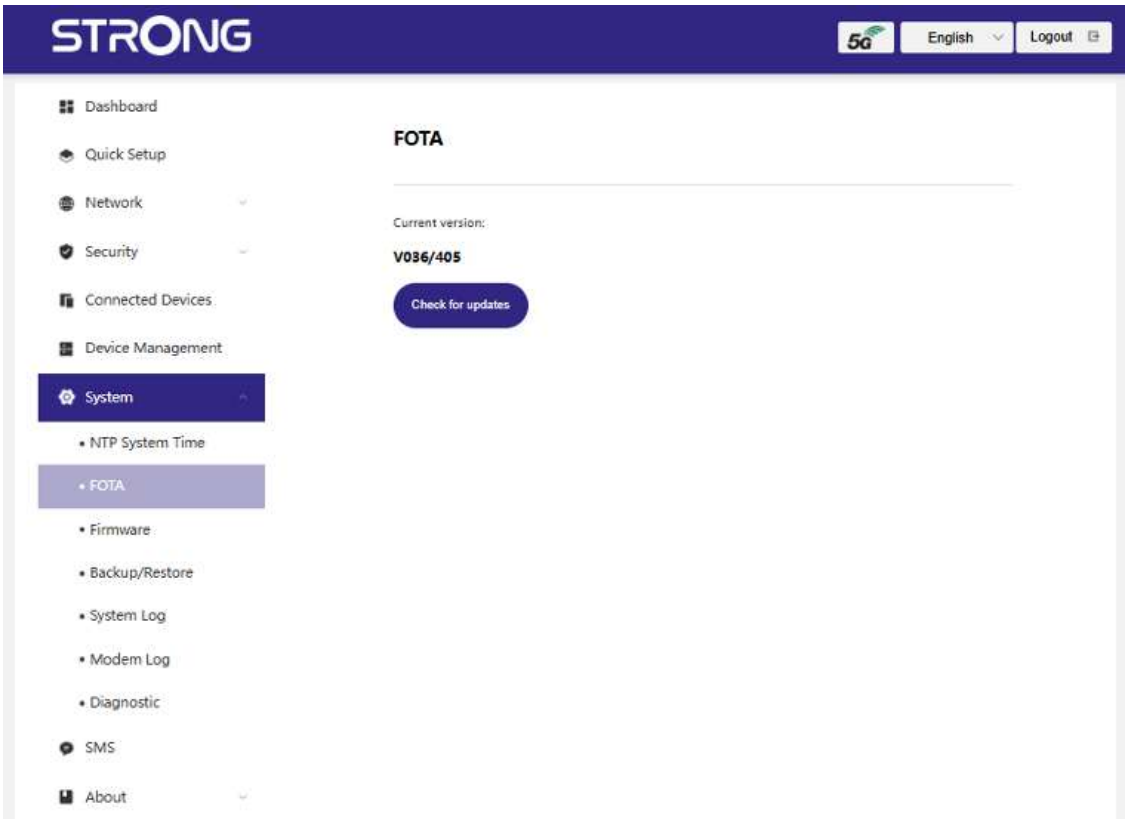


Obr. 99 — Systém > FOTA (online aktualizace)

Tip: Udržujte firmware aktuální: aktualizace zlepšují výkon a bezpečnost a aktualizují rádiová nastavení a regulační kanály. Pokud narazíte na problém, nejprve zkontrolujte aktualizace.

12.3 Firmware (manuální aktualizace)

Cesta: Systém > Firmware

1. Stáhněte si soubor firmwaru pro 5GROUTERBE3600 z **www.strong-eu.com** do svého počítače.
2. Připojte počítač k routeru, nejlépe pomocí ethernetového kabelu.
3. Klikněte na **Vybrat soubor** a vyberte soubor firmwaru. Jeho název se zobrazí v **Cesta k souboru**.
4. Klikněte na **Aktualizovat** a vyčkejte, dokud se router nerestartuje.

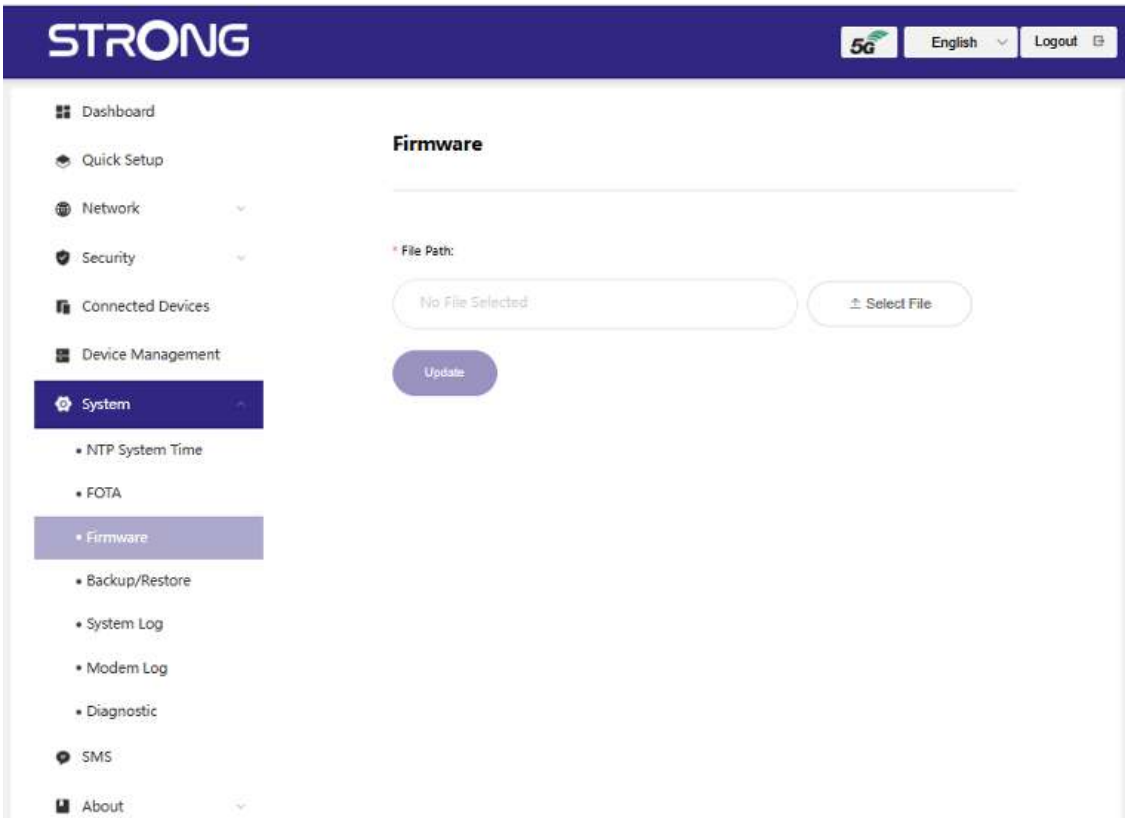

Obr. 100 — Systém > Firmware (manuální aktualizace)


Varování: Během aktualizace router nevypínejte ani neodpojujte. Přerušená aktualizace může způsobit, že router bude nepoužitelný.

12.4 Záloha/Obnovení

Cesta: Systém > Záloha/Obnovení

Stáhnout zálohu: klikněte na **Stáhnout**, abyste uložili aktuální konfiguraci routeru do svého počítače.

Obnovit: klikněte na **Vybrat soubor**, vyberte dříve uložený záložní soubor a poté klikněte na **Aktualizovat nastavení**. Router použije uloženou konfiguraci.

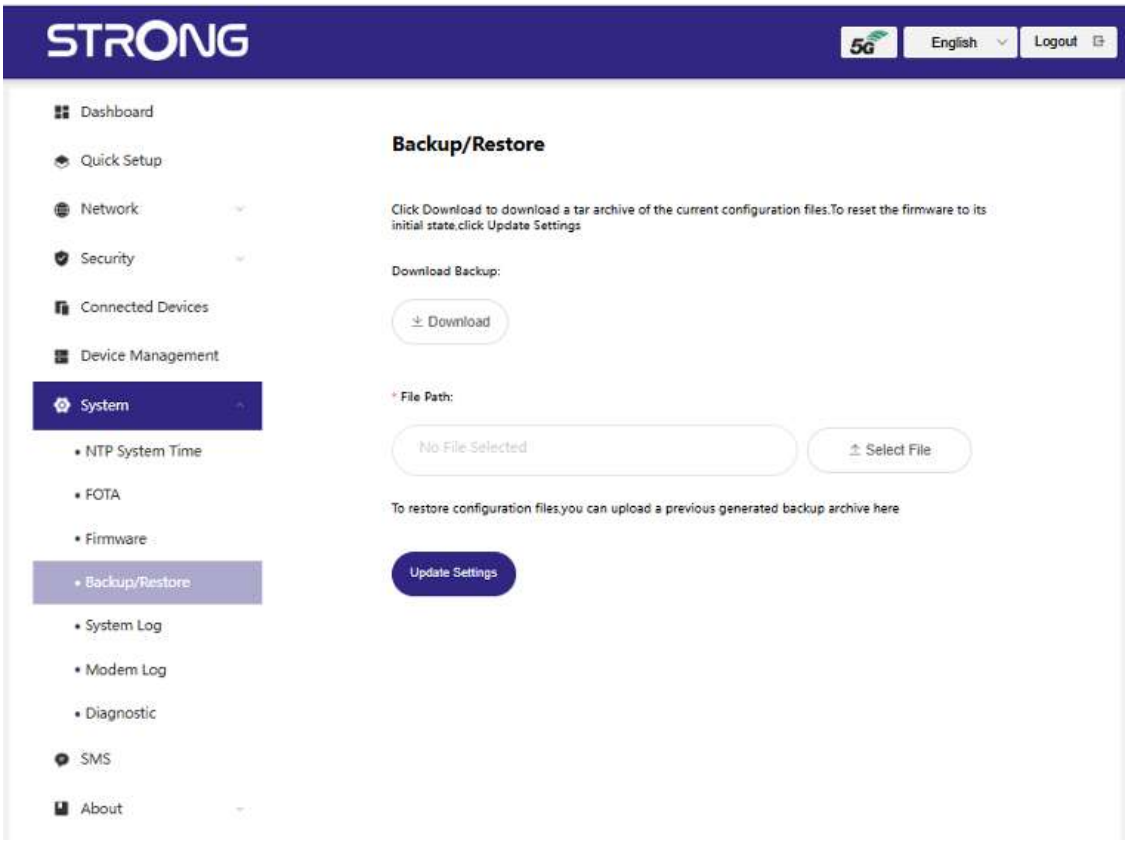


Obr. 101 — Systém > Záloha/Obnovení

Tip: Před obnovením továrního nastavení nebo aktualizací firmwaru si uložte zálohu, abyste mohli následně obnovit svá nastavení.

12.5 Systémový protokol

Cesta: Systém > Systémový protokol

Systémový protokol zaznamenává události routeru. Nastavte **Úroveň protokolu** (například Upozornění), **Úroveň zobrazení** a **Režim**, poté klikněte na **Uložit**. Kliknutím na ikonu stahování vpravo nahoře uložíte protokol do svého počítače.

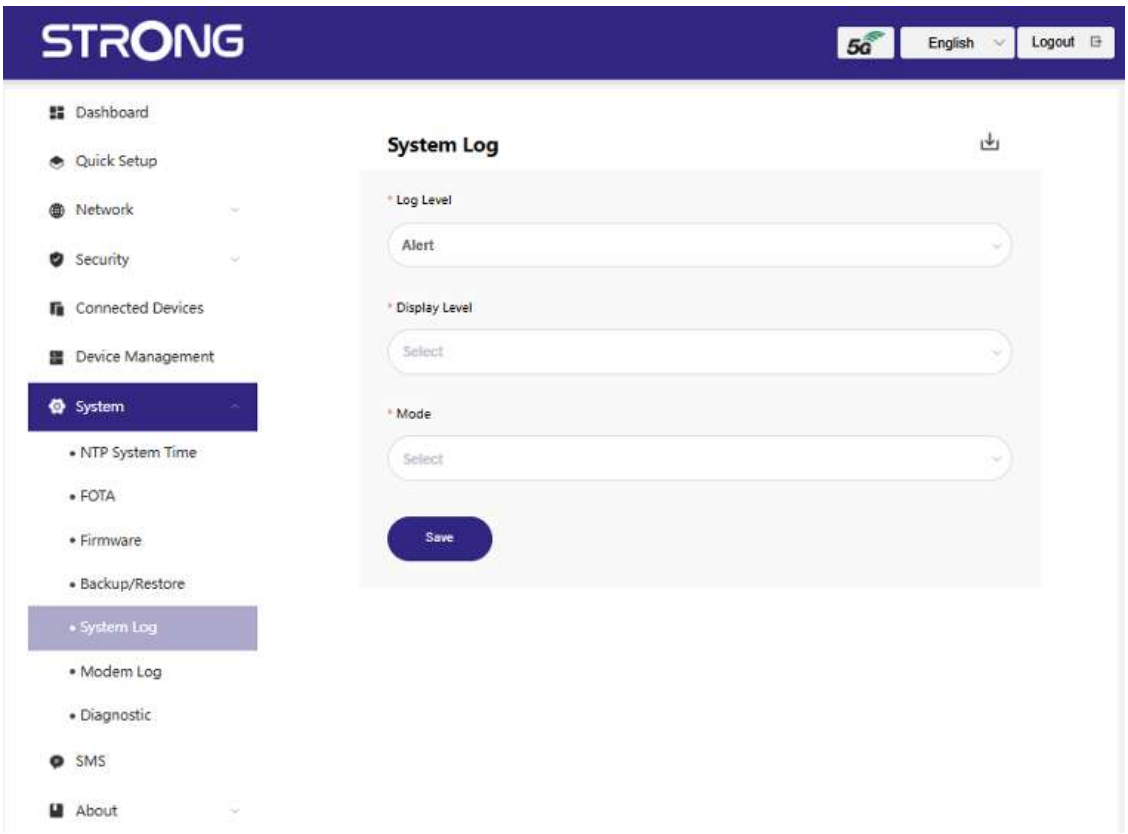


Obr. 102 — Systém > Systémový protokol

12.6 Protokol modemu

Cesta: Systém > Protokol modemu

Tyto protokoly sledují hlavní činnosti routeru pro účely auditu a řešení problémů. Povolte **Logcat protokol** a/nebo **Protokol modemu**, poté klikněte na **Stáhnout** pro jejich uložení. Klikněte na **Vymazat protokoly** pro jejich odstranění.

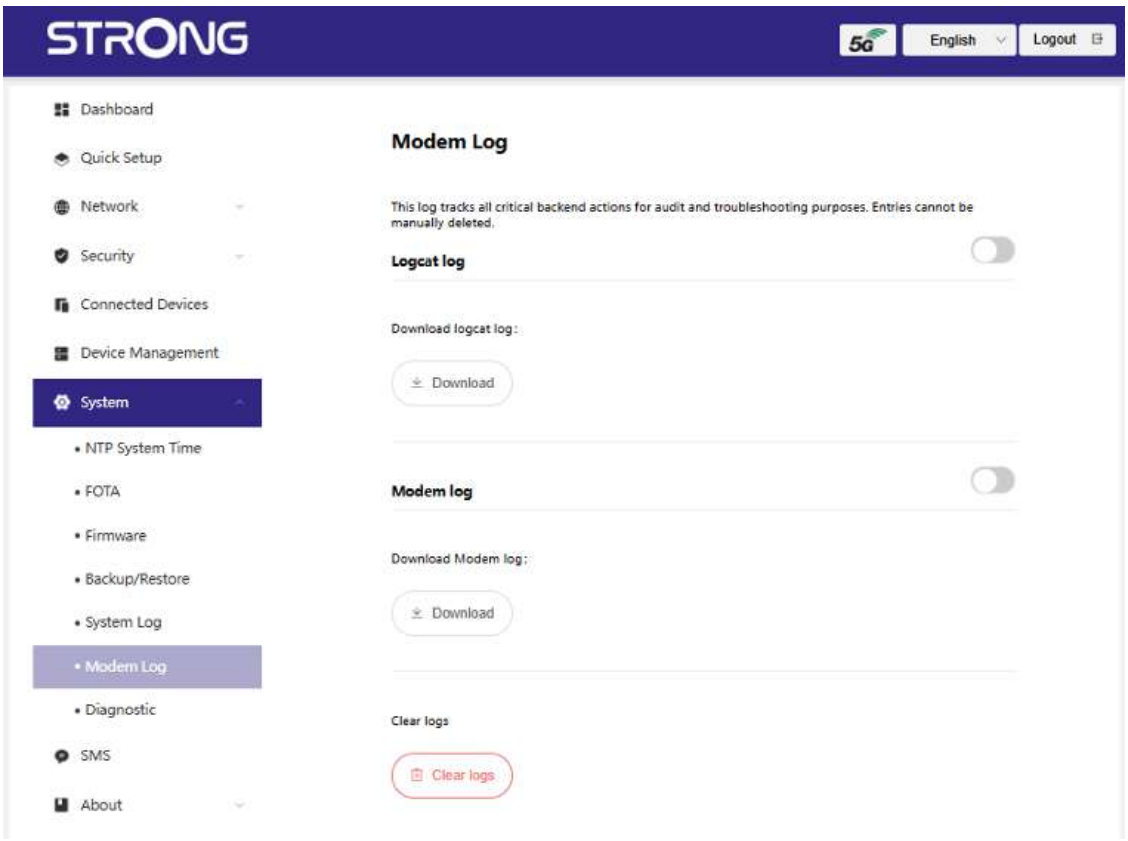


Obr. 103 — Systém > Protokol modemu

Poznámka: Tyto protokoly povolte pouze tehdy, pokud vás o to požádá podpora STRONG, a zašlete jim stažené soubory.

12.7 Diagnostika


Cesta: Systém > Diagnostika

Čtyři nástroje vám pomohou diagnostikovat připojení. Vyberte kartu, nastavte parametry a klikněte na **Spustit**.

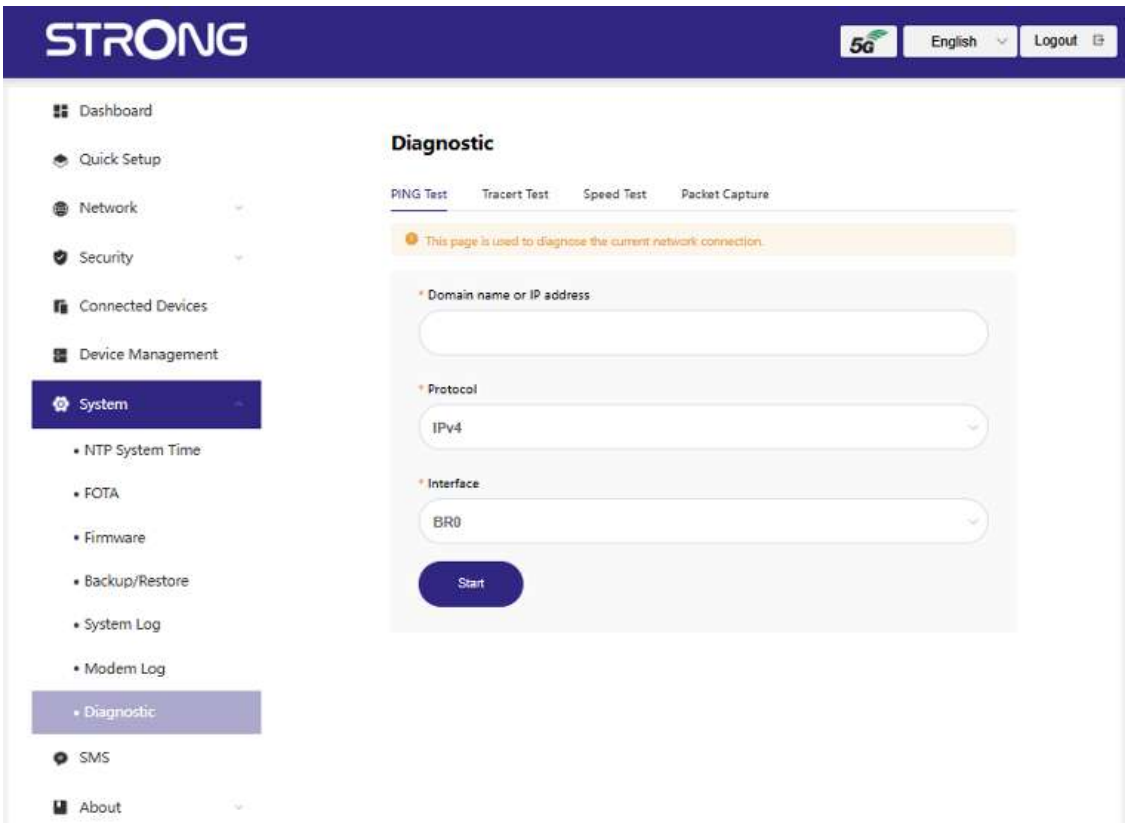


Obr. 104 — Systém > Diagnostika


Karta	Nastavení a funkce
PING test	Ověřuje, zda je možné se k hostiteli připojit. Zadejte **Název domény nebo IP adresu** (například www.google.com), vyberte **Protokol** (IPv4) a **Rozhraní** (BR0), poté klikněte na **Spustit**.
Tracert test	Sleduje cestu k cílovému hostiteli. Nastavte **Název domény nebo IP adresu**, **Maximální počet skoků** (1 až 64, například 6), **Časový limit** (například 3), **Protokol** a **Rozhraní**, poté klikněte na **Spustit**.
Test rychlosti	Měří rychlost stahování a odesílání z routeru do internetu (server Ookla). Klikněte na **Spustit**.
Zachytávání paketů	Zachytává pakety na vybraném **Rozhraní** a stahuje je do vašeho počítače. Klikněte na **Spustit**, poté na **Stáhnout**.

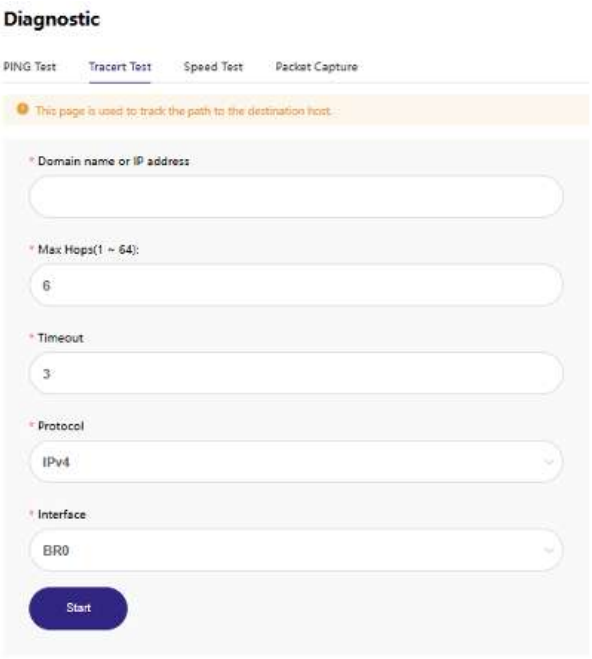

Obr. 105 — Systém > Diagnostika

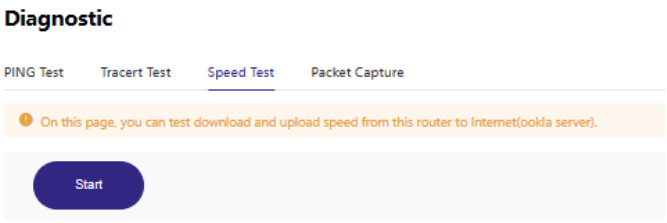

Obr. 106 — Systém > Diagnostika

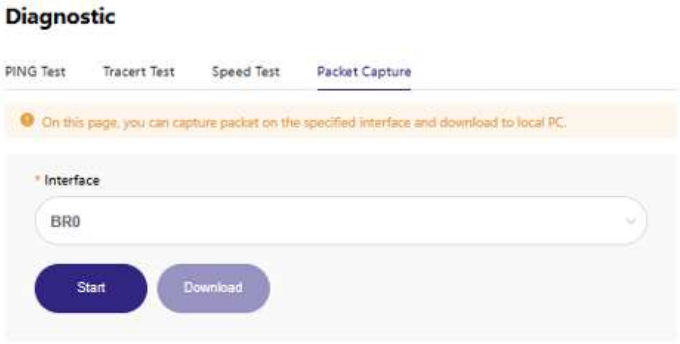


Obr. 107 — Systém > Diagnostika

Tip: Test rychlosti měří rychlost samotného mobilního připojení, bez Wi-Fi spojení. Porovnejte jej s testem rychlosti na svém zařízení, abyste zjistili, zda je zpomalení způsobeno mobilním signálem nebo Wi-Fi.

13 SMS

Stránka **SMS** zobrazuje textové zprávy přijaté na SIM kartě spolu s počtem uložených zpráv (například 1/100). Operátoři často zasílají informace o vašem tarifu nebo využití dat prostřednictvím SMS.

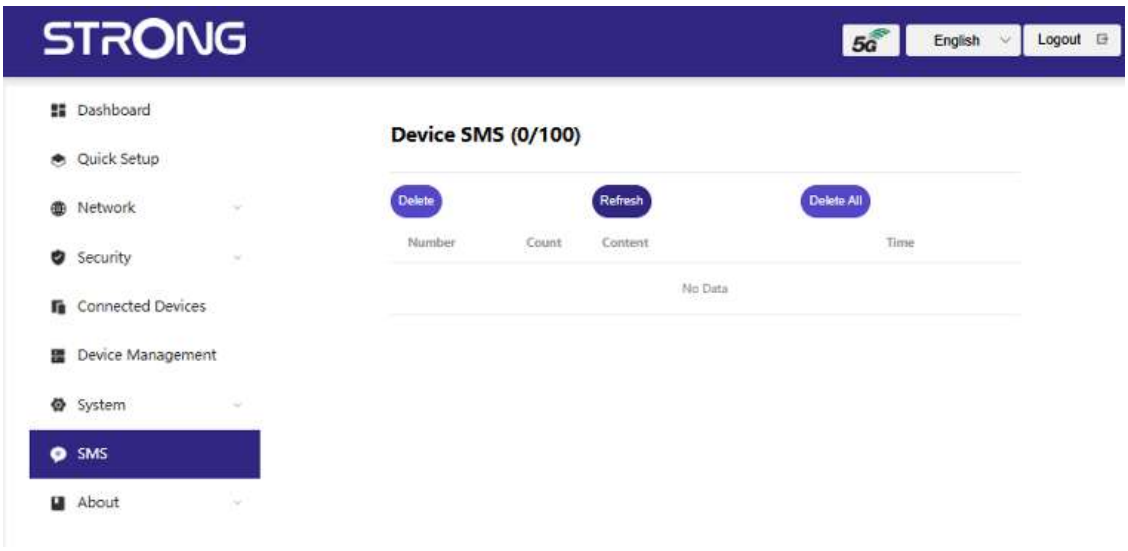

Obr. 108 — SMS



Obr. 109 — SMS


Tlačítko	Funkce
Obnovit	Aktualizuje seznam zpráv.
Smazat	Smaže vybrané zprávy. Nejprve je vyberte pomocí jejich zaškrtávacích políček.
Smazat vše	Smaže všechny zprávy.

14 O zařízení

14.1 Stav mobility


Cesta: O zařízení > Stav mobility

Tato stránka zobrazuje identifikační a verzi informace o routeru. Mějte tyto informace připravené při kontaktování podpory.

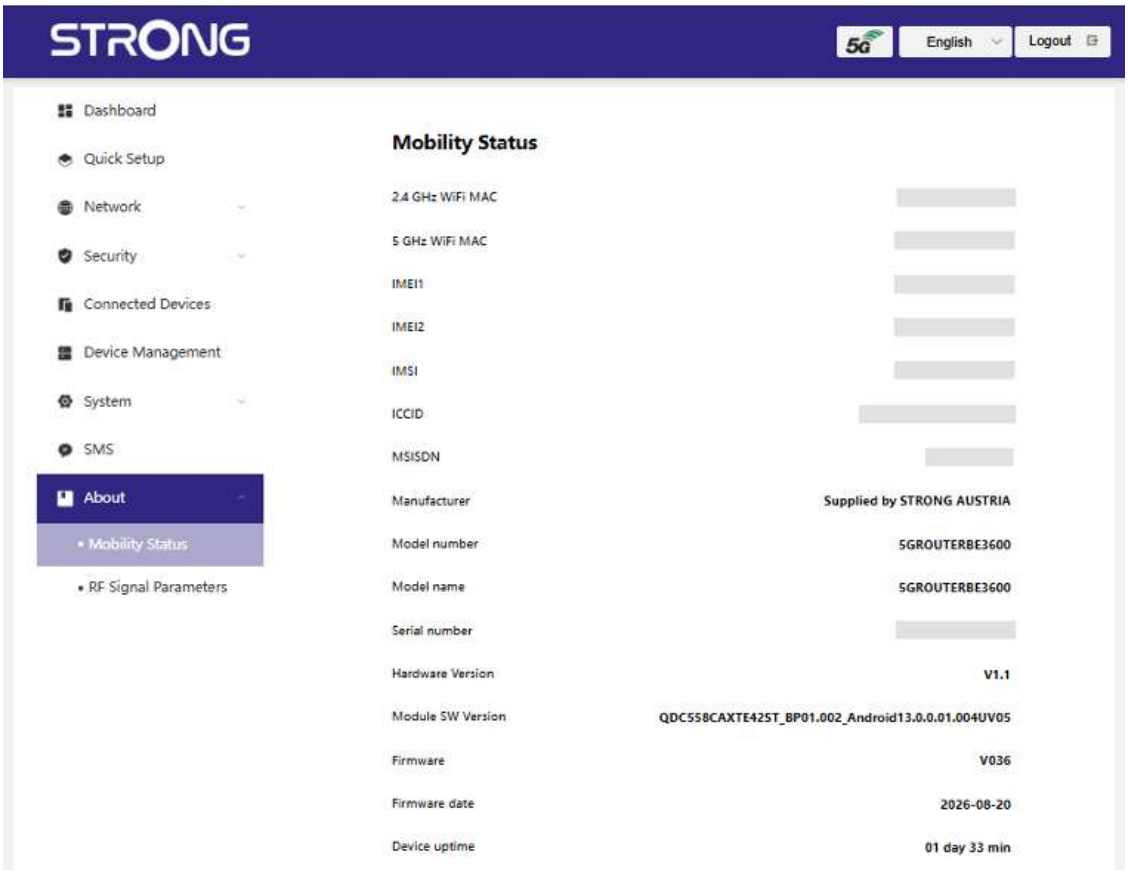

Obr. 110 — O zařízení > Stav mobility

Pole	Popis
2,4 GHz / 5 GHz WiFi MAC	MAC adresy rozhraní Wi-Fi.
IMEI1 / IMEI2	Identifikátory mobilního modemu.
IMSI / ICCID / MSISDN	Identifikátory SIM karty: identita účastníka, číslo SIM karty a telefonní číslo.
Výrobce / Číslo modelu / Název modelu	Dodává STRONG AUSTRIA, 5GROUTERBE3600.
Sériové číslo	Sériové číslo routeru (také na štítku produktu).
Verze hardwaru / Verze SW modulu	Verze hardwaru a softwaru modemu.
Firmware / Datum firmwaru	Verze a datum firmwaru (například V036, 2026-08-20).
Doba provozu zařízení	Doba od posledního restartu routeru.

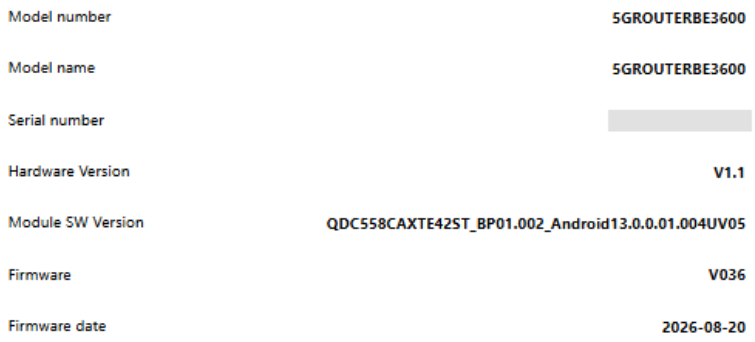


Obr. 111 — O zařízení > Stav mobility

14.2 Parametry RF signálu

Cesta: O zařízení > Parametry RF signálu

Tato stránka zobrazuje technické hodnoty mobilního signálu přijímaného routerem.

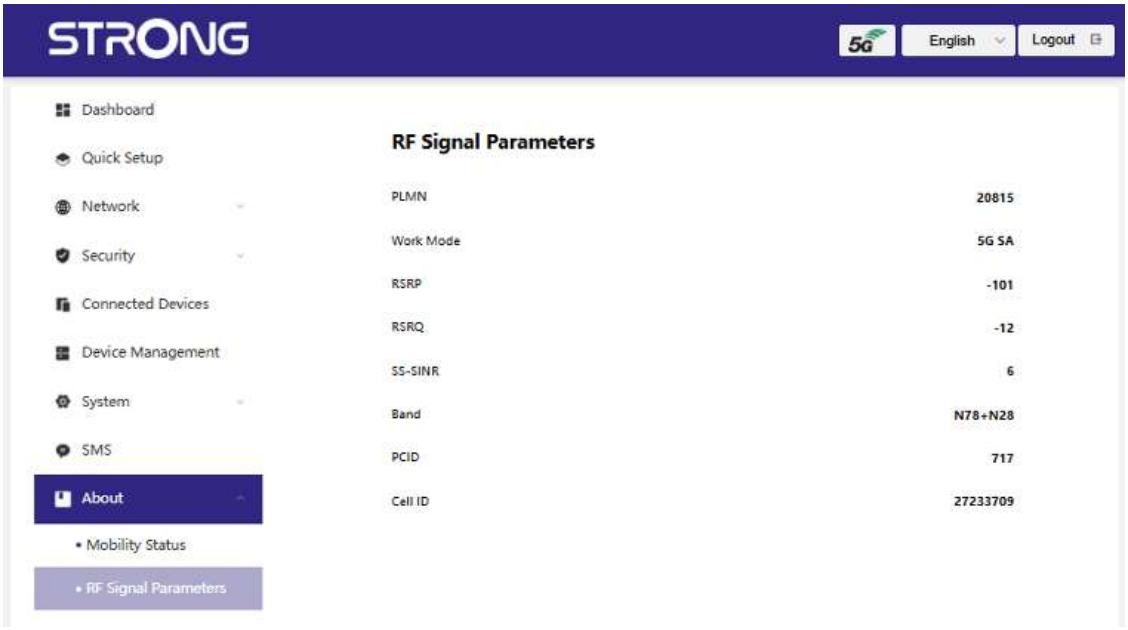

Obr. 112 — O zařízení > Parametry RF signálu

Parametr	Popis
PLMN	Identifikátor mobilní sítě (kód země a kód operátora).
Pracovní režim	Používaná síťová technologie (například **5G SA**).
RSRP	Přijatý výkon signálu, v dBm. Čím blíže k 0, tím silnější signál.
RSRQ	Kvalita přijatého signálu, v dB. Čím blíže k 0, tím lepší.
SS-SINR	Poměr signálu k rušení a šumu, v dB. Čím vyšší, tím lepší.
Pásmo	Používané frekvenční pásmo(a) (například **N78+N28**: dvě pásma kombinovaná).
PCID / ID buňky	Identifikátory mobilní buňky (antény), ke které je router připojen.

Orientanční hodnoty:

Kvalita	RSRP	RSRQ	SS-SINR
Vynikající	-80 dBm nebo více	-10 dB nebo více	20 dB nebo více

Kvalita	RSRP	RSRQ	SS-SINR
Dobrý	-80 až -90 dBm	-10 až -15 dB	13 až 20 dB
Uspokojivý	-90 až -100 dBm	-15 až -20 dB	0 až 13 dB
Slabý	Méně než -100 dBm	Méně než -20 dB	Méně než 0 dB

Tip: Pro nalezení nejlepšího umístění routeru jej přesuňte (například blíže k oknu nebo do vyššího patra), počkejte minutu, obnovte stránku a porovnejte hodnoty **RSRP** a **SS-SINR**.

15 Řešení problémů

15.1 Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení vrátí všechna nastavení routeru na jejich původní hodnoty: název a heslo Wi-Fi (uvedené na štítku), přihlašovací heslo do webového rozhraní (budete vyzváni k vytvoření nového), APN, datové limity a všechna ostatní nastavení.

1. Ujistěte se, že je router zapnutý.
2. Na spodní straně routeru najděte otvor **RESET**.
3. Použijte špendlík nebo rozloženou kancelářskou sponku k stisknutí a podržení tlačítka RESET, dokud se router nerestartuje.
4. Počkejte, až se router restartuje, a poté se znovu připojte pomocí názvu a hesla Wi-Fi uvedených na štítku.

Tip: Před resetem si uložte konfiguraci v **Systém > Zálohování/Obnovení** (kapitola 12.4), pokud máte stále přístup do webového rozhraní.

15.2 Běžné problémy

Problém	Řešení
Kontrolky 5G a 4G nesvítí (svítí pouze kontrolka Wi-Fi).	Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena a zda váš tarif zahrnuje mobilní data. Přihlaste se do webového rozhraní: v případě potřeby odemkněte PIN SIM karty (kapitola 5.4). Zkontrolujte, zda je povoleno **Mobilní připojení** a zda je **Výběr režimu sítě** nastaven na **Automaticky** (kapitola 9.1). Zkontrolujte, zda jsou v **Nastavení pásem** vybrána všechna pásma, nebo klikněte na **Reset** (kapitola 9.12). Přesuňte router blíže k oknu.
Kontrolka 5G nebo 4G svítí, ale není k dispozici přístup k internetu.	Zkontrolujte, zda nebyl dosažen datový limit (kapitola 9.2). Ověřte APN u svého operátora a v případě potřeby jej nastavte (kapitola 6 a 9.1). V zahraničí povolte **Datový roaming** (kapitola 9.1).
Připojení je pomalé.	Zkontrolujte signál v **O zařízení > Parametry RF signálu** a přesuňte router (kapitola 14.2). Spusťte **Test rychlosti** v **Systém > Diagnostika** pro porovnání rychlosti mobilního připojení a Wi-Fi (kapitola 12.7). Zkontrolujte aktualizace firmwaru (kapitola 12.2).
Nemohu otevřít webové rozhraní.	Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k routeru (Wi-Fi nebo Ethernet), poté zadejte **http://setup.strong** nebo **http://192.168.188.1**. Vypněte jakoukoli VPN aplikaci na svém zařízení a vyzkoušejte jiný prohlížeč.
Zapomněl(a) jsem přihlašovací heslo do webového rozhraní.	Proveďte Reset routeru do továrního nastavení (viz oddíl 15.1).
Zapomněl(a) jsem heslo k Wi-Fi.	Pokud jste jej nezměnili, je vytištěno na štítku produktu (viz oddíl 3.4). V opačném případě připojte počítač pomocí ethernetového kabelu a přečtěte si jej na **Dashboardu** nebo v **Síť > Nastavení WiFi** (ikona oka).
SIM karta je zablokována po třech chybných zadáních PIN kódu.	Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o PUK kód.

Problém	Řešení
5GHz síť se nezobrazí ihned po spuštění routeru.	Na DFS kanálech router nejprve kontroluje radarové signály: vyčkejte přibližně 60 sekund (viz oddíl 9.4).
Připojení k 5GHz síti je občas přerušováno.	Zvolte ne-DFS kanál (36, 40, 44 nebo 48) v **Síť > Nastavení WiFi** (viz oddíl 9.4).
Zařízení se nemůže připojit k 5GHz pásmu.	Zkontrolujte, zda zařízení podporuje 5 GHz a zvolený typ zabezpečení. Zvolte kanál mezi 36 a 48. Starší zařízení: připojte je k 2,4GHz pásmu (vypněte BandSteering pro oddělení pásem).
2,4GHz Wi-Fi je nestabilní.	Zvolte kanál 1, 6 nebo 11 a přemístěte router dále od zdrojů rušení (mikrovlnná trouba, zařízení Bluetooth).
Přesměrování portů nebo DDNS nefunguje.	Zkontrolujte, zda vaše připojení má veřejnou IP adresu (viz oddíl 9.15). Většina mobilních připojení používá privátní adresu: obraťte se na svého operátora. Zkontrolujte, zda je IP adresa zařízení správná a rezervovaná (viz oddíl 9.8).
Router nepřepne na 5G, když dojde k výpadku kabelového připojení.	Zkontrolujte, zda je internetová jednotka připojena k portu **WAN/LAN**, že **Typ připojení** není nastaven na **Pouze LAN** a že je vložena SIM karta s mobilními daty (viz oddíly 4.6 a 9.9).
Síť je po změně nastavení VPN na jednu minutu odpojena.	To je normální: router aplikuje nastavení VPN přibližně 60 sekund (viz oddíl 9.14).

Poznámka: Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, zda je firmware aktuální, nebo si přečtěte FAQ. Poté kontaktujte podporu STRONG (viz oddíl 17.1) s modelem, sériovým číslem a verzí firmwaru (viz oddíl 14.1).

16 Technické specifikace

Funkce	Specifikace
Model	5GROUTERBE3600 — 5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551
Mobilní technologie	5G (5G NR NSA a SA), 4G LTE. Vynucený režim sítě až do 5G SA
Maximální rychlost stahování	3,2 Gbps (3 270 Mbps)
Verze 3GPP / kategorie LTE	Verze 16 / CAT 13 (stahování)
LTE pásma	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
NR5G pásma	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78
5G antény	4 × interní antény se ziskem (6 dBi)
Indikátory signálu	Samostatná 5G LED a 4G LED
SIM karta	Nano-SIM (odemčená, funguje s hlavními operátory) a eSIM (pouze RedteaMobile). Správa PIN kódu, APN profily, roaming ve výchozím nastavení zakázán
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dvoupásmový provoz 2,4 GHz + 5 GHz současně, Multi-Link Operation (MLO)
Rychlost Wi-Fi	BE3600: 688 Mbps (2,4 GHz) + 2 882 Mbps (5 GHz)
Wi-Fi streamy / antény	4 streamy (2 + 2) / 4 × interní antény (6 dBi)
Zabezpečení Wi-Fi	WPA2, WPA2/WPA3, WPA3
Funkce Wi-Fi	BandSteering, více SSID (host Wi-Fi), plánovač WiFi, tlačítko WPS, NFC připojení klepnutím (Android)
Ethernet	1 × WAN/LAN 1 Gbps, 1 × LAN 1 Gbps. Ethernetový kabel je součástí balení
Funkce sítě	Pevné WAN s automatickým přepnutím na 5G, DHCP, statická IP adresa, IPv6, DDNS, VPN (PPTP/L2TP), přesměrování portů, UPnP, omezení rychlosti, firewall, SMS
Správa	Webové rozhraní (http://setup.STRONG), 15 jazyků (BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA), režim přístupnosti, automatická aktualizace firmwaru (OTA)
Tlačítka	POWER (zadní), WPS (přední), RESET otvor (spodní)
Napájení	Externí napájecí adaptér, 12 V / 2 A DC
Provozní teplota	0 až +45 °C
Skladovací teplota	-20 až +60 °C
Rozměry (Š × H × V)	100 × 100 × 202 mm
Hmotnost	738 g
EAN	9120137873368
Záruka	4 roky

17 Podpora, záruka a právní upozornění

17.1 Podpora

Pro často kladené dotazy, dokumentaci a aktualizace firmwaru navštivte **www.strong-eu.com**. Před kontaktováním podpory si připravte model (**5GROUTERBE3600**), sériové číslo a verzi firmwaru (**O zařízení > Stav mobility**).



Obr. 113 — Podpora, záruka a právní upozornění > Podpora

Země	E-mail	Telefon
Rakousko	support_at@strong-eu.com	0820 400 150 (€ 0,12/min. z rakouské pevné linky)
Bulharsko	support_bg@strong-eu.com	+359 32 634451
Chorvatsko	—	+385 1 344 57 66
Česká republika	support_cz@strong-eu.com	844 44 44 90
Dánsko	support-dk@strong-eu.com	—
Francie	support_fr@strong-eu.com	—
Německo	support_de@strong-eu.com	0800 7788 787 (zdarma)
Maďarsko	support_hu@strong-eu.com	+36 1 445 26 10
Itálie	support_it@strong-eu.com	—
Nizozemsko	support_nl@strong-eu.com	—
Polsko	support_pl@strong-eu.com	801 702 017
Portugalsko	support_pt@strong-eu.com	+351 2 100 06 125
Slovensko	support_sk@strong-eu.com	0850 15 05 50
Slovinsko	—	+386 1 828 08 58

Země	E-mail	Telefon
Španělsko	support_es@strong-eu.com	+34 91 119 61 76
Ukrajina	support_ua@strong-eu.com	+380 (44) 238 61 50

17.2 Záruka

Na 5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551 se vztahuje **4letá záruka**. Uschovejte si doklad o koupi.

17.3 Právní upozornění

Tímto STRONG prohlašuje, že rádiové zařízení typu 5GROUTERBE3600 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://eu.strong-eu.com/downloads/

Značka CE potvrzuje shodu tohoto produktu s příslušnými evropskými směrnicemi. STRONG je registrovaná ochranná známka, dceřiná společnost Skyworth.

Funkce bezdrátových přístupových systémů včetně rádiových místních sítí (WAS/RLAN) v pásmu 5150–5350 MHz jsou v zemích Evropské unie omezeny pouze na vnitřní použití.

Likvidace: symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že nesmí být na konci své životnosti likvidován s běžným domácím odpadem. Odevzdejte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Papírový obal (PAP 22) lze recyklovat; řiďte se pokyny pro třídění odpadu ve vaší zemi.

Wi-Fi, Wi-Fi 7, WPA2 a WPA3 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®. Android je ochranná známka společnosti Google LLC. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datová propustnost, vzdálenost, dosah signálu a pokrytí jsou uvedeny pouze orientačně a vycházejí z výsledků výkonnostních testů za běžných podmínek používání. Skutečný výkon není zaručen a může se lišit v závislosti na mobilní síti, provozním prostředí, vzdálenosti a umístění produktů, kombinaci použitých produktů, stavebních materiálech, bezdrátovém a elektrickém rušení a dalších nepříznivých podmínkách.

V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, design, obrázky a vzhled produktů mohou změnit bez předchozího upozornění.

Dodává STRONG AUSTRIA. Zastoupeno společností STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Sklad, A-1010 Vídeň, Rakousko. Email: support@strong-eu.com

Copyright STRONG © 2026. Všechna práva vyhrazena. | www.strong-eu.com