5G+ AIRHOME

WI-FI ROUTER 1551

Wi-Fi 7 (3,6 Gbps) | 5G+ (3,2 Gbps)



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: 5GROUTERBE3600

Engels | Firmware V036 | Versie 1.0 — oktober 2026

Inhoud

1 Veiligheidsinformatie4

2 Inhoud van het pakket5

3 Productoverzicht6

3.1 Voorpaneel: LED's en WPS-knop7
3.2 Achterpaneel8
3.3 Boven- en onderzijde8
3.4 Productlabel9
3.5 Ethernetpoortconfiguraties10

4 Installatie11

4.1 De locatie kiezen11
4.2 De SIM-kaart plaatsen11
4.3 De stroom aansluiten en inschakelen12
4.4 De LED's controleren12
4.5 Uw apparaten aansluiten13
4.6 Een bestaande internetlijn gebruiken (failover)13
4.7 De eSIM gebruiken14

5 Webinterface15

5.1 Toegang tot de webinterface15
5.2 Eerste aanmelding15
5.3 Inloggen17
5.4 Een SIM-kaart ontgrendelen met een pincode18
5.5 Indeling van de interface20

6 Snelle installatie22

7 Dashboard26

8 Verbonden apparaten27

9 Netwerk28

9.1 Mobiele instellingen28
9.2 Verkeersconfiguratie30
9.3 SIM-beveiliging33
9.4 WiFi-instellingen34
9.5 Meerdere SSID's (gast-wifi)42
9.6 Maximaal aantal gebruikers46
9.7 WiFi-planner47
9.8 LAN-instellingen48
9.9 WAN-instellingen51
9.10 IPv6-instellingen53
9.11 DDNS-instellingen53
9.12 Bandinstellingen55
9.13 Snelheidslimiet57
9.14 VPN58
9.15 Port forwarding60
9.16 UPnP62

10 Beveiliging64

10.1 Firewall-niveau64
10.2 ALG-instellingen64
10.3 DoS-instellingen65
10.4 Servicebeheer66

11 Apparaatbeheer68

12 Systeem69

12.1 NTP-systeemtijd69
12.2 FOTA (online update)70
12.3 Firmware (handmatige update)71
12.4 Back-up/Herstellen71
12.5 Systeemlogboek72
12.6 Modemlogboek73
12.7 Diagnostiek74

13 SMS77

14 Over78

14.1 Mobiliteitsstatus78
14.2 RF-signaalparameters79

15 Probleemoplossing81

15.1 Fabrieksreset81
15.2 Veelvoorkomende problemen81

16 Technische specificaties83

17 Ondersteuning, garantie en juridische kennisgeving84

17.1 Ondersteuning84
17.2 Garantie85
17.3 Juridische kennisgeving85

1 Veiligheidsinformatie

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de router installeert en gebruikt, en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

- Gebruik de router uitsluitend binnenshuis, op een droge en goed geventileerde plaats. Stel het niet bloot aan water, vocht, druppels of spatten, stof of direct zonlicht.
- Gebruik de router binnen het bedrijfs-temperatuurbereik: **0 °C tot +45 °C**. Bewaart u het tussen **-20 °C en +60 °C**.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij de router is geleverd (**12 V / 2 A DC**), aangesloten op de **DC 12V**-poort. Steek deze in een gemakkelijk toegankelijke wandcontactdoos.
- Plaats de router rechtop op een stabiel, vlak oppervlak. Bedek de ventilatieopeningen aan de bovenkant, zijkanten en onderkant niet, en plaats de router niet in een gesloten kast of in de buurt van een warmtebron.
- Plaats of verwijder de SIM-kaart alleen wanneer de router is uitgeschakeld.
- Houd de SIM-kaart en de verpakking buiten het bereik van jonge kinderen.
- Open de router niet en probeer deze niet zelf te repareren. Als de router of de voedingsadapter beschadigd is, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met STRONG ondersteuning.
- Haal de stekker van de router uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt. Maak deze alleen schoon met een zachte, droge doek, zonder reinigingsmiddel of oplosmiddel.
- Gooi de router of de adapter aan het einde van de levensduur niet bij het huishoudelijk afval (zie paragraaf 17.3).

2 Inhoud van het pakket

Controleer of de doos de volgende items bevat:

Artikel	Beschrijving
Router	5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551 (5GROUTERBE3600).
Voedingsadapter	Externe voedingsadapter, **12 V / 2 A DC**.
Ethernetkabel	Om een bekabeld apparaat of een bestaande internetlijn op de router aan te sluiten.
Korte installatiehandleiding	Geïllustreerde installatiestappen en contactgegevens van het Service Center.

Opmerking: De SIM-kaart is **niet inbegrepen**. U heeft een nano-SIM-kaart nodig met een mobiel data-abonnement van een operator naar keuze, of de ingebouwde eSIM (paragraaf 4.7).

3 Productoverzicht

De 5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551 is een 5G+ router met Wi-Fi 7 (BE3600). Plaats een nano-SIM-kaart om een 5G- of 4G-mobiele internetverbinding met uw apparaten te delen via Wi-Fi en Ethernet. De router kan ook een bestaande bekabelde internetlijn gebruiken, met automatische overschakeling naar het mobiele netwerk als deze lijn uitvalt.




Afbeelding 1 — Productoverzicht

Belangrijkste kenmerken:

- **5G+** (5G NR SA en NSA) tot **3,2 Gbps**, compatibel met 4G-netwerken.
- Ontgrendeld **nano-SIM**-slot, te gebruiken met grote operators en in het buitenland, en ingebouwde **eSIM** (RedteaMobile).
- **Wi-Fi 7** dual-band (2,4 GHz + 5 GHz) tot **3,6 Gbps**, met **Multi-Link Operation (MLO)**.
- **NFC-tik-om-te-verbinden** voor Android-telefoons, **WPS**-knop, gastnetwerken voor Wi-Fi en Wi-Fi-planner.
- **2 Gigabit Ethernet-poorten**, waarvan er één een bestaande internetlijn kan verbinden met automatische failover naar 5G.
- Webinterface beschikbaar in 15 talen, met een toegankelijkheidsmodus.

3.1 Voorpaneel: LED's en WPS-knop

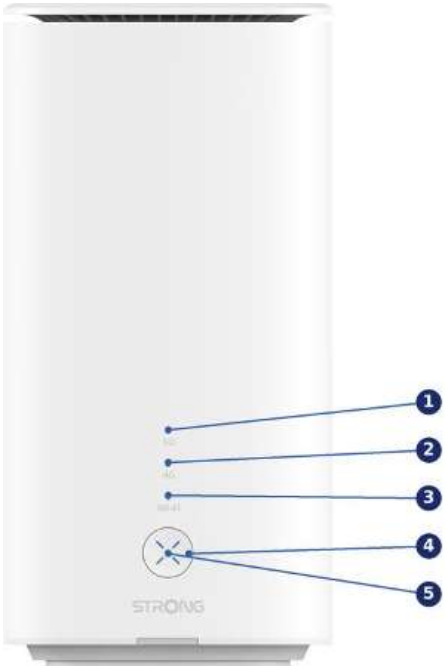

Afbeelding 2 — Productoverzicht > Voorpaneel: LED's en WPS-knop


Nr.	Element	Functie
1	5G LED	Status van de 5G-mobiele verbinding.
2	4G LED	Status van de 4G-mobiele verbinding.
3	Wi-Fi LED	Status van het Wi-Fi-netwerk en van WPS.
4	WPS-knop	Verbindt een WPS-compatibel apparaat met het Wi-Fi-netwerk zonder het wachtwoord in te voeren (paragraaf 4.5).
5	Power-LED	Brandt in de WPS-knop wanneer de router is ingeschakeld.

LED-status:

LED	Kleur en status	Betekenis
5G	Uit Groen, constant	Geen 5G-signaal. 5G is verbonden.
4G	Uit Groen, constant	Geen 4G-signaal. 4G is verbonden.
Wi-Fi	Uit Groen, constant Groen, knipperend (0,5 s aan, 0,5 s uit)	Wi-Fi is uitgeschakeld. Wi-Fi is ingeschakeld. WPS is geactiveerd.
Stroom	Uit Blauw, constant	De router is uitgeschakeld. De router is ingeschakeld.

Opmerking: Tijdens normaal gebruik zijn de LED's **groen of blauw**. De 5G- of 4G-LED brandt, afhankelijk van het gebruikte mobiele netwerk.


3.2 Achterpaneel

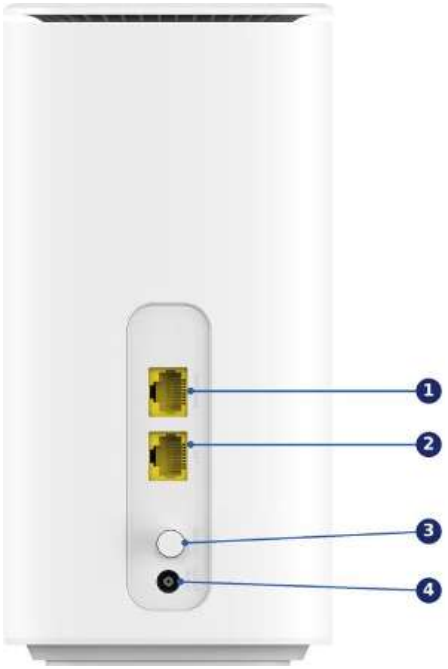

Afbeelding 3 — Productoverzicht > Achterpaneel


Nr.	Element	Functie
1	WAN/LAN	Gigabit Ethernet-poort (1 Gbps). Verbindt een bekabeld apparaat (LAN) of een bestaande internetlijn (WAN), afhankelijk van de WAN-instellingen (paragraaf 9.9).
2	LAN	Gigabit Ethernet-poort (1 Gbps). Verbindt een bekabeld apparaat zoals een computer, smart-tv of spelconsole.
3	POWER	Schakelt de router in of uit.
4	DC 12V	Verbindt de meegeleverde voedingsadapter (12 V / 2 A).

3.3 Boven- en onderzijde

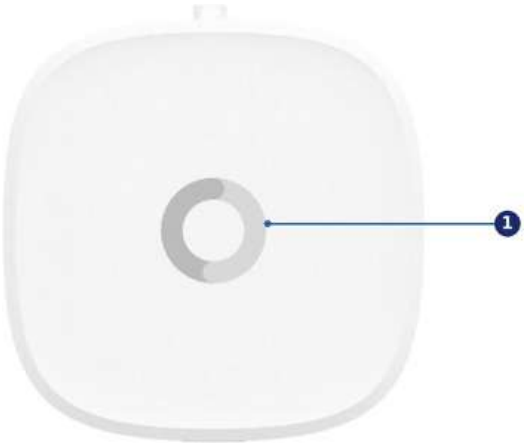

Afbeelding 4 — Productoverzicht > Boven- en onderzijde

NFC-aanraakgebied (boven): houd een NFC-geschikte Android-telefoon tegen dit gebied om deze te verbinden met het Wi-Fi-netwerk zonder het wachtwoord in te voeren (paragraaf 4.5).

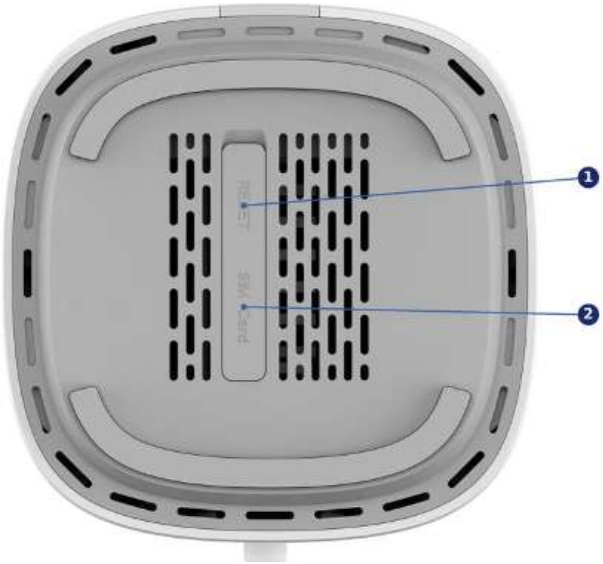


Afbeelding 5 — Productoverzicht > Boven- en onderzijde

Nr.	Element	Functie
1	RESET	Reset-opening. Herstelt de fabrieksinstellingen (paragraaf 15.1).
2	SIM-kaart	Nano-SIM-kaartsleuf (paragraaf 4.2).

3.4 Productlabel

Het productlabel bevindt zich aan de onderzijde van de router. Het bevat de informatie die u nodig heeft om voor de eerste keer verbinding te maken met de router.

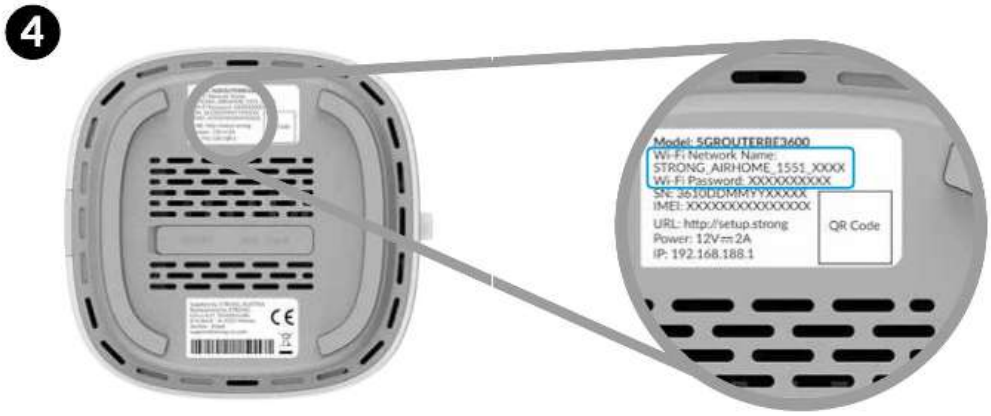

Afbeelding 6 — Productoverzicht > Productlabel


Labelveld	Beschrijving
Model	5GROUTERBE3600.
Wi-Fi-netwerknaam	Standaardnaam van het Wi-Fi-netwerk: **STRONG_AIRHOME_1551_XXXX** (XXXX is specifiek voor uw router).
Wi-Fi-wachtwoord	Standaardwachtwoord van het Wi-Fi-netwerk, uniek voor uw router.
SN / IMEI	Serienummer en IMEI van de router. Houd deze bij de hand wanneer u contact opneemt met de ondersteuning.
URL / IP	Adressen van de webinterface: **http://setup.strong** en **192.168.188.1**.

Labelveld	Beschrijving
Stroom	Voedingsspecificatie: 12 V DC, 2 A.
QR-code	QR-code van de router.

Tip: Maak een foto van het label voordat u de router installeert: u hoeft het apparaat dan niet om te draaien om het Wi-Fi-wachtwoord te vinden.

3.5 Ethernetpoortconfiguraties

De twee Gigabit Ethernetpoorten kunnen op twee manieren worden gebruikt:

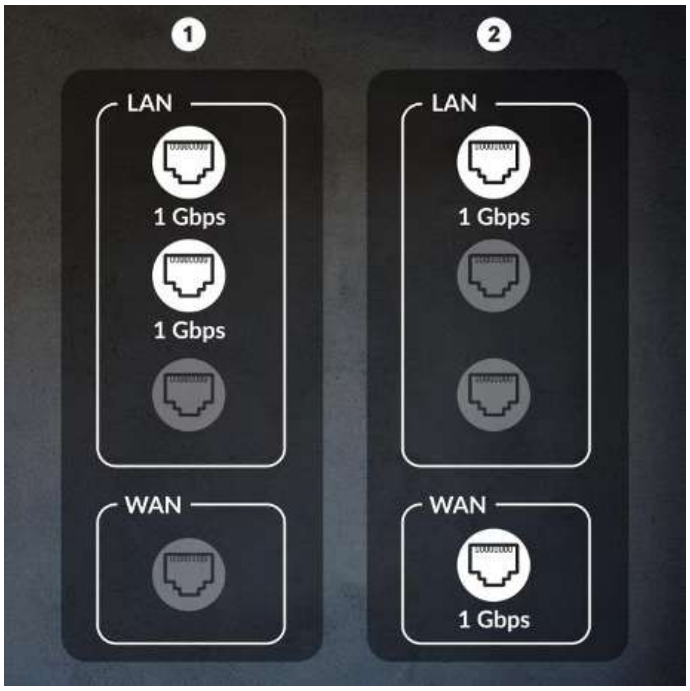

Afbeelding 7 — Productoverzicht > Ethernetpoortconfiguraties

Configuratie	Gebruik
1 — 2 × LAN	Beide poorten verbinden bekabelde apparaten. De router gebruikt het mobiele netwerk (5G/4G) voor internettoegang. Stel de WAN/LAN-poort in op **Alleen LAN** (paragraaf 9.9).
2 — 1 × LAN + 1 × WAN	De WAN/LAN-poort verbindt een bestaande internetlijn (bijvoorbeeld een glasvezel-, DSL- of kabelmodem). De LAN-poort verbindt een bekabeld apparaat. Als de bekabelde verbinding uitvalt, schakelt de router automatisch over naar het mobiele netwerk (paragraaf 4.6).

4 Installatie

4.1 De locatie kiezen

- Plaats de router rechtop, op een open en centrale plek, bij voorkeur dicht bij een raam: het mobiele signaal is over het algemeen beter bij ramen en op hogere verdiepingen.
- Plaats de router niet in een kast, achter een tv, in de buurt van metalen voorwerpen of apparaten die storing veroorzaken (magnetron, basisstation van een draadloze telefoon, Bluetooth-apparaten).
- Na installatie kunt u locaties vergelijken met de signaalwaarden die worden weergegeven in **Over > RF-signaalparameters** (paragraaf 14.2).

4.2 De SIM-kaart plaatsen




Afbeelding 8 — Installatie > SIM-kaart plaatsen

1. Zorg ervoor dat de router is uitgeschakeld en losgekoppeld.
2. Draai de router om en zoek aan de onderzijde het klepje met het opschrift **SIM Card**.
3. Plaats uw **nano-SIM**-kaart in de sleuf, zoals weergegeven in de snelle installatiegids.
4. Zet de router weer rechtop.

Opmerking: De SIM-sleuf is ontgrendeld: u kunt een SIM-kaart van de operator van uw keuze gebruiken. Als uw SIM-kaart is beveiligd met een pincode, voert u deze in via de webinterface (paragraaf 5.4).


4.3 De stroom aansluiten en inschakelen

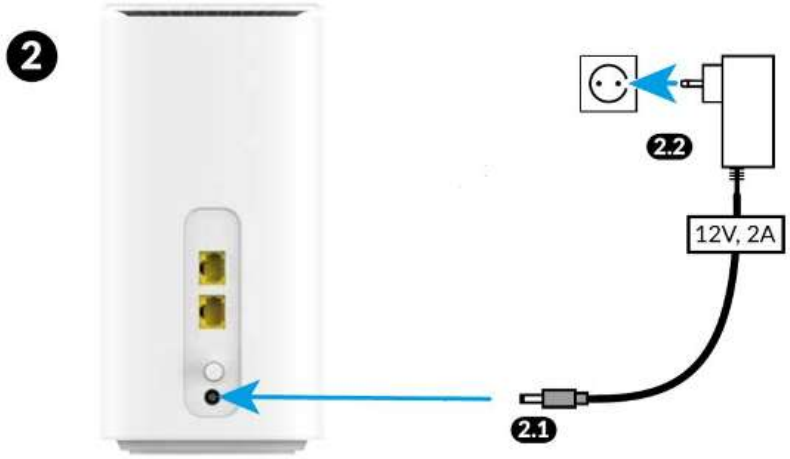

Afbeelding 9 — Installatie > De stroom aansluiten en inschakelen


1. Sluit de kabel van de voedingsadapter aan op de **DC 12V**-poort aan de achterkant van de router (2.1).
2. Steek de voedingsadapter in een stopcontact (2.2).
3. Druk op de **POWER**-knop aan de achterkant als de router niet start. De Power-LED licht blauw op in de WPS-knop.
4. Wacht tot de router is opgestart en verbinding heeft gemaakt met het mobiele netwerk (paragraaf 4.4).

4.4 De LED's controleren

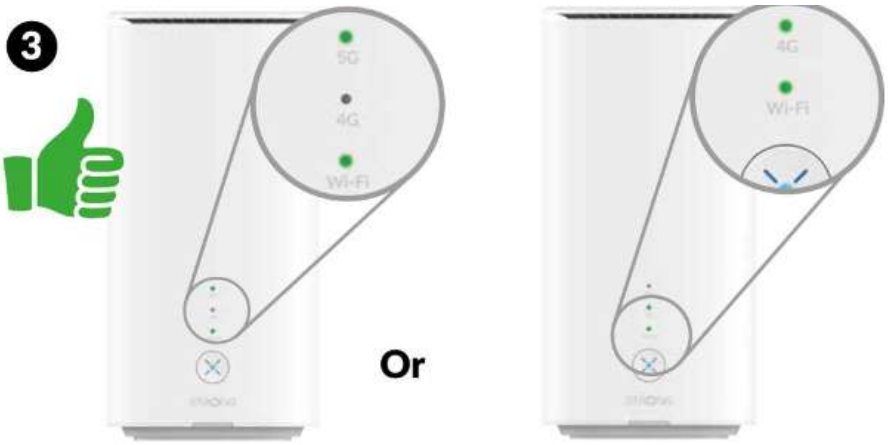

Afbeelding 10 — Installatie > De LED's controleren

De router is gereed wanneer de **Wi-Fi**-LED en de **5G**- of **4G**-LED groen zijn, en de Power-LED blauw is.

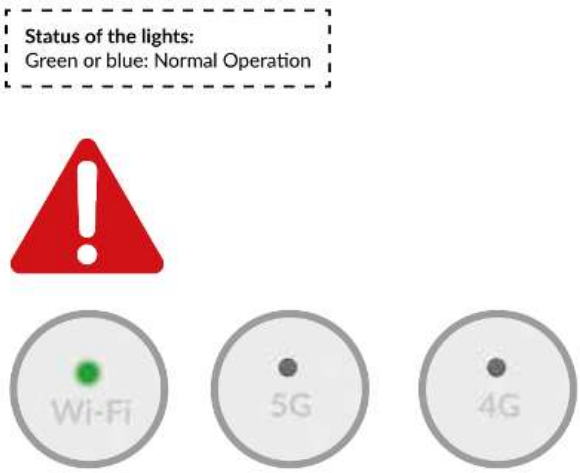

Afbeelding 11 — Installatie > De LED's controleren

Waarschuwing: Als alleen de Wi-Fi-LED brandt en de **5G- en 4G-LED's uit blijven**, heeft de router geen mobiele verbinding. Controleer de SIM-kaart en log vervolgens in op de webinterface: mogelijk moet er een SIM-pincode worden ingevoerd (paragraaf 5.4). Zie ook paragraaf 15.2.

4.5 Uw apparaten aansluiten

Via Wi-Fi: selecteert u op uw computer, tablet of smartphone het Wi-Fi-netwerk dat op het productlabel staat (**STRONG_AIRHOME_1551_XXXX**) en voert u het Wi-Fi-wachtwoord in dat op het label staat.

Met een Ethernet-kabel: verbindt u uw computer, smart-tv of spelconsole met de **LAN**-poort (of met de **WAN/LAN**-poort als deze is ingesteld op alleen LAN).

Met WPS: drukt u op de **WPS**-knop aan de voorkant van de router. De Wi-Fi-LED knippert groen. Activeer vervolgens WPS op uw apparaat (bijvoorbeeld in de Wi-Fi-instellingen). De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht zodra het koppelen is voltooid.

Met NFC (Android): activeer NFC op uw Android-telefoon, ontgrendel het scherm en houd vervolgens de achterkant van de telefoon tegen het NFC-gebied aan de bovenkant van de router. De telefoon maakt verbinding met het Wi-Fi-netwerk zonder een wachtwoord in te voeren.

Opmerking: NFC-tik-om-te-verbinden werkt met Android-telefoons die NFC ondersteunen. Als de verbinding niet tot stand komt, beweegt u de telefoon langzaam over het NFC-gebied: de positie van de NFC-antenne verschilt per telefoon.

4.6 Een bestaande internetlijn gebruiken (failover)

Als u al een bekabelde internetverbinding heeft (glasvezel, DSL of kabelmodem), kunt u deze op de router aansluiten en het mobiele netwerk als back-up gebruiken:

1. Verbind een LAN-poort van uw internetmodem met de **WAN/LAN**-poort van de router met de Ethernet-kabel.
2. Ga in de webinterface naar **Netwerk > WAN-instellingen** en stel het vereiste **Link Type** in voor uw internetlijn (meestal **DHCP**) (paragraaf 9.9).
3. Laat de SIM-kaart in het apparaat en houd de mobiele verbinding ingeschakeld.

De router gebruikt dan de bekabelde lijn voor internettoegang. Als de bekabelde lijn uitvalt, schakelt de router automatisch over naar het mobiele netwerk (5G/4G). Hij schakelt terug naar de bekabelde lijn zodra deze weer beschikbaar is.

4.7 De eSIM gebruiken

Naast de nano-SIM-sleuf heeft de router een ingebouwde **eSIM**, die alleen werkt met **RedteaMobile**. De router bevat **5 GB gratis data**, te gebruiken in meer dan 32 Europese landen met RedteaMobile.

Om de eSIM te gebruiken, gaat u naar **Netwerk > Mobiele instellingen**, klikt u op **Bewerken** naast **SIM-selectie** en selecteert u **ESIM** (of **Auto**). Het veld **Huidige SIM** toont de gebruikte SIM (paragraaf 9.1).

5 Webinterface

5.1 Toegang tot de webinterface




Afbeelding 12 — Webinterface > Toegang tot de webinterface

Verbind uw apparaat met de router via Wi-Fi of met een Ethernet-kabel. Open een webbrowser (Edge, Firefox, Chrome of Safari) en voer **http://setup.strong** of **http://192.168.188.1** in de adresbalk in.

Tip: Als de pagina niet opent, controleer dan of uw apparaat is verbonden met het routernetwerk en schakel eventuele VPN-toepassingen op uw apparaat uit.

5.2 Eerste aanmelding

Er is geen standaard aanmeldingswachtwoord. De eerste keer dat u de webinterface opent, wordt u gevraagd om uw aanmeldingswachtwoord aan te maken.

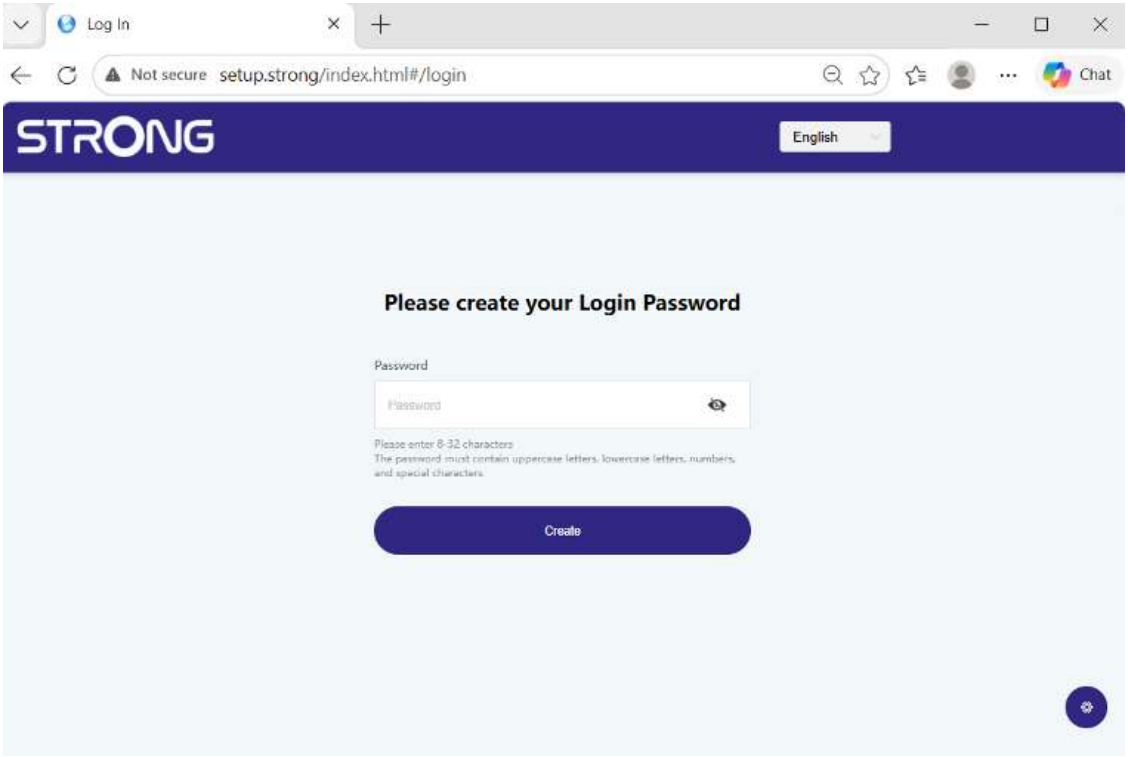


Afbeelding 13 — Webinterface > Eerste aanmelding

1. Voer een wachtwoord in van **8 tot 32 tekens**. Het moet hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens bevatten.
2. Klik op het oogpictogram om het wachtwoord te tonen of te verbergen.
3. Klik op **Aanmaken**.


Waarschuwing: Bewaar uw aanmeldingswachtwoord op een veilige plaats. Als u het vergeet, moet u de router RESETTEN naar de fabrieksinstellingen (paragraaf 15.1).

Taal: selecteer de taal van de interface in de lijst rechtsboven op de pagina. De interface is beschikbaar in het Bulgaars, Tsjechisch, Duits, Deens, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Zweeds en Oekraïens.

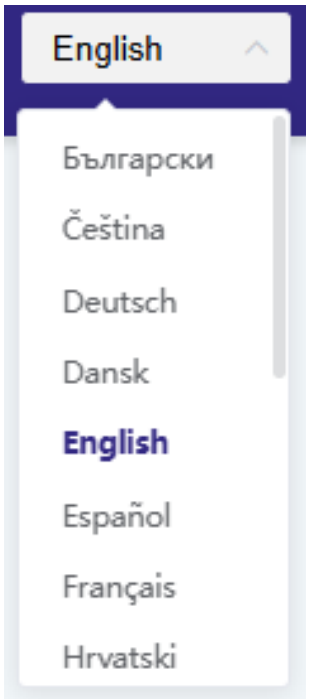

Afbeelding 14 — Webinterface > Eerste aanmelding

Toegankelijkheidsmodus: klik op het ronde pictogram rechtsonder op een willekeurige pagina, of druk op **Ctrl+Shift+E** om de toegankelijkheidsopties te openen.

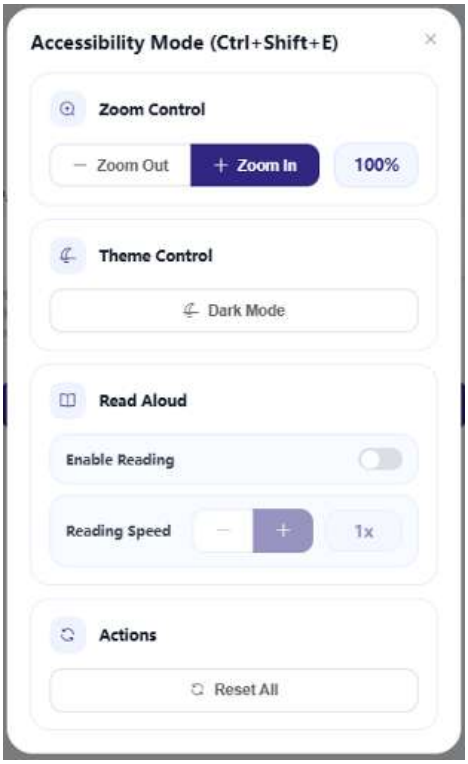


Afbeelding 15 — Webinterface > Eerste aanmelding


Optie	Functie
Zoomregeling	**Uitzoomen** / **Inzoomen** verkleint of vergroot de pagina. Het huidige zoomniveau wordt weergegeven (bijvoorbeeld 100%).
Themaregeling	**Donkere modus** toont de interface met lichte tekst op een donkere achtergrond.
Voorlezen	**Lezen inschakelen** leest de inhoud van de pagina hardop voor. **Leessnelheid** past de leessnelheid aan (bijvoorbeeld 1x).
Acties	**Alles RESETTEN** herstelt de standaard toegankelijkheidsinstellingen.

5.3 Aanmelden

Voer uw aanmeldingswachtwoord in en klik op **Inloggen**. Selecteer **Wachtwoord onthouden** om het in uw browser op te slaan. De aanmeldpagina is hetzelfde voor beide adressen.

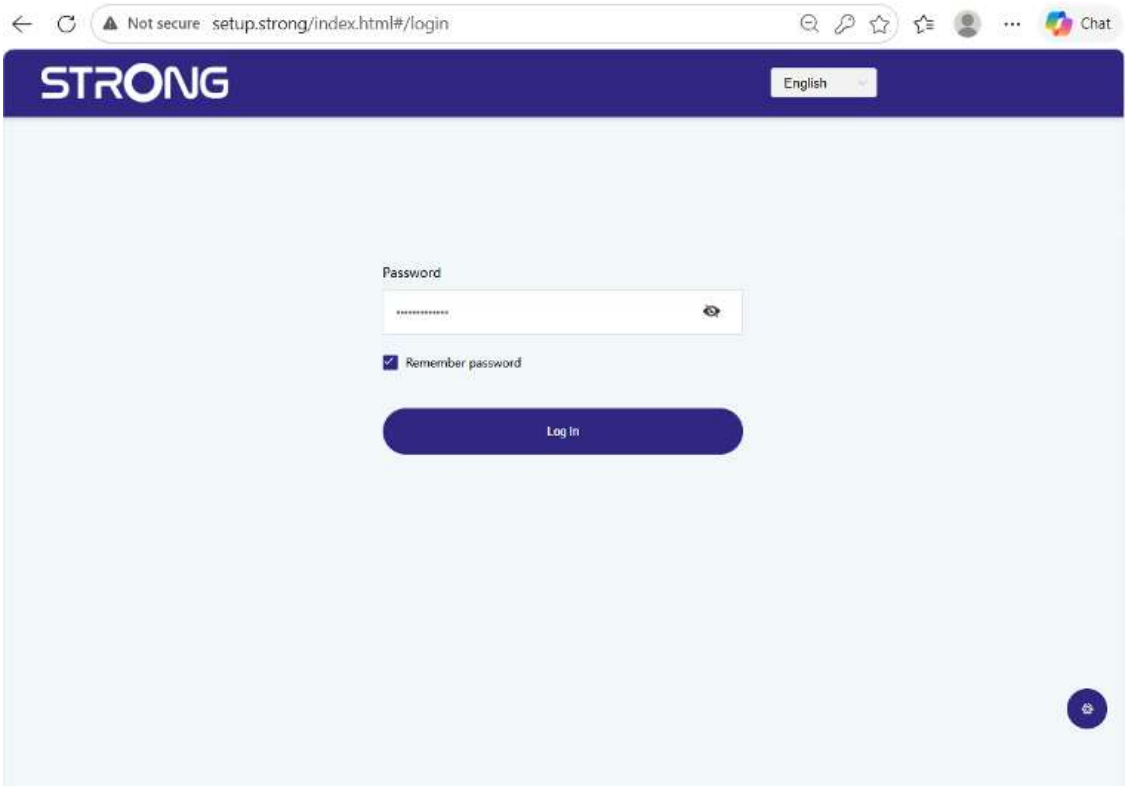

Afbeelding 16 — Webinterface > Aanmelden

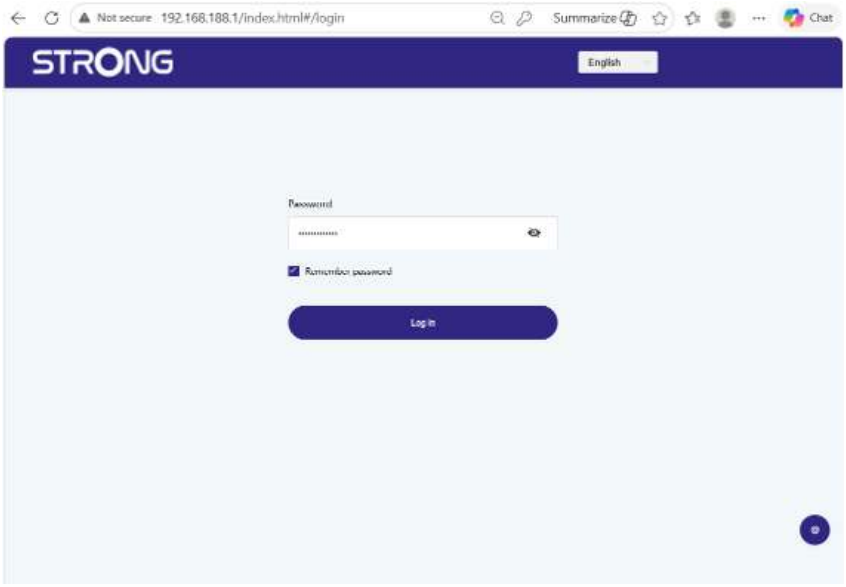


Afbeelding 17 — Webinterface > Aanmelden

Om af te melden, klikt u op **Afmelden** rechtsboven op een willekeurige pagina.


5.4 Een simkaart ontgrendelen met een pincode

Als uw simkaart is beveiligd met een pincode, kan de router geen verbinding maken met het mobiele netwerk totdat u deze invoert.

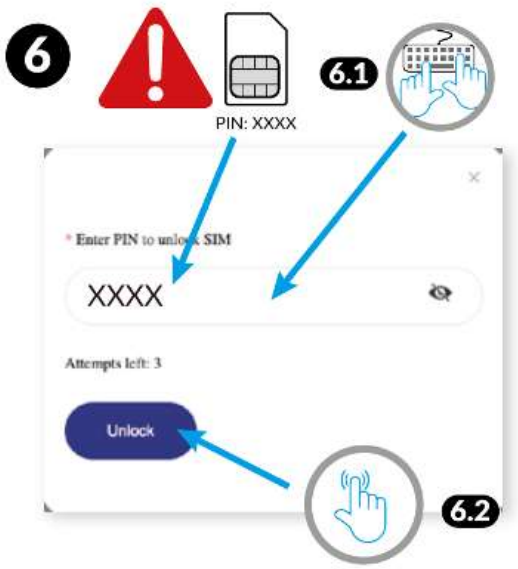


Afbeelding 18 — Webinterface > Een simkaart ontgrendelen met een pincode


1. Meld u aan bij de webinterface. Het bericht **SIM-beveiliging** geeft aan dat de pincode is geblokkeerd, en de banner **Simkaart ontgrendelen** wordt weergegeven op het dashboard.
2. Klik op **Ontgrendelen**. De pagina **Netwerk > SIM-beveiliging** wordt geopend.
3. Voer de pincode van uw simkaart in (6.1). Het aantal resterende pogingen wordt weergegeven.
4. Klik op **Ontgrendelen** (6.2). De pagina SIM-beveiliging wordt weergegeven en de router maakt verbinding met het mobiele netwerk.

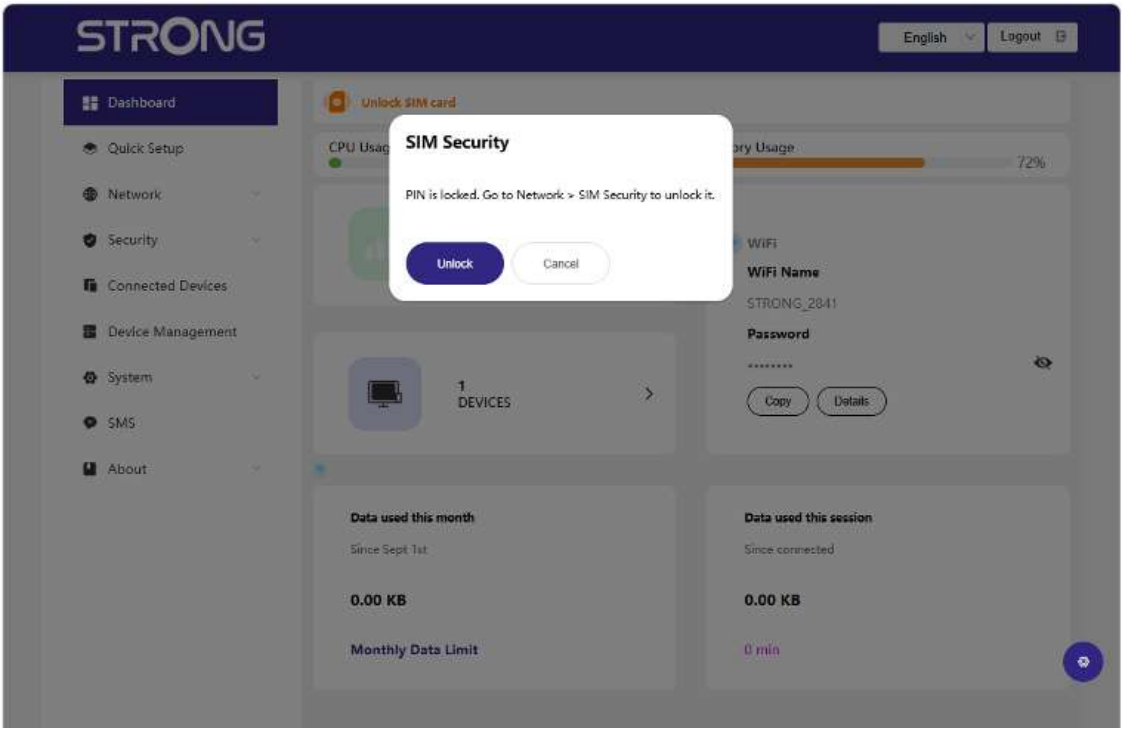

Afbeelding 19 — Webinterface > Een simkaart ontgrendelen met een pincode

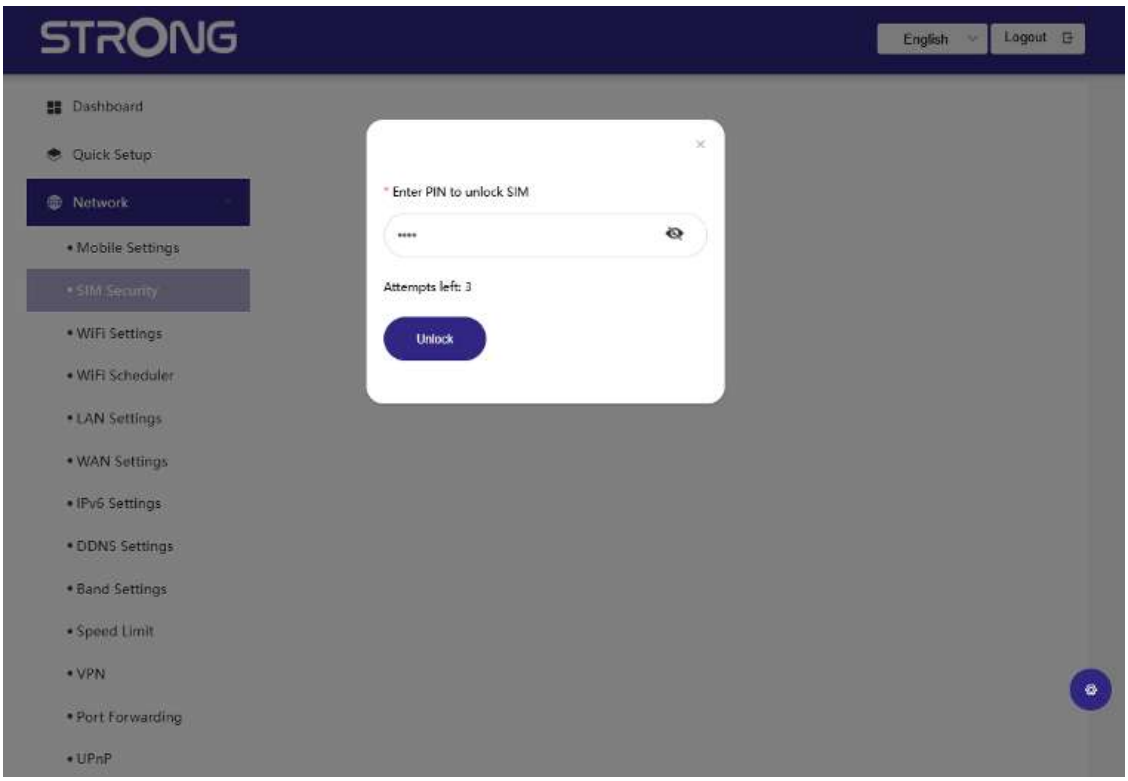

Afbeelding 20 — Webinterface > Een simkaart ontgrendelen met een pincode

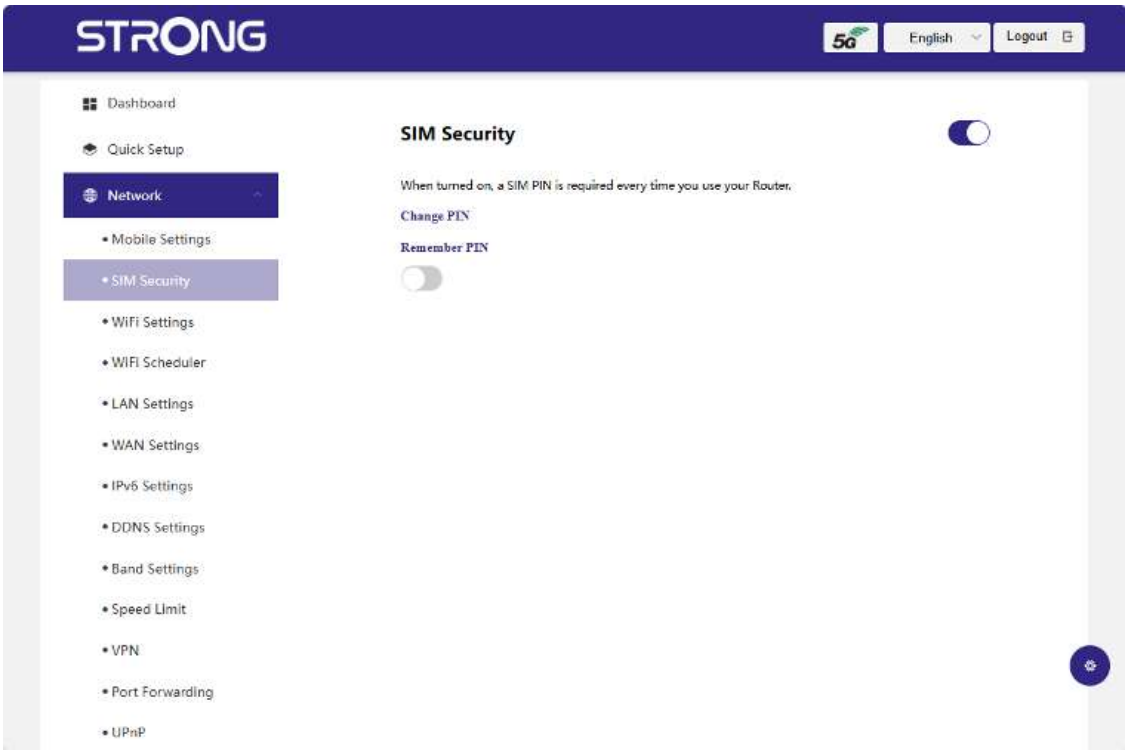

Afbeelding 21 — Webinterface > Een simkaart ontgrendelen met een pincode

Waarschuwing: Na **drie** foutieve pincode-invoeren wordt de simkaart geblokkeerd. U heeft dan de **PUK**-code nodig die door uw mobiele provider is verstrekt.

Tip: Om te voorkomen dat u bij elke herstart de pincode moet invoeren, schakelt u **Pincode onthouden** in of schakelt u de pincode uit in **Netwerk > SIM-beveiliging** (paragraaf 9.3).

5.5 Indeling van de interface


Het menu aan de linkerkant geeft toegang tot alle pagina's van de interface. Menu's met een pijl openen subpagina's.

Menu	Inhoud
Dashboard	Overzicht van de verbinding, apparaten, Wi-Fi en datagebruik (paragraaf 7).
Snelle Installatie	Inlogwachtwoord, Wi-Fi-naam en wachtwoord, mobiele netwerk instellingen (paragraaf 6).
Netwerk	Mobiel, SIM, Wi-Fi, LAN, WAN, IPv6, DDNS, banden, snelheidslimiet, VPN, port forwarding en UPnP (paragraaf 9).
Beveiliging	Firewall, ALG, DoS-bescherming en servicebeheer (paragraaf 10).
Verbonden apparaten	Lijst van de verbonden apparaten (paragraaf 8).
Apparaatbeheer	Instellingen op apparaatsniveau (paragraaf 11).
Systeem	Tijd, firmware-updates, back-up, logboeken en diagnostiek (paragraaf 12).
SMS	Tekstberichten ontvangen op de SIM-kaart (paragraaf 13).
Over	Apparaatinformatie en mobiele signaalparameters (paragraaf 14).


De bovenste balk toont het gebruikte mobiele netwerk (bijvoorbeeld **5G**), de talenlijst en de knop **Logout**.

6 Snelle installatie

Snelle installatie groepeert de belangrijkste instellingen op één pagina: inlogwachtwoord, Wi-Fi-naam en wachtwoord, en mobiele netwerk instellingen.

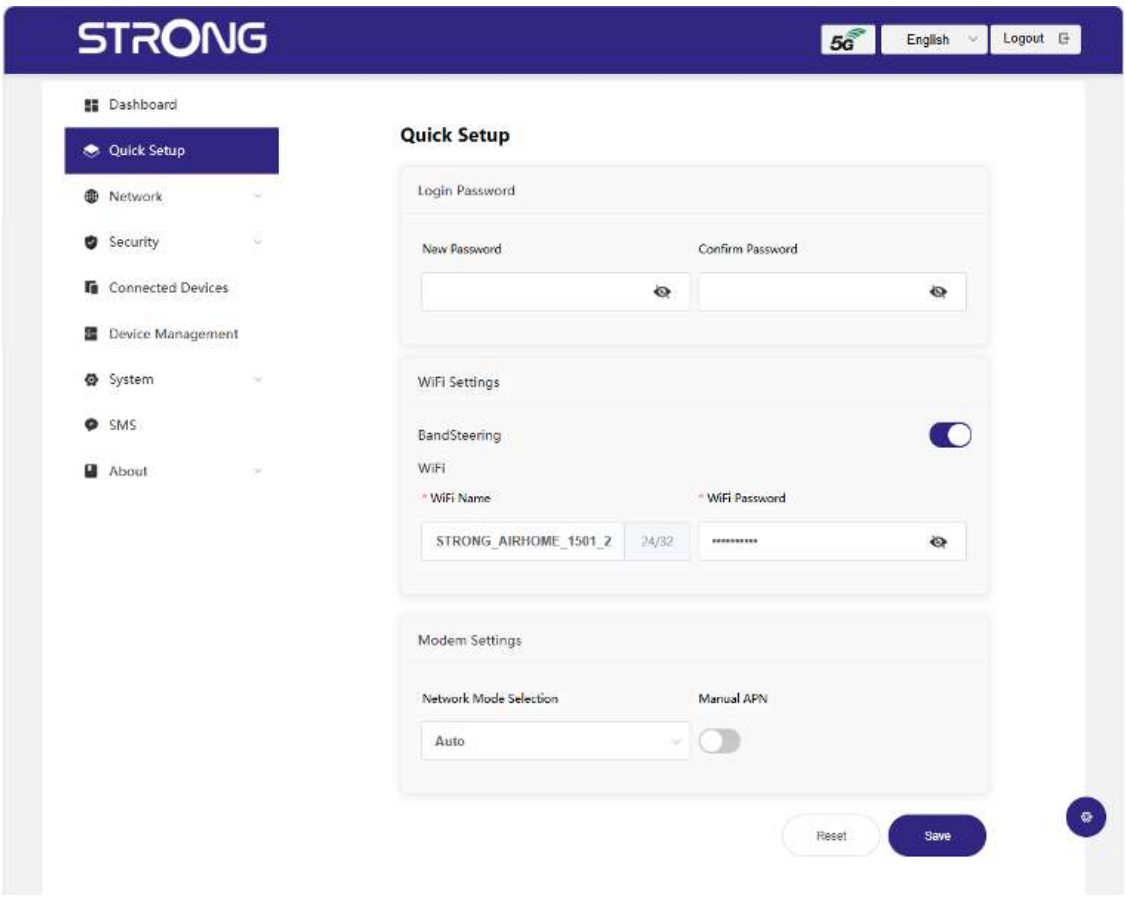


Afbeelding 22 — Snelle installatie

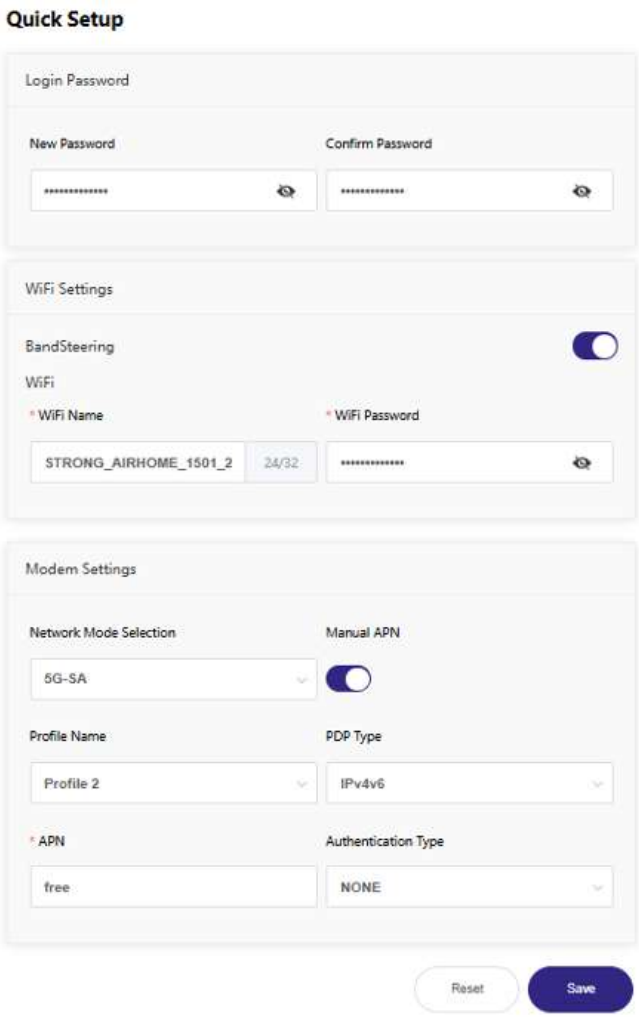

Afbeelding 23 — Snelle installatie


Instelling	Beschrijving
Nieuw wachtwoord / Bevestig wachtwoord	Nieuw inlogwachtwoord voor de webinterface (8 tot 32 tekens, met hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens).
BandSteering	**Aan** (standaard): één Wi-Fi-naam voor de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden. De router selecteert de beste band voor elk apparaat (paragraaf 9.4).
WiFi-naam / WiFi-wachtwoord	Naam (maximaal 32 tekens) en wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk.
Selectie van netwerkmodus	**Auto** (aanbevolen), **4G**, **5G-SA** of **5G-NSA**.
Handmatige APN	Activeert de onderstaande handmatige APN-instellingen.
Profielnaam	APN-profiel: **Profiel 1** tot **Profiel 4**.
PDP-type	IP-versie van de mobiele verbinding: **IPv4**, **IPv6** of **IPv4v6**.
APN	Naam van het toegangspunt verstrekt door uw mobiele provider.
Authenticatietype	**NONE**, **PAP**, **CHAP** of **BOTH**, zoals vereist door uw provider.

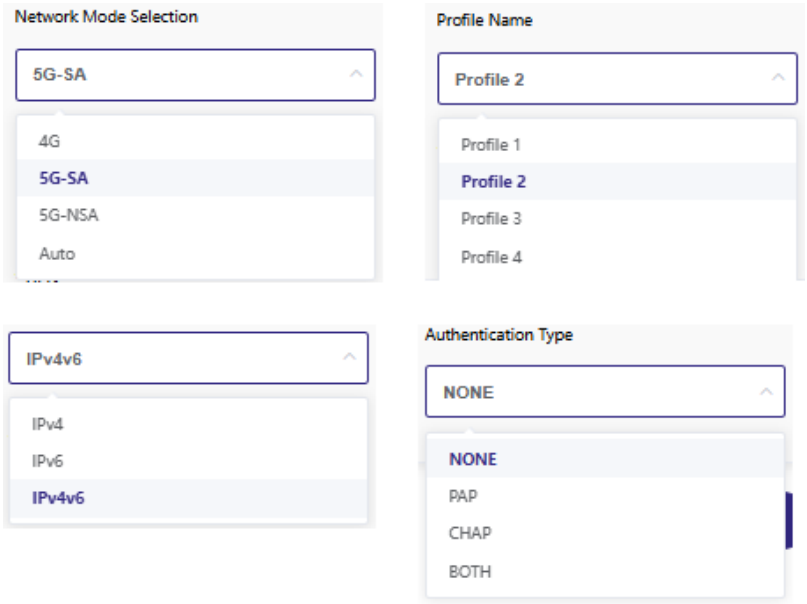


Afbeelding 24 — Snelle installatie

> **Opmerking:** In de meeste gevallen hoeft u de **Modeminstellingen** niet te wijzigen: de router configureert de mobiele verbinding automatisch. Gebruik Handmatige APN alleen als uw provider u specifieke instellingen geeft.

Klik op **Opslaan**. Er wordt een aftelling weergegeven: de instellingen worden na ongeveer **30 seconden** toegepast. Als u de Wi-Fi-naam of het wachtwoord heeft gewijzigd, verbind uw apparaten dan opnieuw met de nieuwe instellingen. Klik op **Reset** om uw wijzigingen te negeren.

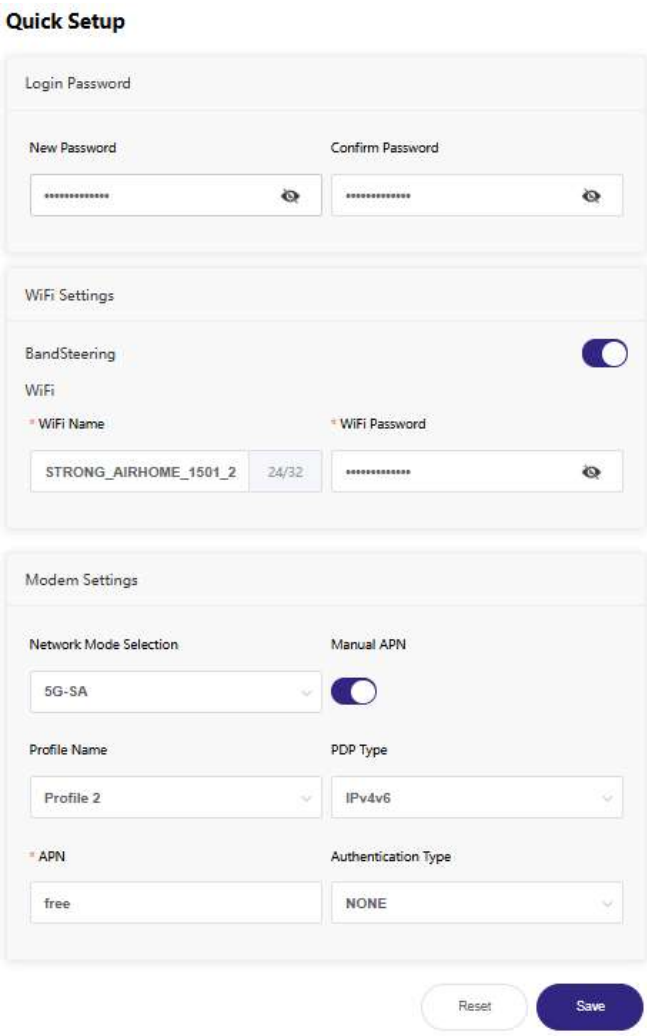


Afbeelding 25 — Snelle installatie

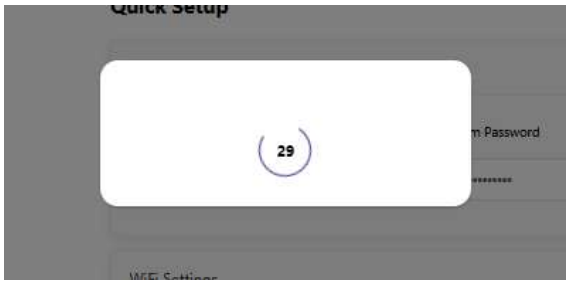

Afbeelding 26 — Snelle installatie

7 Dashboard

Het **Dashboard** is de startpagina van de webinterface. Het geeft een overzicht van de router en snelle toegang tot de meest gebruikte pagina's.

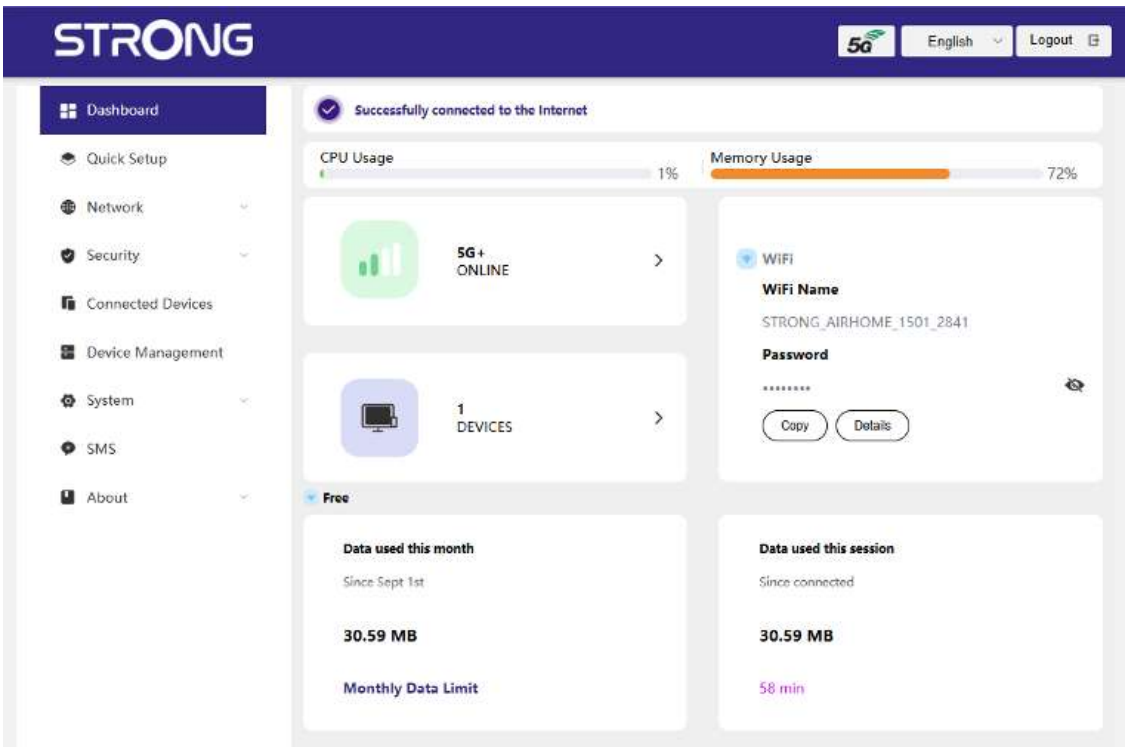

Afbeelding 27 — Dashboard

Gebied	Beschrijving
Verbindingsstatus	Geeft aan of de router is verbonden met het internet (bijvoorbeeld **Succesvol verbonden met het internet**).
CPU-gebruik / Geheugengebruik	Belasting van de routerprocessor en het geheugen.
Mobiel netwerk (bijvoorbeeld 5G+ ONLINE)	Type en status van de mobiele verbinding. Klik erop om **Mobiele instellingen** te openen.
APPARATEN	Aantal verbonden apparaten. Klik erop om **Verbonden apparaten** te openen.
WiFi	Wi-Fi-naam en wachtwoord. Klik op het oogpictogram om het wachtwoord weer te geven, **Kopiëren** om het te kopiëren en **Details** om **WiFi-instellingen** te openen.
Gegevens gebruikt deze maand	Mobiele data verbruikt sinds de eerste dag van de maand. **Maandelijkse datalimiet** opent **Verkeersconfiguratie**.
Gegevens gebruikt tijdens deze sessie	Mobiele data verbruikt en duur sinds de huidige verbinding is gestart.

8 Verbonden apparaten

Op deze pagina worden de apparaten weergegeven die via Wi-Fi of Ethernet met de router zijn verbonden, met het aantal apparaten en het maximaal ondersteunde aantal (bijvoorbeeld 1/253).

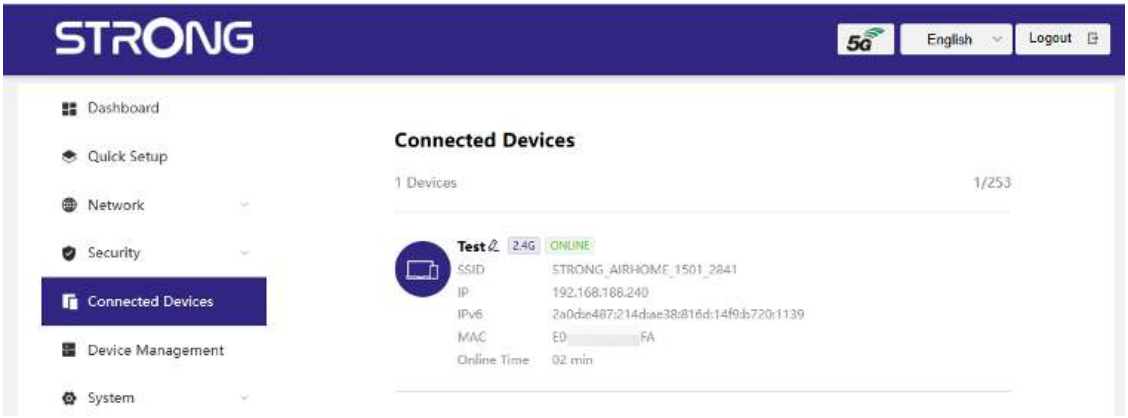


Fig. 28 — Verbonden apparaten

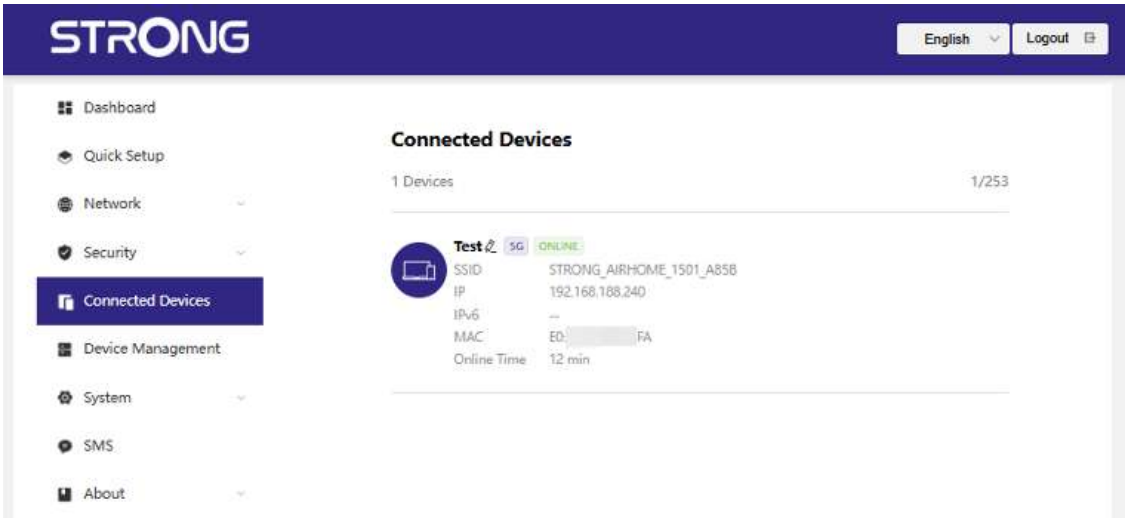


Fig. 29 — Verbonden apparaten

Veld	Beschrijving
Naam	Naam van het apparaat. Klik op het potloodpictogram om het te hernoemen.
Band / status	Gebruikte Wi-Fi-band (bijvoorbeeld **2.4G**) en **ONLINE**-status.
SSID	Wi-Fi-netwerk waarmee het apparaat is verbonden.
IP / IPv6	IPv4- en IPv6-adressen die door de router aan het apparaat zijn toegewezen.
MAC	Fysiek adres van het apparaat.
Online tijd	Verbindingstijd van het apparaat.

Tip: Gebruik deze pagina om het IP-adres en MAC-adres van een apparaat te vinden, bijvoorbeeld om het IP-adres te reserveren (paragraaf 9.8) of om een port forwarding-regel aan te maken (paragraaf 9.15).

9 Netwerk

9.1 Mobiele instellingen

Pad: **Netwerk > Mobiele instellingen**

Op deze pagina wordt de status van de mobiele verbinding weergegeven en krijgt u toegang tot de SIM-, netwerkmodus- en APN-instellingen.

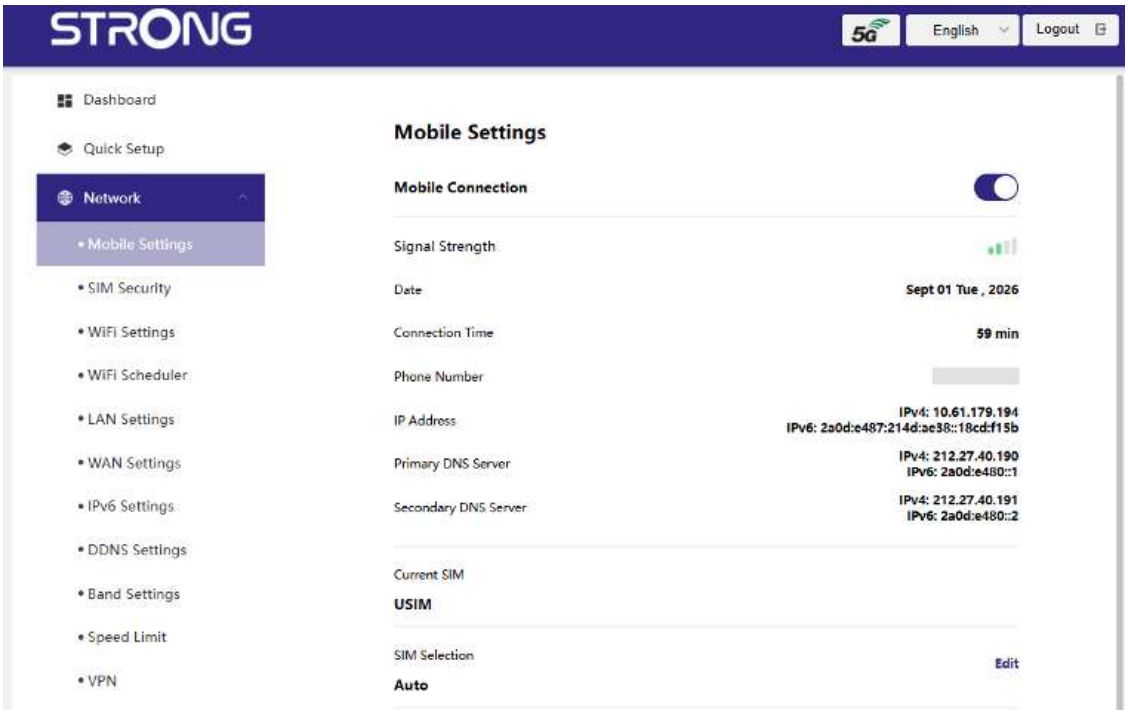


Fig. 30 — Netwerk > Mobiele instellingen


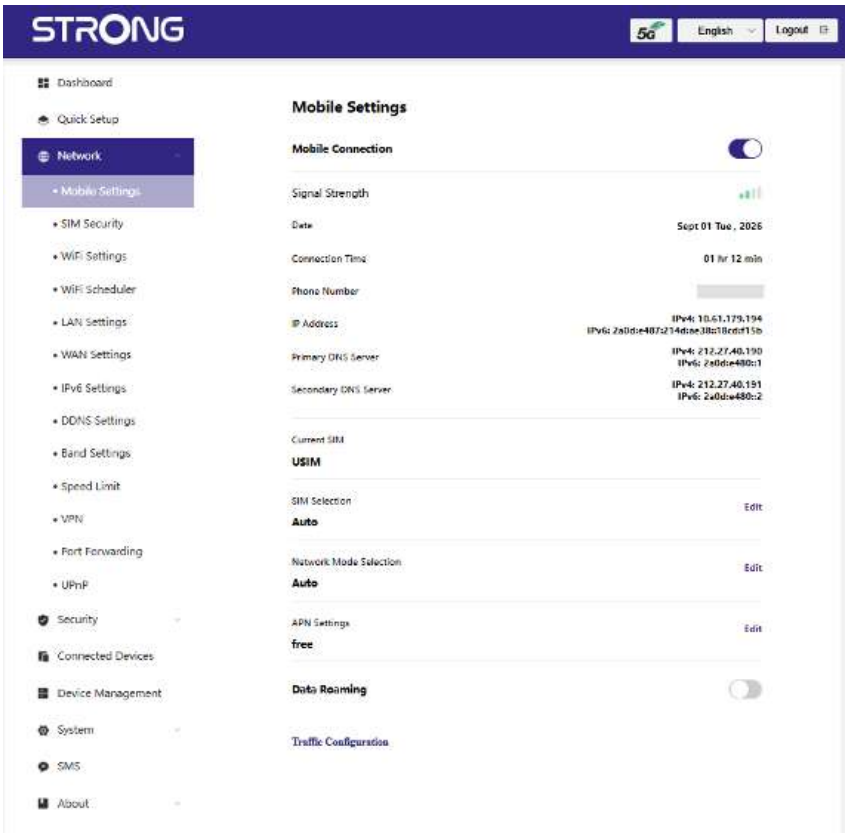


Fig. 31 — Netwerk > Mobiele instellingen

Instelling	Beschrijving
Mobiele verbinding	Schakelt de mobiele dataverbinding in of uit. Nadat u deze opnieuw inschakelt, kan het ongeveer **20 seconden** duren voordat de verbinding is hersteld.
Signaalsterkte	Niveau van het mobiele signaal, in streepjes.
Datum / verbindingstijd	Huidige datum en duur van de mobiele verbinding.
Telefoonnummer	Telefoonnummer van de SIM-kaart, indien verstrekt door de provider.
IP-adres	IPv4- en IPv6-adressen die door de mobiele provider aan de router zijn toegewezen.
Primaire / secundaire DNS-server	DNS-servers van de mobiele verbinding.
Huidige SIM	SIM in gebruik: **USIM** (fysieke nano-SIM-kaart) of **ESIM**.
SIM-selectie	**Auto**, **USIM** of **ESIM**. Klik op **Bewerken** om het te wijzigen.
Selectie van netwerkmodus	**Auto** (aanbevolen), **4G**, **5G-SA** of **5G-NSA**. Klik op **Bewerken** om het te wijzigen.
APN-instellingen	APN in gebruik. Klik op **Bewerken** om de APN-profielen te beheren.
Data-roaming	Staat de mobiele verbinding in het buitenland toe. **Standaard** uitgeschakeld.
Dataverkeersconfiguratie	Opent de instellingen voor datalimiet (paragraaf 9.2).

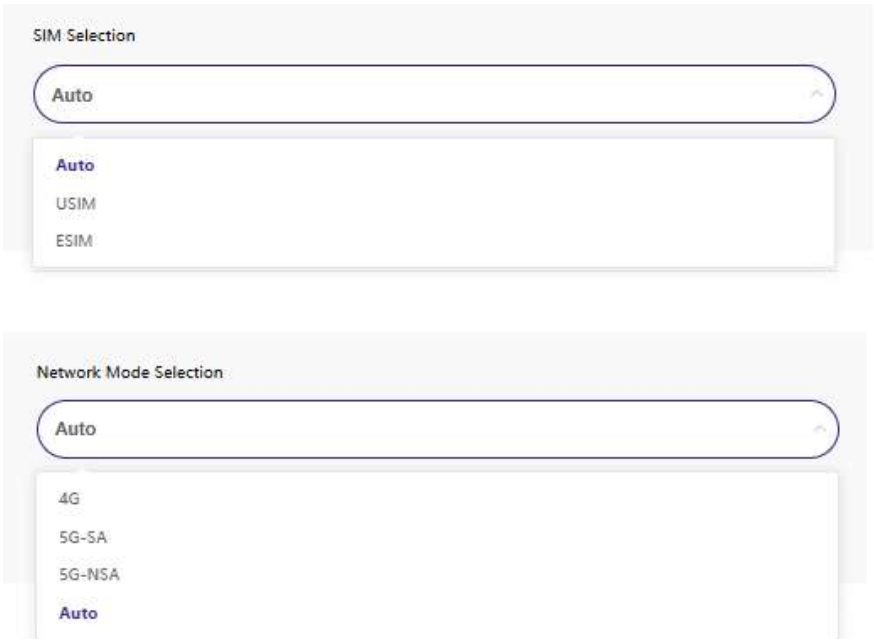


Afbeelding 32 — Netwerk > Mobiele instellingen

Netwerkmodus	Beschrijving
Auto	De router selecteert het beste beschikbare netwerk. Aanbevolen.
5G-SA	5G Standalone: 5G-netwerk met een 5G-kernnetwerk. Laagste latentie, waar uw provider dit aanbiedt.
5G-NSA	5G Non-Standalone: 5G-radio gecombineerd met het 4G-netwerk. De meest voorkomende 5G-modus.

Netwerkmodus	Beschrijving
4G	De router gebruikt alleen het 4G (LTE)-netwerk.

Waarschuwing: Roaming kan extra kosten veroorzaken, afhankelijk van uw mobiele abonnement. Controleer de voorwaarden van uw abonnement voordat u **Data-roaming** inschakelt.

APN-instellingen: de Access Point Name (APN) geeft aan de router door hoe verbinding te maken met internet via uw provider. De pagina toont vier profielen. Schakel het profiel in met de schakelaar, klik op **Bewerken** om de APN-naam, gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen, of op **Verwijderen** om het te verwijderen, en klik vervolgens op **Toepassen**.

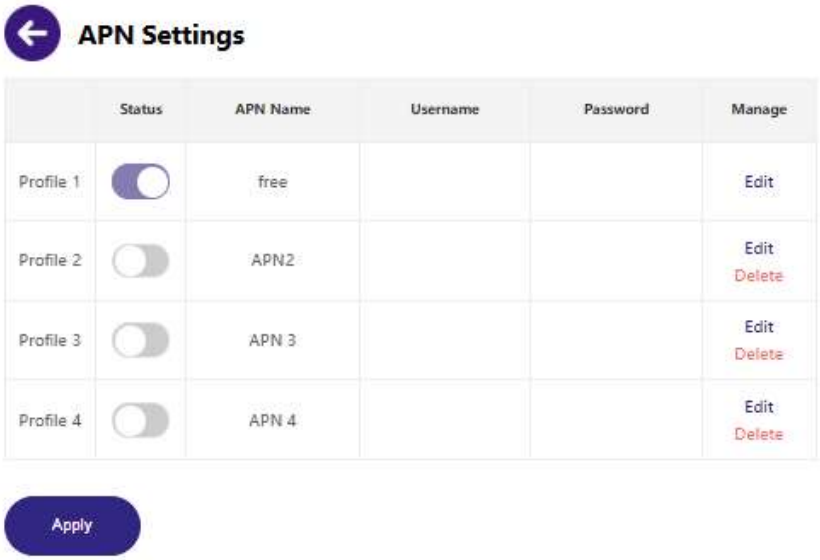

Afbeelding 33 — Netwerk > Mobiele instellingen


Als de mobiele verbinding niet werkt, controleer dan de APN-instellingen:

- Controleer de **APN-naam**, **gebruikersnaam** en het **wachtwoord** op de website van uw mobiele provider.
- Controleer het **PDP-type**: sommige providers ondersteunen alleen **IPv4**, anderen **IPv4v6**.
- Controleer of uw abonnement mobiele data toestaat en of de APN is toegestaan wanneer u zich in het buitenland bevindt (roaming).


9.2 Verkeersconfiguratie

Pad: Netwerk > Mobiele instellingen > Verkeersconfiguratie

Stel een dagelijkse en/of maandelijkse datalimiet in. Wanneer een limiet is bereikt, wordt de mobiele verbinding gestopt en verschijnt er een melding.

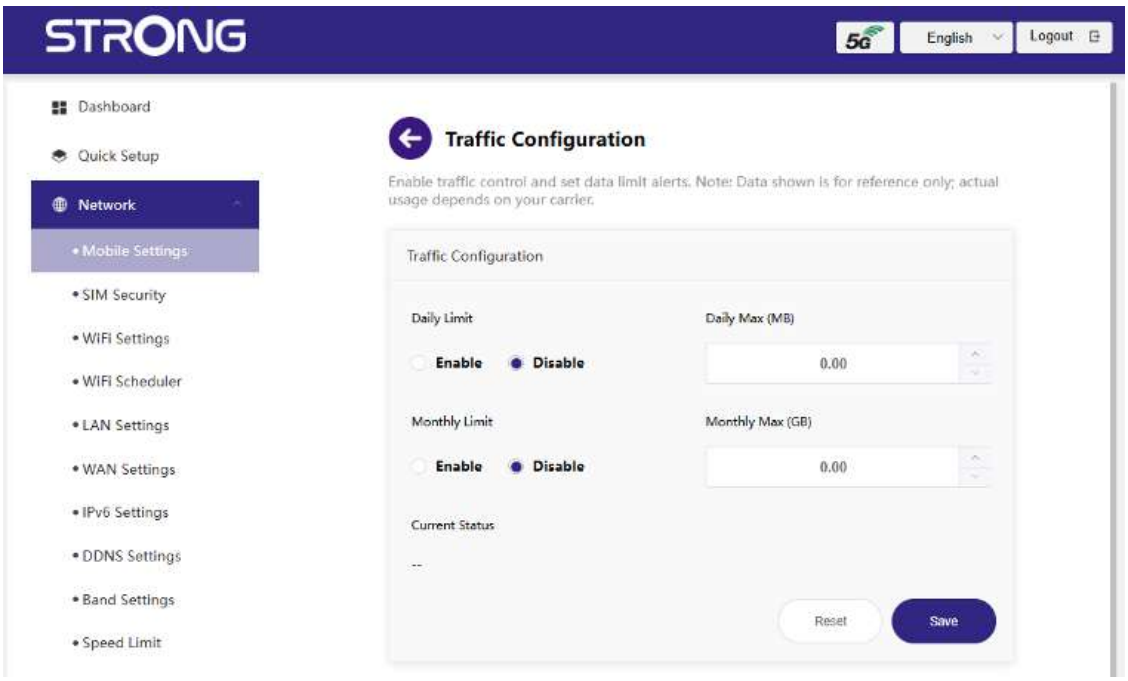

Afbeelding 34 — Netwerk > Verkeersconfiguratie

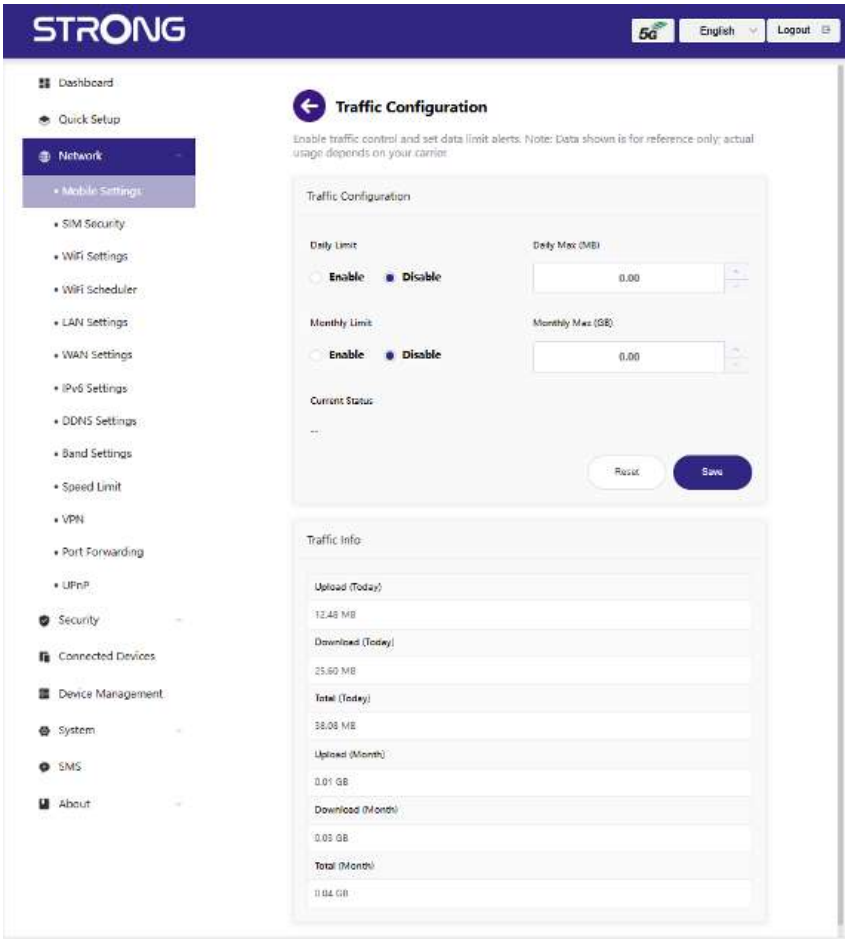


Afbeelding 35 — Netwerk > Verkeersconfiguratie

Instelling	Beschrijving
Dagelijkse limiet / Dagelijkse max (MB)	**Inschakelen** activeert een dagelijkse limiet. Voer de limiet in MB in.


Instelling	Beschrijving
Maandelijkse limiet / Maandelijkse max (GB)	**Inschakelen** activeert een maandelijkse limiet. Voer de limiet in GB in.
Huidige status	Geeft aan of een limiet is overschreden (bijvoorbeeld **Dagelijkse en maandelijkse verkeerslimieten niet overschreden**).
Verkeersinformatie	Upload, download en totale data voor de dag en voor de maand.

Opmerking: De weergegeven gegevens zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke gebruik is afhankelijk van uw provider.

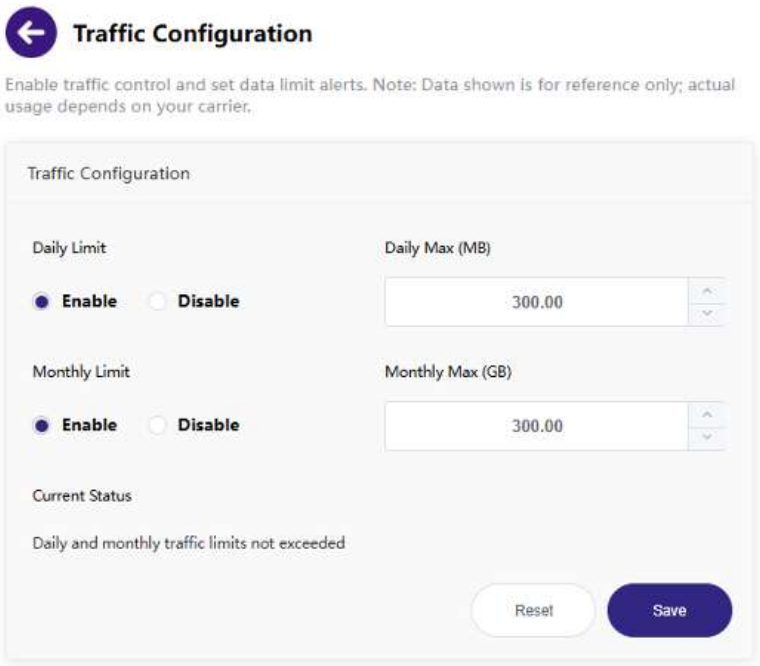

Figuur 36 — Netwerk > Traffic Configuration

Wanneer de limiet wordt overschreden, verschijnt het **Tips**-bericht en wordt de mobiele verbinding gestopt. Om de verbinding te herstellen:

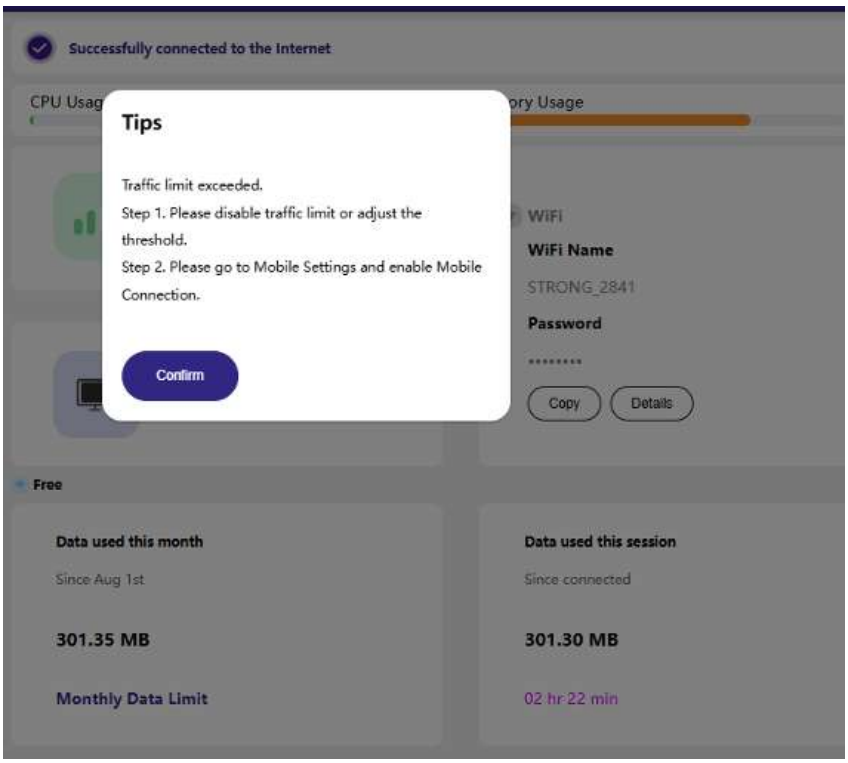


Figuur 37 — Netwerk > Traffic Configuration

1. Klik op **Bevestigen**.
2. Schakel in **Traffic Configuration** de limiet uit of verhoog de drempel, en klik vervolgens op **Opslaan**.
3. Ga naar **Netwerk > Mobiele instellingen** en schakel **Mobiele verbinding** in.

9.3 SIM-beveiliging


Pad: Netwerk > SIM-beveiliging

Wanneer **SIM-beveiliging** is ingeschakeld, is de SIM-PIN elke keer vereist wanneer u de router gebruikt.

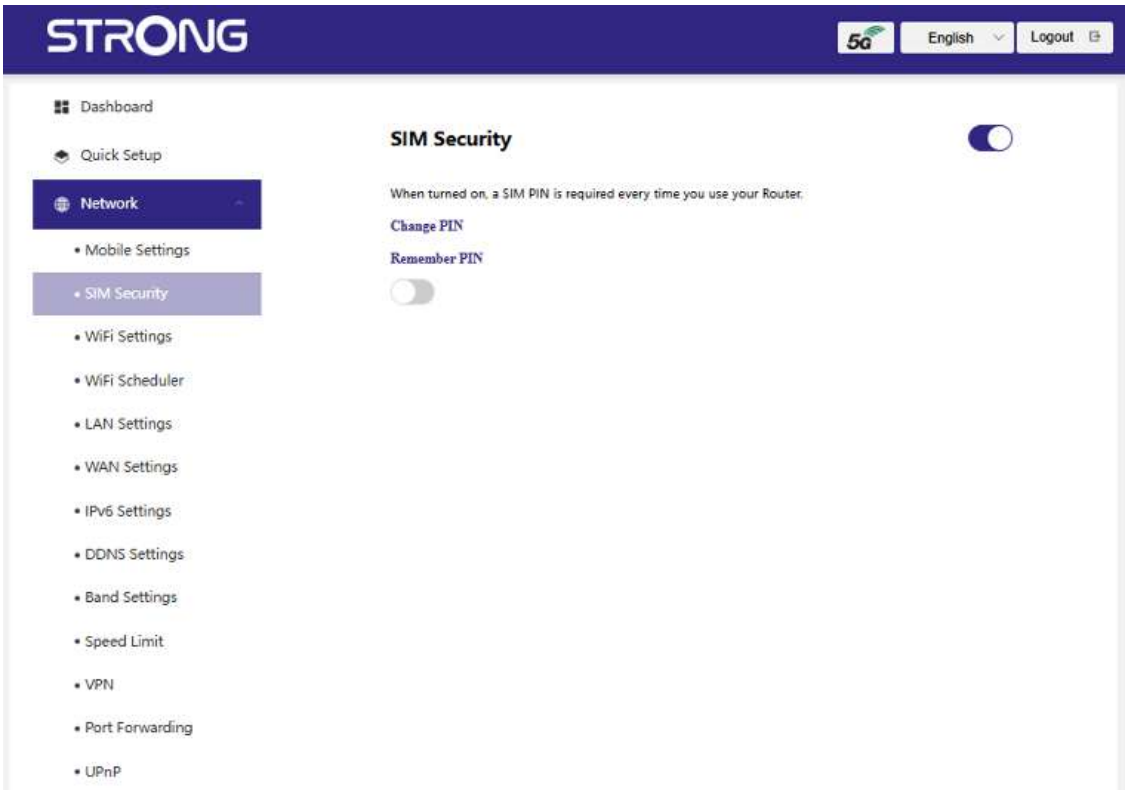


Figuur 38 — Netwerk > SIM-beveiliging

Instelling	Beschrijving
SIM-beveiliging	Schakelt de pincode van de SIM-kaart in of uit. Voer de juiste PIN in om de wijziging te bevestigen.
PIN wijzigen	Voer de huidige PIN in, vervolgens de nieuwe PIN tweemaal, en klik op **Opslaan**.
PIN onthouden	De PIN wordt niet gevraagd na een herstart van de router. Deze wordt opnieuw gevraagd als u de SIM-kaart verwijdert en opnieuw plaatst.

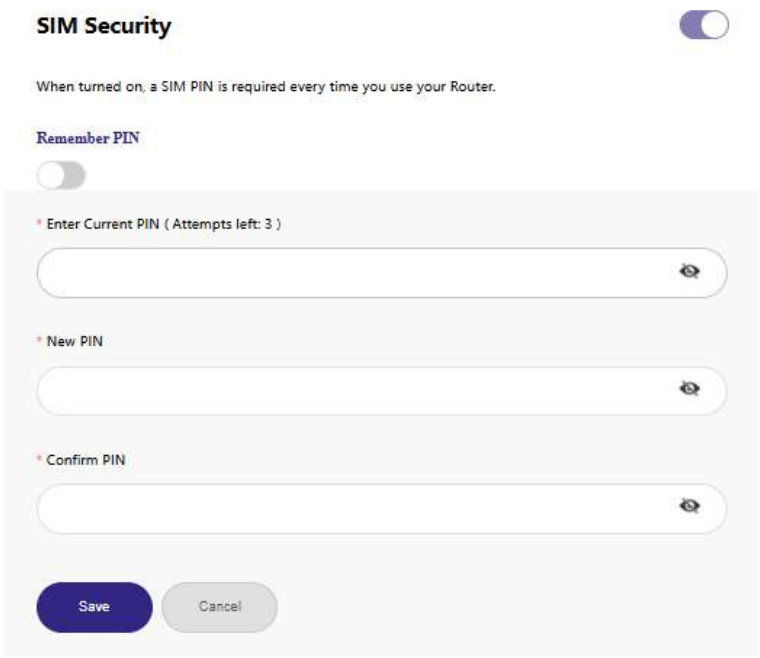

Figuur 39 — Netwerk > SIM-beveiliging

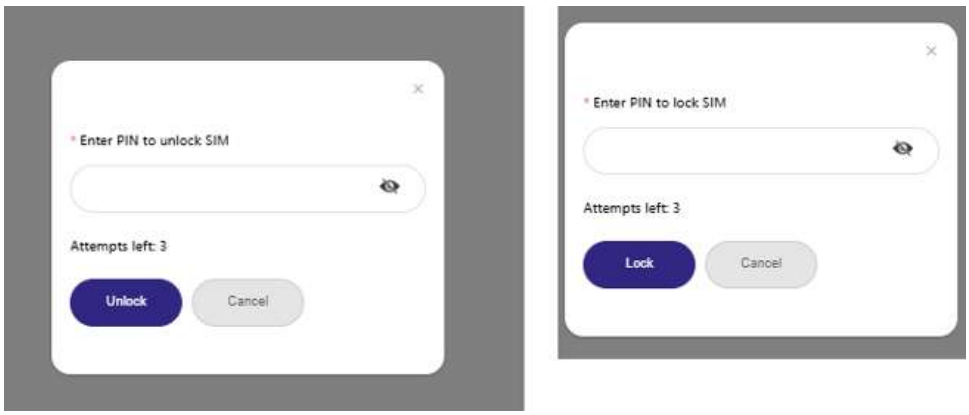

Figuur 40 — Netwerk > SIM-beveiliging


Om de PIN te **activeren**, schakelt u SIM-beveiliging in, voert u de PIN in het venster **PIN invoeren om SIM te vergrendelen** in en klikt u op **Vergrendelen**. Om deze te **deactiveren**, schakelt u SIM-beveiliging uit, voert u de PIN in het venster **PIN invoeren om SIM te ontgrendelen** in en klikt u op **Ontgrendelen**.

Waarschuwing: Elke foutieve invoer vermindert het aantal resterende pogingen. Na drie foutieve invoeren wordt de SIM-kaart geblokkeerd en heeft u de PUK-code van uw provider nodig.


9.4 WiFi-instellingen

Pad: Netwerk > WiFi-instellingen


Deze pagina toont de instellingen van het Wi-Fi-netwerk. Selecteer het tabblad **2,4 GHz** of **5 GHz** om de instellingen van elke band weer te geven.

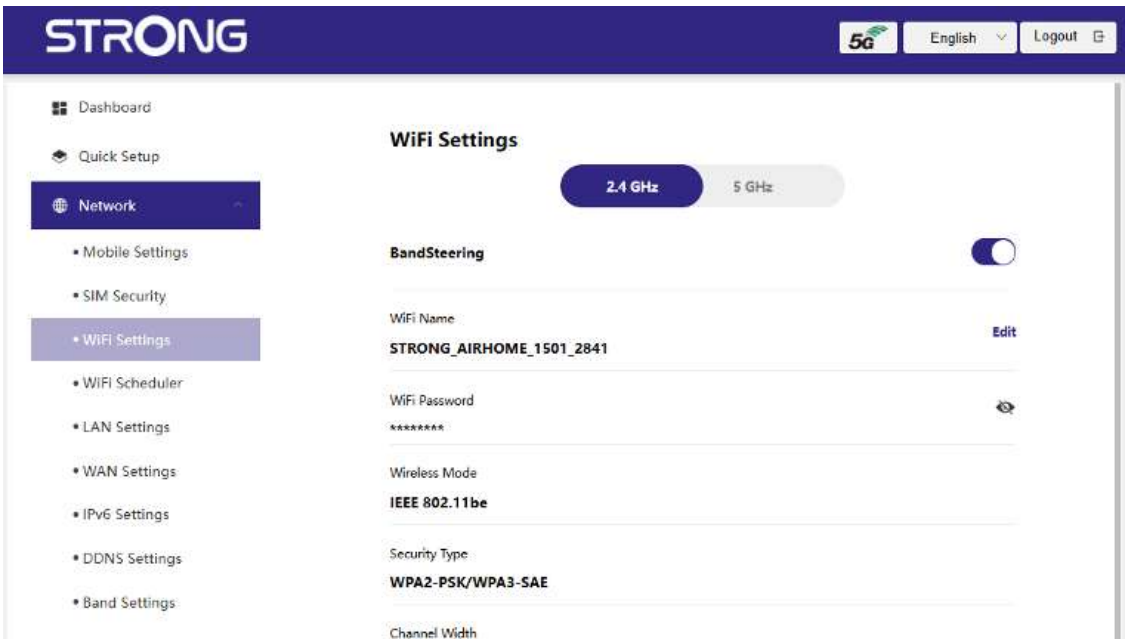

Figuur 41 — Netwerk > WiFi-instellingen

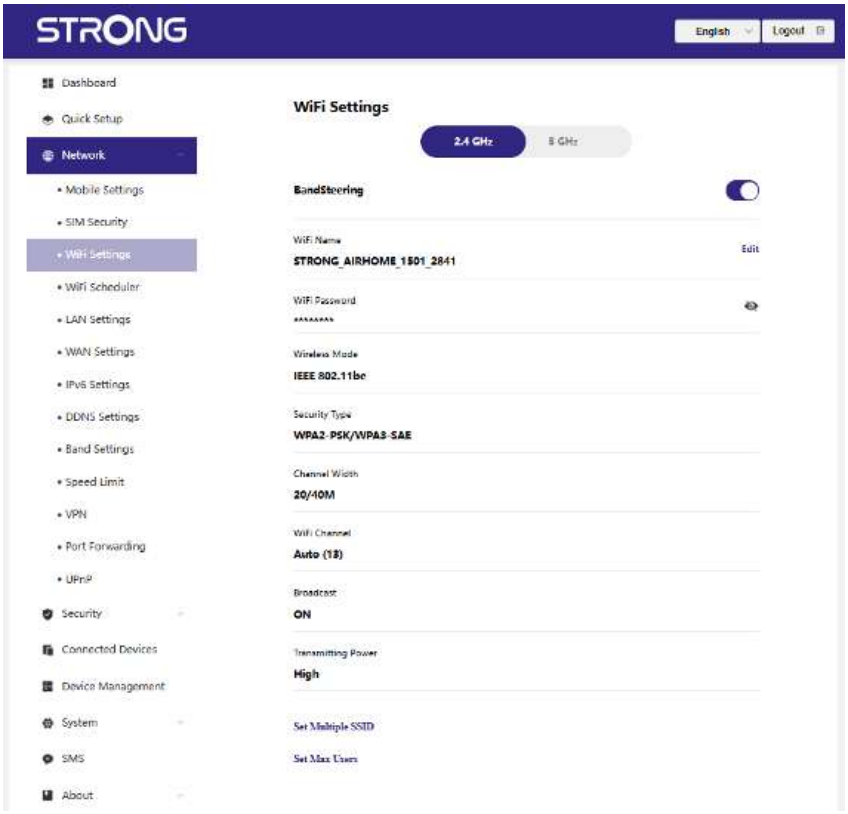


Figuur 42 — Netwerk > WiFi-instellingen

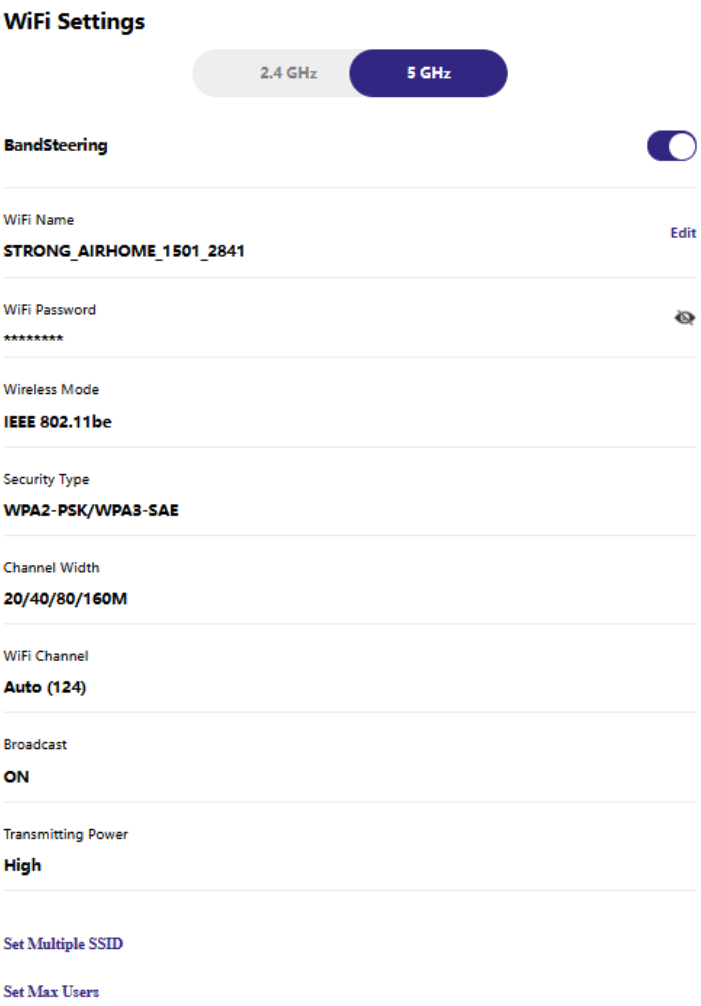


Figuur 43 — Netwerk > WiFi-instellingen


BandSteering is standaard ingeschakeld: beide banden gebruiken dezelfde Wi-Fi-naam en de router verbindt elk apparaat met de beste band. Om twee afzonderlijke netwerken te gebruiken, schakelt u BandSteering uit en klikt u op **Bevestigen**. De band wordt vervolgens toegevoegd aan het einde van elke Wi-Fi-naam (**_2.4GHz** en **_5GHz**), en er verschijnt een schakelaar in elk tabblad om die band in of uit te schakelen.

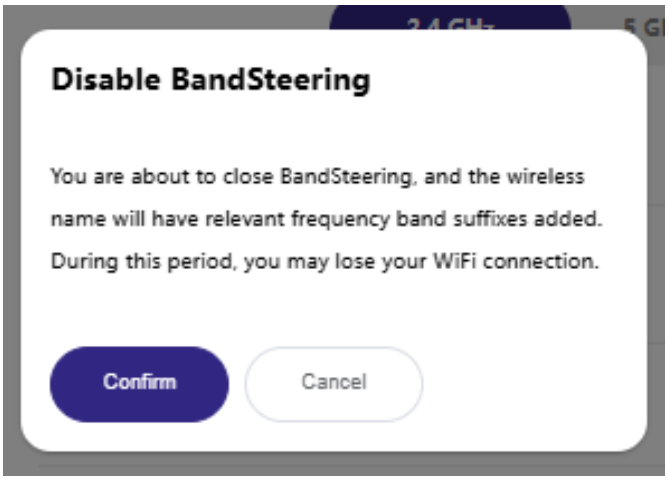


Figuur 44 — Netwerk > WiFi-instellingen

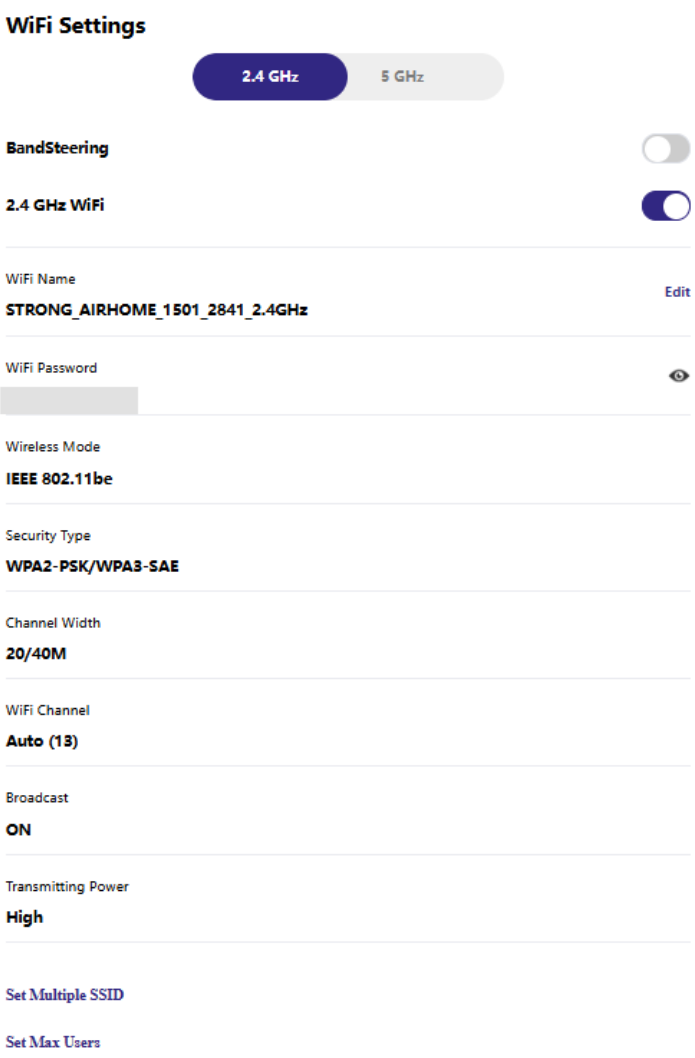

Figuur 45 — Netwerk > WiFi-instellingen

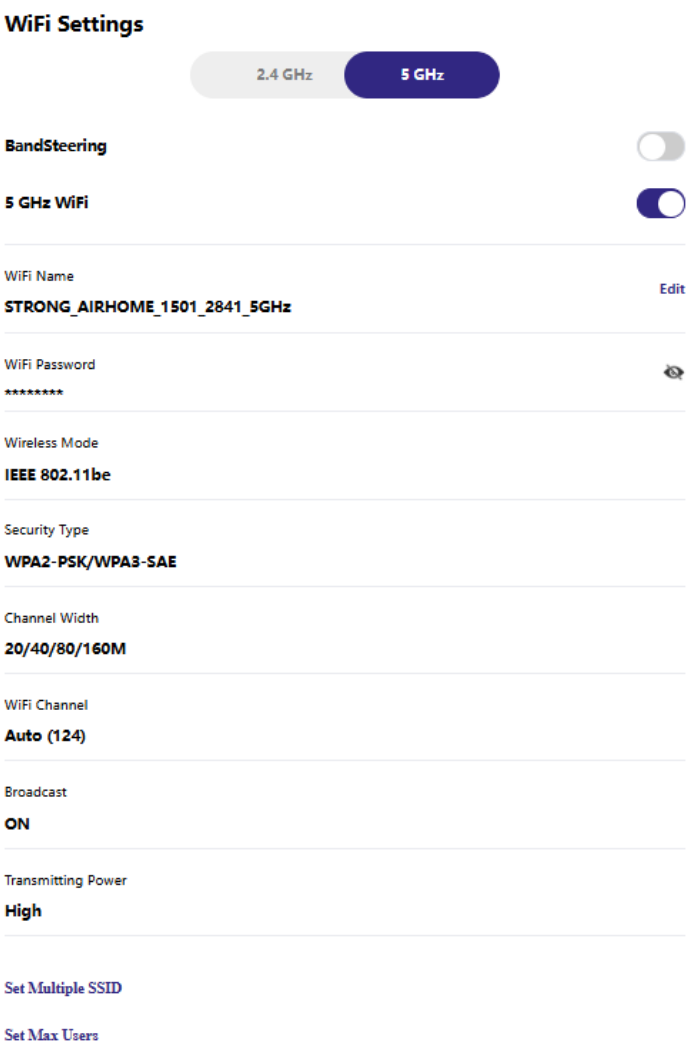


Figuur 46 — Netwerk > WiFi-instellingen

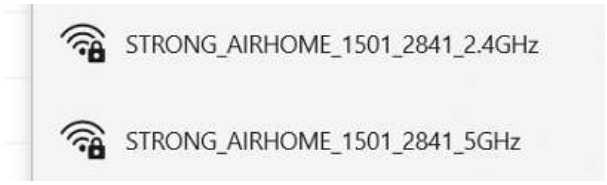


Figuur 47 — Netwerk > WiFi-instellingen

Opmerking: Wi-Fi 7-apparaten kunnen de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden gelijktijdig gebruiken dankzij **Multi-Link Operation (MLO)**, waarvoor dezelfde Wi-Fi-naam op beide banden vereist is. Houd **BandSteering ingeschakeld** om hiervan te profiteren.

Om de instellingen te wijzigen, klikt u op **Bewerken**, wijzigt u de instellingen en klikt u vervolgens op **Opslaan**. Wanneer BandSteering is ingeschakeld, worden de naam, het wachtwoord en het beveiligingstype ingesteld in het 2,4 GHz-tabblad en gelden deze voor beide banden; ze zijn grijs weergegeven in het 5 GHz-tabblad.

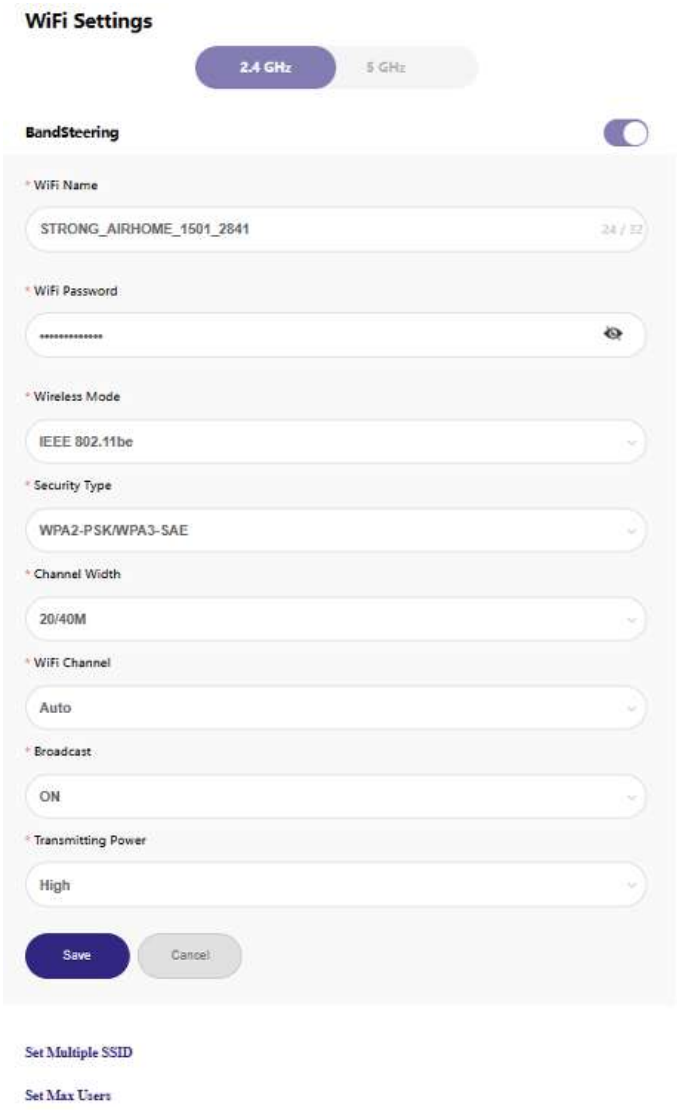


Figuur 48 — Netwerk > WiFi-instellingen

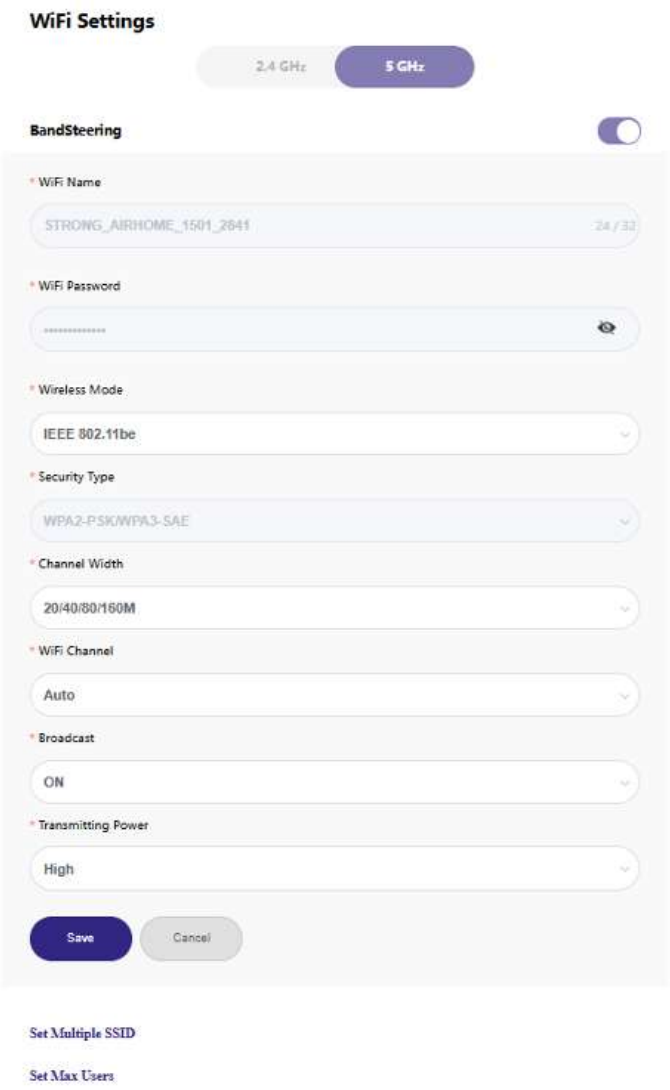


Figuur 49 — Netwerk > WiFi-instellingen

Instelling	2,4 GHz	5 GHz
WiFi-naam / WiFi-wachtwoord	Maximaal 32 tekens.	Maximaal 32 tekens.
Draadloze modus	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11b/g, 802.11n, 802.11b/g/n, 802.11ax, **802.11be** (standaard).	IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11a/n/ac, 802.11ax, **802.11be** (standaard).
Beveiligingstype	**WPA2-PSK/WPA3-SAE** (standaard), WPA3-SAE (AES), WPA/WPA2-PSK Gemengd, WPA2-PSK (TKIP+AES), WPA2-PSK (AES), Open.	Hetzelfde als 2,4 GHz.
Kanaalbreedte	20M, **20/40M** (standaard).	20M, 20/40M, 20/40/80M, **20/40/80/160M** (standaard).
WiFi-kanaal	**Auto** (standaard), 1 tot 13.	**Auto** (standaard), 36, 40, 44, 48, 52 tot 64 (DFS), 100 tot 128 (DFS). Met een breedte van 20M: ook 132 tot 140 (DFS).
Broadcast	**AAN** (standaard): de netwerknaam is zichtbaar. **UIT**: verborgen netwerk.	Hetzelfde als 2,4 GHz.
Zendvermogen	**Hoog** (standaard), Medium, Laag.	Hetzelfde als 2,4 GHz.

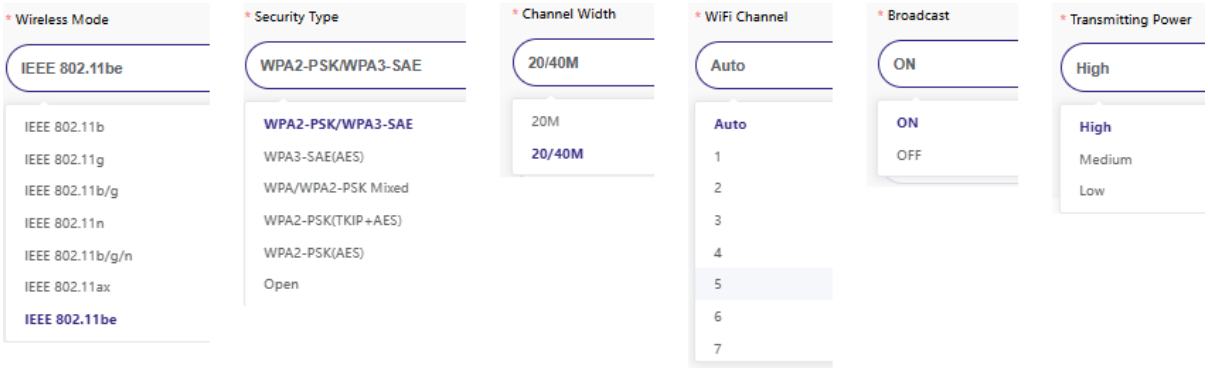

Figuur 50 — Netwerk > WiFi-instellingen

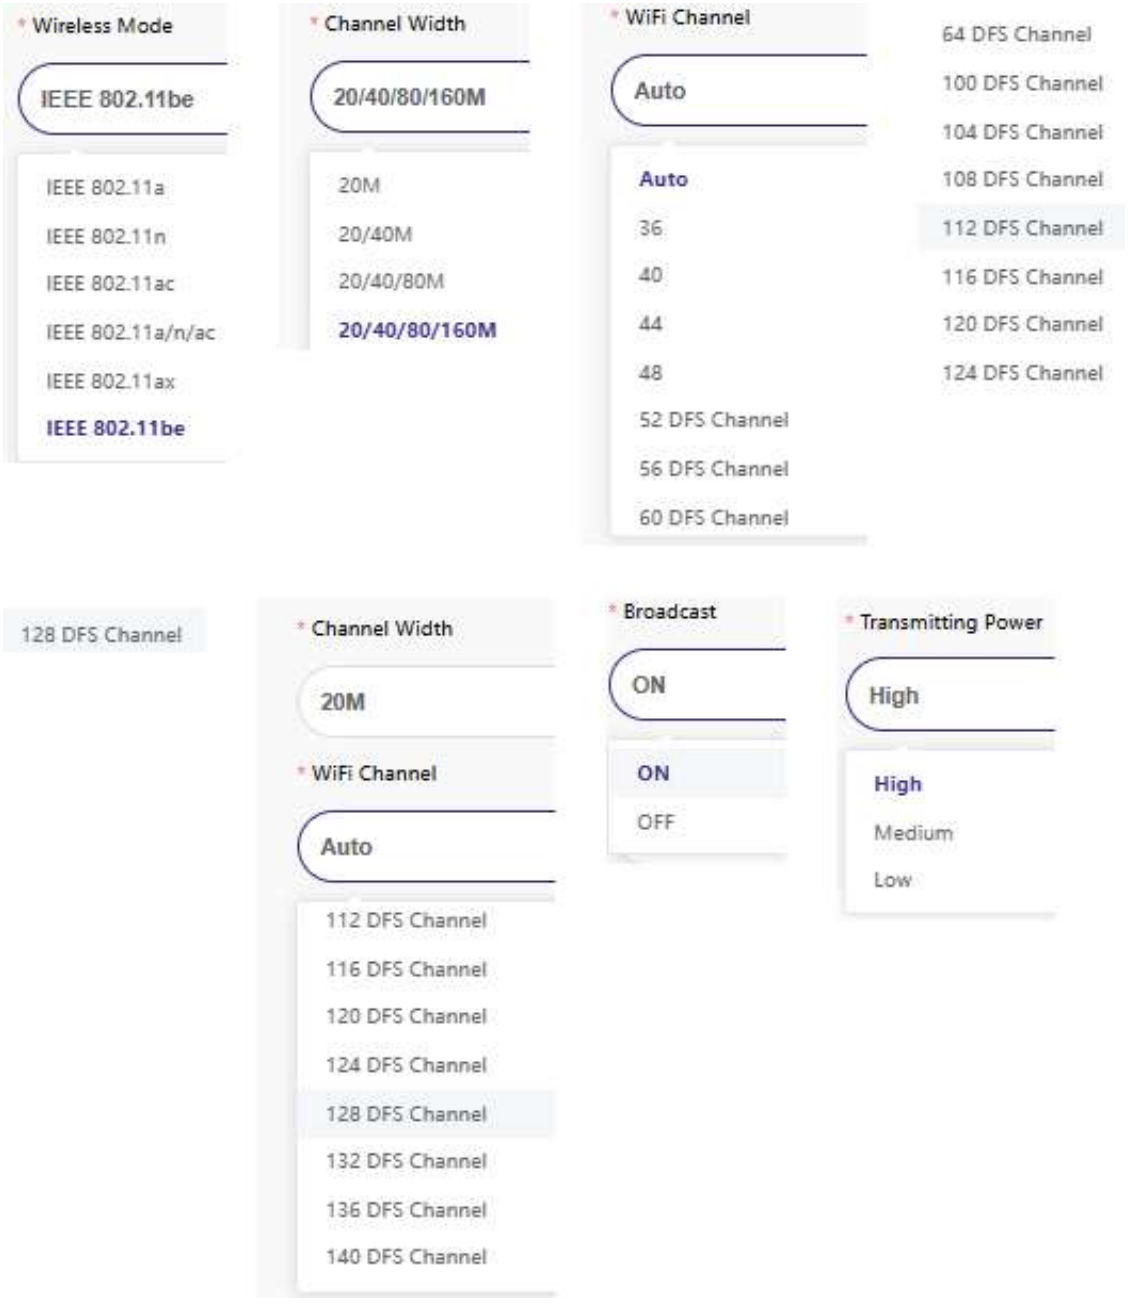

Figuur 51 — Netwerk > WiFi-instellingen

Waarschuwing: **Open** beveiliging laat uw Wi-Fi-netwerk onbeschermd: iedereen in de buurt kan verbinding maken. Gebruik **WPA2-PSK/WPA3-SAE** waar mogelijk. Gebruik WPA2-PSK (AES) alleen voor oudere apparaten die WPA3 niet ondersteunen.

Een band kiezen:

Band	Voordelen	Beperkingen
2,4 GHz	Groter bereik en betere penetratie door muren. Geen DFS-kanalen: geen plotselinge kanaalwijziging.	Lagere snelheid. Drukke band, gedeeld met veel apparaten (Bluetooth, magnetrons, camera's, verbonden objecten).
5 GHz	Hogere snelheid en minder interferentie. Aanbevolen voor een thuiskantoor, streaming en gamen dicht bij de router.	Kleiner bereik en minder penetratie door muren.


DFS-kanalen: op de 5 GHz-band zijn kanalen 52 tot 140 DFS-kanalen (Dynamic Frequency Selection). Voordat deze worden gebruikt, controleert de router op radarsignalen, zoals vereist door Europese regelgeving. Wanneer de router op een DFS-kanaal start, kan het ongeveer **60 seconden** duren voordat het 5 GHz-netwerk verschijnt. Als er een radar wordt gedetecteerd, verandert de router automatisch van kanaal en kunnen Wi-Fi-apparaten kortstondig worden losgekoppeld.

> **Tip:** Als uw 5 GHz-verbinding af en toe wordt onderbroken, selecteer dan een niet-DFS-kanaal (**36, 40, 44 of 48**). Op de 2,4 GHz-band overlappen kanalen **1, 6 en 11** niet en bieden ze doorgaans de meest stabiele verbinding.


9.5 Meerdere SSID's (gast Wi-Fi)

Pad: Netwerk > WiFi-instellingen > Meerdere SSID instellen


Maak tot vier extra Wi-Fi-netwerken per band aan, bijvoorbeeld een gastnetwerk dat internettoegang biedt zonder uw hoofd-Wi-Fi-wachtwoord te delen.

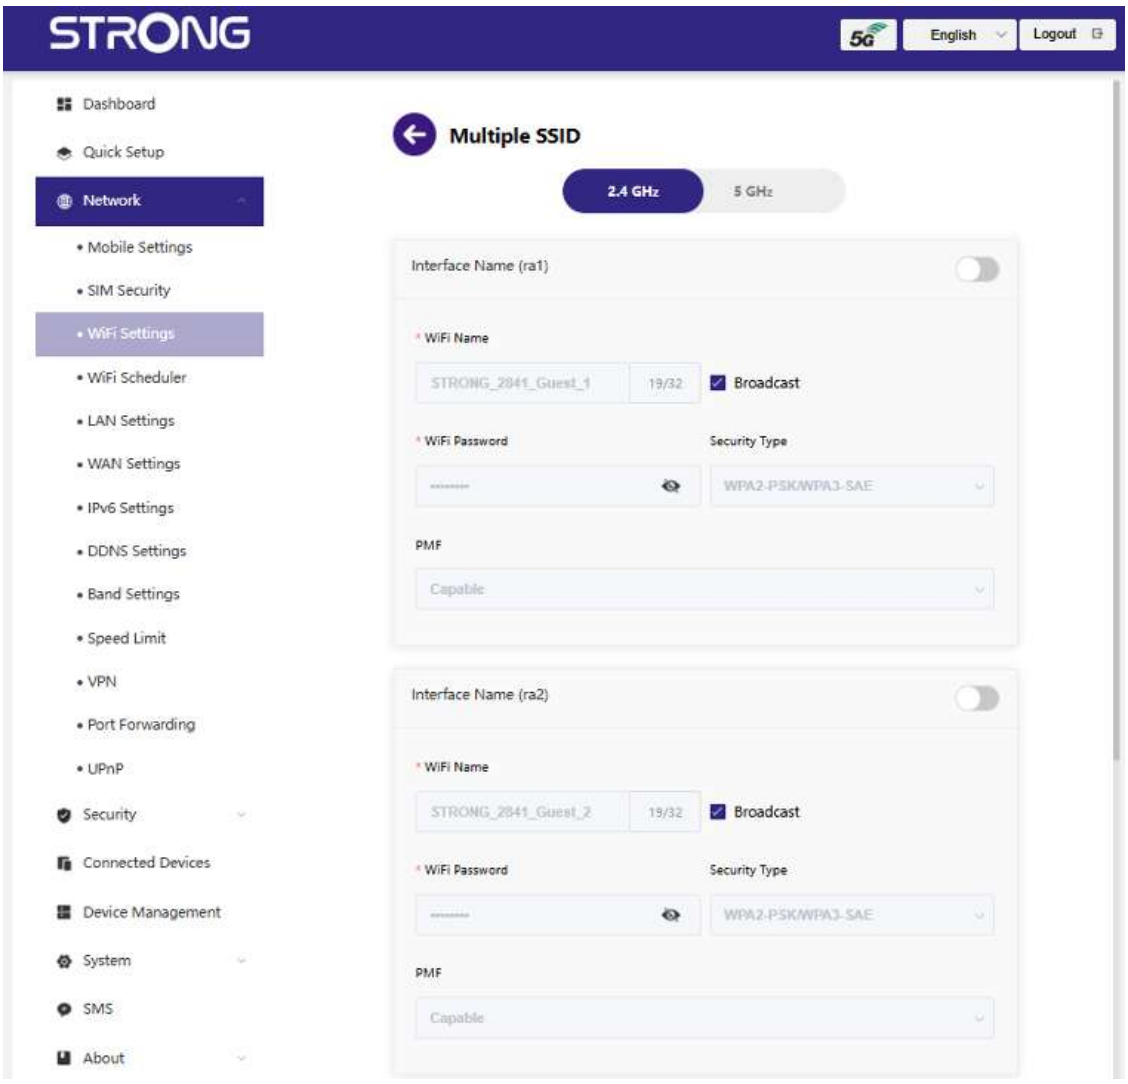


Figuur 52 — Netwerk > Meerdere SSID's (gast Wi-Fi)

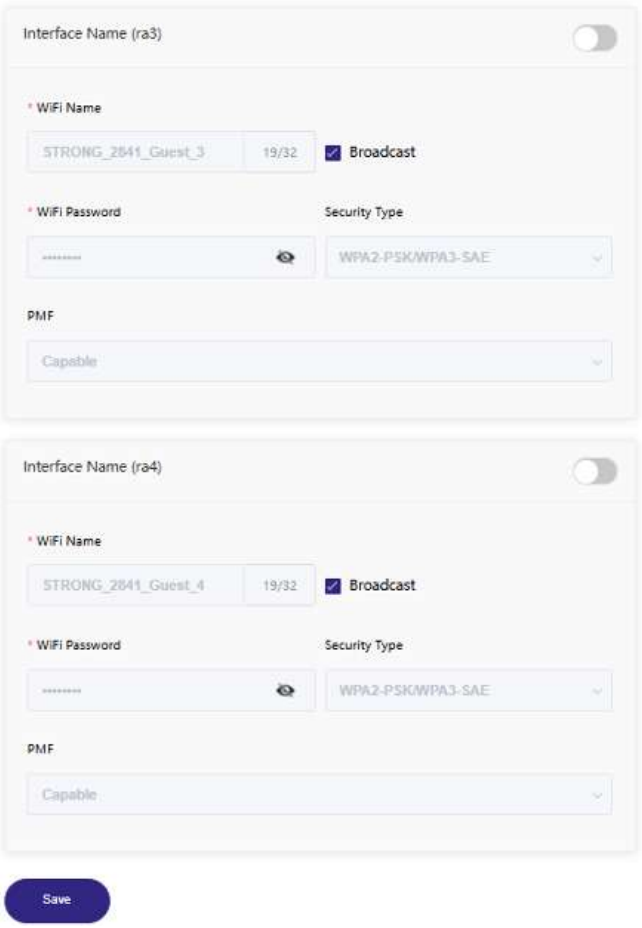

Figuur 53 — Netwerk > Meerdere SSID's (gast Wi-Fi)

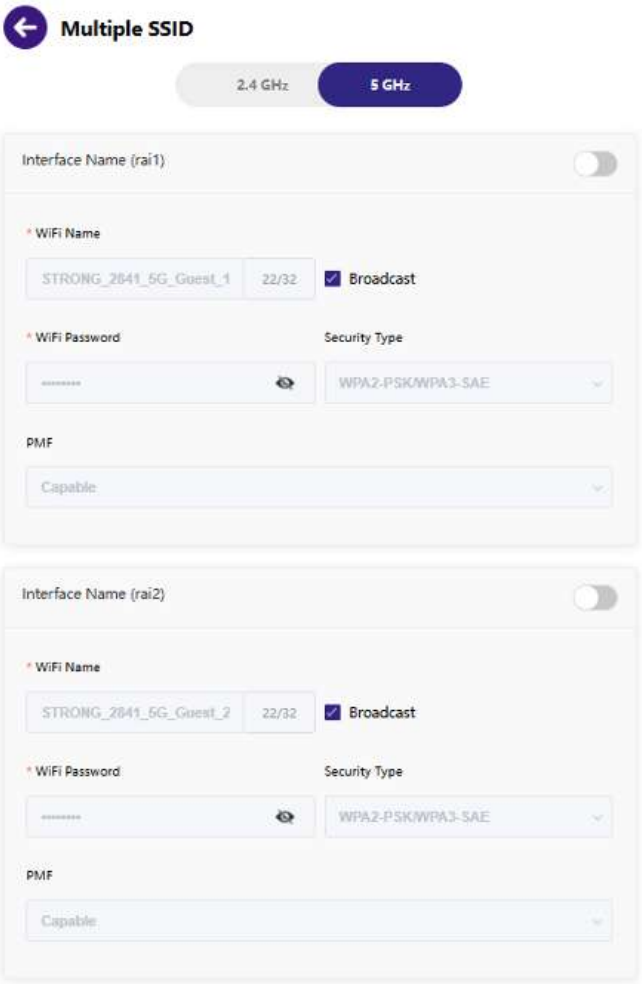

Figuur 54 — Netwerk > Meerdere SSID's (gast Wi-Fi)

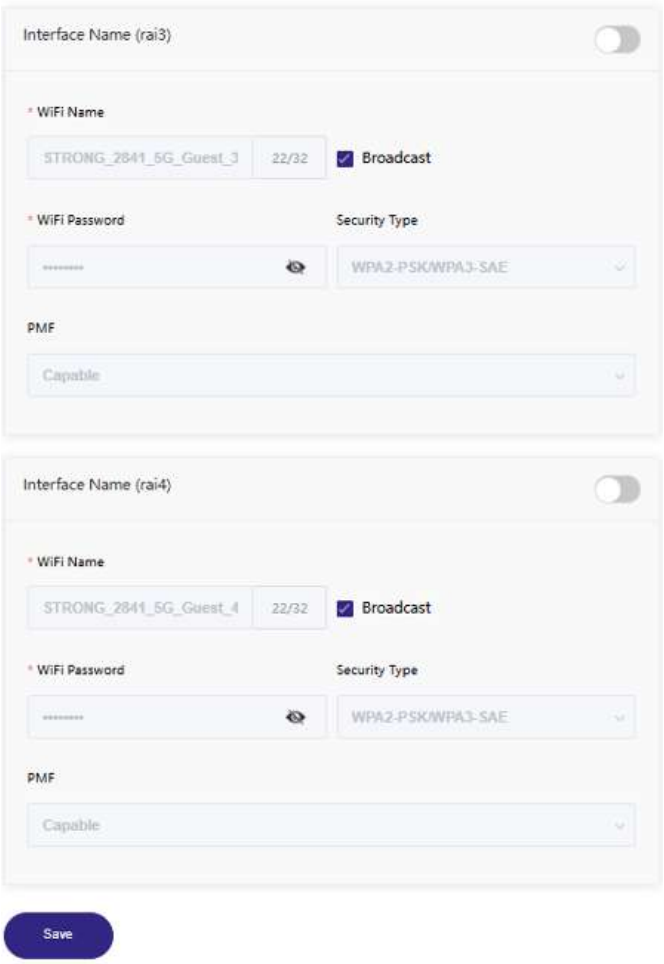

Figuur 55 — Netwerk > Meerdere SSID's (gast Wi-Fi)

1. Selecteer het tabblad **2,4 GHz** of **5 GHz**.
2. Activeer een interface met de bijbehorende schakelaar.
3. Voer de **WiFi-naam** (maximaal 32 tekens) en het **WiFi-wachtwoord** in.
4. Selecteer **Broadcast** om de netwerknaam zichtbaar te maken.
5. Selecteer het **Beveiligingstype** en de **PMF**-instelling.
6. Klik op **Opslaan**.



Fig. 56 — Netwerk > Meerdere SSID (gast Wi-Fi)

PMF (Protected Management Frames) beschermt de Wi-Fi-beheerberichten tegen bepaalde aanvallen. Deze is ingesteld op **Capable**: apparaten die PMF ondersteunen gebruiken het, de overige kunnen nog steeds verbinding maken.

9.6 Maximaal aantal gebruikers

Pad: Netwerk > WiFi-instellingen > Maximaal aantal gebruikers instellen

Stel het maximale aantal Wi-Fi-verbindingen per band in (standaard: **128**). Selecteer de band, klik op **Bewerken**, voer het aantal in en sla op. Het totale aantal Wi-Fi-gebruikers van de router is de som van beide banden.

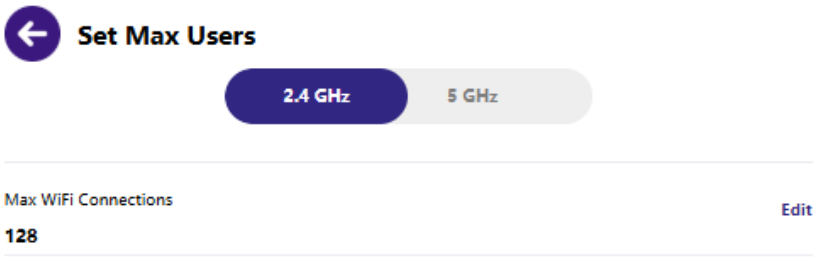


Fig. 57 — Netwerk > Maximaal aantal gebruikers

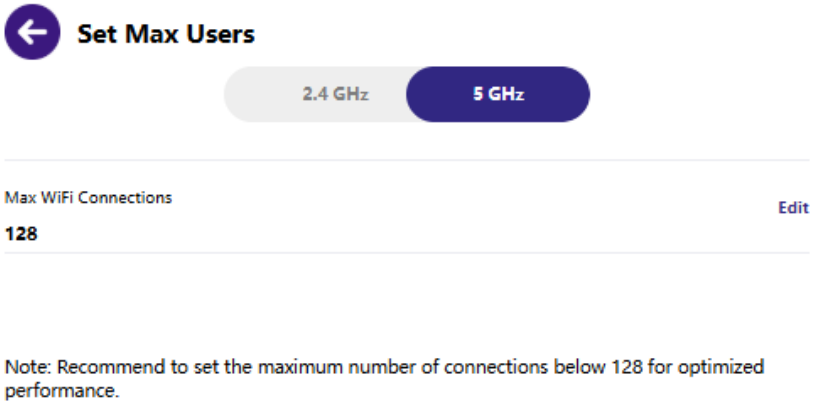


Fig. 58 — Netwerk > Maximaal aantal gebruikers

Opmerking: Voor optimale prestaties houdt u het maximale aantal verbindingen per band onder de 128.

9.7 WiFi-planner

Pad: Netwerk > WiFi-planner

Schakel Wi-Fi automatisch uit op ingestelde tijden, bijvoorbeeld 's nachts. De huidige tijd van de router wordt bovenaan de pagina weergegeven.

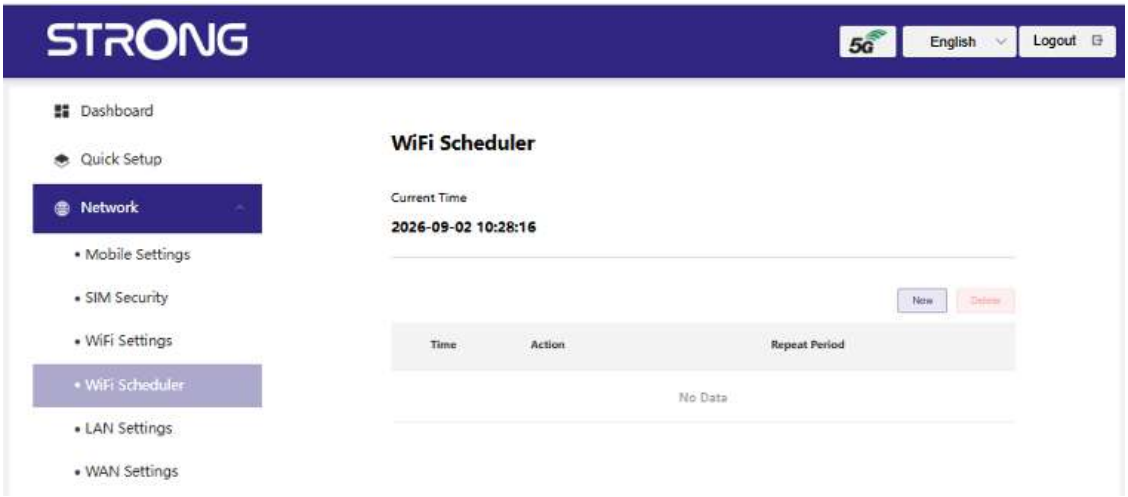


Fig. 59 — Netwerk > WiFi-planner

1. Klik op **Nieuw**.
2. Stel het **Tijd** bereik in waarin Wi-Fi wordt uitgeschakeld.
3. Selecteer de dagen in **Herhaalperiode** (maandag t/m zondag).
4. Klik op **Bevestigen**. De regel verschijnt in de lijst met de actie **WiFi sluiten**.

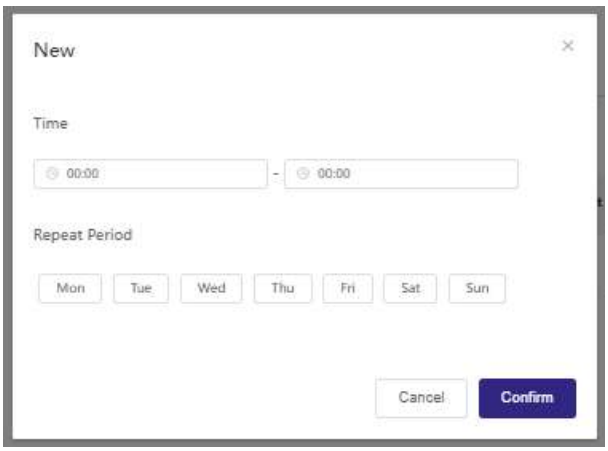


Fig. 60 — Netwerk > WiFi-planner

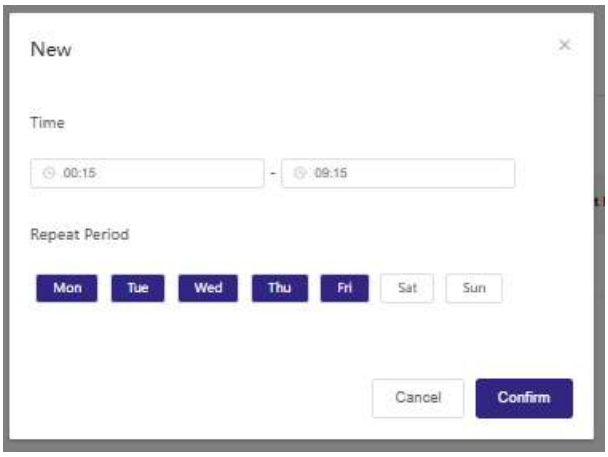


Fig. 61 — Netwerk > WiFi-planner

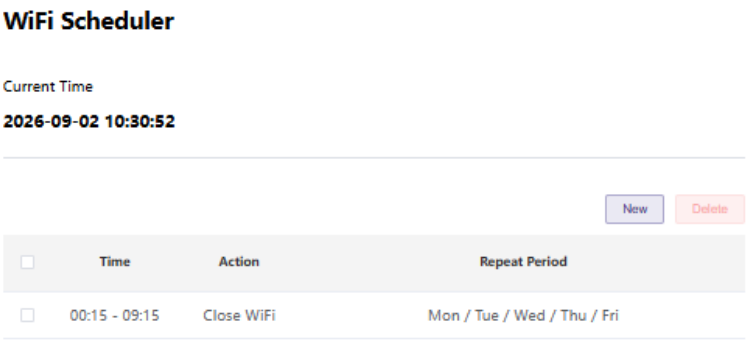


Fig. 62 — Netwerk > WiFi-planner

Om een regel te verwijderen, selecteert u het selectievakje en klikt u op **Verwijderen**.

> **Opmerking:** De planner gebruikt de tijd van de router. Controleer of de tijdzone correct is in **Systeem > NTP-systeemtijd** (paragraaf 12.1).

9.8 LAN-instellingen

Pad: Netwerk > LAN-instellingen

Op deze pagina stelt u het lokale netwerk van de router in: het IP-adres en de automatische toewijzing van adressen aan uw apparaten (DHCP).

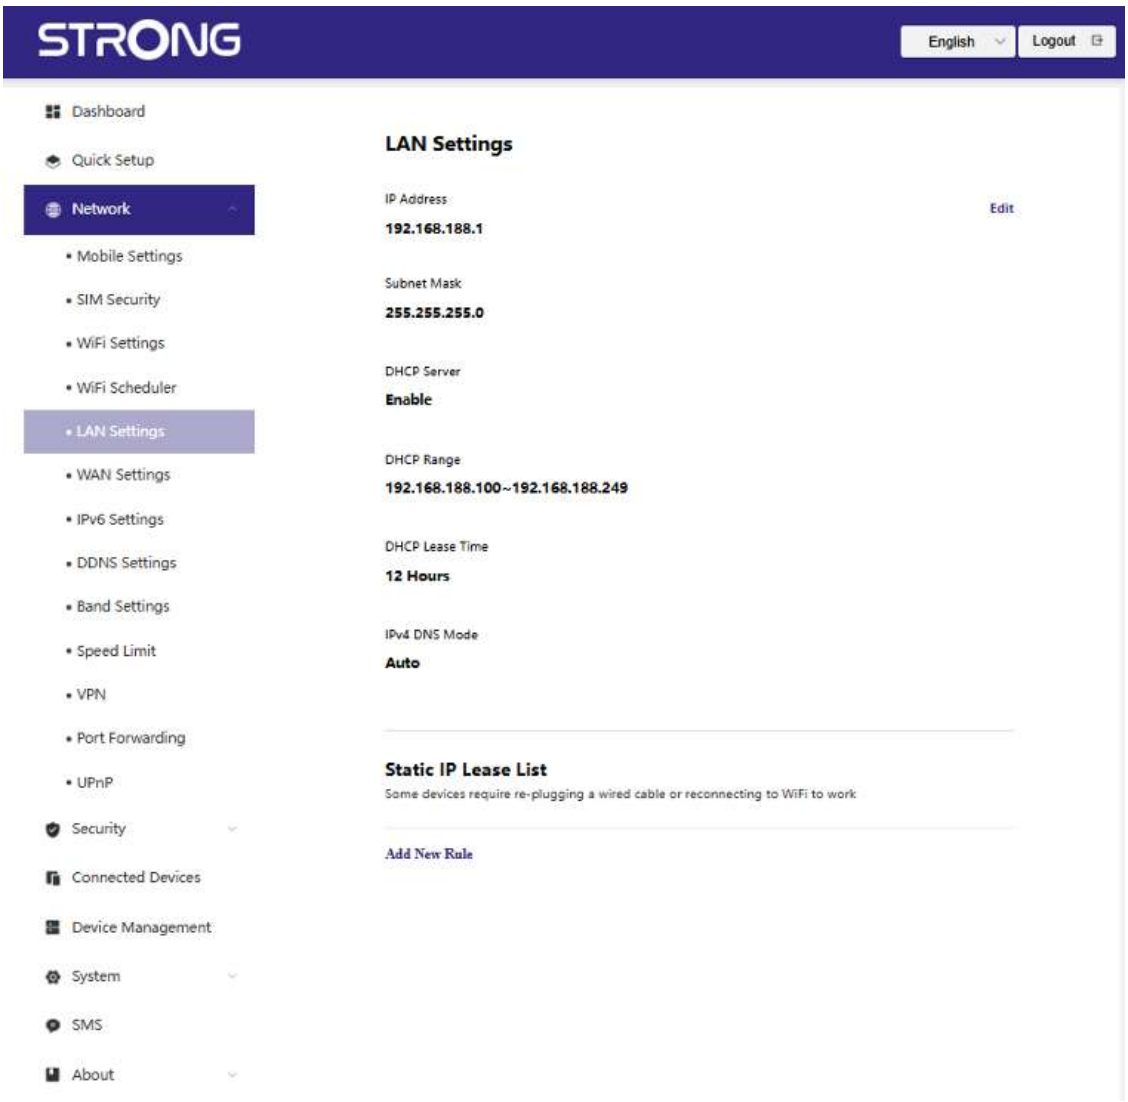


Fig. 63 — Netwerk > LAN-instellingen

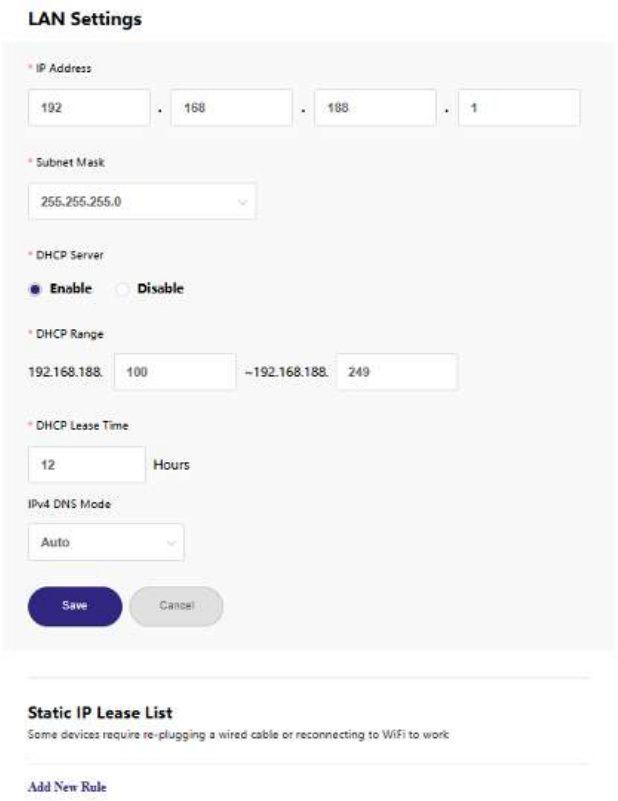


Fig. 64 — Netwerk > LAN-instellingen

Instelling	Beschrijving
IP-adres	Adres van de router op het lokale netwerk (standaard: **192.168.188.1**).
Subnetmasker	Standaard: **255.255.255.0**.
DHCP-server	**Inschakelen** (standaard): de router wijst automatisch IP-adressen toe aan de verbonden apparaten. **Uitschakelen**: elk apparaat moet worden geconfigureerd met een vast adres.
DHCP-bereik	Bereik van toegewezen adressen (standaard: 192.168.188.**100** tot 192.168.188.**249**).
DHCP-leasetijd	Geldigheid van een toegewezen adres, in uren (standaard: **12**).
IPv4 DNS-modus	**Automatisch** (DNS-servers van de provider), of **Statisch** met een **Primaire** en **Secundaire DNS-server** naar keuze.

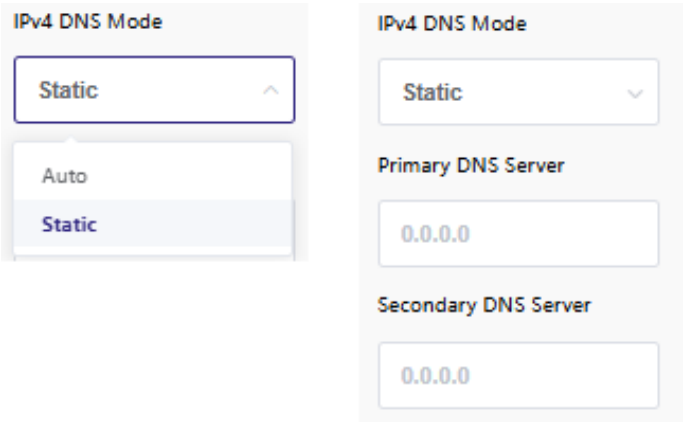


Fig. 65 — Netwerk > LAN-instellingen

DHCP of statisch IP-adres?

Type	Hoe het werkt	Wanneer u deze gebruikt
DHCP (automatisch)	De router geeft elk apparaat een adres uit het DHCP-bereik wanneer het verbinding maakt. Het adres kan veranderen na de leasetijd.	Aanbevolen voor de meeste apparaten: telefoons, computers, tablets.
Statisch IP-adres (gereserveerd)	De router geeft altijd hetzelfde adres aan een apparaat, geïdentificeerd door het MAC-adres.	Apparaten die u op een vast adres moet kunnen bereiken: printer, NAS, camera, spelconsole met port forwarding.

Statische IP Lease-lijst: om altijd hetzelfde IP-adres aan een apparaat toe te wijzen, klikt u op **Nieuwe regel toevoegen**, voert u de **Hostnaam**, **MAC-adres** en **IP-adres** in (binnen 192.168.188.x), en klikt u vervolgens op **Opslaan**. Klik op **Annuleren** om de regel te negeren. Sommige apparaten moeten opnieuw worden verbonden (Ethernet-kabel loskoppelen en weer aansluiten, of Wi-Fi opnieuw verbinden) voordat de regel van kracht wordt.




Afbeelding 66 — Netwerk > LAN-instellingen

Waarschuwing: Als u het IP-adres van de router wijzigt, is de webinterface alleen nog beschikbaar op het nieuwe adres. **http://setup.STRONG** blijft de eenvoudigste manier om deze te bereiken.

9.9 WAN-instellingen


Pad: Netwerk > WAN-instellingen

Configureer de **WAN/LAN**-poort wanneer deze is aangesloten op een bestaande internetlijn (paragraaf 4.6). De pagina toont de status van de WAN-verbinding: datum, verbindingstijd, IP-adres, gateway en DNS-servers.

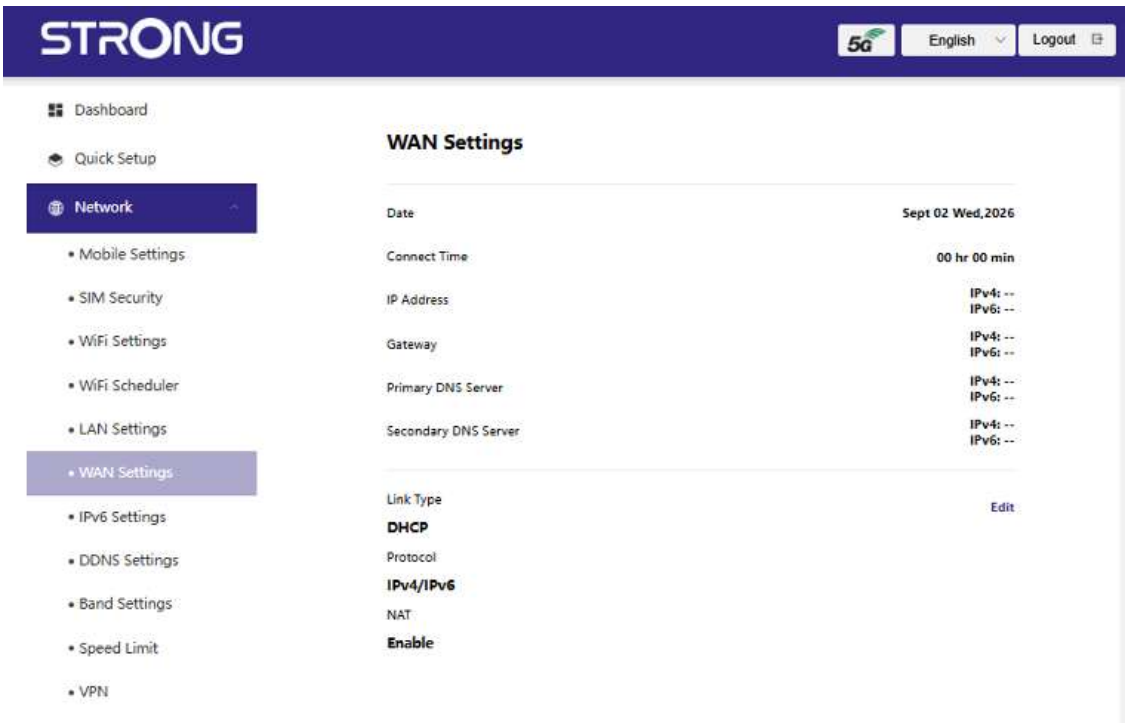

Afbeelding 67 — Netwerk > WAN-instellingen

Instelling	Beschrijving
Verbindingstype	**DHCP**: de internetbox geeft de router automatisch een adres (meest gebruikelijk). **PPPoE**: verbinding met een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt door uw internetprovider. **Statisch**: vast adres verstrekt door uw internetprovider. **Alleen LAN**: de WAN/LAN-poort functioneert als een tweede LAN-poort voor een bekabeld apparaat.
Protocol	**IPv4**, **IPv6** of **IPv4/IPv6** (standaard).
NAT	Network Address Translation: deelt de internetverbinding tussen al uw apparaten. Standaard ingeschakeld; laat deze ingeschakeld.

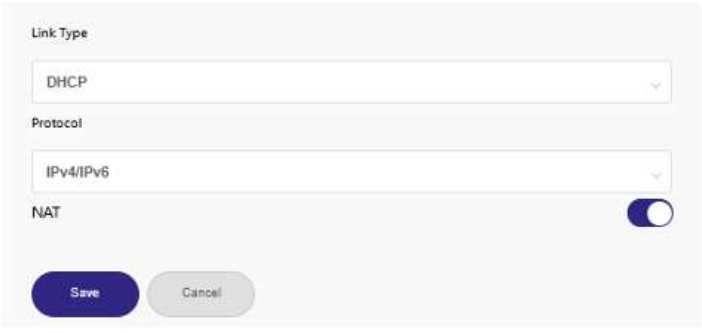

Afbeelding 68 — Netwerk > WAN-instellingen




Afbeelding 69 — Netwerk > WAN-instellingen

Tip: Controle van de IP-adressen van uw verbinding: het adres dat door de mobiele operator is toegewezen wordt weergegeven in **Netwerk > Mobiele instellingen > IP-adres**, het adres van de bekabelde lijn in **Netwerk > WAN-instellingen**, het adres van de router in **Netwerk > LAN-instellingen**, en de adressen van uw apparaten in **Verbonden apparaten**.

9.10 IPv6-instellingen

Pad: Netwerk > IPv6-instellingen

Schakelt IPv6 op de router in of uit. De pagina toont het IPv6-adres van de router en de adresconfiguratiemodus (bijvoorbeeld **SLAAC**, automatische configuratie).

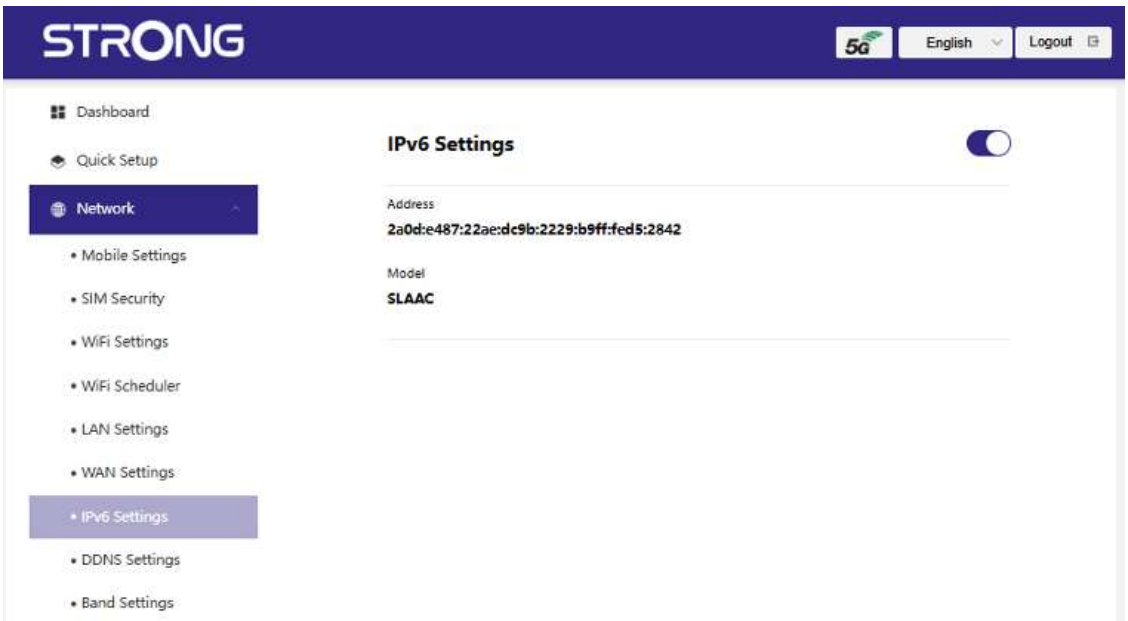


Afbeelding 70 — Netwerk > IPv6-instellingen

Opmerking: De meeste diensten werken nog steeds met IPv4. Laat IPv6 ingeschakeld, tenzij u het moet uitschakelen, bijvoorbeeld om **Snelheidslimiet** te gebruiken (paragraaf 9.13).


9.11 DDNS-instellingen

Pad: Netwerk > DDNS-instellingen

Dynamic DNS (DDNS) koppelt een domeinnaam aan het internetadres van de router, zelfs wanneer dit adres verandert. Het is handig om een apparaat op uw netwerk van buitenaf te bereiken, samen met port forwarding.

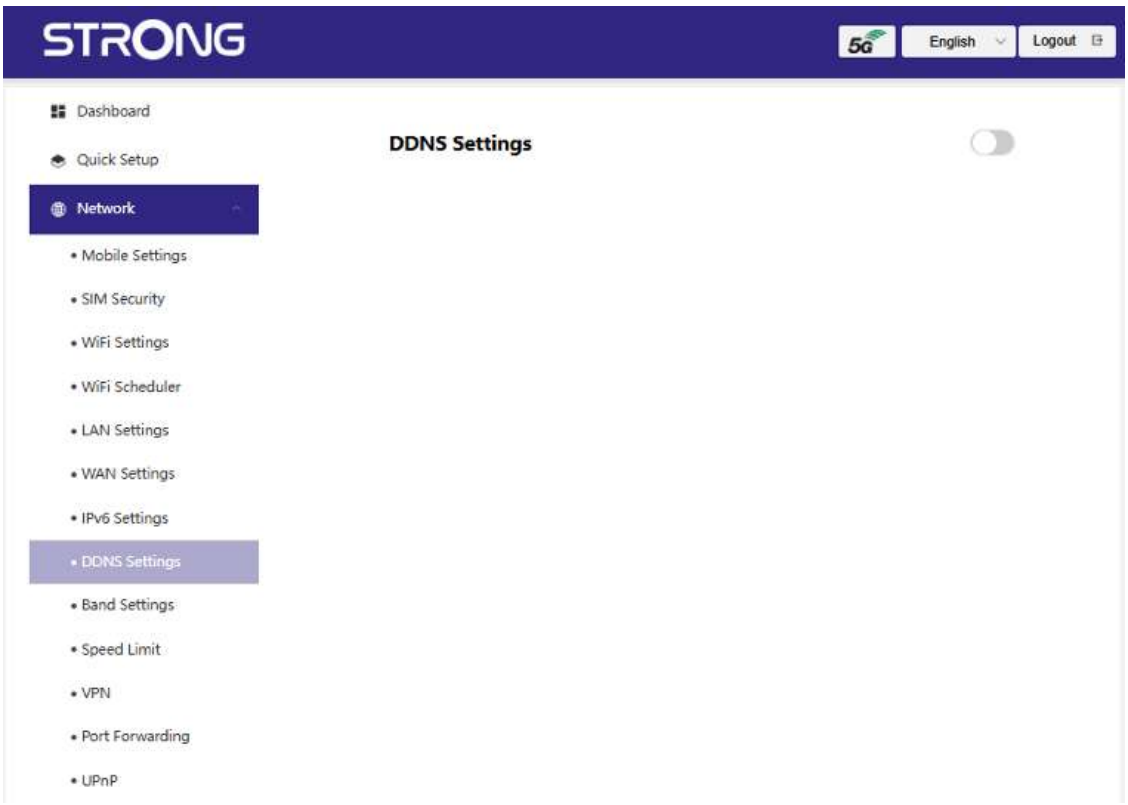


Afbeelding 71 — Netwerk > DDNS-instellingen

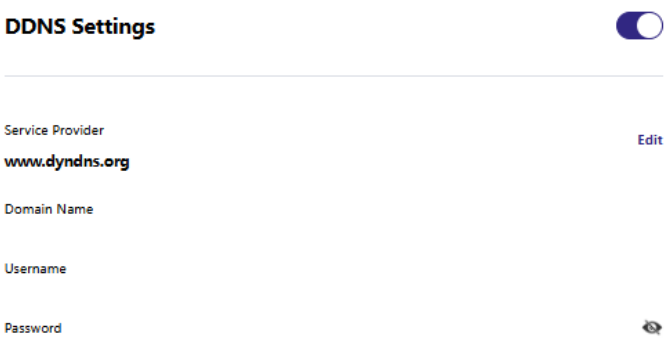


Afbeelding 72 — Netwerk > DDNS-instellingen

1. Schakel **DDNS-instellingen** in met de schakelaar en klik op **Bewerken**.
2. Selecteer de **Serviceprovider** (bijvoorbeeld www.dyndns.org).
3. Voer de **Domeinnaam**, **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** van uw DDNS-account in.
4. Klik op **Opslaan**.

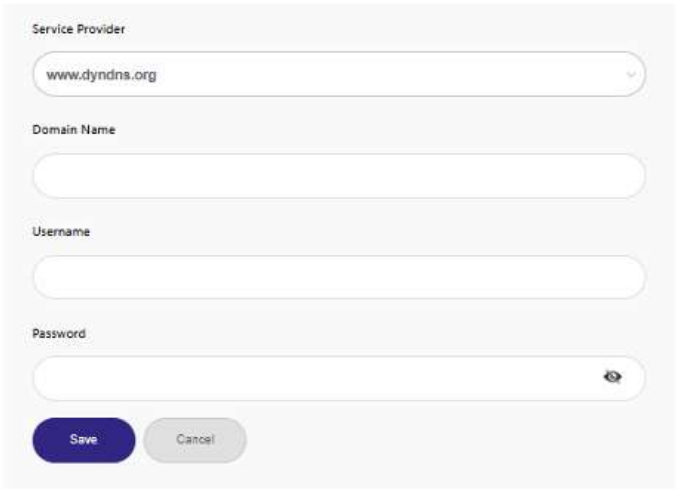

Afbeelding 73 — Netwerk > DDNS-instellingen

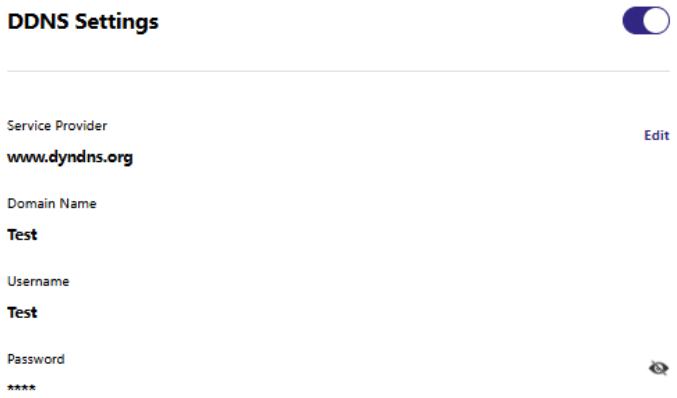


Afbeelding 74 — Netwerk > DDNS-instellingen

Opmerking: DDNS werkt alleen als uw verbinding een publiek IP-adres heeft (zie paragraaf 9.15).


9.12 Bandinstellingen

Pad: Netwerk > Bandinstellingen

Selecteer de mobiele frequentiebanden die door de router worden gebruikt. Standaard zijn alle banden geselecteerd (**Alles selecteren**). Ten minste één LTE-band en één NR5G-band moeten geselecteerd blijven. Klik op **Bevestigen** om uw selectie toe te passen of op **Reset** om de standaardselectie te herstellen.

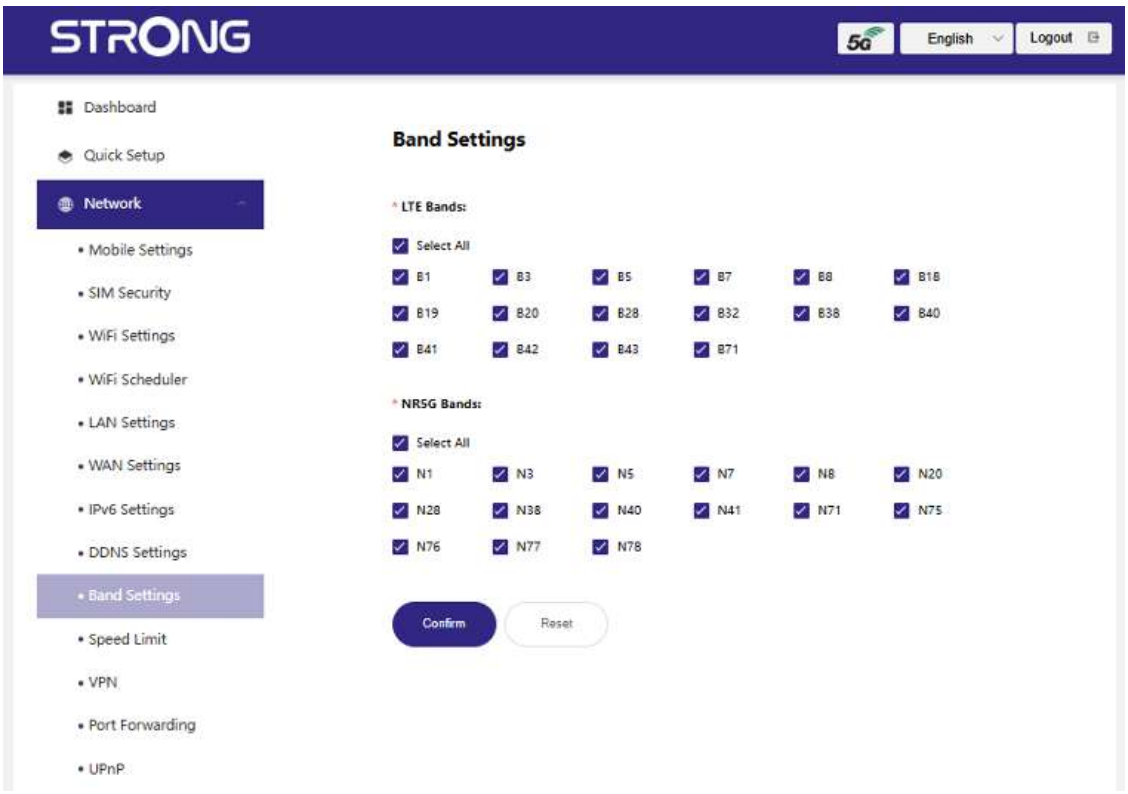

Afbeelding 75 — Netwerk > Bandinstellingen

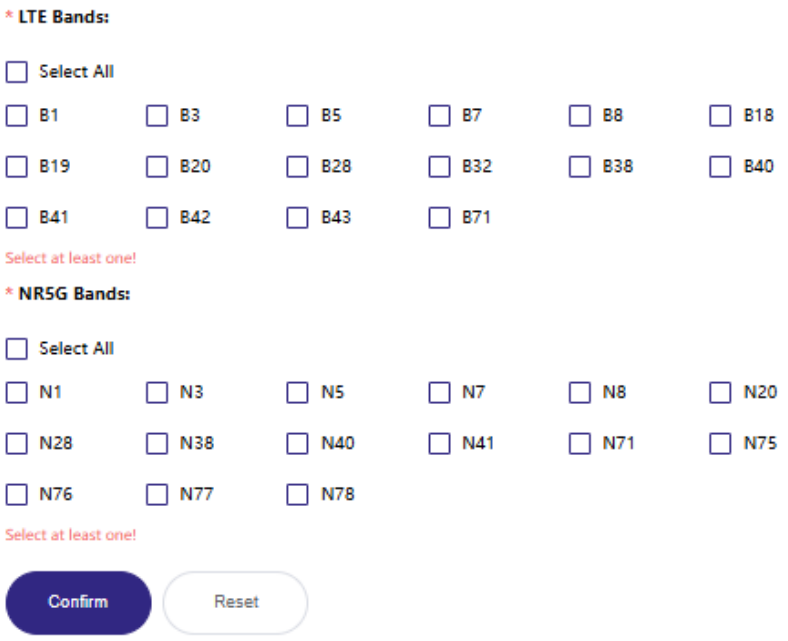

Afbeelding 76 — Netwerk > Bandinstellingen


Type	Banden
LTE-banden (4G)	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
NR5G-banden (5G)	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78

Waarschuwing: Het deselecteren van banden kan de dekking en snelheid verminderen of de verbinding verhinderen. Wijzig deze instelling alleen als u de door uw provider gebruikte banden kent, en gebruik **Reset** als de verbinding niet meer werkt.

9.13 Snelheidslimiet


Pad: Netwerk > Snelheidslimiet

Beperk de upload- en downloadsnelheid van een apparaat, bijvoorbeeld om bandbreedte voor andere gebruikers te behouden.

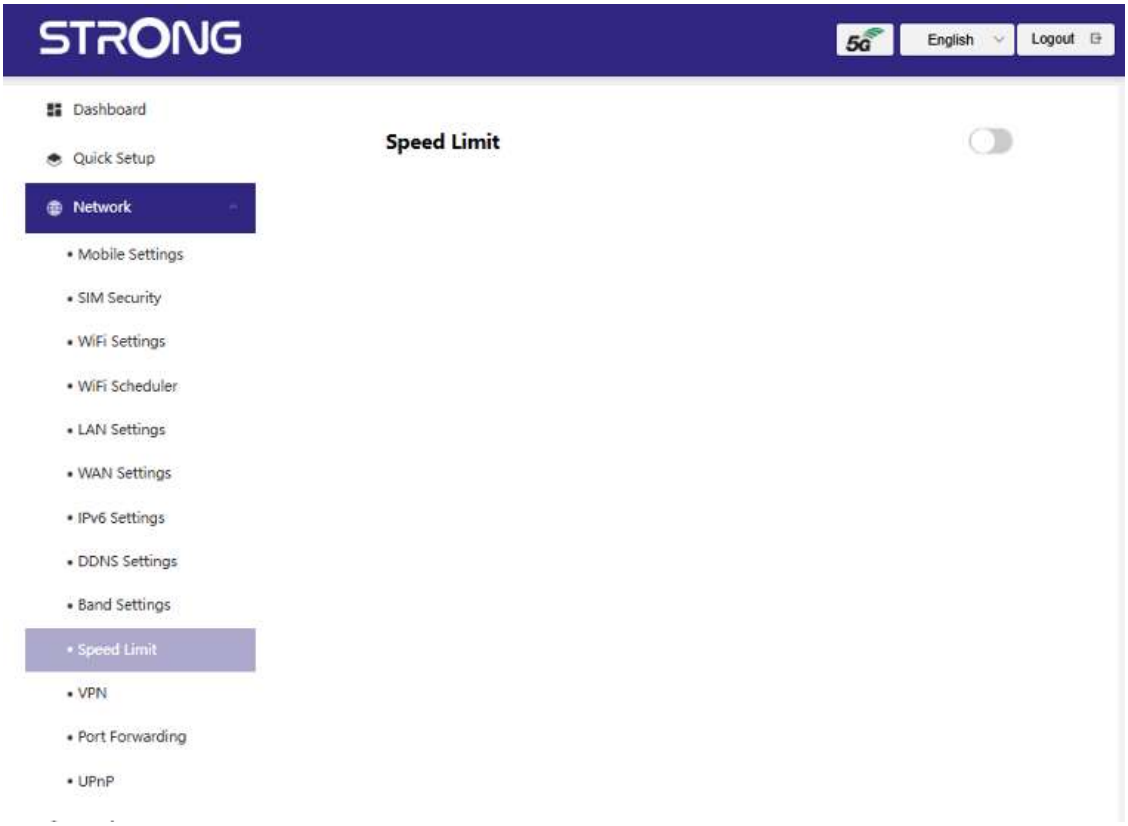

Afbeelding 77 — Netwerk > Snelheidslimiet

1. Schakel **Snelheidslimiet** in met de schakelaar en klik op **Nieuwe regels toevoegen**.
2. Selecteer het apparaat in **Hostnaam**.
3. Voer de limieten voor **Upload (kbps)** en **Download (kbps)** in.
4. Klik op **Opslaan**.

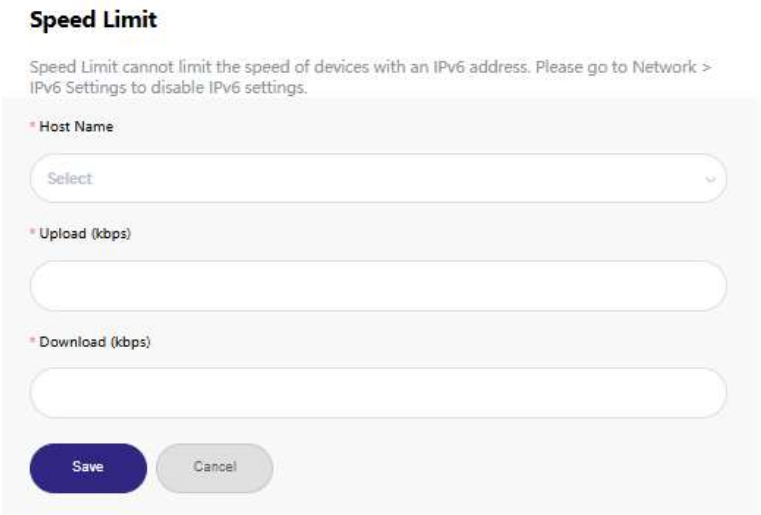

Afbeelding 78 — Netwerk > Snelheidslimiet



Afbeelding 79 — Netwerk > Snelheidslimiet


Gebruik de pictogrammen in de kolom **Beheren** om een regel in of uit te schakelen, te bewerken of te verwijderen. Ter referentie: 1024 kbps is ongeveer 1 Mbps.

Opmerking: Snelheidslimiet kan geen apparaten met een IPv6-adres beperken. Om dit te gebruiken, schakelt u IPv6 uit in **Netwerk > IPv6-instellingen** (paragraaf 9.10).


9.14 VPN

Pad: Netwerk > VPN

Verbind de router met een VPN-server (bijvoorbeeld het netwerk van uw bedrijf). Alle apparaten die met de router zijn verbonden, gebruiken dan de VPN.

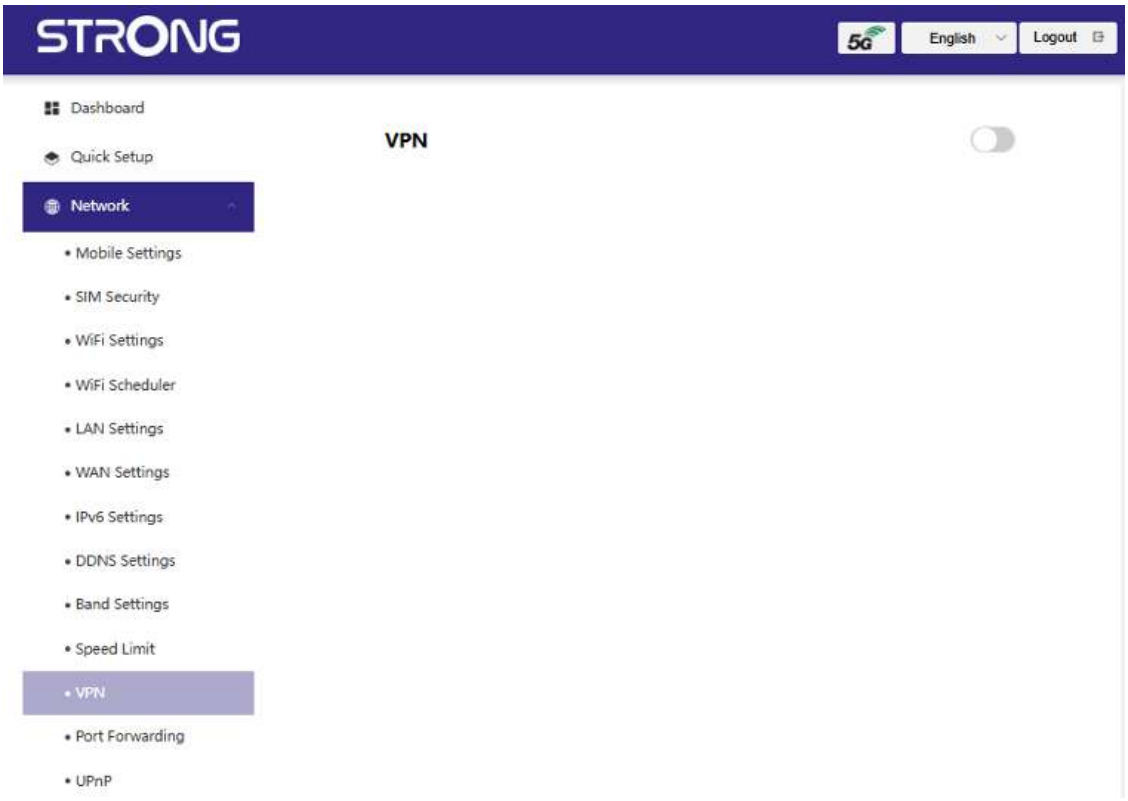

Afbeelding 80 — Netwerk > VPN

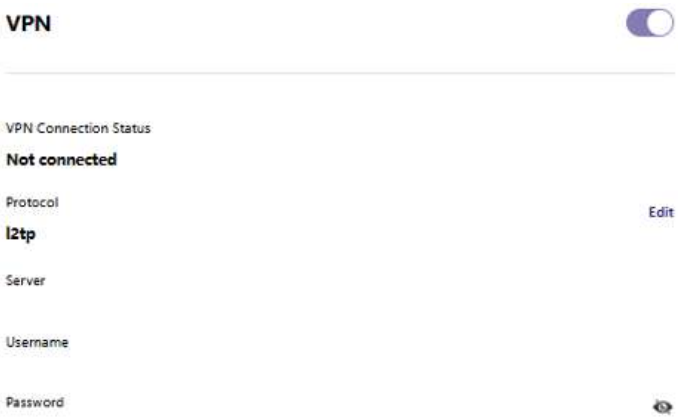

Afbeelding 81 — Netwerk > VPN

1. Schakel **VPN** in met de schakelaar en klik op **Bewerken**.
2. Selecteer het **Protocol**: **pptp** of **l2tp**.
3. Voer de **Server**, **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in die door uw VPN-beheerder zijn verstrekt.
4. Klik op **Opslaan**. Het netwerk wordt ongeveer **60 seconden** onderbroken terwijl de instelling wordt toegepast.



Afbeelding 82 — Netwerk > VPN



Afbeelding 83 — Netwerk > VPN



Afbeelding 84 — Netwerk > VPN


VPN-verbindingstatus geeft aan of de router is verbonden met de VPN-server.

9.15 Port forwarding

Pad: Netwerk > Port forwarding


Port forwarding maakt een apparaat op uw netwerk bereikbaar vanaf het internet, bijvoorbeeld een beveiligingscamera, een NAS of een gameserver. Verzoeken die vanaf het internet binnenkomen op de **Externe poort** worden doorgestuurd naar de **Interne poort** van het geselecteerde apparaat.

Waarschuwing: Port forwarding werkt alleen als uw internetverbinding een **publiek IP-adres** heeft. De meeste mobiele providers geven een **privé** adres (bijvoorbeeld beginnend met 10., 100.64 tot 100.127, 172.16 tot 172.31 of 192.168.). Controleer het adres in **Netwerk > Mobiele instellingen > IP-adres** en vraag uw provider om een publiek IP-adres indien nodig.

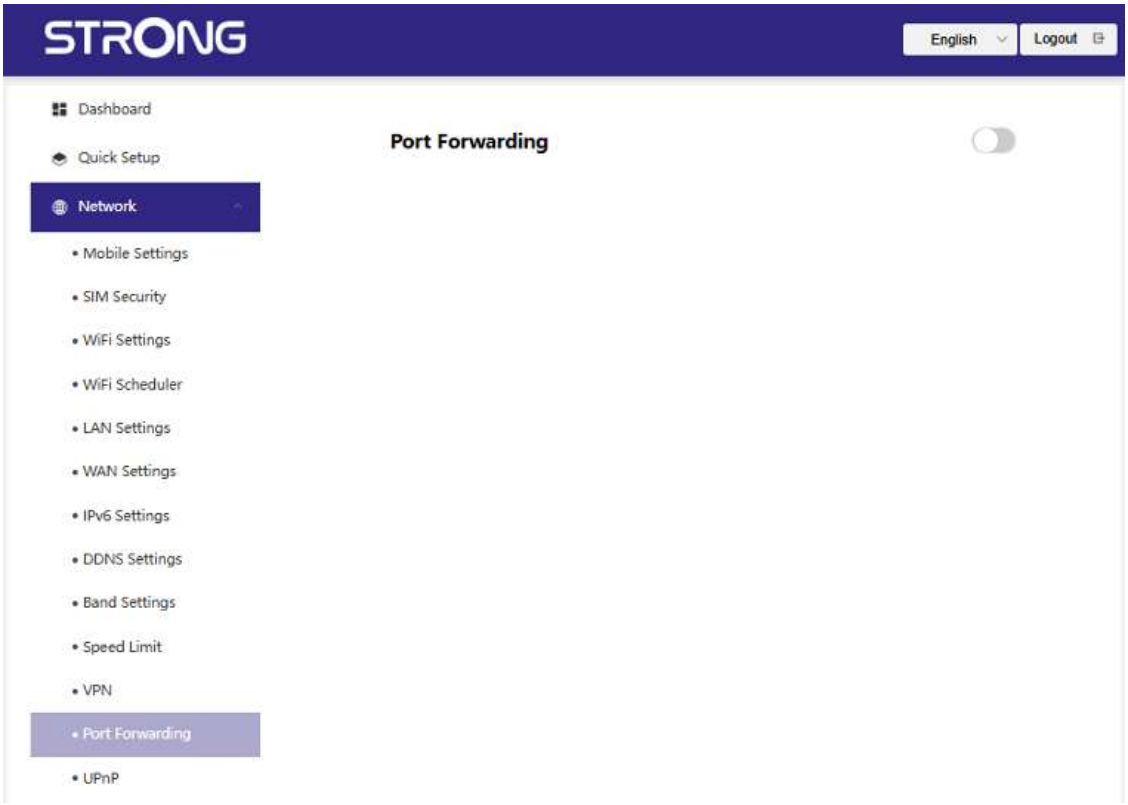


Afbeelding 85 — Netwerk > Port forwarding

1. Schakel **Port forwarding** in met de schakelaar en klik op **Nieuwe poort toevoegen**.
2. Voer de instellingen van de regel in (zie onderstaande tabel).
3. Klik op **Opslaan**.

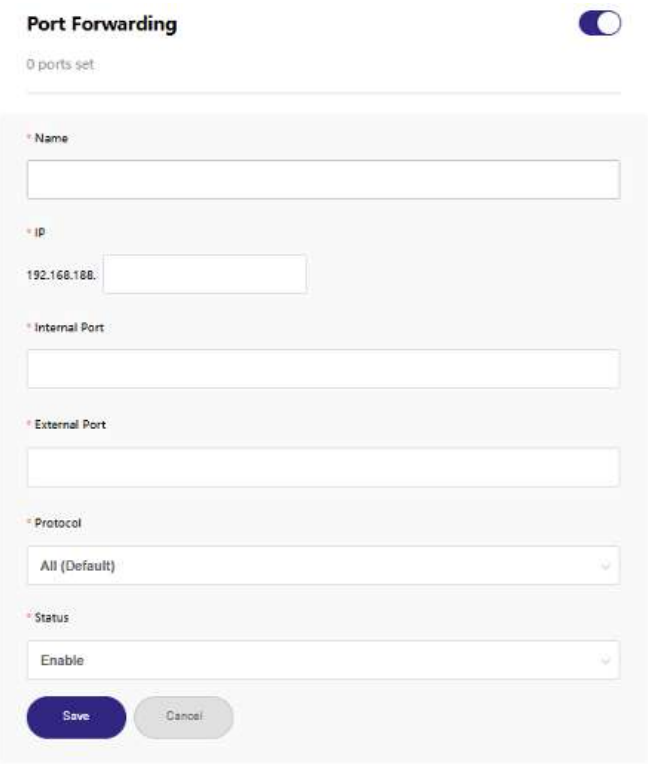


Afbeelding 86 — Netwerk > Port forwarding

Instelling	Beschrijving
Naam	Naam van de regel (bijvoorbeeld Camera).
IP	Lokaal IP-adres van het apparaat (192.168.188.x). Reserveer dit adres in **LAN-instellingen** zodat het niet verandert (paragraaf 9.8).
Interne poort	Poort die door de dienst op het apparaat wordt gebruikt.
Externe poort	Poort die aan de internetzijde wordt geopend.
Protocol	**Alle (standaard)**, **TCP** of **UDP**, zoals vereist door de dienst.
Status	**De regel** inschakelen of **uitschakelen**.

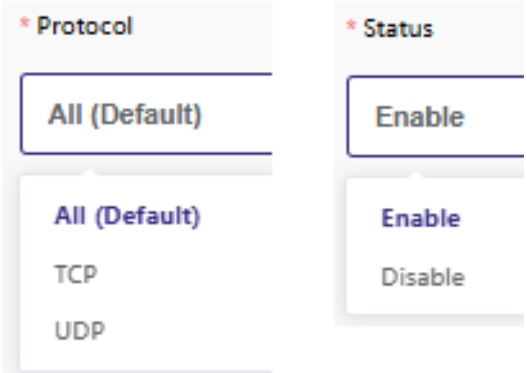

Afbeelding 87 — Netwerk > Port Forwarding

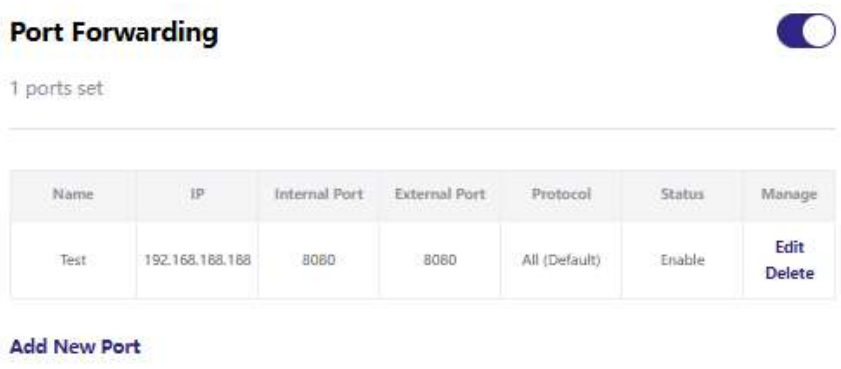

Afbeelding 88 — Netwerk > Port Forwarding




Afbeelding 89 — Netwerk > Port Forwarding

Opmerking: De router biedt geen DMZ-functie. Open alleen de poorten die u nodig heeft en verwijder de regels die u niet meer gebruikt.

9.16 UPnP

Pad: Netwerk > UPnP

UPnP inschakelen stelt compatibele apparaten en applicaties (zoals spelconsoles of videobelapplicaties) in staat om automatisch de benodigde poorten te openen, zonder port forwarding-regels aan te maken.

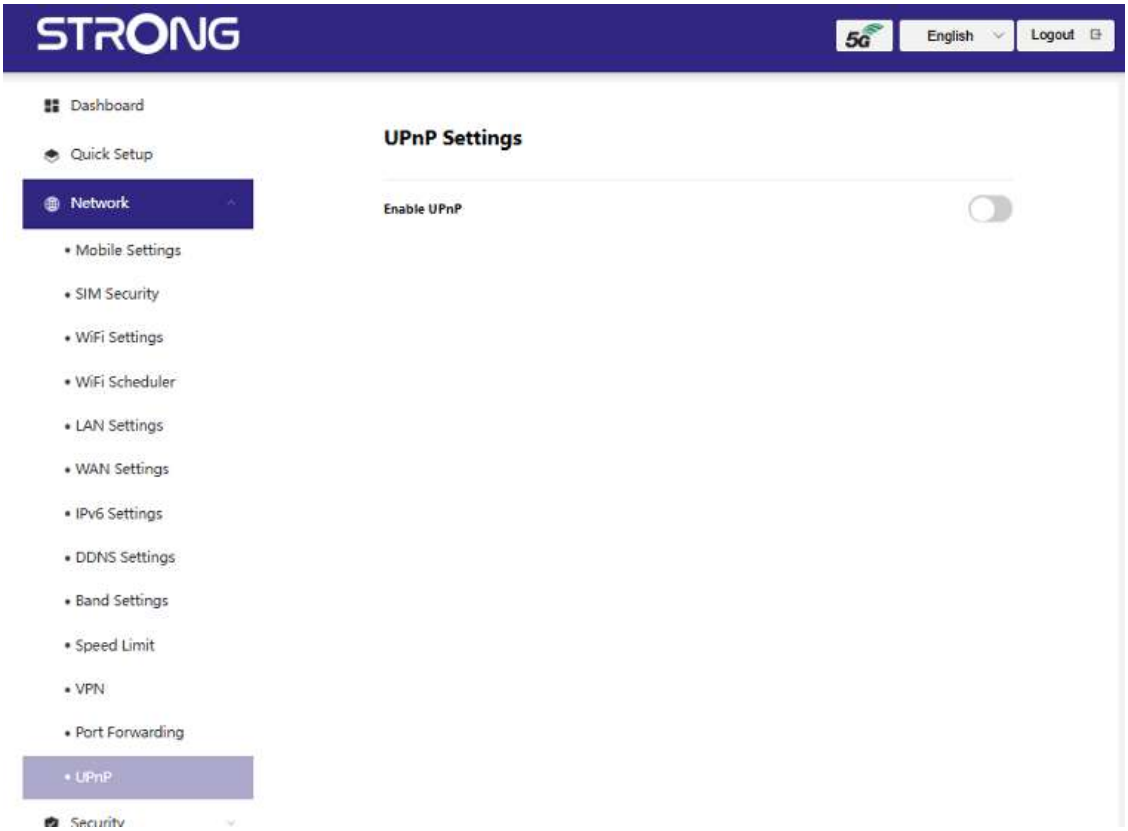

Afbeelding 90 — Netwerk > UPnP



Afbeelding 91 — Netwerk > UPnP


Tip: Schakel UPnP in als een spelconsole een strikt of gematigd NAT-type aangeeft. Schakel het uit als u het niet nodig heeft.

10 Beveiliging

10.1 Firewall-niveau

Pad: Beveiliging > Firewall-niveau

De firewall filtert het verkeer dat vanaf het internet binnenkomt. Selecteer het niveau en klik op **Opslaan**.

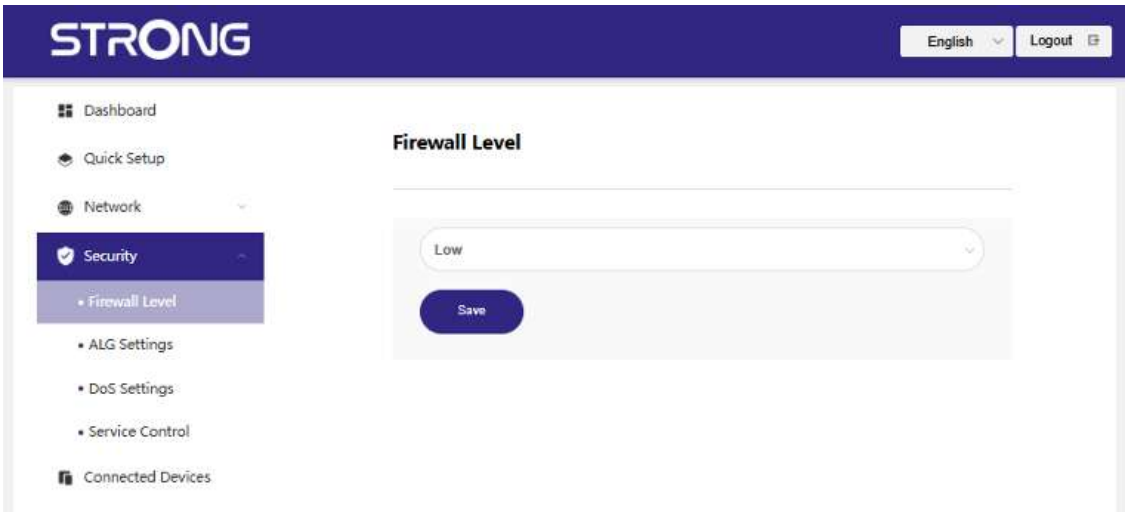

Afbeelding 92 — Beveiliging > Firewall-niveau




Afbeelding 93 — Beveiliging > Firewall-niveau

Niveau	Beschrijving
Laag (standaard)	Standaardbescherming. Aanbevolen voor de meeste toepassingen: online games, videogesprekken en externe toegang werken normaal.
Hoog	Striktere filtering van het inkomende verkeer. Sommige applicaties of diensten die inkomende verbindingen nodig hebben, kunnen mogelijk niet meer werken.

10.2 ALG-instellingen

Pad: Beveiliging > ALG-instellingen

Application Level Gateways (ALG) helpen bepaalde protocollen via de router (NAT) te werken. Selecteer **Inschakelen** of **Uitschakelen** voor elk en klik op **Toepassen**.

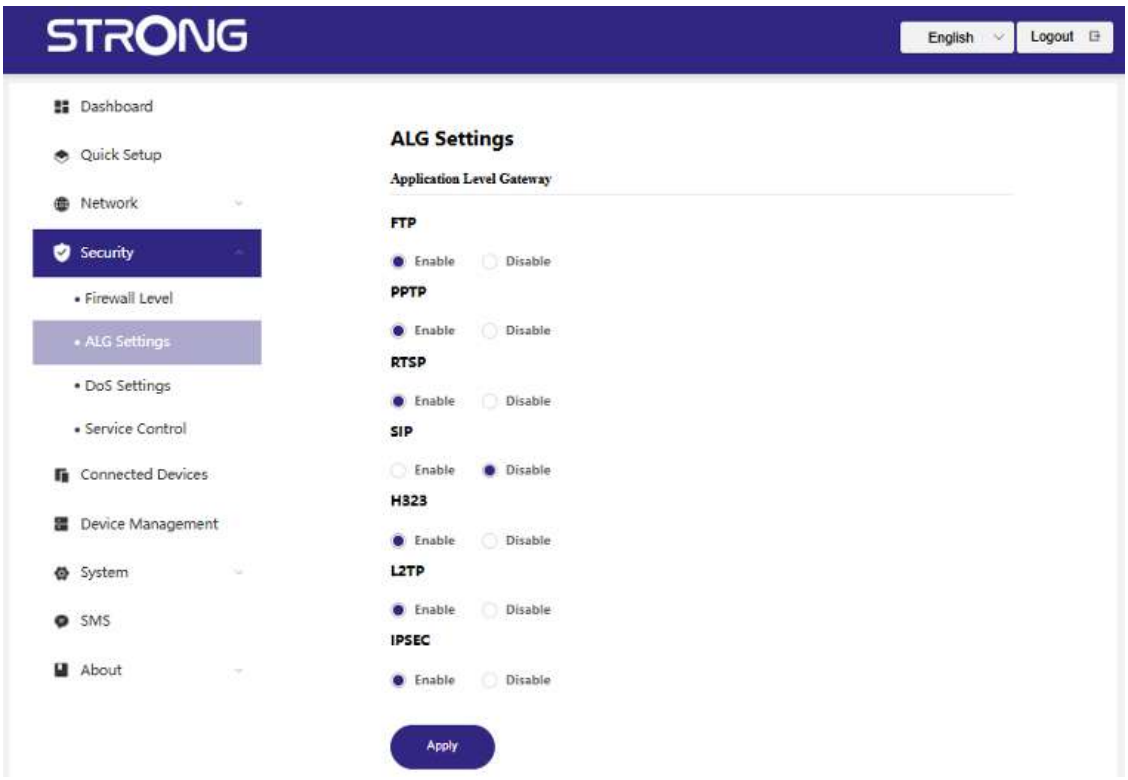

Afbeelding 94 — Beveiliging > ALG-instellingen


ALG	Gebruikt voor
FTP	Bestandsoverdrachten met het FTP-protocol.
PPTP / L2TP / IPSEC	VPN-verbindingen vanaf apparaten op uw netwerk.
RTSP	Videostreaming (bijvoorbeeld IP-camera's).
SIP / H323	Spraak- en videogesprekken via het internet (VoIP).

Tip: Als een VoIP-applicatie of een VPN-client op uw computer niet correct werkt, probeer dan de betreffende ALG uit of in te schakelen.

10.3 DoS-instellingen

Pad: **Beveiliging > DoS-instellingen**

Biedt bescherming aan de router tegen denial-of-service (DoS)-aanvallen. Schakel elke bescherming in of uit en klik op **Toepassen**. Beide zijn standaard ingeschakeld.

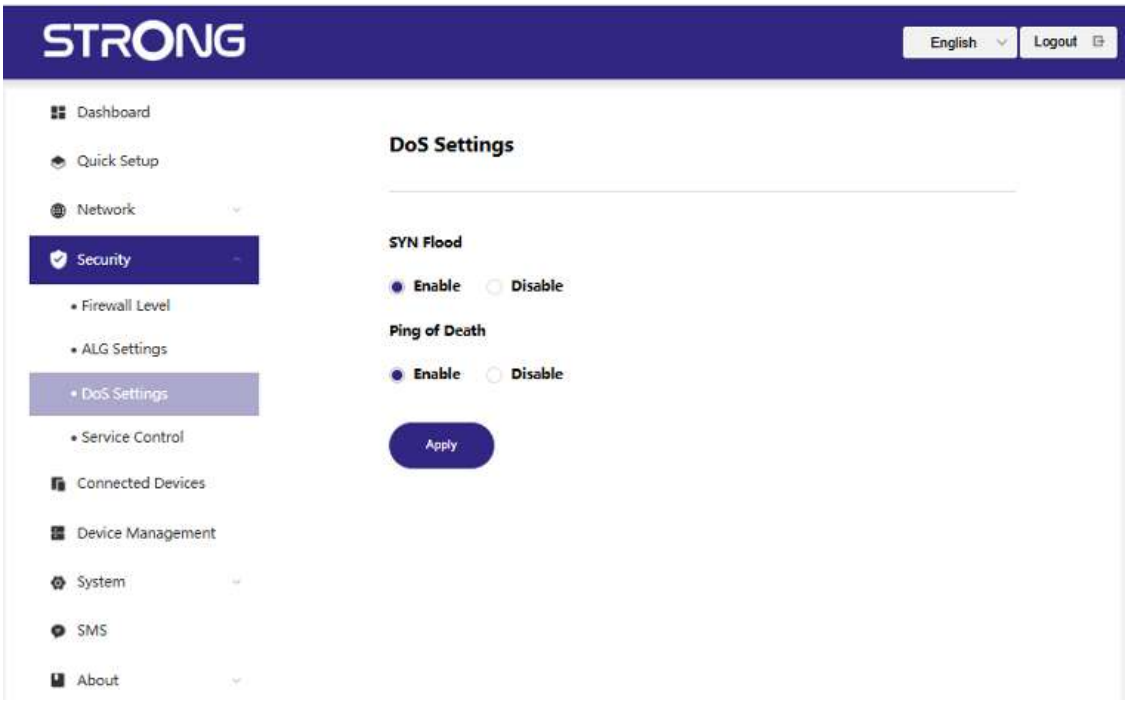


Afbeelding 95 — Beveiliging > DoS-instellingen

Beveiliging	Beschrijving
SYN Flood	Blokkeert grote aantallen verbindingsverzoeken die proberen de router te overbelasten.
Ping of Death	Blokkeert onjuiste of te grote ping-pakketten.

10.4 Servicebeheer

Pad: Beveiliging > Servicebeheer

Selecteer welke services van de router bereikbaar zijn vanaf uw lokale netwerk (**LAN**) en vanaf het internet (**WAN**): **SSH**, **HTTPS**, **PING**, **FTP** en **Telnet**. Klik op **Toepassen**.

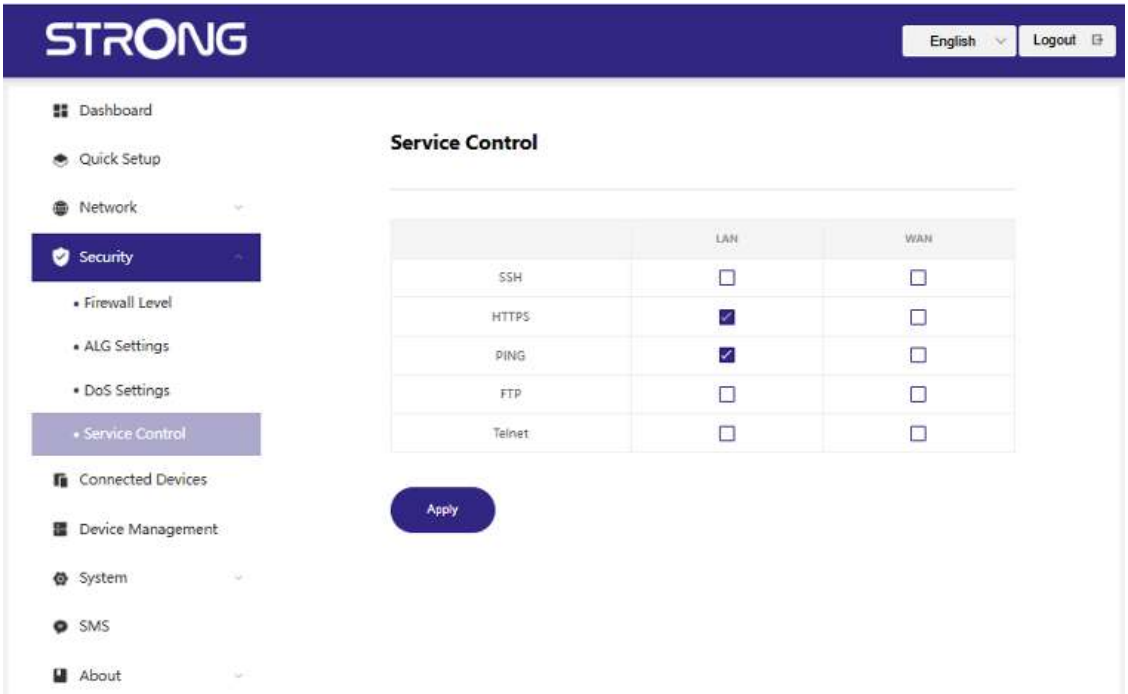

Afbeelding 96 — Beveiliging > Servicebeheer

Waarschuwing: Het toestaan van services vanaf de **WAN**-zijde stelt de router bloot aan het internet. Laat ze uitgeschakeld tenzij u ze nodig heeft. Het uitschakelen van **PING** aan de WAN-zijde maakt de router minder zichtbaar op het internet.

11 Apparaatbeheer

Het menu **Apparaatbeheer** groepeert de apparaatinstellingen van de router:

- **Inlogwachtwoord:** wijzig het wachtwoord van de webinterface. U kunt het ook wijzigen in **Snelle installatie** (paragraaf 6).
- **Geplande herstart:** herstart de router automatisch op een vastgesteld tijdstip.
- **LED's:** schakel alle LED's van de router in of uit, bijvoorbeeld in een slaapkamer.
- **Fabrieksreset:** herstel de fabrieksinstellingen via de webinterface (zie ook paragraaf 15.1).


Opmerking: Wanneer de LED's zijn uitgeschakeld, kunt u de status van de router niet controleren op het voorpaneel. Gebruik in plaats daarvan het **Dashboard** van de webinterface.

12 Systeem

12.1 NTP-systeemtijd

Pad: Systeem > NTP-systeemtijd

De router synchroniseert zijn datum en tijd met internettijdservers (SNTP). De tijd wordt gebruikt door de WiFi-planner en de logboeken.

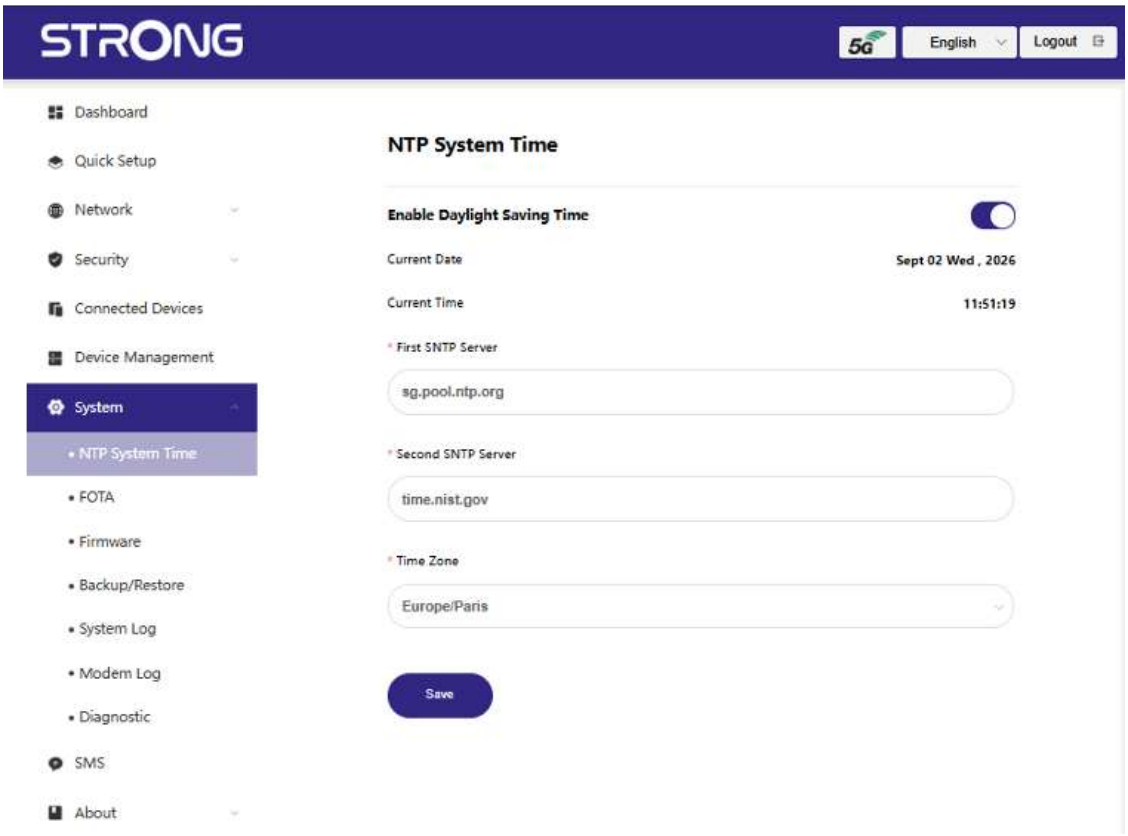

Afbeelding 97 — Systeem > NTP-systeemtijd

Instelling	Beschrijving
Schakel zomertijd in	Past de zomertijdwijziging automatisch toe.
Huidige datum / Huidige tijd	Datum en tijd van de router.
Eerste / Tweede SNTP-server	Tijdservers die worden gebruikt voor synchronisatie.
Tijdzone	Selecteer uw tijdzone (bijvoorbeeld Europa/Parijs).




Afbeelding 98 — Systeem > NTP-systeemtijd

Klik op **Opslaan** om toe te passen.

12.2 FOTA (online update)

Pad: Systeem > FOTA

De pagina toont de **Huidige versie** van de firmware. Klik op **Controleren op updates** om online naar een nieuwe versie te zoeken. Als er een nieuwe versie beschikbaar is, volg dan de instructies op het scherm om deze te installeren.

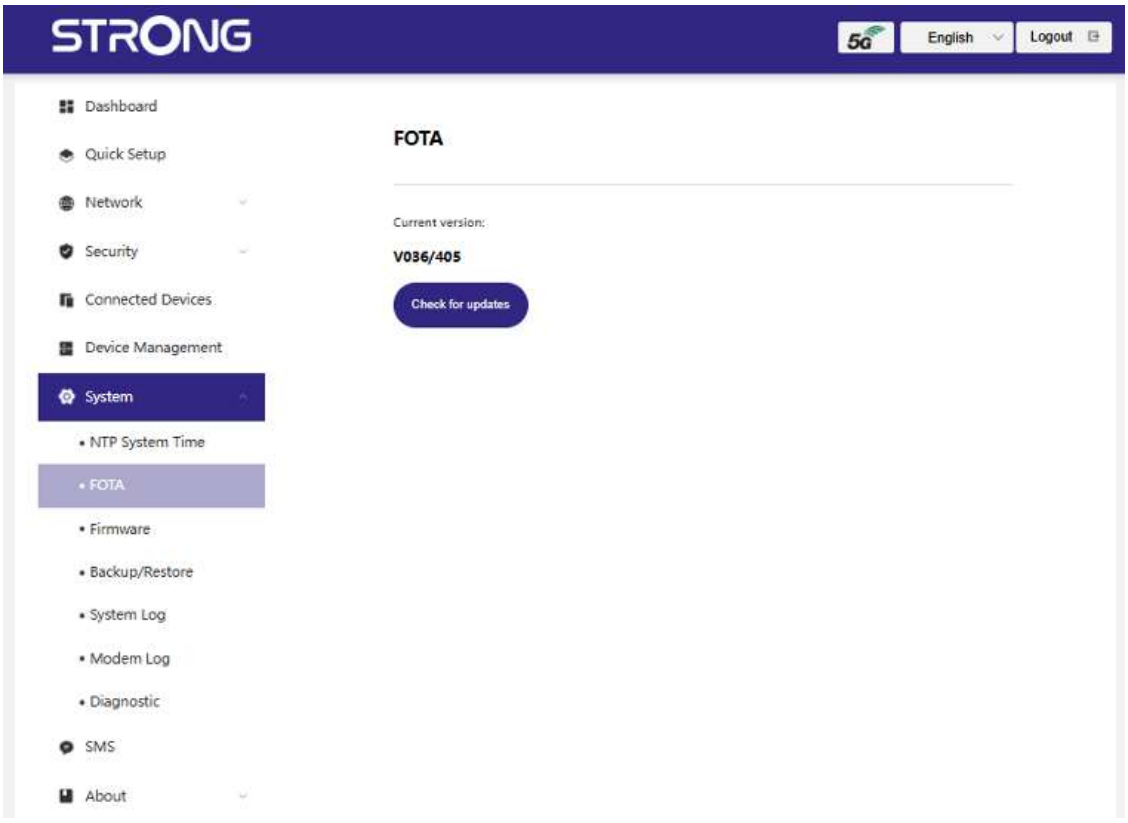


Afbeelding 99 — Systeem > FOTA (online update)

Tip: Houd de firmware up-to-date: updates verbeteren de prestaties en beveiliging, en werken de radio-instellingen en reglementaire kanalen bij. Controleer eerst op updates als u een probleem ondervindt.

12.3 Firmware (handmatige update)

Pad: Systeem > Firmware

1. Download het firmwarebestand van de 5GROUTERBE3600 van **www.strong-eu.com** naar uw computer.
2. Verbind de computer met de router, bij voorkeur met een Ethernet-kabel.
3. Klik op **Bestand selecteren** en selecteer het firmwarebestand. De naam verschijnt in **Bestandspad**.
4. Klik op **Bijwerken** en wacht tot de router opnieuw is opgestart.

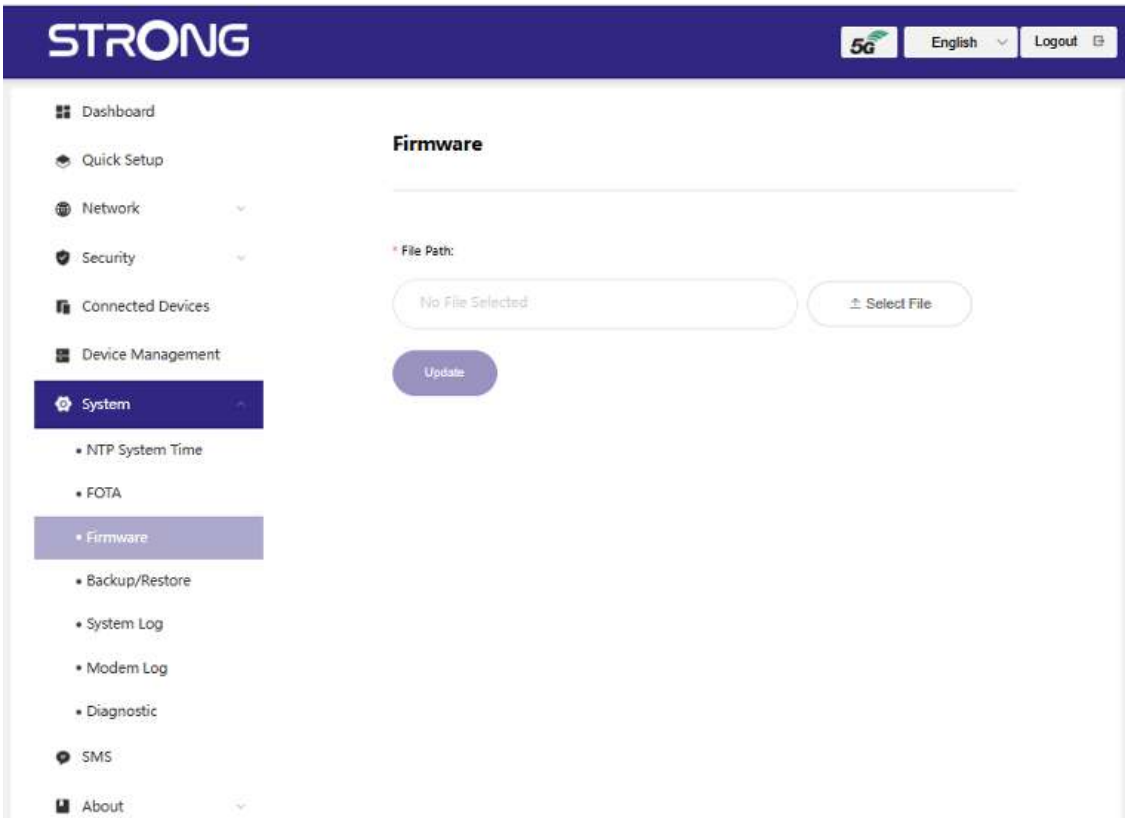

Afbeelding 100 — Systeem > Firmware (handmatige update)


Waarschuwing: Schakel de router niet uit en haal de stekker er niet uit tijdens de update. Een onderbroken update kan de router onbruikbaar maken.

12.4 Back-up/Herstellen

Pad: Systeem > Back-up/Herstellen

Back-up downloaden: klik op **Downloaden** om de huidige configuratie van de router op uw computer op te slaan.

Herstellen: klik op **Bestand selecteren**, selecteer een eerder opgeslagen back-upbestand en klik vervolgens op **Instellingen bijwerken**. De router past de opgeslagen configuratie toe.

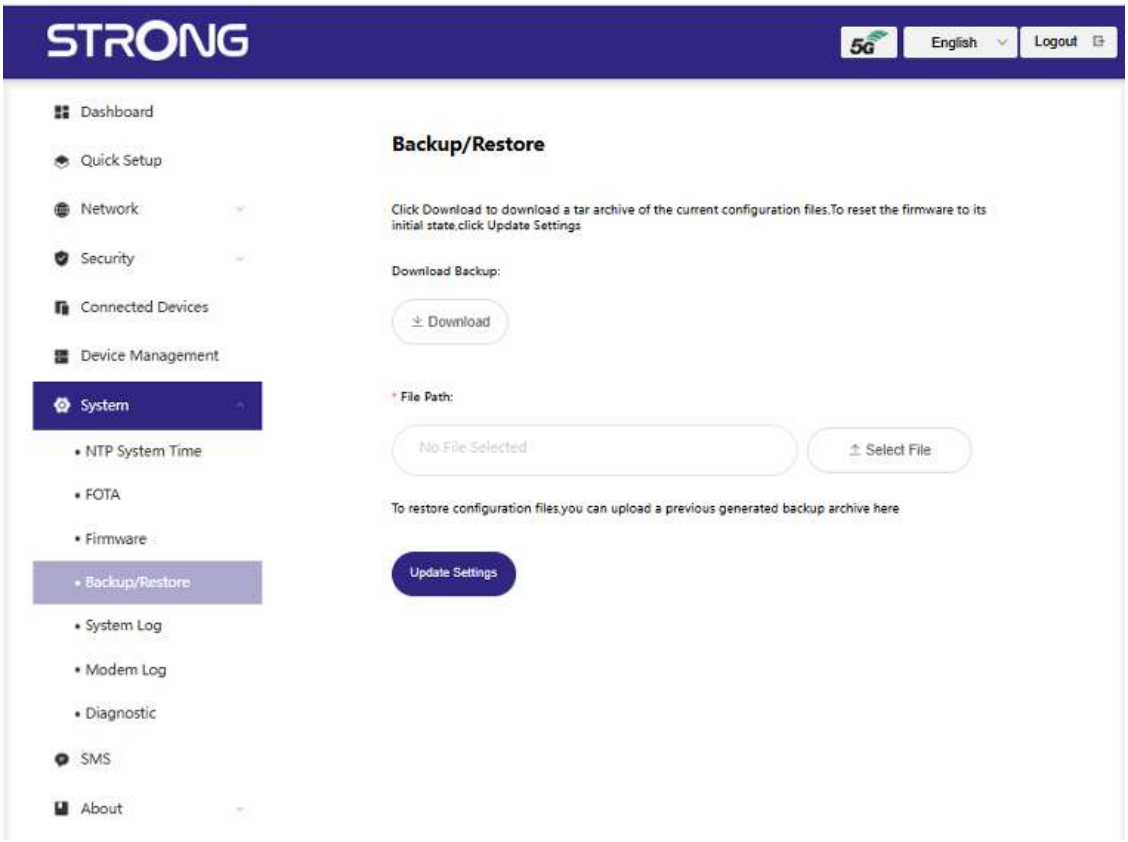


Afbeelding 101 — Systeem > Back-up/Herstellen

Tip: Maak een back-up voordat u een fabrieksreset of een firmware-update uitvoert, zodat u uw instellingen daarna kunt herstellen.

12.5 Systeemlogboek

Pad: Systeem > Systeemlogboek

Het systeemlogboek registreert de gebeurtenissen van de router. Stel het **Logniveau** in (bijvoorbeeld Alert), het **Weergaveniveau** en de **Modus**, en klik vervolgens op **Opslaan**. Klik op het downloadpictogram rechtsboven om het logboek op uw computer op te slaan.

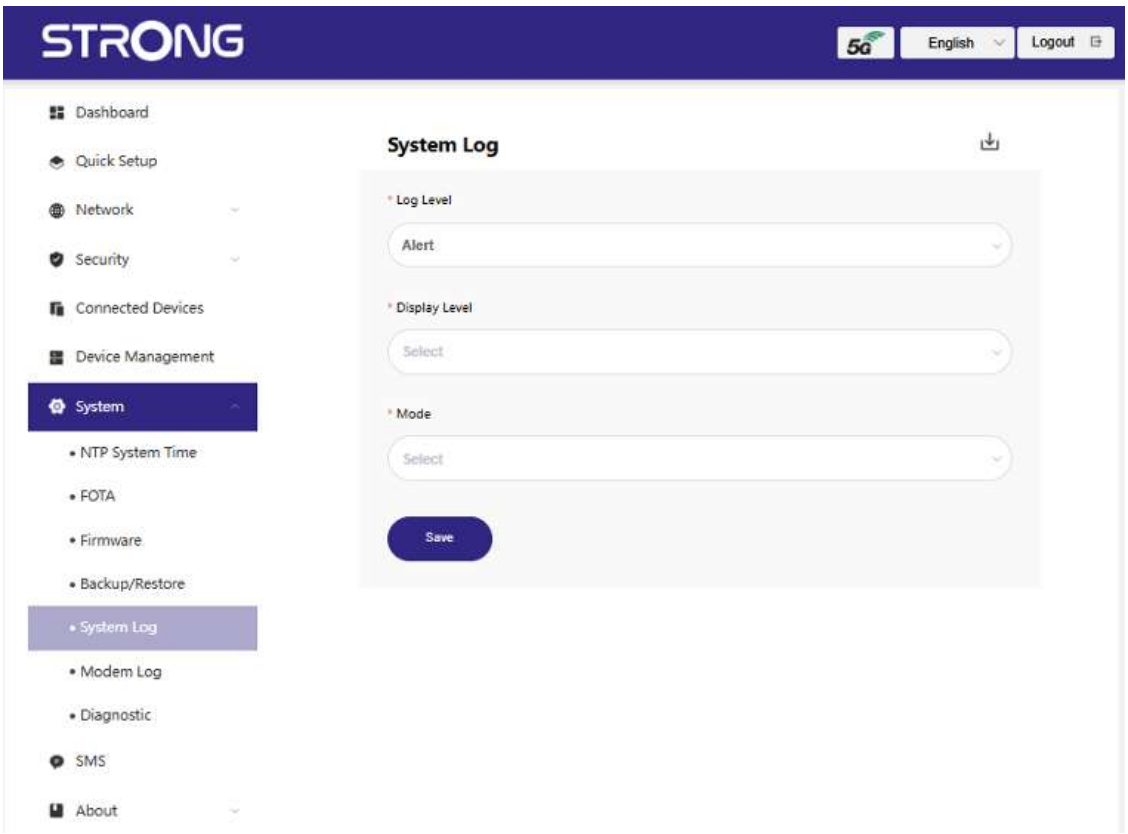


Afbeelding 102 — Systeem > Systeemlogboek

12.6 Modemlogboek

Pad: Systeem > Modemlogboek

Deze logboeken volgen de belangrijkste handelingen van de router voor audit- en probleemoplossingsdoeleinden. Schakel **Logcat-logboek** en/of **Modemlogboek** in en klik vervolgens op **Downloaden** om ze op te slaan. Klik op **Logboeken wissen** om ze te verwijderen.

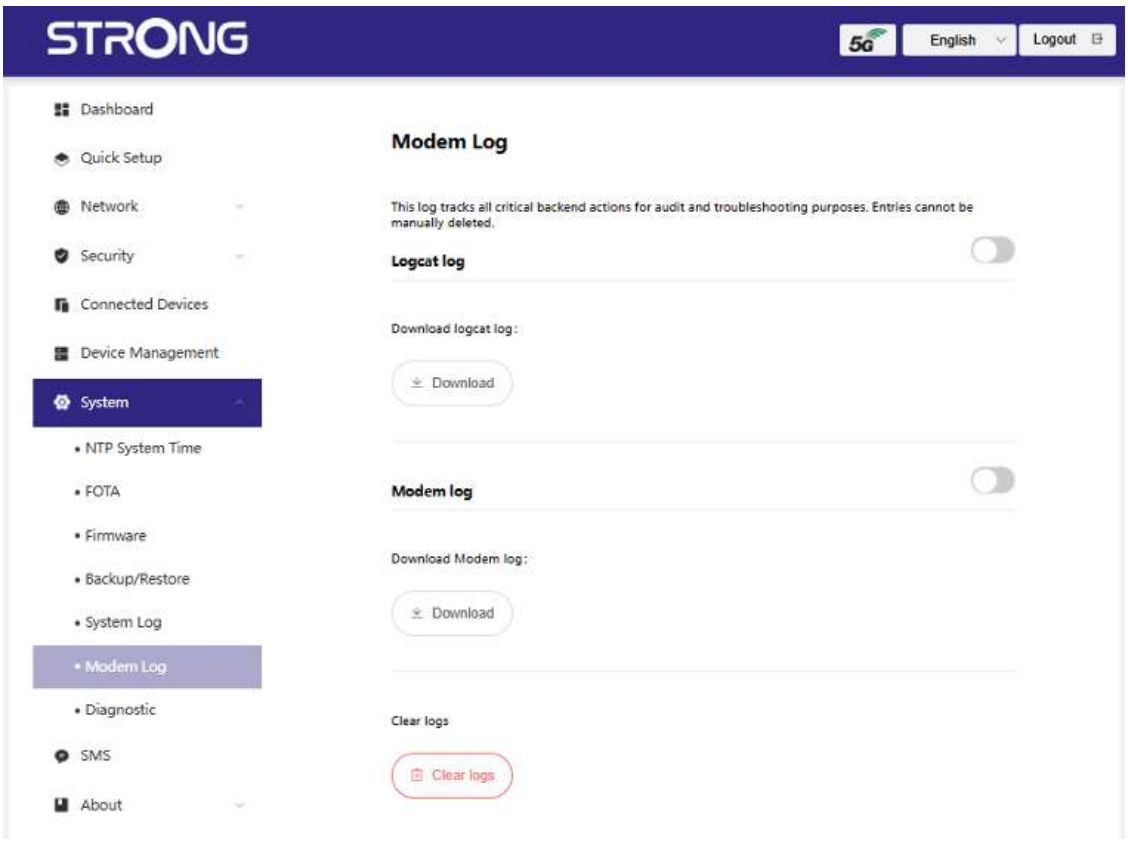


Afbeelding 103 — Systeem > Modemlogboek

Opmerking: Schakel deze logboeken alleen in wanneer STRONG support hierom vraagt, en stuur hen de gedownloade bestanden.

12.7 Diagnostiek


Pad: Systeem > Diagnostiek

Vier hulpmiddelen helpen u bij het diagnosticeren van de verbinding. Selecteer een tabblad, stel de parameters in en klik op **Starten**.

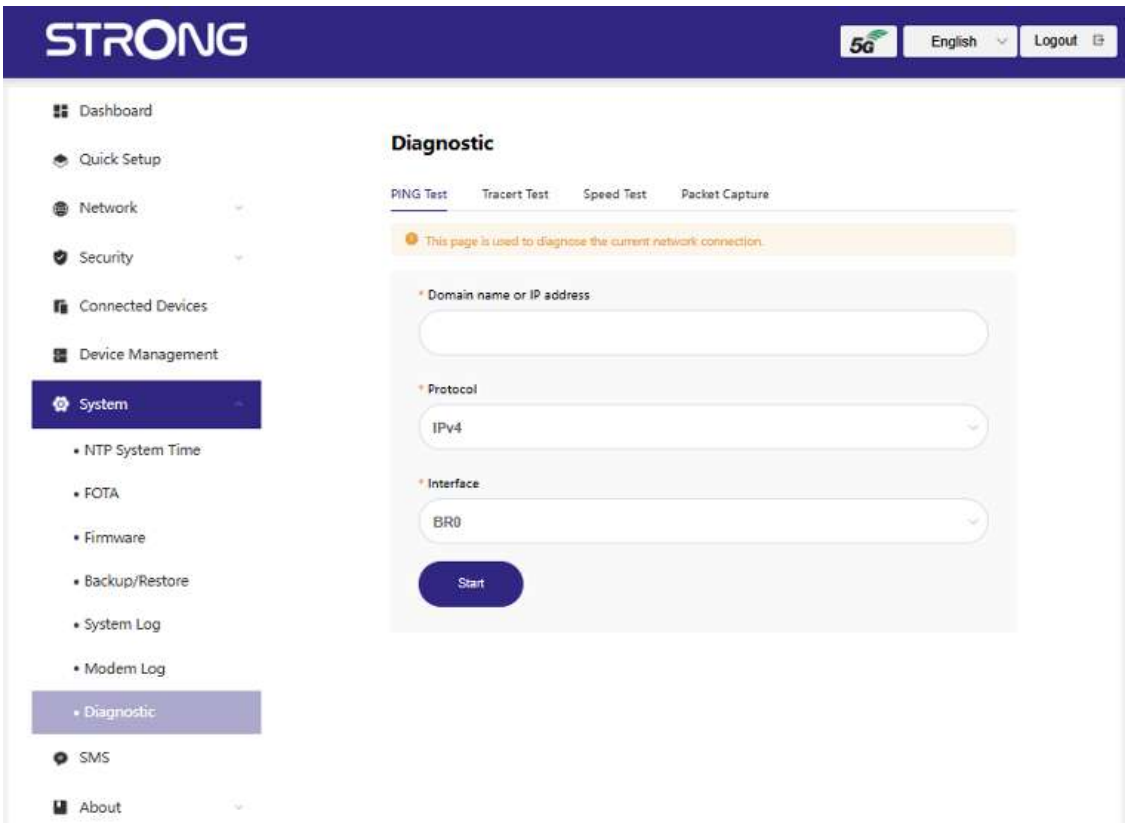


Afbeelding 104 — Systeem > Diagnostiek


Tabblad	Instellingen en functie
PING-test	Controleert of een host bereikbaar is. Voer een **domeinnaam of IP-adres** in (bijvoorbeeld www.google.com), selecteer het **protocol** (IPv4) en de **interface** (BR0), en klik vervolgens op **Starten**.
Tracert-test	Volgt het pad naar de doellocatie van de host. Stel de **domeinnaam of het IP-adres** in, **Maximaal aantal hops** (1 tot 64, bijvoorbeeld 6), **Timeout** (bijvoorbeeld 3), **protocol** en **interface**, en klik vervolgens op **Starten**.
Snelheidstest	Meet de download- en uploadsnelheid van de router naar het internet (Ookla-server). Klik op **Starten**.
Pakketopname	Vangt de pakketten op de geselecteerde **interface** en downloadt deze naar uw computer. Klik op **Starten** en vervolgens op **Downloaden**.

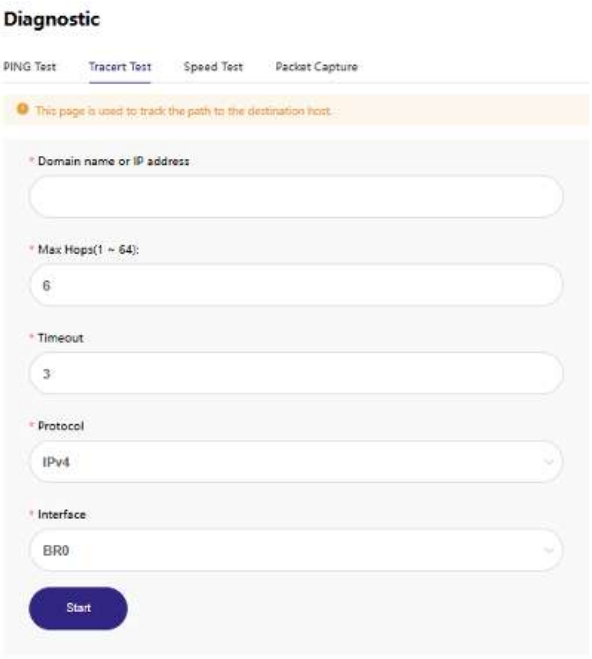

Afbeelding 105 — Systeem > Diagnostiek

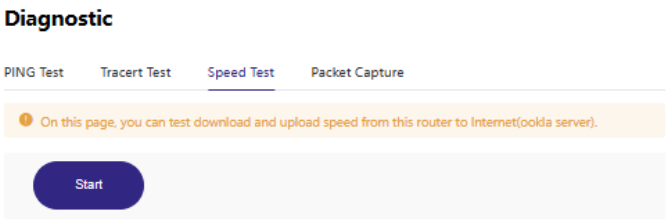

Afbeelding 106 — Systeem > Diagnostiek

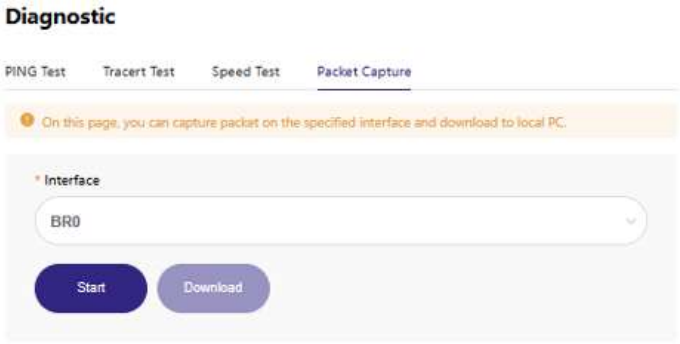


Afbeelding 107 — Systeem > Diagnostiek

Tip: De snelheidstest meet de snelheid van de mobiele verbinding zelf, zonder de Wi-Fi-verbinding. Vergelijk dit met een snelheidstest op uw apparaat om te bepalen of de vertraging afkomstig is van het mobiele signaal of van Wi-Fi.

13 SMS

De **SMS**-pagina toont de tekstberichten die op de simkaart zijn ontvangen, met het aantal opgeslagen berichten (bijvoorbeeld 1/100). Operators sturen vaak informatie over uw abonnement of uw datagebruik via SMS.

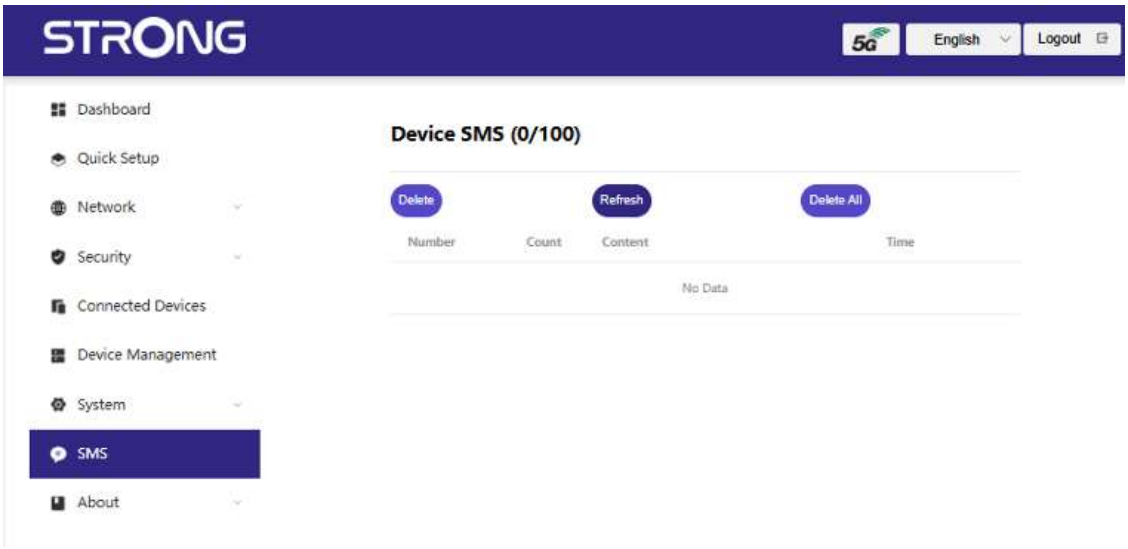

Afbeelding 108 — SMS



Afbeelding 109 — SMS


Knop	Functie
Vernieuwen	Werkt de lijst met berichten bij.
Verwijderen	Verwijdert de geselecteerde berichten. Selecteer ze eerst met hun selectievakjes.
Alles verwijderen	Verwijdert alle berichten.

14 Over

14.1 Mobiliteitsstatus

Pad: Over > Mobiliteitsstatus

Deze pagina toont de identificatie- en versie-informatie van de router. Houd deze informatie bij de hand wanneer u contact opneemt met de ondersteuning.

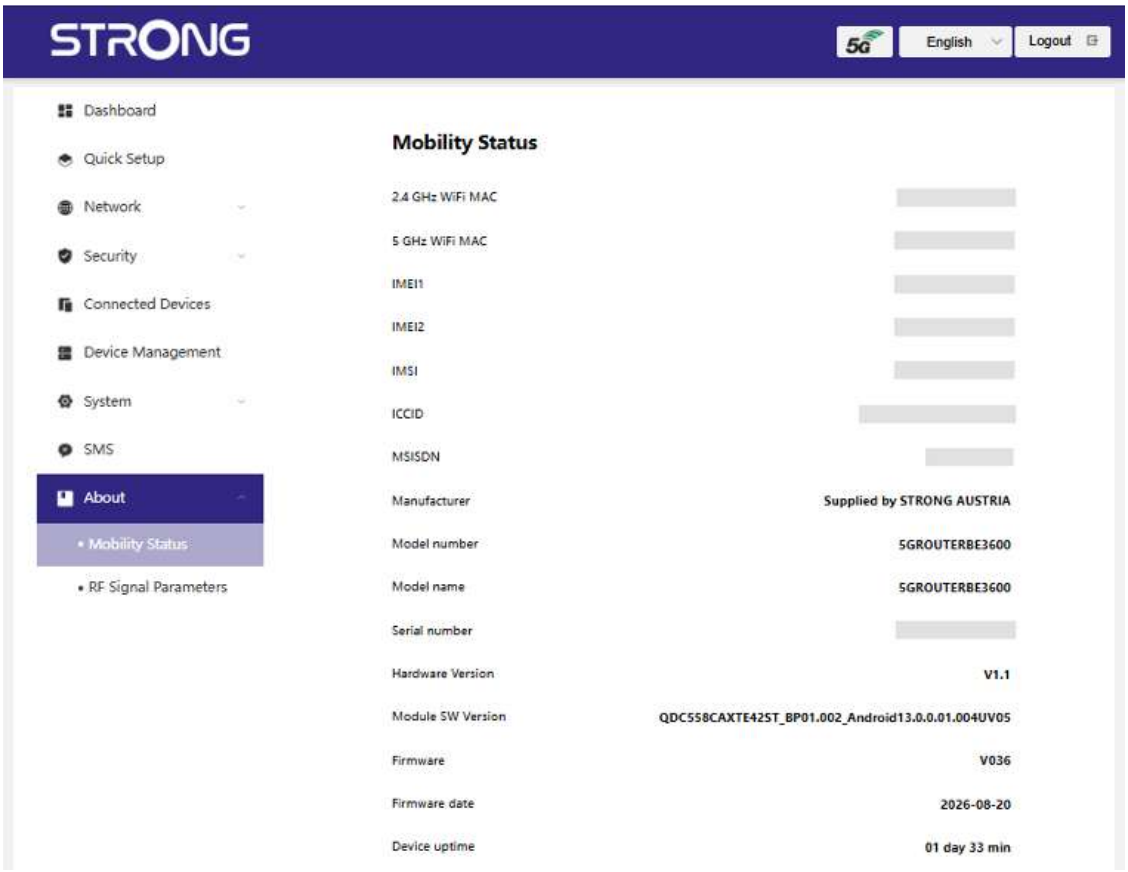

Afbeelding 110 — Over > Mobiliteitsstatus

Veld	Beschrijving
2,4 GHz / 5 GHz WiFi MAC	MAC-adressen van de Wi-Fi-interfaces.
IMEI1 / IMEI2	Identificaties van het mobiele modem.
IMSI / ICCID / MSISDN	Identificaties van de simkaart: abonnee-identiteit, simkaartnummer en telefoonnummer.
Fabrikant / Modelnummer / Modelnaam	Geleverd door STRONG AUSTRIA, 5GROUTERBE3600.
Serienummer	Serienummer van de router (ook op het productlabel).
Hardwareversie / Module SW-versie	Versies van de hardware en van de modemsoftware.
Firmware / Firmwaredatum	Versie en datum van de firmware (bijvoorbeeld V036, 2026-08-20).
Apparaatuptime	Tijd sinds het laatste herstarten van de router.




Afbeelding 111 — Over > Mobiliteitsstatus

14.2 RF-signaalparameters

Pad: Over > RF-signaalparameters

Deze pagina toont de technische waarden van het mobiele signaal dat door de router wordt ontvangen.

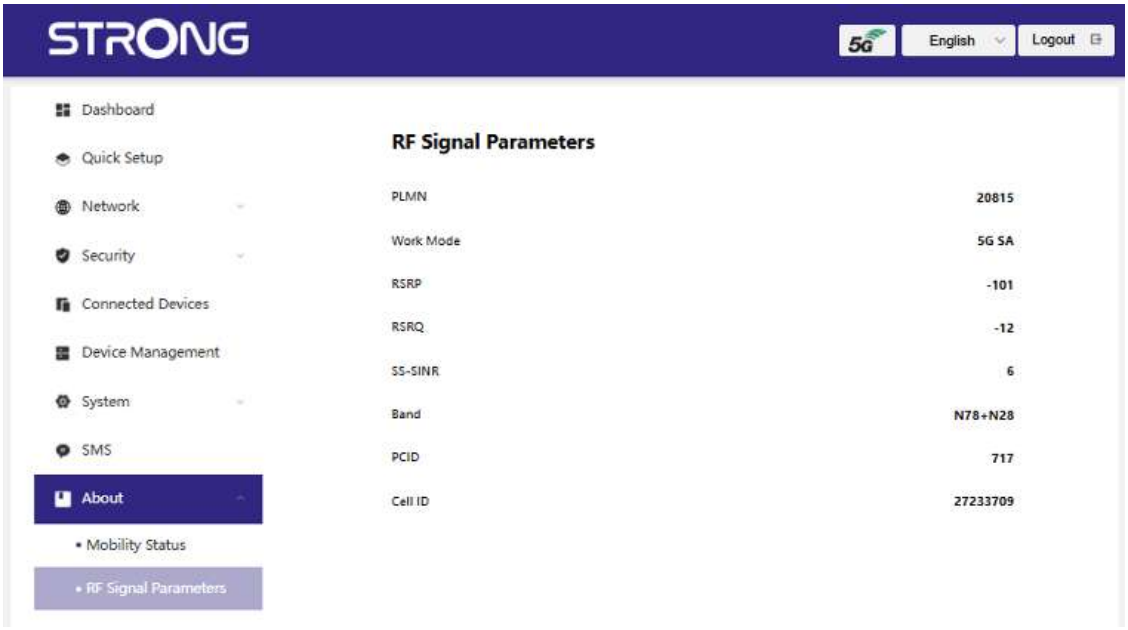

Afbeelding 112 — Over > RF-signaalparameters

Parameter	Beschrijving
PLMN	Identificatie van het mobiele netwerk (landcode en operatorcode).
Werkmodus	Netwerktechnologie in gebruik (bijvoorbeeld **5G SA**).
RSRP	Ontvangen signaalsterkte, in dBm. Hoe dichter bij 0, hoe sterker het signaal.
RSRQ	Ontvangen signaalkwaliteit, in dB. Hoe dichter bij 0, hoe beter.
SS-SINR	Signaal-tot-interferentie-plus-ruisverhouding, in dB. Hoe hoger, hoe beter.
Band	Gebruikte frequentieband(en) (bijvoorbeeld **N78+N28**: twee gecombineerde banden).
PCID / Cel-ID	Identificaties van de mobiele cel (antenne) waarmee de router is verbonden.

Indicatieve waarden:

Kwaliteit	RSRP	RSRQ	SS-SINR
Uitstekend	-80 dBm of meer	-10 dB of meer	20 dB of meer
Goed	-80 tot -90 dBm	-10 tot -15 dB	13 tot 20 dB
Redelijk	-90 tot -100 dBm	-15 tot -20 dB	0 tot 13 dB
Slecht	Lager dan -100 dBm	Lager dan -20 dB	Lager dan 0 dB

Tip: Om de beste locatie voor de router te vinden, verplaats deze (bijvoorbeeld dichter bij een raam of naar een hogere verdieping), wacht een minuut, ververs de pagina en vergelijk de **RSRP**- en **SS-SINR**-waarden.

15 Probleemoplossing

15.1 Fabrieksreset

Een fabrieksreset herstelt alle instellingen van de router naar de fabriekswaarden: Wi-Fi-naam en wachtwoord (zoals vermeld op het label), inlogwachtwoord van de webinterface (u wordt gevraagd een nieuw wachtwoord aan te maken), APN, datalimieten en alle andere instellingen.

1. Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld.
2. Aan de onderzijde van de router vindt u het **RESET**-gaatje.
3. Gebruik een punaise of een uitgevouwen paperclip om de RESET-knop ingedrukt te houden totdat de router opnieuw opstart.
4. Wacht tot de router opnieuw is opgestart en maak vervolgens opnieuw verbinding met de Wi-Fi-naam en het wachtwoord zoals vermeld op het label.

Tip: Sla vóór een reset uw configuratie op in **Systeem > Back-up/Herstellen** (paragraaf 12.4) als u nog toegang heeft tot de webinterface.

15.2 Veelvoorkomende problemen

Probleem	Oplossing
De 5G- en 4G-LED's blijven uit (alleen de Wi-Fi-LED brandt).	Controleer of de simkaart correct is geplaatst en of uw abonnement mobiele data bevat. Log in op de webinterface: ontgrendel de sim-pincode indien gevraagd (paragraaf 5.4). Controleer of **Mobiele verbinding** is ingeschakeld en of **Netwerkmodusselectie** is ingesteld op **Auto** (paragraaf 9.1). Controleer of alle banden zijn geselecteerd in **Bandinstellingen**, of klik op **Reset** (paragraaf 9.12). Plaats de router dichter bij een raam.
De 5G- of 4G-LED brandt, maar er is geen internettoegang.	Controleer of de datalimiet niet is bereikt (paragraaf 9.2). Controleer de APN bij uw provider en stel deze indien nodig in (paragraaf 6 en 9.1). In het buitenland schakelt u **Dataroaming** in (paragraaf 9.1).
De verbinding is traag.	Controleer het signaal in **Over > RF-signaalparameters** en verplaats de router (paragraaf 14.2). Voer een **Snelheidstest** uit in **Systeem > Diagnostiek** om de mobiele snelheid en de Wi-Fi-snelheid te vergelijken (paragraaf 12.7). Controleer op firmware-updates (paragraaf 12.2).
Ik kan de webinterface niet openen.	Controleer of uw apparaat is verbonden met de router (Wi-Fi of Ethernet) en voer vervolgens **http://setup.strong** of **http://192.168.188.1** in. Schakel eventuele VPN-toepassingen op uw apparaat uit en probeer een andere browser.
Ik ben het inlogwachtwoord van de webinterface vergeten.	Reset de router naar de fabrieksinstellingen (paragraaf 15.1).
Ik ben het Wi-Fi-wachtwoord vergeten.	Als u het niet heeft gewijzigd, staat het afgedrukt op het productlabel (paragraaf 3.4). Anders verbindt u een computer met een Ethernet-kabel en leest u het af op het **Dashboard** of in **Netwerk > WiFi-instellingen** (oogpictogram).

Probleem	Oplossing
De SIM-kaart wordt geblokkeerd na drie foutieve PIN-invoeren.	Neem contact op met uw mobiele operator om de PUK-code te verkrijgen.
Het 5 GHz-netwerk verschijnt niet direct na het opstarten van de router.	Op DFS-kanalen controleert de router eerst op radarsignalen: wacht ongeveer 60 seconden (paragraaf 9.4).
De 5 GHz-verbinding wordt af en toe onderbroken.	Selecteer een niet-DFS-kanaal (36, 40, 44 of 48) in **Netwerk > WiFi-instellingen** (paragraaf 9.4).
Een apparaat kan geen verbinding maken met de 5 GHz-band.	Controleer of het apparaat 5 GHz en het geselecteerde beveiligingstype ondersteunt. Selecteer een kanaal tussen 36 en 48. Oudere apparaten: verbind deze met de 2,4 GHz-band (schakel BandSteering uit om de banden te scheiden).
De 2,4 GHz Wi-Fi is instabiel.	Selecteer kanaal 1, 6 of 11 en plaats de router uit de buurt van storingsbronnen (magnetron, Bluetooth-apparaten).
Port forwarding of DDNS werkt niet.	Controleer of uw verbinding een publiek IP-adres heeft (paragraaf 9.15). De meeste mobiele verbindingen gebruiken een privé-adres: vraag uw operator. Controleer of het IP-adres van het apparaat correct en gereserveerd is (paragraaf 9.8).
De router schakelt niet over naar 5G wanneer mijn bekabelde lijn uitvalt.	Controleer of de internetbox is aangesloten op de **WAN/LAN**-poort, dat **Link Type** niet is ingesteld op **LAN Only**, en dat er een SIM-kaart met mobiele data is geplaatst (paragraaf 4.6 en 9.9).
Het netwerk wordt gedurende één minuut onderbroken na het wijzigen van de VPN-instellingen.	Dit is normaal: de router past de VPN-instellingen toe gedurende ongeveer 60 seconden (paragraaf 9.14).

Opmerking: Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de firmware up-to-date is of raadpleeg de FAQ. Neem vervolgens contact op met STRONG support (paragraaf 17.1) met het model, serienummer en de firmwareversie (paragraaf 14.1).

16 Technische specificaties

Functie	Specificatie
Model	5GROUTERBE3600 — 5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551
Mobiele technologie	5G (5G NR NSA en SA), 4G LTE. Geforceerde netwerkmodus tot 5G SA
Maximale downloadsnelheid	3,2 Gbps (3.270 Mbps)
3GPP-release / LTE-categorie	Release 16 / CAT 13 (download)
LTE-banden	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
NR5G-banden	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78
5G-antennes	4 × interne antennes met hoog rendement (6 dBi)
Signaalindicatoren	Toegewijde 5G-LED en 4G-LED
SIM-kaart	Nano-SIM (ontgrendeld, werkt met grote operators) en eSIM (alleen RedteaMobile). PIN-codebeheer, APN-profielen, roaming standaard uitgeschakeld
Wi-Fi-standaard	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dual-band gelijktijdig 2,4 GHz + 5 GHz, Multi-Link Operation (MLO)
Wi-Fi-snelheid	BE3600: 688 Mbps (2,4 GHz) + 2.882 Mbps (5 GHz)
Wi-Fi-streams / antennes	4 streams (2 + 2) / 4 × interne antennes (6 dBi)
Wi-Fi-beveiliging	WPA2, WPA2/WPA3, WPA3
Wi-Fi-functies	BandSteering, Meerdere SSID's (gast Wi-Fi), WiFi-planner, WPS-knop, NFC tik-om-te-verbinden (Android)
Ethernet	1 × WAN/LAN 1 Gbps, 1 × LAN 1 Gbps. Ethernetkabel inbegrepen
Netwerkfuncties	Bekabelde WAN met automatische failover naar 5G, DHCP, statische IP-toewijzing, IPv6, DDNS, VPN (PPTP/L2TP), port forwarding, UPnP, snelheidslimiet, firewall, SMS
Beheer	Webinterface (http://setup.STRONG), 15 talen (BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA), toegankelijkheidsmodus, automatische firmware-update (OTA)
Knoppen	POWER (achter), WPS (voorzijde), RESET-pinhole (onderkant)
Stroomvoorziening	Externe voedingsadapter, 12 V / 2 A DC
Bedrijfstemperatuur	0 tot +45 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot +60 °C
Afmetingen (B × D × H)	100 × 100 × 202 mm
Gewicht	738 g
EAN	9120137873368
Garantie	4 jaar

17 Ondersteuning, garantie en juridische kennisgeving

17.1 Ondersteuning

Voor veelgestelde vragen, documentatie en firmware-updates, bezoekt u **www.STRONG-eu.com**. Voordat u contact opneemt met de ondersteuning, houdt u het model (**5GROUTERBE3600**), het serienummer en de firmwareversie (**Over > Mobiliteitsstatus**) gereed.



Afbeelding 113 — Ondersteuning, garantie en juridische kennisgeving > Ondersteuning

Land	E-mail	Telefoon
Oostenrijk	support_at@STRONG-eu.com	0820 400 150 (€ 0,12/min. vanaf een Oostenrijkse vaste lijn)
Bulgarije	support_bg@STRONG-eu.com	+359 32 634451
Kroatië	—	+385 1 344 57 66
Tsjechië	support_cz@STRONG-eu.com	844 44 44 90
Denemarken	support-dk@STRONG-eu.com	—
Frankrijk	support_fr@STRONG-eu.com	—
Duitsland	support_de@STRONG-eu.com	0800 7788 787 (gratis)
Hongarije	support_hu@STRONG-eu.com	+36 1 445 26 10
Italië	support_it@STRONG-eu.com	—
Nederland	support_nl@STRONG-eu.com	—
Polen	support_pl@STRONG-eu.com	801 702 017
Portugal	support_pt@STRONG-eu.com	+351 2 100 06 125
Slowakije	support_sk@STRONG-eu.com	0850 15 05 50
Slovenië	—	+386 1 828 08 58

Land	E-mail	Telefoon
Spanje	support_es@STRONG-eu.com	+34 91 119 61 76
Oekraïne	support_ua@strong-eu.com	+380 (44) 238 61 50

17.2 Garantie

De 5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551 wordt geleverd met een **garantie van 4 jaar**. Bewaar uw aankoopbewijs.

17.3 Juridische kennisgeving

Hierbij verklaart STRONG dat het radiotoesteltype 5GROUTERBE3600 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://eu.strong-eu.com/downloads/

De CE-markering bevestigt dat dit product voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen. STRONG is een geregistreerd handelsmerk, een dochteronderneming van Skyworth.

De functies van draadloze toegangssystemen, waaronder Radio Local Area Networks (WAS/RLAN's), binnen de band 5150–5350 MHz zijn uitsluitend beperkt tot gebruik binnenshuis binnen de landen van de Europese Unie.

Verwijdering: het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op het product betekent dat het aan het einde van de levensduur niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. De papieren verpakking (PAP 22) kan worden gerecycled; volg de sorteerinstructies van uw land.

Wi-Fi, Wi-Fi 7, WPA2 en WPA3 zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance®. Android is een handelsmerk van Google LLC. Alle andere productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Gegevensdoorvoer, afstand, signaalbereik en dekking worden uitsluitend ter referentie verstrekt en zijn gebaseerd op prestatietestresultaten onder normale gebruiksomstandigheden. De werkelijke prestaties zijn niet gegarandeerd en kunnen variëren afhankelijk van het mobiele netwerk, de gebruiksomgeving, de afstand en positionering van de producten, de combinatie van gebruikte producten, bouwmaterialen, draadloze en elektrische storingen en andere ongunstige omstandigheden.

Als gevolg van voortdurende research en ontwikkeling kunnen technische specificaties, ontwerpen, afbeeldingen en het uiterlijk van de producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Geleverd door STRONG AUSTRIA. Vertegenwoordigd door STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Wenen, Oostenrijk. E-mail: support@strong-eu.com

Copyright STRONG © 2026. Alle rechten voorbehouden. | www.strong-eu.com