5G+ AIRHOME

ROUTEUR WI-FI 1551

Wi-Fi 7 (3,6 Gbps) | 5G+ (3,2 Gbps)



MANUEL D'UTILISATION

Modèle : 5GROUTERBE3600

Anglais | Micrologiciel V036 | Version 1.0 — Octobre 2026

Sommaire

1 Informations de sécurité4

2 Contenu de l'emballage5

3 Présentation du produit6

3.1 Panneau avant : voyants et bouton WPS7
3.2 Panneau arrière8
3.3 Dessus et dessous8
3.4 Étiquette du produit9
3.5 Configurations des ports Ethernet10

4 Installation11

4.1 Choix de l'emplacement11
4.2 Insertion de la carte SIM11
4.3 Raccordement à l'alimentation et mise sous tension12
4.4 Vérification des voyants12
4.5 Connexion de vos appareils13
4.6 Utilisation d'une ligne Internet existante (basculement)13
4.7 Utilisation de l'eSIM14

5 Interface Web15

5.1 Accès à l'interface Web15
5.2 Première connexion15
5.3 Connexion17
5.4 Déverrouillage d'une carte SIM avec un code PIN18
5.5 Disposition de l'interface20

6 Configuration rapide22

7 Tableau de bord26

8 Appareils connectés27

9 Réseau28

9.1 Paramètres mobiles28
9.2 Configuration du trafic30
9.3 Sécurité SIM33
9.4 Paramètres WiFi34
9.5 SSID multiples (Wi-Fi invité)42
9.6 Nombre maximal d'utilisateurs46
9.7 Planificateur WiFi47
9.8 Paramètres LAN48
9.9 Paramètres WAN51
9.10 Paramètres IPv653
9.11 Paramètres DDNS53
9.12 Paramètres de bande55
9.13 Limite de vitesse57
9.14 VPN58
9.15 Redirection de port60
9.16 UPnP62

10 Sécurité64

10.1 Niveau de pare-feu64
10.2 Paramètres ALG64
10.3 Paramètres DoS65
10.4 Contrôle des services66

11 Gestion des appareils68

12 Système69

12.1 Heure système NTP69
12.2 FOTA (mise à jour en ligne)70
12.3 Micrologiciel (mise à jour manuelle)71
12.4 Sauvegarde/Restauration71
12.5 Journal système72
12.6 Journal du modem73
12.7 Diagnostic74

13 SMS77

14 À propos78

14.1 Statut de mobilité78
14.2 Paramètres du signal RF79

15 Dépannage81

15.1 Réinitialisation d'usine81
15.2 Problèmes courants81

16 Spécifications techniques83

17 Support, garantie et mentions légales84

17.1 Support84
17.2 Garantie85
17.3 Mentions légales85

1 Informations de sécurité

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le routeur, et conservez-les pour toute référence ultérieure.

- Utilisez le routeur uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec et bien ventilé. Ne l'exposez pas à l'eau, à l'humidité, aux éclaboussures ou aux projections, à la poussière ou à la lumière directe du soleil.
- Utilisez le routeur dans sa plage de température de fonctionnement : **0 °C à +45 °C**. Stockez-le entre **-20 °C et +60 °C**.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le routeur (**12 V / 2 A DC**), connecté au port **DC 12V**. Branchez-le sur une prise secteur facilement accessible.
- Placez le routeur à la verticale sur une surface stable et plane. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation situées sur le dessus, les côtés et le dessous, et ne placez pas le routeur dans un meuble fermé ou à proximité d'une source de chaleur.
- Insérez ou retirez la carte SIM uniquement lorsque le routeur est éteint.
- Gardez la carte SIM et son emballage hors de portée des jeunes enfants.
- Ne démontez pas le routeur et n'essayez pas de le réparer vous-même. Si le routeur ou son adaptateur secteur est endommagé, débranchez-le et contactez le support STRONG.
- Débranchez le routeur avant de le nettoyer. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux et sec, sans détergent ni solvant.
- En fin de vie, ne jetez pas le routeur ou son adaptateur avec les déchets ménagers (voir section 17.3).

2 Contenu de l’emballage

Vérifiez que la boîte contient les éléments suivants :

Article	Description
Routeur	Routeur Wi-Fi 5G+ AirHome 1551 (5GROUTERBE3600).
Adaptateur secteur	Adaptateur secteur externe, **12 V / 2 A DC**.
Câble Ethernet	Pour connecter un appareil filaire ou une ligne Internet existante au routeur.
Guide d’installation rapide	Étapes d’installation illustrées et contacts du centre de service.

Remarque : La carte SIM est **non incluse**. Vous avez besoin d'une carte nano-SIM avec un forfait de données mobiles de l'opérateur de votre choix, ou de l'eSIM intégrée (section 4.7).

3 Présentation du produit

Le routeur 5G+ AirHome Wi-Fi 1551 est un routeur 5G+ avec Wi-Fi 7 (BE3600). Insérez une carte nano-SIM pour partager une connexion Internet mobile 5G ou 4G avec vos appareils via Wi-Fi et Ethernet. Le routeur peut également utiliser une ligne Internet filaire existante, avec basculement automatique vers le réseau mobile en cas de défaillance de cette ligne.



Fig. 1 — Présentation du produit

Caractéristiques principales :

- **5G+** (5G NR SA et NSA) jusqu'à **3,2 Gbps**, compatible avec les réseaux 4G.
- Emplacement **nano-SIM** déverrouillé, utilisable avec les principaux opérateurs et à l'étranger, et **eSIM** intégrée (RedteaMobile).
- **Wi-Fi 7** double bande (2,4 GHz + 5 GHz) jusqu'à **3,6 Gbps**, avec **Multi-Link Operation (MLO)**.
- **Connexion NFC par simple contact** pour les téléphones Android, bouton **WPS**, réseaux Wi-Fi invités et planificateur Wi-Fi.
- **2 ports Ethernet Gigabit**, dont l'un peut connecter une ligne Internet existante avec basculement automatique vers la 5G.
- Interface web disponible en 15 langues, avec un mode d'accessibilité.

3.1 Panneau avant : voyants et bouton WPS

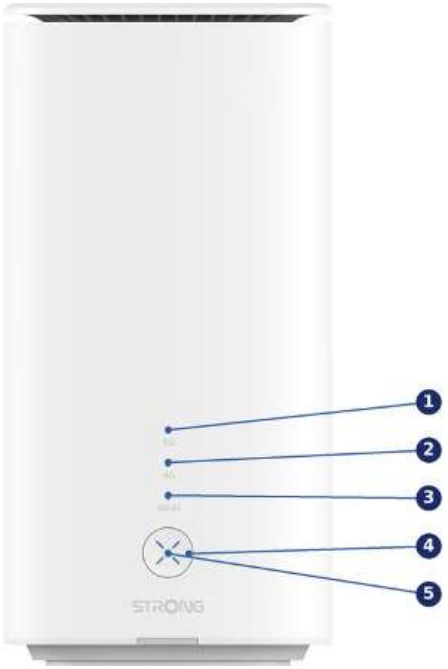


Fig. 2 — Présentation du produit > Panneau avant : voyants et bouton WPS

N°	Élément	Fonction
1	Voyant 5G	État de la connexion mobile 5G.
2	Voyant 4G	État de la connexion mobile 4G.
3	Voyant Wi-Fi	État du réseau Wi-Fi et du WPS.
4	Bouton WPS	Connecte un appareil compatible WPS au réseau Wi-Fi sans saisir le mot de passe (section 4.5).
5	Voyant d'alimentation	S'allume dans le bouton WPS lorsque le routeur est allumé.

État des voyants :

LED	Couleur et état	Signification
5G	Éteint Vert, fixe	Aucun signal 5G. 5G est connecté.
4G	Éteint Vert, fixe	Aucun signal 4G. 4G est connecté.
Wi-Fi	Éteint Vert, fixe Vert, clignotant (0,5 s allumé, 0,5 s éteint)	Le Wi-Fi est désactivé. Le Wi-Fi est activé. Le WPS est déclenché.
Alimentation	Éteint Bleu, fixe	Le routeur est éteint. Le routeur est allumé.

Remarque : En fonctionnement normal, les voyants sont **verts ou bleus**. Le voyant 5G ou 4G s'allume, selon le réseau mobile utilisé.

3.2 Panneau arrière

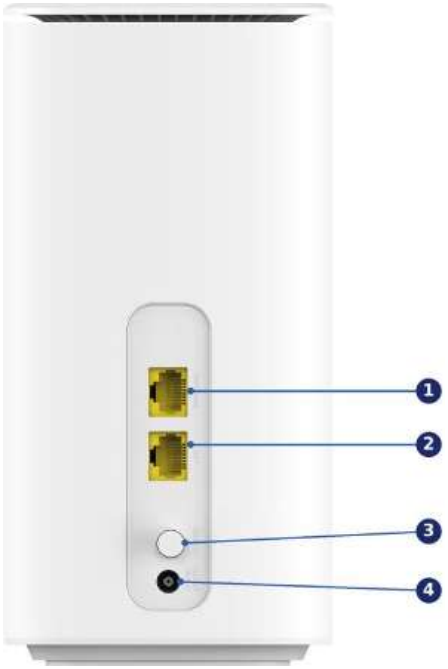


Fig. 3 — Présentation du produit > Panneau arrière

N°	Élément	Fonction
1	WAN/LAN	Port Ethernet Gigabit (1 Gbps). Connecte un appareil filaire (LAN) ou une ligne Internet existante (WAN), selon les paramètres WAN (section 9.9).
2	LAN	Port Ethernet Gigabit (1 Gbps). Connecte un appareil filaire tel qu'un ordinateur, une smart TV ou une console de jeux.
3	ALIMENTATION	Permet d'allumer ou d'éteindre le routeur.
4	CC 12V	Connecte l'adaptateur secteur fourni (12 V / 2 A).

3.3 Haut et bas

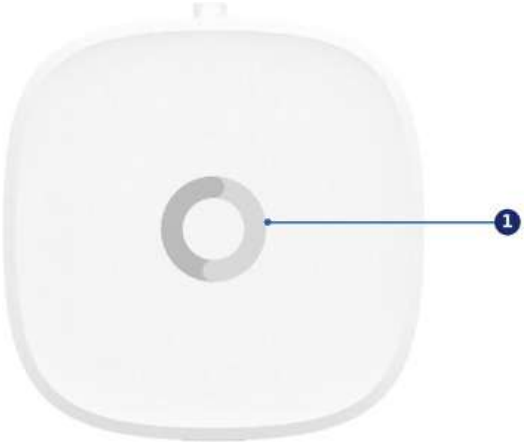


Fig. 4 — Vue d'ensemble du produit > Haut et bas

Zone de contact NFC (haut) : approchez un téléphone Android compatible NFC de cette zone pour le connecter au réseau Wi-Fi sans saisir le mot de passe (section 4.5).

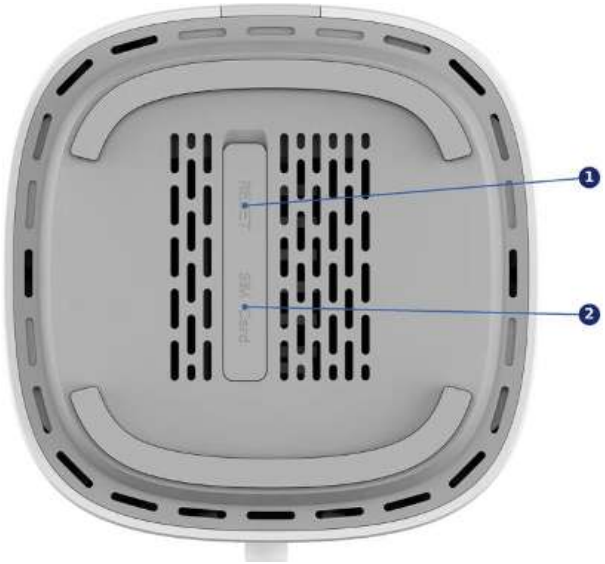


Fig. 5 — Vue d'ensemble du produit > Haut et bas

N°	Élément	Fonction
1	RESET	Orifice de réinitialisation. Restaure les paramètres d'usine (section 15.1).
2	Carte SIM	Emplacement pour carte Nano-SIM (section 4.2).

3.4 Étiquette du produit

L'étiquette du produit se trouve sous le routeur. Elle fournit les informations nécessaires pour vous connecter au routeur pour la première fois.

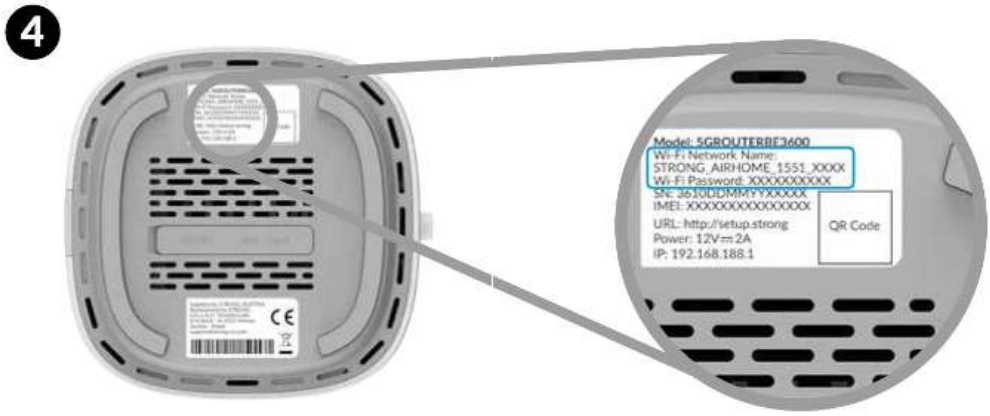


Fig. 6 — Vue d'ensemble du produit > Étiquette du produit

Champ de l'étiquette	Description
Modèle	5GROUTERBE3600.
Nom du réseau Wi-Fi	Nom par défaut du réseau Wi-Fi : **STRONG_AIRHOME_1551_XXXX** (XXXX est propre à votre routeur).
Mot de passe Wi-Fi	Mot de passe par défaut du réseau Wi-Fi, propre à votre routeur.
SN / IMEI	Numéro de série et IMEI du routeur. Ayez-les à disposition lors de votre contact avec le support.
URL / IP	Adresses de l'interface web : **http://setup.strong** et **192.168.188.1**.

Champ de l'étiquette	Description
Alimentation	Caractéristiques de l'alimentation : 12 V CC, 2 A.
Code QR	Code QR du routeur.

Astuce : prenez une photo de l'étiquette avant d'installer le routeur : vous n'aurez pas besoin de le retourner pour retrouver le mot de passe Wi-Fi.

3.5 Configurations des ports Ethernet

Les deux ports Ethernet Gigabit peuvent être utilisés de deux manières :

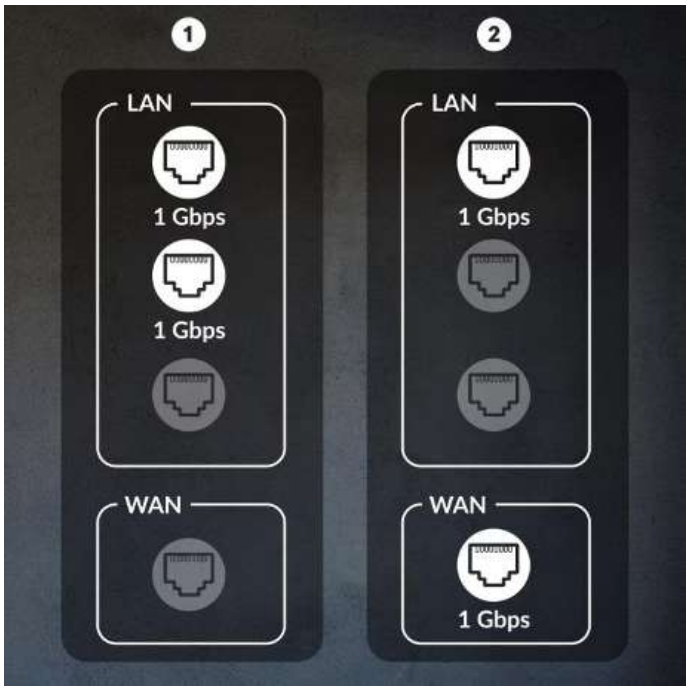


Fig. 7 — Vue d'ensemble du produit > Configurations des ports Ethernet

Configuration	Utilisation
1 — 2 × LAN	Les deux ports connectent des appareils filaires. Le routeur utilise le réseau mobile (5G/4G) pour l'accès à Internet. Réglez le port WAN/LAN sur **LAN Only** (section 9.9).
2 — 1 × LAN + 1 × WAN	Le port WAN/LAN connecte une ligne Internet existante (par exemple une box fibre, DSL ou câble). Le port LAN connecte un appareil filaire. Si la ligne filaire tombe en panne, le routeur bascule automatiquement sur le réseau mobile (section 4.6).

4 Installation

4.1 Choix de l'emplacement

- Placez le routeur à la verticale, dans un endroit ouvert et central, idéalement près d'une fenêtre : le signal mobile est généralement meilleur à proximité des fenêtres et aux étages supérieurs.
- Évitez de placer le routeur dans un meuble, derrière une télévision, à proximité d'objets métalliques ou d'appareils susceptibles de provoquer des interférences (four à micro-ondes, base de téléphone sans fil, appareils Bluetooth).
- Après l'installation, vous pouvez comparer les emplacements avec les valeurs de signal affichées dans **À propos > Paramètres du signal RF** (section 14.2).

4.2 Insertion de la carte SIM



Fig. 8 — Installation > Insertion de la carte SIM

1. Assurez-vous que le routeur est éteint et débranché.
2. Retournez le routeur et repérez le couvercle portant la mention **SIM Card** en dessous.
3. Insérez votre carte **nano-SIM** dans l'emplacement, comme indiqué dans le guide d'installation rapide.
4. Remettez le routeur en position verticale.

Remarque : L'emplacement SIM est déverrouillé : vous pouvez utiliser une carte SIM de l'opérateur de votre choix. Si votre carte SIM est protégée par un code PIN, vous devez le saisir dans l'interface web (section 5.4).

4.3 Raccordement de l’alimentation et mise sous tension

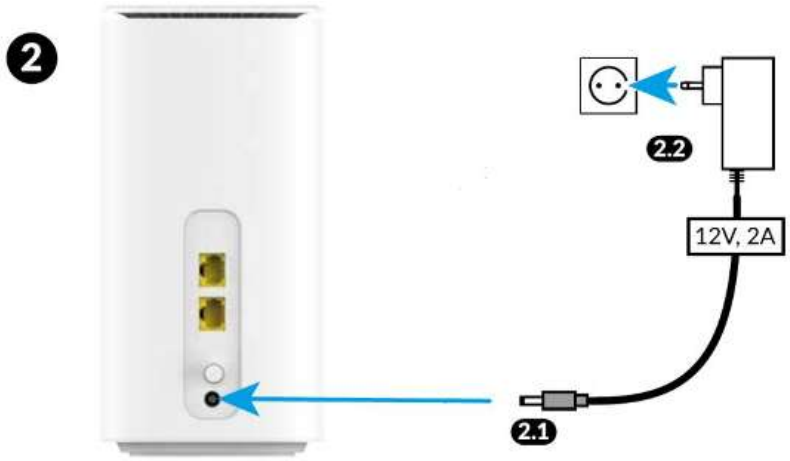


Fig. 9 — Installation > Raccordement de l’alimentation et mise sous tension

1. Branchez le câble de l’adaptateur secteur au port **DC 12V** à l’arrière du routeur (2.1).
2. Branchez l’adaptateur secteur à une prise électrique (2.2).
3. Appuyez sur le bouton **POWER** à l’arrière si le routeur ne démarre pas. La LED Power s’allume en bleu dans le bouton WPS.
4. Attendez que le routeur démarre et se connecte au réseau mobile (section 4.4).

4.4 Vérification des voyants

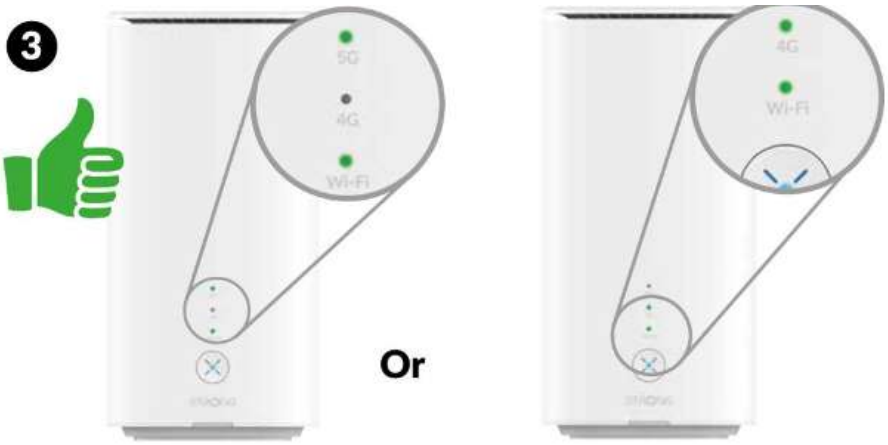


Fig. 10 — Installation > Vérification des voyants

Le routeur est prêt lorsque la LED **Wi-Fi** et soit la LED **5G** soit la LED **4G** sont vertes, et que la LED Power est bleue.

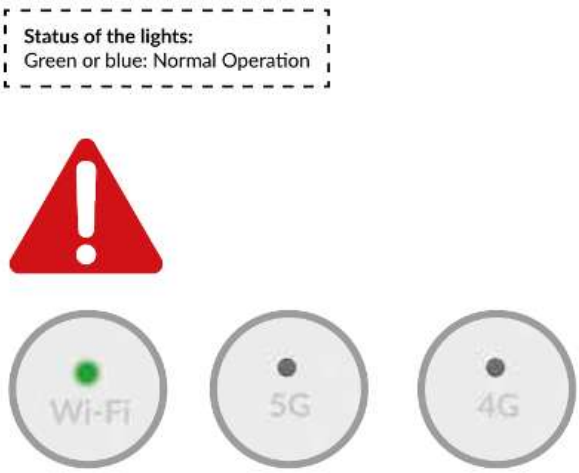


Fig. 11 — Installation > Vérification des voyants

Avertissement : Si seule la LED Wi-Fi est allumée et que les voyants **5G et 4G restent éteints**, le routeur n'a pas de connexion mobile. Vérifiez la carte SIM, puis connectez-vous à l'interface web : un code PIN SIM peut devoir être saisi (section 5.4). Voir également la section 15.2.

4.5 Connexion de vos appareils

Par Wi-Fi : sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, sélectionnez le réseau Wi-Fi indiqué sur l'étiquette du produit (**STRONG_AIRHOME_1551_XXXX**) et saisissez le mot de passe Wi-Fi imprimé sur l'étiquette.

Avec un câble Ethernet : connectez votre ordinateur, Smart TV ou console de jeux au port **LAN** (ou au port **WAN/LAN** s'il est configuré sur LAN uniquement).

Avec WPS : appuyez sur le bouton **WPS** à l'avant du routeur. La LED Wi-Fi clignote en vert. Activez ensuite le WPS sur votre appareil (par exemple dans ses paramètres Wi-Fi). La connexion s'établit automatiquement une fois l'appairage terminé.

Avec NFC (Android) : activez le NFC sur votre téléphone Android, déverrouillez l'écran, puis approchez l'arrière du téléphone de la zone NFC située sur le dessus du routeur. Le téléphone se connecte au réseau Wi-Fi sans saisir de mot de passe.

Remarque : La connexion par simple contact NFC fonctionne avec les téléphones Android compatibles NFC. Si la connexion ne démarre pas, déplacez lentement le téléphone sur la zone NFC : la position de l'antenne NFC varie d'un téléphone à l'autre.

4.6 Utilisation d'une ligne Internet existante (basculement)

Si vous disposez déjà d'une connexion Internet filaire (fibre, DSL ou box câble), vous pouvez la connecter au routeur et utiliser le réseau mobile comme secours :

1. Connectez un port LAN de votre box Internet au port **WAN/LAN** du routeur à l'aide du câble Ethernet.
2. Dans l'interface web, allez dans **Réseau > Paramètres WAN** et définissez le **Type de liaison** requis par votre ligne Internet (généralement **DHCP**) (section 9.9).
3. Laissez la carte SIM insérée et la connexion mobile activée.

Le routeur utilise alors la ligne filaire pour l'accès à Internet. Si la ligne filaire tombe en panne, le routeur bascule automatiquement sur le réseau mobile (5G/4G). Il repasse sur la ligne filaire dès qu'elle est à nouveau disponible.

4.7 Utilisation de l’eSIM

En plus de l’emplacement nano-SIM, le routeur dispose d’une **eSIM** intégrée, qui fonctionne uniquement avec **RedteaMobile**. Le routeur inclut **5 Go de données gratuites**, utilisables dans plus de 32 pays européens avec RedteaMobile.

Pour utiliser l’eSIM, allez dans **Réseau > Paramètres mobiles**, cliquez sur **Modifier** à côté de **Sélection SIM** et sélectionnez **ESIM** (ou **Auto**). Le champ **SIM actuelle** indique la SIM utilisée (section 9.1).

5 Interface web

5.1 Accès à l’interface web



Fig. 12 — Interface web > Accès à l’interface web

Connectez votre appareil au routeur par Wi-Fi ou à l’aide d’un câble Ethernet. Ouvrez un navigateur web (Edge, Firefox, Chrome ou Safari) et saisissez **http://setup.strong** ou **http://192.168.188.1** dans la barre d’adresse.

Astuce : Si la page ne s’ouvre pas, vérifiez que votre appareil est connecté au réseau du routeur et désactivez toute application VPN sur votre appareil.

5.2 Première connexion

Il n’y a pas de mot de passe de connexion par défaut. La première fois que vous ouvrez l’interface web, il vous est demandé de créer votre mot de passe de connexion.

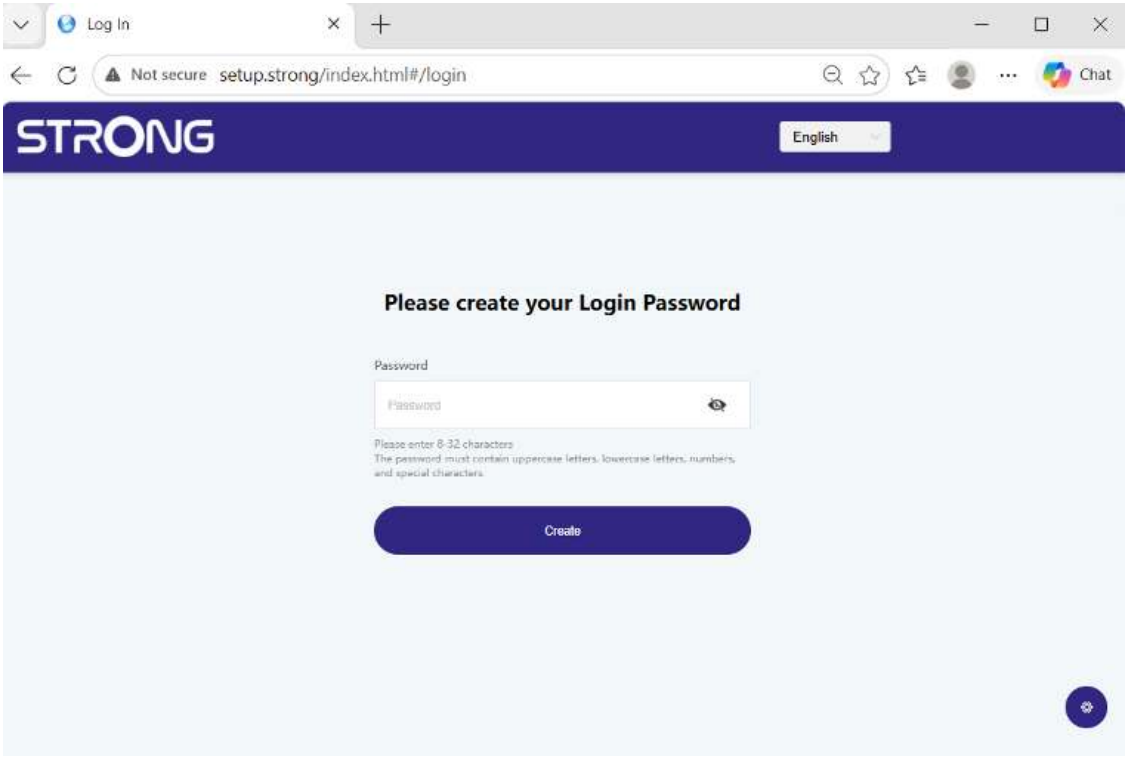


Fig. 13 — Interface web > Première connexion

1. Saisissez un mot de passe de **8 à 32 caractères**. Il doit contenir des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.
2. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe.
3. Cliquez sur **Créer**.

Attention : Conservez votre mot de passe de connexion en lieu sûr. Si vous l'oubliez, vous devrez effectuer un Reset du routeur à ses paramètres d'usine (section 15.1).

Langue : sélectionnez la langue de l'interface dans la liste en haut à droite de la page. L'interface est disponible en bulgare, tchèque, allemand, danois, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, suédois et ukrainien.

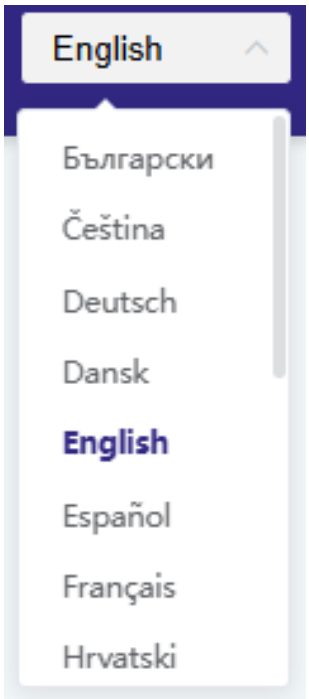


Fig. 14 — Interface web > Première connexion

Mode d’accessibilité : cliquez sur l’icône ronde en bas à droite de n’importe quelle page, ou appuyez sur **Ctrl+Maj+E**, pour ouvrir les options d’accessibilité.

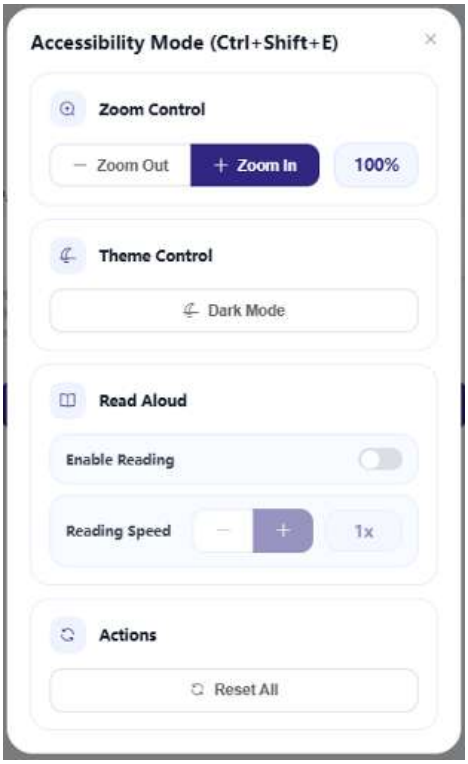


Fig. 15 — Interface web > Première connexion

Option	Fonction
Contrôle du zoom	**Zoom arrière** / **Zoom avant** réduit ou agrandit la page. Le niveau de zoom actuel est affiché (par exemple 100 %).
Contrôle du thème	**Le mode sombre** affiche l’interface avec un texte clair sur un fond sombre.
Lecture à voix haute	**Activer la lecture** lit le contenu de la page à voix haute. **Vitesse de lecture** ajuste la vitesse de lecture (par exemple 1x).
Actions	**Reset All** restaure les paramètres d’accessibilité par défaut.

5.3 Connexion

Saisissez votre mot de passe de connexion et cliquez sur **Se connecter**. Sélectionnez **Mémoriser le mot de passe** pour l’enregistrer dans votre navigateur. La page de connexion est identique avec les deux adresses.

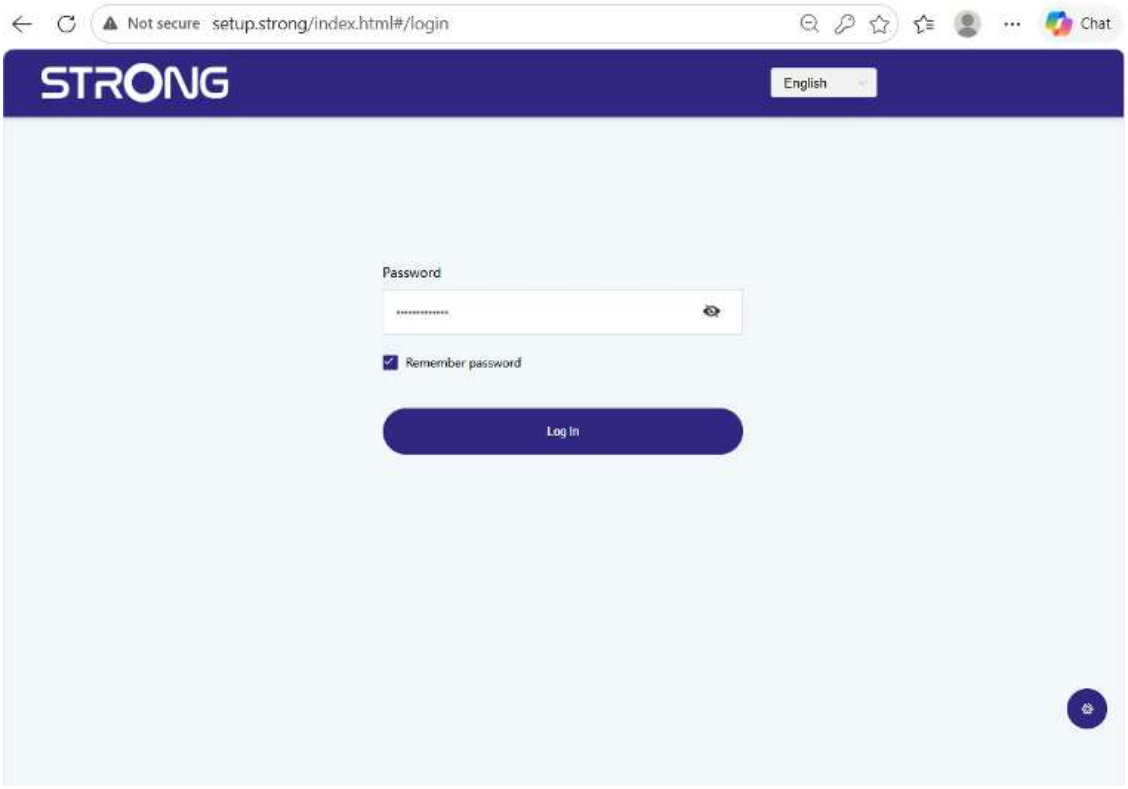


Fig. 16 — Interface web > Connexion

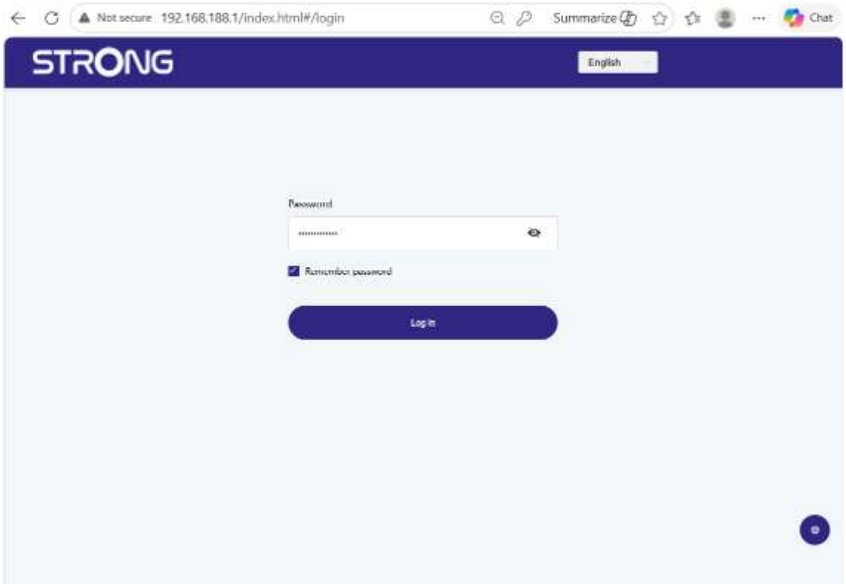


Fig. 17 — Interface web > Connexion

Pour vous déconnecter, cliquez sur **Déconnexion** en haut à droite de n'importe quelle page.

5.4 Déverrouillage d'une carte SIM avec un code PIN

Si votre carte SIM est protégée par un code PIN, le routeur ne peut pas se connecter au réseau mobile tant que vous ne l'avez pas saisi.

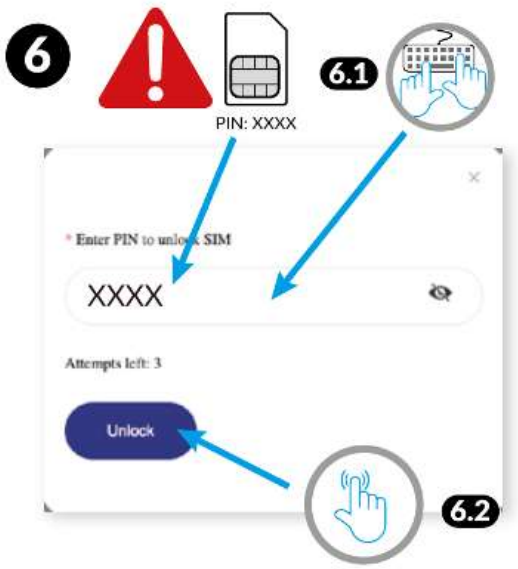


Fig. 18 — Interface web > Déverrouillage d'une carte SIM avec un code PIN

1. Connectez-vous à l'interface web. Le message **Sécurité SIM** indique que le code PIN est verrouillé, et la bannière **Déverrouiller la carte SIM** s'affiche sur le tableau de bord.
2. Cliquez sur **Déverrouiller**. La page **Réseau > Sécurité SIM** s'ouvre.
3. Saisissez le code PIN de votre carte SIM (6.1). Le nombre de tentatives restantes est affiché.
4. Cliquez sur **Déverrouiller** (6.2). La page Sécurité SIM s'affiche et le routeur se connecte au réseau mobile.

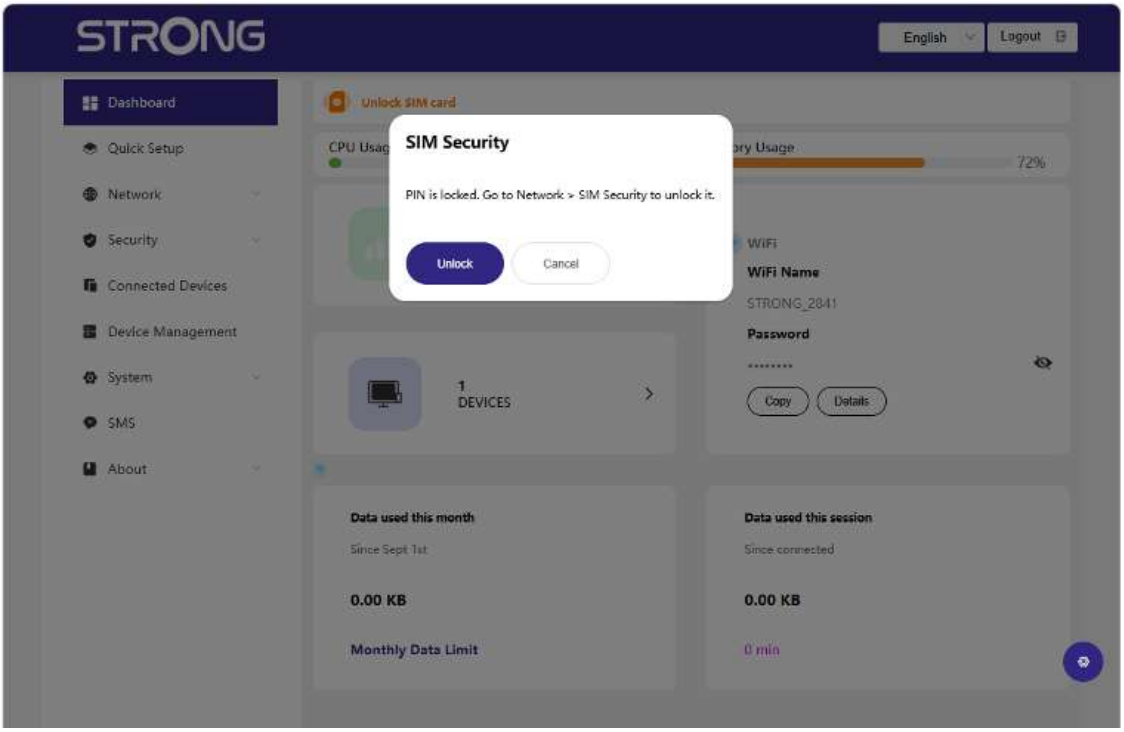


Fig. 19 — Interface web > Déverrouillage d'une carte SIM avec un code PIN

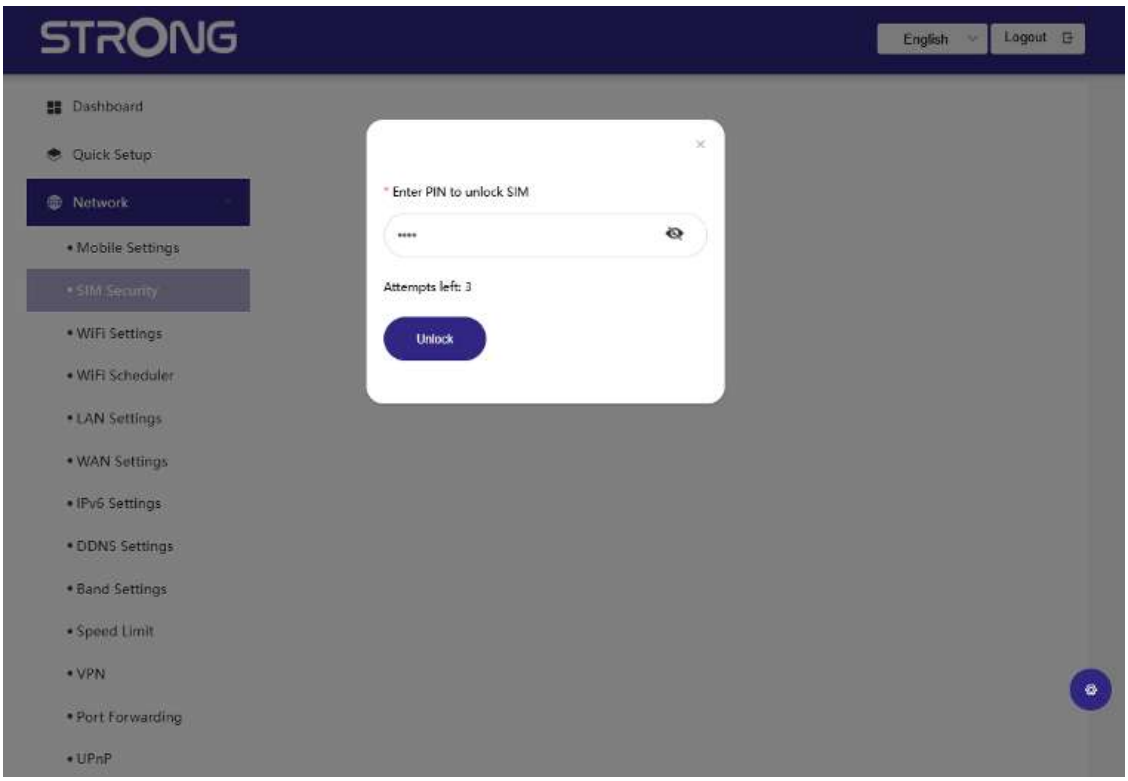


Fig. 20 — Interface web > Déverrouillage d'une carte SIM avec un code PIN

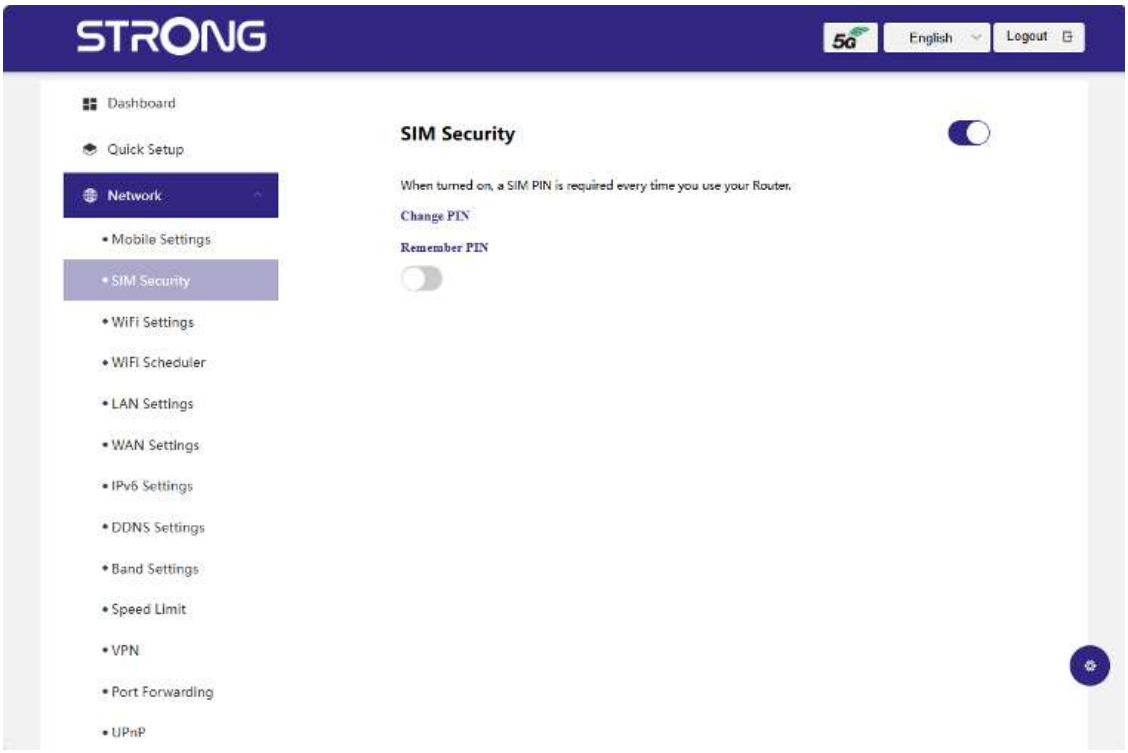


Fig. 21 — Interface web > Déverrouillage d'une carte SIM avec un code PIN

Attention : Après **trois** saisies erronées du code PIN, la carte SIM est bloquée. Vous aurez alors besoin du code **PUK** fourni par votre opérateur mobile.

Astuce : Pour éviter de saisir le code PIN à chaque redémarrage, activez **Mémoriser le PIN** ou désactivez le code PIN dans **Réseau > Sécurité SIM** (section 9.3).

5.5 Disposition de l’interface

Le menu situé à gauche donne accès à toutes les pages de l’interface. Les menus comportant une flèche ouvrent des sous-pages.

Menu	Contenu
Tableau de bord	Vue d'ensemble de la connexion, des appareils, du Wi-Fi et de l'utilisation des données (section 7).
Configuration rapide	Mot de passe de connexion, nom et mot de passe Wi-Fi, paramètres du réseau mobile (section 6).
Réseau	Mobile, SIM, Wi-Fi, LAN, WAN, IPv6, DDNS, bandes, limite de vitesse, VPN, redirection de port et UPnP (section 9).
Sécurité	Pare-feu, ALG, protection DoS et contrôle des services (section 10).
Appareils connectés	Liste des appareils connectés (section 8).
Gestion de l’appareil	Paramètres au niveau de l'appareil (section 11).
Système	Heure, mises à jour du firmware, sauvegarde, journaux et diagnostics (section 12).
SMS	Messages texte reçus sur la carte SIM (section 13).
À propos	Informations sur l'appareil et paramètres du signal mobile (section 14).

La barre supérieure affiche le réseau mobile utilisé (par exemple **5G**), la liste des langues et le bouton **Déconnexion**.

6 Configuration rapide

La Configuration rapide regroupe les principaux paramètres sur une seule page : mot de passe de connexion, nom et mot de passe Wi-Fi, et paramètres du réseau mobile.

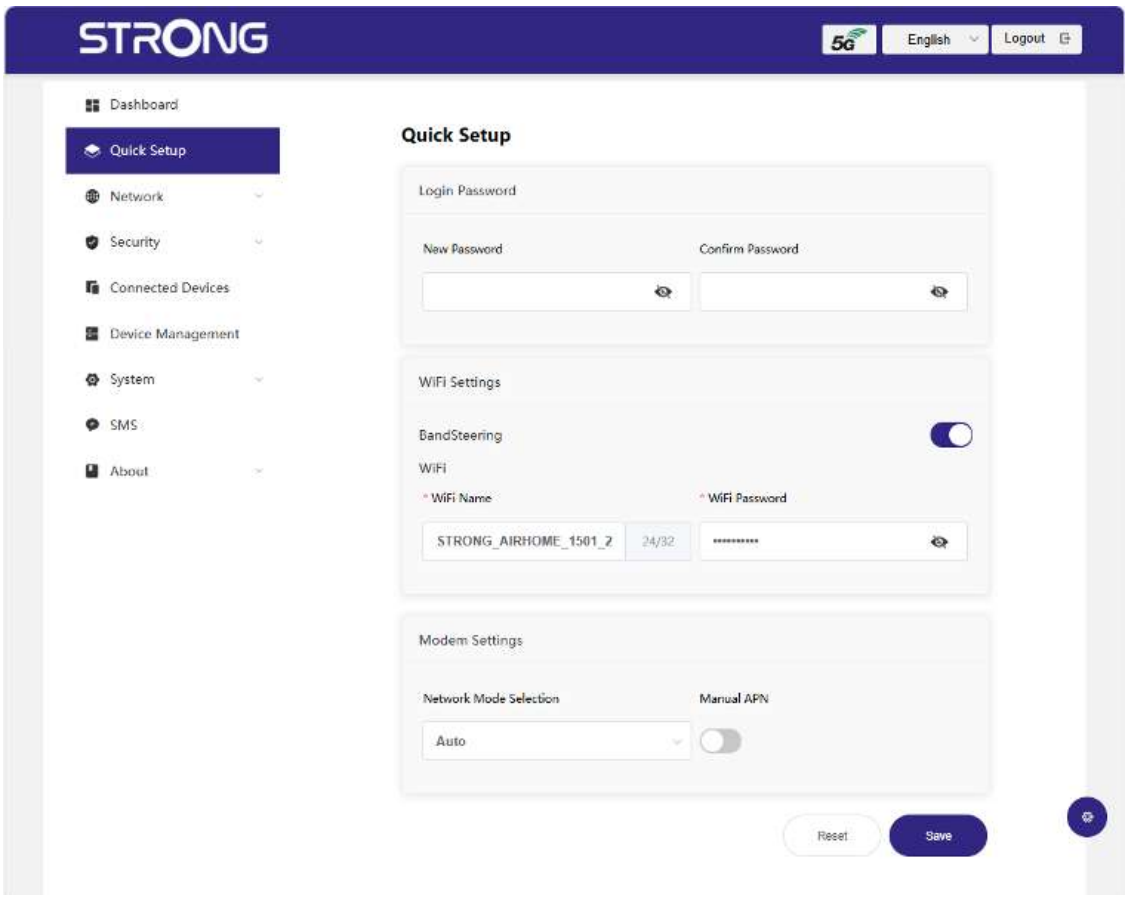


Fig. 22 — Configuration rapide

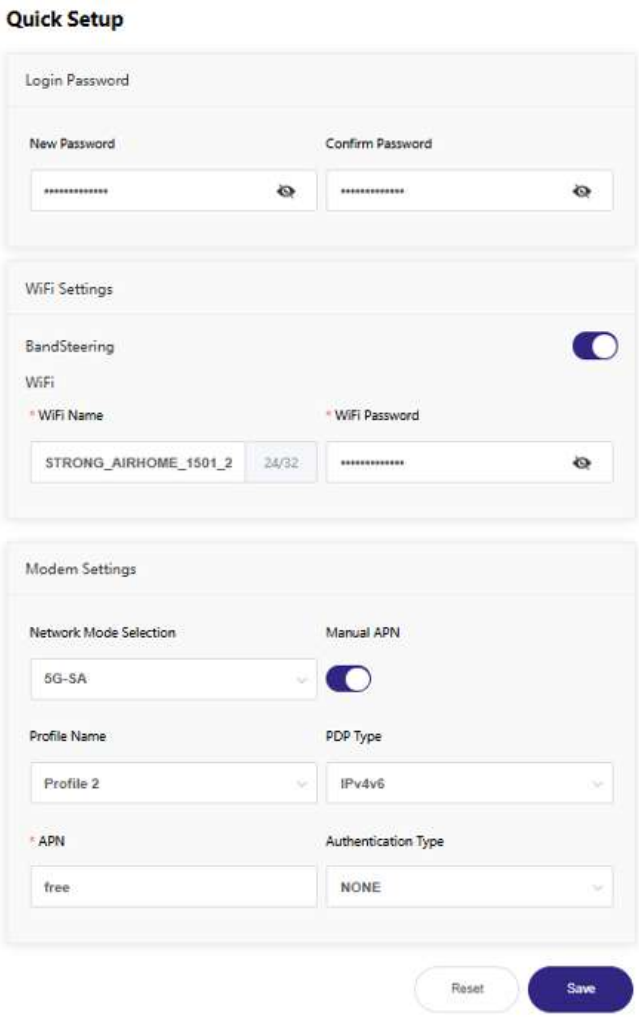


Fig. 23 — Configuration rapide

Paramètre	Description
Nouveau mot de passe / Confirmer le mot de passe	Nouveau mot de passe de connexion de l'interface web (8 à 32 caractères, avec des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux).
BandSteering	**Activé** (par défaut) : un seul nom Wi-Fi pour les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Le routeur sélectionne la meilleure bande pour chaque appareil (section 9.4).
Nom Wi-Fi / Mot de passe Wi-Fi	Nom (jusqu'à 32 caractères) et mot de passe du réseau Wi-Fi.
Sélection du mode réseau	**Auto** (recommandé), **4G**, **5G-SA** ou **5G-NSA**.
APN manuel	Active les paramètres APN manuels ci-dessous.
Nom du profil	Profil APN : **Profil 1** à **Profil 4**.
Type PDP	Version IP de la connexion mobile : **IPv4**, **IPv6** ou **IPv4v6**.
APN	Nom du point d'accès fourni par votre opérateur mobile.
Type d'authentification	**AUCUN**, **PAP**, **CHAP** ou **LES DEUX**, selon les exigences de votre opérateur.

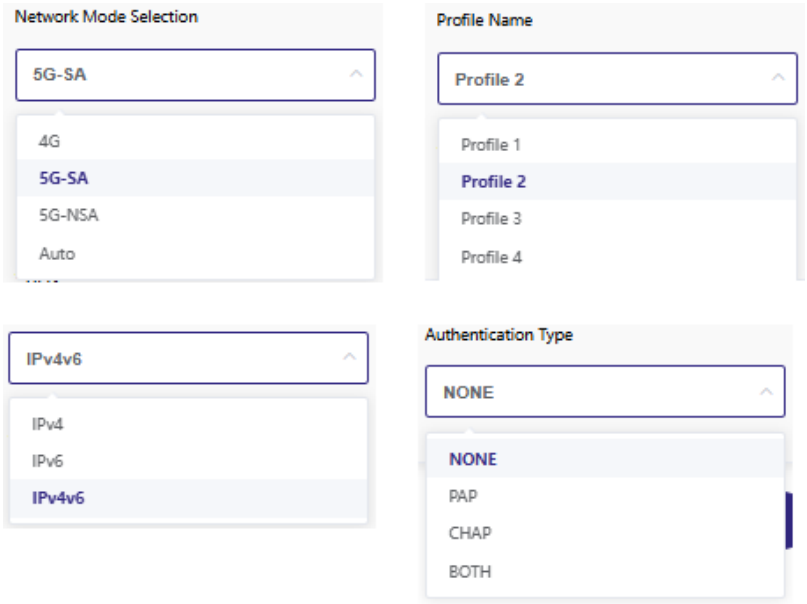


Fig. 24 — Configuration rapide

> **Remarque :** Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier les **Paramètres du modem** : le routeur configure automatiquement la connexion mobile. N'utilisez l'APN manuel que si votre opérateur vous fournit des paramètres spécifiques.

Cliquez sur **Enregistrer**. Un compte à rebours s'affiche : les paramètres sont appliqués après environ **30 secondes**. Si vous avez modifié le nom ou le mot de passe Wi-Fi, reconnectez vos appareils avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur **Reset** pour annuler vos modifications.

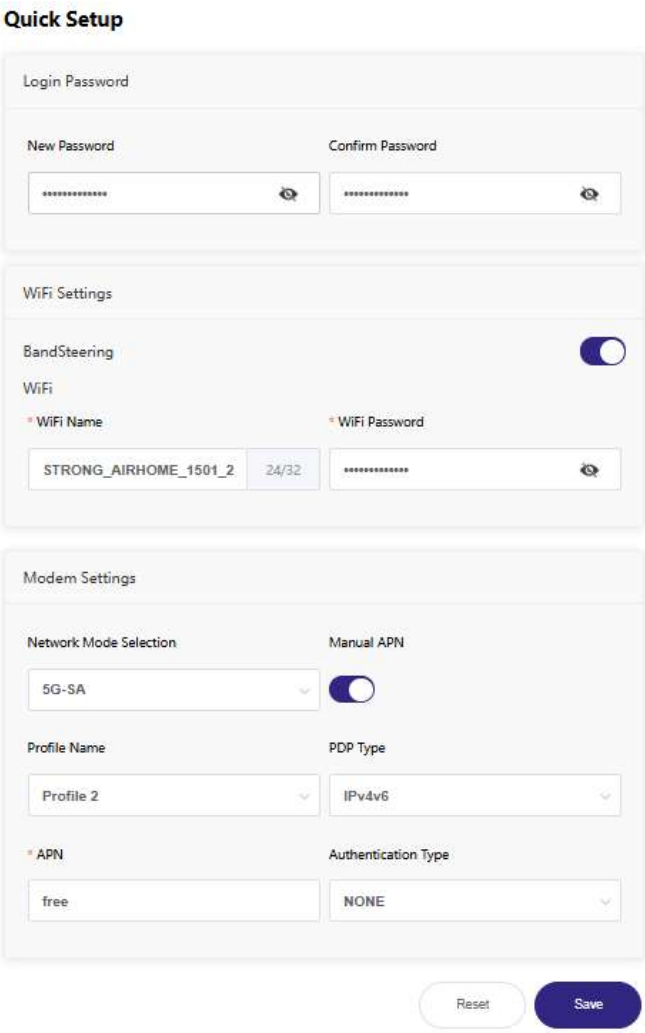


Fig. 25 — Configuration rapide

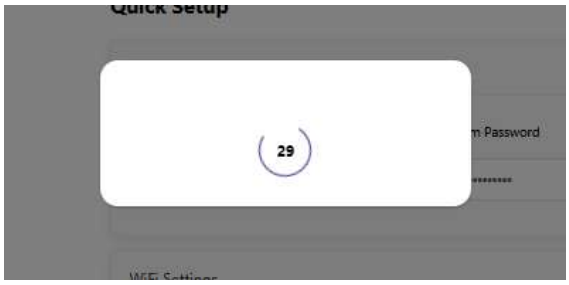


Fig. 26 — Configuration rapide

7 Tableau de bord

Le **Tableau de bord** est la page d'accueil de l'interface web. Il donne un aperçu du routeur et un accès rapide aux pages les plus fréquemment utilisées.

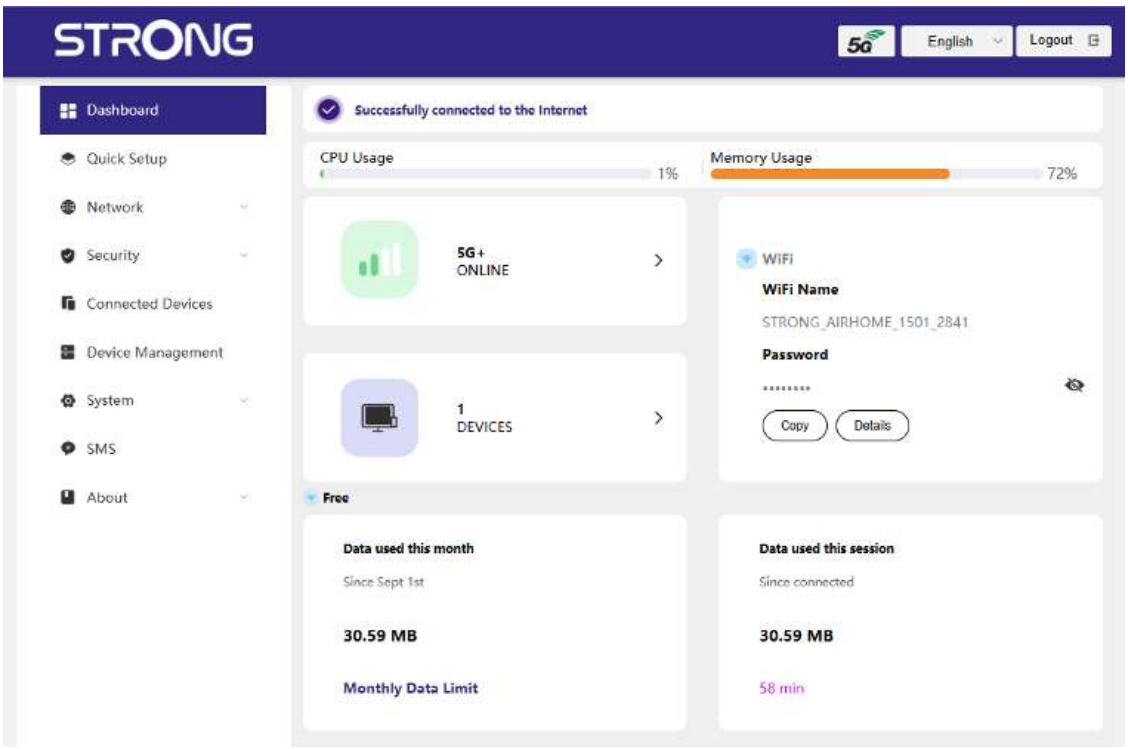


Fig. 27 — Tableau de bord

Zone	Description
État de la connexion	Indique si le routeur est connecté à Internet (par exemple **Connecté avec succès à Internet**).
Utilisation du processeur / Utilisation de la mémoire	Charge du processeur et de la mémoire du routeur.
Réseau mobile (par exemple 5G+ EN LIGNE)	Type et état de la connexion mobile. Cliquez dessus pour ouvrir **Paramètres mobiles**.
APPAREILS	Nombre d'appareils connectés. Cliquez dessus pour ouvrir **Appareils connectés**.
WiFi	Nom et mot de passe du Wi-Fi. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour afficher le mot de passe, **Copier** pour le copier et **Détails** pour ouvrir **Paramètres WiFi**.
Données utilisées ce mois-ci	Données mobiles consommées depuis le premier jour du mois. **Limite mensuelle de données** ouvre **Configuration du trafic**.
Données utilisées lors de cette session	Données mobiles consommées et durée depuis le début de la connexion actuelle.

8 appareils connectés

Cette page répertorie les appareils connectés au routeur via Wi-Fi ou Ethernet, avec le nombre d'appareils et le nombre maximal pris en charge (par exemple 1/253).

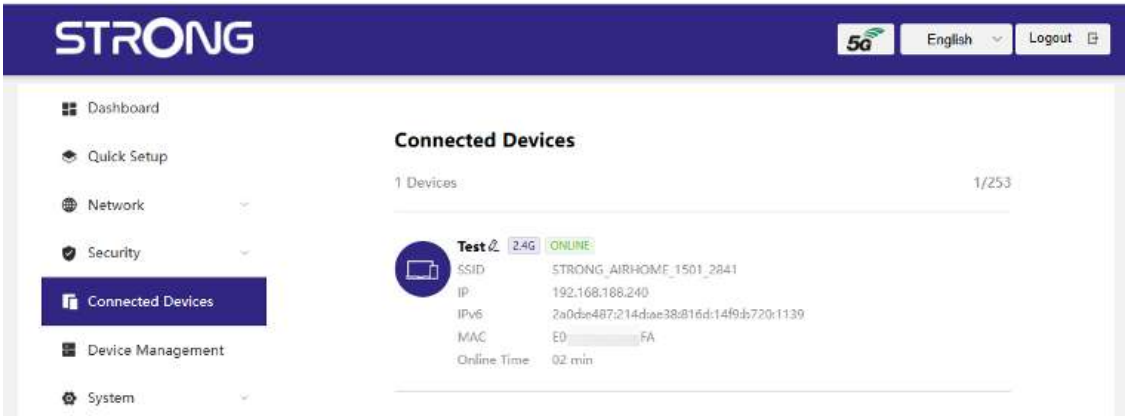


Fig. 28 — Appareils connectés

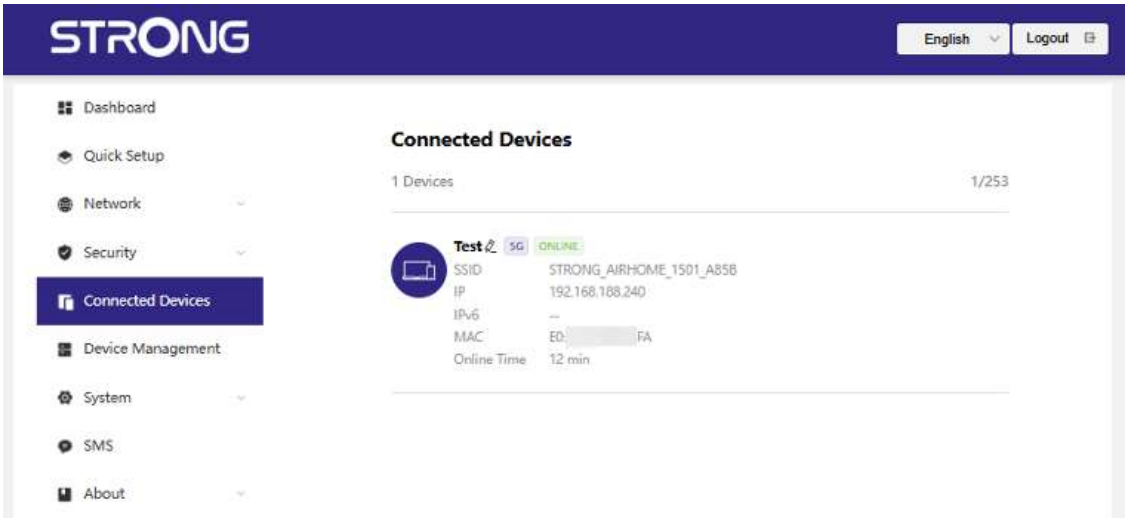


Fig. 29 — Appareils connectés

Champ	Description
Nom	Nom de l'appareil. Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour le renommer.
Bande / état	Bande Wi-Fi utilisée (par exemple **2.4G**) et état **ONLINE**.
SSID	Réseau Wi-Fi auquel l'appareil est connecté.
IP / IPv6	Adresses IPv4 et IPv6 attribuées à l'appareil par le routeur.
MAC	Adresse physique de l'appareil.
Temps en ligne	Durée de connexion de l'appareil.

Astuce : Utilisez cette page pour trouver l'adresse IP et l'adresse MAC d'un appareil, par exemple pour réserver son adresse IP (section 9.8) ou pour créer une règle de redirection de port (section 9.15).

9 Réseau

9.1 Paramètres mobiles

Chemin : **Réseau > Paramètres mobiles**

Cette page affiche l'état de la connexion mobile et donne accès aux paramètres de la SIM, du mode réseau et de l'APN.

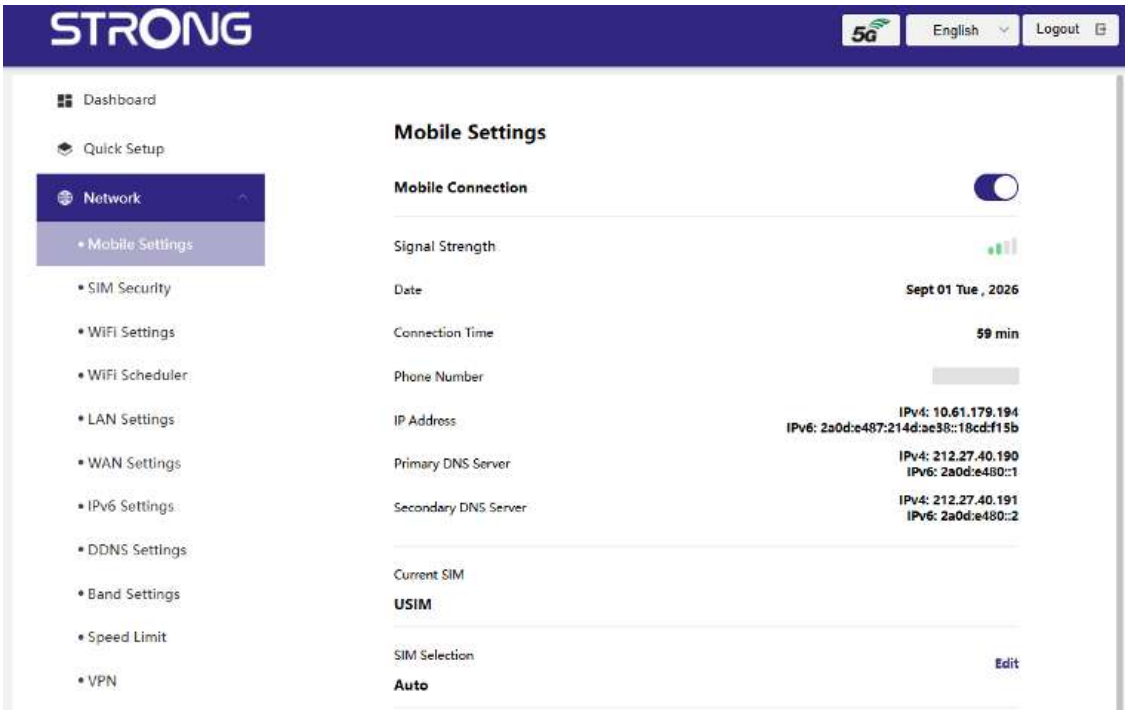


Fig. 30 — Réseau > Paramètres mobiles

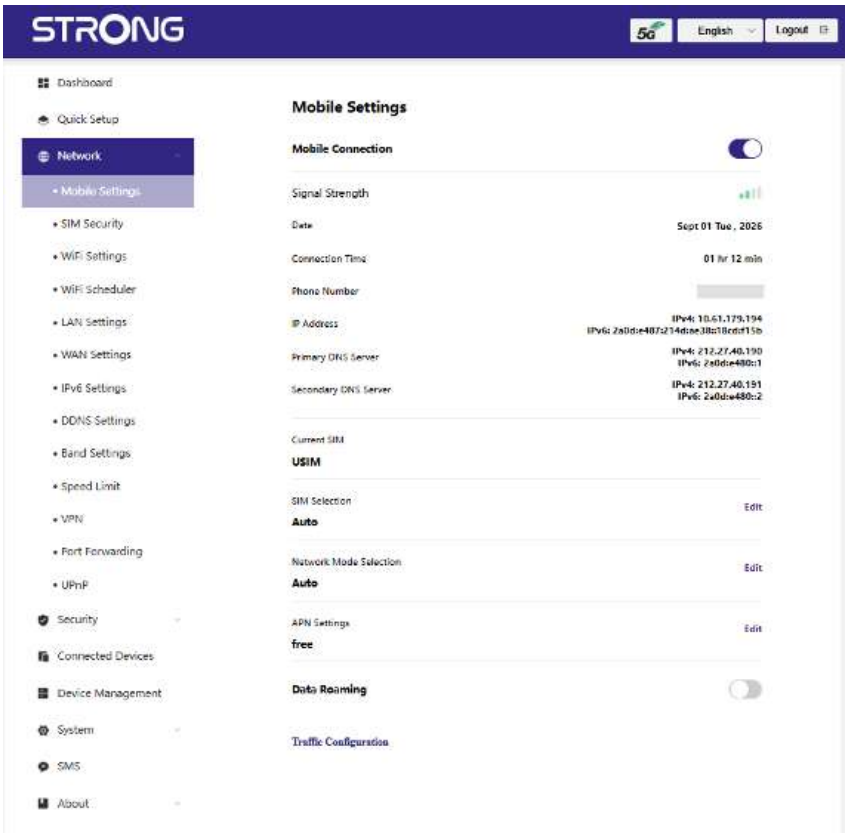


Fig. 31 — Réseau > Paramètres mobiles

Paramètre	Description
Connexion mobile	Active ou désactive la connexion de données mobiles. Après l'avoir réactivée, la connexion peut prendre environ **20 secondes** pour se rétablir.
Force du signal	Niveau du signal mobile, en barres.
Date / Durée de connexion	Date actuelle et durée de la connexion mobile.
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone de la carte SIM, si fourni par l'opérateur.
Adresse IP	Adresses IPv4 et IPv6 attribuées au routeur par l'opérateur mobile.
Serveur DNS primaire / secondaire	Serveurs DNS de la connexion mobile.
SIM actuelle	SIM utilisée : **USIM** (carte nano-SIM physique) ou **ESIM**.
Sélection de la SIM	**Auto**, **USIM** ou **ESIM**. Cliquez sur **Modifier** pour le modifier.
Sélection du mode réseau	**Auto** (recommandé), **4G**, **5G-SA** ou **5G-NSA**. Cliquez sur **Modifier** pour le modifier.
Paramètres APN	APN utilisé. Cliquez sur **Modifier** pour gérer les profils APN.
Itinérance des données	Autorise la connexion mobile à l'étranger. **Désactivé** par défaut.
Configuration du trafic	Ouvre les paramètres de limite de données (section 9.2).

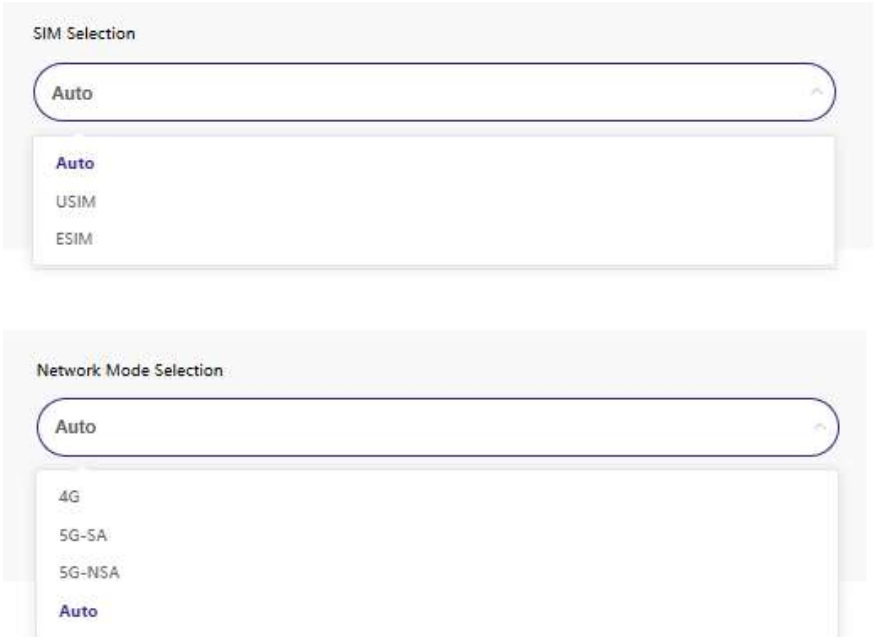


Fig. 32 — Réseau > Paramètres mobiles

Mode réseau	Description
Auto	Le routeur sélectionne le meilleur réseau disponible. Recommandé.
5G-SA	5G Standalone : réseau 5G avec un cœur de réseau 5G. La latence la plus faible, là où votre opérateur la propose.
5G-NSA	5G Non-Standalone : radio 5G combinée avec le réseau 4G. Le mode 5G le plus courant.
4G	Le routeur utilise uniquement le réseau 4G (LTE).

Attention : L'itinérance peut générer des coûts supplémentaires, selon votre forfait mobile. Vérifiez les conditions de votre forfait avant d'activer **l'itinérance des données**.

Paramètres APN : le nom du point d'accès (APN) indique au routeur comment se connecter à Internet via votre opérateur. La page affiche quatre profils. Activez le profil à utiliser avec son interrupteur, cliquez sur **Modifier** pour changer son nom APN, son nom d'utilisateur et son mot de passe, ou sur **Supprimer** pour le supprimer, puis cliquez sur **Appliquer**.

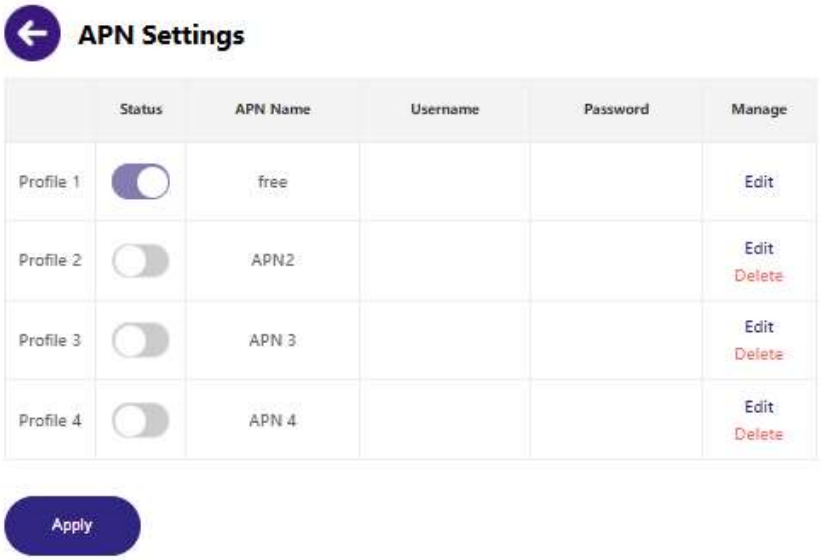


Fig. 33 — Réseau > Paramètres mobiles

Si la connexion mobile ne fonctionne pas, vérifiez les paramètres APN :

- Vérifiez le **nom APN**, le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** sur le site web de votre opérateur mobile.
- Vérifiez le **type PDP** : certains opérateurs ne prennent en charge que **IPv4**, d'autres **IPv4v6**.
- Vérifiez que votre forfait autorise les données mobiles et que l'APN est autorisé lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

9.2 Configuration du trafic

Chemin : Réseau > Paramètres mobiles > Configuration du trafic

Définissez une limite de données quotidienne et/ou mensuelle. Lorsqu'une limite est atteinte, la connexion mobile est interrompue et un message s'affiche.

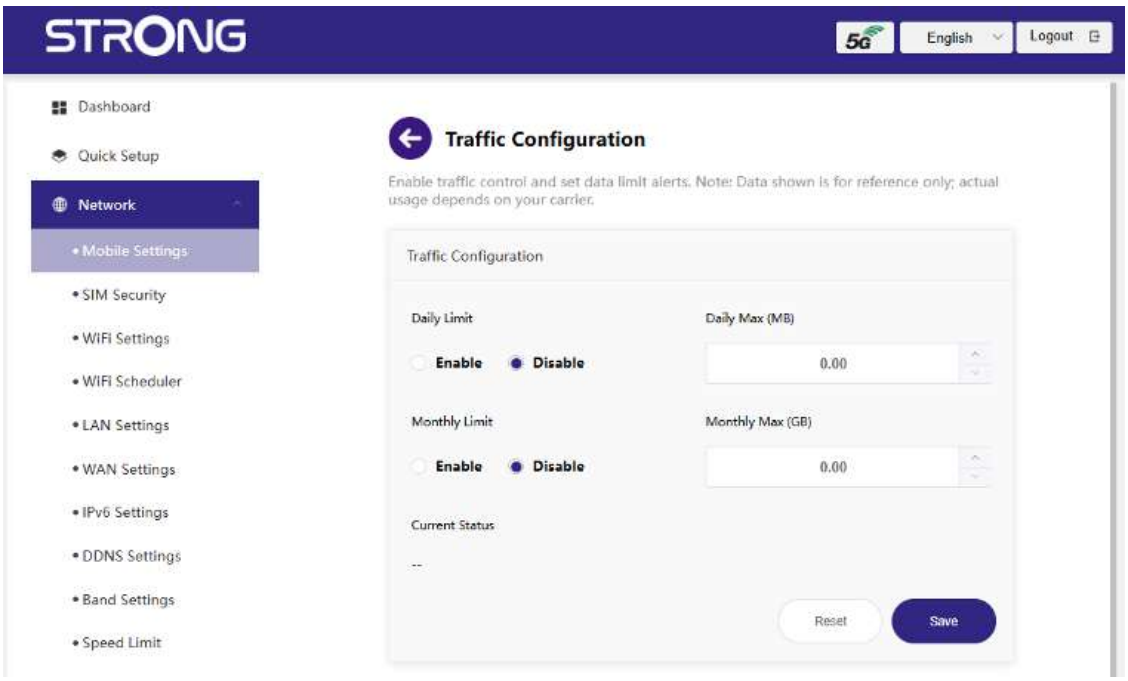


Fig. 34 — Réseau > Configuration du trafic

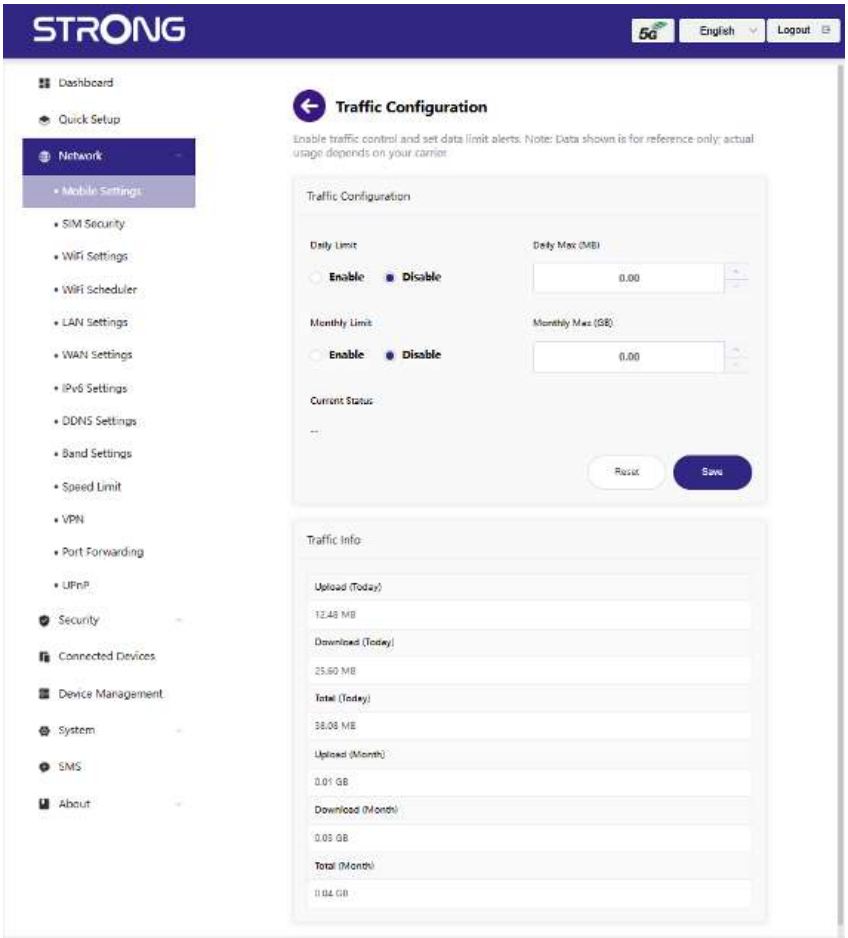


Fig. 35 — Réseau > Configuration du trafic

Paramètre	Description
Limite quotidienne / Maximum quotidien (Mo)	**Activer** active une limite quotidienne. Entrez la limite en Mo.

Paramètre	Description
Limite mensuelle / Maximum mensuel (Go)	**Activer** active une limite mensuelle. Entrez la limite en Go.
Statut actuel	Indique si une limite a été dépassée (par exemple **Limites de trafic quotidiennes et mensuelles non dépassées**).
Informations sur le trafic	Téléversement, téléchargement et données totales pour la journée et pour le mois.

Remarque : Les données affichées sont fournies à titre indicatif uniquement. L'utilisation réelle dépend de votre opérateur.

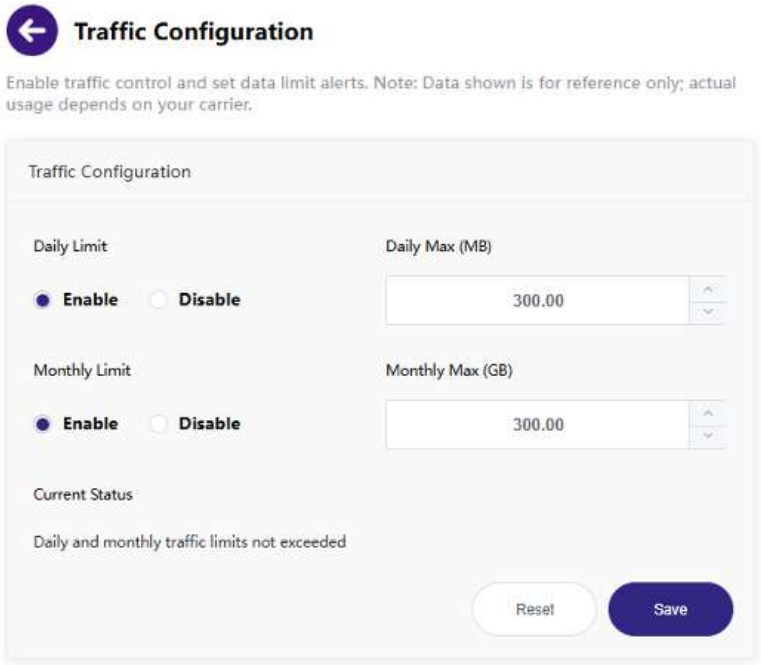


Fig. 36 — Réseau > Configuration du trafic

Lorsque la limite est dépassée, le message **Conseils** apparaît et la connexion mobile est interrompue. Pour rétablir la connexion :

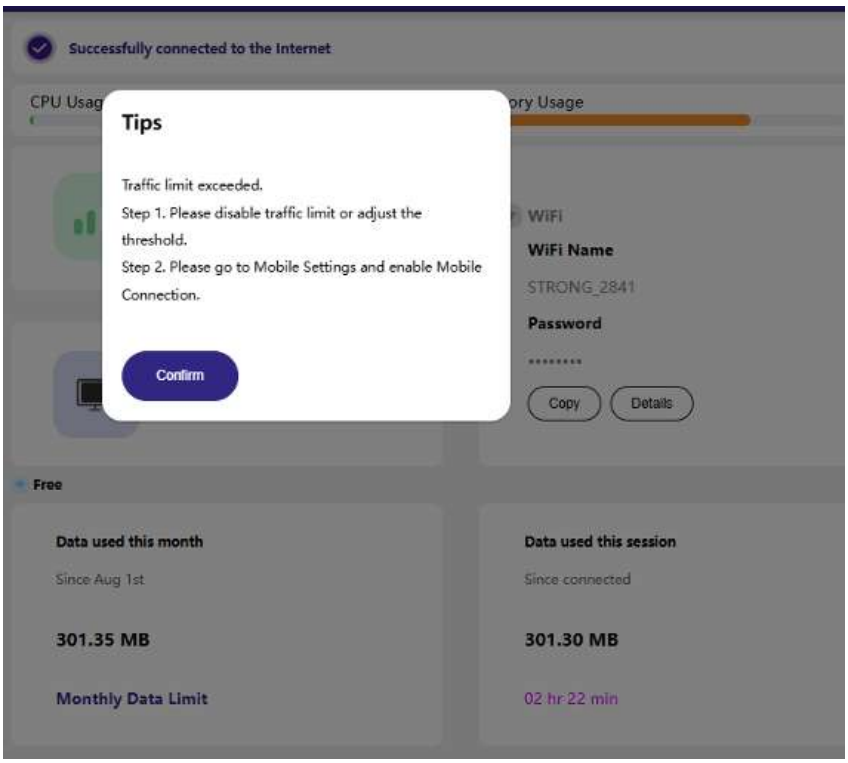


Fig. 37 — Réseau > Configuration du trafic

1. Cliquez sur **Confirmer**.
2. Dans **Configuration du trafic**, désactivez la limite ou augmentez le seuil, puis cliquez sur **Enregistrer**.
3. Accédez à **Réseau > Paramètres mobiles** et activez **Connexion mobile**.

9.3 Sécurité SIM

Chemin : Réseau > Sécurité SIM

Lorsque la **Sécurité SIM** est activée, le code PIN de la SIM est requis à chaque utilisation du routeur.

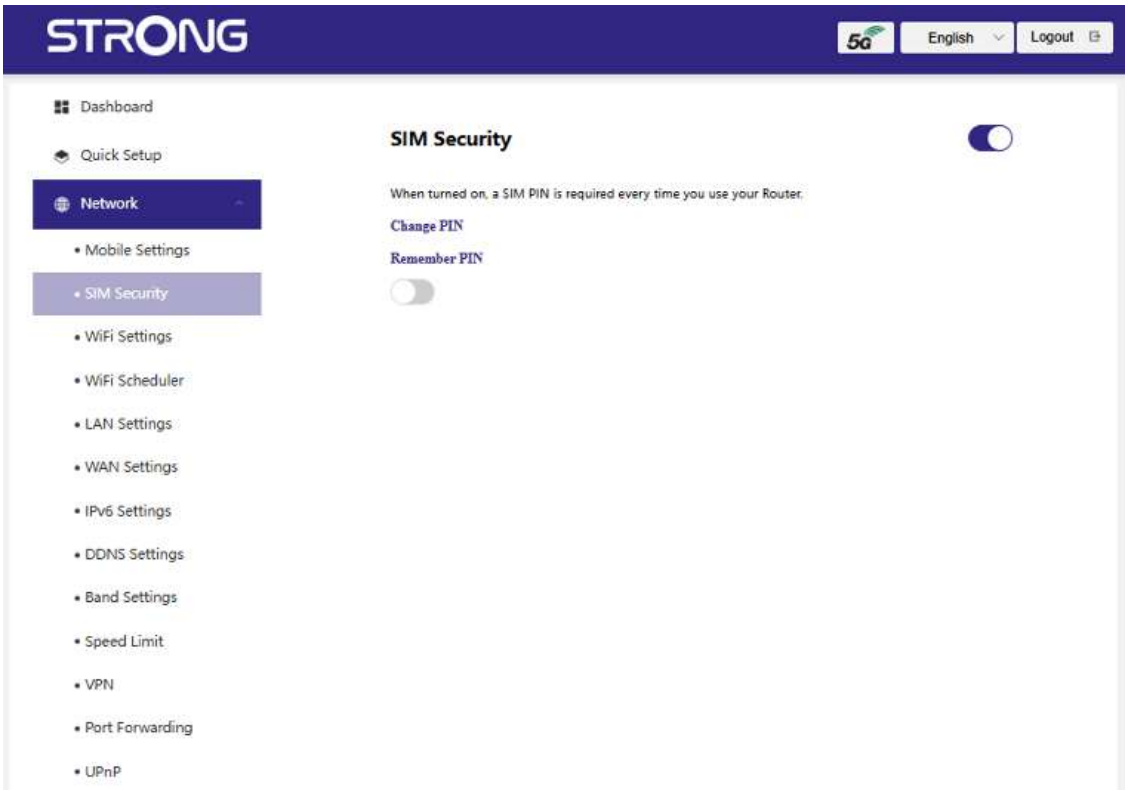


Fig. 38 — Réseau > Sécurité SIM

Paramètre	Description
Sécurité SIM	Active ou désactive le code PIN de la carte SIM. Saisissez le code PIN correct pour confirmer la modification.
Modifier le PIN	Saisissez le PIN actuel, puis le nouveau PIN deux fois, et cliquez sur **Enregistrer**.
Mémoriser le PIN	Le PIN n'est pas demandé après un redémarrage du routeur. Il sera à nouveau demandé si vous retirez la carte SIM et la réinsérez.

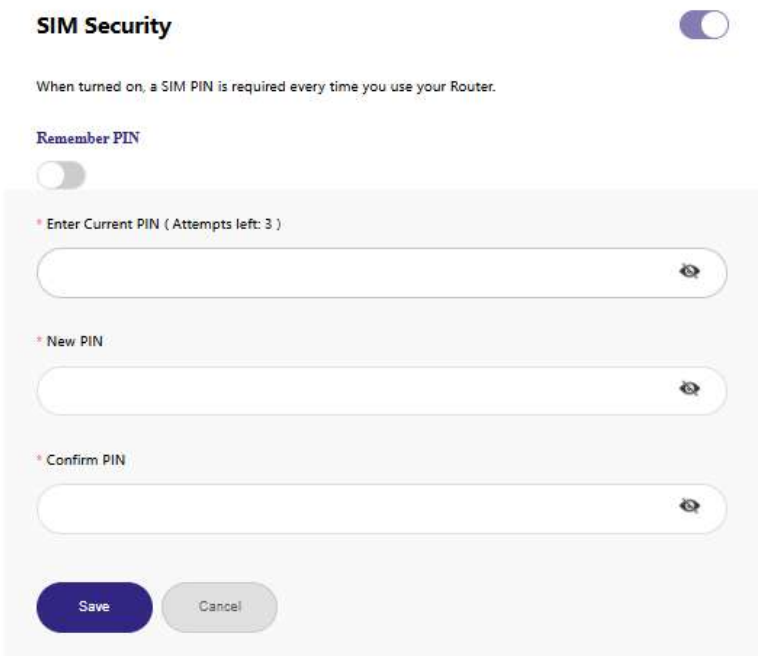


Fig. 39 — Réseau > Sécurité SIM

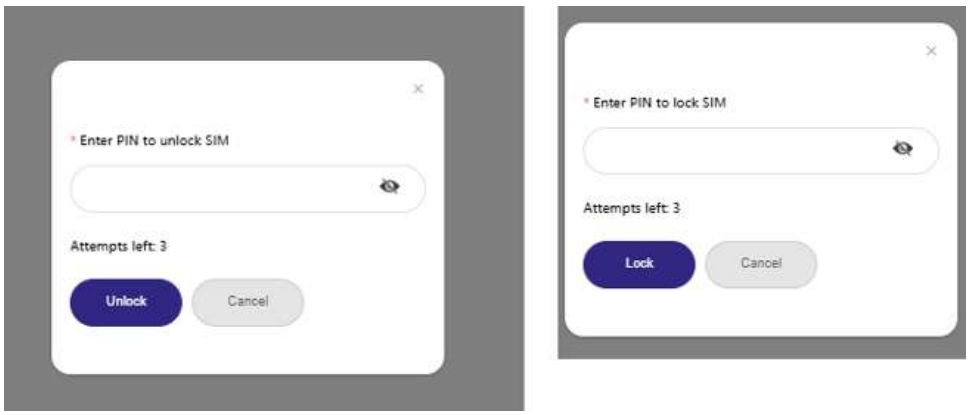


Fig. 40 — Réseau > Sécurité SIM

Pour **activer** le PIN, activez la Sécurité SIM, saisissez le PIN dans la fenêtre **Saisir le PIN pour verrouiller la SIM** et cliquez sur **Verrouiller**. Pour **désactiver** le PIN, désactivez la Sécurité SIM, saisissez le PIN dans la fenêtre **Saisir le PIN pour déverrouiller la SIM** et cliquez sur **Déverrouiller**.

Attention : Chaque saisie incorrecte réduit le nombre de tentatives restantes. Après trois saisies erronées, la carte SIM est bloquée et vous aurez besoin du code PUK de votre opérateur.

9.4 Paramètres WiFi

Chemin : Réseau > Paramètres WiFi

Cette page affiche les paramètres du réseau Wi-Fi. Sélectionnez l'onglet **2,4 GHz** ou **5 GHz** pour afficher les paramètres de chaque bande.

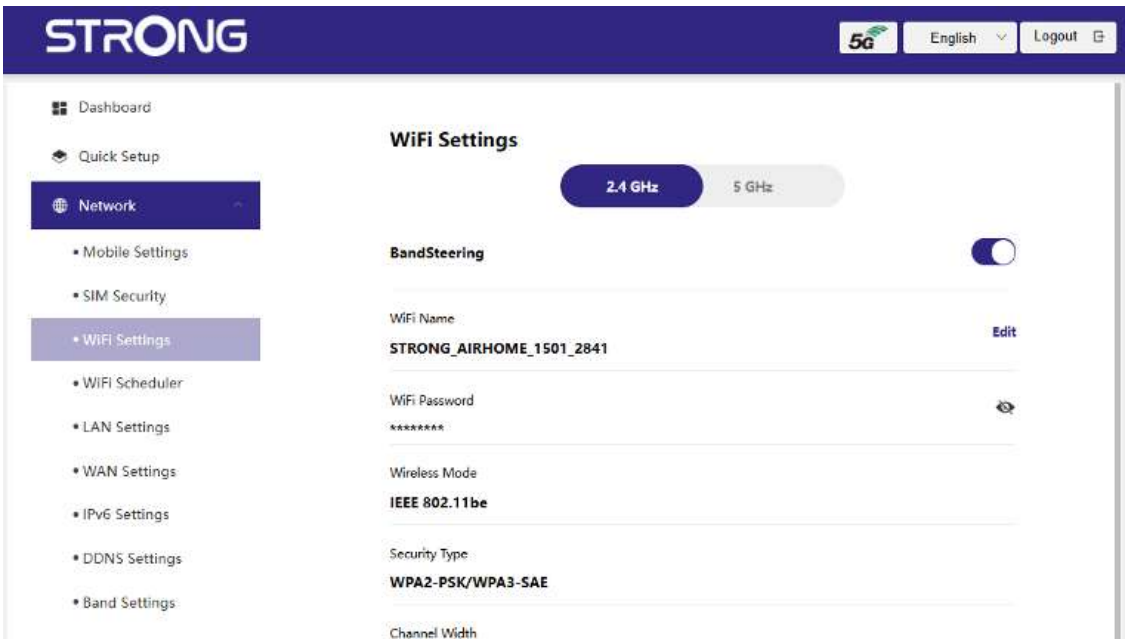


Fig. 41 — Réseau > Paramètres WiFi

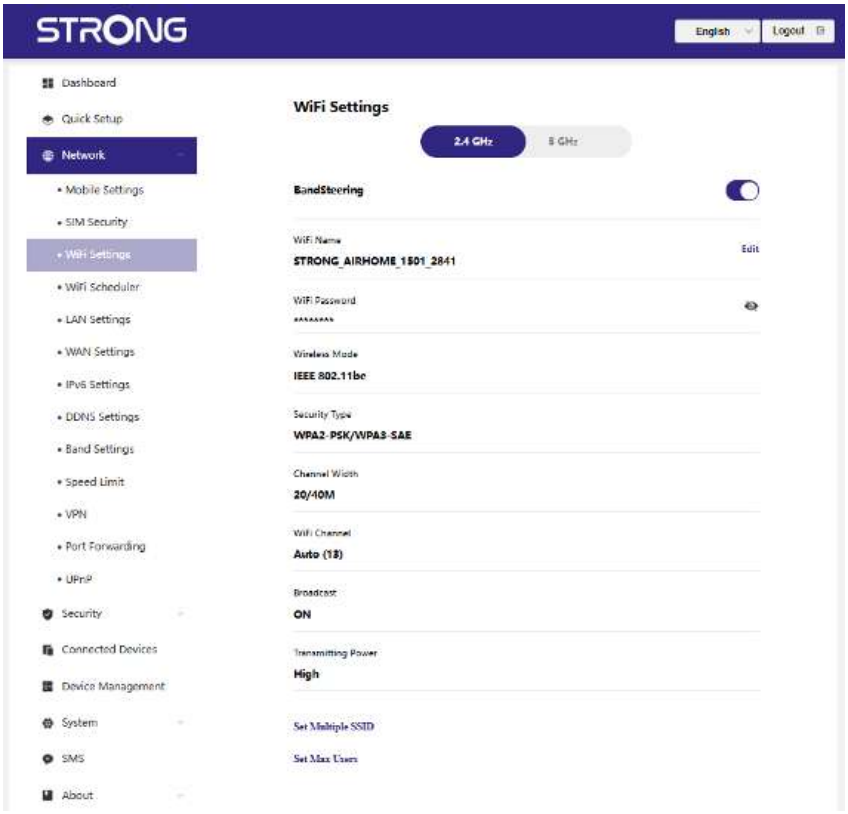


Fig. 42 — Réseau > Paramètres WiFi

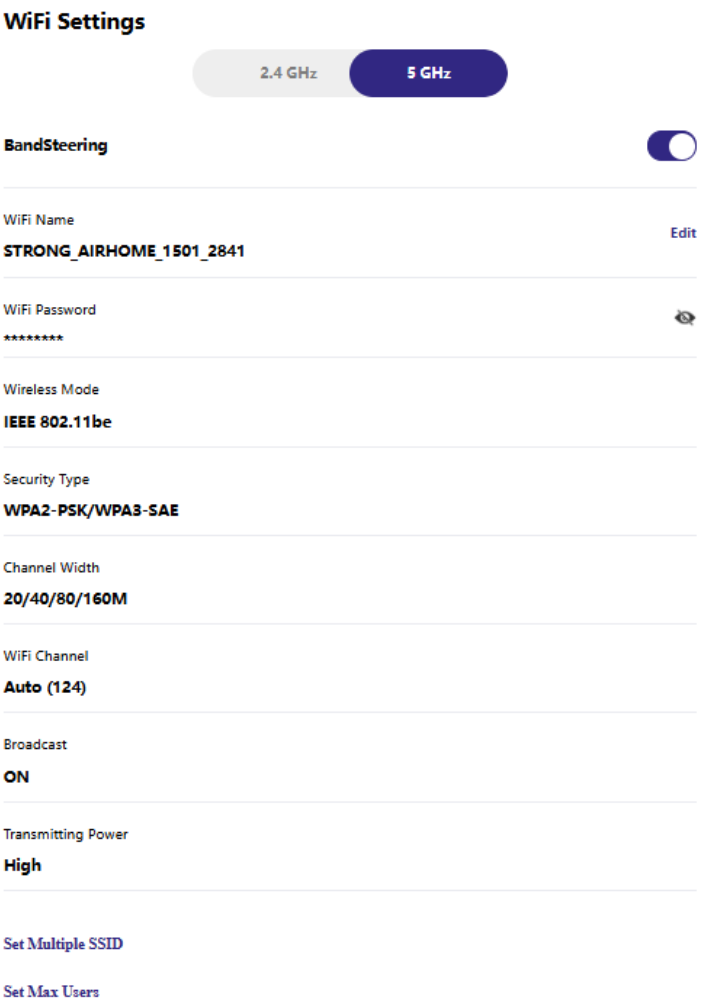


Fig. 43 — Réseau > Paramètres WiFi

BandSteering est activé par défaut : les deux bandes utilisent le même nom Wi-Fi et le routeur connecte chaque appareil à la meilleure bande. Pour utiliser deux réseaux distincts, désactivez BandSteering et cliquez sur **Confirmer**. La bande est alors ajoutée à la fin de chaque nom Wi-Fi (**_2.4GHz** et **_5GHz**), et un SWITCH apparaît dans chaque onglet pour activer ou désactiver cette bande.

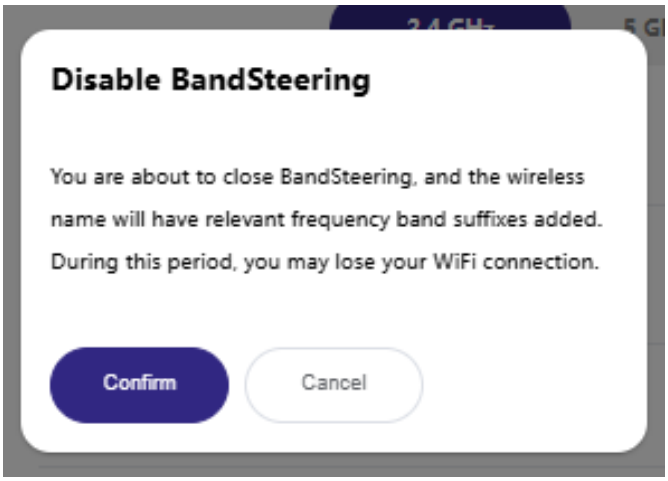


Fig. 44 — Réseau > Paramètres WiFi

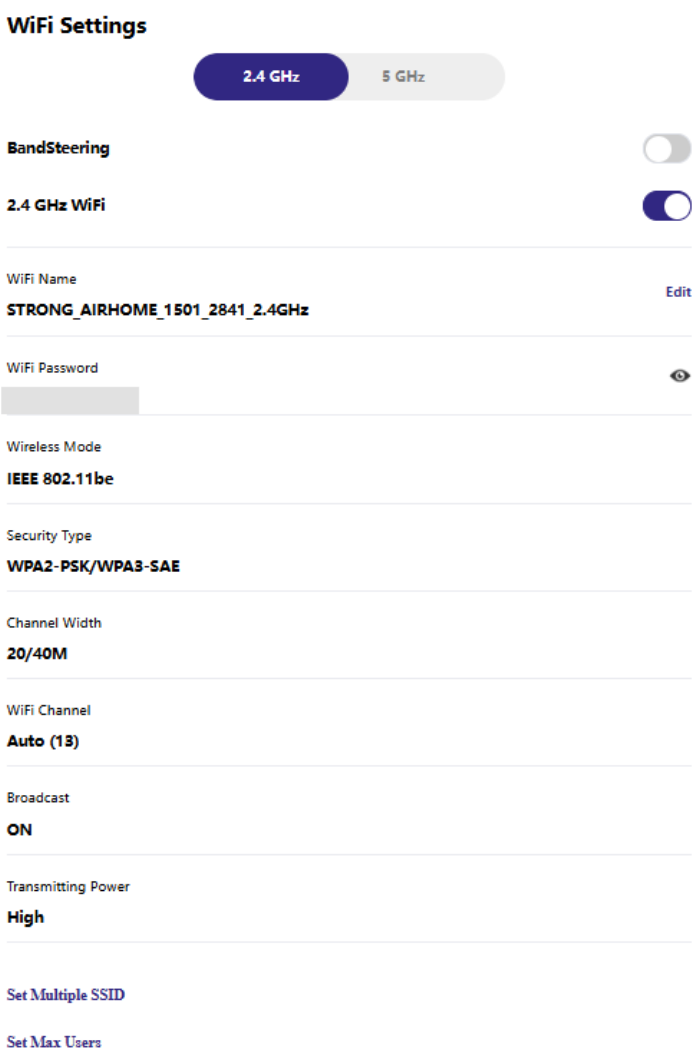


Fig. 45 — Réseau > Paramètres WiFi

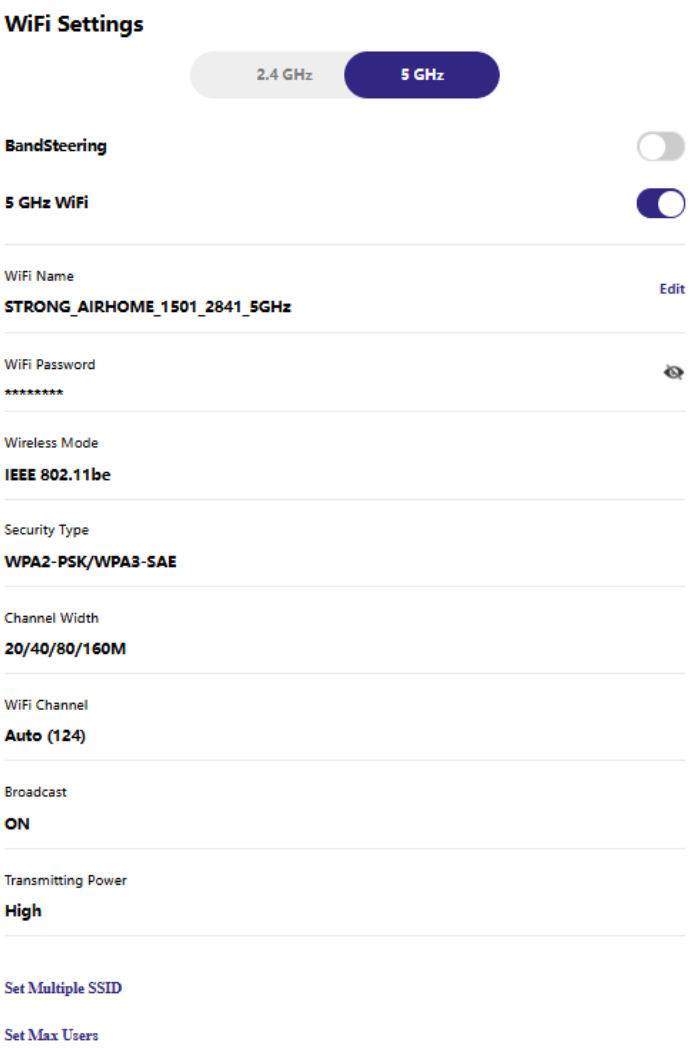


Fig. 46 — Réseau > Paramètres WiFi

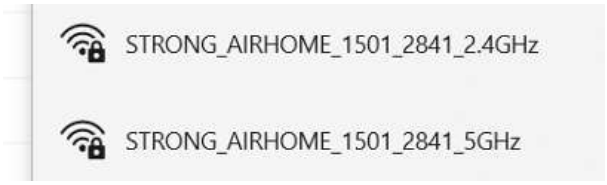


Fig. 47 — Réseau > Paramètres WiFi

Remarque : Les appareils Wi-Fi 7 peuvent utiliser simultanément les bandes 2,4 GHz et 5 GHz grâce à la **fonction Multi-Link Operation (MLO)**, qui nécessite le même nom Wi-Fi sur les deux bandes. Laissez **BandSteering activé** pour en bénéficier.

Pour modifier les paramètres, cliquez sur **Modifier**, apportez les modifications, puis cliquez sur **Enregistrer**. Lorsque BandSteering est activé, le nom, le mot de passe et le type de sécurité sont définis dans l'onglet 2,4 GHz et s'appliquent aux deux bandes ; ils sont grisés dans l'onglet 5 GHz.

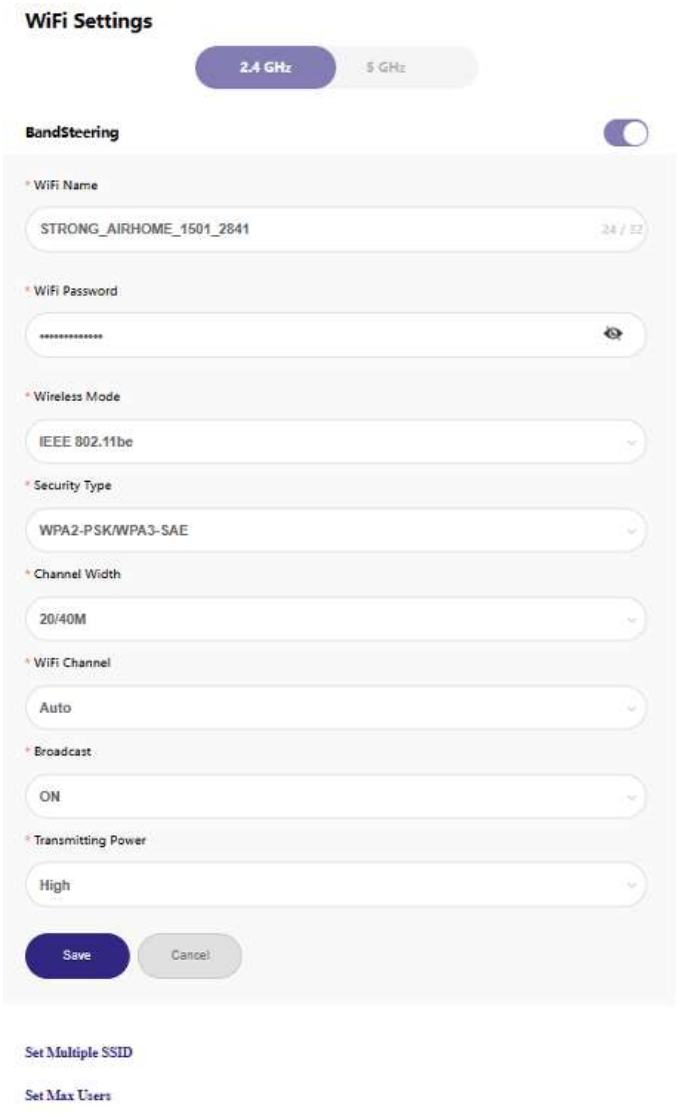


Fig. 48 — Réseau > Paramètres WiFi

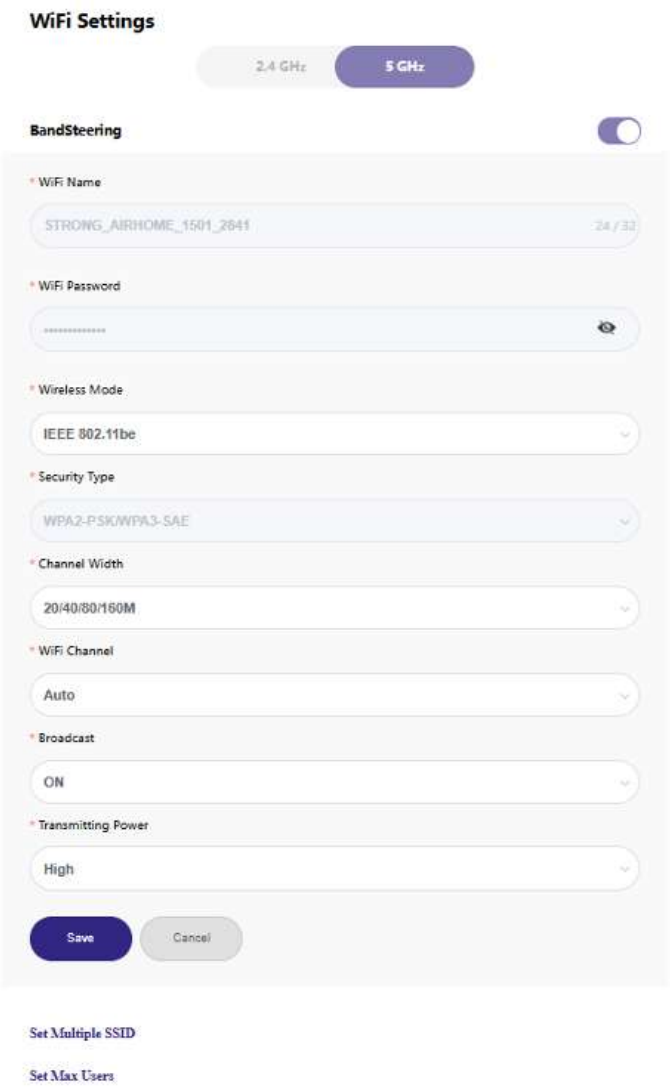


Fig. 49 — Réseau > Paramètres WiFi

Paramètre	2,4 GHz	5 GHz
Nom Wi-Fi / Mot de passe Wi-Fi	Jusqu'à 32 caractères.	Jusqu'à 32 caractères.
Mode sans fil	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11b/g, 802.11n, 802.11b/g/n, 802.11ax, **802.11be** (par défaut).	IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11a/n/ac, 802.11ax, **802.11be** (par défaut).
Type de sécurité	**WPA2-PSK/WPA3-SAE** (par défaut), WPA3-SAE (AES), WPA/WPA2-PSK Mixte, WPA2-PSK (TKIP+AES), WPA2-PSK (AES), Ouvert.	Identique à 2,4 GHz.
Largeur de canal	20M, **20/40M** (par défaut).	20M, 20/40M, 20/40/80M, **20/40/80/160M** (par défaut).
Canal WiFi	**Auto** (par défaut), 1 à 13.	**Auto** (par défaut), 36, 40, 44, 48, 52 à 64 (DFS), 100 à 128 (DFS). Avec une largeur de 20M : également 132 à 140 (DFS).
Diffusion	**ACTIVÉ** (par défaut) : le nom du réseau est visible. **DÉSACTIVÉ** : réseau masqué.	Identique à 2,4 GHz.

Paramètre	2,4 GHz	5 GHz
Puissance d'émission	**Élevé** (par défaut), Moyen, Faible.	Identique à 2,4 GHz.

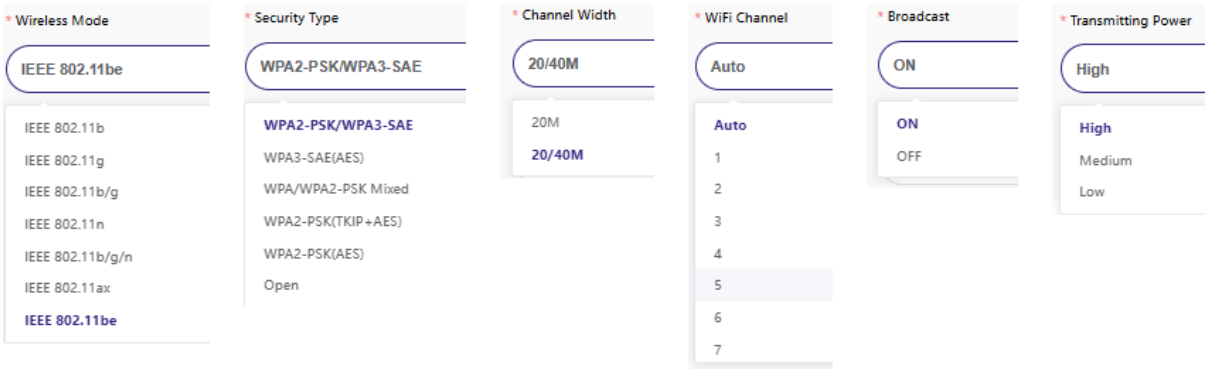


Fig. 50 — Réseau > Paramètres WiFi

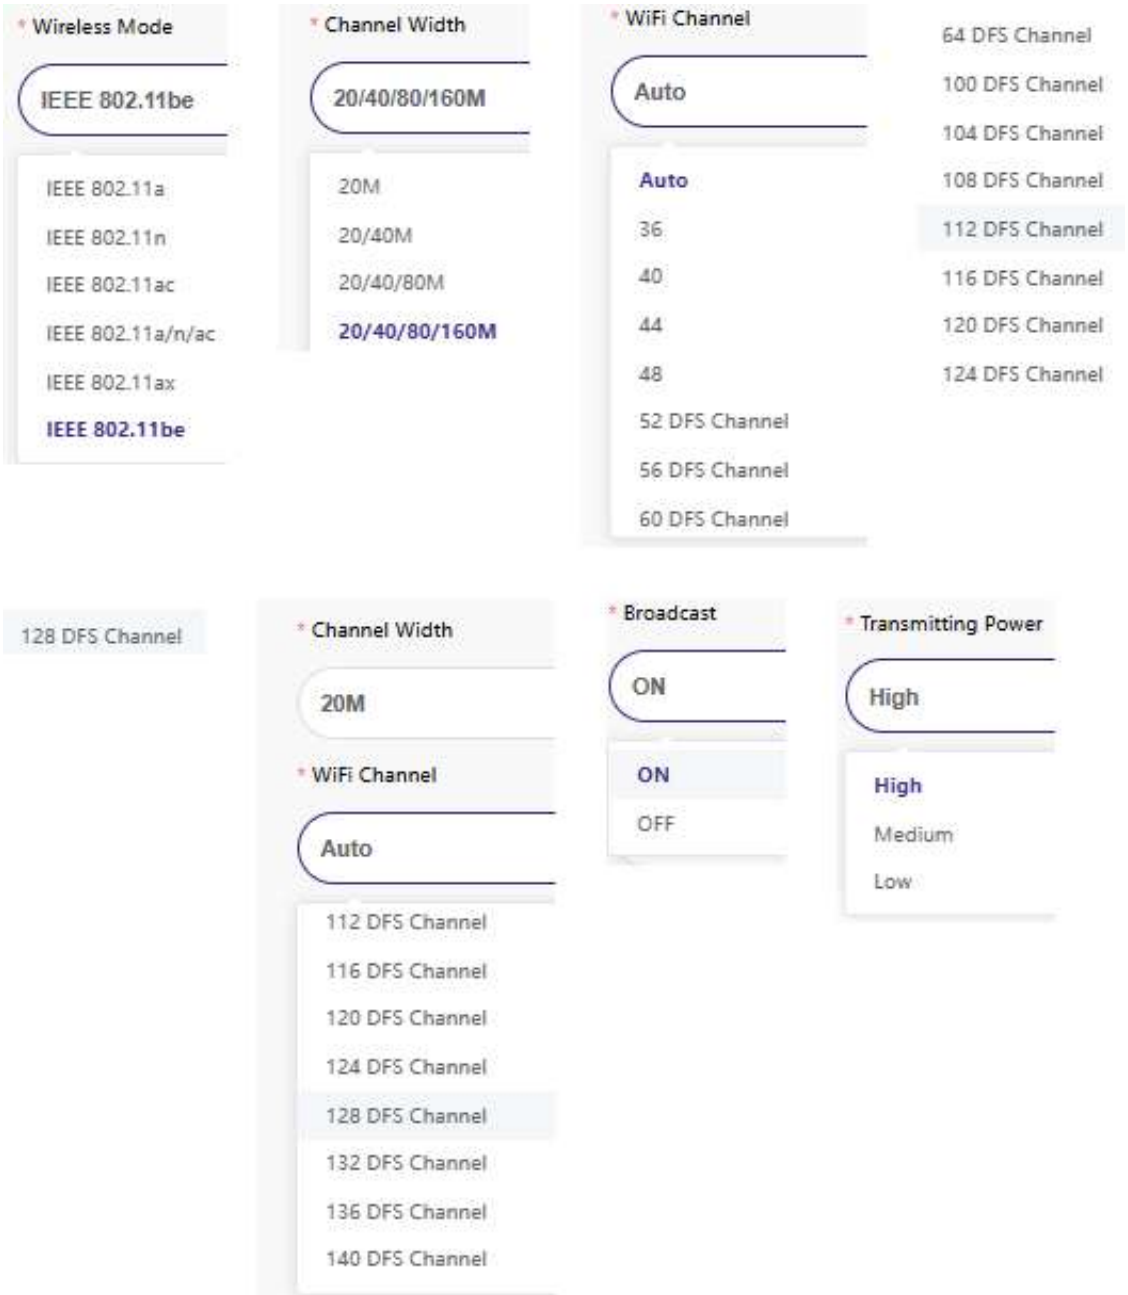


Fig. 51 — Réseau > Paramètres WiFi

Avertissement : La sécurité Ouvert laisse votre réseau Wi-Fi sans protection : toute personne à proximité peut s'y connecter. Utilisez **WPA2-PSK/WPA3-SAE** chaque fois que possible. N'utilisez WPA2-PSK (AES) que pour les anciens appareils qui ne prennent pas en charge WPA3.

Choisir une bande :

Bande	Avantages	Limites
2,4 GHz	Portée plus longue et meilleure pénétration à travers les murs. Pas de canaux DFS : aucun changement soudain de canal.	Vitesse plus faible. Bande encombrée, partagée avec de nombreux appareils (Bluetooth, fours à micro-ondes, caméras, objets connectés).
5 GHz	Vitesse plus élevée et moins d'interférences. Recommandé pour un bureau à domicile, le streaming et les jeux à proximité du routeur.	Portée plus courte et pénétration plus faible à travers les murs.

Canaux DFS : sur la bande 5 GHz, les canaux 52 à 140 sont des canaux DFS (Dynamic Frequency Selection). Avant de les utiliser, le routeur vérifie la présence de signaux radar, comme l'exigent les réglementations européennes. Lorsque le routeur démarre sur un canal DFS, le réseau 5 GHz peut prendre environ **60 secondes** pour apparaître. Si un radar est détecté, le routeur change automatiquement de canal et les appareils Wi-Fi peuvent être déconnectés momentanément.

Astuce : Si votre connexion 5 GHz est interrompue de temps en temps, sélectionnez un canal non-DFS (**36, 40, 44 ou 48**). Sur la bande 2,4 GHz, les canaux **1, 6 et 11** ne se chevauchent pas et offrent généralement la connexion la plus stable.

9.5 SSID multiples (Wi-Fi invité)

Chemin : Réseau > Paramètres WiFi > Définir SSID multiples

Créez jusqu'à quatre réseaux Wi-Fi supplémentaires par bande, par exemple un réseau invité qui donne accès à Internet sans partager votre mot de passe Wi-Fi principal.

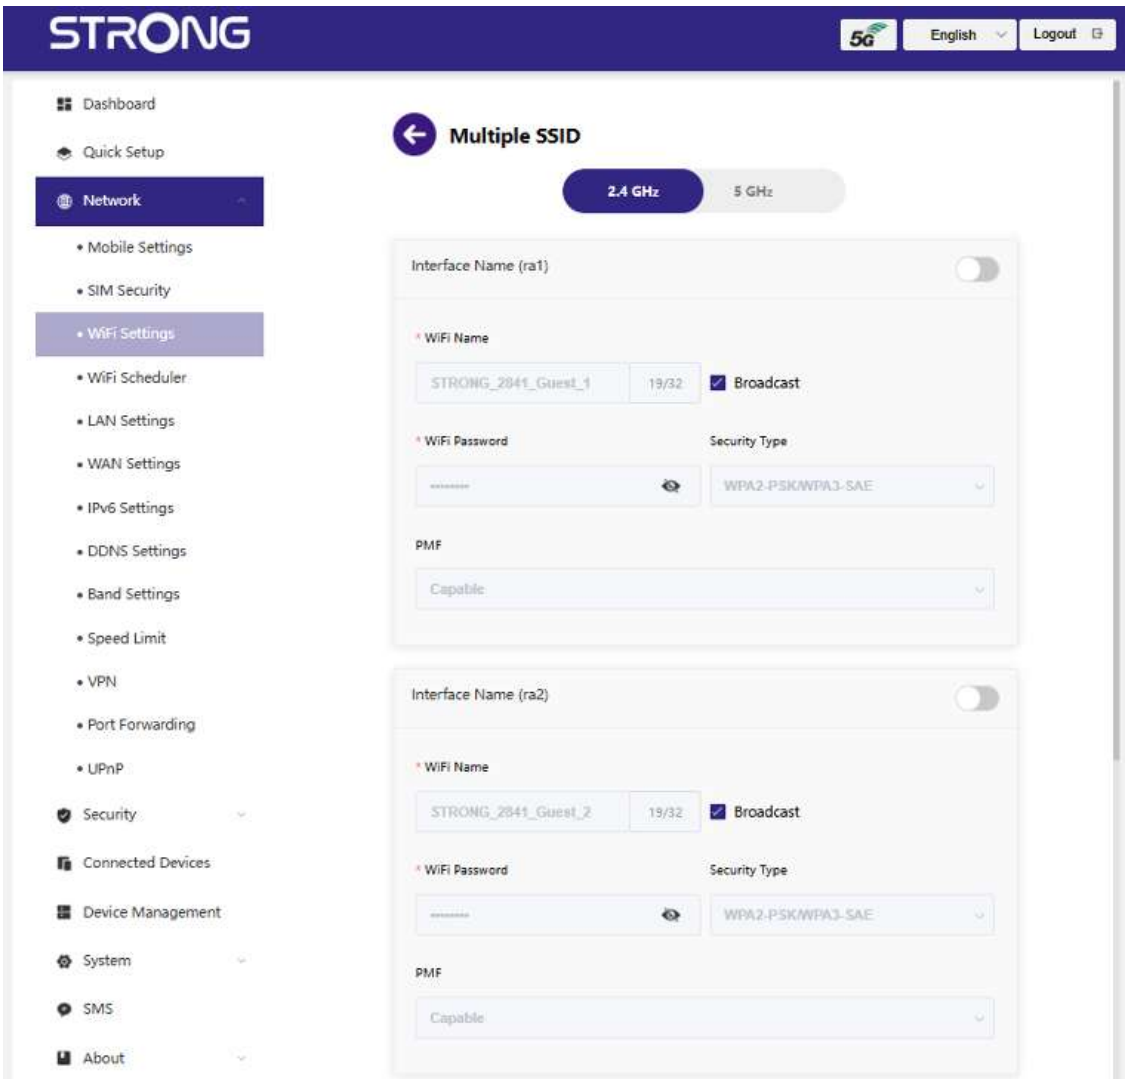


Fig. 52 — Réseau > SSID multiples (Wi-Fi invité)

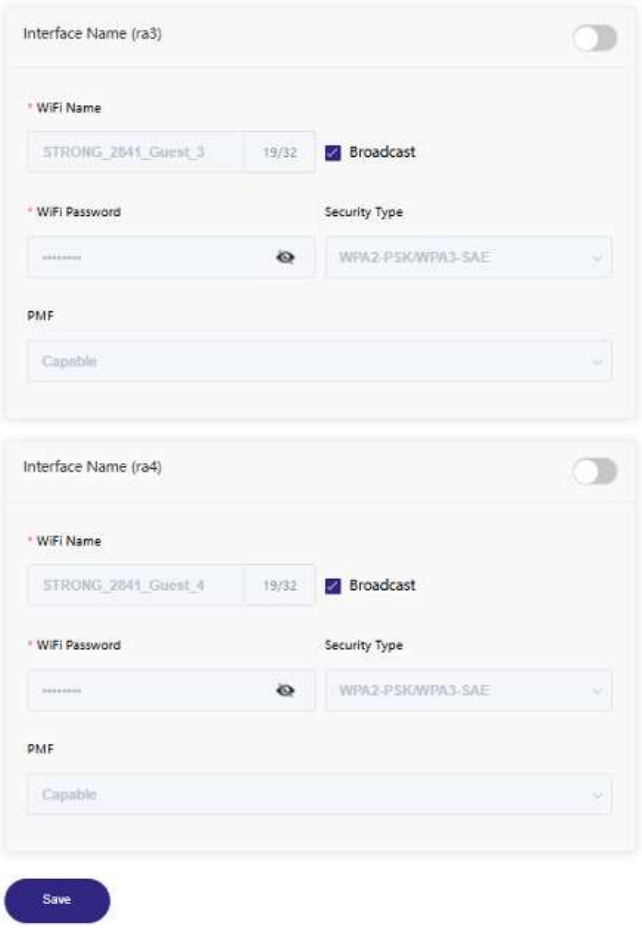


Fig. 53 — Réseau > SSID multiples (Wi-Fi invité)

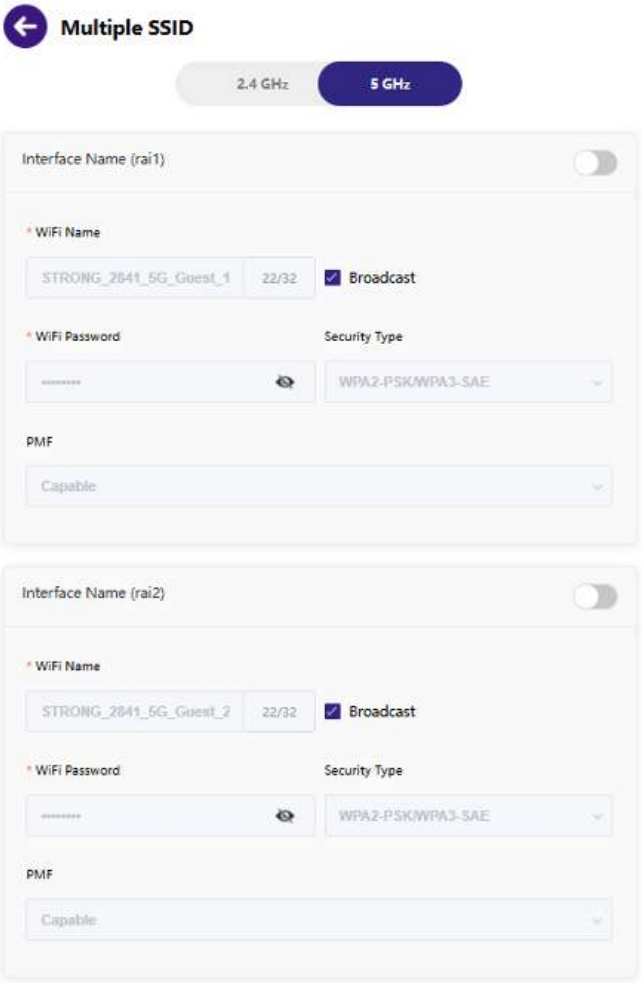


Fig. 54 — Réseau > SSID multiples (Wi-Fi invité)

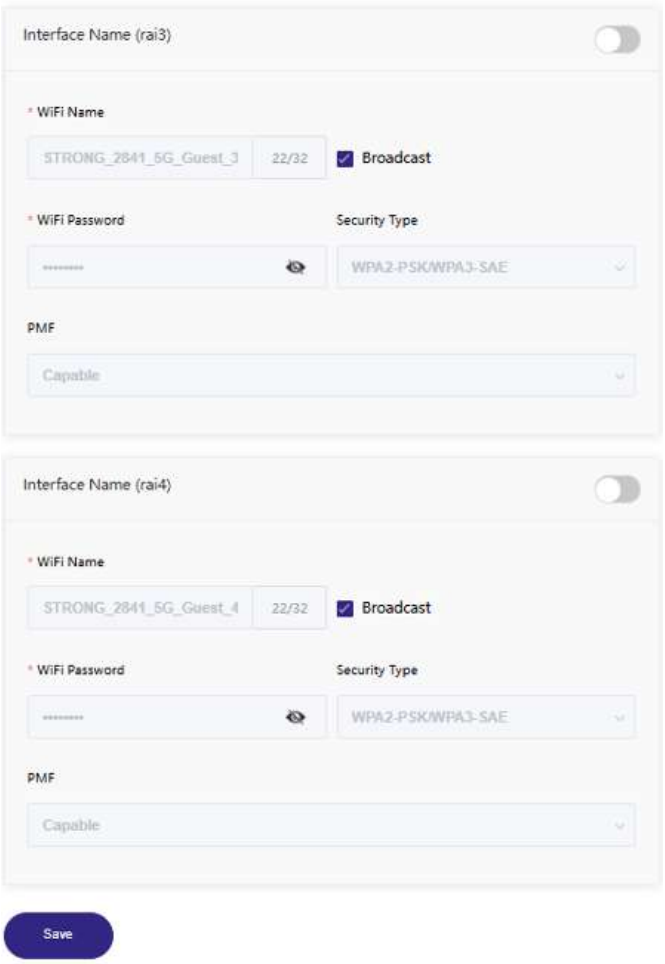


Fig. 55 — Réseau > SSID multiples (Wi-Fi invité)

1. Sélectionnez l'onglet **2,4 GHz** ou **5 GHz**.
2. Activez une interface à l'aide de son SWITCH.
3. Saisissez le **Nom WiFi** (jusqu'à 32 caractères) et le **Mot de passe WiFi**.
4. Sélectionnez **Diffusion** pour rendre le nom du réseau visible.
5. Sélectionnez le **Type de sécurité** et le paramètre **PMF**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.



Fig. 56 — Réseau > SSID multiples (Wi-Fi invité)

PMF (Protected Management Frames) protège les messages de gestion Wi-Fi contre certaines attaques. Il est réglé sur **Capable** : les appareils qui prennent en charge PMF l'utilisent, les autres peuvent toujours se connecter.

9.6 Nombre maximal d'utilisateurs

Chemin : Réseau > Paramètres WiFi > Définir le nombre maximal d'utilisateurs

Définissez le nombre maximal de connexions Wi-Fi pour chaque bande (par défaut : **128**). Sélectionnez la bande, cliquez sur **Modifier**, saisissez le nombre et enregistrez. Le nombre total d'utilisateurs Wi-Fi du routeur correspond à la somme des deux bandes.

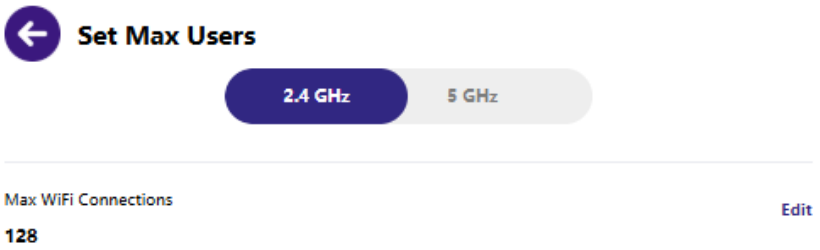


Fig. 57 — Réseau > Nombre maximal d'utilisateurs

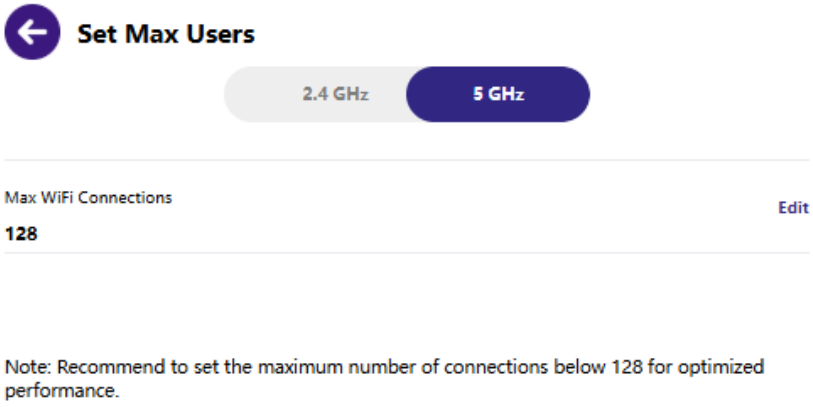


Fig. 58 — Réseau > Nombre maximal d'utilisateurs

Remarque : Pour des performances optimales, maintenez le nombre maximal de connexions en dessous de 128 par bande.

9.7 Planificateur WiFi

Chemin : Réseau > Planificateur WiFi

Éteignez automatiquement le Wi-Fi à des horaires définis, par exemple la nuit. L'heure actuelle du routeur est affichée en haut de la page.

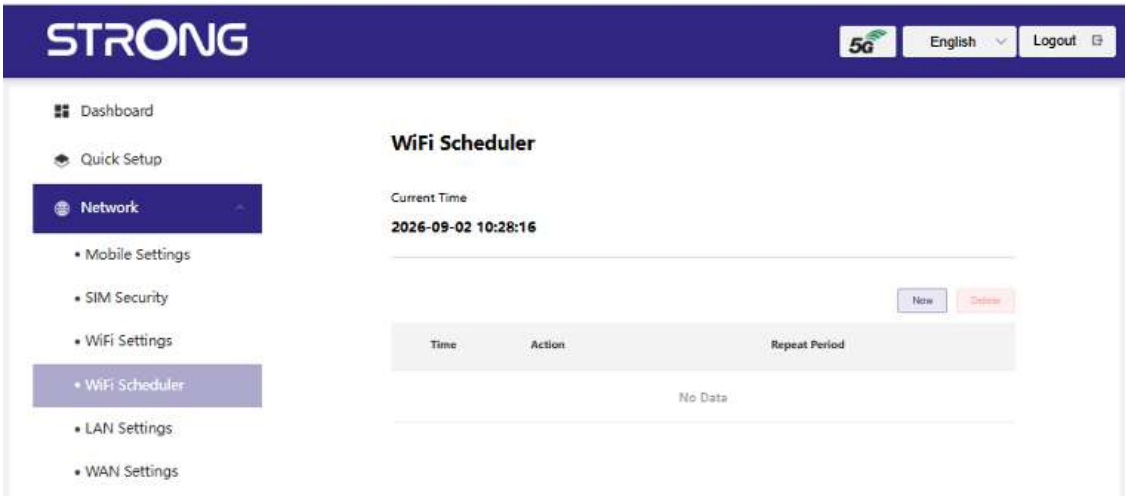


Fig. 59 — Réseau > Planificateur WiFi

1. Cliquez sur **Nouveau**.
2. Définissez la plage **Horaire** pendant laquelle le Wi-Fi est désactivé.
3. Sélectionnez les jours dans **Période de répétition** (lundi à dimanche).

4. Cliquez sur **Confirmer**. La règle apparaît dans la liste avec l'action **Fermer WiFi**.

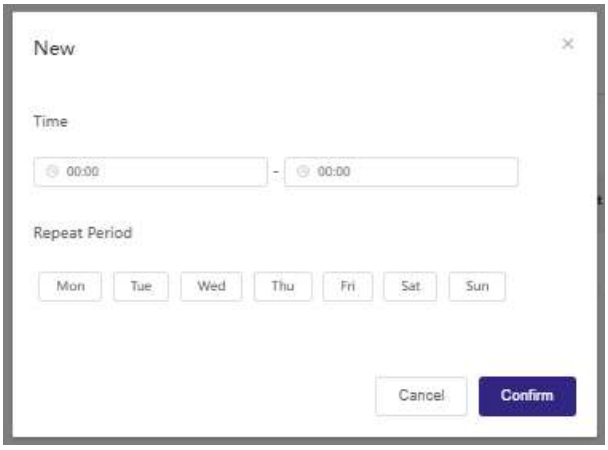


Fig. 60 — Réseau > Planificateur WiFi

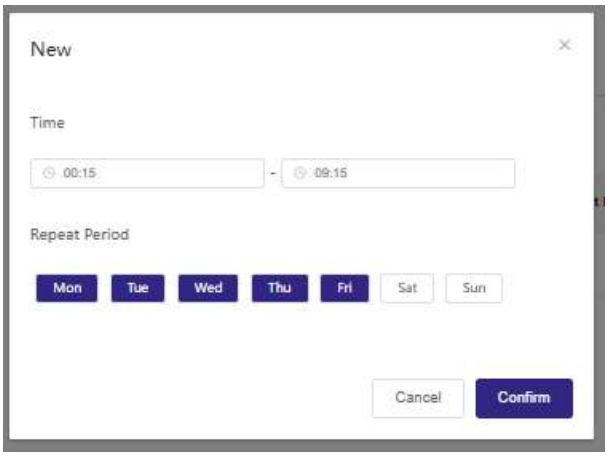


Fig. 61 — Réseau > Planificateur WiFi

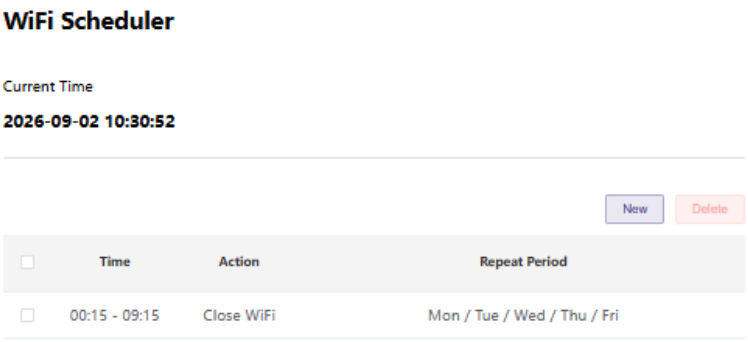


Fig. 62 — Réseau > Planificateur WiFi

Pour supprimer une règle, cochez sa case et cliquez sur **Supprimer**.

> **Remarque :** Le planificateur utilise l'heure du routeur. Vérifiez que le fuseau horaire est correct dans **Système > Heure système NTP** (section 12.1).

9.8 Paramètres LAN

Chemin : Réseau > Paramètres LAN

Cette page configure le réseau local du routeur : son adresse IP et l'attribution automatique des adresses à vos appareils (DHCP).

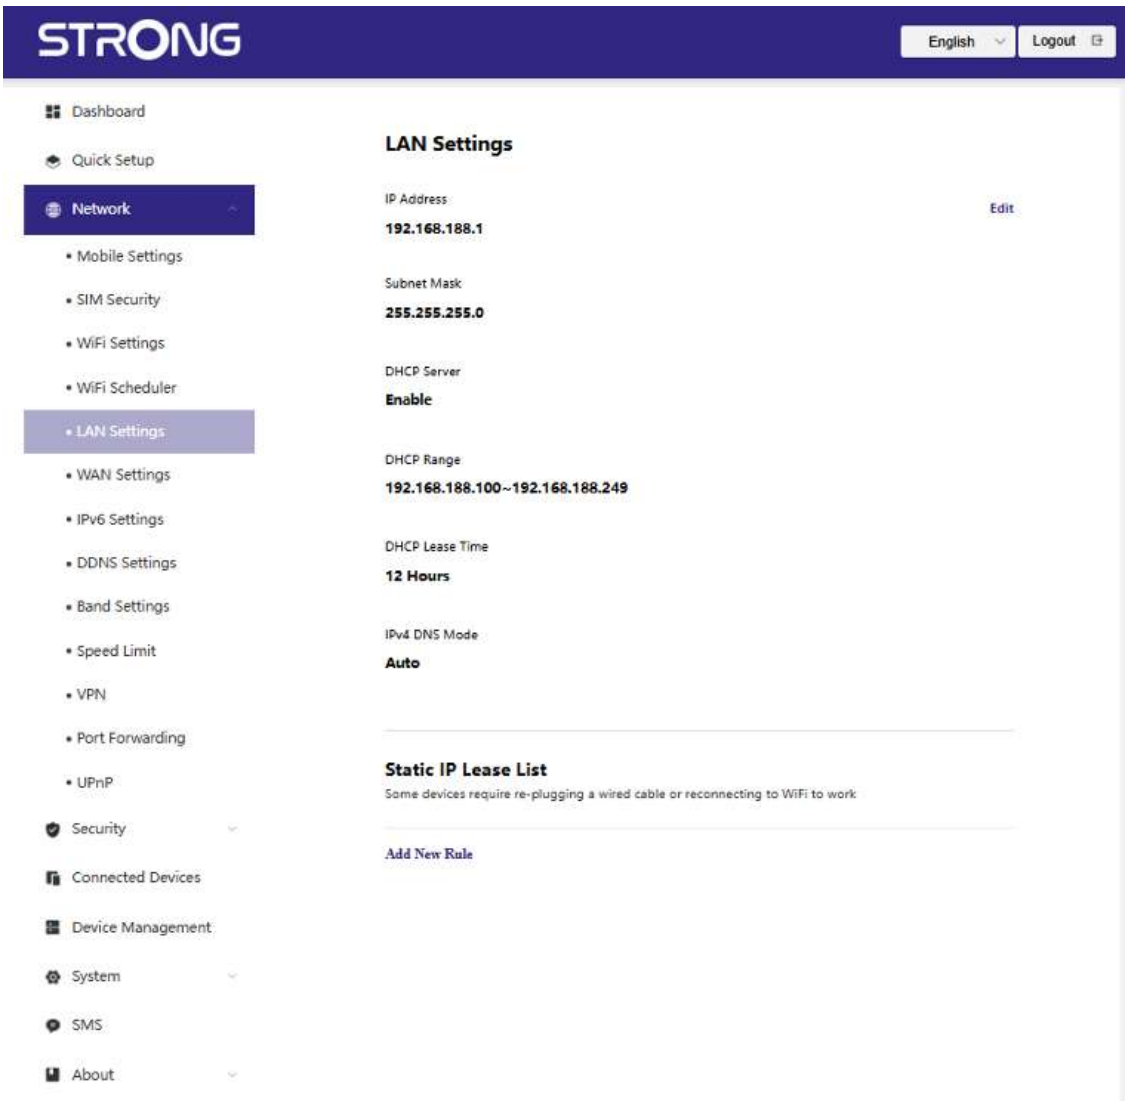


Fig. 63 — Réseau > Paramètres LAN

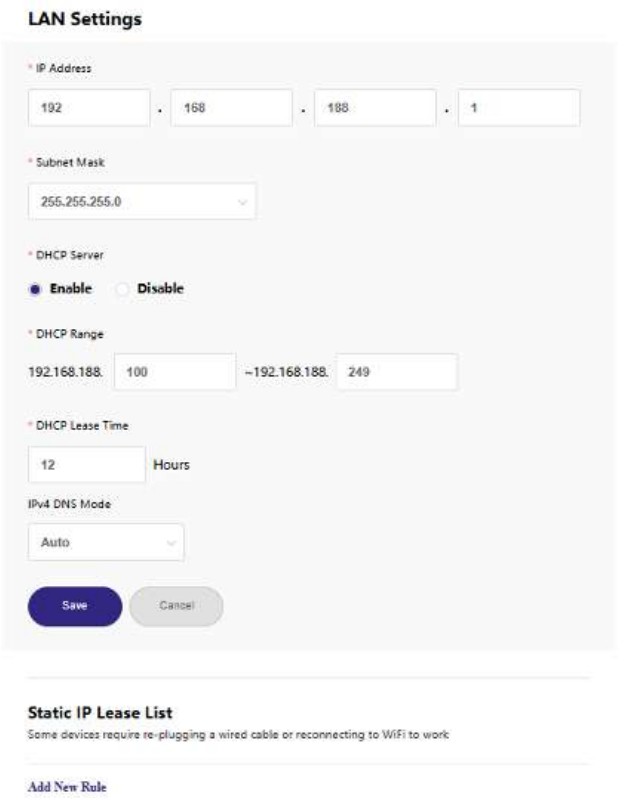


Fig. 64 — Réseau > Paramètres LAN

Paramètre	Description
Adresse IP	Adresse du routeur sur le réseau local (par défaut : **192.168.188.1**).
Masque de sous-réseau	Par défaut : **255.255.255.0**.
Serveur DHCP	**Activer** (par défaut) : le routeur attribue automatiquement des adresses IP aux appareils connectés. **Désactiver** : chaque appareil doit être configuré avec une adresse fixe.
Plage DHCP	Plage d'adresses attribuées (par défaut : 192.168.188.**100** à 192.168.188.**249**).
Durée du bail DHCP	Validité d'une adresse attribuée, en heures (par défaut : **12**).
Mode DNS IPv4	**Auto** (serveurs DNS de l'opérateur), ou **Statique** avec un **Serveur DNS principal** et un **Serveur DNS secondaire** de votre choix.

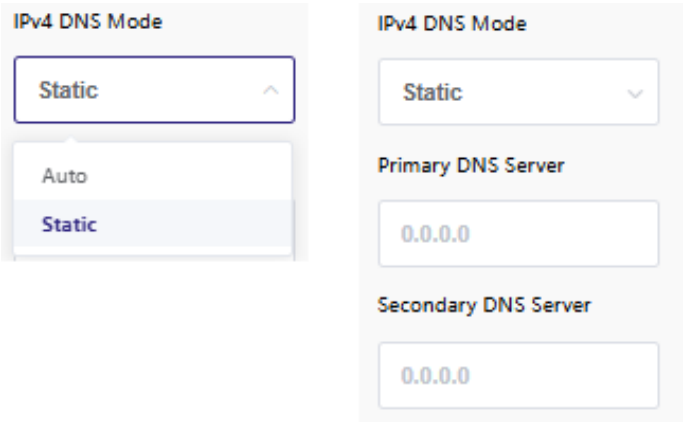


Fig. 65 — Réseau > Paramètres LAN

Adresse IP DHCP ou statique ?

Type	Fonctionnement	Quand l'utiliser
DHCP (automatique)	Le routeur attribue à chaque appareil une adresse de la plage DHCP lors de sa connexion. L'adresse peut changer après la durée du bail.	Recommandé pour la plupart des appareils : téléphones, ordinateurs, tablettes.
IP statique (réservée)	Le routeur attribue toujours la même adresse à un appareil, identifié par son adresse MAC.	Appareils auxquels vous devez accéder à une adresse fixe : imprimante, NAS, caméra, console de jeu avec redirection de port.

Liste des baux IP statiques : pour toujours attribuer la même adresse IP à un appareil, cliquez sur **Ajouter une nouvelle règle**, saisissez le **Nom d'hôte**, l'**Adresse MAC** et l'**Adresse IP** (dans la plage 192.168.188.x), puis cliquez sur **Enregistrer**. Cliquez sur **Annuler** pour supprimer la règle. Certains appareils doivent être reconnectés (câble Ethernet débranché puis rebranché, ou Wi-Fi reconnecté) pour que la règle soit appliquée.



Fig. 66 — Réseau > Paramètres LAN

Attention : Si vous modifiez l'adresse IP du routeur, l'interface web ne sera alors accessible qu'à la nouvelle adresse. **http://setup.STRONG** reste le moyen le plus simple d'y accéder.

9.9 Paramètres WAN

Chemin : Réseau > Paramètres WAN

Configurez le port **WAN/LAN** lorsqu'il est connecté à une ligne Internet existante (section 4.6). La page affiche l'état de la connexion WAN : date, durée de connexion, adresse IP, passerelle et serveurs DNS.

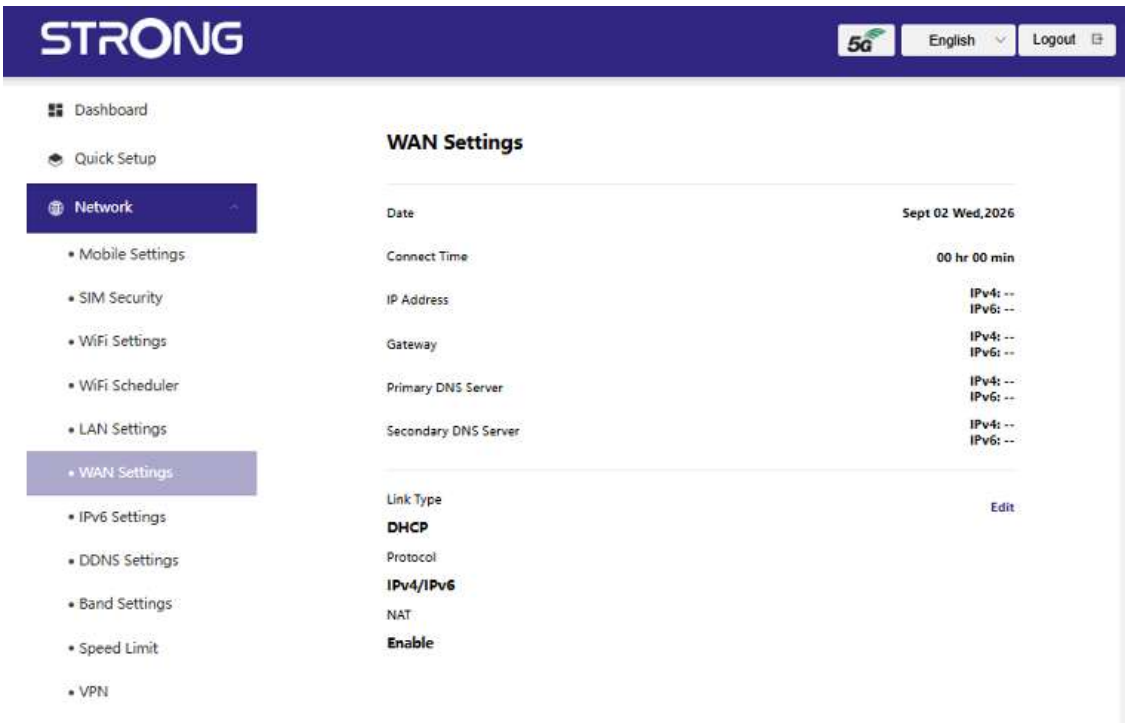


Fig. 67 — Réseau > Paramètres WAN

Paramètre	Description
Type de liaison	**DHCP** : la box Internet attribue automatiquement une adresse au routeur (le plus courant). **PPPoE** : connexion avec un nom d'utilisateur et un mot de passe fournis par votre fournisseur d'accès Internet. **Statique** : adresse fixe fournie par votre fournisseur d'accès Internet. **LAN uniquement** : le port WAN/LAN fonctionne comme un second port LAN pour un appareil filaire.
Protocole	**IPv4**, **IPv6** ou **IPv4/IPv6** (par défaut).
NAT	Traduction d'adresses réseau : partage la connexion Internet entre tous vos appareils. Activé par défaut ; veuillez le laisser activé.

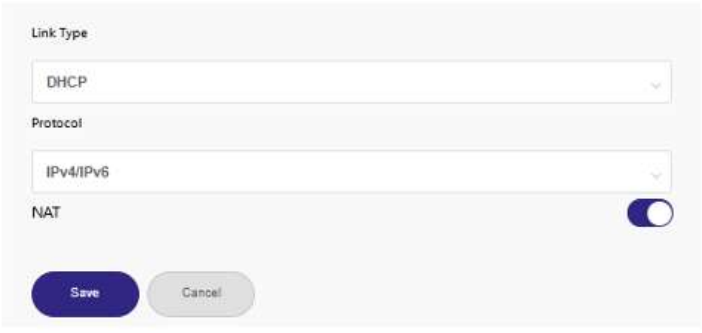


Fig. 68 — Réseau > Paramètres WAN



Fig. 69 — Réseau > Paramètres WAN

Astuce : Vérification des adresses IP de votre connexion : l'adresse attribuée par l'opérateur mobile s'affiche dans **Réseau > Paramètres mobiles > Adresse IP**, l'adresse de la ligne filaire dans **Réseau > Paramètres WAN**, l'adresse du routeur dans **Réseau > Paramètres LAN**, et les adresses de vos appareils dans **Appareils connectés**.

9.10 Paramètres IPv6

Chemin : Réseau > Paramètres IPv6

Active ou désactive IPv6 sur le routeur. La page affiche l'adresse IPv6 du routeur et le mode de configuration de l'adresse (par exemple **SLAAC**, configuration automatique).

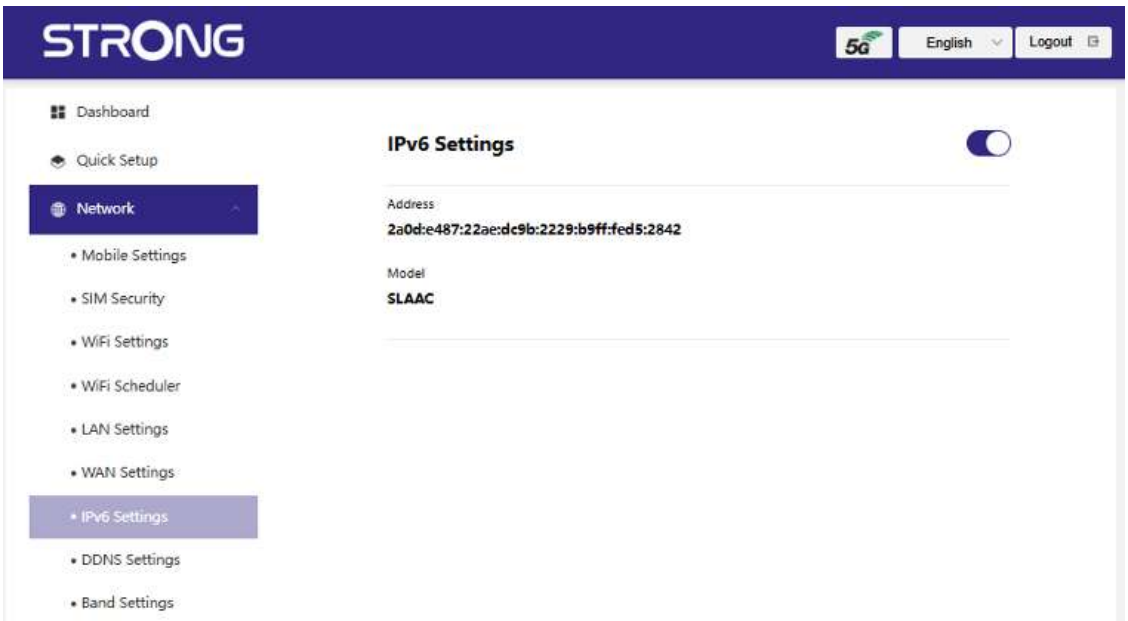


Fig. 70 — Réseau > Paramètres IPv6

Remarque : La plupart des services fonctionnent encore avec IPv4. Laissez IPv6 activé sauf si vous devez le désactiver, par exemple pour utiliser la fonction **Limite de vitesse** (section 9.13).

9.11 Paramètres DDNS

Chemin : Réseau > Paramètres DDNS

Le DNS dynamique (DDNS) associe un nom de domaine à l'adresse Internet du routeur, même lorsque cette adresse change. Cela est utile pour accéder à un appareil de votre réseau depuis l'extérieur, en combinaison avec la redirection de port.

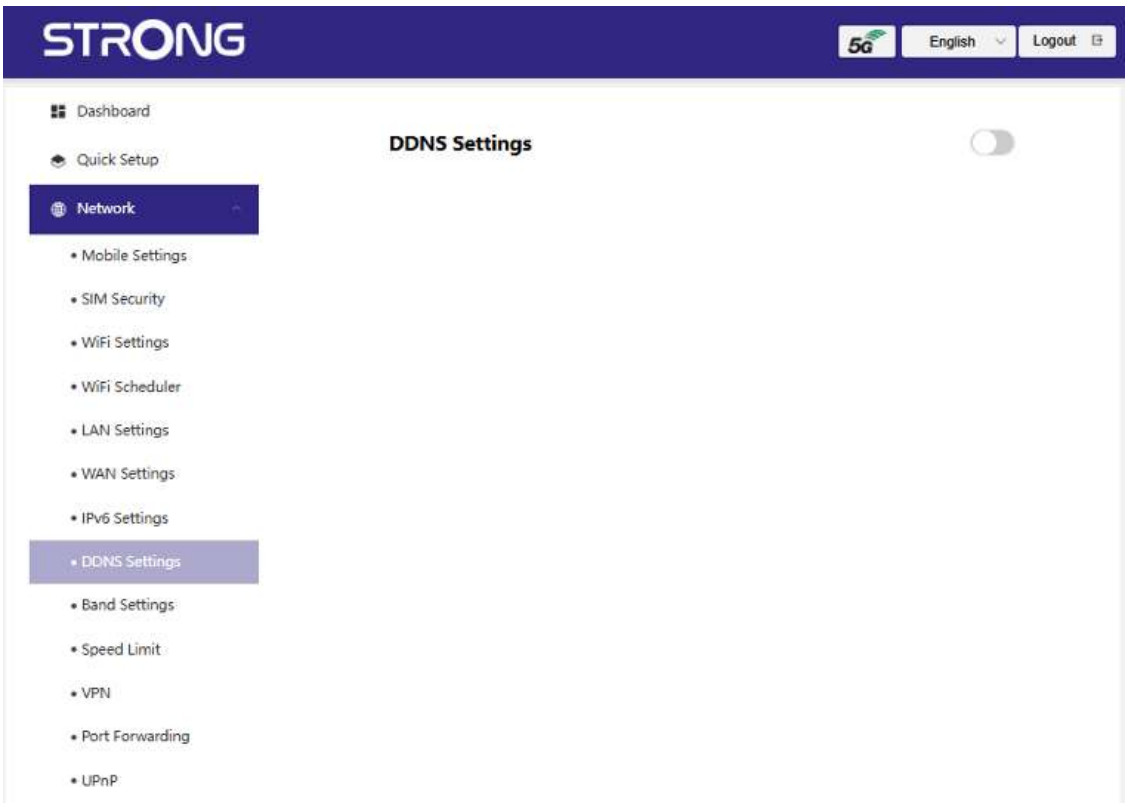


Fig. 71 — Réseau > Paramètres DDNS

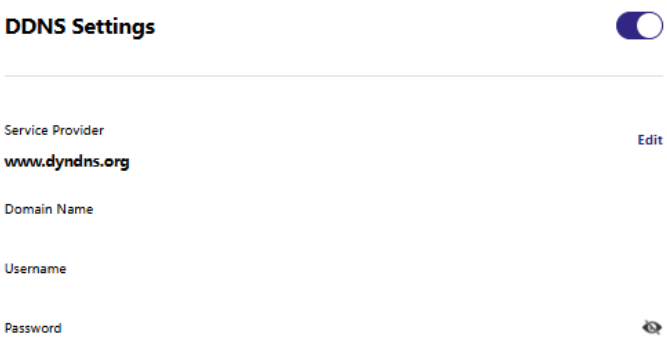


Fig. 72 — Réseau > Paramètres DDNS

1. Activez les **Paramètres DDNS** avec le SWITCH et cliquez sur **Modifier**.
2. Sélectionnez le **Fournisseur de service** (par exemple www.dyndns.org).
3. Saisissez le **Nom de domaine**, le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** de votre compte DDNS.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

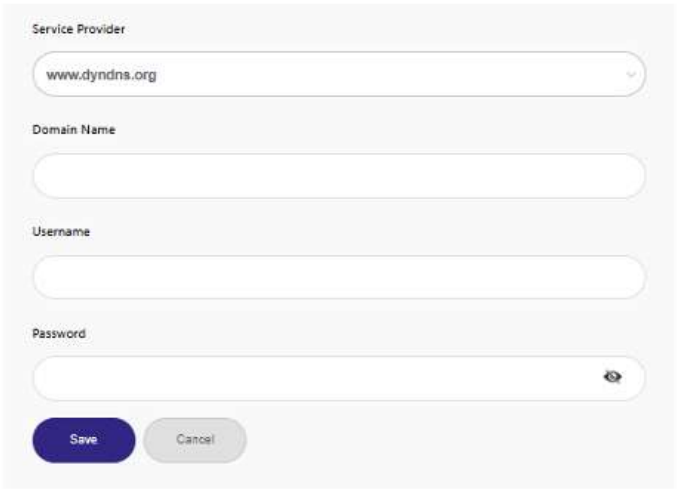


Fig. 73 — Réseau > Paramètres DDNS

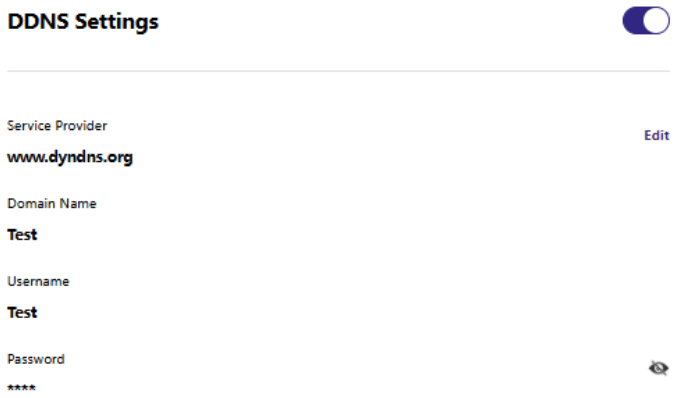


Fig. 74 — Réseau > Paramètres DDNS

> **Remarque :** Le DDNS fonctionne uniquement si votre connexion dispose d'une adresse IP publique (voir section 9.15).

9.12 Paramètres de bande

Chemin : Réseau > Paramètres de bande

Sélectionnez les bandes de fréquences mobiles utilisées par le routeur. Par défaut, toutes les bandes sont sélectionnées (**Tout sélectionner**). Au moins une bande LTE et une bande NR5G doivent rester sélectionnées. Cliquez sur **Confirmer** pour appliquer votre sélection ou sur **Reset** pour rétablir la sélection par défaut.

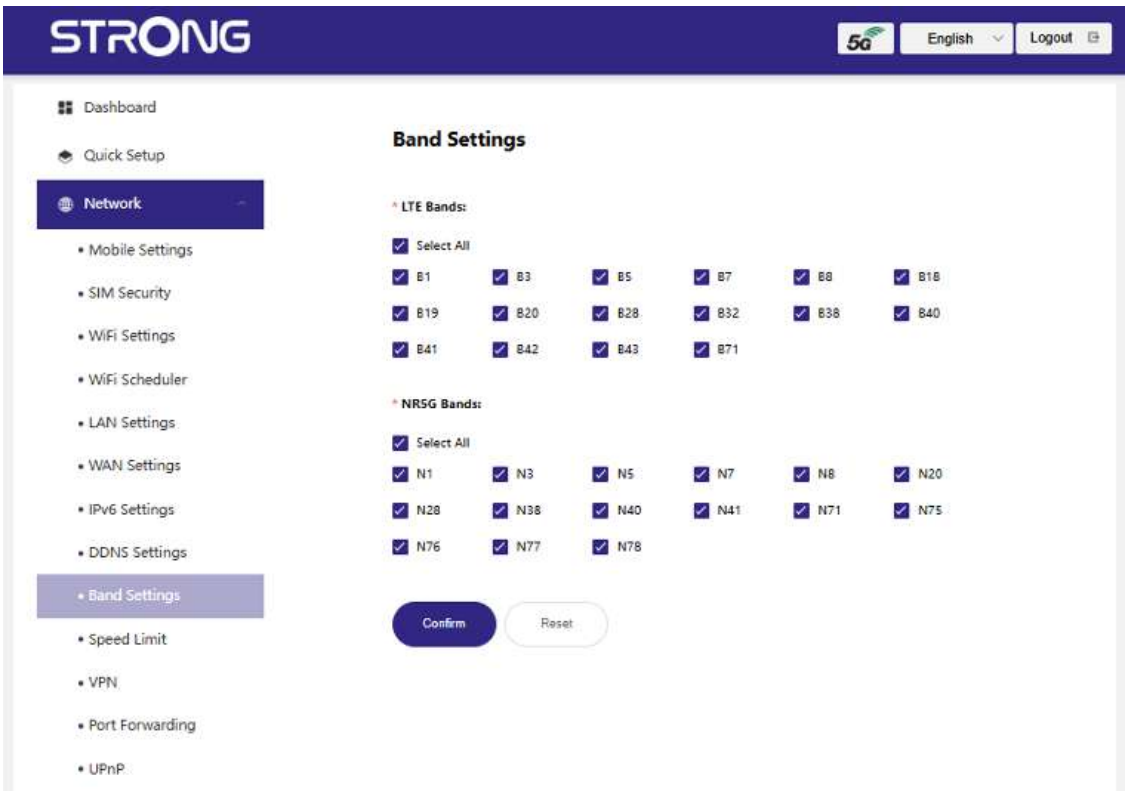


Fig. 75 — Réseau > Paramètres de bande

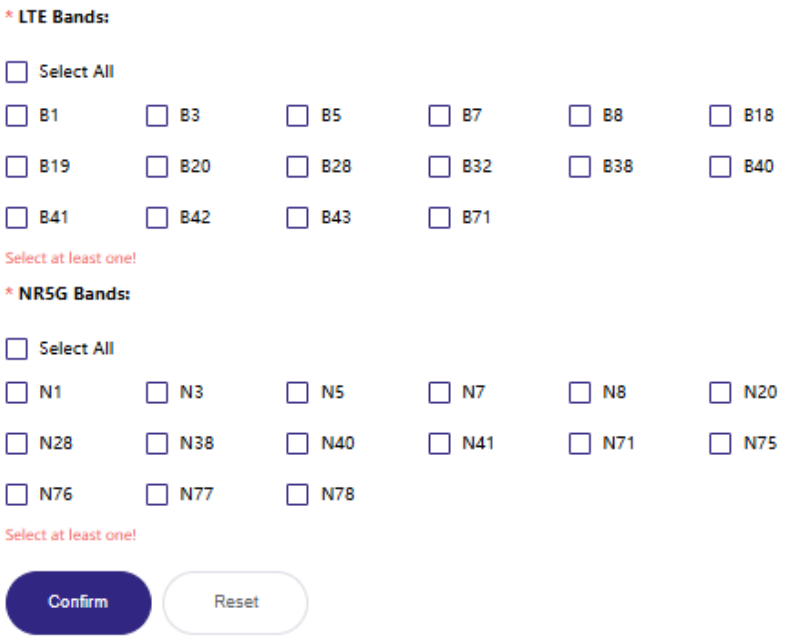


Fig. 76 — Réseau > Paramètres de bande

Type	Bandes
Bandes LTE (4G)	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
Bandes NR5G (5G)	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78

Attention : désélectionner des bandes peut réduire la couverture et la vitesse, ou empêcher la connexion. Modifiez ce paramètre uniquement si vous connaissez les bandes utilisées par votre opérateur, et utilisez **Reset** si la connexion ne fonctionne plus.

9.13 Limite de vitesse

Chemin : Réseau > Limite de vitesse

Limitez la vitesse de téléchargement et d'envoi d'un appareil, par exemple pour réserver de la bande passante à d'autres utilisateurs.

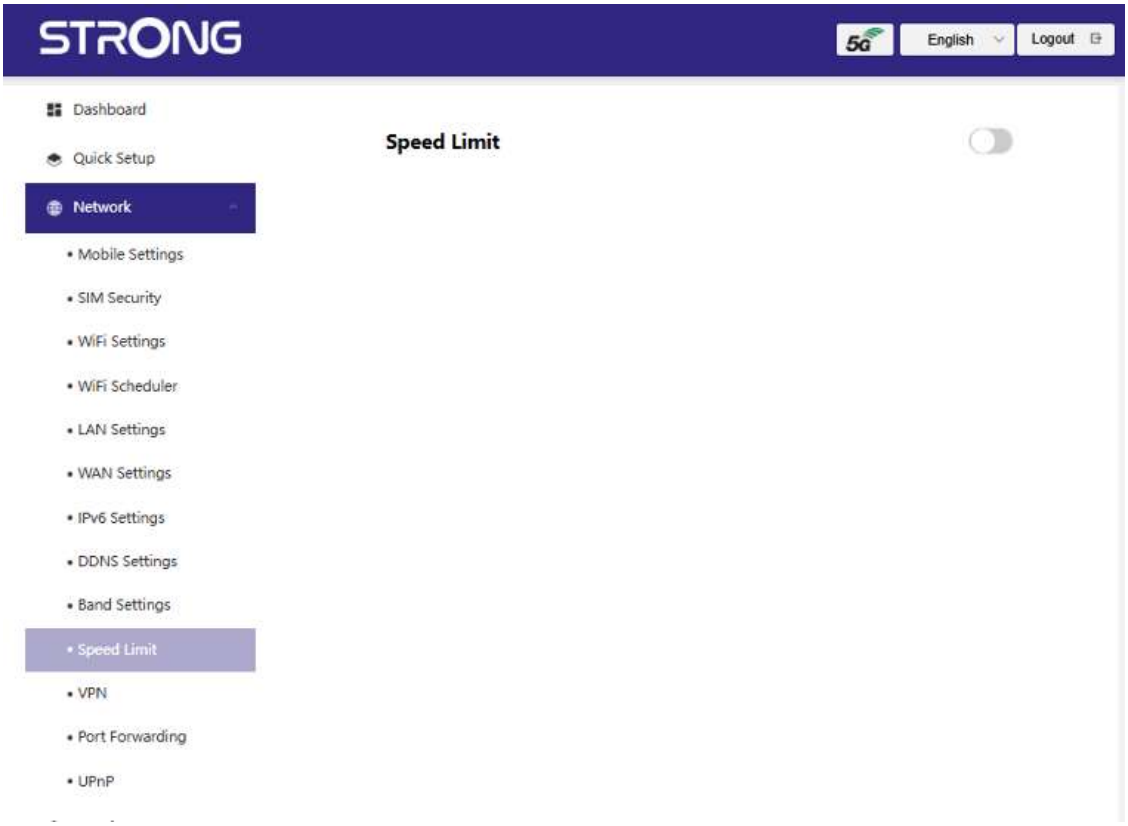


Fig. 77 — Réseau > Limite de vitesse

1. Activez **Limite de vitesse** avec le SWITCH et cliquez sur **Ajouter de nouvelles règles**.
2. Sélectionnez l'appareil dans **Nom d'hôte**.
3. Saisissez les limites de **Téléversement (kbps)** et de **Téléchargement (kbps)**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

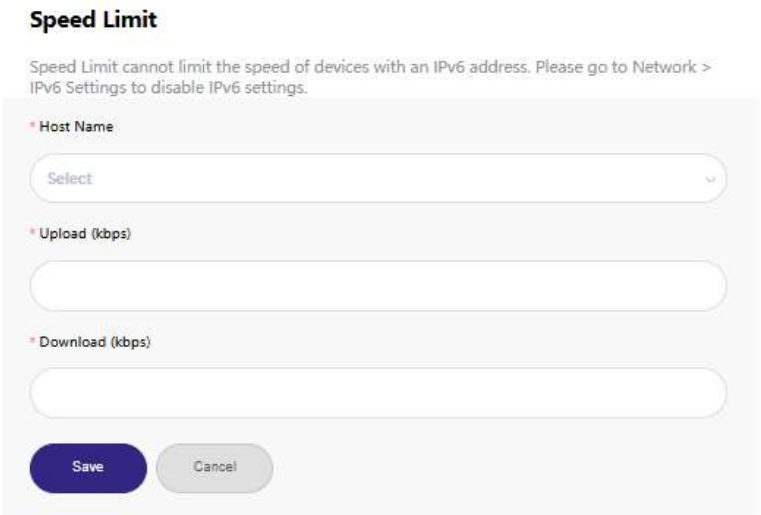


Fig. 78 — Réseau > Limite de vitesse



Fig. 79 — Réseau > Limite de vitesse

Utilisez les icônes dans la colonne **Gérer** pour activer ou désactiver, modifier ou supprimer une règle. À titre indicatif, 1024 kbps correspondent à environ 1 Mbps.

> **Remarque :** la Limite de vitesse ne peut pas limiter les appareils ayant une adresse IPv6. Pour l'utiliser, désactivez IPv6 dans **Réseau > Paramètres IPv6** (section 9.10).

9.14 VPN

Chemin : Réseau > VPN

Connectez le routeur à un serveur VPN (par exemple, le réseau de votre entreprise). Tous les appareils connectés au routeur utilisent alors le VPN.

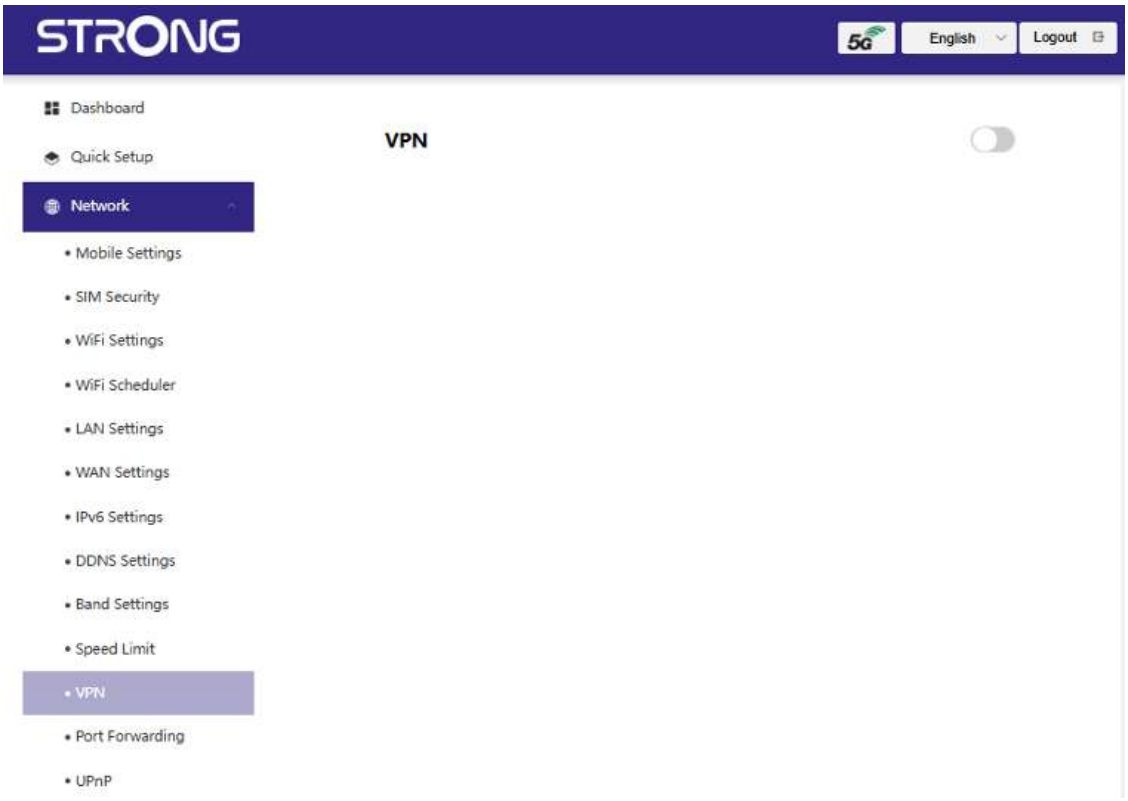


Fig. 80 — Réseau > VPN

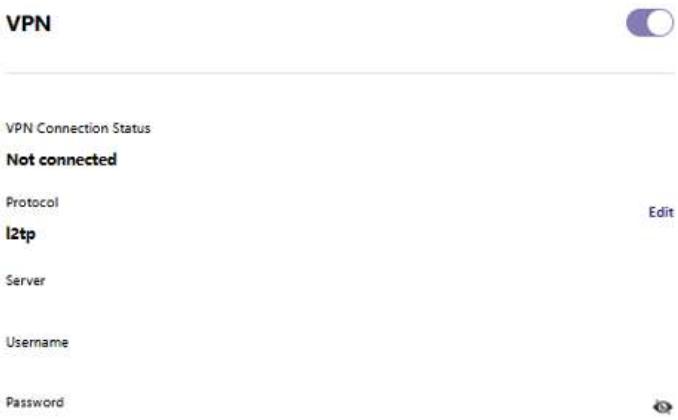


Fig. 81 — Réseau > VPN

1. Activez **VPN** avec le SWITCH et cliquez sur **Modifier**.
2. Sélectionnez le **Protocole** : **pptp** ou **l2tp**.
3. Saisissez le **Serveur**, le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** fournis par votre administrateur VPN.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Le réseau est déconnecté pendant environ **60 secondes** lors de l'application du paramètre.

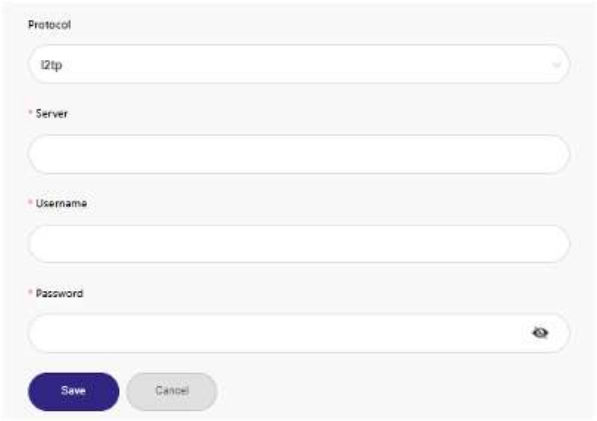


Fig. 82 — Réseau > VPN



Fig. 83 — Réseau > VPN



Fig. 84 — Réseau > VPN

Le statut de connexion VPN indique si le routeur est connecté au serveur VPN.

9.15 Redirection de port

Chemin : Réseau > Redirection de port

La redirection de port rend un appareil de votre réseau accessible depuis Internet, par exemple une caméra domestique, un NAS ou un serveur de jeux. Les requêtes arrivant d'Internet sur le **Port externe** sont envoyées au **Port interne** de l'appareil sélectionné.

Attention : la redirection de port fonctionne uniquement si votre connexion Internet dispose d'une **adresse IP publique**. La plupart des opérateurs mobiles attribuent une adresse **privée** (par exemple commençant par 10., 100.64 à 100.127, 172.16 à 172.31 ou 192.168.). Vérifiez l'adresse dans **Réseau > Paramètres mobiles > Adresse IP**, et demandez à votre opérateur une adresse IP publique si nécessaire.

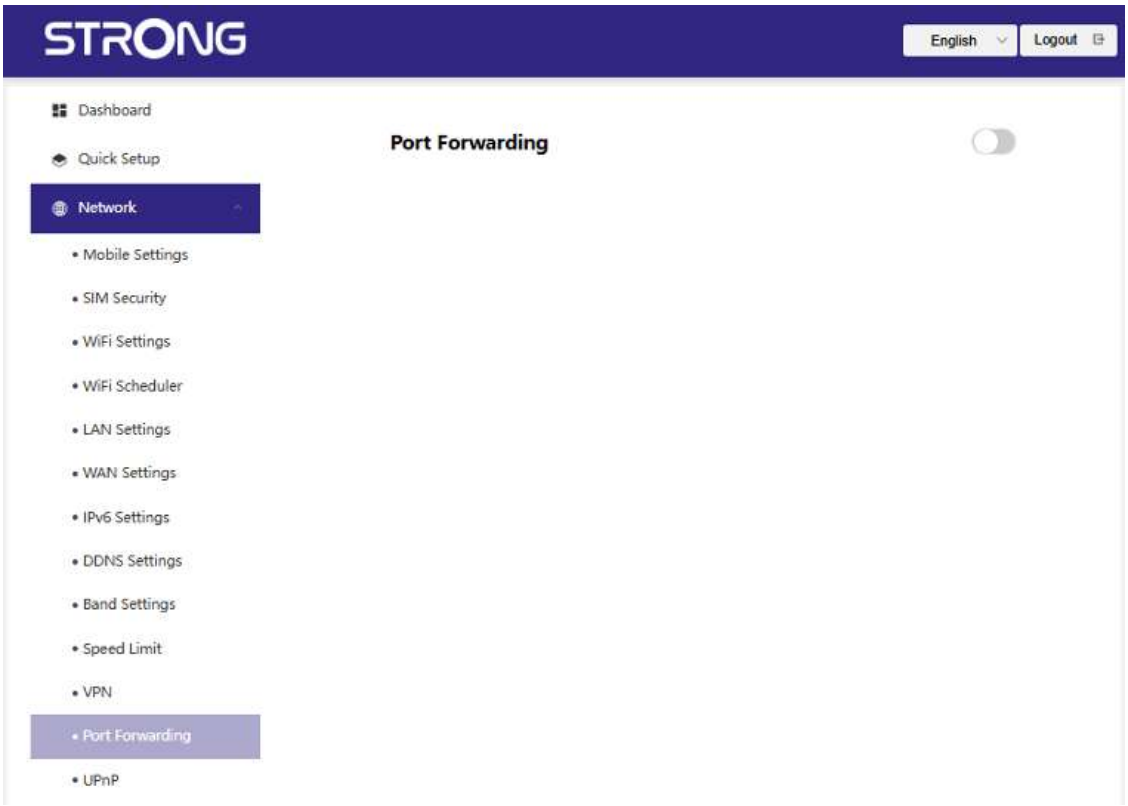


Fig. 85 — Réseau > Redirection de port

1. Activez **Redirection de port** avec le SWITCH et cliquez sur **Ajouter un nouveau port**.
2. Saisissez les paramètres de la règle (voir tableau ci-dessous).
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

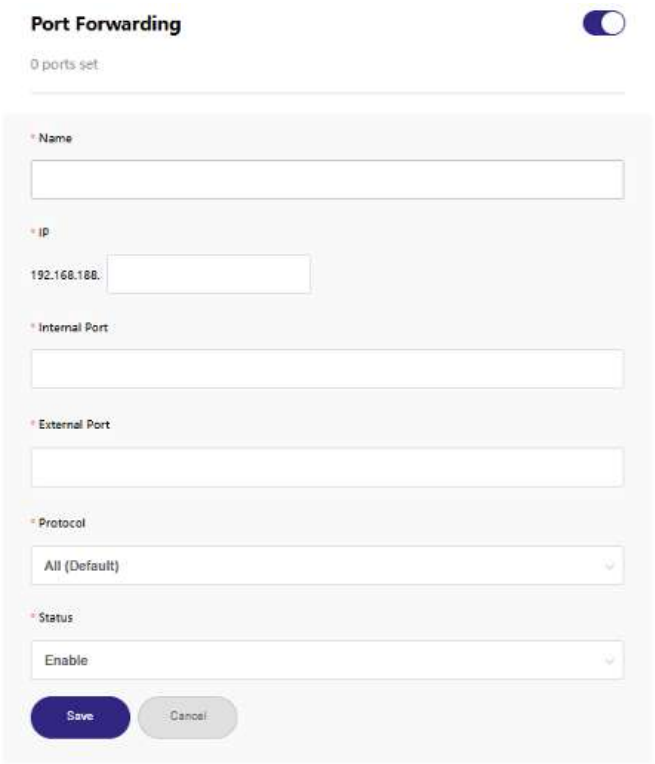


Fig. 86 — Réseau > Redirection de port

Paramètre	Description
Nom	Nom de la règle (par exemple Caméra).
IP	Adresse IP locale de l'appareil (192.168.188.x). Réservez cette adresse dans **Paramètres LAN** afin qu'elle ne change pas (section 9.8).
Port interne	Port utilisé par le service sur l'appareil.
Port externe	Port ouvert du côté Internet.
Protocole	**Tous (par défaut)**, **TCP** ou **UDP**, selon les besoins du service.
État	**Activer** ou **Désactiver** la règle.

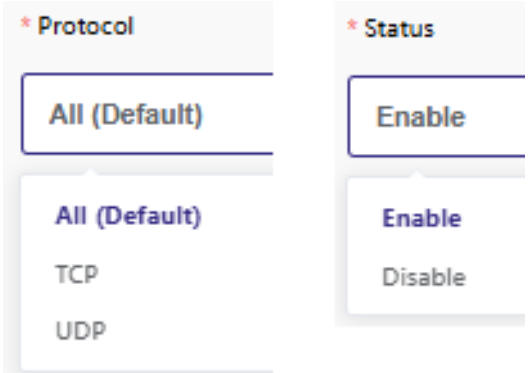


Fig. 87 — Réseau > Redirection de port

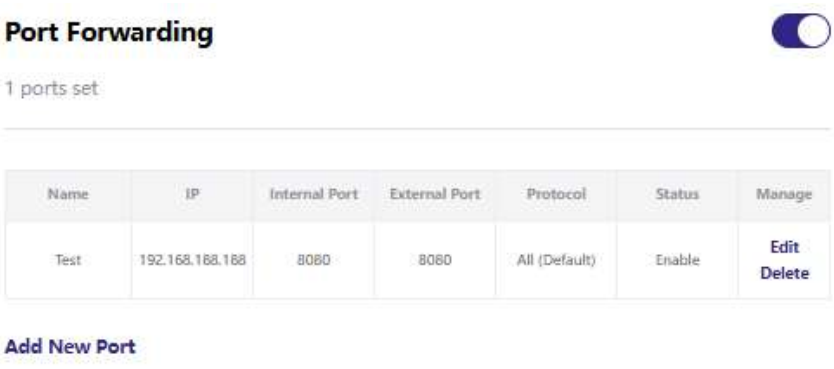


Fig. 88 — Réseau > Redirection de port



Fig. 89 — Réseau > Redirection de port

Remarque : Le routeur ne propose pas de fonction DMZ. N'ouvrez que les ports dont vous avez besoin et supprimez les règles que vous n'utilisez plus.

9.16 UPnP

Chemin : Réseau > UPnP

L'activation de UPnP permet aux appareils et applications compatibles (par exemple les consoles de jeux ou les applications d'appel vidéo) d'ouvrir automatiquement les ports nécessaires, sans créer de règles de redirection de port.

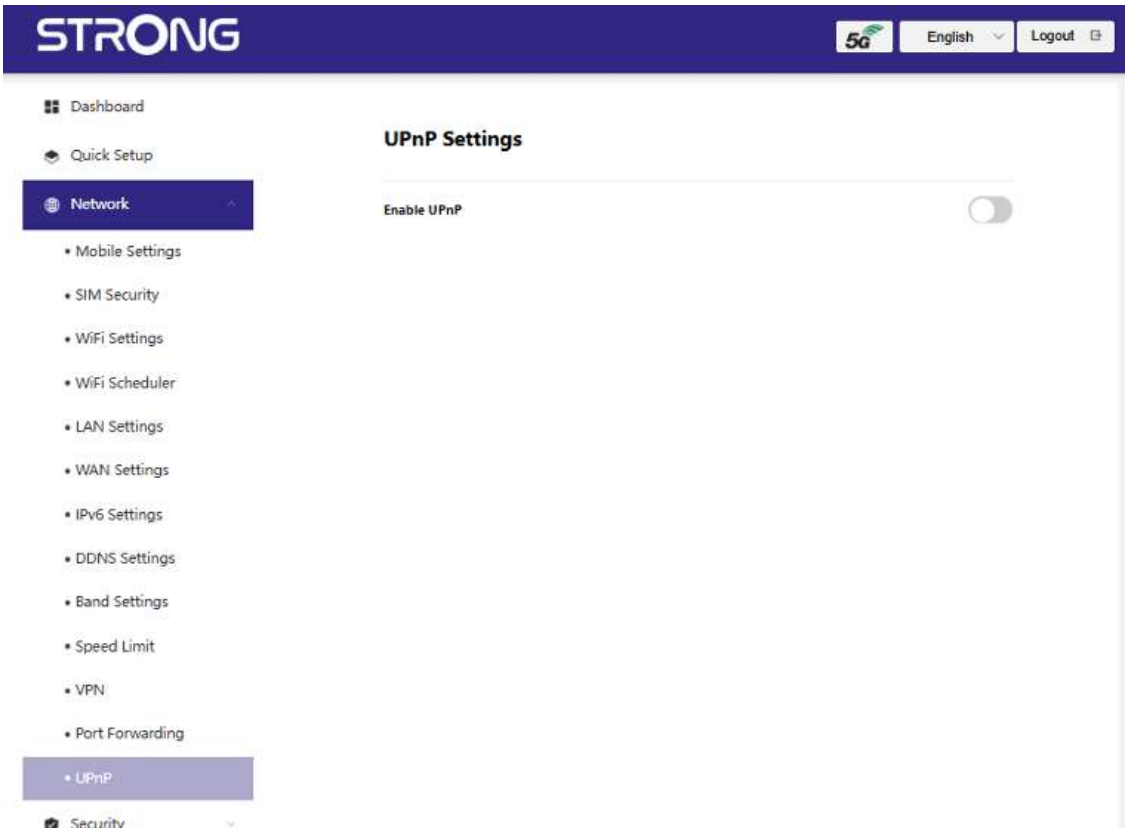


Fig. 90 — Réseau > UPnP



Fig. 91 — Réseau > UPnP

Astuce : Activez UPnP si une console de jeux signale un type de NAT strict ou modéré. Désactivez-le si vous n'en avez pas besoin.

10 Sécurité

10.1 Niveau du pare-feu

Chemin : Sécurité > Niveau du pare-feu

Le pare-feu filtre le trafic provenant d'Internet. Sélectionnez le niveau et cliquez sur **Enregistrer**.

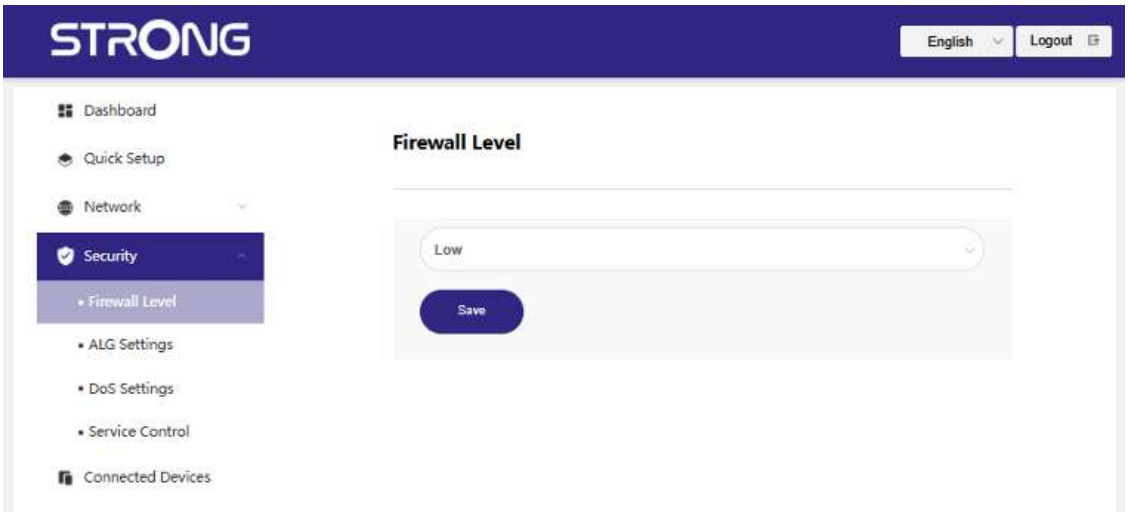


Fig. 92 — Sécurité > Niveau du pare-feu



Fig. 93 — Sécurité > Niveau du pare-feu

Niveau	Description
Faible (par défaut)	Protection standard. Recommandé pour la plupart des usages : les jeux en ligne, les appels vidéo et l'accès à distance fonctionnent normalement.
Élevé	Filtrage plus strict du trafic entrant. Certaines applications ou certains services nécessitant des connexions entrantes peuvent ne plus fonctionner.

10.2 Paramètres ALG

Chemin : Sécurité > Paramètres ALG

Les passerelles de niveau applicatif (ALG) aident certains protocoles à fonctionner via le routeur (NAT). Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** pour chacun, puis cliquez sur **Appliquer**.

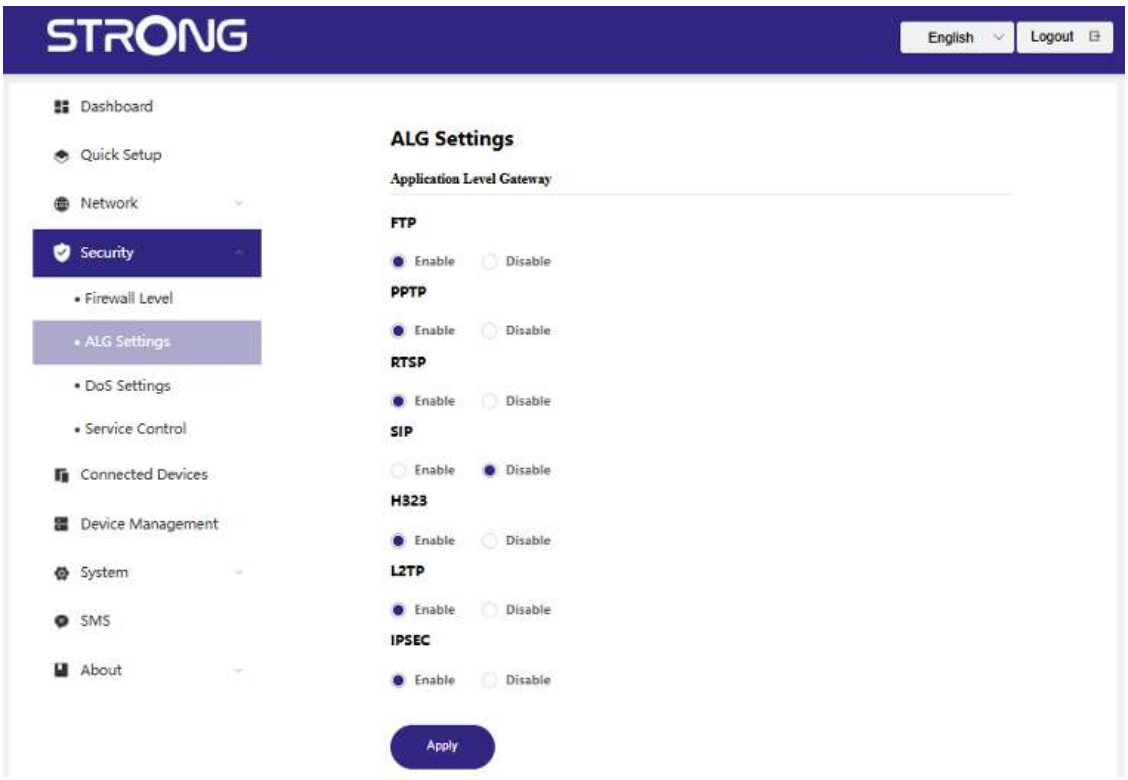


Fig. 94 — Sécurité > Paramètres ALG

ALG	Utilisé pour
FTP	Transferts de fichiers avec le protocole FTP.
PPTP / L2TP / IPSEC	Connexions VPN à partir des appareils de votre réseau.
RTSP	Diffusion vidéo (par exemple caméras IP).
SIP / H323	Appels vocaux et vidéo via Internet (VoIP).

Astuce : Si une application VoIP ou un client VPN sur votre ordinateur ne fonctionne pas correctement, essayez de désactiver ou d'activer l'ALG correspondant.

10.3 Paramètres DoS

Chemin : Sécurité > Paramètres DoS

Protège le routeur contre les attaques par déni de service (DoS). Activez ou désactivez chaque protection puis cliquez sur **Appliquer**. Les deux sont activés par défaut.

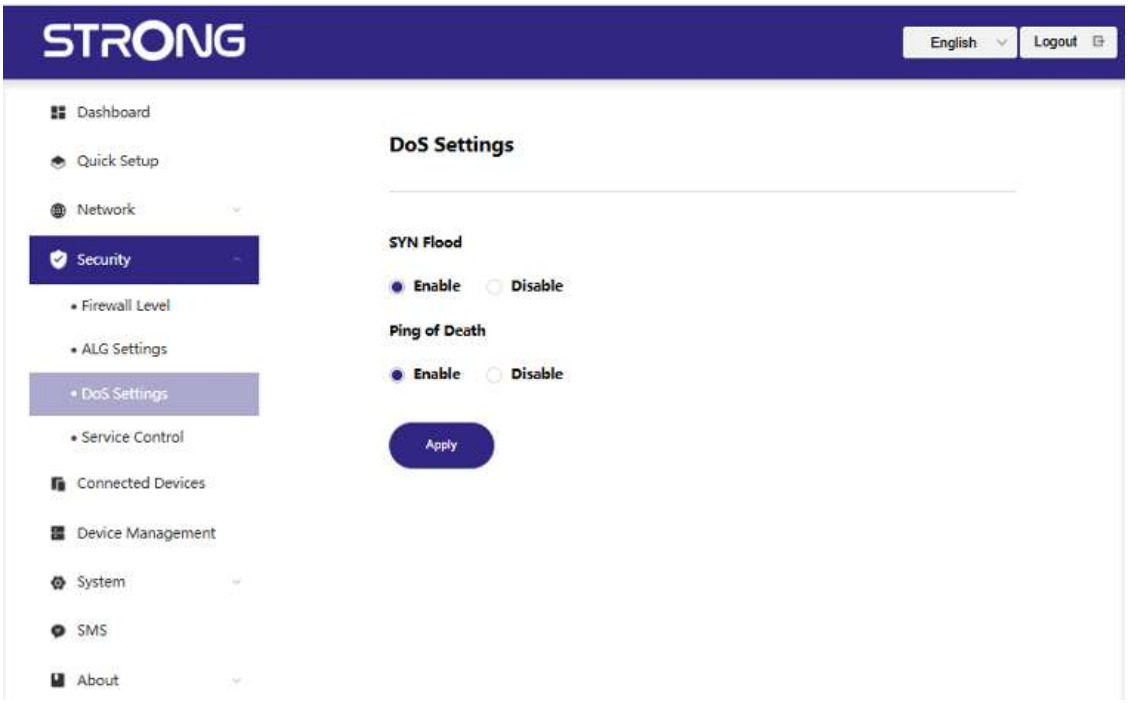


Fig. 95 — Sécurité > Paramètres DoS

Protection	Description
SYN Flood	Bloque les inondations de demandes de connexion qui tentent de surcharger le routeur.
Ping of Death	Bloque les paquets ping mal formés ou surdimensionnés.

10.4 Contrôle des services

Chemin : Sécurité > Contrôle des services

Sélectionnez quels services du routeur peuvent être accessibles depuis votre réseau local (**LAN**) et depuis Internet (**WAN**) : **SSH**, **HTTPS**, **PING**, **FTP** et **Telnet**. Cliquez sur **Appliquer**.

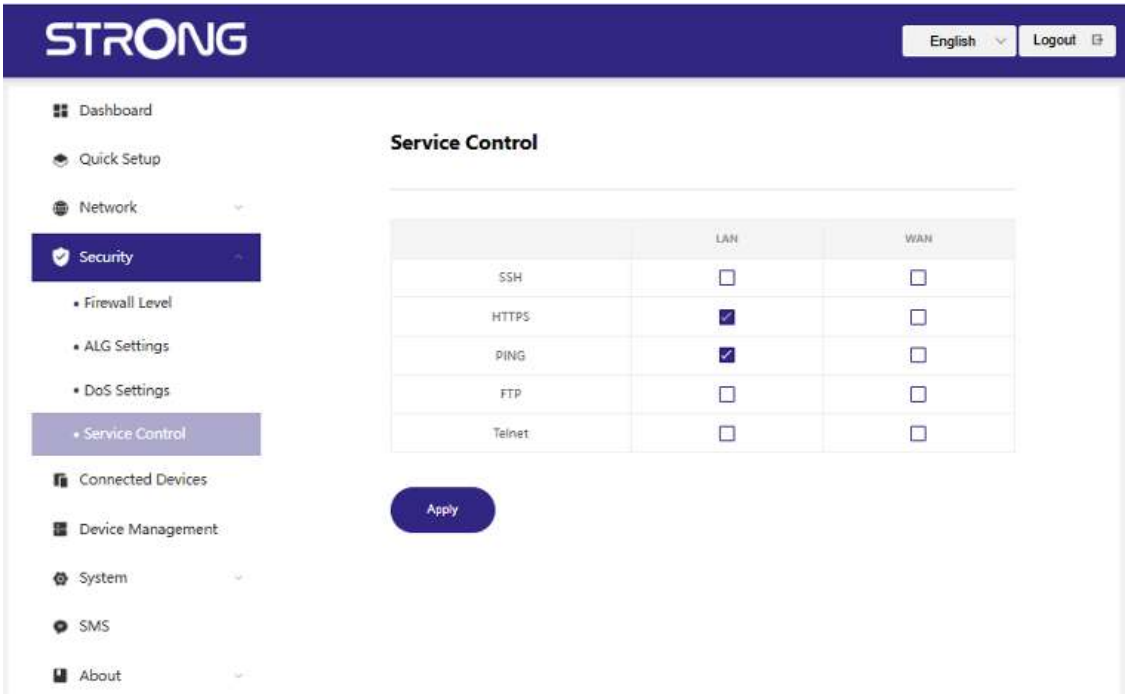


Fig. 96 — Sécurité > Contrôle des services

Attention : Autoriser les services depuis le côté **WAN** expose le routeur à Internet. Laissez-les désactivés sauf si vous en avez besoin. Désactiver **PING** sur le côté WAN rend le routeur moins visible sur Internet.

11 Gestion de l’appareil

Le menu **Gestion de l’appareil** regroupe les paramètres au niveau de l’appareil du routeur :

- **Mot de passe de connexion :** changez le mot de passe de l’interface web. Vous pouvez également le modifier dans **Configuration rapide** (section 6).
- **Redémarrage programmé :** redémarrez automatiquement le routeur à une heure définie.
- **LEDs :** allumez ou éteignez toutes les LEDs du routeur, par exemple dans une chambre.
- **Réinitialisation d’usine :** restaurez les paramètres d’usine depuis l’interface web (voir aussi section 15.1).

Remarque : Lorsque les LEDs sont éteintes, vous ne pouvez pas vérifier l’état du routeur sur son panneau avant. Utilisez plutôt le **Tableau de bord** de l’interface web.

12 Système

12.1 Heure système NTP

Chemin : Système > Heure système NTP

Le routeur synchronise sa date et son heure avec des serveurs de temps Internet (SNTP). L'heure est utilisée par le planificateur WiFi et les journaux.

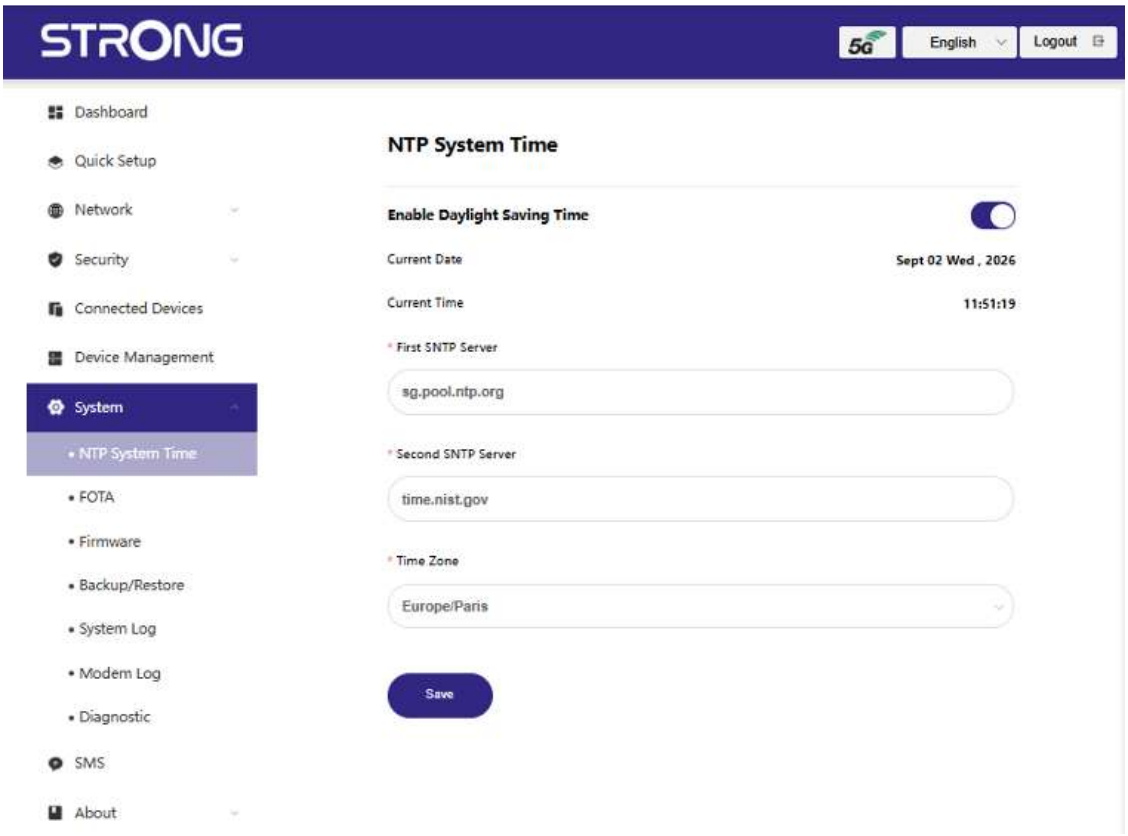


Fig. 97 — Système > Heure système NTP

Paramètre	Description
Activer l'heure d'été	Applique automatiquement le changement à l'heure d'été.
Date actuelle / Heure actuelle	Date et heure du routeur.
Premier / Deuxième serveur SNTP	Serveurs de temps utilisés pour la synchronisation.
Fuseau horaire	Sélectionnez votre fuseau horaire (par exemple Europe/Paris).



Fig. 98 — Système > Heure système NTP

Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer.

12.2 FOTA (mise à jour en ligne)

Chemin : Système > FOTA

La page affiche la **version actuelle** du firmware. Cliquez sur **Vérifier les mises à jour** pour rechercher une nouvelle version en ligne. Si une nouvelle version est disponible, suivez les instructions à l'écran pour l'installer.

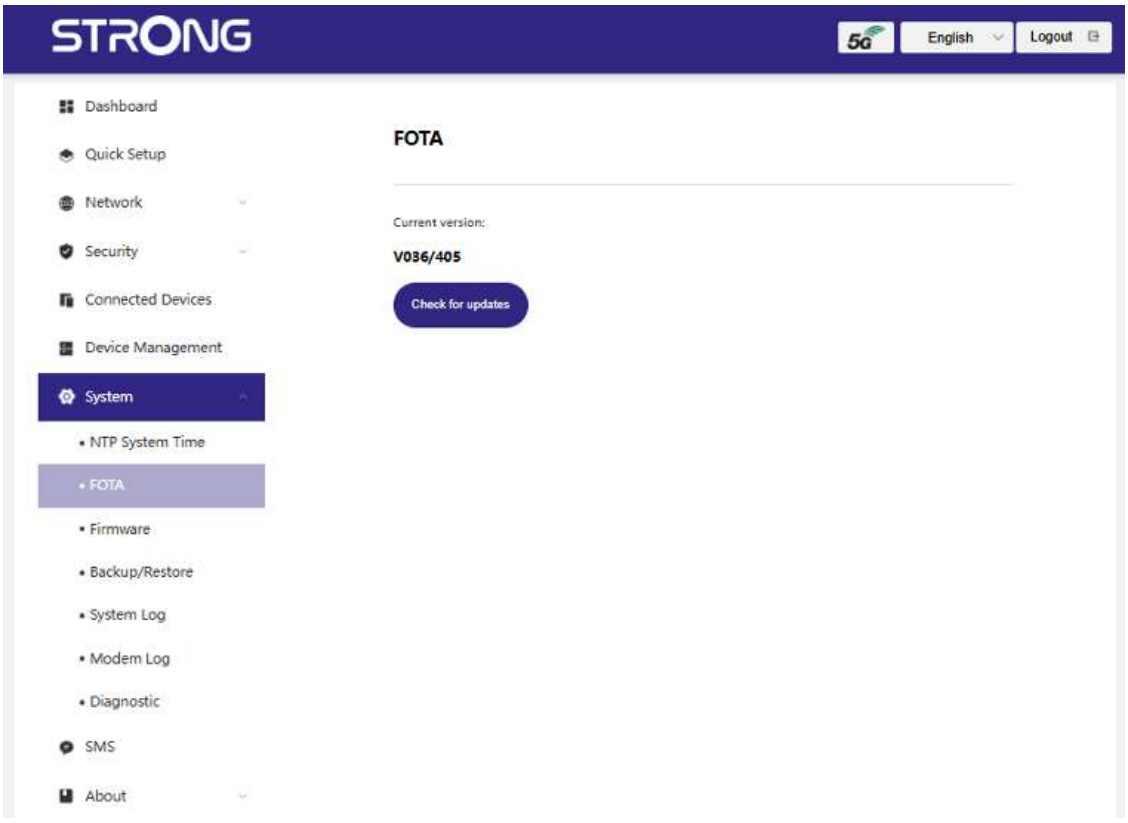


Fig. 99 — Système > FOTA (mise à jour en ligne)

Astuce : Gardez le firmware à jour : les mises à jour améliorent les performances et la sécurité, et mettent à jour les paramètres radio et les canaux réglementaires. Vérifiez d'abord les mises à jour si vous rencontrez un problème.

12.3 Firmware (mise à jour manuelle)

Chemin : Système > Firmware

1. Téléchargez le fichier firmware du 5GROUTERBE3600 depuis **www.strong-eu.com** sur votre ordinateur.
2. Connectez l'ordinateur au routeur, de préférence avec un câble Ethernet.
3. Cliquez sur **Sélectionner un fichier** et sélectionnez le fichier du micrologiciel. Son nom apparaît dans **Chemin du fichier**.
4. Cliquez sur **Mettre à jour** et attendez que le routeur redémarre.

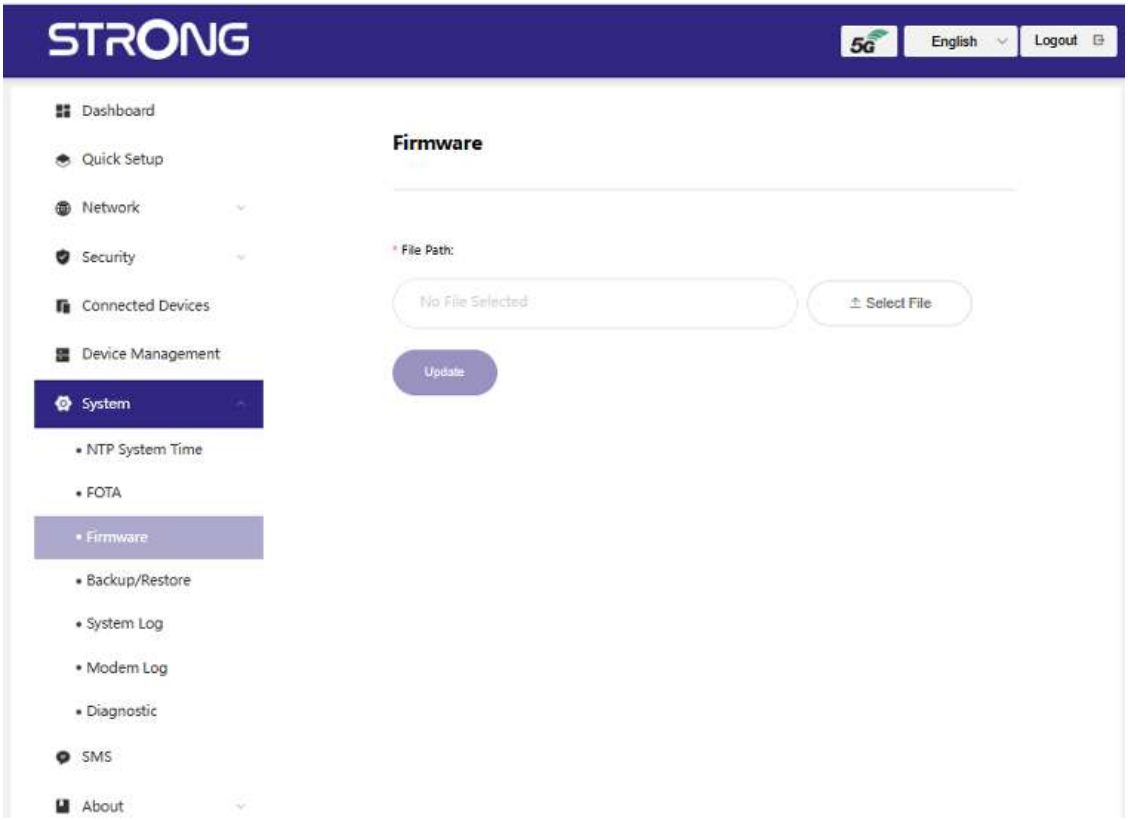


Fig. 100 — Système > Micrologiciel (mise à jour manuelle)

Avertissement : Ne mettez pas le routeur hors tension et ne le débranchez pas pendant la mise à jour. Une mise à jour interrompue peut rendre le routeur inutilisable.

12.4 Sauvegarde/Restauration

Chemin : Système > Sauvegarde/Restauration

Télécharger la sauvegarde : cliquez sur **Télécharger** pour enregistrer la configuration actuelle du routeur sur votre ordinateur.

Restaurer : cliquez sur **Sélectionner un fichier**, sélectionnez un fichier de sauvegarde enregistré précédemment, puis cliquez sur **Mettre à jour les paramètres**. Le routeur applique la configuration sauvegardée.

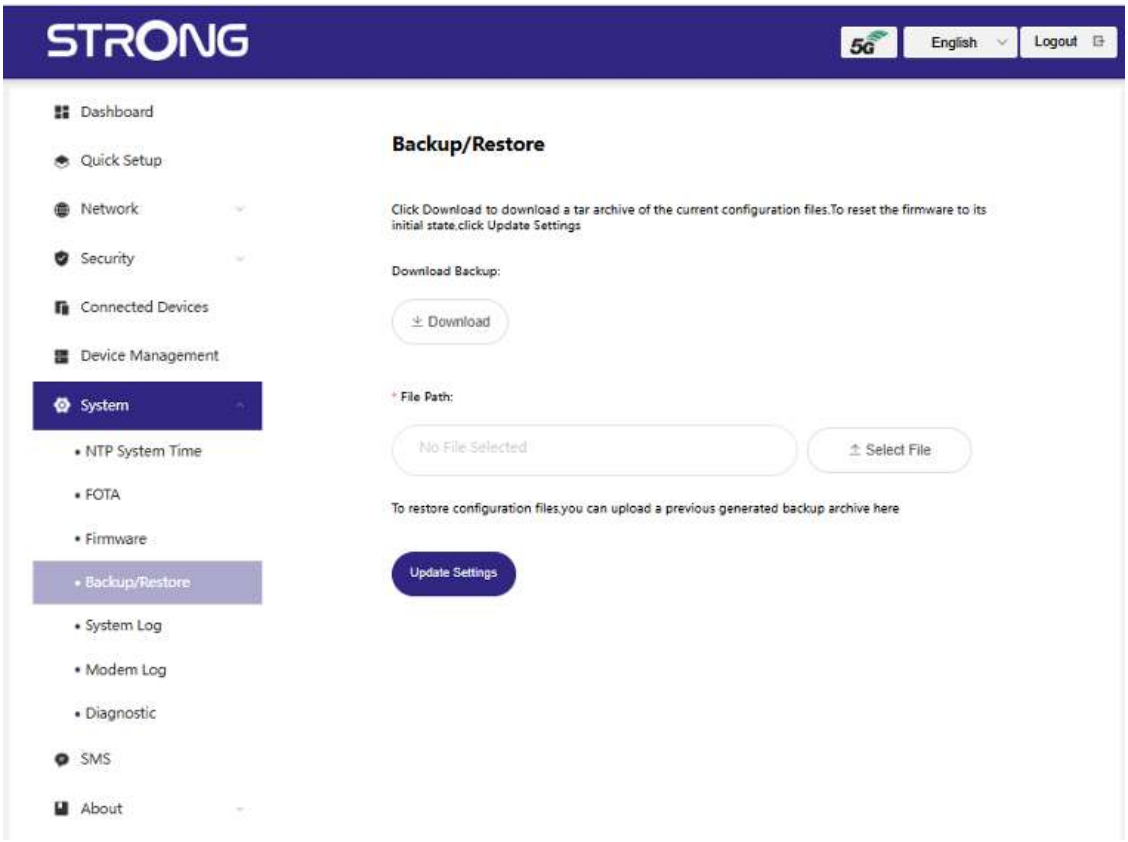


Fig. 101 — Système > Sauvegarde/Restauration

Astuce : Enregistrez une sauvegarde avant une réinitialisation d'usine ou une mise à jour du micrologiciel, afin de pouvoir restaurer vos paramètres par la suite.

12.5 Journal système

Chemin : Système > Journal système

Le journal système enregistre les événements du routeur. Définissez le **niveau de journal** (par exemple Alerte), le **niveau d'affichage** et le **mode**, puis cliquez sur **Enregistrer**. Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut à droite pour enregistrer le journal sur votre ordinateur.

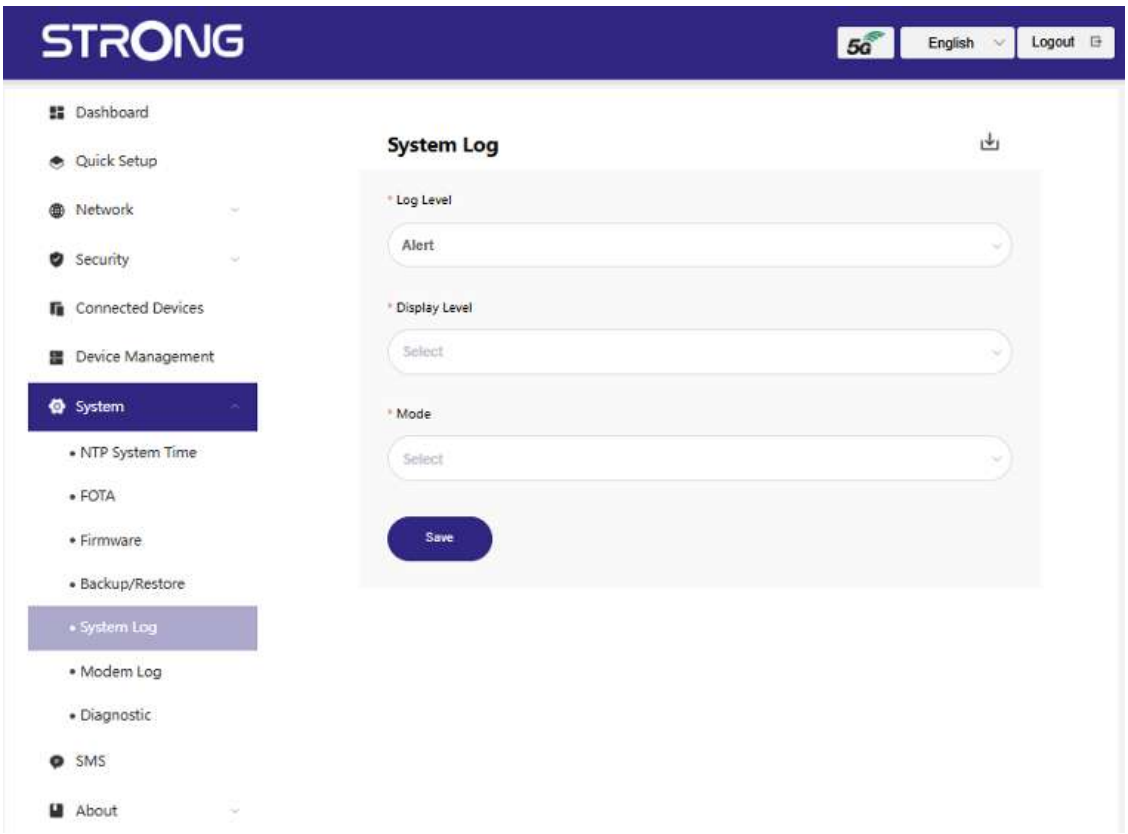


Fig. 102 — Système > Journal système

12.6 Journal du modem

Chemin : Système > Journal du modem

Ces journaux suivent les principales actions du routeur à des fins d'audit et de dépannage. Activez le **journal Logcat** et/ou le **journal du modem**, puis cliquez sur **Télécharger** pour les enregistrer. Cliquez sur **Effacer les journaux** pour les supprimer.

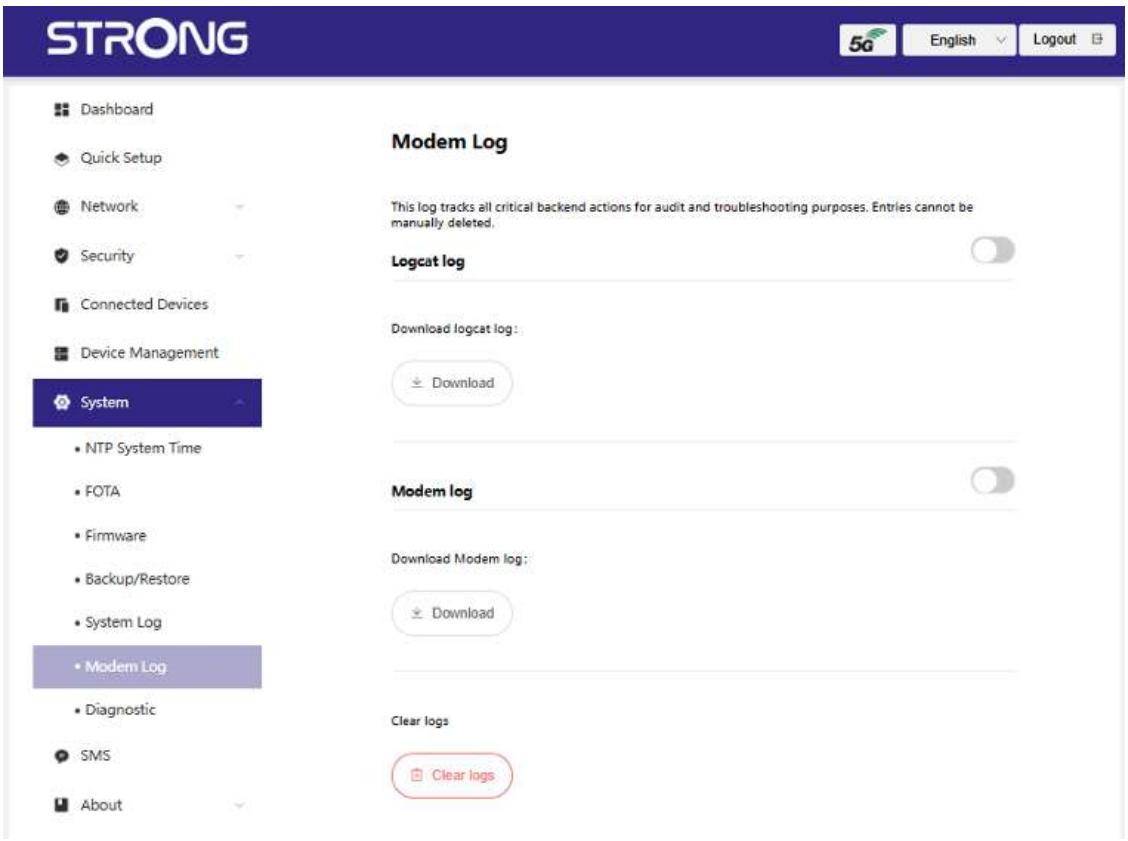


Fig. 103 — Système > Journal du modem

Remarque : Activez ces journaux uniquement lorsque le support STRONG vous le demande, et envoyez-leur les fichiers téléchargés.

12.7 Diagnostic

Chemin : Système > Diagnostic

Quatre outils vous aident à diagnostiquer la connexion. Sélectionnez un onglet, définissez les paramètres puis cliquez sur **Démarrer**.

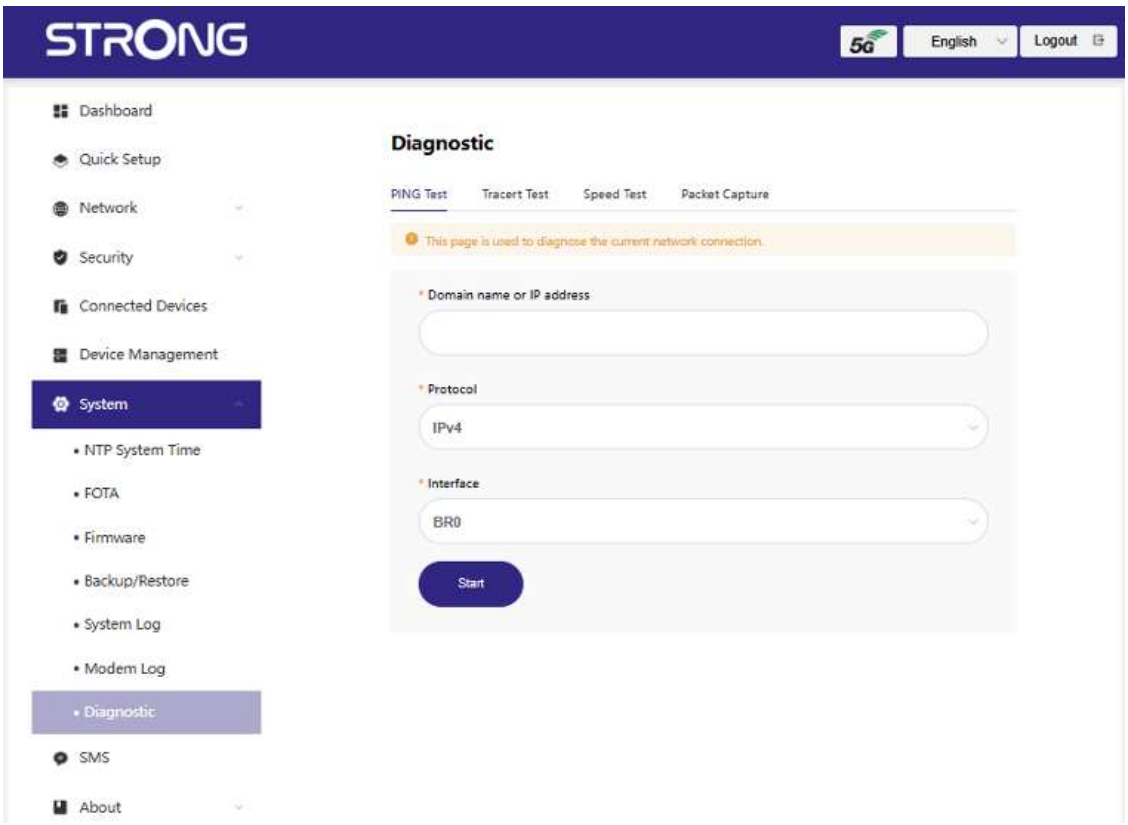


Fig. 104 — Système > Diagnostic

Onglet	Paramètres et fonction
Test PING	Vérifie qu'un hôte est accessible. Saisissez un **nom de domaine ou une adresse IP** (par exemple www.google.com), sélectionnez le **protocole** (IPv4) et l'**interface** (BR0), puis cliquez sur **Démarrer**.
Test Tracert	Suit le chemin jusqu'à l'hôte de destination. Définissez le **nom de domaine ou l'adresse IP**, le **nombre maximum de sauts** (1 à 64, par exemple 6), le **délai d'expiration** (par exemple 3), le **protocole** et l'**interface**, puis cliquez sur **Démarrer**.
Test de vitesse	Mesure la vitesse de téléchargement et d'envoi du routeur vers Internet (serveur Ookla). Cliquez sur **Démarrer**.
Capture de paquets	Capture les paquets sur l'**interface** sélectionnée et les télécharge sur votre ordinateur. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Télécharger**.

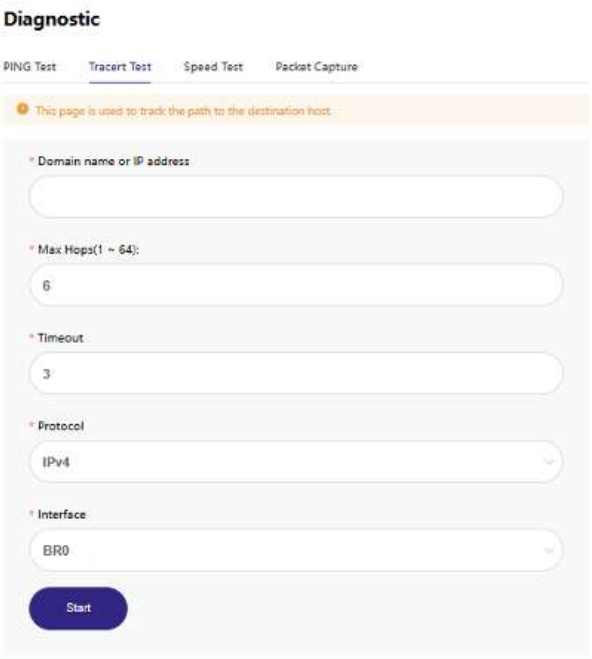


Fig. 105 — Système > Diagnostic

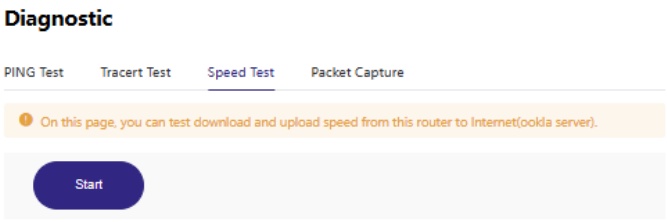


Fig. 106 — Système > Diagnostic

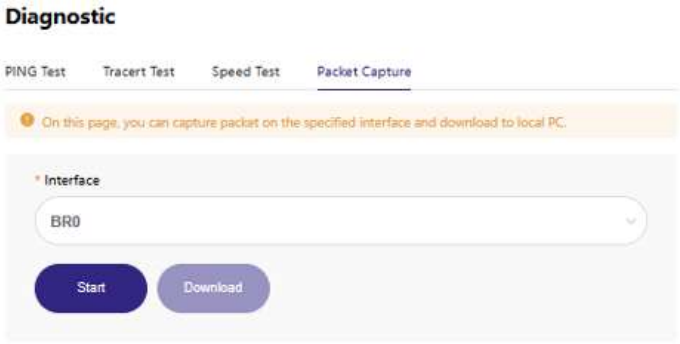


Fig. 107 — Système > Diagnostic

Astuce : Le test de vitesse mesure la vitesse de la connexion mobile elle-même, sans le lien Wi-Fi. Comparez-le avec un test de vitesse sur votre appareil pour déterminer si le ralentissement provient du signal mobile ou du Wi-Fi.

13 SMS

La page **SMS** répertorie les messages texte reçus sur la carte SIM, avec le nombre de messages stockés (par exemple 1/100). Les opérateurs envoient souvent des informations concernant votre forfait ou votre utilisation des données par SMS.

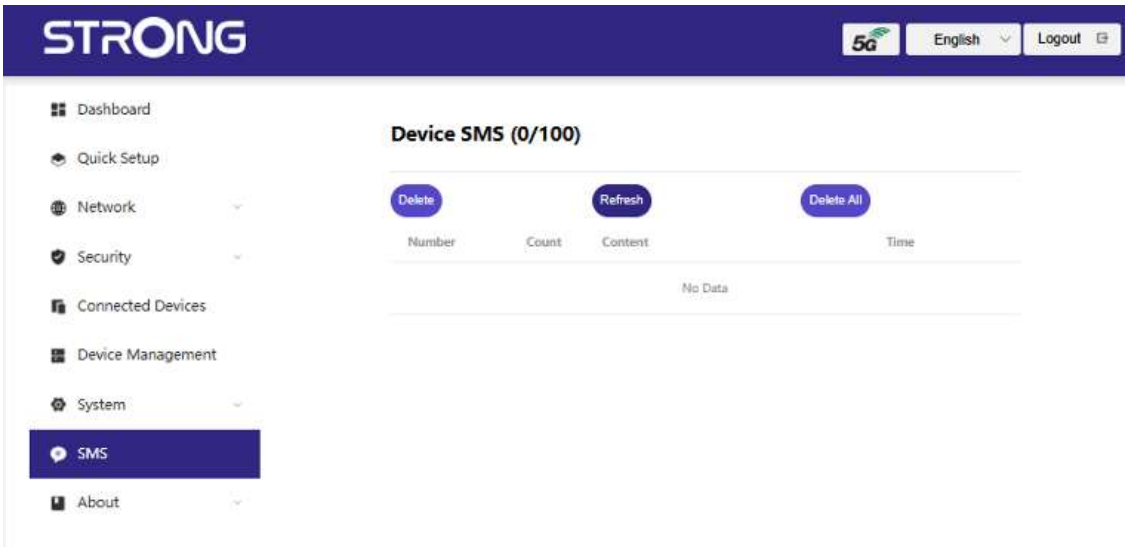


Fig. 108 — SMS



Fig. 109 — SMS

Bouton	Fonction
Actualiser	Met à jour la liste des messages.
Supprimer	Supprime les messages sélectionnés. Sélectionnez-les d'abord à l'aide de leurs cases à cocher.
Tout supprimer	Supprime tous les messages.

14 À propos

14.1 Statut de mobilité

Chemin : À propos > Statut de mobilité

Cette page affiche les informations d'identification et de version du routeur. Ayez ces informations à disposition lors de la prise de contact avec le support.

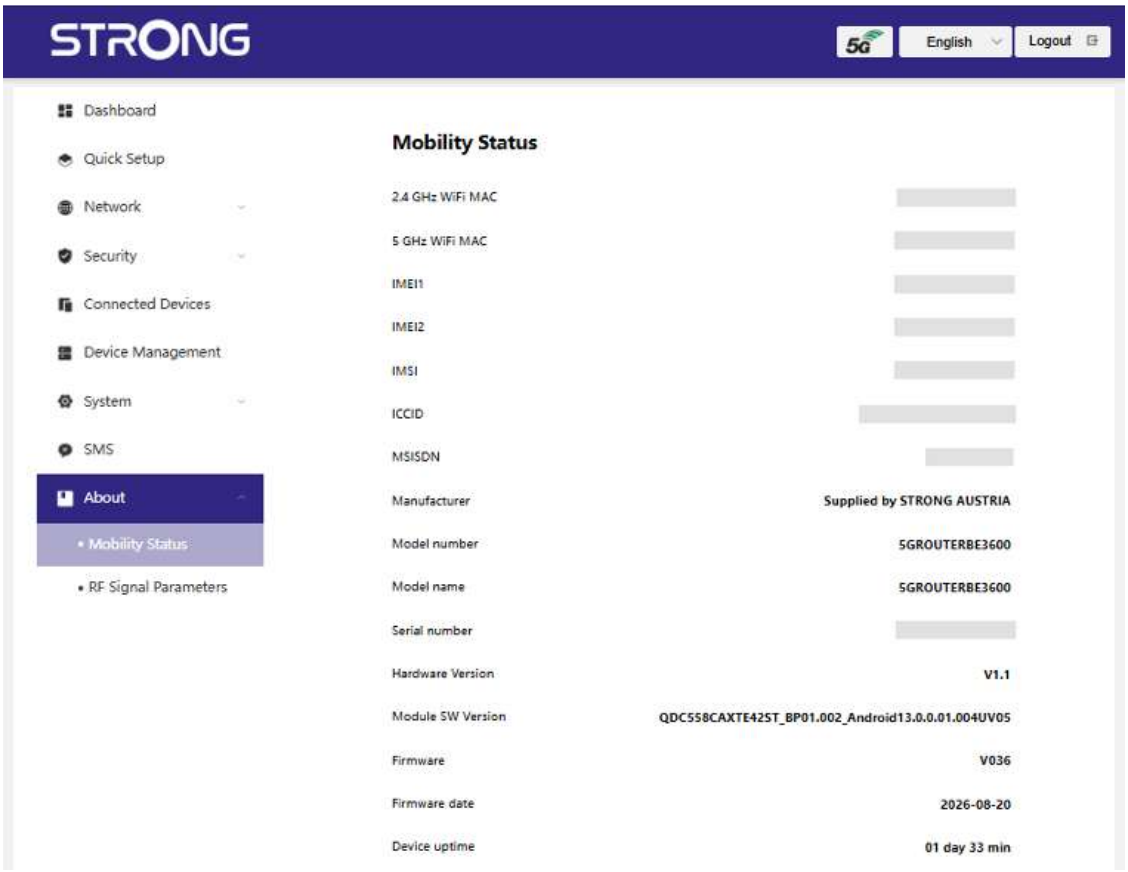


Fig. 110 — À propos > Statut de mobilité

Champ	Description
MAC WiFi 2,4 GHz / 5 GHz	Adresses MAC des interfaces Wi-Fi.
IMEI1 / IMEI2	Identifiants du modem mobile.
IMSI / ICCID / MSISDN	Identifiants de la carte SIM : identité de l'abonné, numéro de la carte SIM et numéro de téléphone.
Fabricant / Numéro de modèle / Nom du modèle	Fourni par STRONG AUSTRIA, 5GROUTERBE3600.
Numéro de série	Numéro de série du routeur (également sur l'étiquette du produit).
Version matérielle / Version logicielle du module	Versions du matériel et du logiciel du modem.
Micrologiciel / Date du micrologiciel	Version et date du micrologiciel (par exemple V036, 2026-08-20).
Temps de fonctionnement de l'appareil	Temps écoulé depuis le dernier redémarrage du routeur.



Fig. 111 — À propos > Statut de mobilité

14.2 Paramètres du signal RF

Chemin : À propos > Paramètres du signal RF

Cette page affiche les valeurs techniques du signal mobile reçu par le routeur.

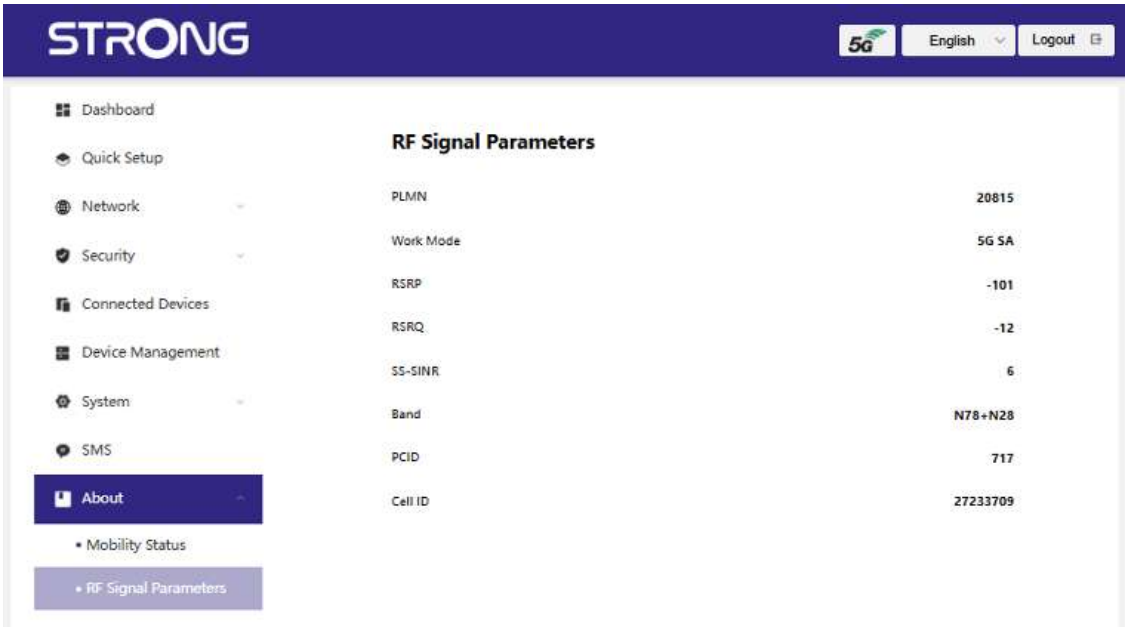


Fig. 112 — À propos > Paramètres du signal RF

Paramètre	Description
PLMN	Identifiant du réseau mobile (code pays et code opérateur).
Mode de fonctionnement	Technologie réseau utilisée (par exemple **5G SA**).
RSRP	Puissance du signal reçu, en dBm. Plus la valeur est proche de 0, plus le signal est fort.
RSRQ	Qualité du signal reçu, en dB. Plus la valeur est proche de 0, meilleure elle est.
SS-SINR	Rapport signal sur interférence plus bruit, en dB. Plus il est élevé, mieux c'est.
Bande	Bande(s) de fréquence utilisée(s) (par exemple **N78+N28** : deux bandes combinées).
PCID / ID de cellule	Identifiants de la cellule mobile (antenne) à laquelle le routeur est connecté.

Valeurs indicatives :

Qualité	RSRP	RSRQ	SS-SINR
Excellent	-80 dBm ou plus	-10 dB ou plus	20 dB ou plus
Bon	-80 à -90 dBm	-10 à -15 dB	13 à 20 dB
Moyen	-90 à -100 dBm	-15 à -20 dB	0 à 13 dB
Mauvais	Inférieur à -100 dBm	Inférieur à -20 dB	Inférieur à 0 dB

Astuce : Pour trouver le meilleur emplacement pour le routeur, déplacez-le (par exemple plus près d'une fenêtre ou à un étage supérieur), attendez une minute, actualisez la page et comparez les valeurs **RSRP** et **SS-SINR**.

15 Dépannage

15.1 Réinitialisation d'usine

Une réinitialisation d'usine restaure tous les paramètres du routeur à leurs valeurs d'origine : nom et mot de passe Wi-Fi (ceux imprimés sur l'étiquette), mot de passe de connexion à l'interface web (il vous sera demandé d'en créer un nouveau), APN, limites de données et tous les autres paramètres.

1. Assurez-vous que le routeur est allumé.
2. Au bas du routeur, localisez l'orifice **RESET**.
3. Utilisez une épingle ou un trombone déplié pour appuyer et maintenir le bouton RESET jusqu'à ce que le routeur redémarre.
4. Attendez que le routeur ait redémarré, puis reconnectez-vous avec le nom et le mot de passe Wi-Fi imprimés sur l'étiquette.

Astuce : Avant une réinitialisation, sauvegardez votre configuration dans **Système > Sauvegarde/Restauration** (section 12.4) si vous pouvez encore accéder à l'interface web.

15.2 Problèmes courants

Problème	Solution
Les voyants 5G et 4G restent éteints (seul le voyant Wi-Fi est allumé).	Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement et que votre forfait inclut des données mobiles. Connectez-vous à l'interface web : déverrouillez le code PIN de la SIM si cela est demandé (section 5.4). Vérifiez que **Connexion mobile** est activée et que **Sélection du mode réseau** est réglée sur **Auto** (section 9.1). Vérifiez que toutes les bandes sont sélectionnées dans **Paramètres de bande**, ou cliquez sur **Reset** (section 9.12). Déplacez le routeur plus près d'une fenêtre.
Le voyant 5G ou 4G est allumé, mais il n'y a pas d'accès à Internet.	Vérifiez qu'une limite de données n'a pas été atteinte (section 9.2). Vérifiez l'APN auprès de votre opérateur et configurez-le si nécessaire (section 6 et 9.1). À l'étranger, activez **Itinérance des données** (section 9.1).
La connexion est lente.	Vérifiez le signal dans **À propos > Paramètres du signal RF** et déplacez le routeur (section 14.2). Effectuez un **Speed Test** dans **Système > Diagnostic** pour comparer la vitesse mobile et la vitesse Wi-Fi (section 12.7). Vérifiez les mises à jour du firmware (section 12.2).
Je ne peux pas ouvrir l'interface web.	Vérifiez que votre appareil est connecté au routeur (Wi-Fi ou Ethernet), puis saisissez **http://setup.strong** ou **http://192.168.188.1**. Désactivez toute application VPN sur votre appareil et essayez un autre navigateur.
J'ai oublié le mot de passe de connexion de l'interface web.	Réinitialisez le routeur à ses paramètres d'usine (section 15.1).
J'ai oublié le mot de passe Wi-Fi.	Si vous ne l'avez pas modifié, il est imprimé sur l'étiquette du produit (section 3.4). Sinon, connectez un ordinateur avec un câble Ethernet et lisez-le sur le **Tableau de bord** ou dans **Réseau > Paramètres WiFi** (icône en forme d'œil).

Problème	Solution
La carte SIM est bloquée après trois saisies erronées du code PIN.	Veuillez contacter votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK.
Le réseau 5 GHz n'apparaît pas immédiatement après le démarrage du routeur.	Sur les canaux DFS, le routeur vérifie d'abord la présence de signaux radar : veuillez patienter environ 60 secondes (section 9.4).
La connexion 5 GHz est interrompue de temps en temps.	Sélectionnez un canal non-DFS (36, 40, 44 ou 48) dans **Réseau > Paramètres WiFi** (section 9.4).
Un appareil ne peut pas se connecter à la bande 5 GHz.	Vérifiez que l'appareil prend en charge le 5 GHz et le type de sécurité sélectionné. Sélectionnez un canal entre 36 et 48. Anciens appareils : connectez-les à la bande 2,4 GHz (désactivez BandSteering pour séparer les bandes).
Le Wi-Fi 2,4 GHz est instable.	Sélectionnez le canal 1, 6 ou 11, et éloignez le routeur des sources d'interférences (four à micro-ondes, appareils Bluetooth).
La redirection de port ou le DDNS ne fonctionne pas.	Vérifiez que votre connexion dispose d'une adresse IP publique (section 9.15). La plupart des connexions mobiles utilisent une adresse privée : veuillez consulter votre opérateur. Vérifiez que l'adresse IP de l'appareil est correcte et réservée (section 9.8).
Le routeur ne bascule pas en 5G lorsque ma ligne filaire tombe en panne.	Vérifiez que la box Internet est connectée au port **WAN/LAN**, que le **Type de liaison** n'est pas réglé sur **LAN Only**, et qu'une carte SIM avec données mobiles est insérée (section 4.6 et 9.9).
Le réseau est coupé pendant une minute après la modification des paramètres VPN.	Ceci est normal : le routeur applique les paramètres VPN pendant environ 60 secondes (section 9.14).

Remarque : Si le problème persiste, vérifiez que le firmware est à jour ou consultez la FAQ. Ensuite, contactez le support STRONG (section 17.1) avec le modèle, le numéro de série et la version du firmware (section 14.1).

16 Caractéristiques techniques

Fonctionnalité	Spécification
Modèle	5GROUTERBE3600 — Routeur Wi-Fi 5G+ AirHome 1551
Technologie mobile	5G (5G NR NSA et SA), 4G LTE. Mode réseau forcé jusqu'à 5G SA
Vitesse de téléchargement maximale	3,2 Gbps (3 270 Mbps)
Version 3GPP / Catégorie LTE	Release 16 / CAT 13 (téléchargement)
Bandes LTE	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
Bandes NR5G	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78
Antennes 5G	4 × antennes internes à gain élevé (6 dBi)
Indicateurs de signal	LED 5G dédiée et LED 4G
Carte SIM	Nano-SIM (débloquée, fonctionne avec les principaux opérateurs) et eSIM (RedteaMobile uniquement). Gestion du code PIN, profils APN, itinérance désactivée par défaut
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), double bande simultanée 2,4 GHz + 5 GHz, Multi-Link Operation (MLO)
Vitesse Wi-Fi	BE3600 : 688 Mbps (2,4 GHz) + 2 882 Mbps (5 GHz)
Flux Wi-Fi / antennes	4 flux (2 + 2) / 4 × antennes internes (6 dBi)
Sécurité Wi-Fi	WPA2, WPA2/WPA3, WPA3
Fonctionnalités Wi-Fi	BandSteering, SSID multiples (Wi-Fi invité), Planificateur WiFi, bouton WPS, connexion par contact NFC (Android)
Ethernet	1 × WAN/LAN 1 Gbps, 1 × LAN 1 Gbps. Câble Ethernet inclus
Fonctionnalités réseau	WAN filaire avec basculement automatique vers la 5G, DHCP, bail IP statique, IPv6, DDNS, VPN (PPTP/L2TP), redirection de port, UPnP, limitation de vitesse, pare-feu, SMS
Gestion	Interface Web (http://setup.STRONG), 15 langues (BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA), mode d'accessibilité, mise à jour automatique du micrologiciel (OTA)
Boutons	POWER (arrière), WPS (avant), RESET bouton-poussoir (dessous)
Alimentation	Adaptateur secteur externe, 12 V / 2 A DC
Température de fonctionnement	0 à +45 °C
Température de stockage	-20 à +60 °C
Dimensions (L × P × H)	100 × 100 × 202 mm
Poids	738 g
EAN	9120137873368
Garantie	4 ans

17 Support, garantie et mentions légales

17.1 Support

Pour les FAQ, la documentation et les mises à jour du micrologiciel, veuillez consulter **www.strong-eu.com**. Avant de contacter le support, veuillez préparer le modèle (**5GROUTERBE3600**), le numéro de série et la version du micrologiciel (**À propos > État de la mobilité**).



Fig. 113 — Support, garantie et mentions légales > Support

Pays	E-mail	Téléphone
Autriche	support_at@strong-eu.com	0820 400 150 (0,12 € / min. depuis une ligne fixe autrichienne)
Bulgarie	support_bg@strong-eu.com	+359 32 634451
Croatie	—	+385 1 344 57 66
République tchèque	support_cz@strong-eu.com	844 44 44 90
Danemark	support-dk@strong-eu.com	—
France	support_fr@strong-eu.com	—
Allemagne	support_de@strong-eu.com	0800 7788 787 (gratuit)
Hongrie	support_hu@strong-eu.com	+36 1 445 26 10
Italie	support_it@strong-eu.com	—
Pays-Bas	support_nl@strong-eu.com	—
Pologne	support_pl@strong-eu.com	801 702 017
Portugal	support_pt@strong-eu.com	+351 2 100 06 125
Slovaquie	support_sk@strong-eu.com	0850 15 05 50
Slovénie	—	+386 1 828 08 58

Pays	E-mail	Téléphone
Espagne	support_es@strong-eu.com	+34 91 119 61 76
Ukraine	support_ua@strong-eu.com	+380 (44) 238 61 50

17.2 Garantie

Le routeur Wi-Fi 5G+ AirHome 1551 est couvert par une **garantie de 4 ans**. Conservez votre preuve d'achat.

17.3 Mention légale

Par la présente, STRONG déclare que le type d'équipement radio 5GROUTERBE3600 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://eu.strong-eu.com/downloads/

Le marquage CE certifie la conformité de ce produit aux directives européennes applicables. STRONG est une marque déposée, filiale de Skyworth.

Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN), dans la bande 5150–5350 MHz sont limitées à une utilisation en intérieur uniquement dans les pays de l'Union européenne.

Élimination : le symbole de la poubelle barrée sur le produit signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers en fin de vie. Déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. L'emballage en papier (PAP 22) peut être recyclé ; veuillez suivre les consignes de tri de votre pays.

Wi-Fi, Wi-Fi 7, WPA2 et WPA3 sont des marques ou des marques déposées de la Wi-Fi Alliance®. Android est une marque de Google LLC. Tous les autres noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le débit de données, la distance, la portée du signal et la couverture sont donnés à titre indicatif uniquement et sont basés sur les résultats des tests de performance dans des conditions d'utilisation normales. Les performances réelles ne sont pas garanties et peuvent varier en fonction du réseau mobile, de l'environnement d'exploitation, de la distance et du positionnement des produits, de la combinaison de produits utilisés, des matériaux de construction, des interférences sans fil et électriques ainsi que d'autres conditions défavorables.

En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, les conceptions, les images et l'apparence des produits peuvent être modifiés sans préavis.

Fourni par STRONG AUTRICHE. Représenté par STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Vienne, Autriche. Email : support@strong-eu.com

Droits d'auteur STRONG © 2026. Tous droits réservés. | www.strong-eu.com