5G+ AIRHOME

WI-FI-RUTER 1551

Wi-Fi 7 (3,6 Gbps) | 5G+ (3,2 Gbps)



BRUKERMANUAL

Modell: 5GROUTERBE3600

Engelsk | Fastvare V036 | Versjon 1.0 — Oktober 2026

Innhold

1 Sikkerhetsinformasjon4

2 Pakkeinnhold5

3 Produktoversikt6

3.1 Frontpanel: LED-indikatorer og WPS-knapp7
3.2 Bakpanel8
3.3 Topp og bunn8
3.4 Produktetikett9
3.5 Ethernet-portkonfigurasjoner10

4 Installasjon11

4.1 Valg av plassering11
4.2 Sette inn SIM-kortet11
4.3 Koble til strøm og slå på12
4.4 Kontrollere LED-indikatorene12
4.5 Koble til enhetene dine13
4.6 Bruke en eksisterende Internett-linje (failover)13
4.7 Bruke eSIM14

5 Nettgrensesnitt15

5.1 Tilgang til nettgrensesnittet15
5.2 Første innlogging15
5.3 Innlogging17
5.4 Låse opp et SIM-kort med PIN-kode18
5.5 Grensesnittoppsett20

6 Rask oppsett22

7 Dashbord26

8 Tilkoblede enheter27

9 Nettverk28

9.1 Mobilinnstillinger28
9.2 Trafikkonfigurasjon30
9.3 SIM-sikkerhet33
9.4 WiFi-innstillinger34
9.5 Flere SSID (gjeste-Wi-Fi)42
9.6 Maks brukere46
9.7 WiFi-tidsplanlegger47
9.8 LAN-innstillinger48
9.9 WAN-innstillinger51
9.10 IPv6-innstillinger53
9.11 DDNS-innstillinger53
9.12 Båndinnstillinger55
9.13 Fartsgrense57
9.14 VPN58
9.15 Portvideresending60
9.16 UPnP62

10 Sikkerhet64

10.1 Brannmurnivå64
10.2 ALG-innstillinger64
10.3 DoS-innstillinger65
10.4 Tjenestekontroll66

11 Enhetsadministrasjon68

12 System69

12.1 NTP-systemtid69
12.2 FOTA (online oppdatering)70
12.3 Fastvare (manuell oppdatering)71
12.4 Sikkerhetskopiering/gjenoppretting71
12.5 Systemlogg72
12.6 Modemlogg73
12.7 Diagnostikk74

13 SMS77

14 Om78

14.1 Mobilitetsstatus78
14.2 RF-signalparametere79

15 Feilsøking81

15.1 Fabrikkinnstilling81
15.2 Vanlige problemer81

16 Tekniske spesifikasjoner83

17 Støtte, garanti og juridisk merknad84

17.1 Støtte84
17.2 Garanti85
17.3 Juridisk merknad85

1 Sikkerhetsinformasjon

Les disse instruksjonene nøye før du installerer og bruker ruteren, og oppbevar dem for fremtidig referanse.

- Bruk ruteren kun innendørs, på et tørt og godt ventilert sted. Ikke utsett den for vann, fuktighet, drypp eller sprut, støv eller direkte sollys.
- Bruk ruteren innenfor dens driftstemperaturområde: **0 °C til +45 °C**. Oppbevar den mellom **-20 °C og +60 °C**.
- Bruk kun strømadapteren som følger med ruteren (**12 V / 2 A DC**), koblet til **DC 12V**-porten. Koble den til en lett tilgjengelig stikkontakt.
- Plasser ruteren oppreist på en stabil, flat overflate. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene på toppen, sidene eller bunnen, og ikke plasser ruteren i et lukket skap eller nær en varmekilde.
- Sett inn eller fjern SIM-kortet kun når ruteren er slått av.
- Oppbevar SIM-kortet og emballasjen utilgjengelig for små barn.
- Ikke åpne ruteren eller forsøk å reparere den selv. Hvis ruteren eller strømadapteren er skadet, trekk ut kontakten og kontakt STRONG kundestøtte.
- Koble fra ruteren før rengjøring. Rengjør den kun med en myk, tørr klut, uten rengjøringsmiddel eller løsemiddel.
- Ved slutten av levetiden, ikke kast ruteren eller adapteren sammen med husholdningsavfall (se avsnitt 17.3).

2 Pakkeinnhold

Kontroller at esken inneholder følgende elementer:

Element	Beskrivelse
Ruter	5G+ AirHome Wi-Fi-ruter 1551 (5GROUTERBE3600).
Strømadapter	Ekstern strømadapter, **12 V / 2 A DC**.
Ethernet-kabel	For å koble en kablet enhet eller en eksisterende Internett-linje til ruteren.
Hurtiginstallasjonsveiledning	Illustrerte installasjonstrinn og kontaktinformasjon til servicesenteret.

Merk: SIM-kortet er **ikke inkludert**. Du trenger et nano-SIM-kort med et mobildataabonnement fra operatøren du velger, eller den innebygde eSIM-en (avsnitt 4.7).

3 Produktoversikt

5G+ AirHome Wi-Fi-ruter 1551 er en 5G+ ruter med Wi-Fi 7 (BE3600). Sett inn et nano-SIM-kort for å dele en 5G- eller 4G-mobil internettforbindelse med enhetene dine via Wi-Fi og Ethernet. Ruteren kan også bruke en eksisterende kablet internettlinje, med automatisk overgang til mobilnettet hvis denne linjen svikter.



Fig. 1 — Produktoversikt

Hovedfunksjoner:

- **5G+** (5G NR SA og NSA) opptil **3,2 Gbps**, kompatibel med 4G-nettverk.
- Ulåst **nano-SIM**-spor, kan brukes med de største operatørene og i utlandet, samt innebygd **eSIM** (RedteaMobile).
- **Wi-Fi 7** dual band (2,4 GHz + 5 GHz) opptil **3,6 Gbps**, med **Multi-Link Operation (MLO)**.
- **NFC tap-to-connect** for Android-telefoner, **WPS**-knapp, gjestenettverk for Wi-Fi og Wi-Fi-planlegger.
- **2 Gigabit Ethernet-porter**, hvorav én kan koble til en eksisterende internettlinje med automatisk failover til 5G.
- Webgrensesnitt tilgjengelig på 15 språk, med en tilgjengelighetsmodus.

3.1 Frontpanel: LED-er og WPS-knapp

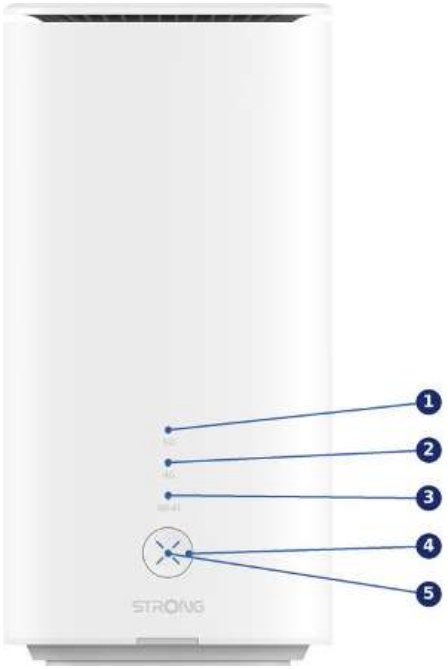


Fig. 2 — Produktoversikt > Frontpanel: LED-er og WPS-knapp

Nr.	Element	Funksjon
1	5G LED	Status for 5G-mobilforbindelsen.
2	4G LED	Status for 4G-mobilforbindelsen.
3	Wi-Fi LED	Status for Wi-Fi-nettverket og for WPS.
4	WPS-knapp	Kobler en WPS-kompatibel enhet til Wi-Fi-nettverket uten å angi passord (avsnitt 4.5).
5	Strøm-LED	Lyser i WPS-knappen når ruteren er på.

LED-status:

LED	Farge og status	Betydning
5G	Av Grønn, konstant	Ingen 5G-signal. 5G er tilkoblet.
4G	Av Grønn, konstant	Ingen 4G-signal. 4G er tilkoblet.
Wi-Fi	Av Grønn, konstant Grønn, blinkende (0,5 s på, 0,5 s av)	Wi-Fi er av. Wi-Fi er på. WPS er aktivert.
Strøm	Av Blå, konstant	Ruteren er av. Ruteren er på.

Merk: Under normal drift er LED-lysene **grønne eller blå**. 5G- eller 4G-LED-en lyser, avhengig av hvilket mobilnett som er i bruk.

3.2 Bakpanel

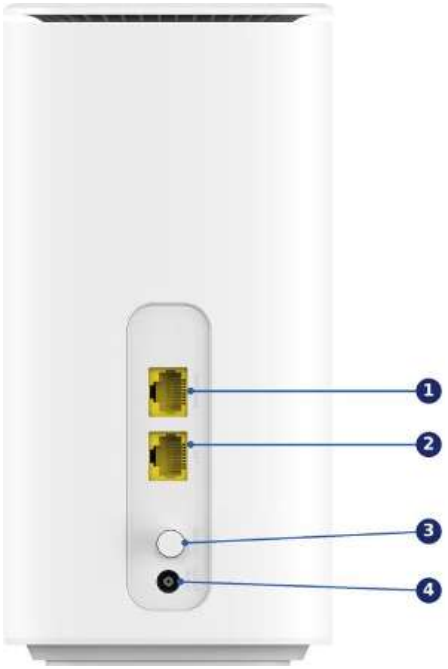


Fig. 3 — Produktoversikt > Bakpanel

Nr.	Element	Funksjon
1	WAN/LAN	Gigabit Ethernet-port (1 Gbps). Kobler til en kablet enhet (LAN) eller en eksisterende internettlinje (WAN), avhengig av WAN-innstillingene (avsnitt 9.9).
2	LAN	Gigabit Ethernet-port (1 Gbps). Kobler til en kablet enhet som en datamaskin, smart-TV eller spillkonsoll.
3	STRØM	Slår ruteren av eller på.
4	DC 12V	Kobler til den medfølgende strømadapteren (12 V / 2 A).

3.3 Topp og bunn

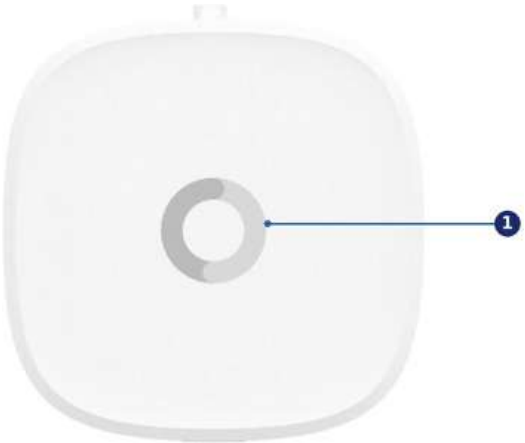


Fig. 4 — Produktoversikt > Topp og bunn

NFC-berøringsområde (topp): berør dette området med en NFC-aktivert Android-telefon for å koble den til Wi-Fi-nettverket uten å skrive inn passordet (avsnitt 4.5).

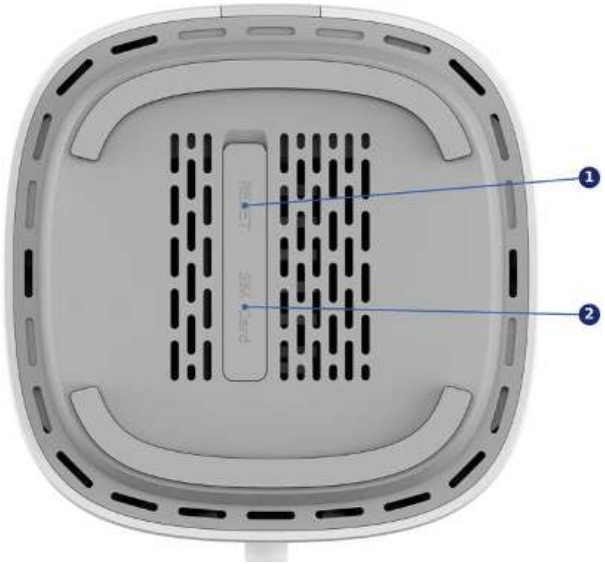


Fig. 5 — Produktoversikt > Topp og bunn

Nr.	Element	Funksjon
1	RESET	Reset-hull. Gjenoppretter fabrikkinnstillingene (avsnitt 15.1).
2	SIM-kort	Nano-SIM-kortspor (avsnitt 4.2).

3.4 Produktetikett

Produktetiketten er plassert på undersiden av ruteren. Den gir informasjonen du trenger for å koble til ruteren for første gang.

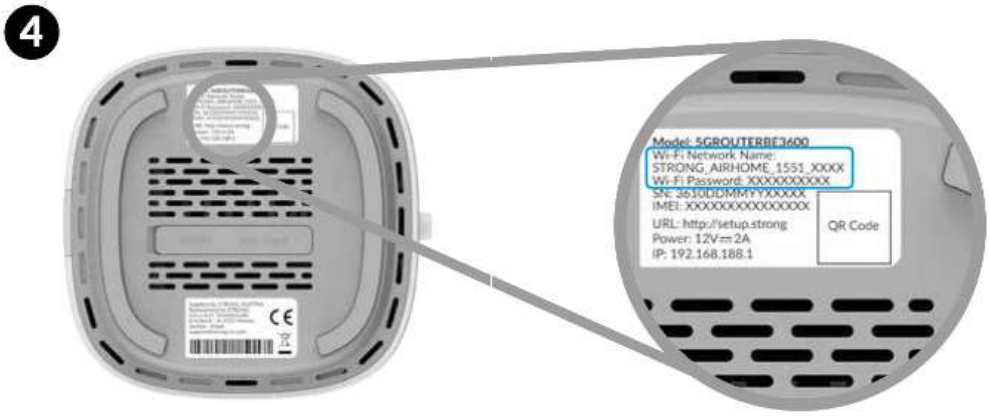


Fig. 6 — Produktoversikt > Produktetikett

Etikettfelt	Beskrivelse
Modell	5GROUTERBE3600.
Wi-Fi-nettverksnavn	Standardnavn på Wi-Fi-nettverket: **STRONG_AIRHOME_1551_XXXX** (XXXX er spesifikt for din ruter).
Wi-Fi-passord	Standardpassord for Wi-Fi-nettverket, unikt for din ruter.
SN / IMEI	Serienummer og IMEI til ruteren. Ha dem klare når du kontakter kundestøtte.
URL / IP	Adresser til nettgrensesnittet: **http://setup.strong** og **192.168.188.1**.

Etikettfelt	Beskrivelse
Strøm	Strømforsyningsspesifikasjon: 12 V DC, 2 A.
QR-kode	QR-kode til ruteren.

Tips: Ta et bilde av etiketten før du installerer ruteren: du slipper å snu den for å finne Wi-Fi-passordet.

3.5 Ethernet-portkonfigurasjoner

De to Gigabit Ethernet-portene kan brukes på to måter:

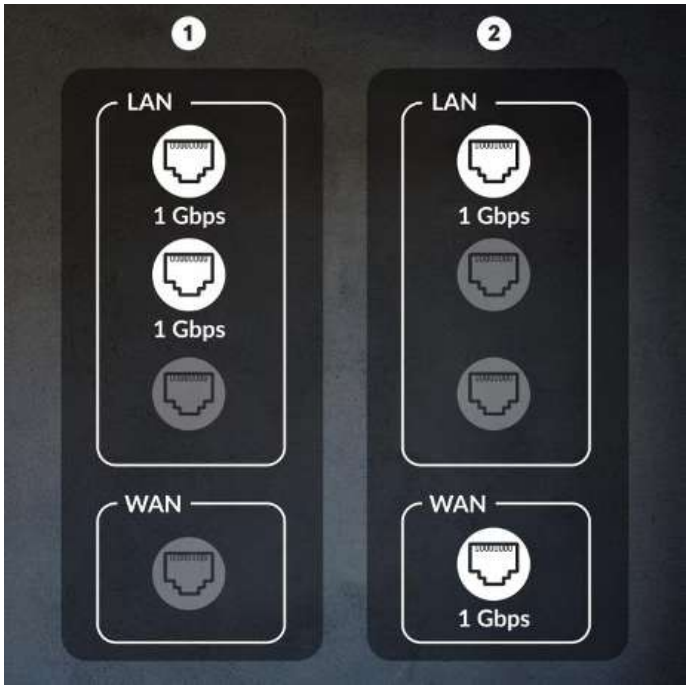


Fig. 7 — Produktoversikt > Ethernet-portkonfigurasjoner

Konfigurasjon	Bruk
1 — 2 × LAN	Begge portene kobler til kablede enheter. Ruteren bruker mobilnettet (5G/4G) for internettilgang. Sett WAN/LAN-porten til **Kun LAN** (avsnitt 9.9).
2 — 1 × LAN + 1 × WAN	WAN/LAN-porten kobler til en eksisterende internettlinje (for eksempel fiber, DSL eller kabelboks). LAN-porten kobler til en kablet enhet. Hvis den kablede linjen svikter, bytter ruteren automatisk til mobilnettet (avsnitt 4.6).

4 Installasjon

4.1 Valg av plassering

- Plasser ruteren oppreist, på et åpent og sentralt sted, helst nær et vindu: mobilsignalet er vanligvis bedre nær vinduer og i øvre etasjer.
- Unngå å plassere ruteren i et skap, bak en TV, nær metallgjenstander eller nær enheter som kan forårsake forstyrrelser (mikrobølgeovn, basestasjon for trådløs telefon, Bluetooth-enheter).
- Etter installasjonen kan du sammenligne plasseringer med signalverdiene som vises i **Om > RF-signalparametere** (avsnitt 14.2).

4.2 Sette inn SIM-kortet



Fig. 8 — Installasjon > Sette inn SIM-kortet

1. Forsikre deg om at ruteren er slått av og frakoblet strøm.
2. Snu ruteren og finn dekselet merket **SIM-kort** på undersiden.
3. Sett inn **nano-SIM**-kortet i sporet, som vist i hurtiginstallasjonsveiledningen.
4. Sett ruteren tilbake i oppreist posisjon.

Merk: SIM-sporet er ulåst: du kan bruke et SIM-kort fra operatøren du ønsker. Hvis SIM-kortet ditt er beskyttet av en PIN-kode, må du angi den i nettgrensesnittet (avsnitt 5.4).

4.3 Koble til strøm og slå på

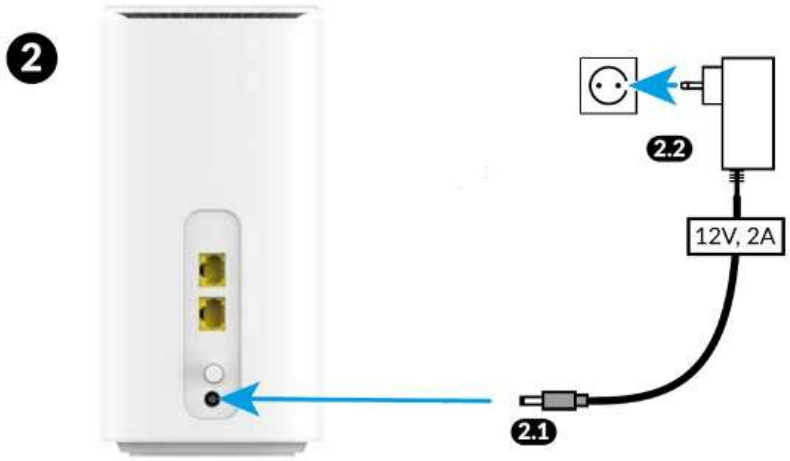


Fig. 9 — Installasjon > Koble til strøm og slå på

1. Koble strømadapterkabelen til **DC 12V**-porten på baksiden av ruteren (2.1).
2. Sett strømadapteren i en stikkontakt (2.2).
3. Trykk på **POWER**-knappen på baksiden hvis ruteren ikke starter. Strøm-LED-en lyser blått i WPS-knappen.
4. Vent til ruteren starter og kobler til mobilnettet (avsnitt 4.4).

4.4 Kontrollere LED-indikatorene

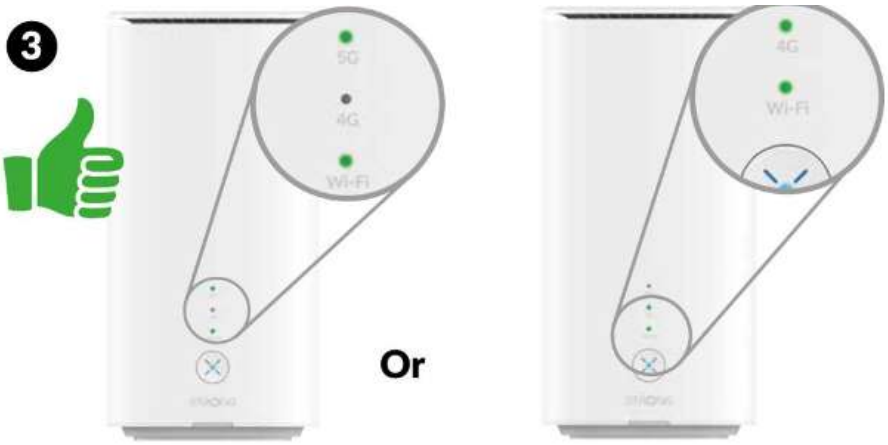


Fig. 10 — Installasjon > Kontrollere LED-indikatorene

Ruteren er klar når **Wi-Fi**-LED-en og enten **5G**- eller **4G**-LED-en er grønne, og strøm-LED-en er blå.

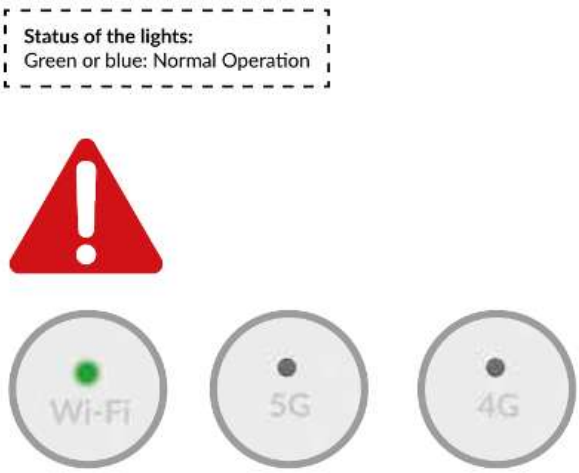


Fig. 11 — Installasjon > Kontrollere LED-indikatorene

Advarsel: Hvis bare Wi-Fi-LED-en er på og **5G- og 4G-LED-ene forblir av**, har ruteren ingen mobiltilkobling. Kontroller SIM-kortet, og logg deretter inn på nettgrensesnittet: det kan hende du må angi en SIM PIN-kode (avsnitt 5.4). Se også avsnitt 15.2.

4.5 Koble til enhetene dine

Via Wi-Fi: på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din, velg Wi-Fi-nettverket som vises på produktetiketten (**STRONG_AIRHOME_1551_XXXX**) og skriv inn Wi-Fi-passordet som står på etiketten.

Med en Ethernet-kabel: koble datamaskinen, smart-TV-en eller spillkonsollen til **LAN**-porten (eller til **WAN/LAN**-porten hvis den er satt til kun LAN).

Med WPS: trykk på **WPS**-knappen på forsiden av ruteren. Wi-Fi-LED-en blinker grønt. Aktiver deretter WPS på enheten din (for eksempel i Wi-Fi-innstillingene). Tilkoblingen opprettes automatisk når sammenkoblingen er fullført.

Med NFC (Android): aktiver NFC på Android-telefonen din, lås opp skjermen, og hold deretter baksiden av telefonen mot NFC-området på toppen av ruteren. Telefonen kobler seg til Wi-Fi-nettverket uten å angi et passord.

Merk: NFC tap-to-connect fungerer med Android-telefoner som har NFC. Hvis tilkoblingen ikke starter, flytt telefonen sakte over NFC-området: posisjonen til NFC-antennen varierer fra telefon til telefon.

4.6 Bruke en eksisterende Internett-linje (failover)

Hvis du allerede har en kablet Internett-tilkobling (fiber, DSL eller kabelboks), kan du koble den til ruteren og bruke mobilnettet som reserve:

1. Koble en LAN-port på Internett-boksen din til **WAN/LAN**-porten på ruteren med Ethernet-kabelen.
2. I nettgrensesnittet, gå til **Network > WAN Settings** og angi **Link Type** som kreves av din Internett-linje (vanligvis **DHCP**) (avsnitt 9.9).
3. La SIM-kortet stå i og hold mobiltilkoblingen aktivert.

Ruteren bruker da den kablede linjen for internettilgang. Hvis den kablede linjen svikter, bytter ruteren automatisk til mobilnettet (5G/4G). Den bytter tilbake til den kablede linjen når den er tilgjengelig igjen.

4.7 Bruke eSIM

I tillegg til nano-SIM-sporet har ruteren en innebygd **eSIM**, som kun fungerer med **RedteaMobile**. Ruteren inkluderer **5 GB gratis data**, som kan brukes i mer enn 32 europeiske land med RedteaMobile.

For å bruke eSIM, gå til **Network > Mobile Settings**, klikk på **Edit** ved siden av **SIM Selection** og velg **ESIM** (eller **Auto**). Feltet **Current SIM** viser hvilket SIM som er i bruk (avsnitt 9.1).

5 Nettgrensesnitt

5.1 Tilgang til nettgrensesnittet



Fig. 12 — Nettgrensesnitt > Tilgang til nettgrensesnittet

Koble enheten din til ruteren via Wi-Fi eller med en Ethernet-kabel. Åpne en nettleser (Edge, Firefox, Chrome eller Safari) og skriv inn **http://setup.strong** eller **http://192.168.188.1** i adressefeltet.

Tips: Hvis siden ikke åpnes, kontroller at enheten din er koblet til ruternettverket, og deaktiver eventuelle VPN-applikasjoner på enheten.

5.2 Første innlogging

Det er ikke noe standard innloggingspassord. Første gang du åpner nettgrensesnittet, blir du bedt om å opprette ditt innloggingspassord.

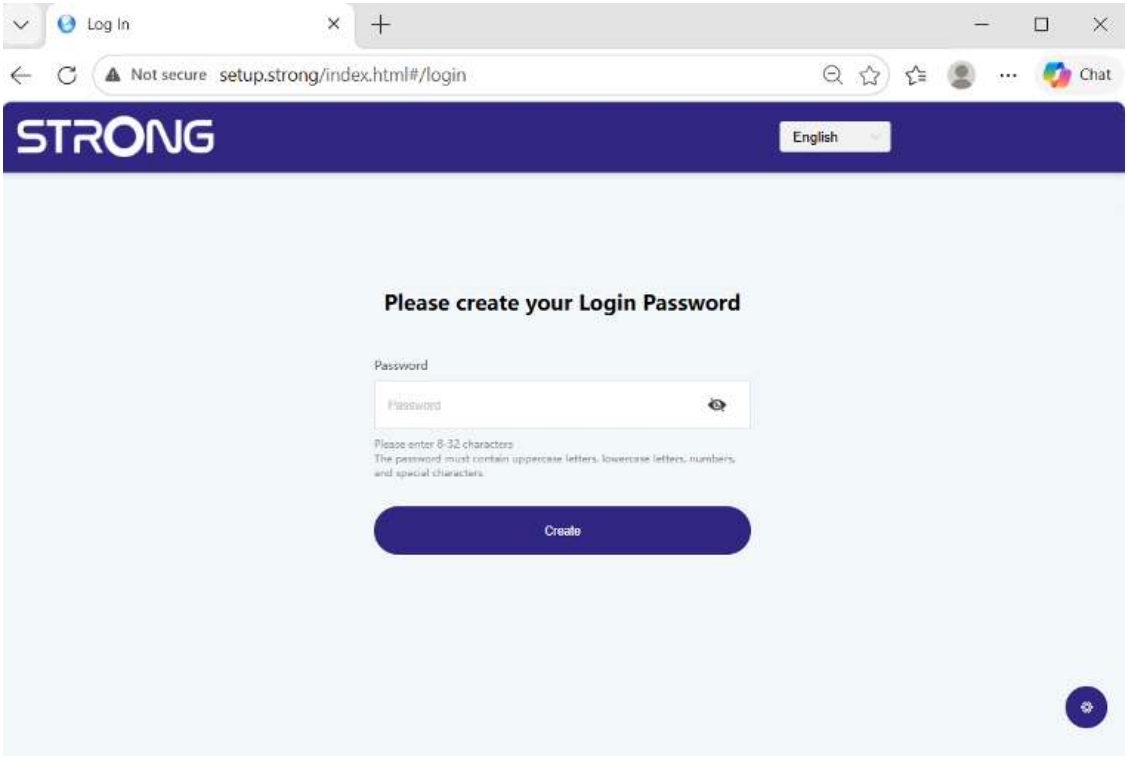


Fig. 13 — Nettgrensesnitt > Første innlogging

1. Skriv inn et passord på **8 til 32 tegn**. Det må inneholde store bokstaver, små bokstaver, tall og spesialtegn.
2. Klikk på øyeikonet for å vise eller skjule passordet.
3. Klikk på **Opprett**.

Advarsel: Oppbevar innloggingspassordet ditt på et trygt sted. Hvis du glemmer det, må du tilbakestille ruteren til fabrikkinnstillingene (avsnitt 15.1).

Språk: velg språket for grensesnittet i listen øverst til høyre på siden. Grensesnittet er tilgjengelig på bulgarsk, tsjekkisk, tysk, dansk, engelsk, spansk, fransk, kroatisk, ungarsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, svensk og ukrainsk.

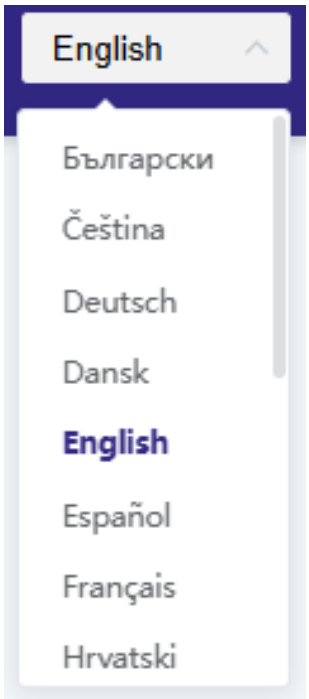


Fig. 14 — Nettgrensesnitt > Første innlogging

Tilgjengelighetsmodus: klikk på det runde ikonet nederst til høyre på en hvilken som helst side, eller trykk **Ctrl+Shift+E** for å åpne tilgjengelighetsalternativene.

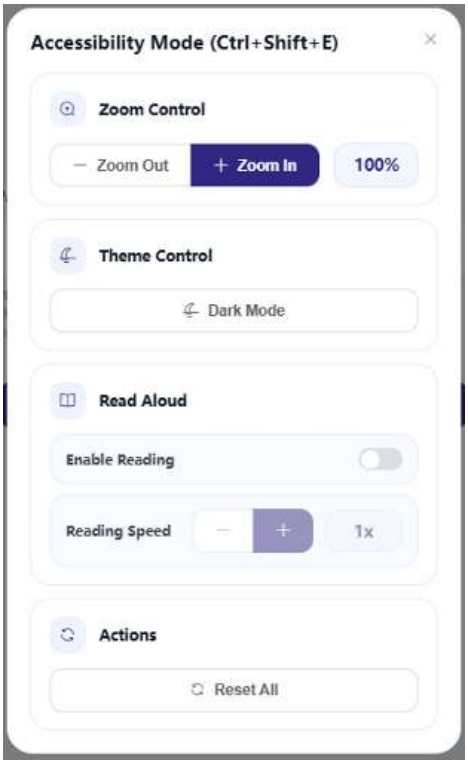


Fig. 15 — Nettgrensesnitt > Første innlogging

Alternativ	Funksjon
Zoomkontroll	**Zoom ut** / **Zoom inn** minsker eller forstørrer siden. Nåværende zoomnivå vises (for eksempel 100%).
Temakontroll	**Mørk modus** viser grensesnittet med lys tekst på mørk bakgrunn.
Opplesning	**Aktiver opplesning** leser sideinnholdet høyt. **Lesefart** justerer lesehastigheten (for eksempel 1x).
Handlinger	**Tilbakestill alt** gjenoppretter standard tilgjengelighetsinnstillinger.

5.3 Innlogging

Skriv inn ditt innloggingspassord og klikk på **Logg inn**. Velg **Husk passord** for å lagre det i nettleseren din. Innloggingssiden er den samme for begge adresser.

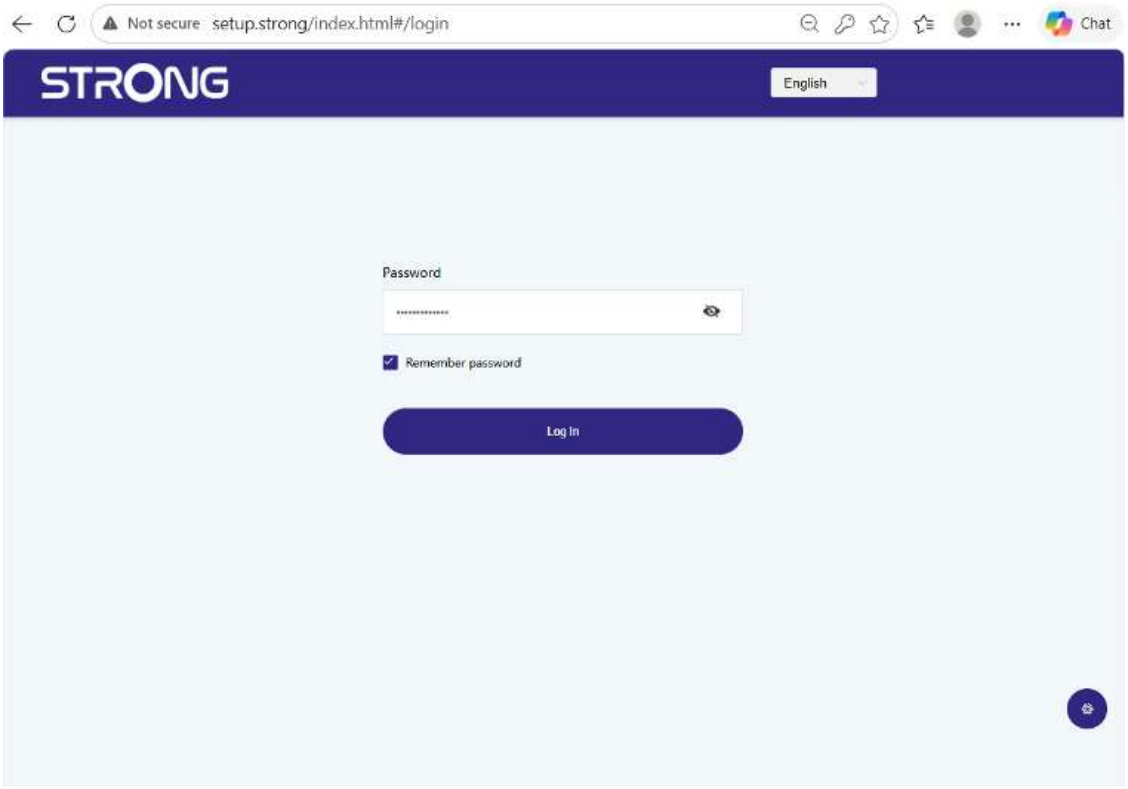


Fig. 16 — Nettgrensesnitt > Innlogging

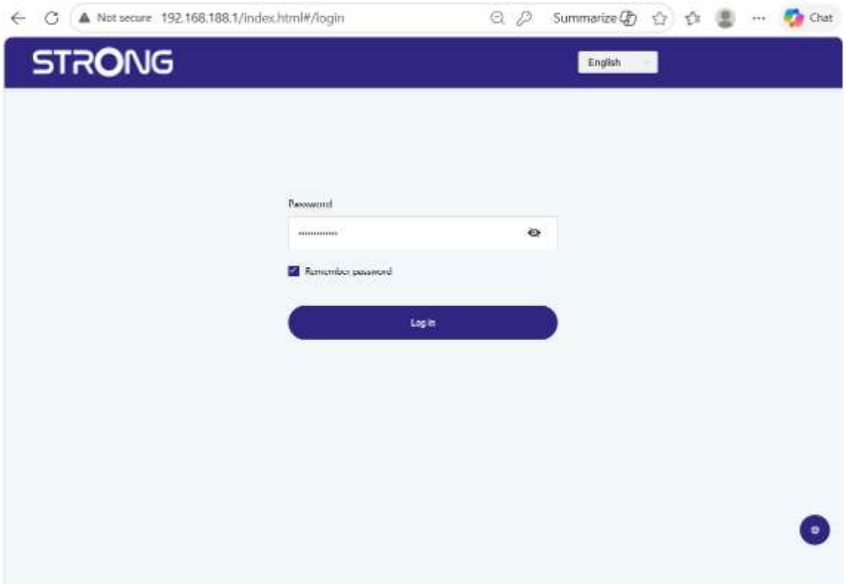


Fig. 17 — Nettgrensesnitt > Innlogging

For å logge ut, klikk på **Logg ut** øverst til høyre på en hvilken som helst side.

5.4 Låse opp et SIM-kort med PIN-kode

Hvis SIM-kortet ditt er beskyttet av en PIN-kode, kan ikke ruteren koble til mobilnettet før du har tastet den inn.

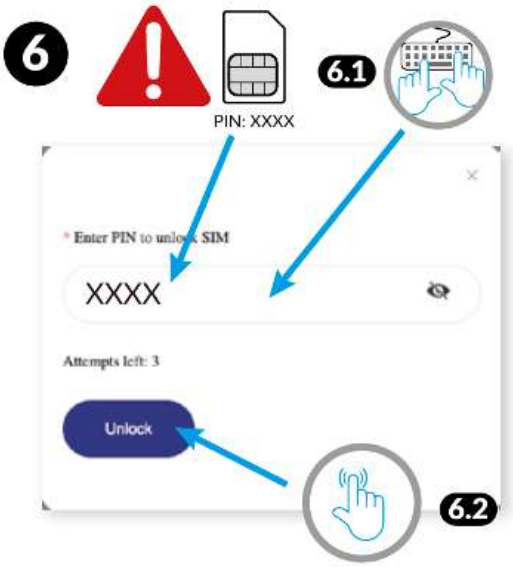


Fig. 18 — Nettgrensesnitt > Låse opp et SIM-kort med PIN-kode

1. Logg inn på nettgrensesnittet. Meldingen **SIM-sikkerhet** indikerer at PIN-koden er låst, og banneret **Lås opp SIM-kort** vises på dashbordet.
2. Klikk på **Lås opp**. Siden **Nettverk > SIM-sikkerhet** åpnes.
3. Skriv inn PIN-koden til SIM-kortet ditt (6.1). Antall gjenværende forsøk vises.
4. Klikk på **Lås opp** (6.2). Siden for SIM-sikkerhet vises, og ruteren kobler seg til mobilnettet.

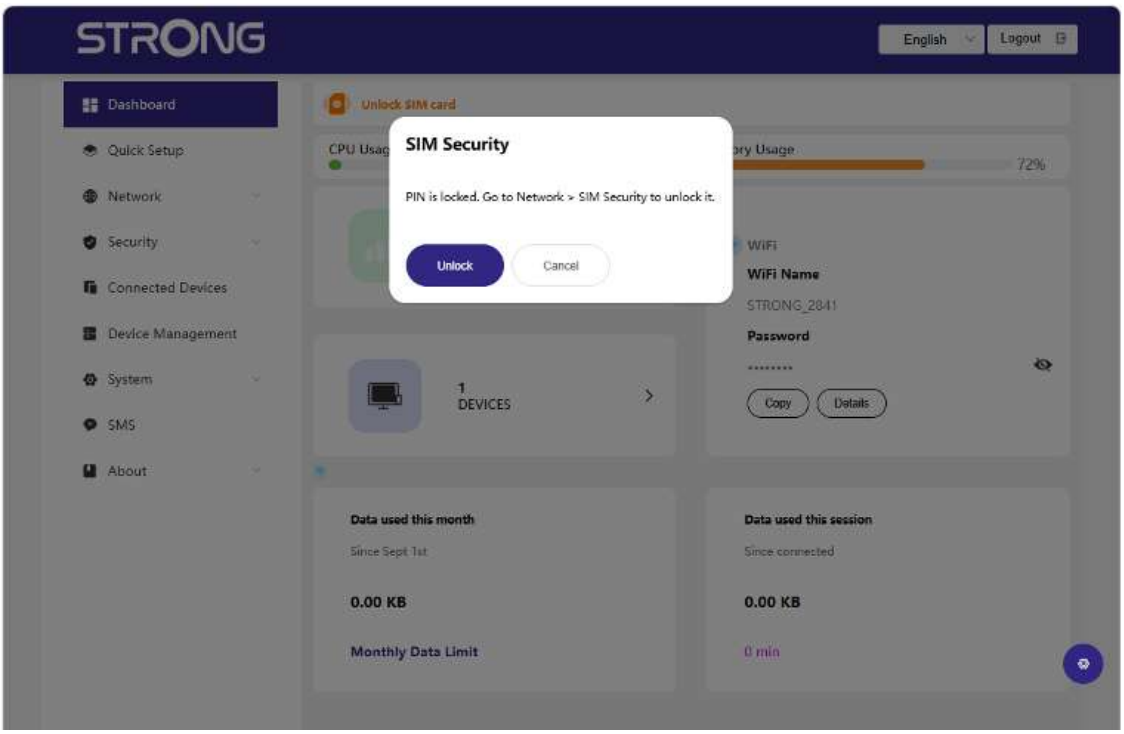


Fig. 19 — Nettgrensesnitt > Låse opp et SIM-kort med PIN-kode

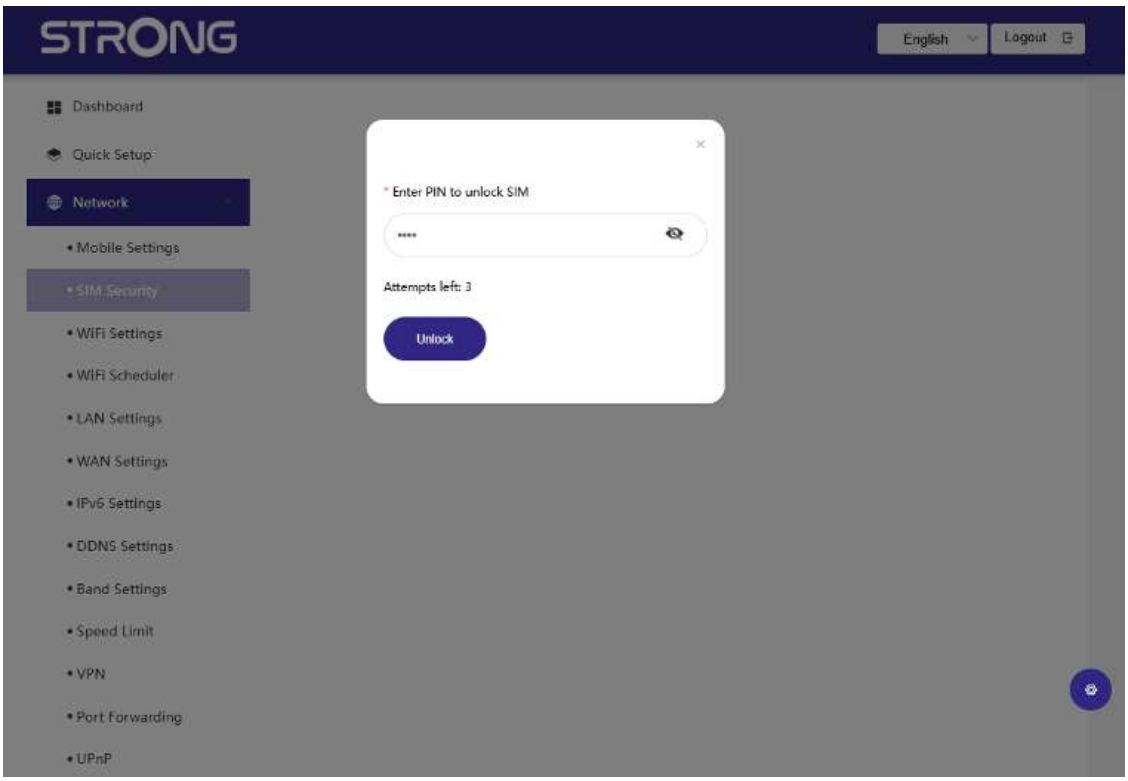


Fig. 20 — Nettgrensesnitt > Låse opp et SIM-kort med PIN-kode

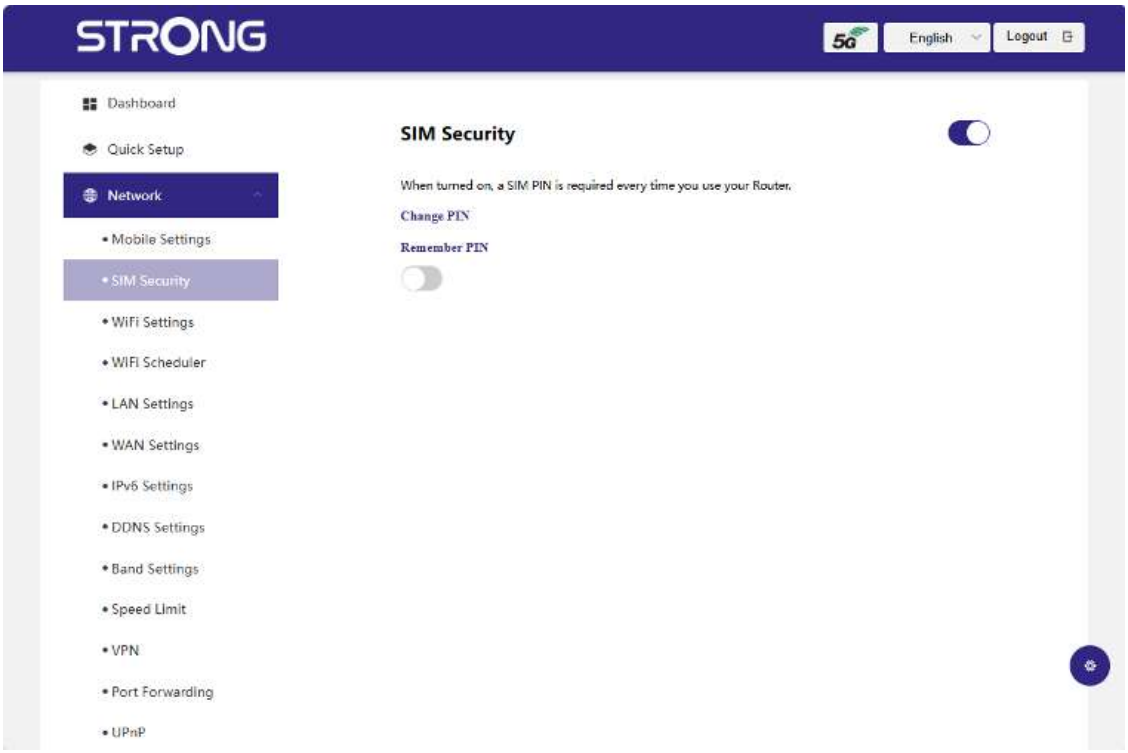


Fig. 21 — Nettgrensesnitt > Låse opp et SIM-kort med PIN-kode

Advarsel: Etter **tre** feil PIN-oppføringer blir SIM-kortet blokkert. Du trenger da **PUK**-koden som leveres av din mobiloperatør.

Tips: For å unngå å måtte skrive inn PIN-koden ved hver omstart, aktiver **Husk PIN** eller deaktiver PIN-koden i **Nettverk > SIM-sikkerhet** (avsnitt 9.3).

5.5 Grensesnittoppsett

Menyen til venstre gir tilgang til alle sidene i grensesnittet. Menyer med en pil åpner undersider.

Meny	Innhold
Dashboard	Oversikt over tilkoblingen, enheter, Wi-Fi og databruk (avsnitt 7).
Hurtigoppsett	Innloggingspassord, Wi-Fi-navn og passord, innstillinger for mobilnettverk (avsnitt 6).
Nettverk	Mobil, SIM, Wi-Fi, LAN, WAN, IPv6, DDNS, bånd, fartsgrense, VPN, portvideresending og UPnP (avsnitt 9).
Sikkerhet	Brannmur, ALG, DoS-beskyttelse og tjenestekontroll (avsnitt 10).
Tilkoblede enheter	Liste over tilkoblede enheter (avsnitt 8).
Enhetsadministrasjon	Innstillinger på enhetsnivå (avsnitt 11).
System	Tid, fastvareoppdateringer, sikkerhetskopiering, logger og diagnostikk (avsnitt 12).
SMS	Tekstmeldinger mottatt på SIM-kortet (avsnitt 13).
Om	Enhetsinformasjon og parametere for mobilsignal (avsnitt 14).

Den øverste linjen viser mobilnettet som er i bruk (for eksempel **5G**), språklisten og **Logg ut**-knappen.

6 Hurtigoppsett

Hurtigoppsett samler hovedinnstillingene på én side: innloggingspassord, Wi-Fi-navn og passord, samt innstillinger for mobilnettverk.

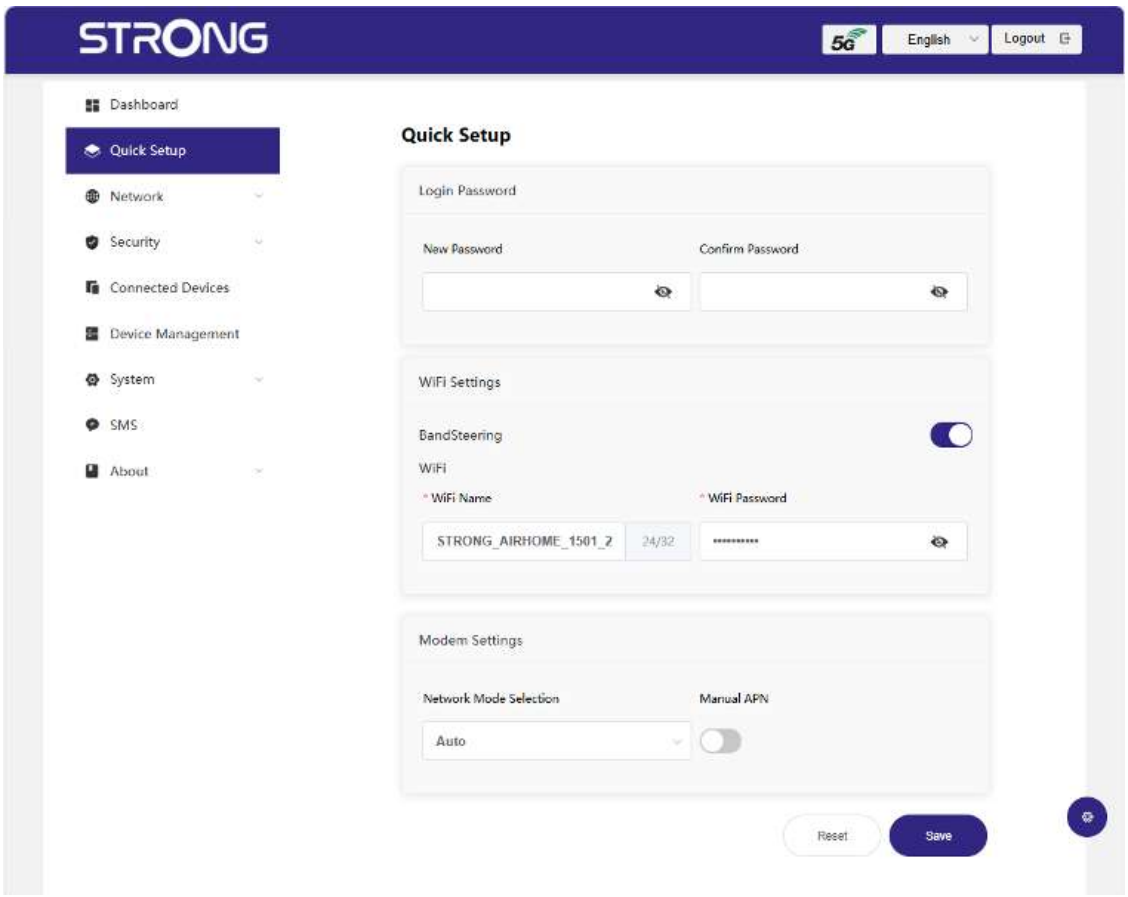


Fig. 22 — Hurtigoppsett

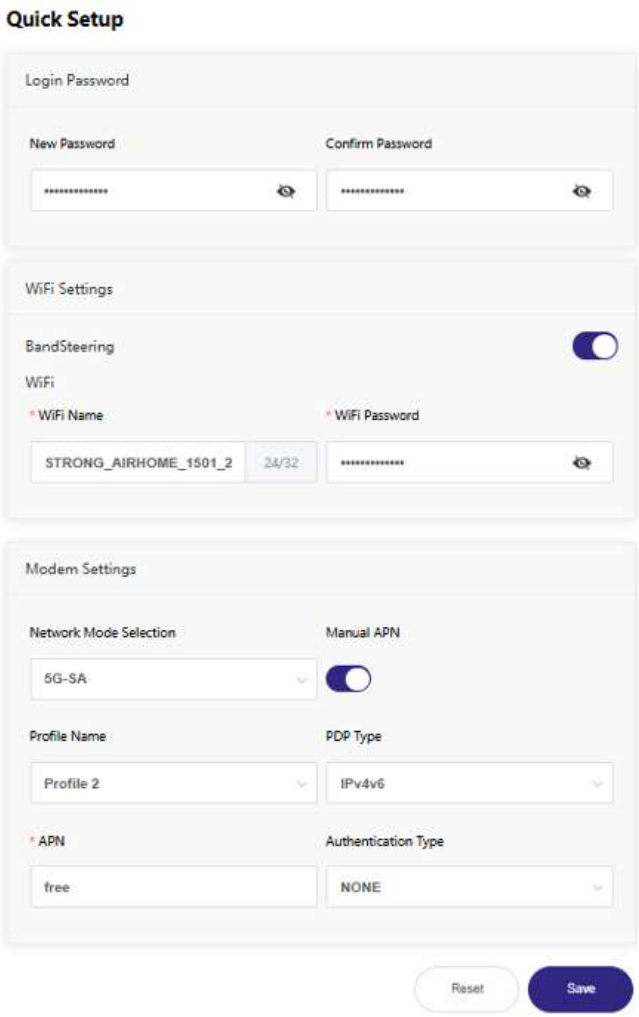


Fig. 23 — Hurtigoppsett

Innstilling	Beskrivelse
Nytt passord / Bekreft passord	Nytt innloggingspassord for nettgrensesnittet (8 til 32 tegn, med store og små bokstaver, tall og spesialtegn).
Båndstyring	**På** (standard): ett enkelt Wi-Fi-navn for både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene. Ruteren velger det beste båndet for hver enhet (avsnitt 9.4).
Wi-Fi-navn / Wi-Fi-passord	Navn (opptil 32 tegn) og passord for Wi-Fi-nettverket.
Valg av nettverksmodus	**Auto** (anbefalt), **4G**, **5G-SA** eller **5G-NSA**.
Manuell APN	Aktiverer de manuelle APN-innstillingene nedenfor.
Profilnavn	APN-profil: **Profil 1** til **Profil 4**.
PDP-type	IP-versjon for mobiltilkoblingen: **IPv4**, **IPv6** eller **IPv4v6**.
APN	Navn på tilgangspunkt gitt av din mobiloperatør.
Autentiseringstype	**NONE**, **PAP**, **CHAP** eller **BOTH**, som krevd av din operatør.

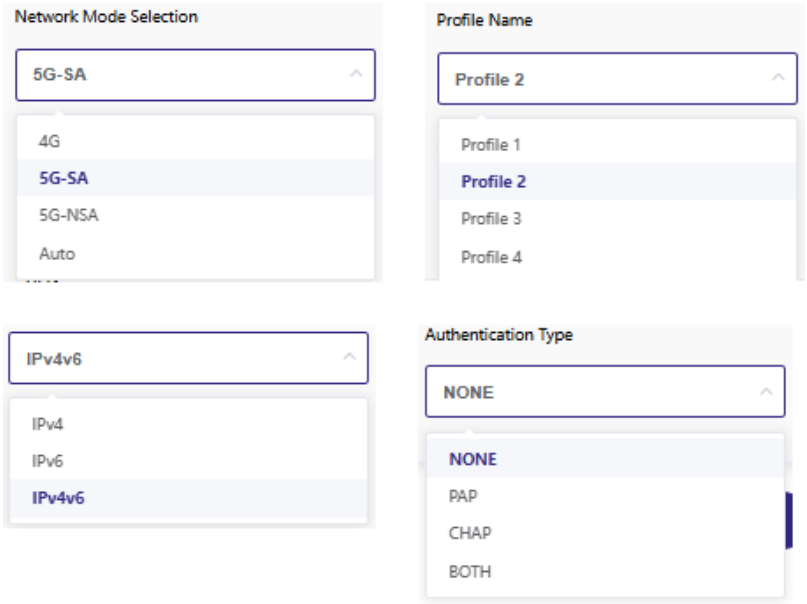


Fig. 24 — Hurtigoppsett

> **Merk:** I de fleste tilfeller trenger du ikke å endre **Modeminnstillinger**: ruteren konfigurerer mobiltilkoblingen automatisk. Bruk manuell APN kun hvis operatøren gir deg spesifikke innstillinger.

Klikk på **Lagre**. En nedtelling vises: innstillingene blir brukt etter omtrent **30 sekunder**. Hvis du har endret Wi-Fi-navn eller passord, koble til enhetene dine på nytt med de nye innstillingene. Klikk på **Reset** for å forkaste endringene dine.

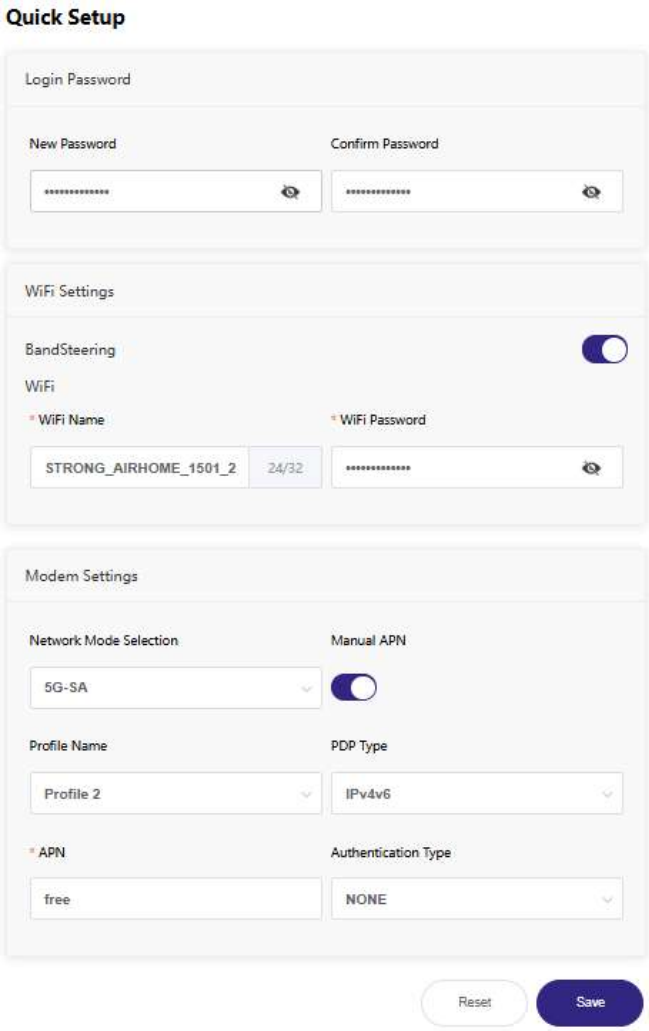


Fig. 25 — Hurtigoppsett

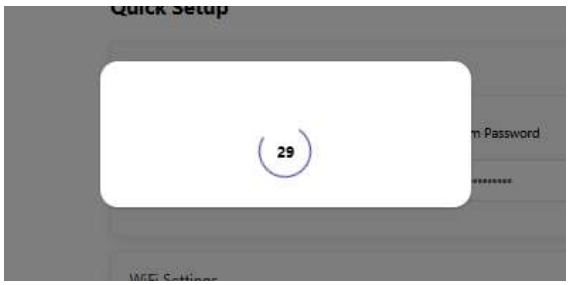


Fig. 26 — Hurtigoppsett

7 Dashboard

Dashboard er startsiden til nettgrensesnittet. Den gir en oversikt over ruteren og rask tilgang til de mest brukte sidene.

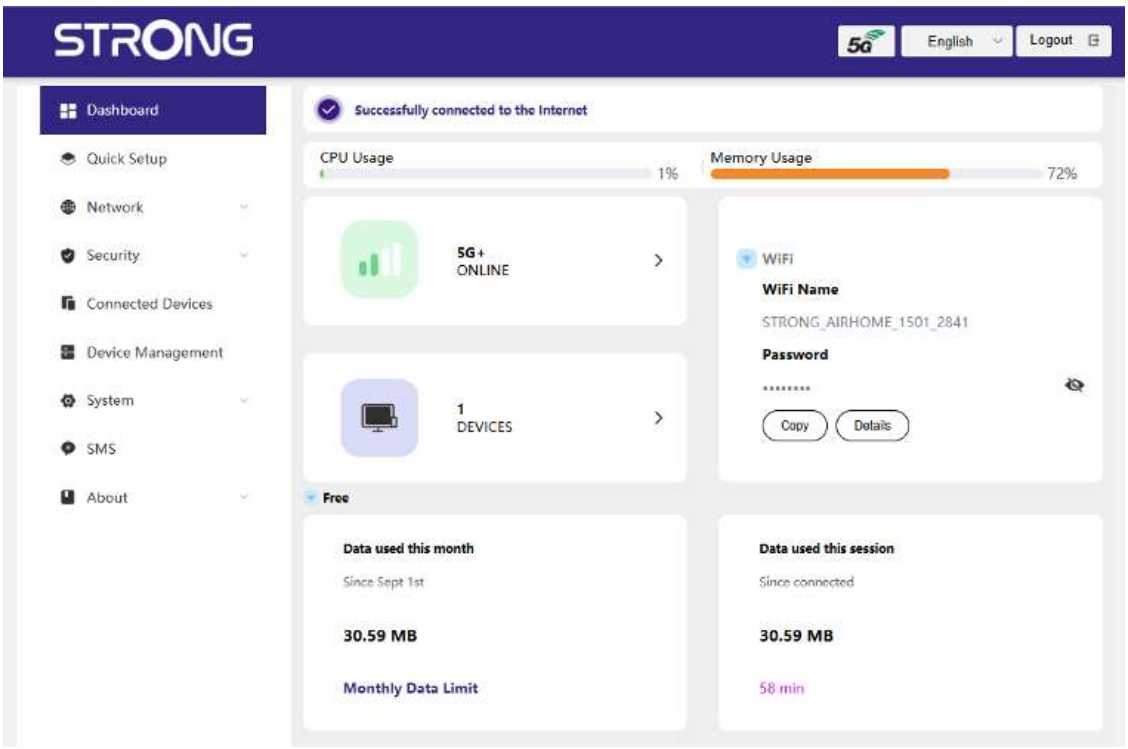


Fig. 27 — Dashboard

Område	Beskrivelse
Tilkoblingsstatus	Indikerer om ruteren er koblet til Internett (for eksempel **Vellykket tilkoblet til Internett**).
CPU-bruk / Minnebruk	Belastning på ruterens prosessor og minne.
Mobilnettverk (for eksempel 5G+ ONLINE)	Type og status for mobiltilkoblingen. Klikk på den for å åpne **Mob innstillinger**.
ENHETER	Antall tilkoblede enheter. Klikk på den for å åpne **Tilkoblede enheter**.
WiFi	Wi-Fi-navn og passord. Klikk på øyeikonet for å vise passordet, **Kopier** for å kopiere det og **Detaljer** for å åpne **WiFi-innstillinger**.
Data brukt denne måneden	Mobildata brukt siden den første dagen i måneden. **Månedlig datagrense** åpner **Trafikkonfigurasjon**.
Data brukt denne økten	Mobildata brukt og varighet siden den nåværende tilkoblingen startet.

8 tilkoblede enheter

Denne siden viser enheter som er tilkoblet ruteren via Wi-Fi eller Ethernet, med antall enheter og maksimalt antall som støttes (for eksempel 1/253).

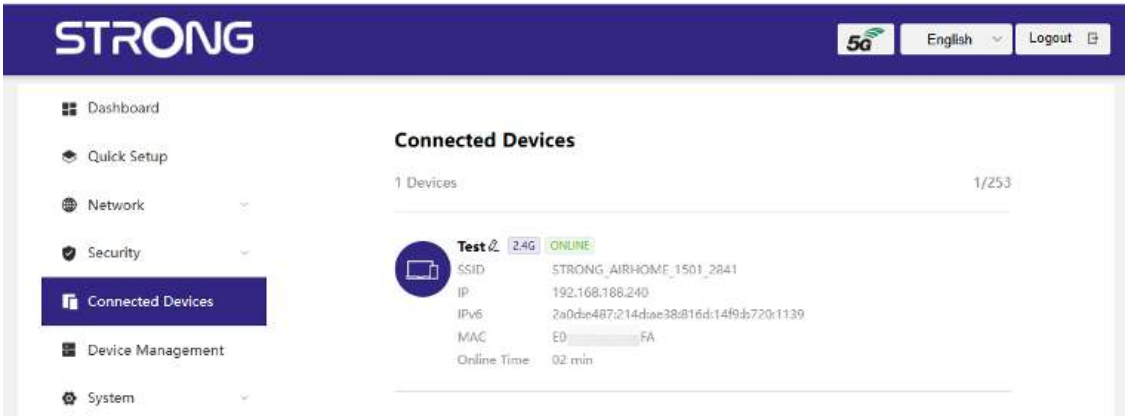


Fig. 28 — Tilkoblede enheter

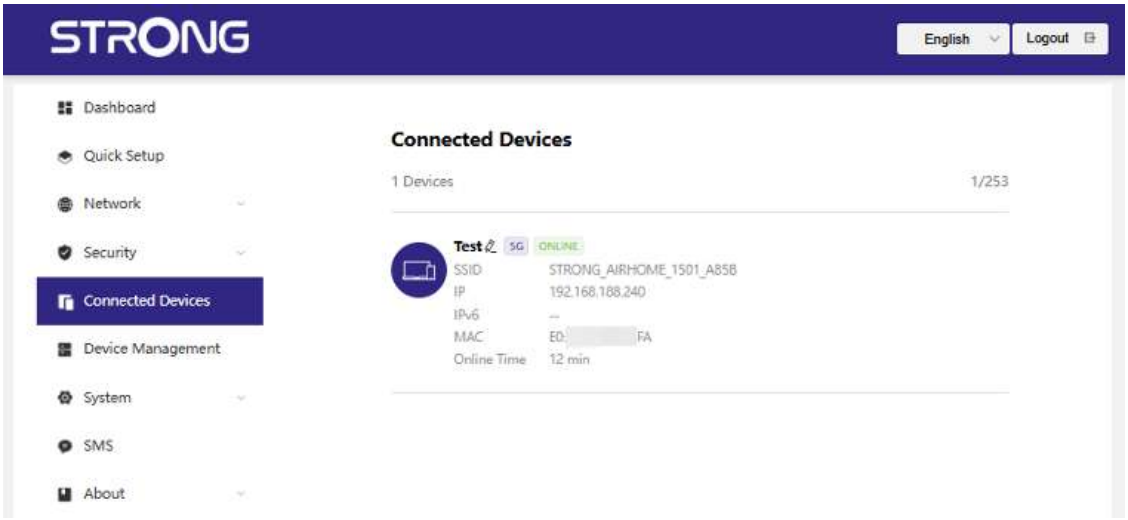


Fig. 29 — Tilkoblede enheter

Felt	Beskrivelse
Navn	Navn på enheten. Klikk på blyantikonet for å gi den nytt navn.
Bånd / status	Wi-Fi-bånd brukt (for eksempel **2.4G**) og **ONLINE**-status.
SSID	Wi-Fi-nettverket enheten er tilkoblet.
IP / IPv6	IPv4- og IPv6-adresser tildelt enheten av ruteren.
MAC	Fysisk adresse til enheten.
Tilkoblingstid	Tilkoblingstid for enheten.

Tips: Bruk denne siden for å finne IP-adressen og MAC-adressen til en enhet, for eksempel for å reservere dens IP-adresse (avsnitt 9.8) eller for å opprette en portvideresendingsregel (avsnitt 9.15).

9 Nettverk

9.1 Mob innstillinger

Sti: Nettverk > Mob innstillinger

Denne siden viser status for mobiltilkoblingen og gir tilgang til SIM, nettverksmodus og APN-innstillinger.

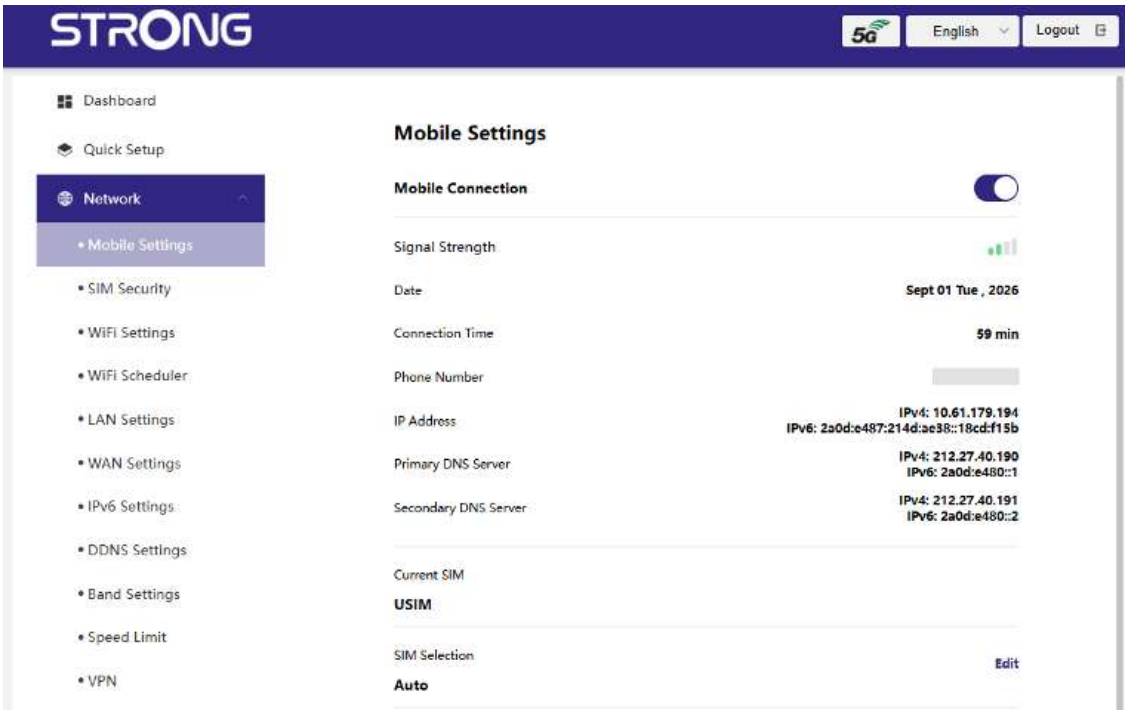


Fig. 30 — Nettverk > Mob innstillinger

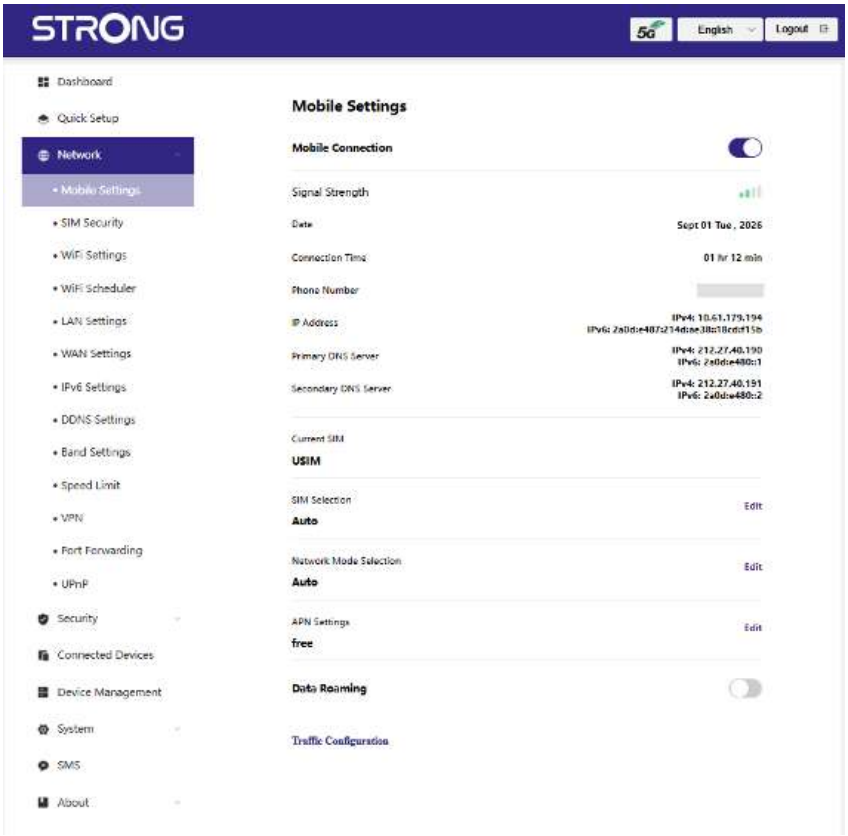


Fig. 31 — Nettverk > Mob innstillinger

Innstilling	Beskrivelse
Mobiltilkobling	Aktiverer eller deaktiverer mobildatatilkoblingen. Etter at du aktiverer den igjen, kan det ta omtrent **20 sekunder** før tilkoblingen er gjenopprettet.
Signalstyrke	Nivået på mobilsignalet, i stolper.
Dato / tilkoblingstid	Nåværende dato og varighet for mobiltilkoblingen.
Telefonnummer	Telefonnummer til SIM-kortet, hvis det er oppgitt av operatøren.
IP-adresse	IPv4- og IPv6-adresser tildelt ruteren av mobiloperatøren.
Primær / sekundær DNS-server	DNS-servere for mobiltilkoblingen.
Nåværende SIM	SIM i bruk: **USIM** (fysisk nano-SIM-kort) eller **ESIM**.
SIM-valg	**Auto**, **USIM** eller **ESIM**. Klikk på **Rediger** for å endre det.
Valg av nettverksmodus	**Auto** (anbefalt), **4G**, **5G-SA** eller **5G-NSA**. Klikk på **Rediger** for å endre det.
APN-innstillinger	APN i bruk. Klikk på **Rediger** for å administrere APN-profiler.
Dataroaming	Tillater mobiltilkobling i utlandet. **Deaktivert** som standard.
Datakonfigurasjon	Åpner innstillingene for datagrense (avsnitt 9.2).

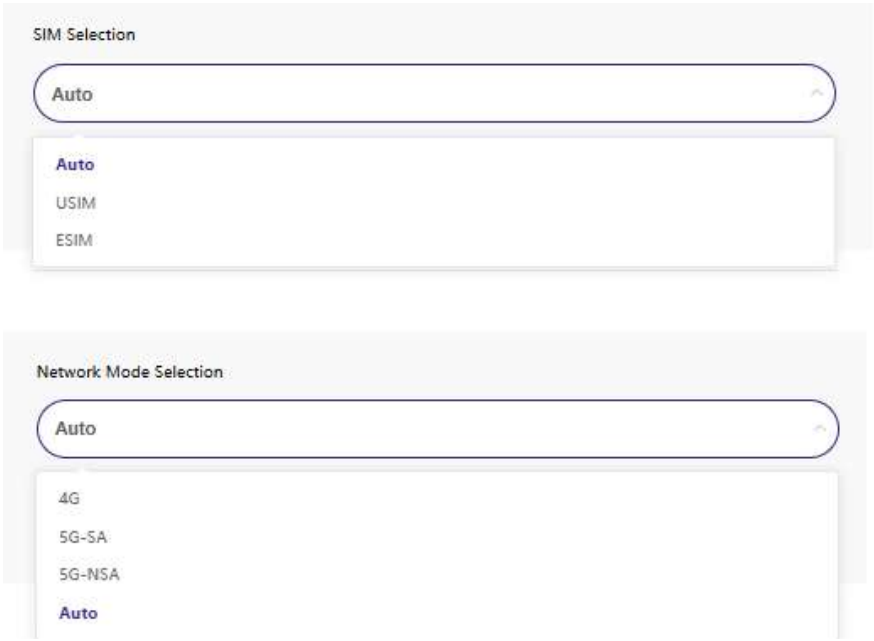


Fig. 32 — Nettverk > Mobillinnstillinger

Nettverksmodus	Beskrivelse
Auto	Ruteren velger det beste tilgjengelige nettverket. Anbefalt.
5G-SA	5G Standalone: 5G-nettverk med et 5G-kjernenettverk. Lavest ventetid, der din operatør tilbyr det.
5G-NSA	5G Non-Standalone: 5G-radio kombinert med 4G-nettverket. Den vanligste 5G-modusen.
4G	Ruteren bruker kun 4G (LTE)-nettverket.

Advarsel: Roaming kan medføre ekstra kostnader, avhengig av ditt mobilabonnement. Sjekk vilkårene for ditt abonnement før du aktiverer **Dataroaming**.

APN-innstillinger: Access Point Name (APN) forteller ruteren hvordan den skal koble seg til Internett via din operatør. Siden viser fire profiler. Aktiver profilen du vil bruke med bryteren, klikk på **Rediger** for å endre APN-navn, brukernavn og passord, eller **Slett** for å slette den, og klikk deretter på **Bruk**.

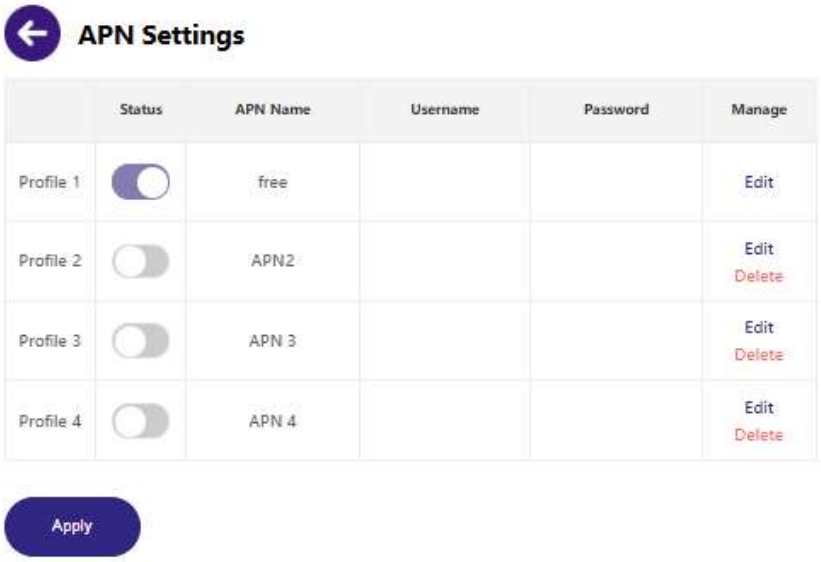


Fig. 33 — Nettverk > Mobillinnstillinger

Hvis mobiltilkoblingen ikke fungerer, sjekk APN-innstillingene:

- Sjekk **APN-navn**, **brukernavn** og **passord** på nettsiden til din mobiloperatør.
- Sjekk **PDP-type**: noen operatører støtter kun **IPv4**, andre **IPv4v6**.
- Sjekk at ditt abonnement tillater mobildata, og at APN er tillatt når du er i utlandet (roaming).

9.2 Trafikkonfigurasjon

Sti: Nettverk > Mobillinnstillinger > Trafikkonfigurasjon

Angi en daglig og/eller månedlig datagrense. Når en grense er nådd, stoppes mobiltilkoblingen og en melding vises.

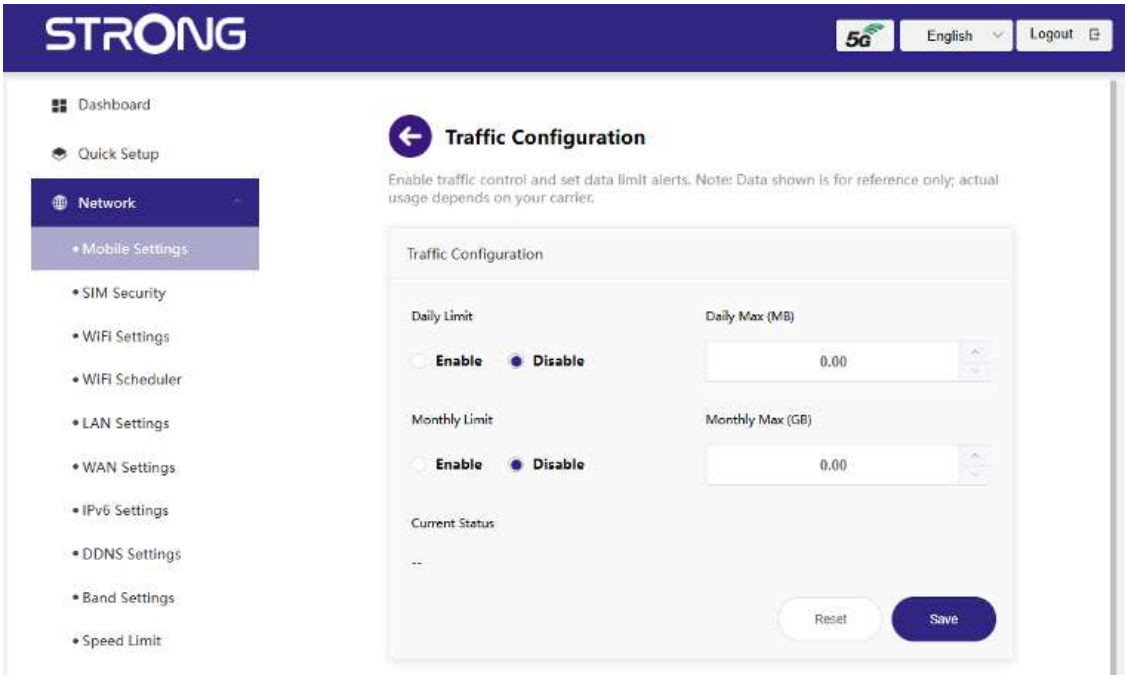


Fig. 34 — Nettverk > Trafikkonfigurasjon

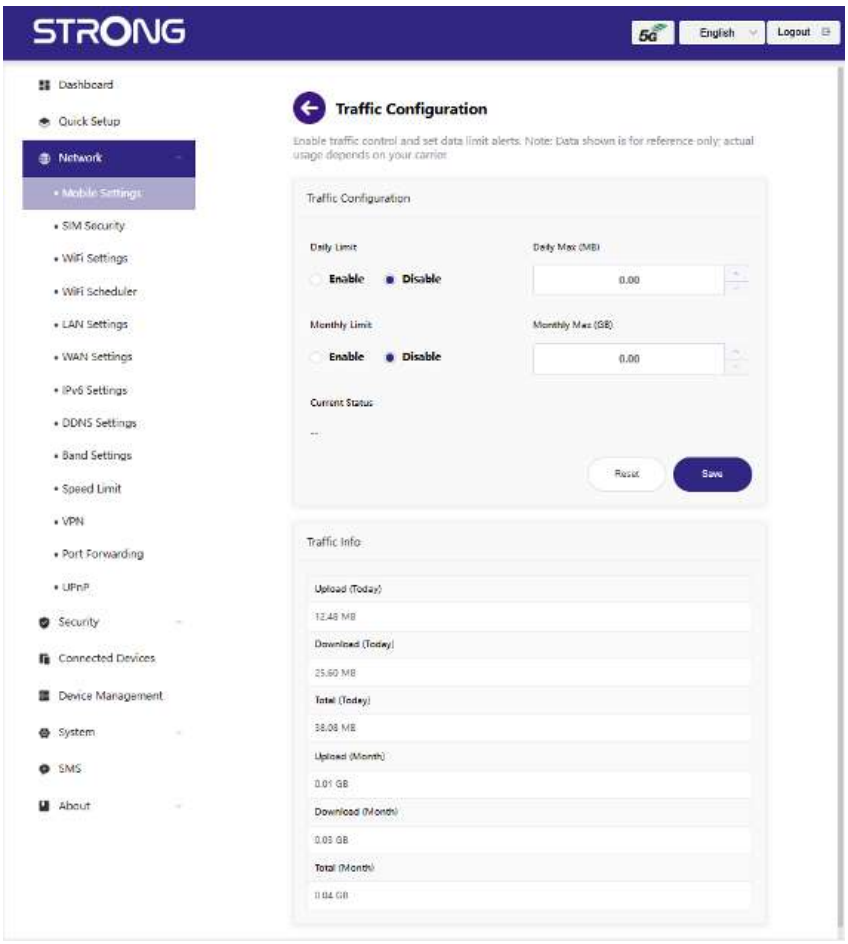


Fig. 35 — Nettverk > Trafikkonfigurasjon

Innstilling	Beskrivelse
Daglig grense / Daglig maks (MB)	**Aktiver** aktiverer en daglig grense. Angi grensen i MB.
Månedlig grense / Månedlig maks (GB)	**Aktiver** aktiverer en månedlig grense. Angi grensen i GB.
Nåværende status	Indikerer om en grense er overskredet (for eksempel **Daglige og månedlige trafikkgrenser ikke overskredet**).
Trafikkinformasjon	Opplasting, nedlasting og total data for dagen og for måneden.

Merk: Dataene som vises er kun til referanse. Faktisk bruk avhenger av din operatør.

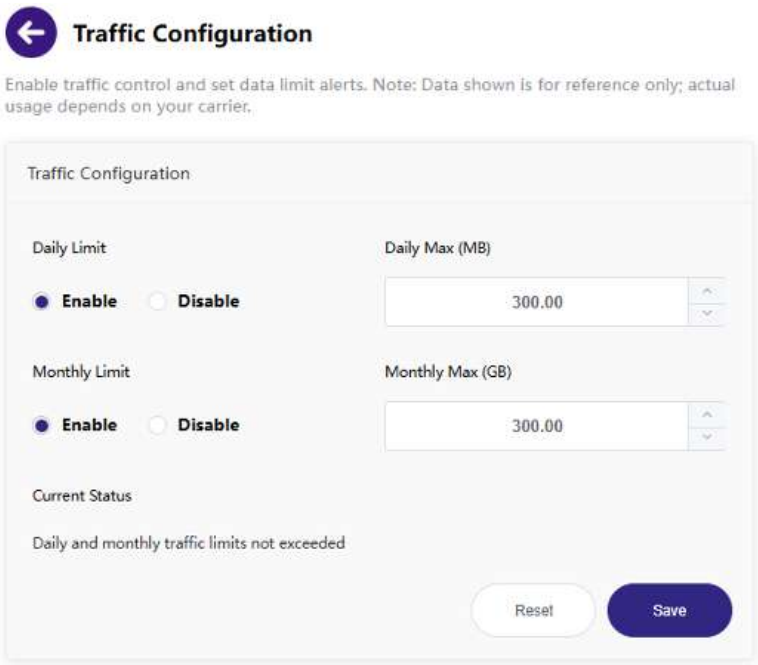


Fig. 36 — Nettverk > Trafikkonfigurasjon

Når grensen overskrides, vises **Tips**-meldingen og mobilforbindelsen stoppes. For å gjenopprette forbindelsen:

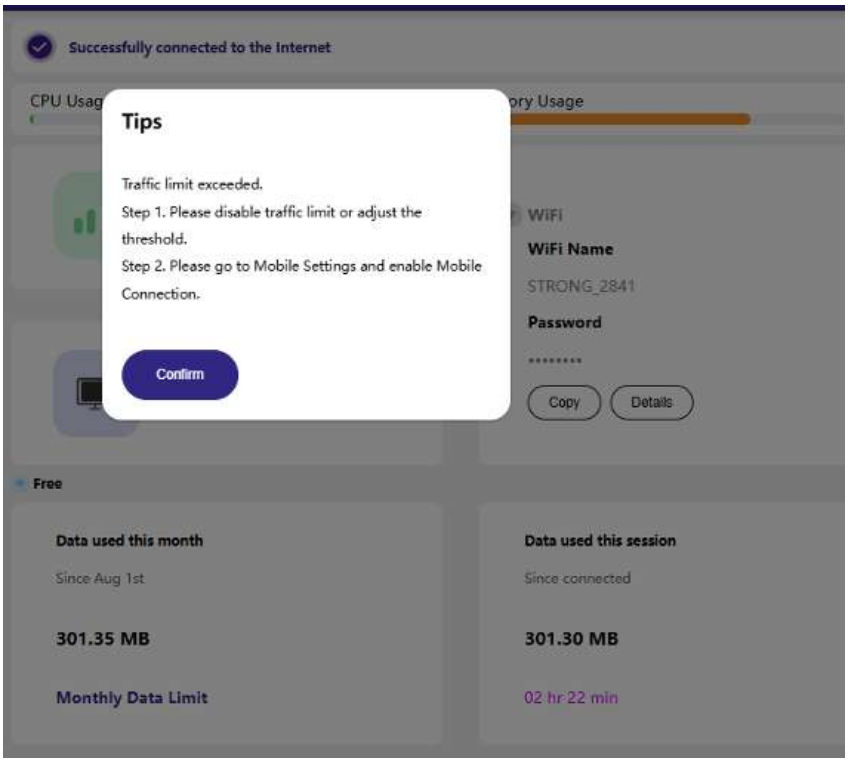


Fig. 37 — Nettverk > Trafikkonfigurasjon

1. Klikk på **Bekreft**.
2. I **Trafikkonfigurasjon**, deaktiver grensen eller øk terskelen, og klikk deretter på **Lagre**.
3. Gå til **Nettverk > Mob innstillinger** og aktiver **Mobilforbindelse**.

9.3 SIM-sikkerhet

Sti: Nettverk > SIM-sikkerhet

Når **SIM-sikkerhet** er aktivert, kreves SIM-PIN hver gang du bruker ruteren.

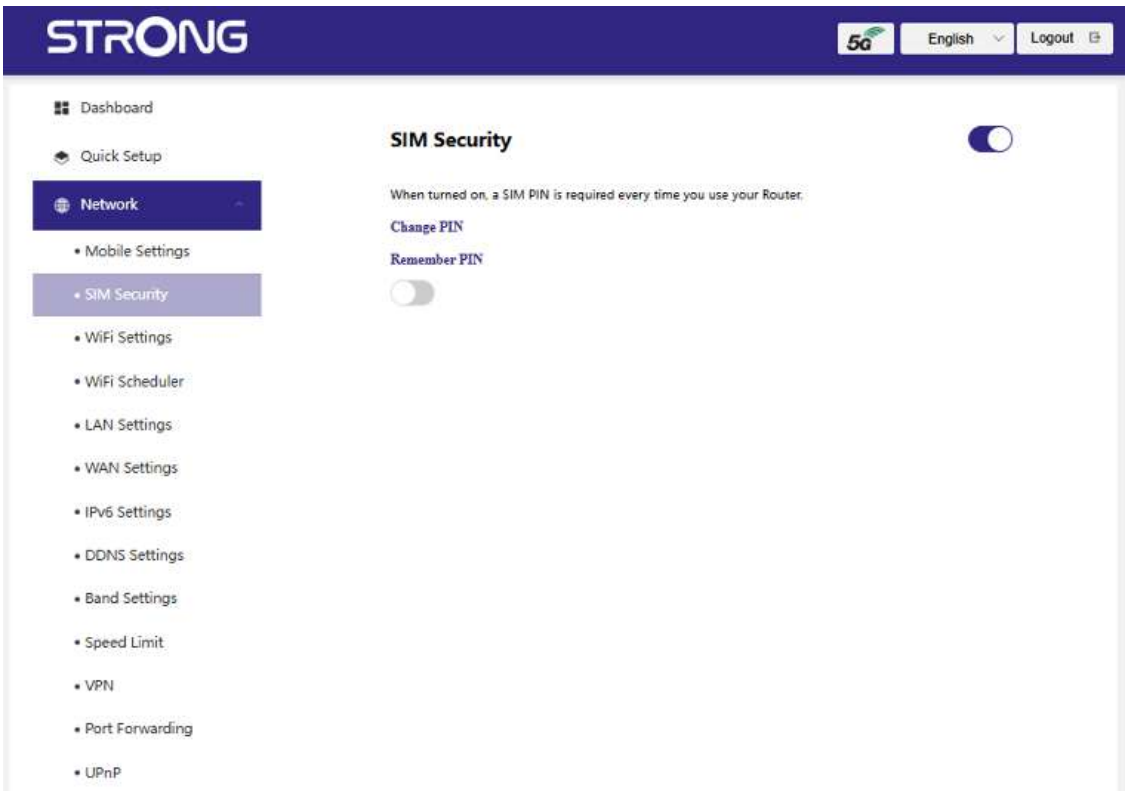


Fig. 38 — Nettverk > SIM-sikkerhet

Innstilling	Beskrivelse
SIM-sikkerhet	Aktiverer eller deaktiverer PIN-koden til SIM-kortet. Skriv inn riktig PIN for å bekrefte endringen.
Endre PIN	Skriv inn gjeldende PIN, deretter den nye PIN-koden to ganger, og klikk på **Lagre**.
Husk PIN	PIN-koden blir ikke etterspurt etter en omstart av ruteren. Den blir etterspurt igjen hvis du tar ut SIM-kortet og setter det inn på nytt.

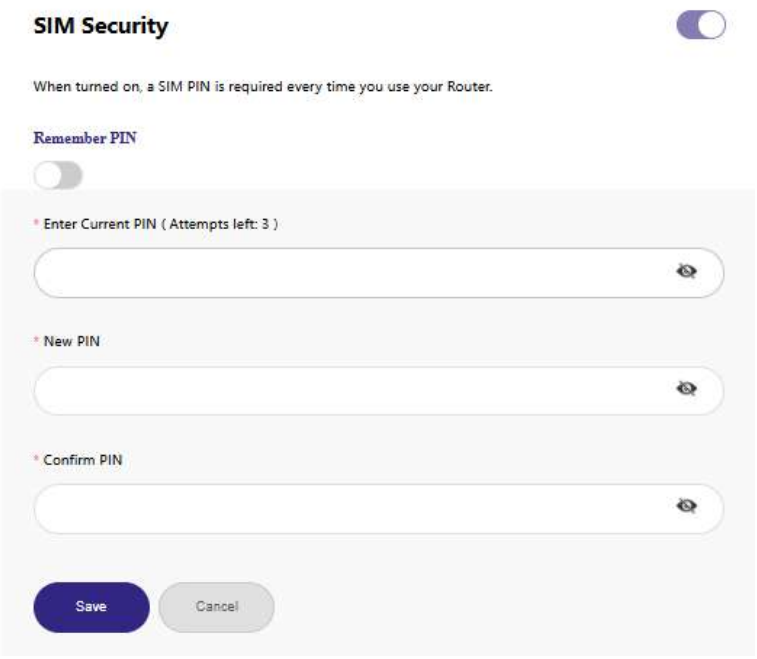


Fig. 39 — Nettverk > SIM-sikkerhet

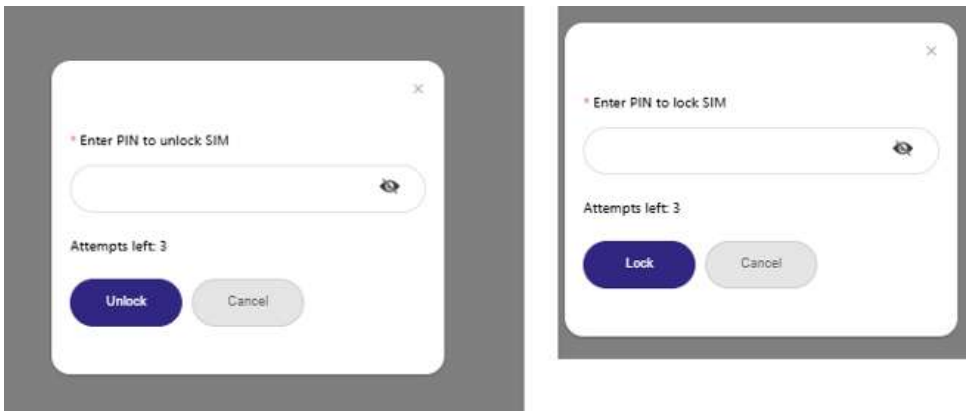


Fig. 40 — Nettverk > SIM-sikkerhet

For å **aktivere** PIN, slå på SIM-sikkerhet, skriv inn PIN i **Skriv inn PIN for å låse SIM**-vinduet og klikk på **Lås**. For å **deaktivere** den, slå av SIM-sikkerhet, skriv inn PIN i **Skriv inn PIN for å låse opp SIM**-vinduet og klikk på **Lås opp**.

Advarsel: Hver feil inntasting reduserer antall gjenværende forsøk. Etter tre feil inntastinger blir SIM-kortet blokkert, og du trenger PUK-koden fra din operatør.

9.4 WiFi-innstillinger

Sti: Nettverk > WiFi-innstillinger

Denne siden viser innstillingene for Wi-Fi-nettverket. Velg fanen **2.4 GHz** eller **5 GHz** for å vise innstillingene for hvert bånd.

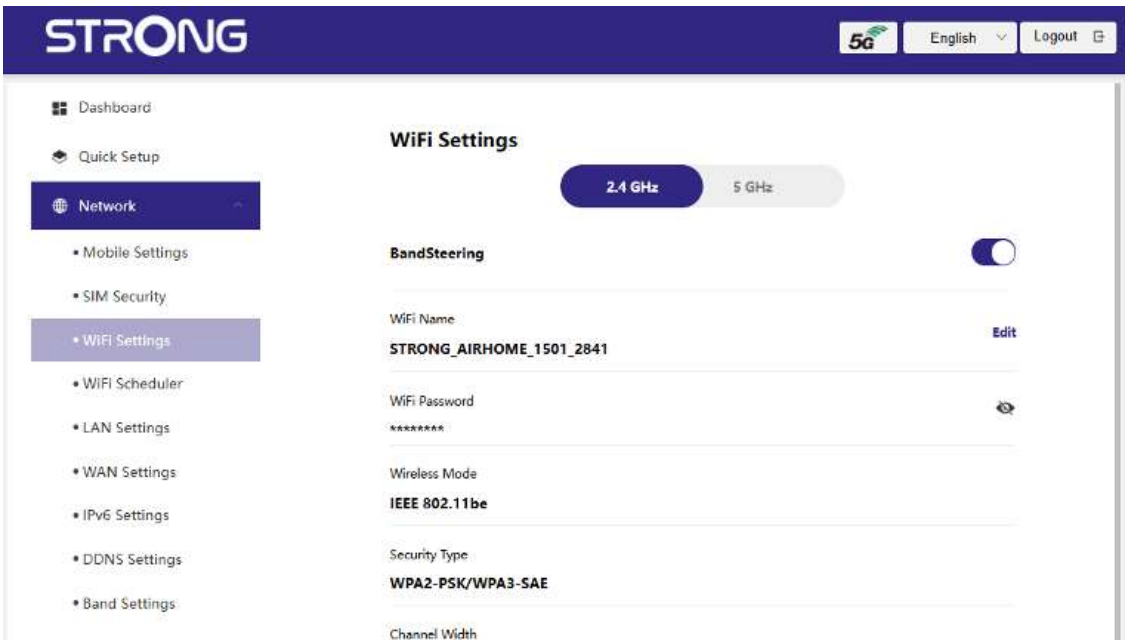


Fig. 41 — Nettverk > WiFi-innstillinger

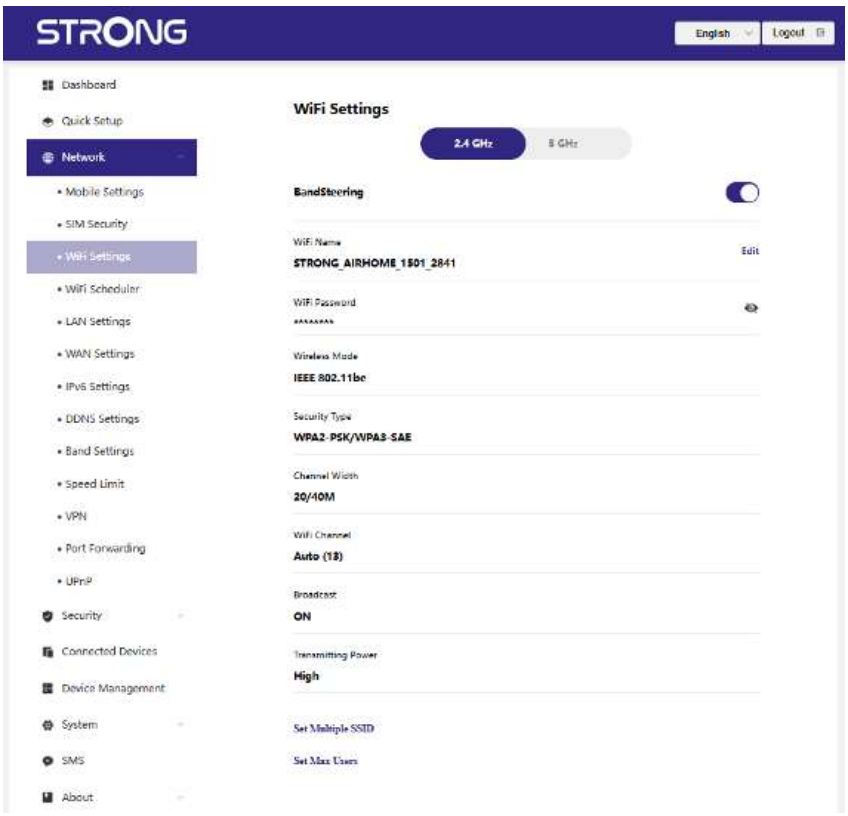


Fig. 42 — Nettverk > WiFi-innstillinger

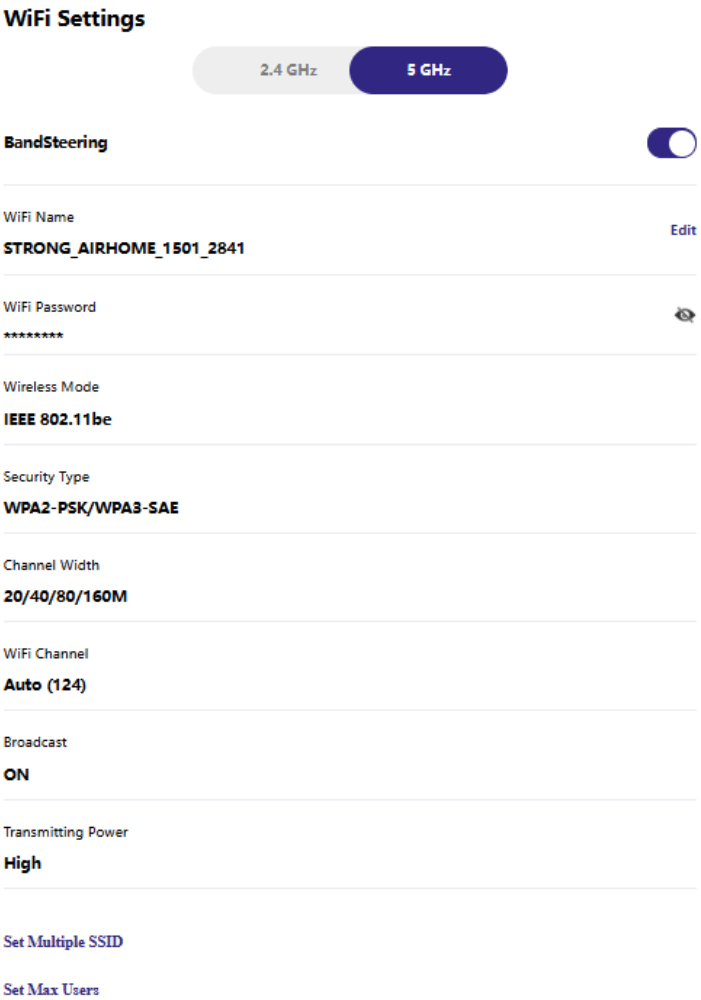


Fig. 43 — Nettverk > WiFi-innstillinger

BandSteering er aktivert som standard: begge bånd bruker samme Wi-Fi-navn, og ruteren kobler hver enhet til det beste båndet. For å bruke to separate nettverk, deaktiver BandSteering og klikk på **Bekreft**. Båndet legges da til på slutten av hvert Wi-Fi-navn (**_2.4GHz** og **_5GHz**), og en bryter vises i hver fane for å slå båndet av eller på.

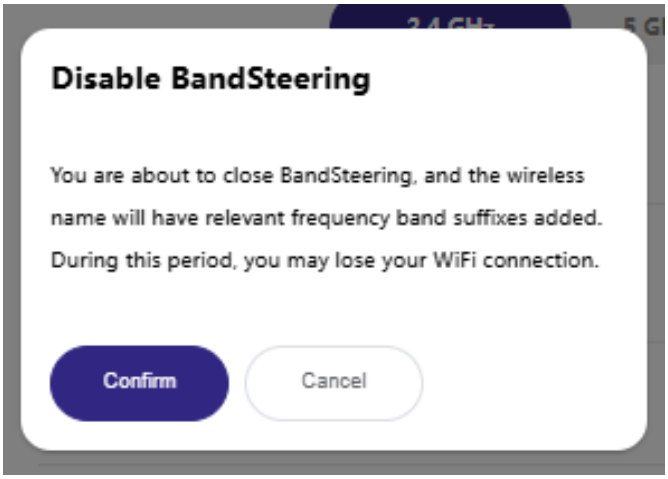


Fig. 44 — Nettverk > WiFi-innstillinger

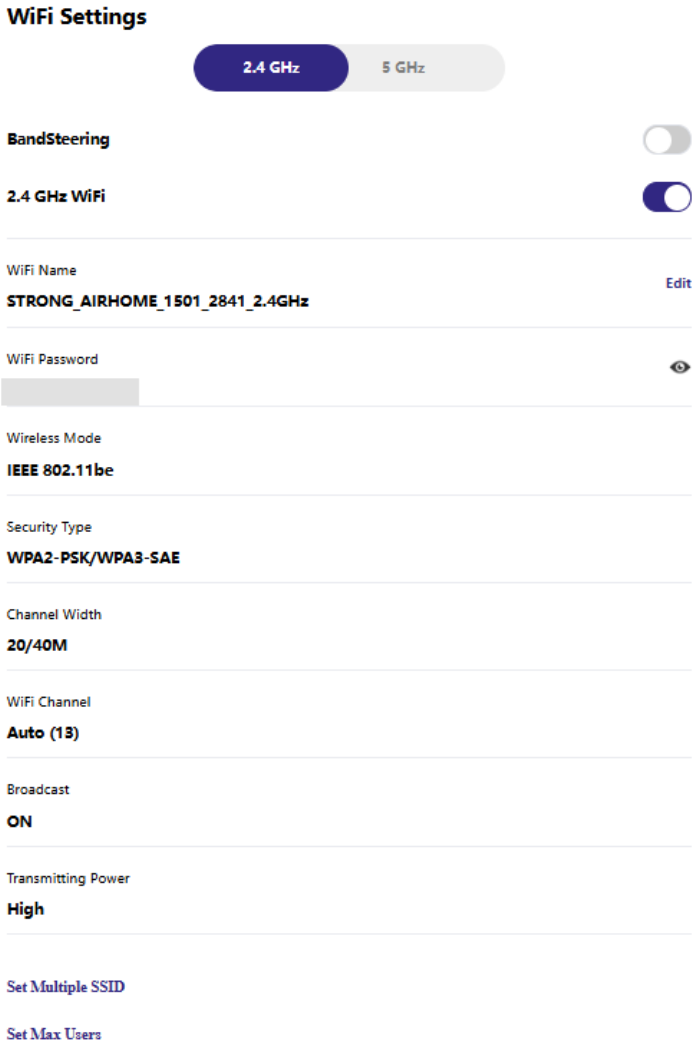


Fig. 45 — Nettverk > WiFi-innstillinger

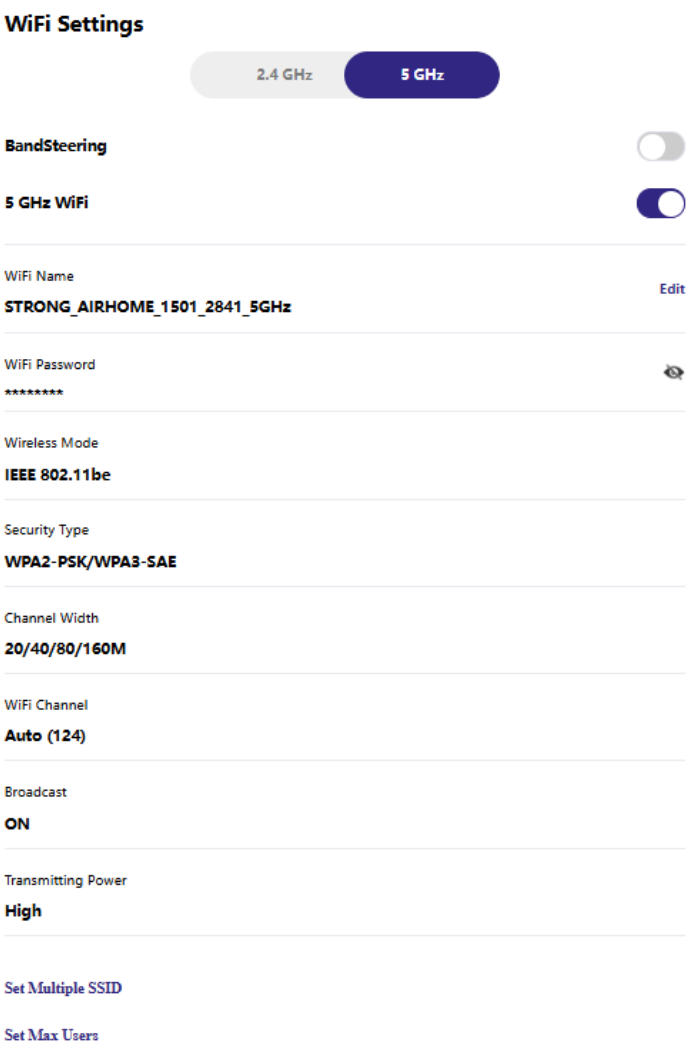


Fig. 46 — Nettverk > WiFi-innstillinger

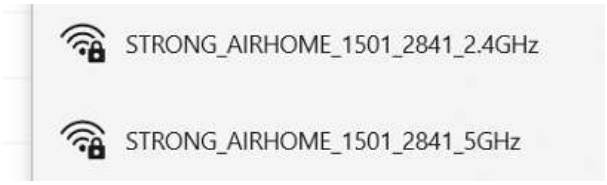


Fig. 47 — Nettverk > WiFi-innstillinger

Merk: Wi-Fi 7-enheter kan bruke både 2.4 GHz- og 5 GHz-båndene samtidig takket være **Multi-Link Operation (MLO)**, som krever samme Wi-Fi-navn på begge bånd. Hold **BandSteering aktivert** for å dra nytte av dette.

For å endre innstillingene, klikk på **Rediger**, endre innstillingene, og klikk deretter på **Lagre**. Når BandSteering er aktivert, settes navn, passord og sikkerhetstype i 2.4 GHz-fanen og gjelder for begge bånd; de er nedtonet i 5 GHz-fanen.

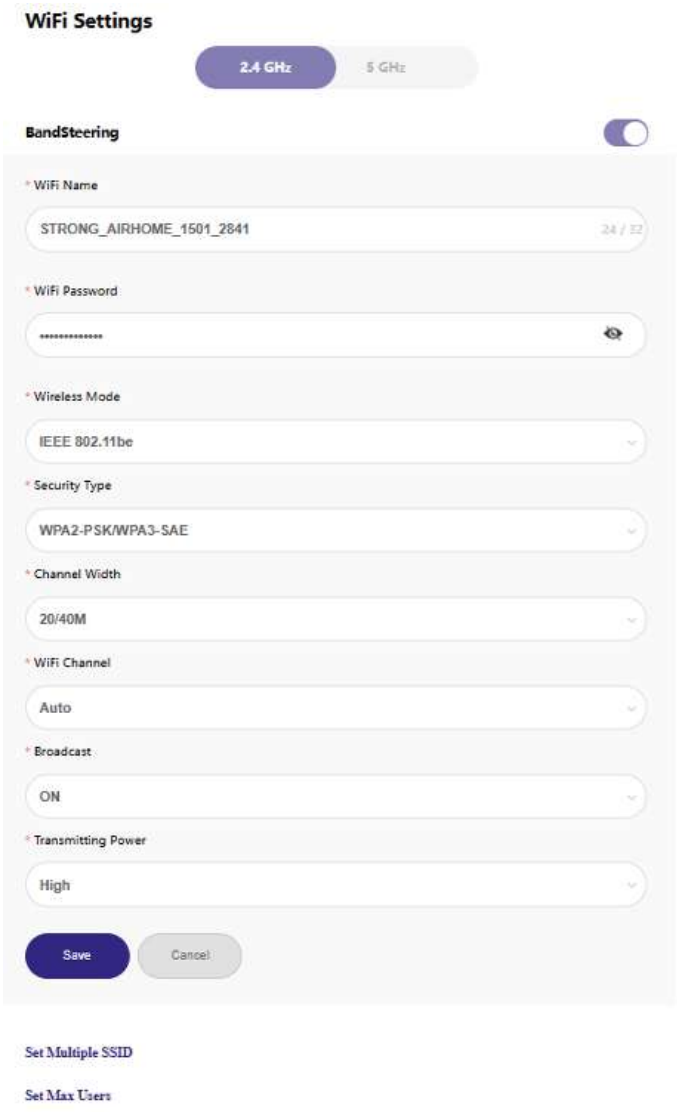


Fig. 48 — Nettverk > WiFi-innstillinger

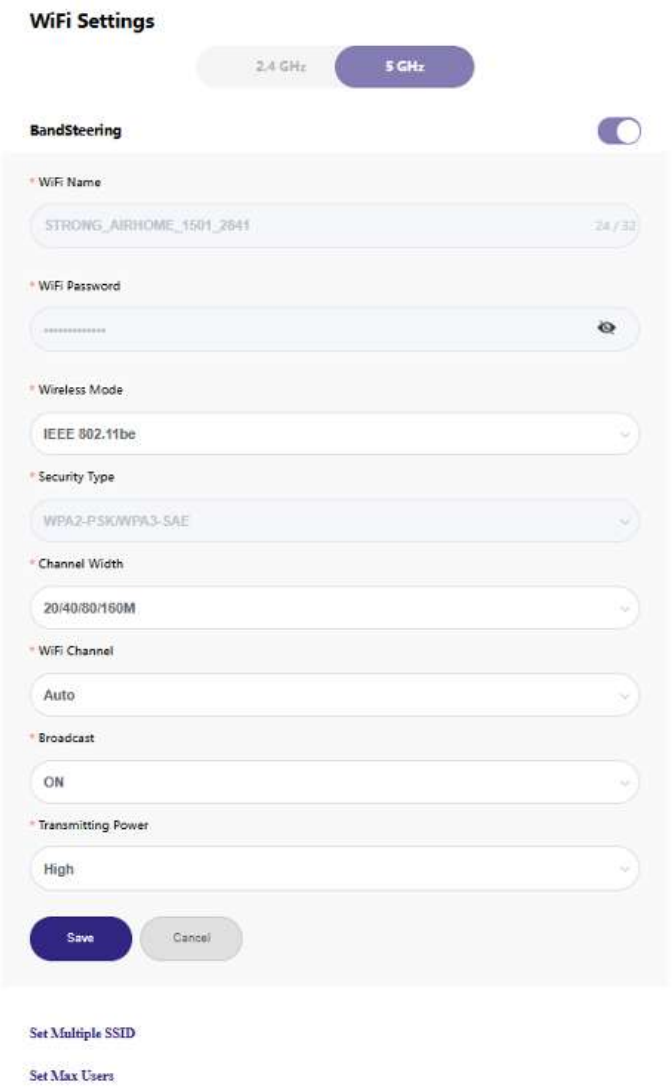


Fig. 49 — Nettverk > WiFi-innstillinger

Innstilling	2.4 GHz	5 GHz
Wi-Fi-navn / Wi-Fi-passord	Opptil 32 tegn.	Opptil 32 tegn.
Trådløs modus	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11b/g, 802.11n, 802.11b/g/n, 802.11ax, **802.11be** (standard).	IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11a/n/ac, 802.11ax, **802.11be** (standard).
Sikkerhetstype	**WPA2-PSK/WPA3-SAE** (standard), WPA3-SAE (AES), WPA/WPA2-PSK blandet, WPA2-PSK (TKIP+AES), WPA2-PSK (AES), Åpen.	Samme som 2,4 GHz.
Kanalbredde	20M, **20/40M** (standard).	20M, 20/40M, 20/40/80M, **20/40/80/160M** (standard).
WiFi-kanal	**Auto** (standard), 1 til 13.	**Auto** (standard), 36, 40, 44, 48, 52 til 64 (DFS), 100 til 128 (DFS). Med en 20M bredde: også 132 til 140 (DFS).
Broadcast	**PÅ** (standard): nettverksnavnet er synlig. **AV**: skjult nettverk.	Samme som 2,4 GHz.
Sendestyrke	**Høy** (standard), Middels, Lav.	Samme som 2,4 GHz.

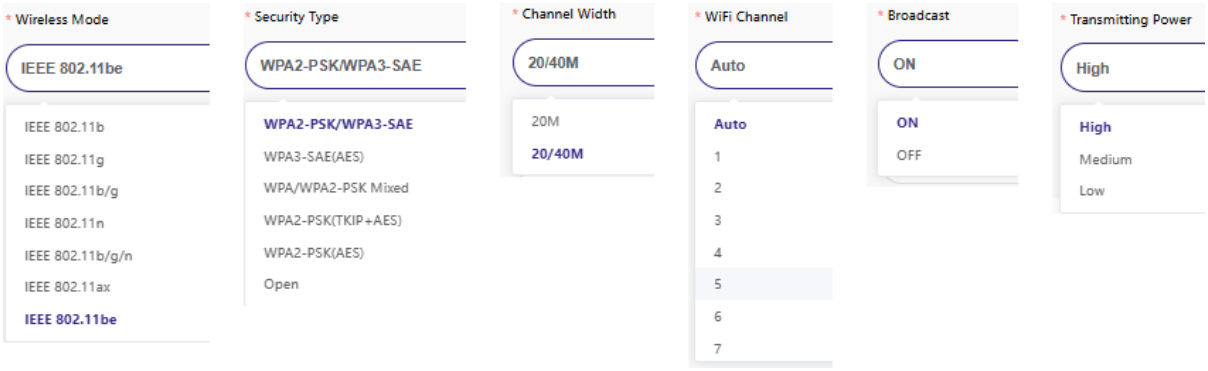


Fig. 50 — Nettverk > WiFi-innstillinger

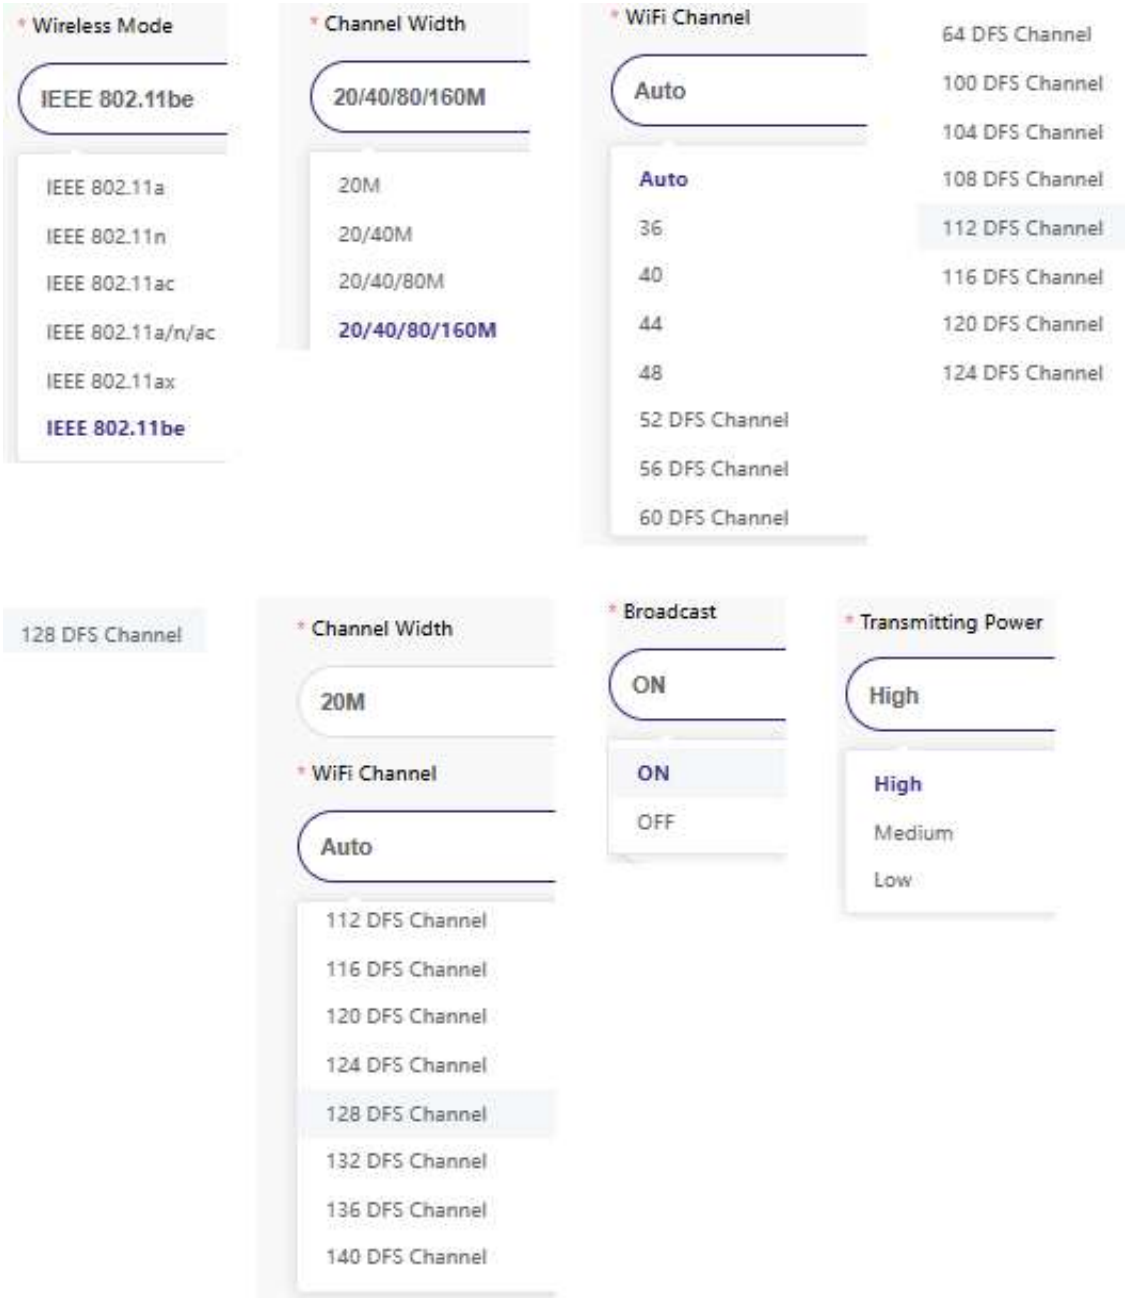


Fig. 51 — Nettverk > WiFi-innstillinger

Advarsel: **Åpen** sikkerhet etterlater Wi-Fi-nettverket ditt ubeskyttet: hvem som helst i nærheten kan koble seg til det. Bruk **WPA2-PSK/WPA3-SAE** når det er mulig. Bruk kun WPA2-PSK (AES) for eldre enheter som ikke støtter WPA3.

Valg av bånd:

Bånd	Fordeler	Begrensninger
2.4 GHz	Lengre rekkevidde og bedre gjennomtrengning gjennom vegger. Ingen DFS-kanaler: ingen plutselig kanalskifte.	Lavere hastighet. Overfylt bånd, delt med mange enheter (Bluetooth, mikrobølgeovner, kameraer, tilkoblede enheter).
5 GHz	Høyere hastighet og mindre forstyrrelser. Anbefalt for hjemmekontor, strømming og gaming nær ruteren.	Kortere rekkevidde og lavere gjennomtrengning gjennom vegger.

DFS-kanaler: på 5 GHz-båndet er kanalene 52 til 140 DFS-kanaler (Dynamic Frequency Selection). Før de tas i bruk, sjekker ruteren etter radarsignaler, som krevd av europeiske forskrifter. Når ruteren starter på en DFS-kanal, kan det ta omtrent **60 sekunder** før 5 GHz-nettverket vises. Hvis en radar oppdages, bytter ruteren kanal automatisk, og Wi-Fi-enheter kan bli koblet fra et øyeblikk.

Tips: Hvis 5 GHz-forbindelsen din avbrytes fra tid til annen, velg en ikke-DFS-kanal (**36, 40, 44 eller 48**). På 2,4 GHz-båndet overlapper ikke kanalene **1, 6 og 11** og gir vanligvis den mest stabile forbindelsen.

9.5 Flere SSID (gjeste-Wi-Fi)

Sti: Nettverk > WiFi-innstillinger > Angi flere SSID

Opprett opptil fire ekstra Wi-Fi-nettverk per bånd, for eksempel et gjestenettverk som gir internettilgang uten å dele ditt hoved-Wi-Fi-passord.

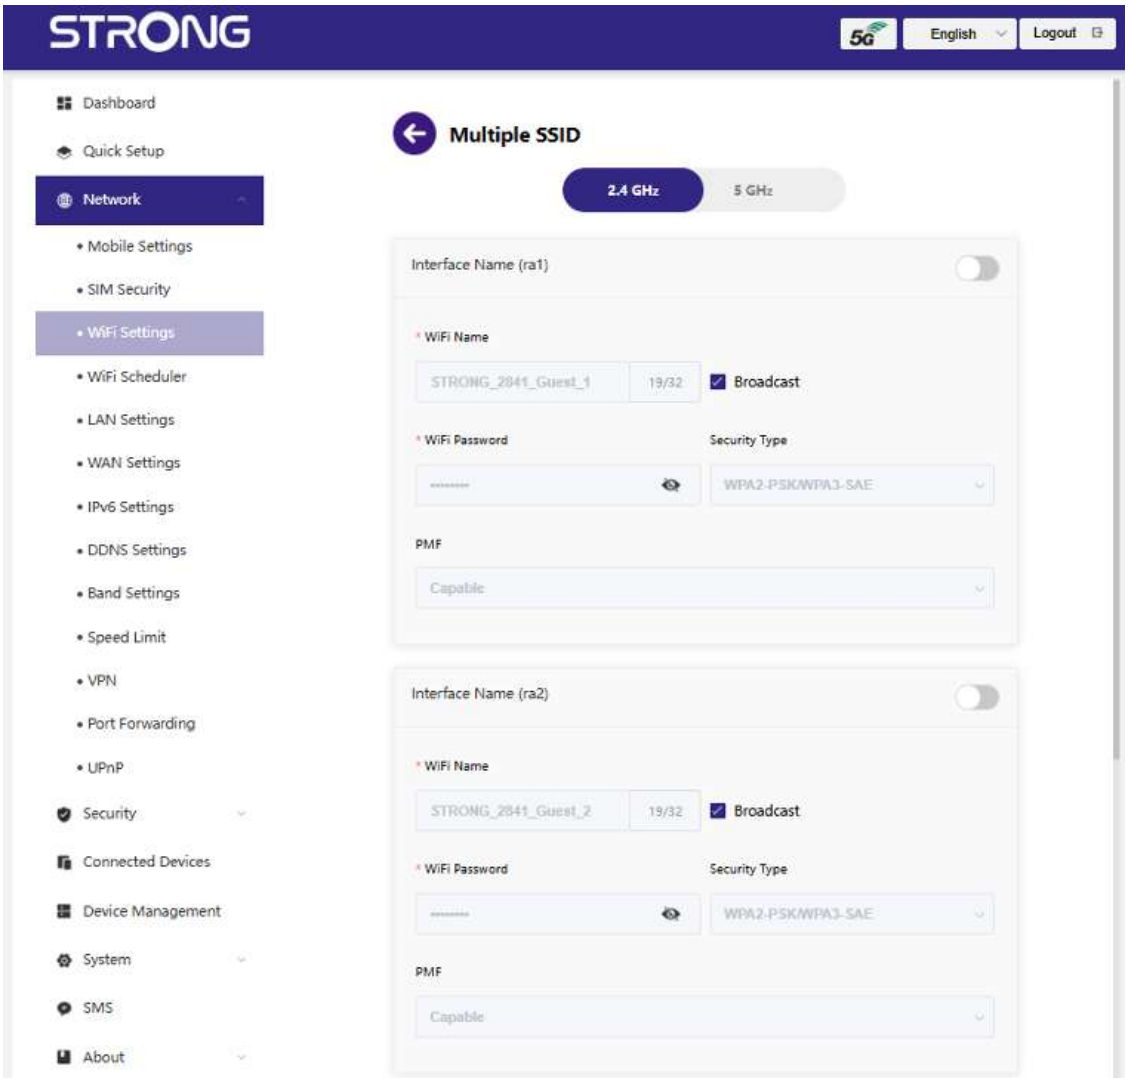


Fig. 52 — Nettverk > Flere SSID (gjeste-Wi-Fi)

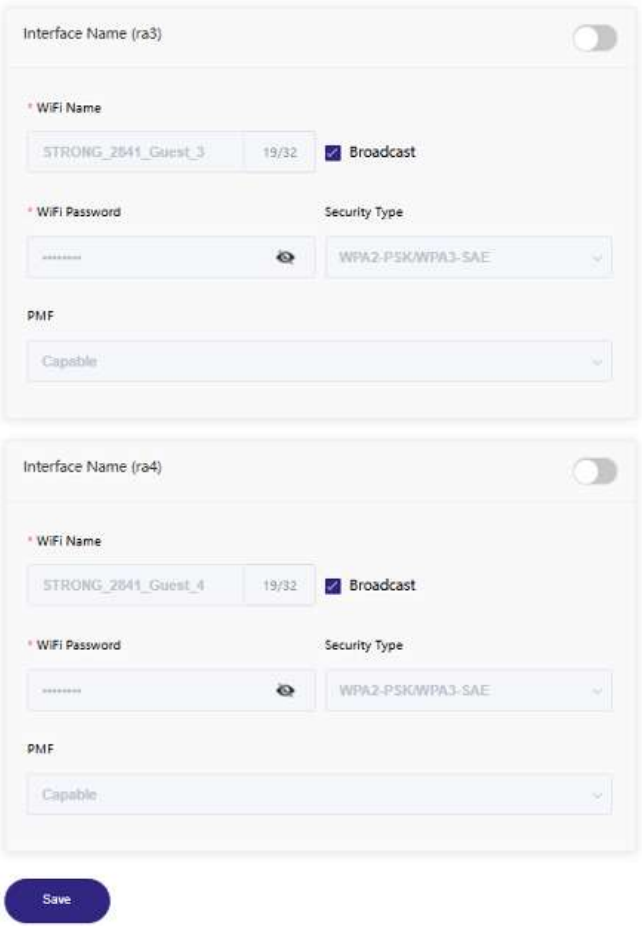


Fig. 53 — Nettverk > Flere SSID (gjeste-Wi-Fi)

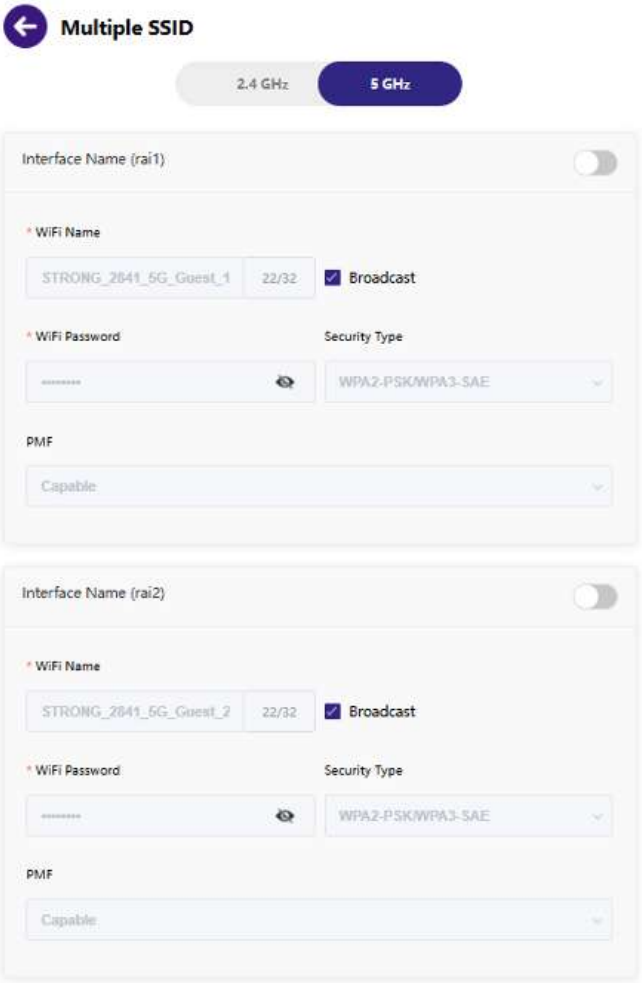


Fig. 54 — Nettverk > Flere SSID (gjeste-Wi-Fi)

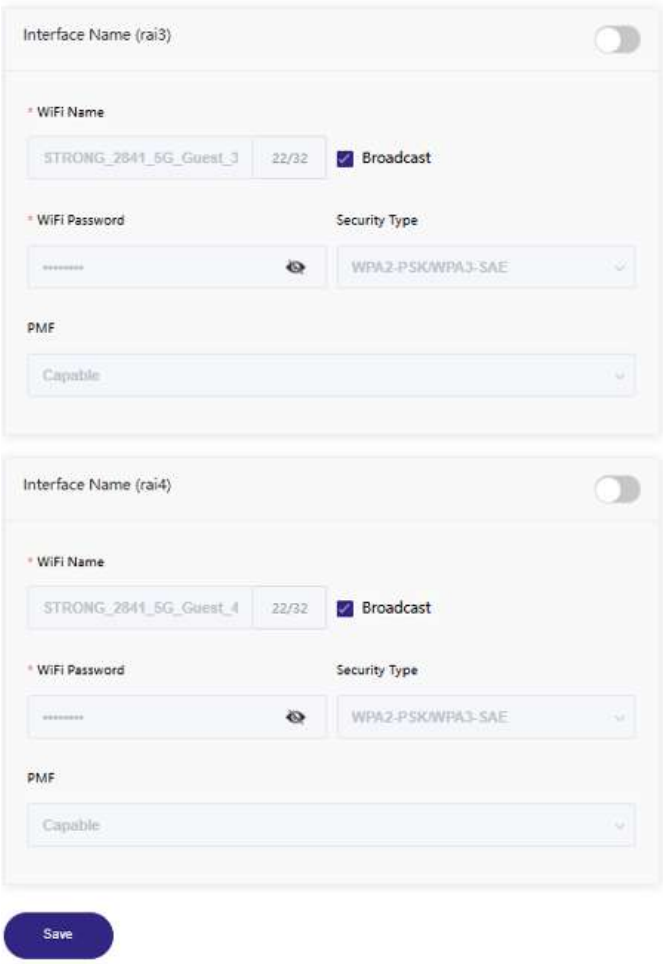


Fig. 55 — Nettverk > Flere SSID (gjeste-Wi-Fi)

1. Velg fanen **2,4 GHz** eller **5 GHz**.
2. Aktiver et grensesnitt med bryteren.
3. Skriv inn **WiFi-navn** (opptil 32 tegn) og **WiFi-passord**.
4. Velg **Broadcast** for å gjøre nettverksnavnet synlig.
5. Velg **Sikkerhetstype** og **PMF**-innstillingen.
6. Klikk på **Lagre**.



Fig. 56 — Nettverk > Flere SSID (gjeste-Wi-Fi)

PMF (Protected Management Frames) beskytter Wi-Fi-administrasjonsmeldinger mot enkelte angrep. Den er satt til **Capable**: enheter som støtter PMF bruker det, de andre kan fortsatt koble til.

9.6 Maks brukere

Sti: Nettverk > WiFi-innstillinger > Angi maks brukere

Angi maksimalt antall Wi-Fi-tilkoblinger for hvert bånd (standard: **128**). Velg båndet, klikk på **Rediger**, skriv inn tallet og lagre. Det totale antallet Wi-Fi-brukere på ruteren er summen av begge båndene.

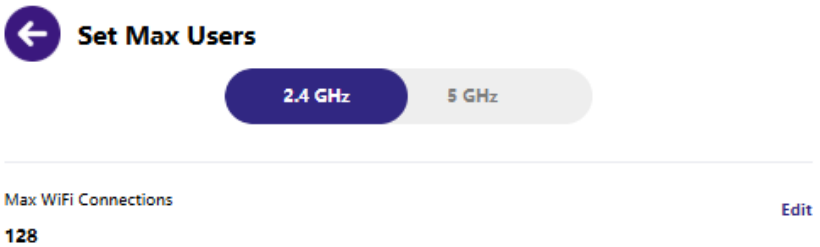


Fig. 57 — Nettverk > Maks brukere

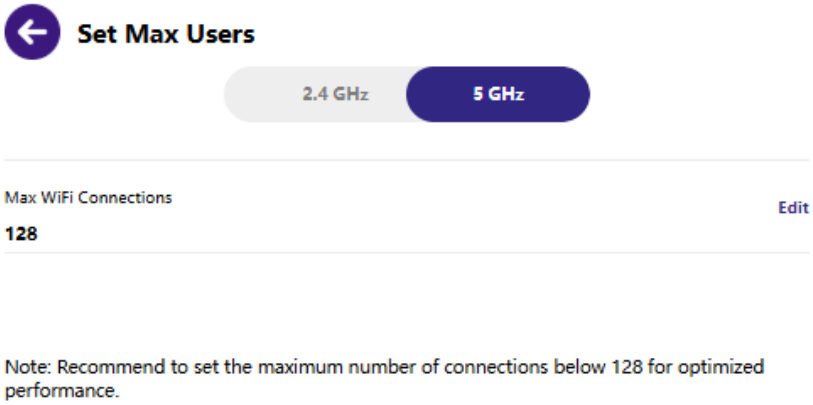


Fig. 58 — Nettverk > Maks brukere

Merk: For optimal ytelse, hold maksimalt antall tilkoblinger under 128 per bånd.

9.7 WiFi-tidsplanlegger

Sti: Nettverk > WiFi-tidsplanlegger

Slå av Wi-Fi automatisk på angitte tidspunkter, for eksempel om natten. Gjeldende tid på ruteren vises øverst på siden.

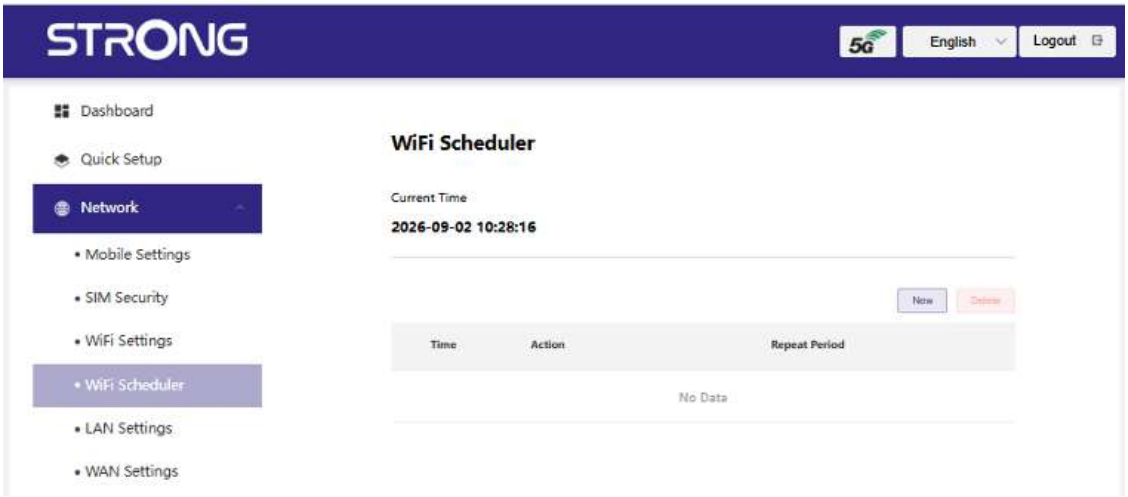


Fig. 59 — Nettverk > WiFi-tidsplanlegger

1. Klikk på **Ny**.
2. Angi **Tids**intervallet hvor Wi-Fi skal være slått av.
3. Velg dagene i **Repetisjonsperiode** (mandag til søndag).
4. Klikk på **Bekreft**. Regelen vises i listen med handlingen **Lukk WiFi**.

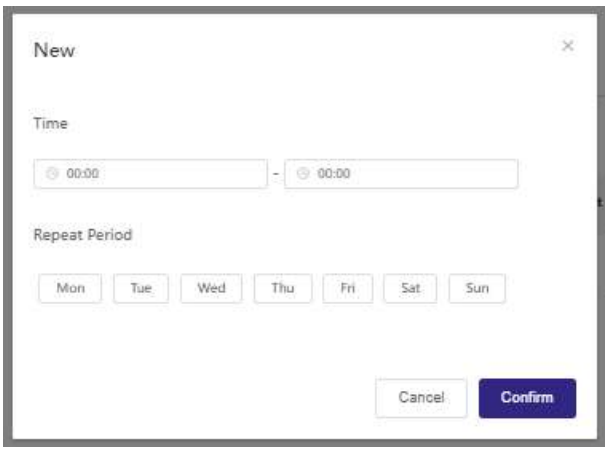


Fig. 60 — Nettverk > WiFi-tidsplanlegger

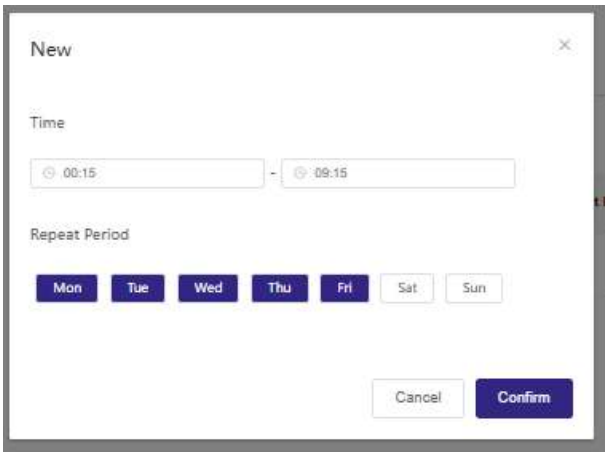


Fig. 61 — Nettverk > WiFi-tidsplanlegger

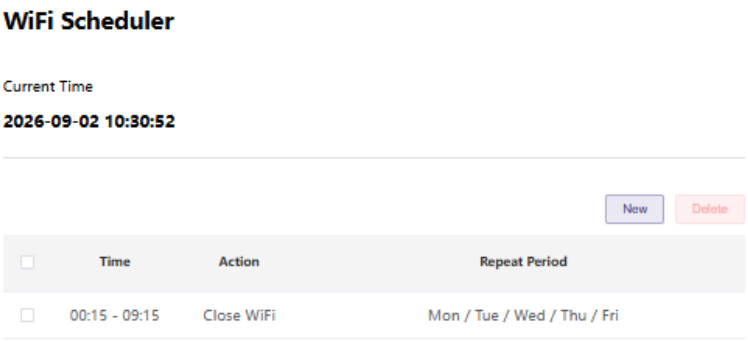


Fig. 62 — Nettverk > WiFi-tidsplanlegger

For å slette en regel, merk av i boksen og klikk på **Slett**.

> **Merk:** Tidsplanleggeren bruker tiden til ruteren. Sjekk at tidssonen er korrekt i **System > NTP Systemtid** (avsnitt 12.1).

9.8 LAN-innstillinger

Sti: Nettverk > LAN-innstillinger

Denne siden angir det lokale nettverket til ruteren: dens IP-adresse og automatisk tildeling av adresser til dine enheter (DHCP).

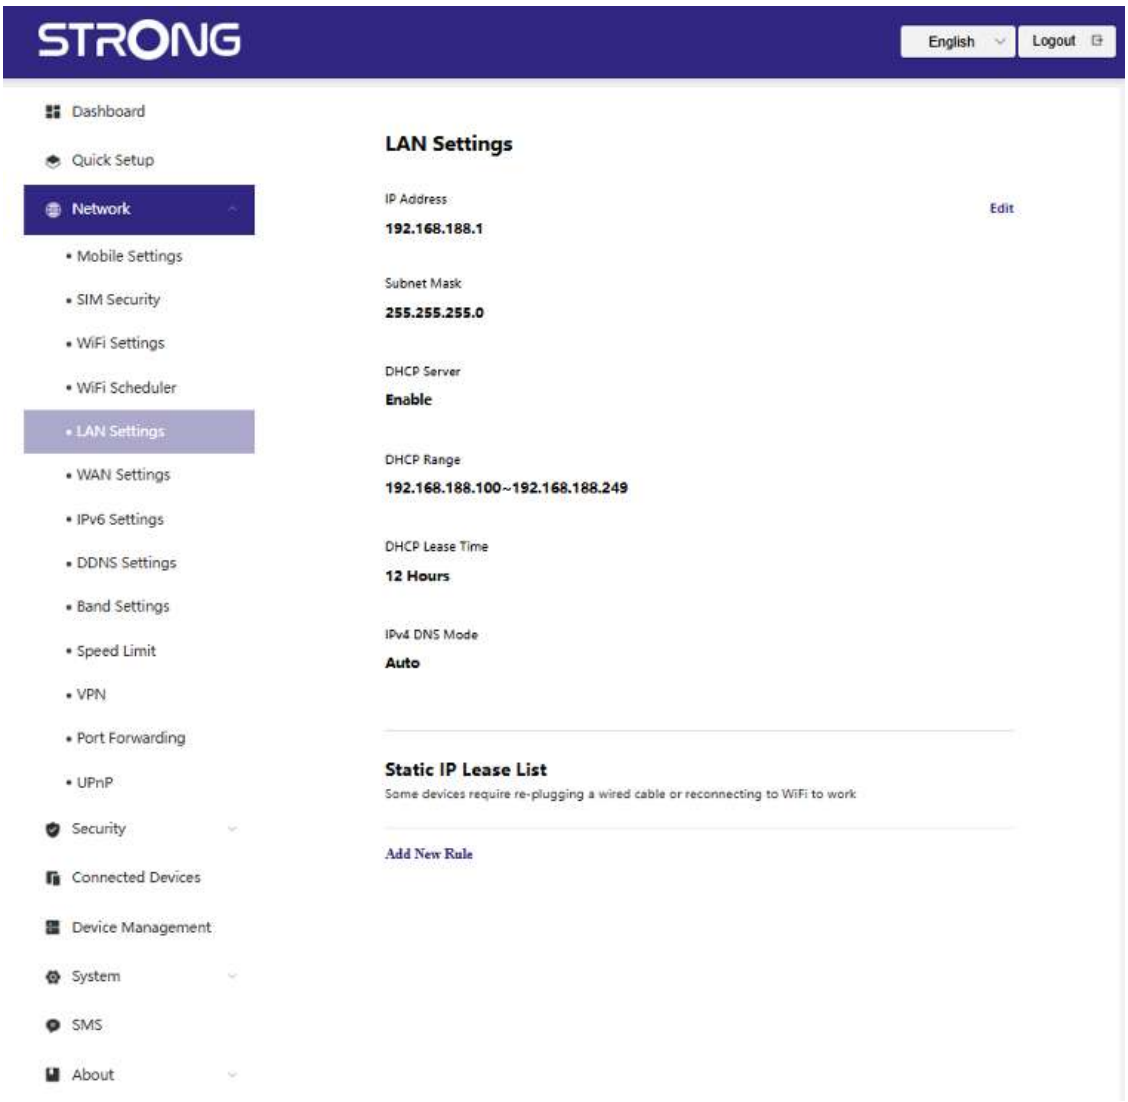


Fig. 63 — Nettverk > LAN-innstillinger

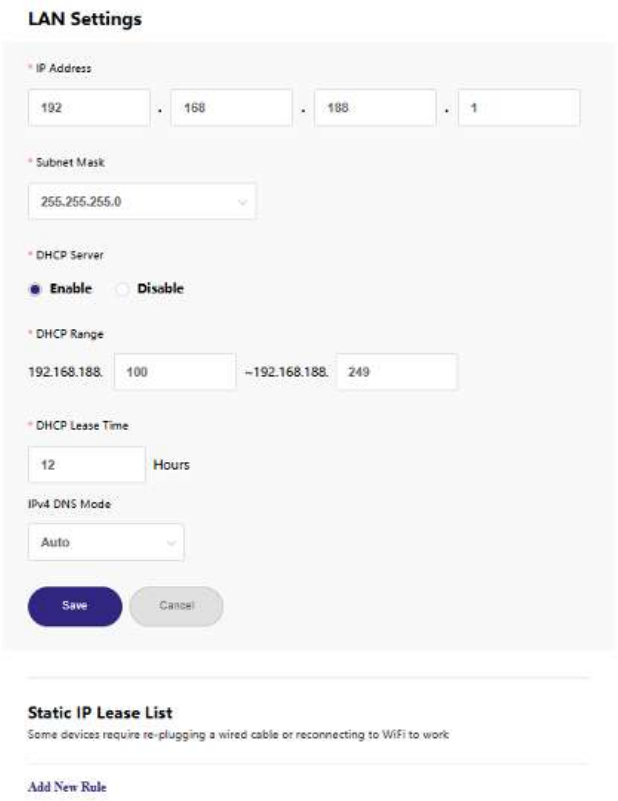


Fig. 64 — Nettverk > LAN-innstillinger

Innstilling	Beskrivelse
IP-adresse	Adresse til ruteren på det lokale nettverket (standard: **192.168.188.1**).
Subnettmaske	Standard: **255.255.255.0**.
DHCP-server	**Aktiver** (standard): ruteren tildeler IP-adresser til tilkoblede enheter automatisk. **Deaktiver**: hver enhet må konfigureres med en fast adresse.
DHCP-område	Område for tildelte adresser (standard: 192.168.188.**100** til 192.168.188.**249**).
DHCP-leietid	Gyldighet for en tildelt adresse, i timer (standard: **12**).
IPv4 DNS-modus	**Auto** (operatørens DNS-servere), eller **Statisk** med en **Primær** og **Sekundær DNS-server** etter eget valg.

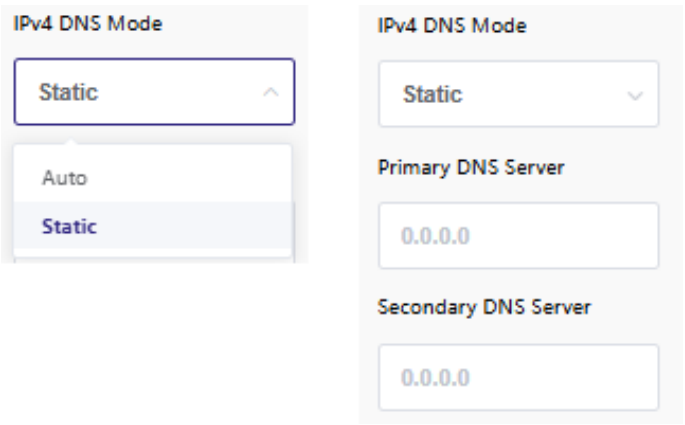


Fig. 65 — Nettverk > LAN-innstillinger

DHCP eller statisk IP-adresse?

Type	Slik fungerer det	Når den skal brukes
DHCP (automatisk)	Ruteren gir hver enhet en adresse fra DHCP-området når den kobler til. Adressen kan endres etter leietiden.	Anbefales for de fleste enheter: telefoner, datamaskiner, nettbrett.
Statisk IP (reservert)	Ruteren gir alltid samme adresse til en enhet, identifisert ved dens MAC-adresse.	Enheter du må nå på en fast adresse: skriver, NAS, kamera, spillkonsoll med portvideresending.

Statisk IP-leieliste: for alltid å tildele samme IP-adresse til en enhet, klikk på **Legg til ny regel**, skriv inn **Vertsnavn**, **MAC-adresse** og **IP-adresse** (innenfor 192.168.188.x), og klikk deretter på **Lagre**. Klikk på **Avbryt** for å forkaste regelen. Noen enheter må kobles til på nytt (Ethernet-kabelen trekkes ut og settes inn igjen, eller Wi-Fi kobles til på nytt) for at regelen skal tre i kraft.

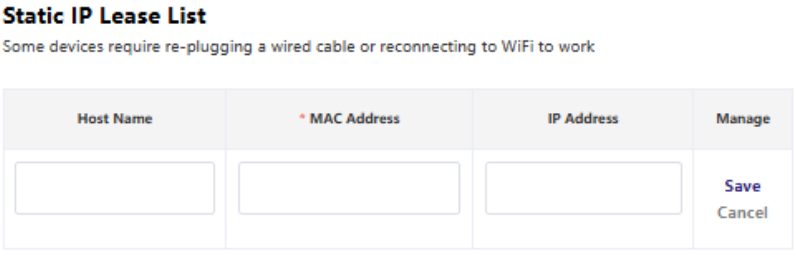


Fig. 66 — Nettverk > LAN-innstillinger

Advarsel: Hvis du endrer IP-adressen til ruteren, vil nettgrensesnittet kun være tilgjengelig på den nye adressen. **http://setup.STRONG** forblir den enkleste måten å få tilgang til den på.

9.9 WAN-innstillinger

Sti: Nettverk > WAN-innstillinger

Konfigurer **WAN/LAN**-porten når den er koblet til en eksisterende internettlinje (se avsnitt 4.6). Siden viser status for WAN-tilkoblingen: dato, tilkoblingstid, IP-adresse, gateway og DNS-servere.

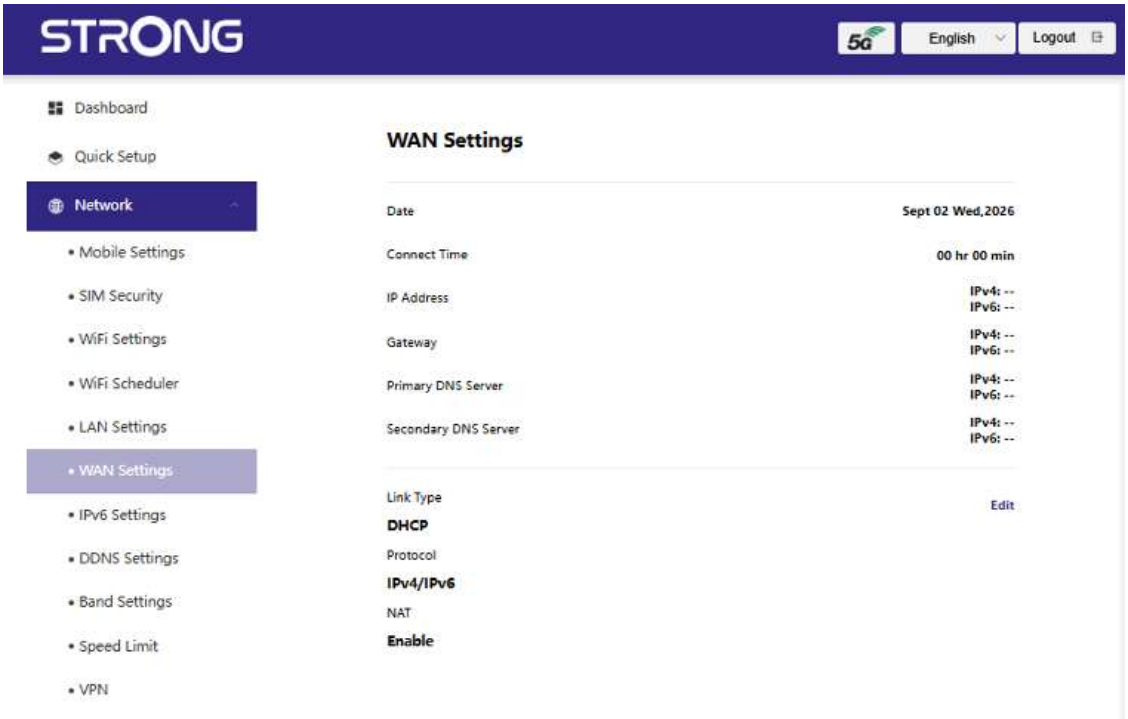


Fig. 67 — Nettverk > WAN-innstillinger

Innstilling	Beskrivelse
Koblingstype	**DHCP**: internettboksen gir ruteren en adresse automatisk (vanligst). **PPPoE**: tilkobling med brukernavn og passord levert av din internettleverandør. **Statisk**: fast adresse levert av din internettleverandør. **Kun LAN**: WAN/LAN-porten fungerer som en ekstra LAN-port for en kablet enhet.
Protokoll	**IPv4**, **IPv6** eller **IPv4/IPv6** (standard).
NAT	Network Address Translation: deler internettforbindelsen mellom alle dine enheter. Aktivert som standard; la det være aktivert.

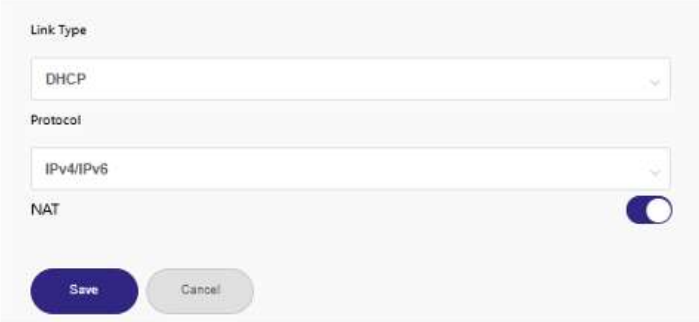


Fig. 68 — Nettverk > WAN-innstillinger



Fig. 69 — Nettverk > WAN-innstillinger

Tips: Sjekk IP-adressene for tilkoblingen din: adressen tildelt av mobiloperatøren vises i **Nettverk > Mobilinnstillinger > IP-adresse**, adressen til den kablede linjen i **Nettverk > WAN-innstillinger**, adressen til ruteren i **Nettverk > LAN-innstillinger**, og adressene til enhetene dine i **Tilkoblede enheter**.

9.10 IPv6-innstillinger

Sti: Nettverk > IPv6-innstillinger

Aktiverer eller deaktiverer IPv6 på ruteren. Siden viser IPv6-adressen til ruteren og adressens konfigurasjonsmodus (for eksempel **SLAAC**, automatisk konfigurasjon).

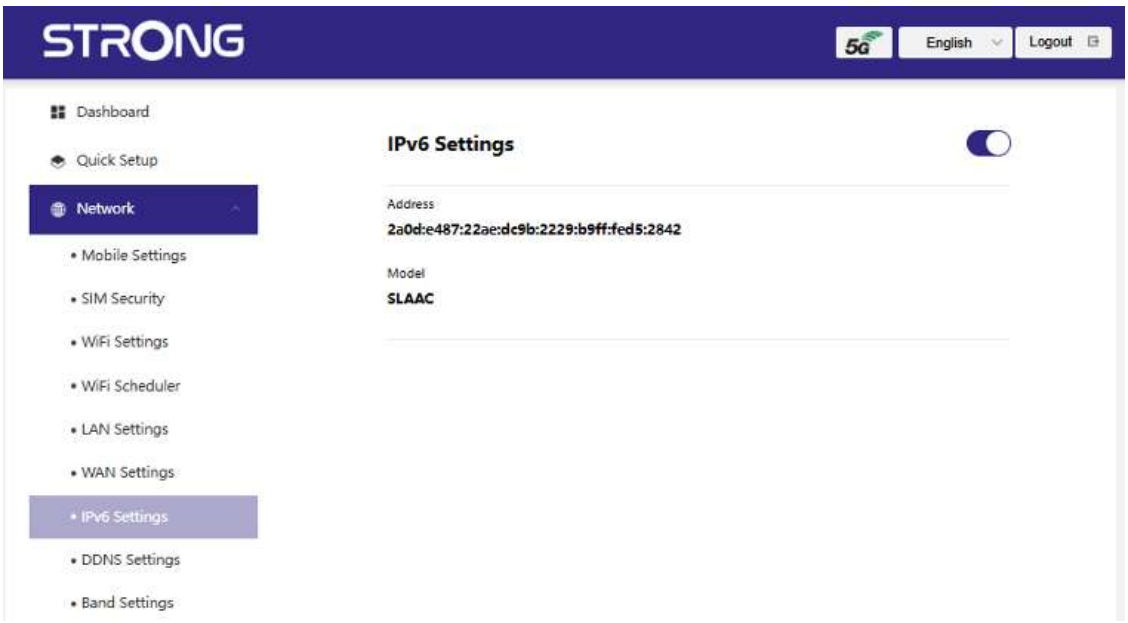


Fig. 70 — Nettverk > IPv6-innstillinger

Merk: De fleste tjenester fungerer fortsatt med IPv4. La IPv6 være aktivert med mindre du må deaktivere det, for eksempel for å bruke **Fartsgrense** (se avsnitt 9.13).

9.11 DDNS-innstillinger

Sti: Nettverk > DDNS-innstillinger

Dynamisk DNS (DDNS) knytter et domenenavn til internettadressen til ruteren, selv når denne adressen endres. Det er nyttig for å få tilgang til en enhet på nettverket ditt fra utsiden, sammen med portvideresending.

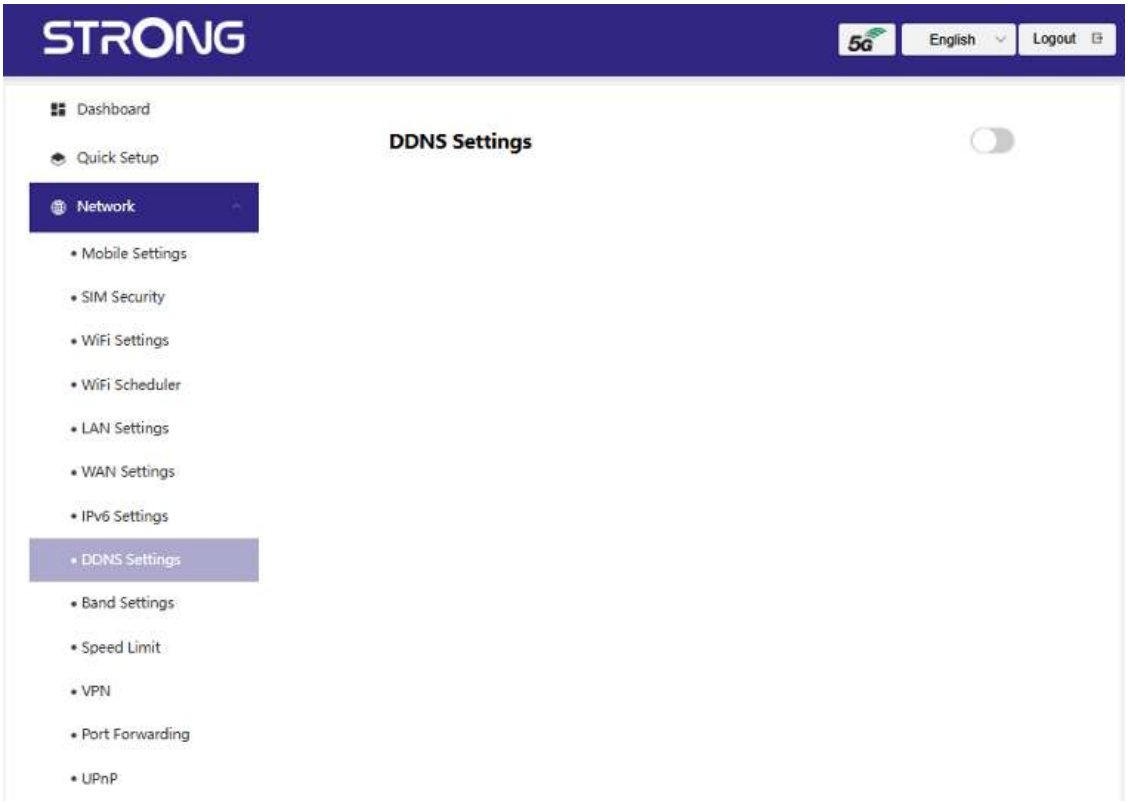


Fig. 71 — Nettverk > DDNS-innstillinger

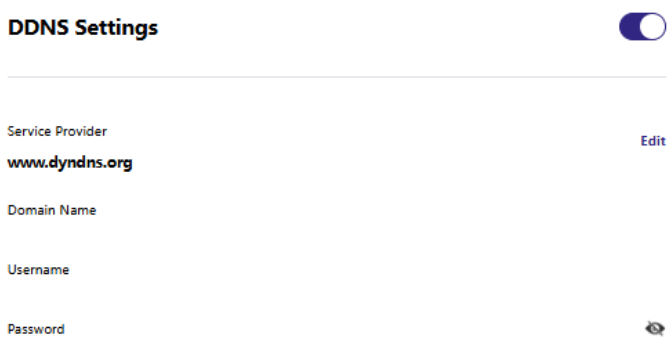


Fig. 72 — Nettverk > DDNS-innstillinger

1. Aktiver **DDNS-innstillinger** med bryteren og klikk på **Rediger**.
2. Velg **Tjenesteleverandør** (for eksempel www.dyndns.org).
3. Skriv inn **Domenenavn**, **Brukernavn** og **Passord** for din DDNS-konto.
4. Klikk på **Lagre**.

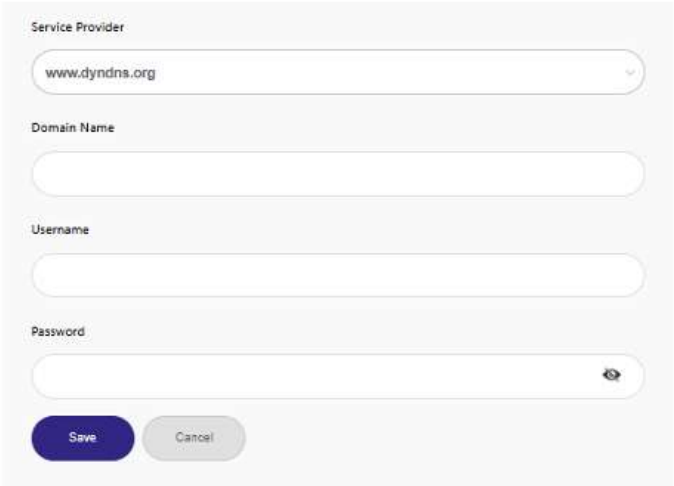


Fig. 73 — Nettverk > DDNS-innstillinger

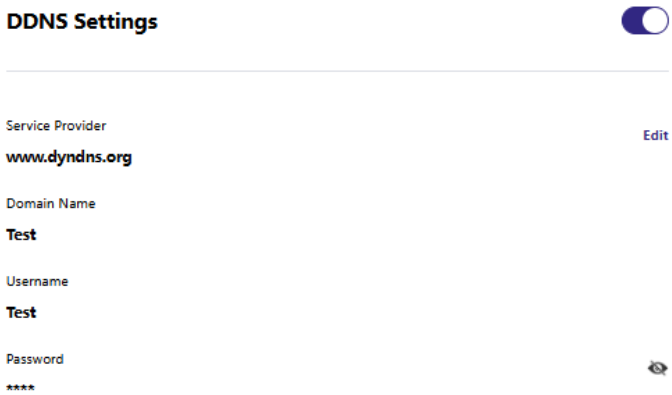


Fig. 74 — Nettverk > DDNS-innstillinger

Merk: DDNS fungerer kun hvis tilkoblingen din har en offentlig IP-adresse (se avsnitt 9.15).

9.12 Båndinnstillinger

Sti: Nettverk > Båndinnstillinger

Velg de mobile frekvensbåndene som brukes av ruteren. Som standard er alle bånd valgt (**Velg alle**). Minst ett LTE-bånd og ett NR5G-bånd må forbli valgt. Klikk på **Bekreft** for å bruke valget ditt eller **Reset** for å gjenopprette standardvalget.

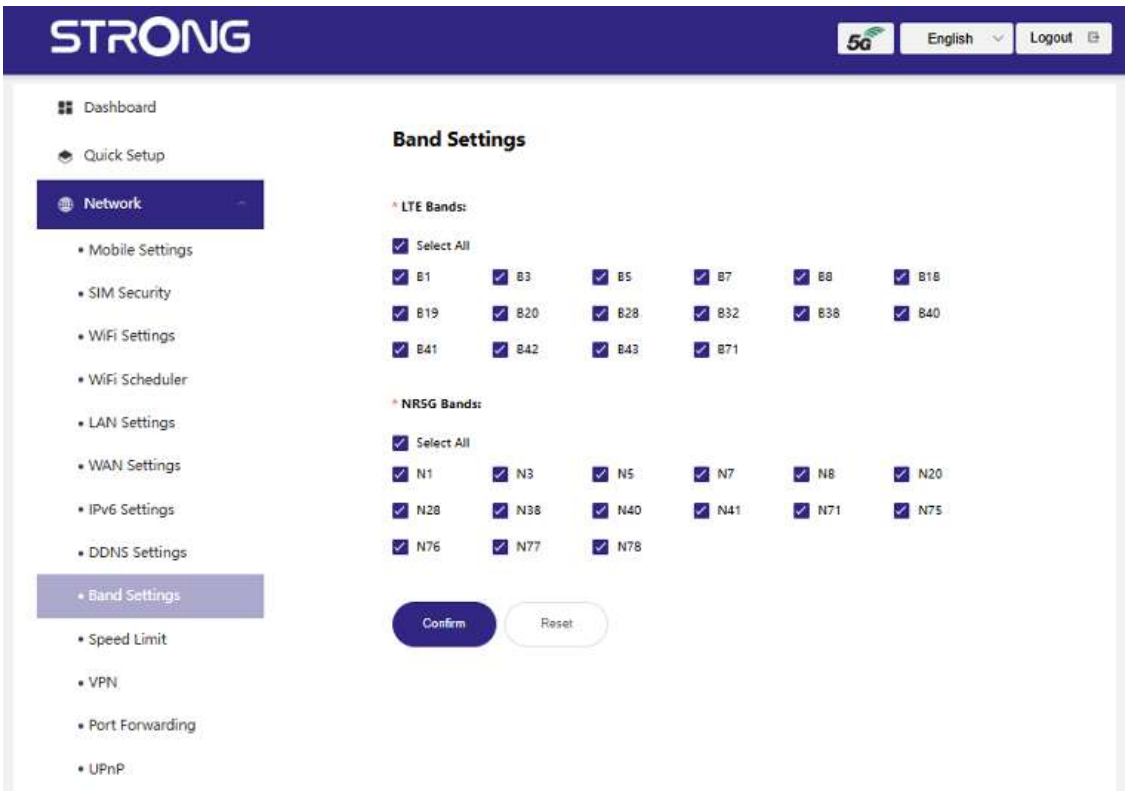


Fig. 75 — Nettverk > Båndinnstillinger

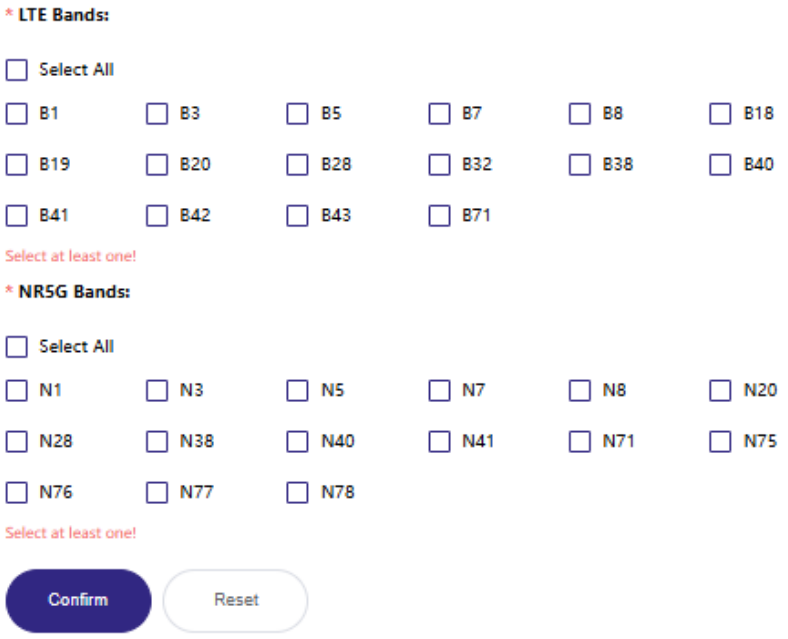


Fig. 76 — Nettverk > Båndinnstillinger

Type	Bånd
LTE-bånd (4G)	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
NR5G-bånd (5G)	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78

Advarsel: Hvis du fjerner valg av bånd, kan dette redusere dekning og hastighet, eller forhindre tilkobling. Endre denne innstillingen kun hvis du kjenner til hvilke bånd som brukes av din operatør, og bruk **Reset** hvis tilkoblingen ikke lenger fungerer.

9.13 Fartsgrense

Sti: Nettverk > Fartsgrense

Begrens opplastings- og nedlastingshastigheten til en enhet, for eksempel for å reservere båndbredde til andre brukere.

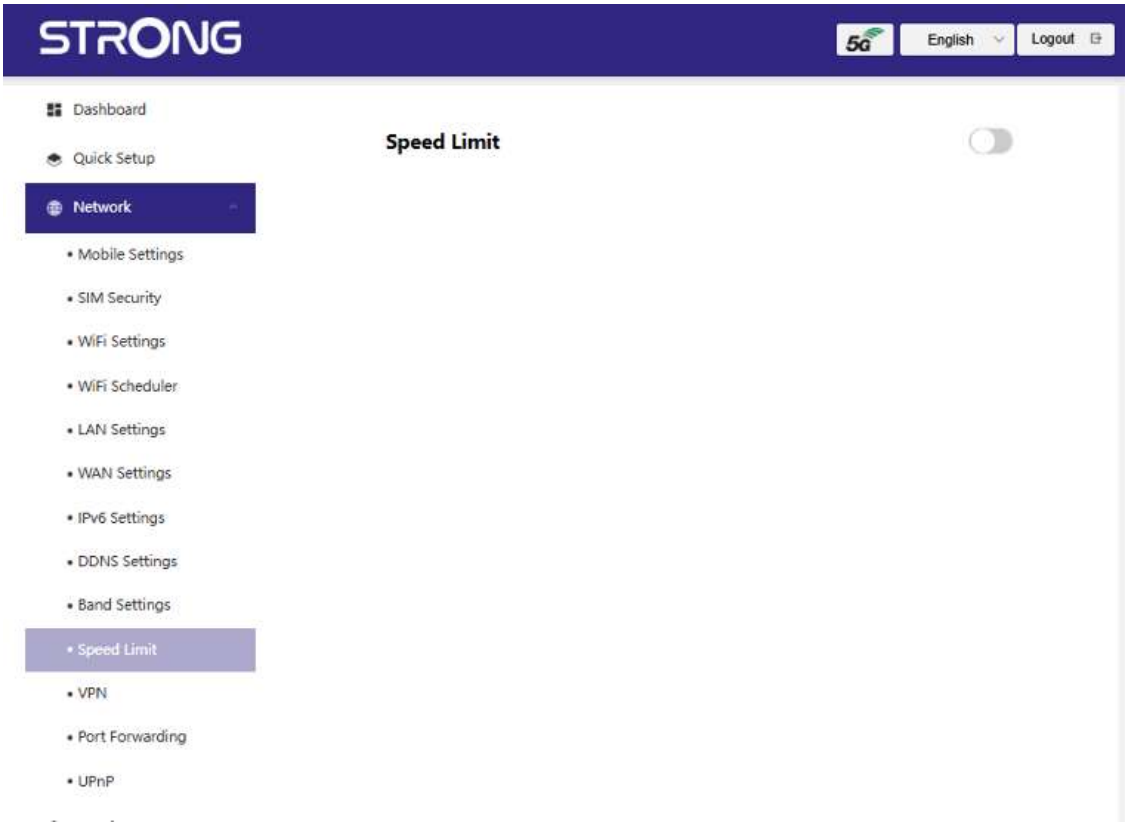


Fig. 77 — Nettverk > Fartsgrense

1. Aktiver **Fartsgrense** med bryteren og klikk på **Legg til nye regler**.
2. Velg enheten i **Vertsnavn**.
3. Angi grensene for **Opplasting (kbps)** og **Nedlasting (kbps)**.
4. Klikk på **Lagre**.

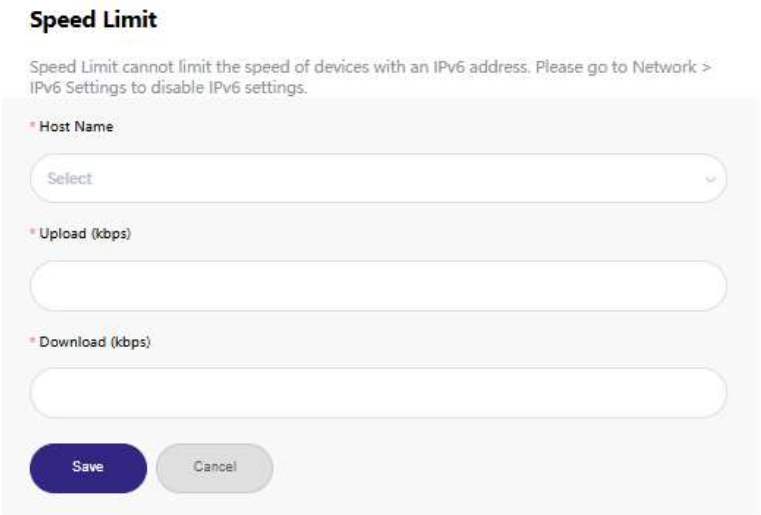


Fig. 78 — Nettverk > Fartsgrense



Fig. 79 — Nettverk > Fartsgrense

Bruk ikonene i kolonnen **Administrer** for å aktivere eller deaktivere, redigere eller slette en regel. Til orientering tilsvarer 1024 kbps omtrent 1 Mbps.

> **Merk:** Fartsgrense kan ikke begrense enheter med en IPv6-adresse. For å bruke dette, deaktiver IPv6 i **Nettverk > IPv6-innstillinger** (avsnitt 9.10).

9.14 VPN

Sti: Nettverk > VPN

Koble ruteren til en VPN-server (for eksempel bedriftens nettverk). Alle enheter som er koblet til ruteren vil da bruke VPN.

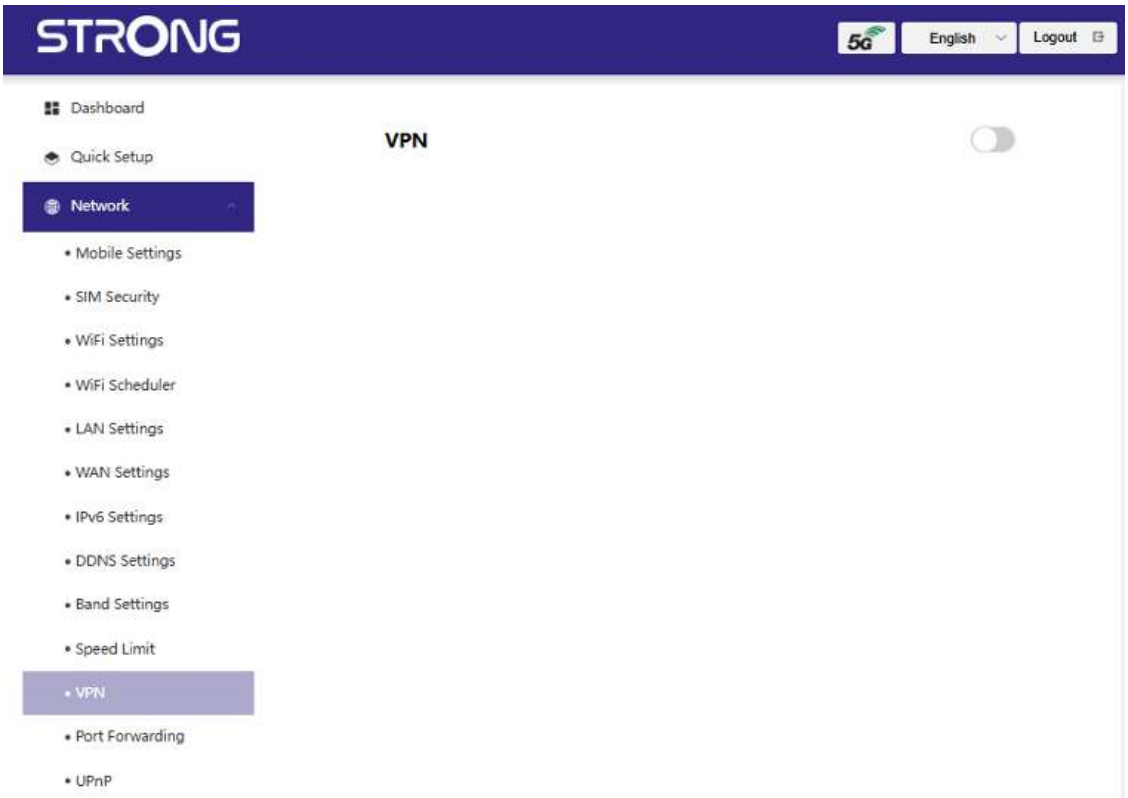


Fig. 80 — Nettverk > VPN

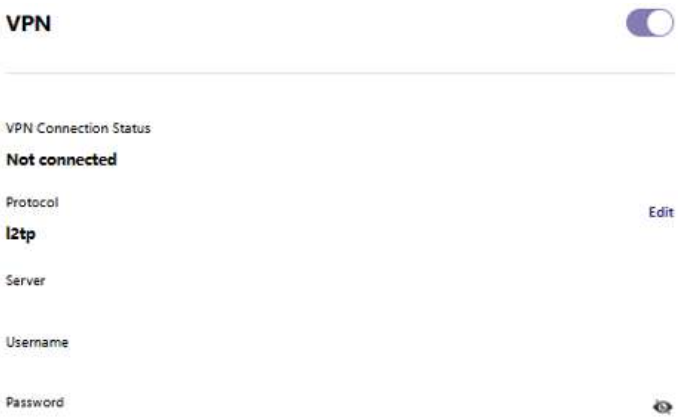


Fig. 81 — Nettverk > VPN

1. Aktiver **VPN** med bryteren og klikk på **Rediger**.
2. Velg **Protokoll**: **pptp** eller **l2tp**.
3. Angi **Server**, **Brukernavn** og **Passord** som er gitt av din VPN-administrator.
4. Klikk på **Lagre**. Nettverket kobles fra i omtrent **60 sekunder** mens innstillingen brukes.



Fig. 82 — Nettverk > VPN

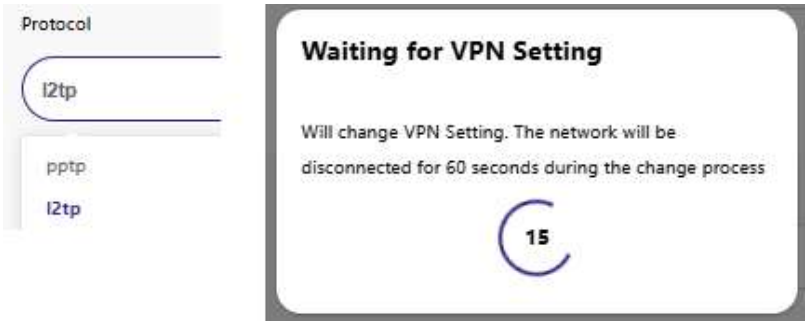


Fig. 83 — Nettverk > VPN



Fig. 84 — Nettverk > VPN

Status for VPN-tilkobling viser om ruteren er koblet til VPN-serveren.

9.15 Portvideresending

Sti: Nettverk > Portvideresending

Portvideresending gjør en enhet på nettverket ditt tilgjengelig fra Internett, for eksempel et hjemmekamera, en NAS eller en spillserver. Forespørsler som kommer fra Internett til **Ekstern port** sendes til **Intern port** på den valgte enheten.

Advarsel: Portvideresending fungerer kun hvis Internett-tilkoblingen din har en **offentlig IP-adresse**. De fleste mobiloperatører gir en **privat** adresse (for eksempel som starter med 10., 100.64 til 100.127, 172.16 til 172.31 eller 192.168.). Sjekk adressen i **Nettverk > Mobilinnstillinger > IP-adresse**, og be operatøren din om en offentlig IP-adresse hvis nødvendig.

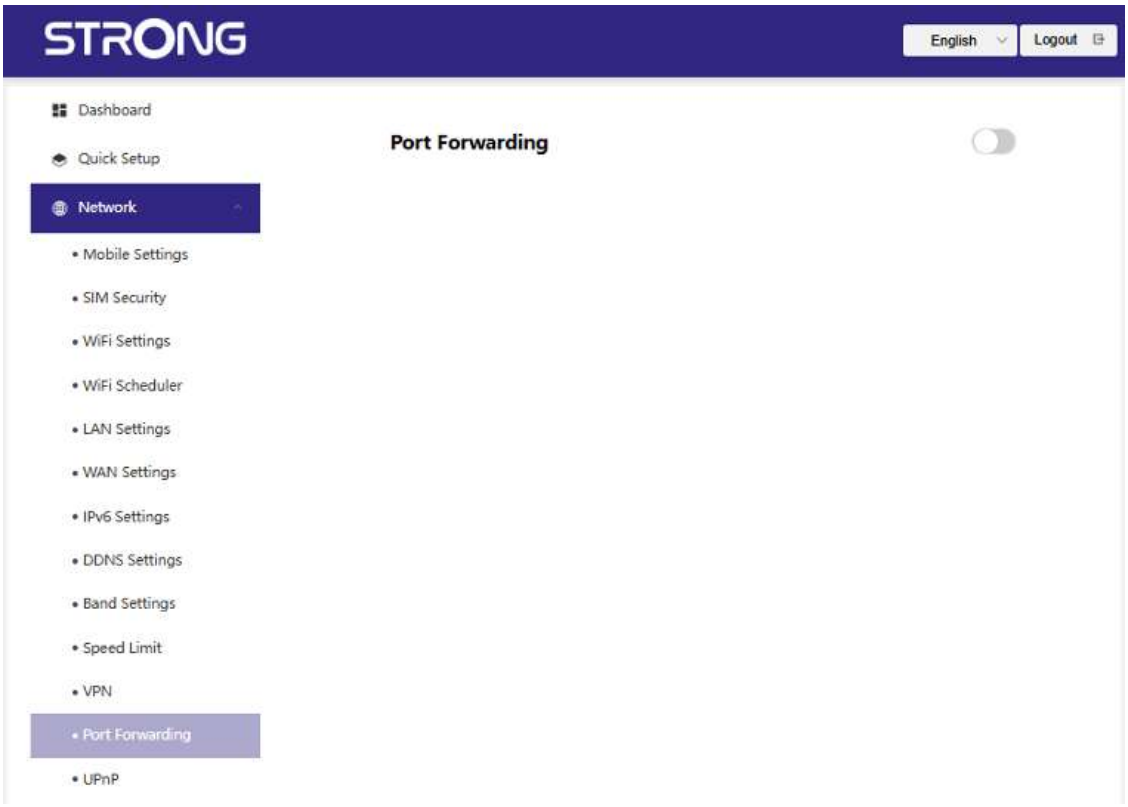


Fig. 85 — Nettverk > Portvideresending

1. Aktiver **Portvideresending** med bryteren og klikk på **Legg til ny port**.
2. Angi innstillingene for regelen (tabellen under).
3. Klikk på **Lagre**.

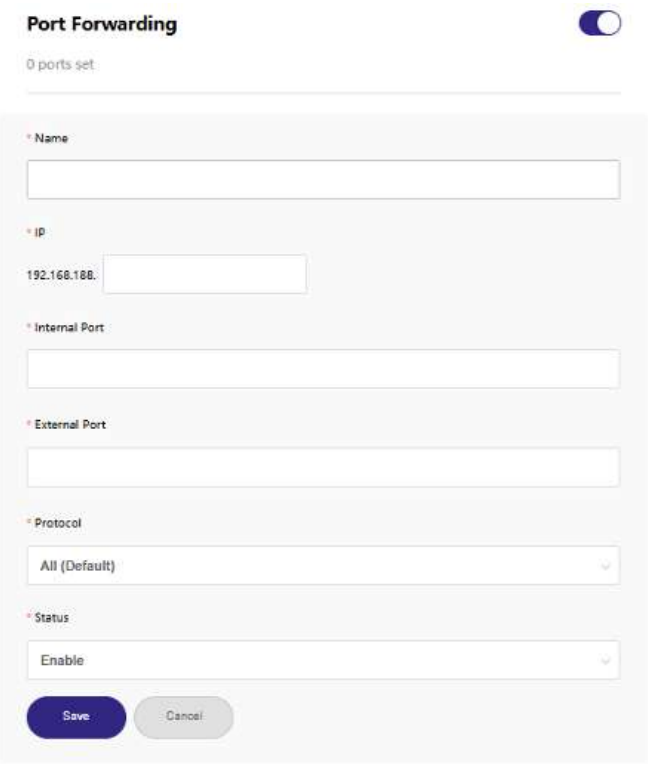


Fig. 86 — Nettverk > Portvideresending

Innstilling	Beskrivelse
Navn	Navn på regelen (for eksempel Kamera).
IP	Lokal IP-adresse til enheten (192.168.188.x). Reserver denne adressen i **LAN-innstillinger** slik at den ikke endres (avsnitt 9.8).
Intern port	Port brukt av tjenesten på enheten.
Ekstern port	Port åpnet på Internett-siden.
Protokoll	**Alle (standard)**, **TCP** eller **UDP**, etter behov for tjenesten.
Status	**Aktiver** eller **Deaktiver** regelen.

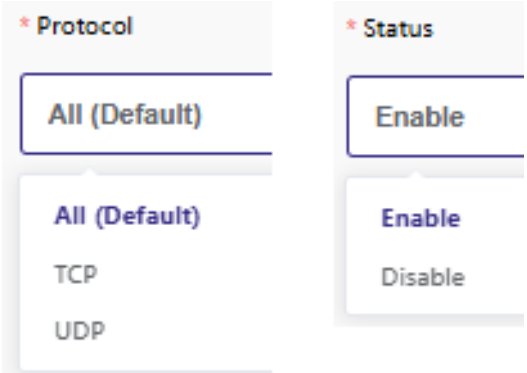


Fig. 87 — Nettverk > Portvideresending

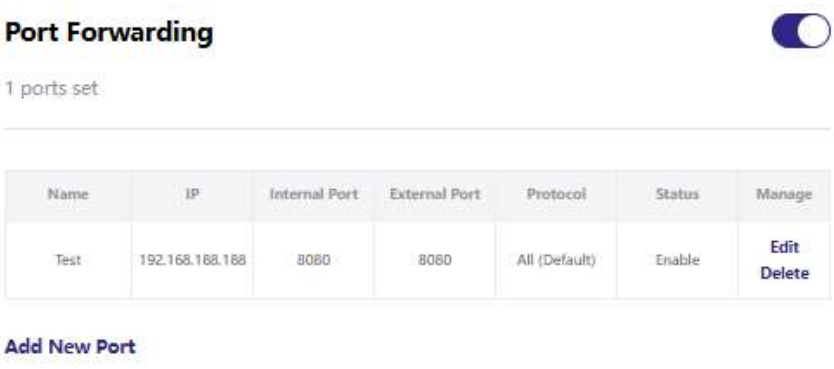


Fig. 88 — Nettverk > Portvideresending



Fig. 89 — Nettverk > Portvideresending

Merk: Ruteren tilbyr ikke en DMZ-funksjon. Åpne kun portene du trenger, og slett reglene du ikke lenger bruker.

9.16 UPnP

Sti: Nettverk > UPnP

Aktiver UPnP lar kompatible enheter og applikasjoner (for eksempel spillkonsoller eller videosamtaleapplikasjoner) åpne portene de trenger automatisk, uten å opprette portvideresendingsregler.

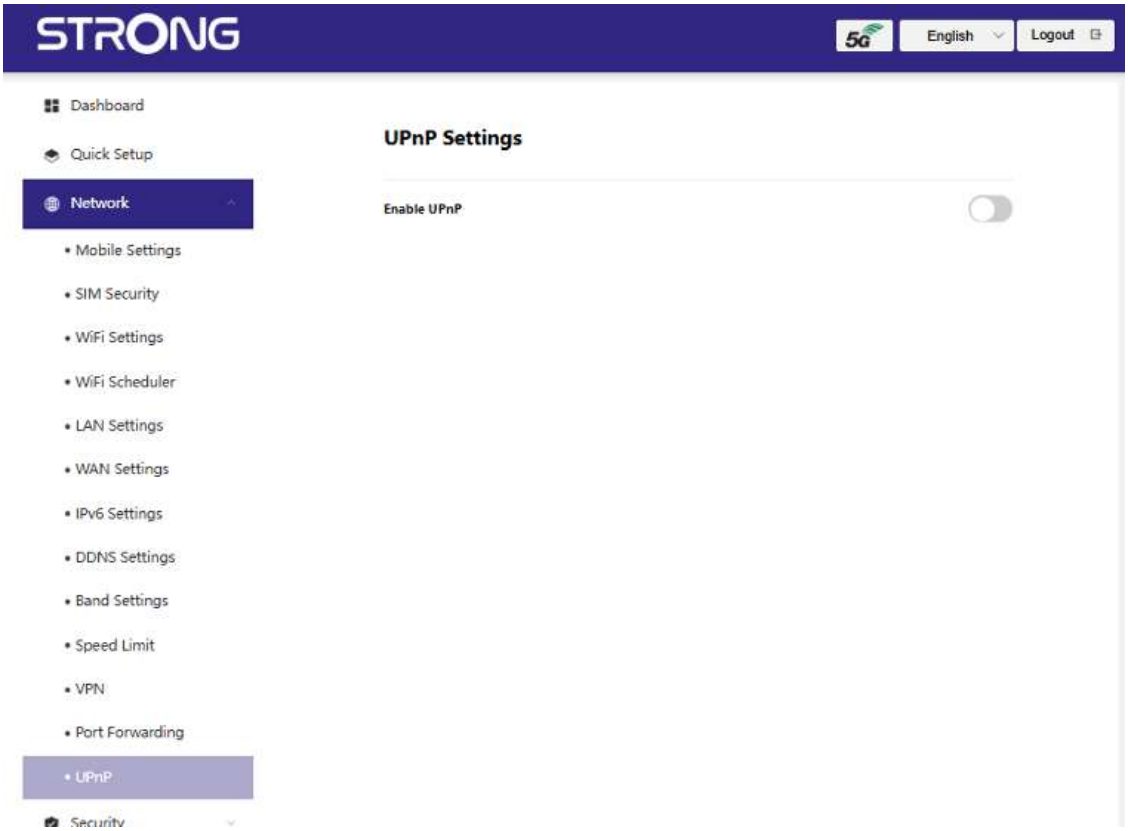


Fig. 90 — Nettverk > UPnP



Fig. 91 — Nettverk > UPnP

Tips: Aktiver UPnP hvis en spillkonsoll rapporterer en streng eller moderat NAT-type. Deaktiver det hvis du ikke trenger det.

10 Sikkerhet

10.1 Brannmurnivå

Sti: Sikkerhet > Brannmurnivå

Brannmuren filtrerer trafikken som kommer fra Internett. Velg nivået og klikk på **Lagre**.

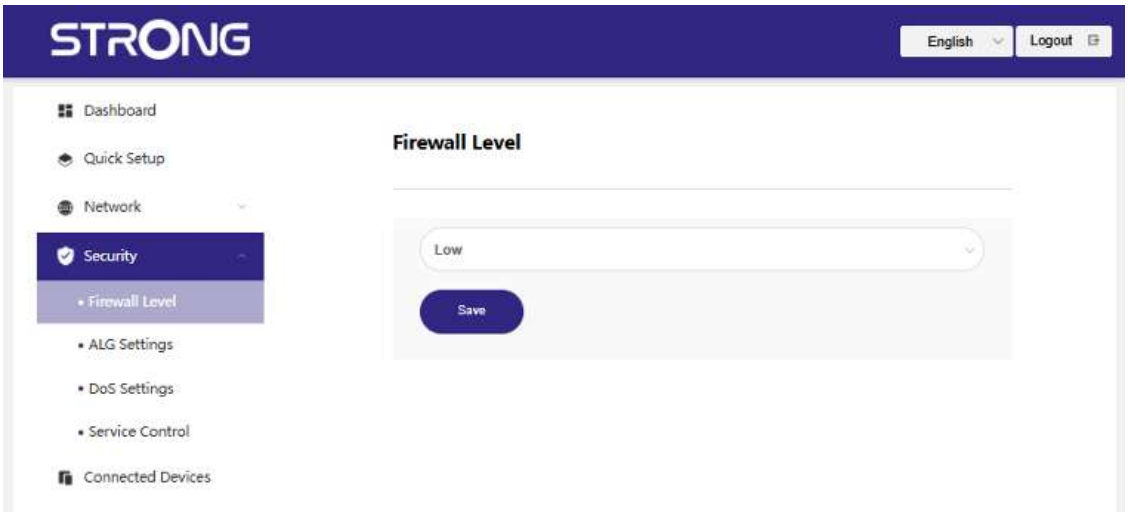


Fig. 92 — Sikkerhet > Brannmurnivå



Fig. 93 — Sikkerhet > Brannmurnivå

Nivå	Beskrivelse
Lav (standard)	Standardbeskyttelse. Anbefalt for de fleste bruksområder: nettspill, videosamtaler og ekstern tilgang fungerer normalt.
Høy	Strengere filtrering av innkommende trafikk. Noen applikasjoner eller tjenester som trenger innkommende tilkoblinger, kan slutte å fungere.

10.2 ALG-innstillinger

Sti: Sikkerhet > ALG-innstillinger

Application Level Gateways (ALG) hjelper enkelte protokoller å fungere gjennom ruteren (NAT). Velg **Aktiver** eller **Deaktiver** for hver, og klikk på **Bruk**.

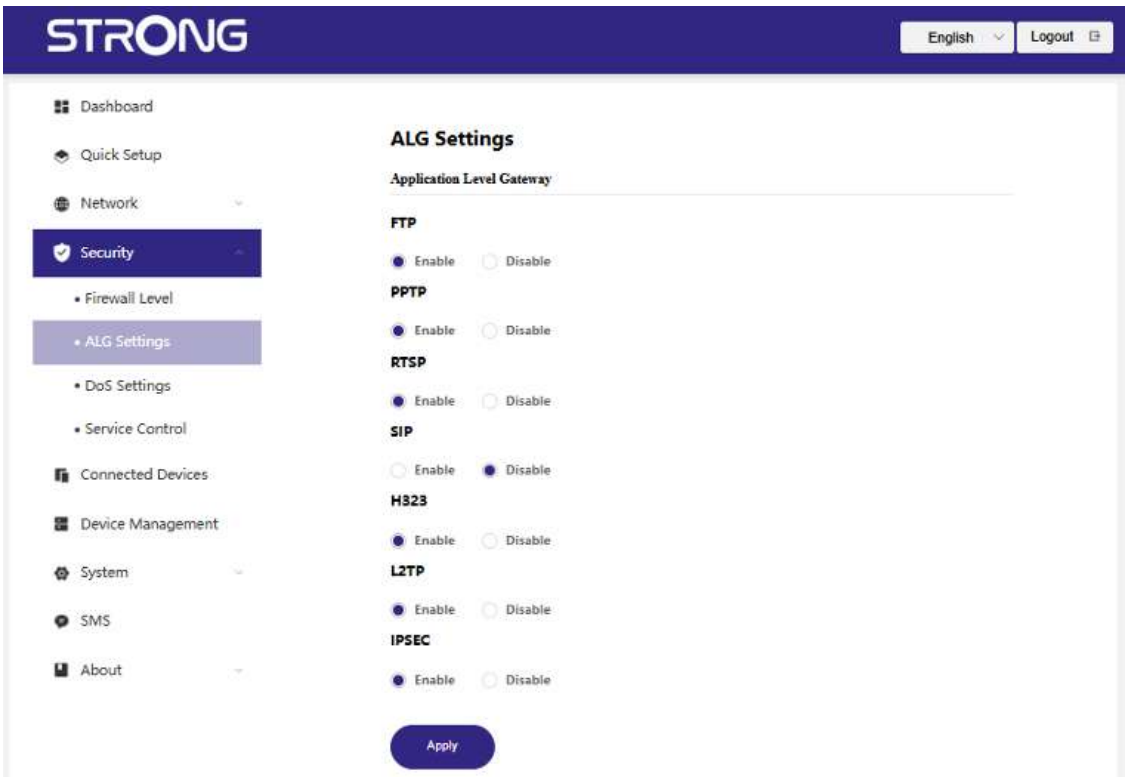


Fig. 94 — Sikkerhet > ALG-innstillinger

ALG	Brukes til
FTP	Filoverføringer med FTP-protokollen.
PPTP / L2TP / IPSEC	VPN-tilkoblinger fra enheter på ditt nettverk.
RTSP	Videostrømming (for eksempel IP-kameraer).
SIP / H323	Tale- og videosamtaler over Internett (VoIP).

Tips: Hvis en VoIP-applikasjon eller en VPN-klient på datamaskinen din ikke fungerer korrekt, prøv å deaktivere eller aktivere den tilsvarende ALG-en.

10.3 DoS-innstillinger

Sti: Sikkerhet > DoS-innstillinger

Beskytter ruteren mot tjenestenektangrep (DoS). Aktiver eller deaktiver hver beskyttelse og klikk på **Bruk**. Begge er aktivert som standard.

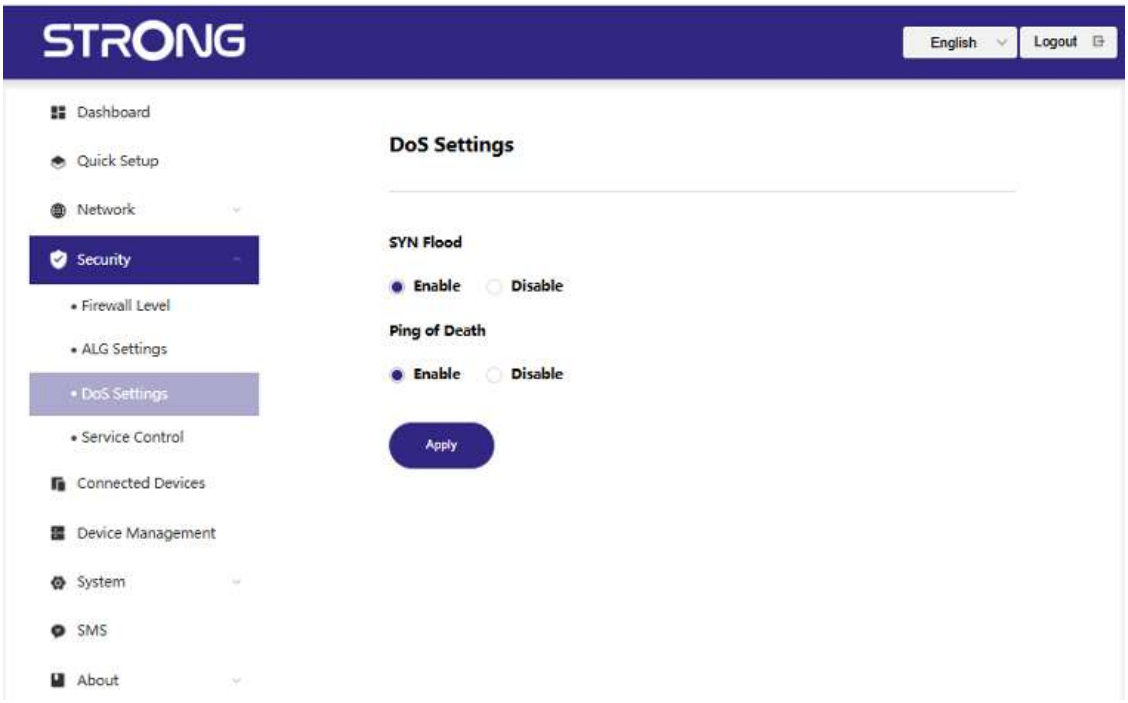


Fig. 95 — Sikkerhet > DoS-innstillinger

Beskyttelse	Beskrivelse
SYN Flood	Blokkerer flom av tilkoblingsforespørsler som forsøker å overbelaste ruteren.
Ping of Death	Blokkerer ugyldige eller for store ping-pakker.

10.4 Tjenestekontroll

Sti: Sikkerhet > Tjenestekontroll

Velg hvilke tjenester på ruteren som kan nås fra ditt lokale nettverk (**LAN**) og fra Internett (**WAN**): **SSH**, **HTTPS**, **PING**, **FTP** og **Telnet**. Klikk på **Bruk**.

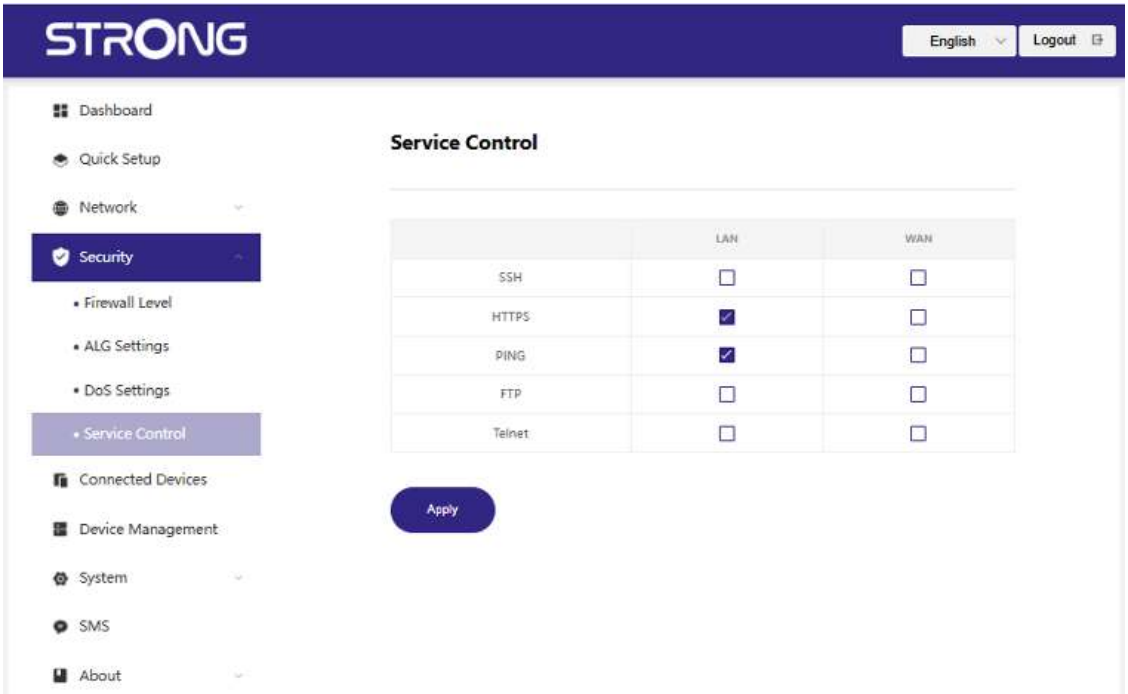


Fig. 96 — Sikkerhet > Tjenestekontroll

Advarsel: Å tillate tjenester fra **WAN**-siden eksponerer ruteren for Internett. Hold dem deaktivert med mindre du har behov for dem. Deaktivering av **PING** på WAN-siden gjør ruteren mindre synlig på Internett.

11 Enhetsadministrasjon

Menypunktet **Enhetsadministrasjon** samler innstillinger på enhetsnivå for ruteren:

- **Innloggingspassord:** endre passordet til nettgrensesnittet. Du kan også endre det i **Hurtigoppsett** (seksjon 6).
- **Planlagt omstart:** start ruteren automatisk på et angitt tidspunkt.
- **LED-er:** slå alle LED-lysene på ruteren av eller på, for eksempel på et soverom.
- **Tilbakestill til fabrikkinnstillinger:** gjenopprett fabrikkinnstillingene fra nettgrensesnittet (se også seksjon 15.1).

Merk: Når LED-lysene er slått av, kan du ikke sjekke statusen til ruteren på frontpanelet. Bruk **Dashbordet** i nettgrensesnittet i stedet.

12 System

12.1 NTP Systemtid

Sti: System > NTP Systemtid

Ruteren synkroniserer dato og tid med tidstjenere på Internett (SNTP). Tiden brukes av WiFi-planleggeren og loggene.

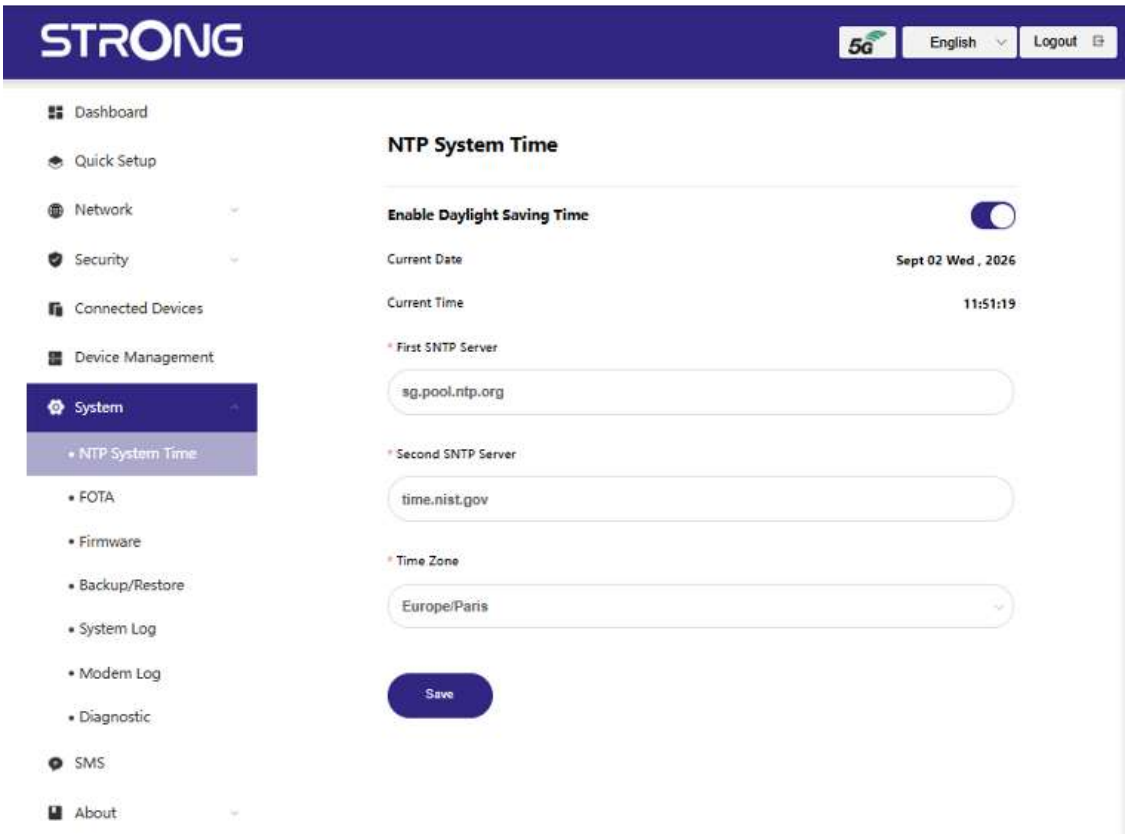


Fig. 97 — System > NTP Systemtid

Innstilling	Beskrivelse
Aktiver sommertid	Utfører endring til sommertid automatisk.
Nåværende dato / Nåværende tid	Dato og tid for ruteren.
Første / Andre SNTP-tjener	Tidstjenere som brukes til synkronisering.
Tidssone	Velg din tidssone (for eksempel Europa/Paris).



Fig. 98 — System > NTP Systemtid

Klikk på **Lagre** for å bruke endringene.

12.2 FOTA (online oppdatering)

Sti: System > FOTA

Siden viser **Gjeldende versjon** av fastvaren. Klikk på **Søk etter oppdateringer** for å søke etter en ny versjon på nettet. Hvis en ny versjon er tilgjengelig, følg instruksjonene på skjermen for å installere den.

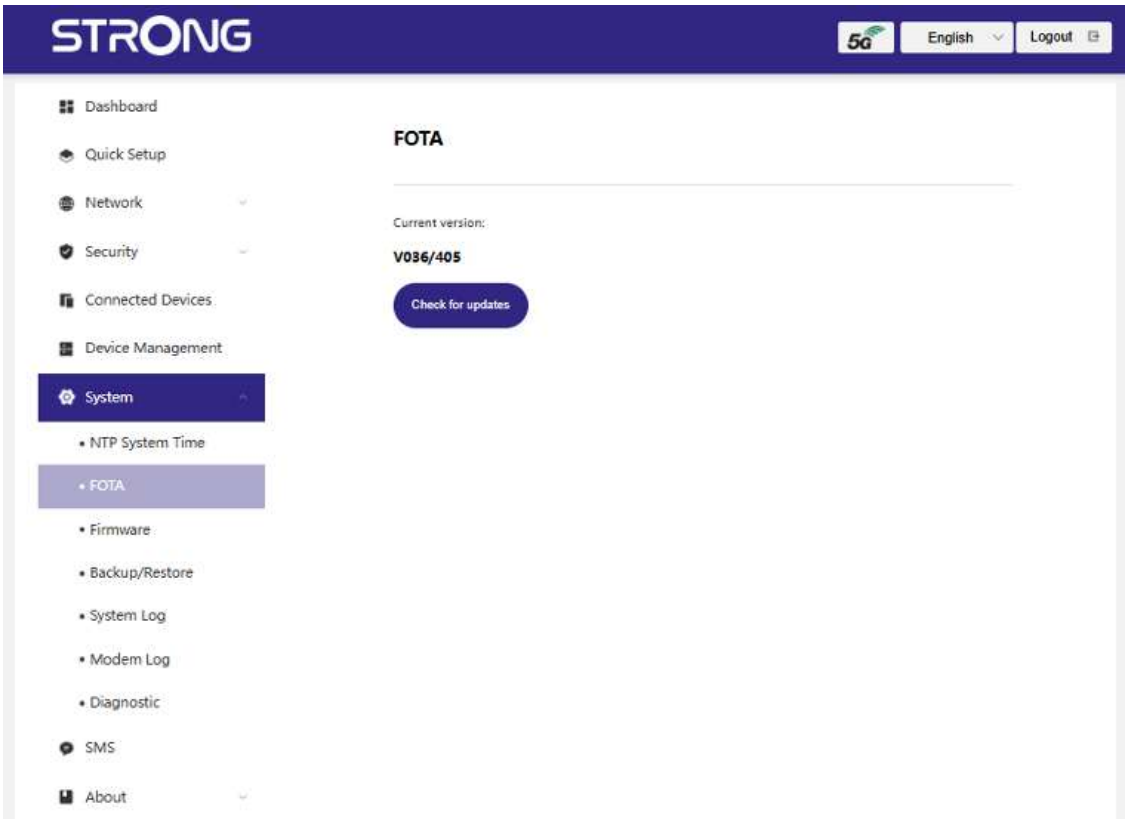


Fig. 99 — System > FOTA (online oppdatering)

Tips: Hold fastvaren oppdatert: oppdateringer forbedrer ytelse og sikkerhet, og oppdaterer radioinnstillinger og regulatoriske kanaler. Sjekk etter oppdateringer først hvis du opplever et problem.

12.3 Fastvare (manuell oppdatering)

Sti: System > Fastvare

1. Last ned fastvarefilen for 5GROUTERBE3600 fra **www.strong-eu.com** til din datamaskin.
2. Koble datamaskinen til ruteren, helst med en Ethernet-kabel.
3. Klikk på **Velg fil** og velg fastvarefilen. Navnet vises i **Filbane**.
4. Klikk på **Oppdater** og vent til ruteren starter på nytt.

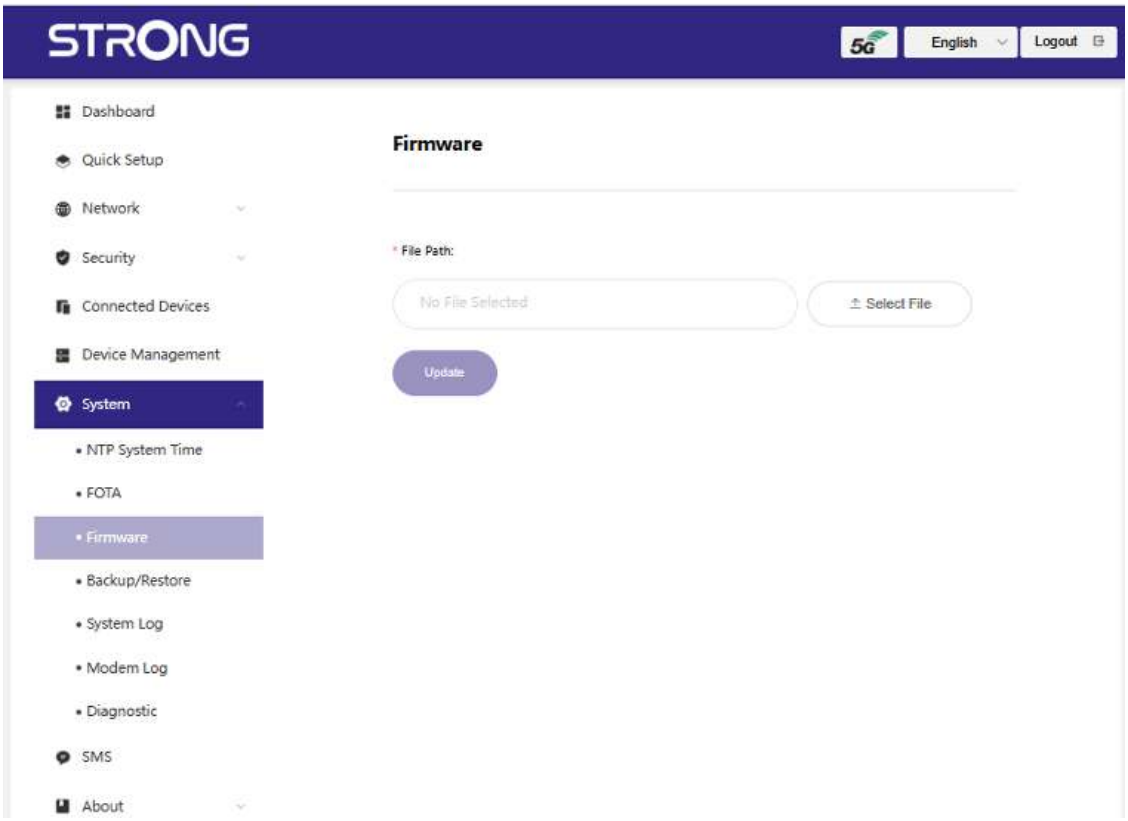


Fig. 100 — System > Fastvare (manuell oppdatering)

Advarsel: Ikke slå av eller trekk ut ruteren under oppdateringen. En avbrutt oppdatering kan gjøre ruteren ubrukelig.

12.4 Sikkerhetskopiering/Gjenoppretting

Sti: System > Sikkerhetskopiering/Gjenoppretting

Last ned sikkerhetskopi: klikk **Last ned** for å lagre den nåværende konfigurasjonen av ruteren på datamaskinen din.

Gjenopprett: klikk **Velg fil**, velg en tidligere lagret sikkerhetskopifil, og klikk deretter **Oppdater innstillinger**. Ruteren bruker den lagrede konfigurasjonen.

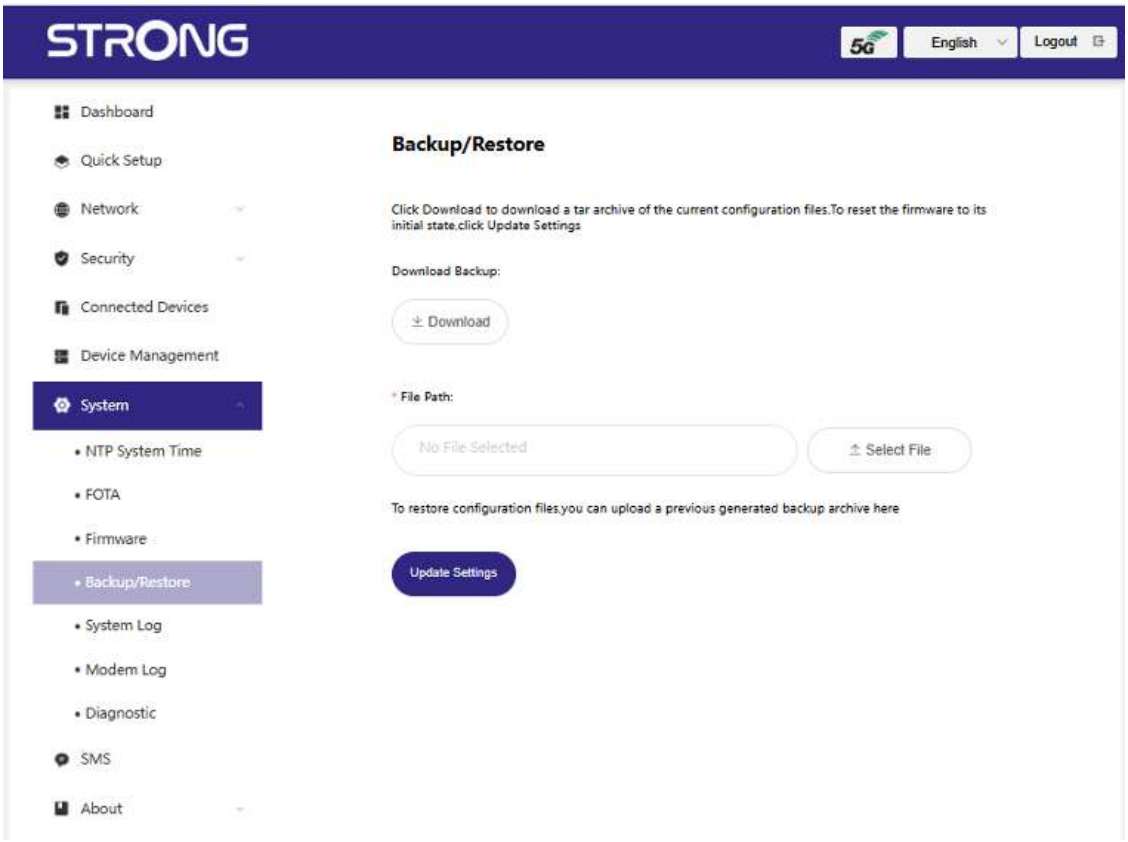


Fig. 101 — System > Sikkerhetskopiering/Gjenoppretting

Tips: Ta en sikkerhetskopi før en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller en fastvareoppdatering, slik at du kan gjenopprette innstillingene dine etterpå.

12.5 Systemlogg

Sti: System > Systemlogg

Systemloggen registrerer hendelsene til ruteren. Angi **Loggnivå** (for eksempel Varsel), **Visningsnivå** og **Modus**, og klikk deretter **Lagre**. Klikk på nedlastingsikonet øverst til høyre for å lagre loggen på datamaskinen din.

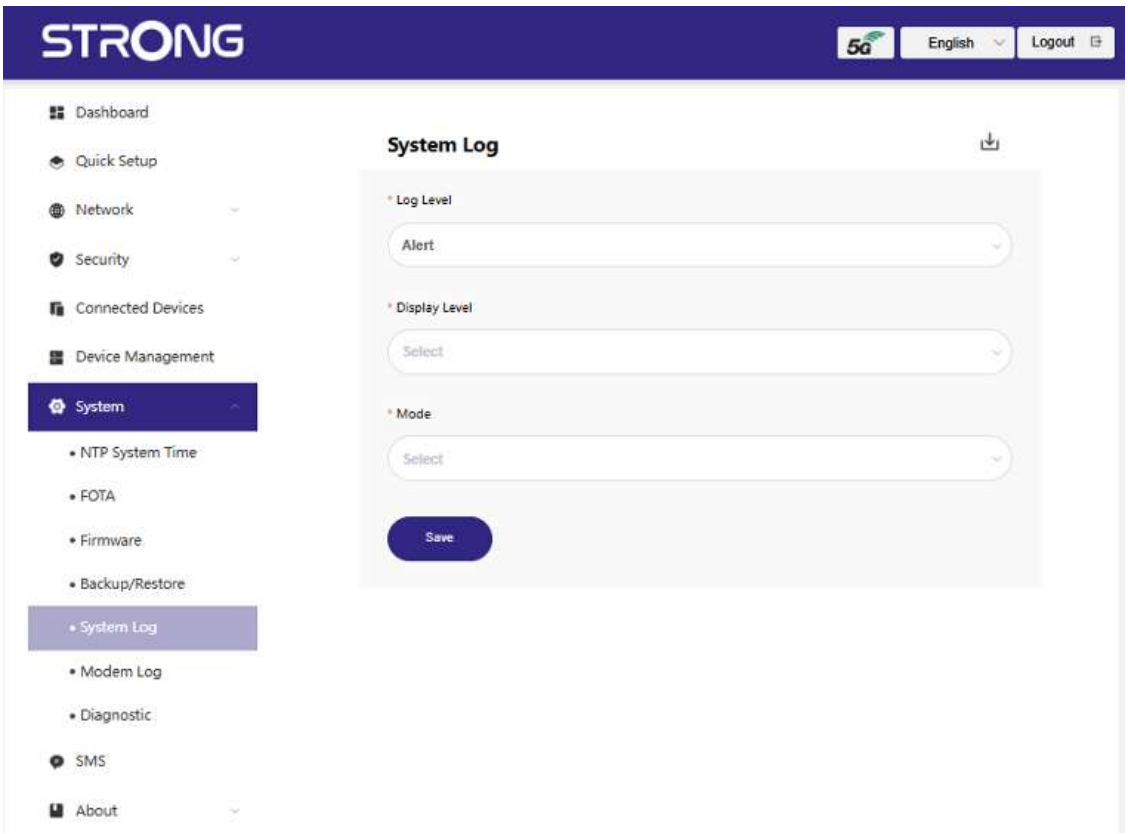


Fig. 102 — System > Systemlogg

12.6 Modemlogg

Sti: System > Modemlogg

Disse loggene sporer hovedaktivitetene til ruteren for revisjon og feilsøking. Aktiver **Logcat-logg** og/eller **Modemlogg**, og klikk deretter **Last ned** for å lagre dem. Klikk på **Tøm logger** for å slette dem.

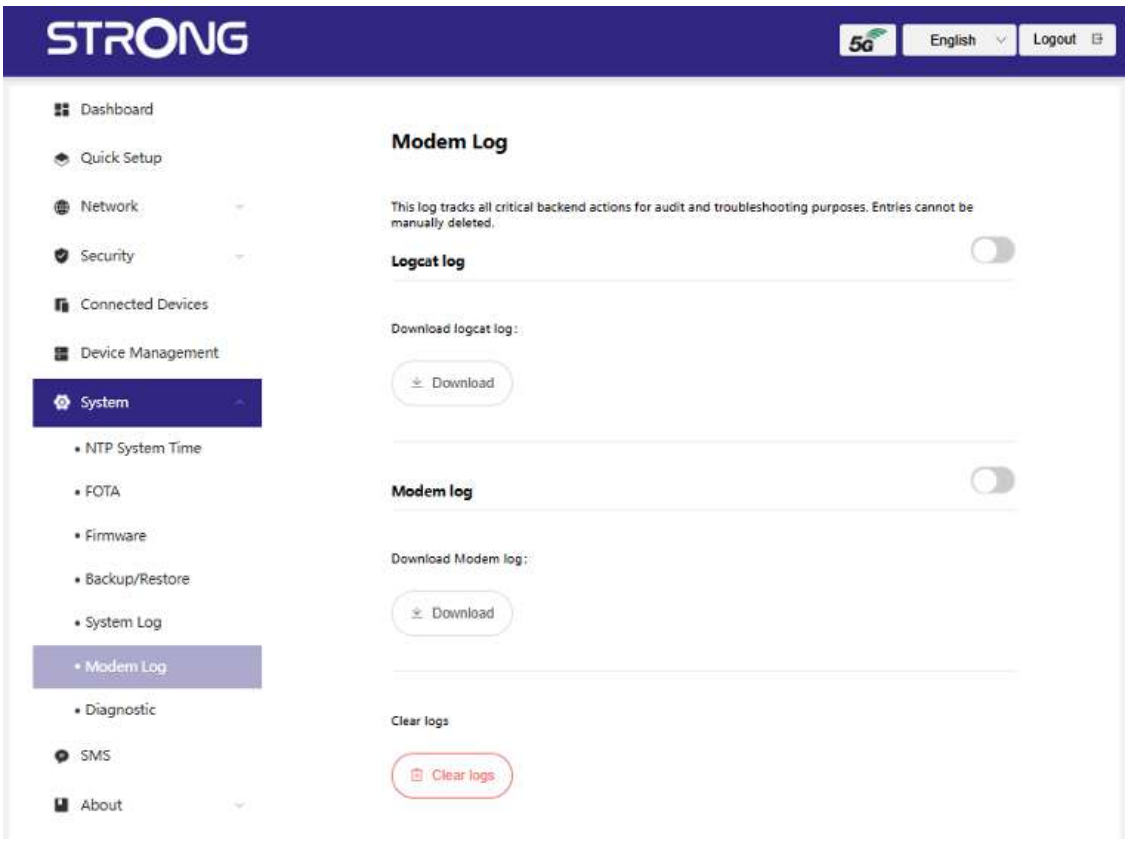


Fig. 103 — System > Modemlogg

> **Merk:** Aktiver disse loggene kun når STRONG support ber deg om det, og send dem de nedlastede filene.

12.7 Diagnostikk

Sti: System > Diagnostikk

Fire verktøy hjelper deg med å diagnostisere tilkoblingen. Velg en fane, angi parametrene og klikk på **Start**.

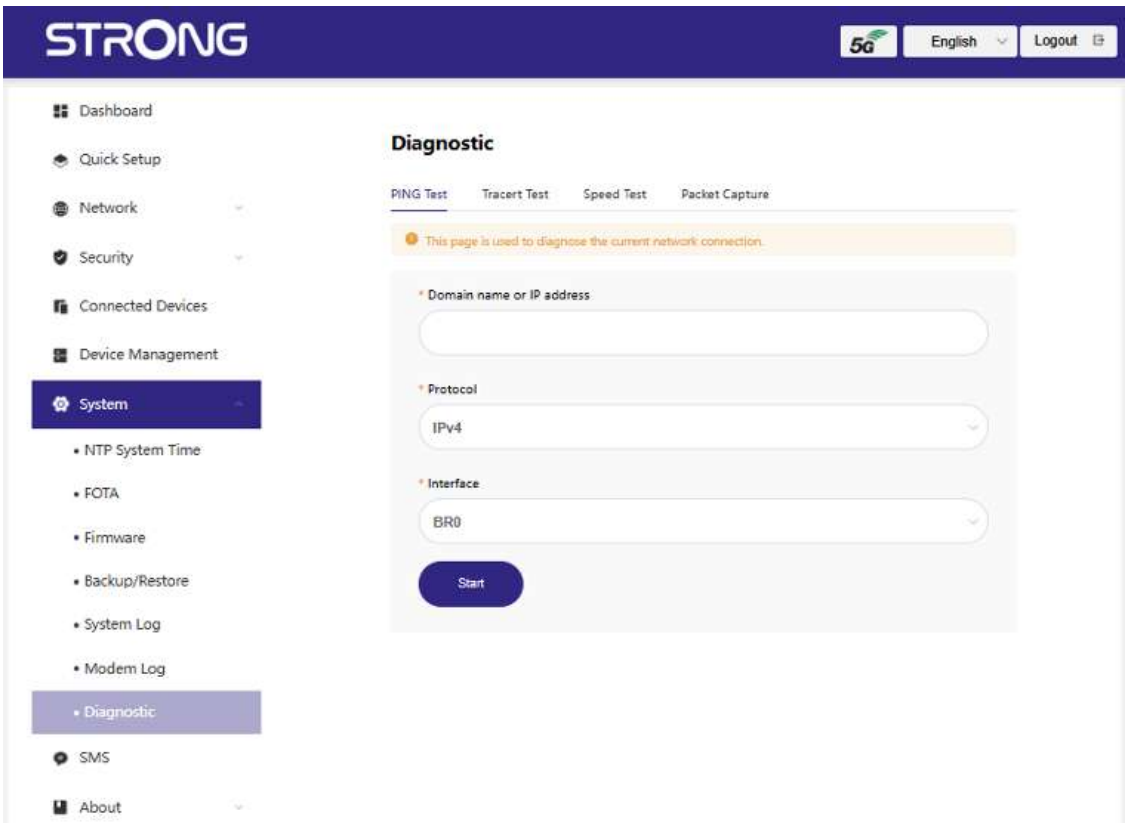


Fig. 104 — System > Diagnostikk

Fane	Innstillinger og funksjon
PING-test	Sjekker at en vert kan nås. Skriv inn et **Domenenavn eller IP-adresse** (for eksempel www.google.com), velg **Protokoll** (IPv4) og **Grensesnitt** (BR0), og klikk deretter **Start**.
Tracert-test	Sporer veien til destinasjonsverten. Angi **Domenenavn eller IP-adresse**, **Maks hopp** (1 til 64, for eksempel 6), **Tidsavbrudd** (for eksempel 3), **Protokoll** og **Grensesnitt**, og klikk deretter **Start**.
Hastighetstest	Måler nedlastings- og opplastingshastigheten fra ruteren til Internett (Ookla-server). Klikk på **Start**.
Pakkefangst	Fanger opp pakkene på det valgte **Grensesnittet** og laster dem ned til datamaskinen din. Klikk på **Start**, deretter **Last ned**.

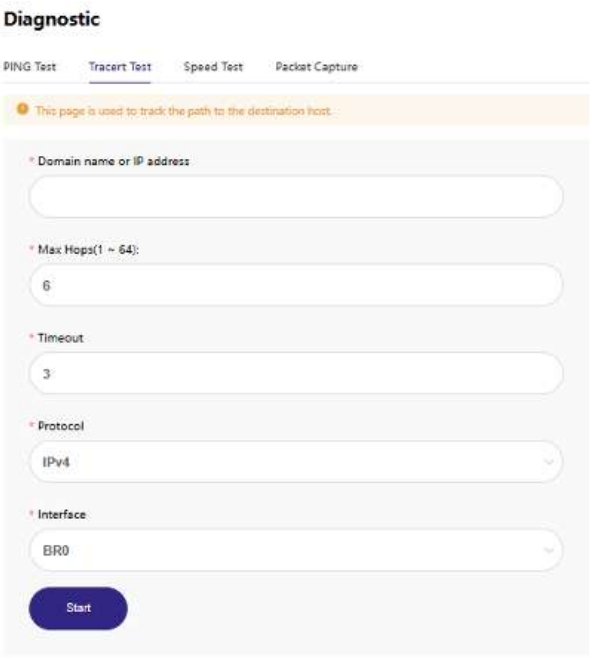


Fig. 105 — System > Diagnostikk

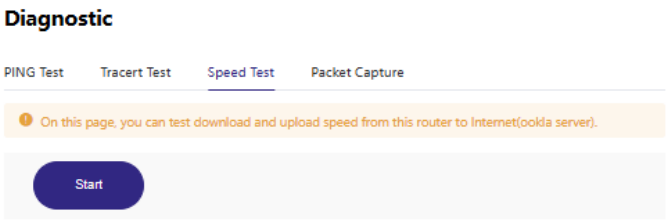


Fig. 106 — System > Diagnostikk

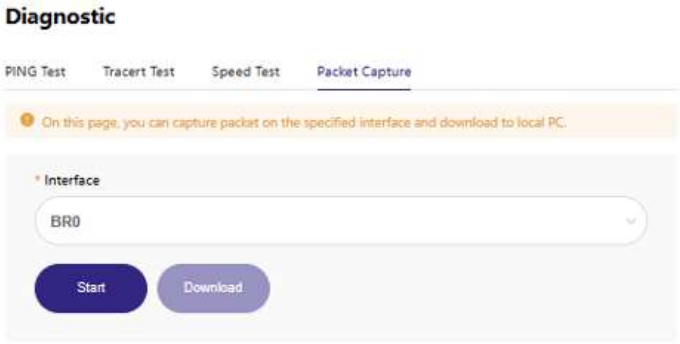


Fig. 107 — System > Diagnostikk

Tips: Hastighetstesten måler hastigheten på selve mobilforbindelsen, uten Wi-Fi-forbindelsen. Sammenlign den med en hastighetstest på enheten din for å finne ut om en reduksjon i hastighet skyldes mobilsignalet eller Wi-Fi.

13 SMS

SMS-siden viser tekstmeldingene mottatt på SIM-kortet, med antall lagrede meldinger (for eksempel 1/100). Operatører sender ofte informasjon om ditt abonnement eller ditt dataforbruk via SMS.

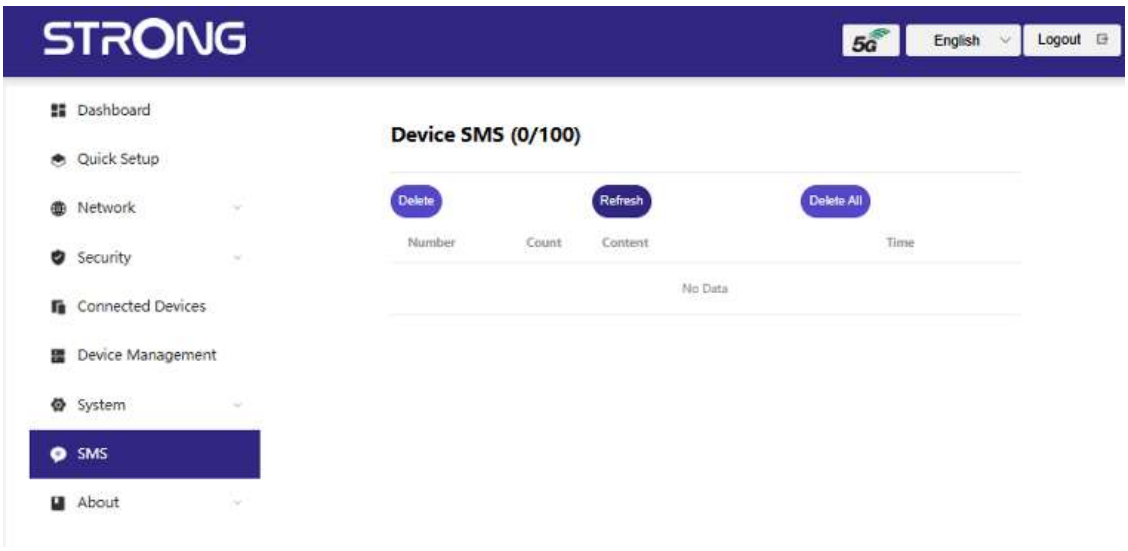


Fig. 108 — SMS



Fig. 109 — SMS

Knapp	Funksjon
Oppdater	Oppdaterer listen over meldinger.
Slett	Sletter de valgte meldingene. Velg dem først med avmerkingsboksene.
Slett alle	Sletter alle meldinger.

14 Om

14.1 Mobilitetsstatus

Sti: Om > Mobilitetsstatus

Denne siden viser identifikasjons- og versjonsinformasjon for ruteren. Ha denne informasjonen klar når du kontakter kundestøtte.

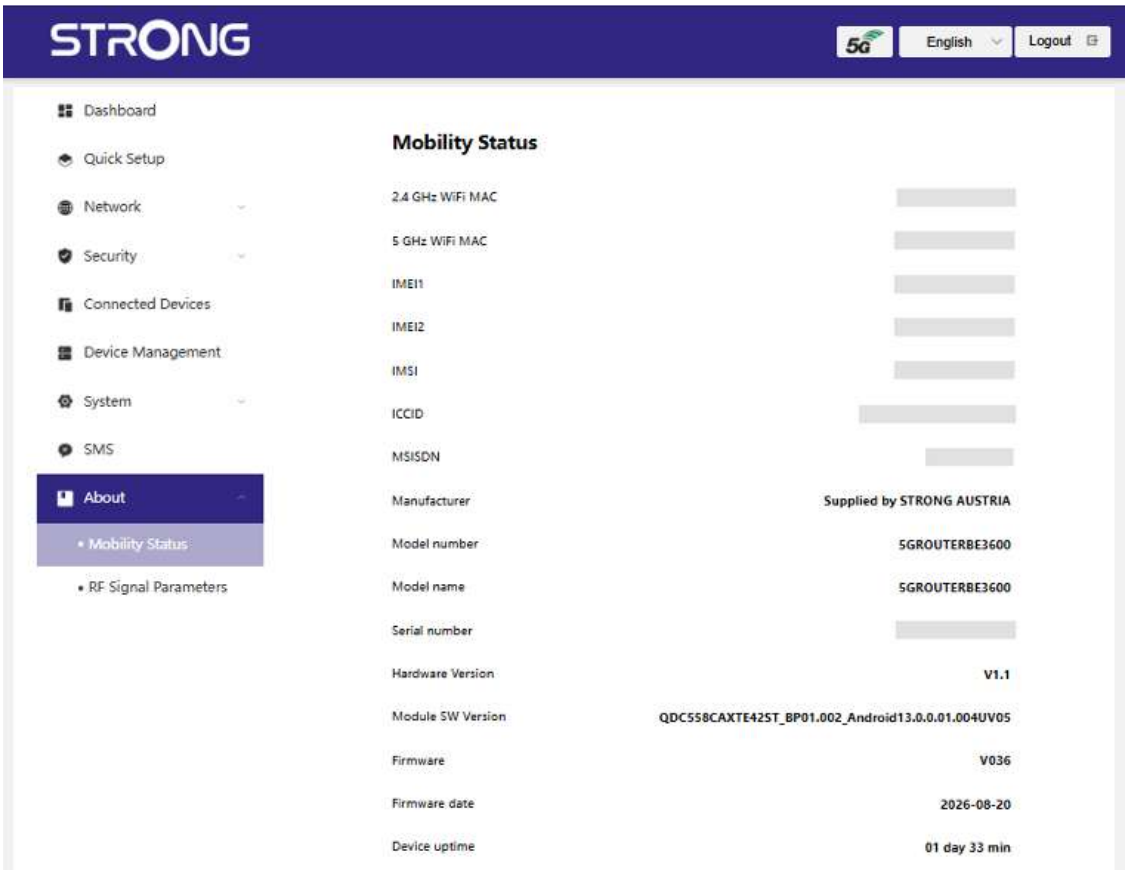


Fig. 110 — Om > Mobilitetsstatus

Felt	Beskrivelse
2.4 GHz / 5 GHz WiFi MAC	MAC-adresser til Wi-Fi-grensesnittene.
IMEI1 / IMEI2	Identifikatorer for mobilmodemet.
IMSI / ICCID / MSISDN	Identifikatorer for SIM-kortet: abonnentidentitet, SIM-kortnummer og telefonnummer.
Produsent / Modellnummer / Modellnavn	Levert av STRONG AUSTRIA, 5GROUTERBE3600.
Serienummer	Serienummer til ruteren (også på produktetiketten).
Maskinvareversjon / Modul SW-versjon	Versjoner av maskinvaren og av modemprogramvaren.
Fastvare / Fastvaredato	Versjon og dato for fastvaren (for eksempel V036, 2026-08-20).
Enhetens oppetid	Tid siden siste omstart av ruteren.



Fig. 111 — Om > Mobilitetsstatus

14.2 RF-signalparametere

Sti: Om > RF-signalparametere

Denne siden viser de tekniske verdiene for mobilsignalet mottatt av ruteren.

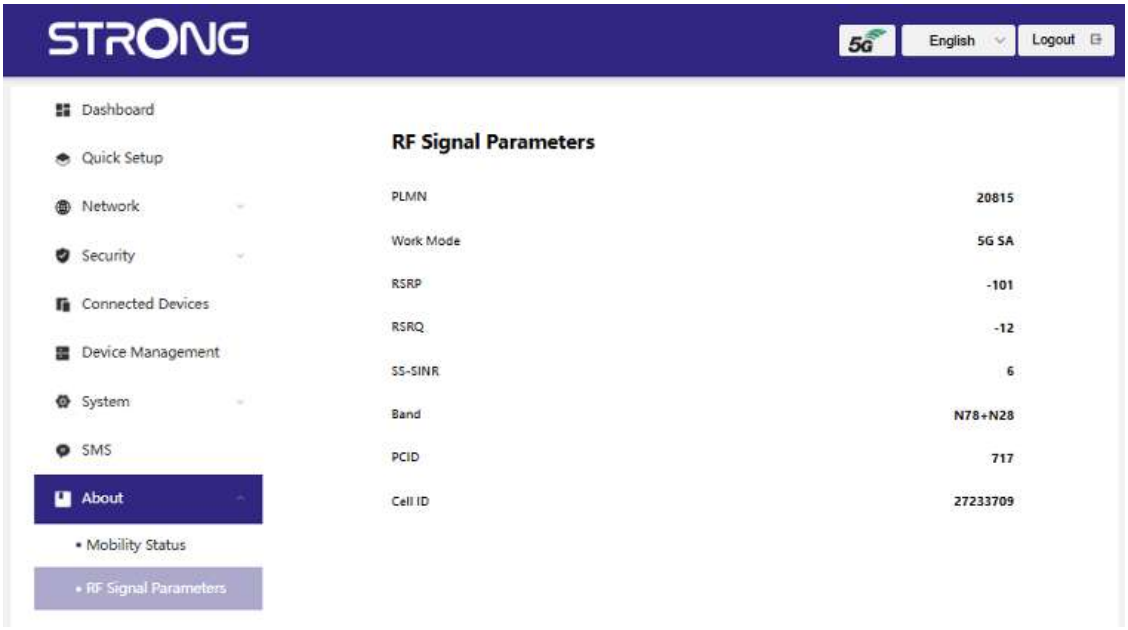


Fig. 112 — Om > RF-signalparametere

Parameter	Beskrivelse
PLMN	Identifikator for mobilnettet (landskode og operatørkode).
Arbeidsmodus	Nettverksteknologi i bruk (for eksempel **5G SA**).
RSRP	Mottatt signalstyrke, i dBm. Jo nærmere 0, desto sterkere signal.
RSRQ	Mottatt signal-kvalitet, i dB. Jo nærmere 0, desto bedre.
SS-SINR	Signal-til-interferens-pluss-støy-forhold, i dB. Jo høyere, desto bedre.
Bånd	Frekvensbånd i bruk (for eksempel **N78+N28**: to bånd kombinert).
PCID / Celle-ID	Identifikatorer for mobilcellen (antennen) som ruteren er tilkoblet.

Indikative verdier:

Kvalitet	RSRP	RSRQ	SS-SINR
Utmerket	-80 dBm eller mer	-10 dB eller mer	20 dB eller mer
God	-80 til -90 dBm	-10 til -15 dB	13 til 20 dB

Kvalitet	RSRP	RSRQ	SS-SINR
Middels	-90 til -100 dBm	-15 til -20 dB	0 til 13 dB
Dårlig	Under -100 dBm	Under -20 dB	Under 0 dB

Tips: For å finne den beste plasseringen for ruteren, flytt den (for eksempel nærmere et vindu eller til en øvre etasje), vent et minutt, oppdater siden og sammenlign **RSRP** og **SS-SINR**-verdiene.

15 Feilsøking

15.1 Fabrikkinnstilling

En fabrikkinnstilling gjenoppretter alle innstillinger på ruteren til fabrikkverdiene: Wi-Fi-navn og passord (de som er trykt på etiketten), innloggingspassord for nettgrensesnittet (du vil bli bedt om å opprette et nytt), APN, datagrense og alle andre innstillinger.

1. Sørg for at ruteren er slått på.
2. På undersiden av ruteren finner du **RESET**-hullet.
3. Bruk en nål eller en utbrettet binders for å trykke og holde inne RESET-knappen til ruteren starter på nytt.
4. Vent til ruteren har startet på nytt, og koble deretter til igjen med Wi-Fi-navnet og passordet som er trykt på etiketten.

Tips: Før en tilbakestilling, lagre konfigurasjonen din i **System > Sikkerhetskopiering/Gjenoppretting** (avsnitt 12.4) hvis du fortsatt har tilgang til nettgrensesnittet.

15.2 Vanlige problemer

Problem	Løsning
5G- og 4G-lysene forblir av (kun Wi-Fi-lyset er på).	Sjekk at SIM-kortet er satt inn riktig og at abonnementet ditt inkluderer mobildata. Logg inn på nettgrensesnittet: lås opp SIM-PIN om nødvendig (avsnitt 5.4). Sjekk at **Mobiltilkobling** er aktivert og at **Nettverksmodusvalg** er satt til **Auto** (avsnitt 9.1). Sjekk at alle bånd er valgt i **Båndinnstillinger**, eller klikk **Reset** (avsnitt 9.12). Flytt ruteren nærmere et vindu.
5G- eller 4G-lyset er på, men det er ingen internettilgang.	Sjekk at datagrensen ikke er nådd (avsnitt 9.2). Sjekk APN med din operatør og angi den om nødvendig (avsnitt 6 og 9.1). I utlandet, aktiver **Dataroaming** (avsnitt 9.1).
Tilkoblingen er treg.	Sjekk signalet i **Om > RF-signalparametere** og flytt ruteren (avsnitt 14.2). Kjør en **Hastighetstest** i **System > Diagnostikk** for å sammenligne mobilhastigheten og Wi-Fi-hastigheten (avsnitt 12.7). Sjekk etter fastvareoppdateringer (avsnitt 12.2).
Jeg får ikke åpnet nettgrensesnittet.	Sjekk at enheten din er koblet til ruteren (Wi-Fi eller Ethernet), og skriv deretter inn **http://setup.strong** eller **http://192.168.188.1**. Deaktiver eventuelle VPN-applikasjoner på enheten din og prøv en annen nettleser.
Jeg har glemt innloggingspassordet til nettgrensesnittet.	Reset ruteren til fabrikkinnstillingene (avsnitt 15.1).
Jeg har glemt Wi-Fi-passordet.	Hvis du ikke har endret det, står det på produktetiketten (avsnitt 3.4). Ellers kan du koble en datamaskin med en Ethernet-kabel og lese det på **Dashboard** eller i **Network > WiFi Settings** (øyeikon).
SIM-kortet blir blokkert etter tre feil PIN-oppføringer.	Kontakt din mobiloperatør for å få PUK-koden.

Problem	Løsning
5 GHz-nettverket vises ikke umiddelbart etter at ruteren er startet.	På DFS-kanaler sjekker ruteren først etter radarsignaler: vent omtrent 60 sekunder (avsnitt 9.4).
5 GHz-forbindelsen blir avbrutt fra tid til annen.	Velg en ikke-DFS-kanal (36, 40, 44 eller 48) i **Network > WiFi Settings** (avsnitt 9.4).
En enhet kan ikke koble til 5 GHz-båndet.	Sjekk at enheten støtter 5 GHz og valgt sikkerhetstype. Velg en kanal mellom 36 og 48. Eldre enheter: koble dem til 2,4 GHz-båndet (deaktiver BandSteering for å skille båndene).
2,4 GHz Wi-Fi er ustabil.	Velg kanal 1, 6 eller 11, og flytt ruteren bort fra forstyrrelseskilder (mikrobølgeovn, Bluetooth-enheter).
Portvideresending eller DDNS fungerer ikke.	Sjekk at tilkoblingen din har en offentlig IP-adresse (avsnitt 9.15). De fleste mobiltjenester bruker en privat adresse: spør din operatør. Sjekk at enhetens IP-adresse er korrekt og reservert (avsnitt 9.8).
Ruteren bytter ikke til 5G når min kablede linje feiler.	Sjekk at Internett-boksen er koblet til **WAN/LAN**-porten, at **Link Type** ikke er satt til **LAN Only**, og at et SIM-kort med mobildata er satt inn (avsnitt 4.6 og 9.9).
Nettverket blir avbrutt i ett minutt etter endring av VPN-innstillingene.	Dette er normalt: ruteren bruker omtrent 60 sekunder på å anvende VPN-innstillingene (avsnitt 9.14).

Merk: Hvis problemet vedvarer, sjekk at fastvaren er oppdatert, eller les FAQ. Kontakt deretter STRONG support (avsnitt 17.1) med modell, serienummer og fastvareversjon (avsnitt 14.1).

16 Tekniske spesifikasjoner

Funksjon	Spesifikasjon
Modell	5GROUTERBE3600 — 5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551
Mobilteknologi	5G (5G NR NSA og SA), 4G LTE. Tvunget nettverksmodus opptil 5G SA
Maksimal nedlastingshastighet	3,2 Gbps (3 270 Mbps)
3GPP-versjon / LTE-kategori	Versjon 16 / CAT 13 (nedlasting)
LTE-bånd	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
NR5G-bånd	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78
5G-antenner	4 × interne antenner med høy forsterkning (6 dBi)
Signallys	Dedikert 5G LED og 4G LED
SIM-kort	Nano-SIM (ulåst, fungerer med de fleste operatører) og eSIM (kun RedteaMobile). PIN-kodehåndtering, APN-profiler, roaming deaktivert som standard
Wi-Fi-standard	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dobbelbånd samtidig 2,4 GHz + 5 GHz, Multi-Link Operation (MLO)
Wi-Fi-hastighet	BE3600: 688 Mbps (2,4 GHz) + 2 882 Mbps (5 GHz)
Wi-Fi-strømmer / antenner	4 strømmer (2 + 2) / 4 × interne antenner (6 dBi)
Wi-Fi-sikkerhet	WPA2, WPA2/WPA3, WPA3
Wi-Fi-funksjoner	BandSteering, Flere SSID (gjeste-Wi-Fi), WiFi-planlegger, WPS-knapp, NFC trykk-for-å-koble-til (Android)
Ethernet	1 × WAN/LAN 1 Gbps, 1 × LAN 1 Gbps. Ethernet-kabel inkludert
Nettverksfunksjoner	Kablet WAN med automatisk failover til 5G, DHCP, statisk IP-leie, IPv6, DDNS, VPN (PPTP/L2TP), portvideresending, UPnP, fartsgrense, brannmur, SMS
Administrasjon	Webgrensesnitt (http://setup.STRONG), 15 språk (BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA), tilgjengelighetsmodus, automatisk fastvareoppdatering (OTA)
Knapper	POWER (bak), WPS (front), RESET-hull (bunn)
Strømforsyning	Ekstern strømadapter, 12 V / 2 A DC
Driftstemperatur	0 til +45 °C
Lagringstemperatur	-20 til +60 °C
Dimensjoner (B × D × H)	100 × 100 × 202 mm
Vekt	738 g
EAN	9120137873368
Garanti	4 år

17 Støtte, garanti og juridisk merknad

17.1 Støtte

For vanlige spørsmål, dokumentasjon og fastvareoppdateringer, besøk **www.strong-eu.com**. Før du kontakter støtte, ha modell (**5GROUTERBE3600**), serienummer og fastvareversjon (**Om > Mobilitetsstatus**) klar.



Fig. 113 — Støtte, garanti og juridisk merknad > Støtte

Land	E-post	Telefon
Østerrike	support_at@strong-eu.com	0820 400 150 (€ 0,12/min. fra en østerriksk fasttelefon)
Bulgaria	support_bg@strong-eu.com	+359 32 634451
Kroatia	—	+385 1 344 57 66
Tsjekkia	support_cz@strong-eu.com	844 44 44 90
Danmark	support-dk@strong-eu.com	—
Frankrike	support_fr@strong-eu.com	—
Tyskland	support_de@strong-eu.com	0800 7788 787 (gratis)
Ungarn	support_hu@strong-eu.com	+36 1 445 26 10
Italia	support_it@strong-eu.com	—
Nederland	support_nl@strong-eu.com	—
Polen	support_pl@strong-eu.com	801 702 017
Portugal	support_pt@strong-eu.com	+351 2 100 06 125
Slovakia	support_sk@strong-eu.com	0850 15 05 50
Slovenia	—	+386 1 828 08 58

Land	E-post	Telefon
Spania	support_es@strong-eu.com	+34 91 119 61 76
Ukraina	support_ua@strong-eu.com	+380 (44) 238 61 50

17.2 Garanti

5G+ AirHome Wi-Fi Router 1551 dekkes av en **4-års garanti**. Ta vare på kjøpsbeviset ditt.

17.3 Juridisk merknad

STRONG erklærer herved at radioutstyrstypen 5GROUTERBE3600 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://eu.strong-eu.com/downloads/

CE-merket bekrefter at dette produktet er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver. STRONG er et registrert varemerke, et datterselskap av Skyworth.

Funksjonene til trådløse tilgangssystemer, inkludert Radio Local Area Networks (WAS/RLANs), innenfor frekvensbåndet 5150–5350 MHz er begrenset til kun innendørs bruk i EU-land.

Kassering: det overkryssede hjulbensymbolet på produktet betyr at det ikke må kastes sammen med husholdningsavfall ved slutten av dets levetid. Lever det til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Pappemballasjen (PAP 22) kan resirkuleres; følg sorteringsinstruksjonene i ditt land.

Wi-Fi, Wi-Fi 7, WPA2 og WPA3 er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance®. Android er et varemerke tilhørende Google LLC. Alle andre produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine respektive eiere.

Datahastighet, avstand, signalrekkevidde og dekning er kun oppgitt som referanse og er basert på ytelsestestresultater under normale bruksforhold. Faktisk ytelse er ikke garantert og kan variere avhengig av mobilnettverk, driftsmiljø, avstand og plassering av produktene, kombinasjonen av produkter som brukes, bygningsmaterialer, trådløs og elektrisk interferens samt andre ugunstige forhold.

Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design, bilder og utseendet til produktene endres uten forvarsel.

Levert av STRONG AUSTRIA. Representert av STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Wien, Østerrike. E-post: support@strong-eu.com

Copyright STRONG © 2026. Alle rettigheter forbeholdes. | www.strong-eu.com