5G+ AIRHOME

WI-FI RUTER 1551

Wi-Fi 7 (3,6 Gbps) | 5G+ (3,2 Gbps)



KORISNIČKO UPUTSTVO

Model: 5GROUTERBE3600

Engleski | Firmware V036 | Verzija 1.0 — oktobar 2026

Sadržaj

1 Informacije o bezbednosti4

2 Sadržaj pakovanja5

3 Pregled proizvoda6

3.1 Prednja strana: LED indikatori i WPS dugme7
3.2 Zadnja strana8
3.3 Gornja i donja strana8
3.4 Oznaka proizvoda9
3.5 Konfiguracije Ethernet portova10

4 Instalacija11

4.1 Izbor lokacije11
4.2 Umetanje SIM kartice11
4.3 Povezivanje napajanja i uključivanje12
4.4 Provera LED indikatora12
4.5 Povezivanje vaših uređaja13
4.6 Korišćenje postojeće Internet linije (prebacivanje)13
4.7 Korišćenje eSIM-a14

5 Veb interfejs15

5.1 Pristup veb interfejsu15
5.2 Prva prijava15
5.3 Prijavljivanje17
5.4 Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda18
5.5 Izgled interfejsa20

6 Brzo podešavanje22

7 Kontrolna tabla26

8 Povezani uređaji27

9 Mreža28

9.1 Mobilna podešavanja28
9.2 Konfiguracija saobraćaja30
9.3 SIM bezbednost33
9.4 WiFi podešavanja34
9.5 Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)42
9.6 Maksimalan broj korisnika46
9.7 WiFi raspored47
9.8 LAN podešavanja48
9.9 WAN podešavanja51
9.10 IPv6 podešavanja53
9.11 DDNS podešavanja53
9.12 Podešavanja opsega55
9.13 Ograničenje brzine57
9.14 VPN58
9.15 Prosleđivanje portova60
9.16 UPnP62

10 Bezbednost64

10.1 Nivo zaštitnog zida64
10.2 ALG podešavanja64
10.3 DoS podešavanja65
10.4 Kontrola servisa66

11 Upravljanje uređajem68

12 Sistem69

12.1 NTP sistemsko vreme69
12.2 FOTA (onlajn ažuriranje)70
12.3 Firmware (ručno ažuriranje)71
12.4 Bekap/Povraćaj71
12.5 Sistem log72
12.6 Modem log73
12.7 Dijagnostika74

13 SMS77

14 O uređaju78

14.1 Status mobilnosti78
14.2 RF parametri signala79

15 Rešavanje problema81

15.1 Fabricki Reset81
15.2 Uobičajeni problemi81

16 Tehničke specifikacije83

17 Podrška, garancija i pravna napomena84

17.1 Podrška84
17.2 Garancija85
17.3 Pravna napomena85

1 Informacije o bezbednosti

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre instalacije i korišćenja rutera i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

- Koristite ruter isključivo u zatvorenom prostoru, na suvom i dobro provetrenom mestu. Ne izlažite ga vodi, vlazi, kapanju ili prskanju, prašini ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Koristite ruter u okviru radnog temperaturnog opsega: **0 °C do +45 °C**. Čuvajte ga na temperaturi između **-20 °C i +60 °C**.
- Koristite samo napajanje koje ste dobili uz ruter (**12 V / 2 A DC**), povezano na port **DC 12V**. Uključite ga u lako dostupnu utičnicu.
- Postavite ruter uspravno na stabilnu, ravnu površinu. Ne prekrivajte otvore za ventilaciju na vrhu, sa strane i na dnu, i ne postavljajte ruter u zatvoreni ormar ili blizu izvora toplote.
- Ubacujte ili vadite SIM karticu samo kada je ruter isključen.
- Držite SIM karticu i njeno pakovanje van domašaja male dece.
- Ne otvarajte ruter i ne pokušavajte sami da ga popravite. Ako je ruter ili njegov adapter za napajanje oštećen, isključite ga iz struje i kontaktirajte STRONG podršku.
- Isključite ruter iz struje pre čišćenja. Čistite ga samo mekom, suvom krpom, bez deterdženta ili rastvarača.
- Na kraju veka trajanja, ne odlažite ruter ili njegov adapter sa kućnim otpadom (pogledajte odeljak 17.3).

2 Sadržaj pakovanja

Proverite da li kutija sadrži sledeće stavke:

Stavka	Opis
Ruter	5G+ AirHome Wi-Fi ruter 1551 (5GROUTERBE3600).
Adapter za napajanje	Eksterni adapter za napajanje, **12 V / 2 A DC**.
Ethernet kabl	Za povezivanje žičnog uređaja ili postojeće internet linije na ruter.
Brzi vodič za instalaciju	Ilustrovani koraci instalacije i kontakti Servisnog centra.

Napomena: SIM kartica **nije uključena**. Potrebna vam je nano-SIM kartica sa mobilnim paketom podataka od operatera po vašem izboru ili ugrađena eSIM kartica (odeljak 4.7).

3 Pregled proizvoda

5G+ AirHome Wi-Fi ruter 1551 je 5G+ ruter sa Wi-Fi 7 (BE3600). Umetnite nano-SIM karticu da biste delili 5G ili 4G mobilnu internet vezu sa svojim uređajima putem Wi-Fi i Ethernet mreže. Ruter može koristiti i postojeću žičanu internet vezu, sa automatskim prebacivanjem na mobilnu mrežu ukoliko ova veza ne radi.




Slika 1 — Pregled proizvoda

Glavne karakteristike:

- **5G+** (5G NR SA i NSA) do **3,2 Gbps**, kompatibilan sa 4G mrežama.
- Otključan slot za **nano-SIM**, upotrebljiv sa glavnim operaterima i u inostranstvu, kao i ugrađena **eSIM** kartica (RedteaMobile).
- **Wi-Fi 7** dual band (2,4 GHz + 5 GHz) do **3,6 Gbps**, sa **Multi-Link Operation (MLO)**.
- **NFC tap-to-connect** za Android telefone, **WPS** dugme, gostujuće Wi-Fi mreže i raspored za Wi-Fi.
- **2 Gigabit Ethernet porta**, od kojih jedan može povezati postojeću internet liniju sa automatskim prebacivanjem na 5G.
- Veb interfejs je dostupan na 15 jezika, sa režimom pristupačnosti.

3.1 Prednja strana: LED indikatori i WPS dugme

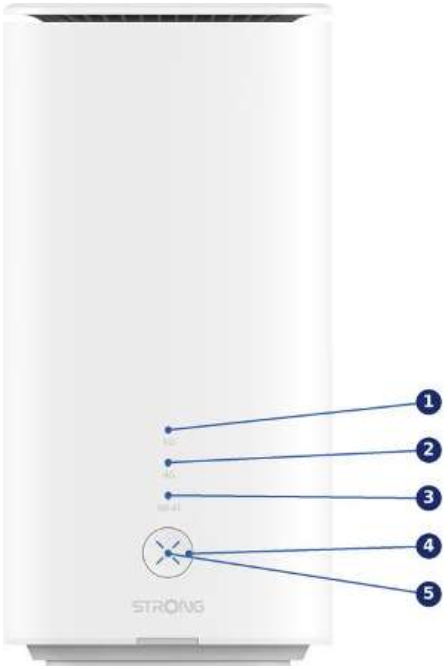

Slika 2 — Pregled proizvoda > Prednja strana: LED indikatori i WPS dugme


Br.	Element	Funkcija
1	5G LED	Status 5G mobilne veze.
2	4G LED	Status 4G mobilne veze.
3	Wi-Fi LED	Status Wi-Fi mreže i WPS-a.
4	WPS taster	Povezuje uređaj kompatibilan sa WPS-om na Wi-Fi mrežu bez unosa lozinke (odeljak 4.5).
5	Power LED	Svetli u WPS dugmetu kada je ruter uključen.

Status LED indikatora:

LED	Boja i status	Značenje
5G	Isključeno Zelena, neprekidno	Nema 5G signala. 5G je povezan.
4G	Isključeno Zelena, neprekidno	Nema 4G signala. 4G je povezan.
Wi-Fi	Isključeno Zelena, neprekidno Zelena, treperi (0,5 s uključeno, 0,5 s isključeno)	Wi-Fi je isključen. Wi-Fi je uključen. WPS je aktiviran.
Napajanje	Isključeno Plava, neprekidno	Ruter je isključen. Ruter je uključen.

Napomena: U normalnom radu, LED indikatori su **zeleni ili plavi**. 5G ili 4G LED indikator svetli, u zavisnosti od korišćene mobilne mreže.


3.2 Zadnja strana

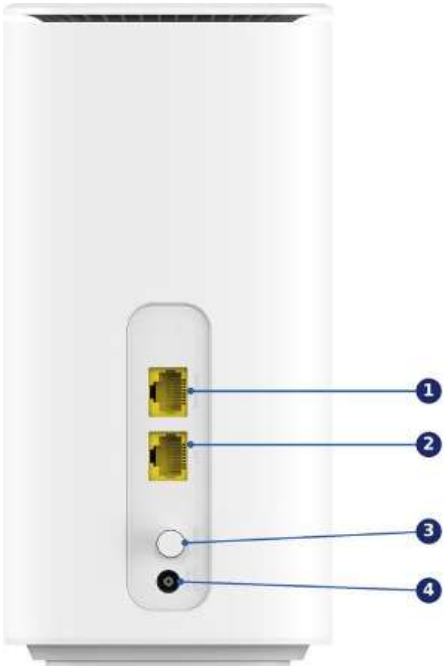

Slika 3 — Pregled proizvoda > Zadnja strana


Br.	Element	Funkcija
1	WAN/LAN	Gigabit Ethernet port (1 Gbps). Povezuje žični uređaj (LAN) ili postojeću internet liniju (WAN), u zavisnosti od WAN podešavanja (odeljak 9.9).
2	LAN	Gigabit Ethernet port (1 Gbps). Povezuje žični uređaj kao što su računar, pametni TV ili gejming konzola.
3	POWER	Uključuje ili isključuje ruter.
4	DC 12V	Povezuje isporučeni adapter za napajanje (12 V / 2 A).

3.3 Gornji i donji deo

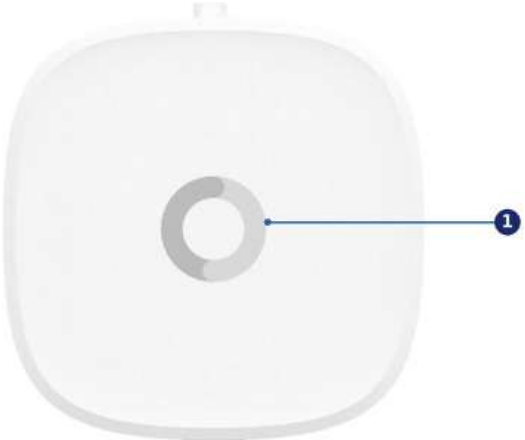

Slika 4 — Pregled proizvoda > Gornji i donji deo

NFC zona za dodir (gore): prislonite Android telefon sa NFC podrškom na ovo mesto da biste ga povezali na Wi-Fi mrežu bez unosa lozinke (poglavlje 4.5).

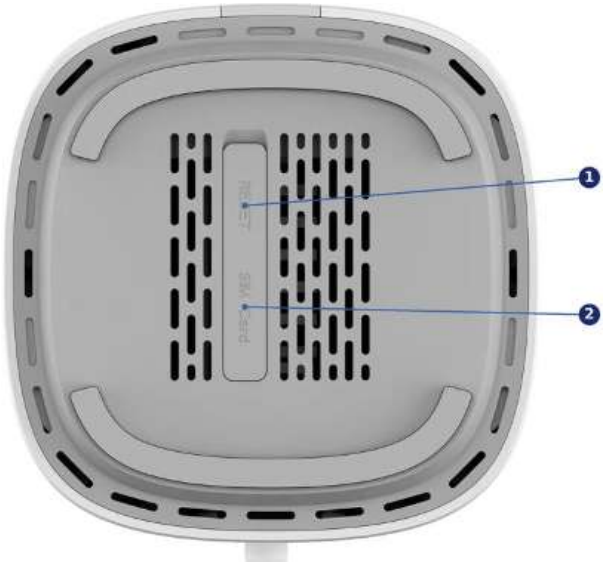


Slika 5 — Pregled proizvoda > Gornji i donji deo

Br.	Element	Funkcija
1	RESET	Otvor za Reset. Vraća fabrička podešavanja (poglavlje 15.1).
2	SIM kartica	Slot za Nano-SIM karticu (poglavlje 4.2).

3.4 Oznaka proizvoda

Oznaka proizvoda se nalazi na donjoj strani rutera. Prikazuje informacije potrebne za prvo povezivanje na ruter.

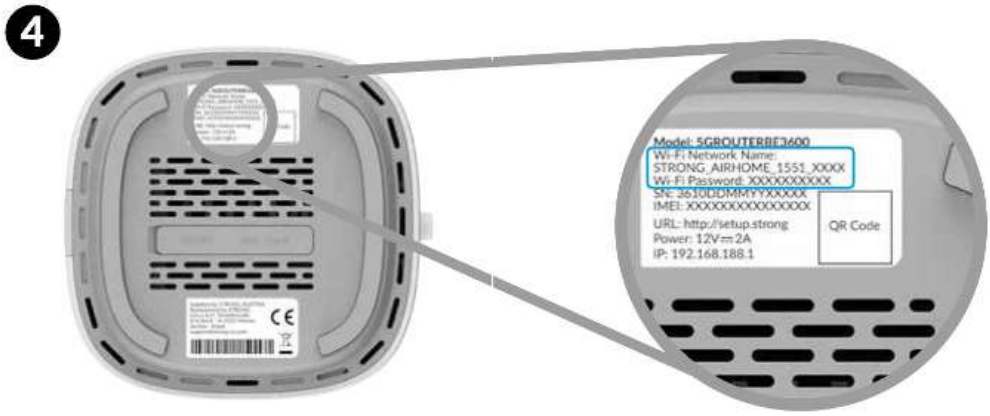

Slika 6 — Pregled proizvoda > Oznaka proizvoda


Polje oznake	Opis
Model	5GROUTERBE3600.
Ime Wi-Fi mreže	Podrazumevano ime Wi-Fi mreže: **STRONG_AIRHOME_1551_XXXX** (XXXX je specifičan za vaš ruter).
Wi-Fi lozinka	Podrazumevana lozinka za Wi-Fi mrežu, jedinstvena za vaš ruter.
SN / IMEI	Serijski broj i IMEI rutera. Pripremite ih kada kontaktirate podršku.
URL / IP	Adrese veb interfejsa: **http://setup.strong** i **192.168.188.1**.

Polje oznake	Opis
Napajanje	Specifikacija napajanja: 12 V DC, 2 A.
QR kod	QR kod rutera.

Savet: Fotografišite oznaku pre instalacije rutera: nećete morati da ga okrećete da biste pronašli Wi-Fi lozinku.

3.5 Konfiguracije Ethernet portova

Dva Gigabit Ethernet porta mogu se koristiti na dva načina:

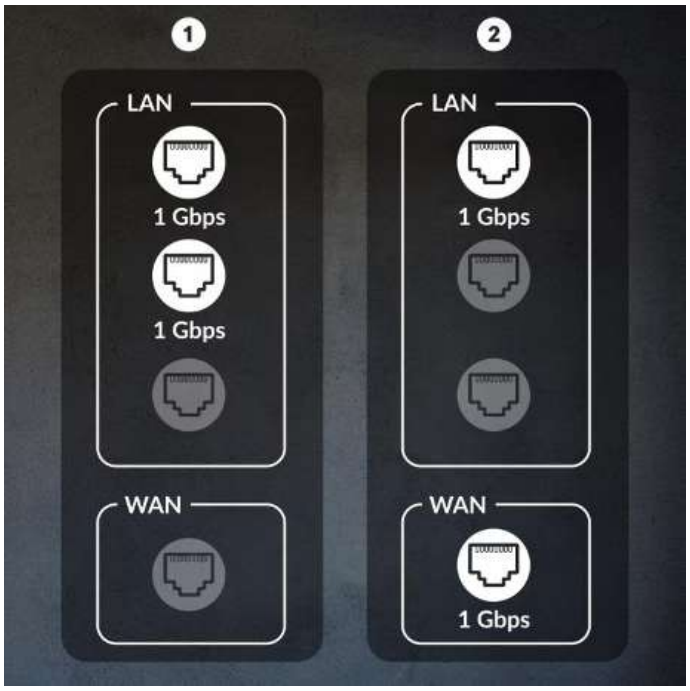

Slika 7 — Pregled proizvoda > Konfiguracije Ethernet portova

Konfiguracija	Upotreba
1 — 2 × LAN	Oba porta povezuju žične uređaje. Ruter koristi mobilnu mrežu (5G/4G) za pristup internetu. Podesite WAN/LAN port na **Samo LAN** (poglavlje 9.9).
2 — 1 × LAN + 1 × WAN	WAN/LAN port povezuje postojeću internet liniju (na primer optički, DSL ili kablovski uređaj). LAN port povezuje žični uređaj. Ako dođe do prekida žične veze, ruter se automatski prebacuje na mobilnu mrežu (poglavlje 4.6).

4 Instalacija

4.1 Izbor lokacije

- Postavite ruter uspravno, na otvoreno i centralno mesto, po mogućstvu blizu prozora: mobilni signal je obično bolji u blizini prozora i na višim spratovima.
- Izbegavajte postavljanje rutera u ormar, iza televizora, blizu metalnih predmeta ili uređaja koji izazivaju smetnje (mikrotalasna pećnica, baza bežičnog telefona, Bluetooth uređaji).
- Nakon instalacije, možete uporediti lokacije sa vrednostima signala prikazanim u **O aplikaciji > RF parametri signala** (poglavlje 14.2).

4.2 Umetanje SIM kartice




Slika 8 — Instalacija > Umetanje SIM kartice

1. Uverite se da je ruter isključen i izvučen iz struje.
2. Okrenite ruter i pronađite poklopac označen kao **SIM Card** na donjoj strani.
3. Umetnite svoju **nano-SIM** karticu u ležište, kao što je prikazano u brzom vodiču za instalaciju.
4. Vratite ruter u uspravan položaj.

Napomena: Ležište za SIM karticu je otključano: možete koristiti SIM karticu bilo kog operatera po vašem izboru. Ako je vaša SIM kartica zaštićena PIN kodom, unesite ga u veb interfejsu (odeljak 5.4).


4.3 Povezivanje napajanja i uključivanje

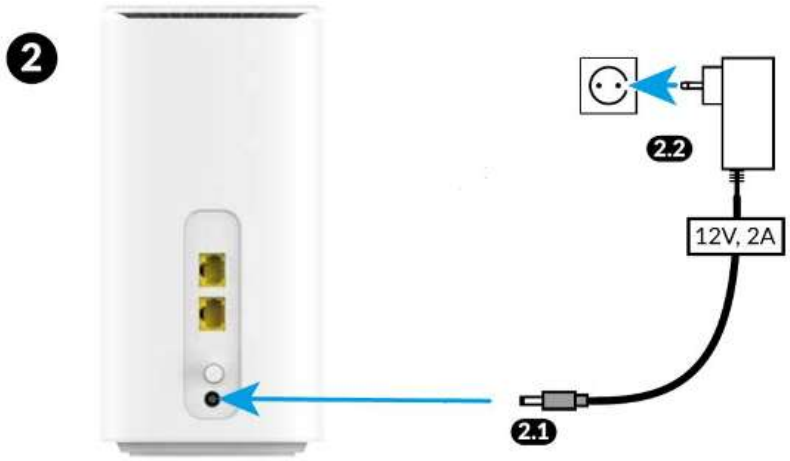

Slika 9 — Instalacija > Povezivanje napajanja i uključivanje


1. Povežite kabl napajanja na **DC 12V** port na zadnjoj strani rutera (2.1).
2. Uključite adapter za napajanje u utičnicu (2.2).
3. Pritisnite dugme **POWER** na zadnjoj strani ako se ruter ne pokrene. Power LED svetli plavo u okviru WPS dugmeta.
4. Sačekajte da se ruter pokrene i poveže na mobilnu mrežu (odeljak 4.4).

4.4 Provera LED indikatora

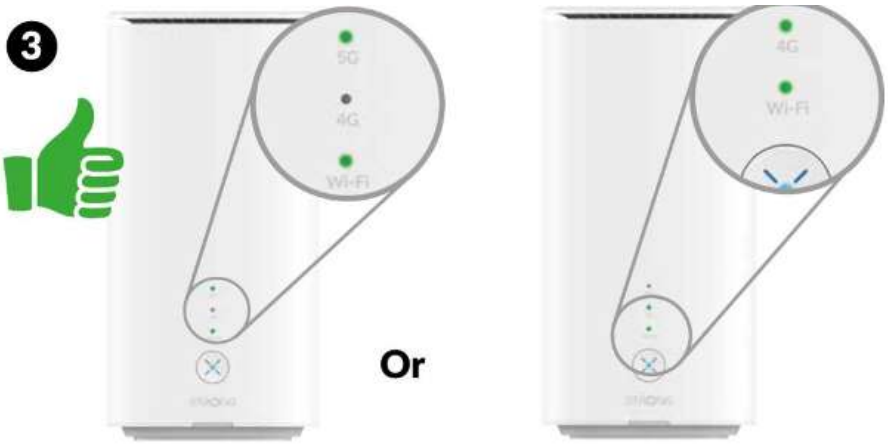

Slika 10 — Instalacija > Provera LED indikatora

Ruter je spreman kada su **Wi-Fi** LED i ili **5G** ili **4G** LED zeleni, a Power LED je plav.

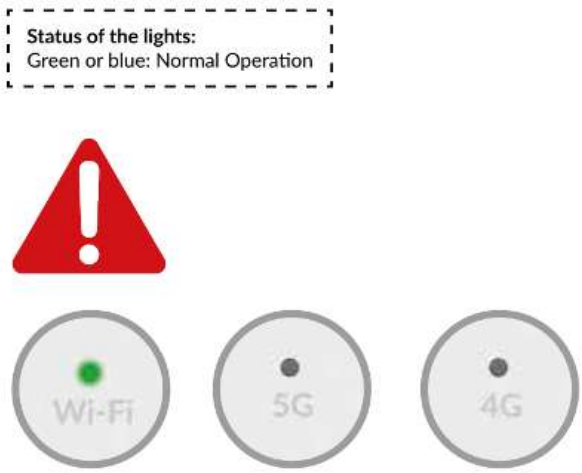

Slika 11 — Instalacija > Provera LED indikatora

Upozorenje: Ako je samo Wi-Fi LED uključen, a **5G i 4G LED ostaju isključeni**, ruter nema mobilnu vezu. Proverite SIM karticu, a zatim se prijavite u veb interfejs: možda će biti potrebno uneti PIN kod za SIM karticu (odeljak 5.4). Pogledajte i odeljak 15.2.

4.5 Povezivanje vaših uređaja

Preko Wi-Fi: na svom računaru, tabletu ili pametnom telefonu izaberite Wi-Fi mrežu prikazanu na etiketi proizvoda (**STRONG_AIRHOME_1551_XXXX**) i unesite Wi-Fi lozinku odštampanu na etiketi.

Pomoću Ethernet kabla: povežite svoj računar, pametni TV ili gejming konzolu na **LAN** port (ili na **WAN/LAN** port ako je podešen na samo LAN).

Pomoću WPS-a: pritisnite dugme **WPS** na prednjoj strani rutera. Wi-Fi LED treperi zeleno. Zatim aktivirajte WPS na svom uređaju (na primer u Wi-Fi podešavanjima). Veza se automatski uspostavlja kada je uparivanje završeno.

Pomoću NFC-a (Android): aktivirajte NFC na svom Android telefonu, otključajte ekran, a zatim prislonite zadnju stranu telefona na NFC zonu na vrhu rutera. Telefon se povezuje na Wi-Fi mrežu bez unosa lozinke.

Napomena: NFC tap-to-connect funkcioniše sa Android telefonima koji podržavaju NFC. Ako se veza ne uspostavi, pomerajte telefon polako iznad NFC zone: položaj NFC antene se razlikuje od telefona do telefona.

4.6 Korišćenje postojeće Internet veze (prebacivanje u slučaju kvara)

Ako već imate žičanu Internet vezu (optičku, DSL ili kablovsku), možete je povezati sa ruterom i koristiti mobilnu mrežu kao rezervu:

1. Povežite LAN port vaše Internet kutije sa **WAN/LAN** portom rutera pomoću Ethernet kabla.
2. U veb interfejsu idite na **Network > WAN Settings** i podesite **Link Type** koji zahteva vaša Internet veza (obično **DHCP**) (odeljak 9.9).
3. Ostavite SIM karticu ubačenu i omogućite mobilnu vezu.

Ruter tada koristi žičanu vezu za pristup Internetu. Ako dođe do kvara žičane veze, ruter se automatski prebacuje na mobilnu mrežu (5G/4G). Vraća se na žičanu vezu kada ponovo postane dostupna.

4.7 Korišćenje eSIM-a

Pored ležišta za nano-SIM, ruter ima ugrađen **eSIM**, koji radi samo sa **RedteaMobile**. Ruter uključuje **5 GB besplatnog interneta**, koji se može koristiti u više od 32 evropske zemlje sa RedteaMobile.

Da biste koristili eSIM, idite na **Network > Mobile Settings**, kliknite na **Edit** pored **SIM Selection** i izaberite **ESIM** (ili **Auto**). Polje **Current SIM** prikazuje SIM karticu koja se koristi (odeljak 9.1).

5 Veb interfejs

5.1 Pristup veb interfejsu




Slika 12 — Veb interfejs > Pristup veb interfejsu

Povežite svoj uređaj sa ruterom putem Wi-Fi mreže ili Ethernet kabla. Otvorite veb pregledač (Edge, Firefox, Chrome ili Safari) i unesite **http://setup.strong** ili **http://192.168.188.1** u adresnu traku.

Savet: Ako se stranica ne otvara, proverite da li je vaš uređaj povezan na mrežu rutera i onemogućite sve VPN aplikacije na svom uređaju.

5.2 Prva prijava

Ne postoji podrazumevana lozinka za prijavu. Prvi put kada otvorite veb interfejs, od vas će biti zatraženo da kreirate svoju lozinku za prijavu.

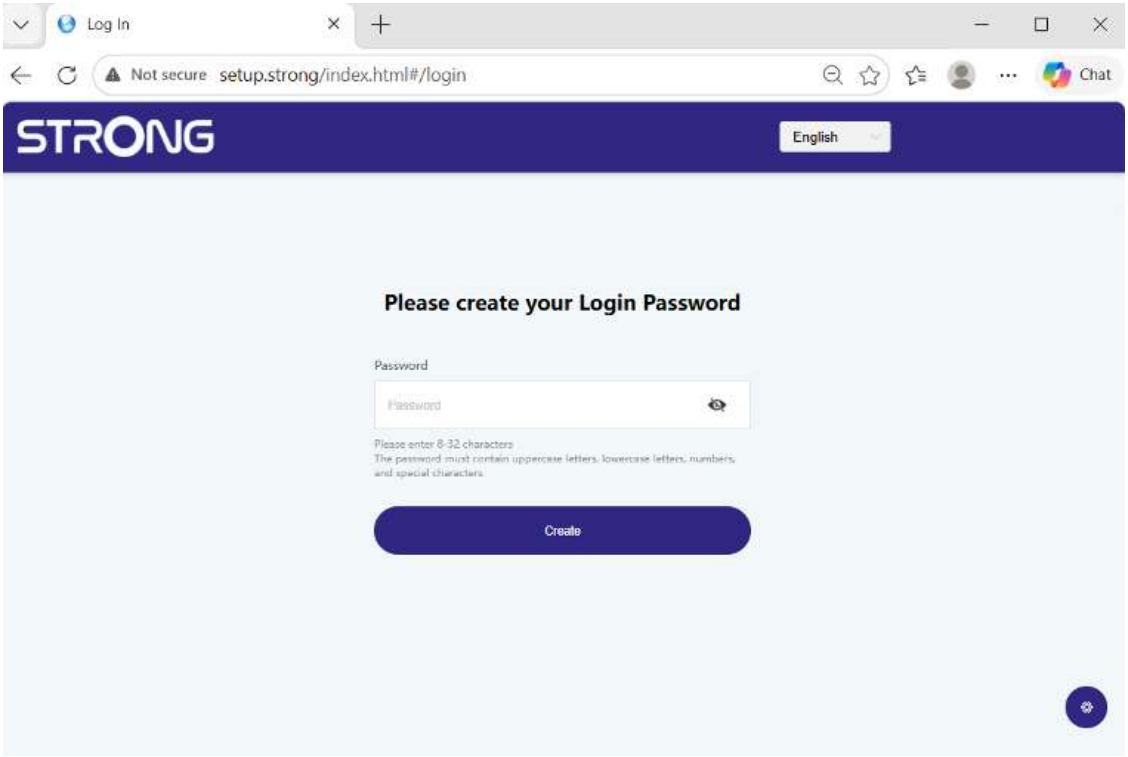


Slika 13 — Veb interfejs > Prva prijava

1. Unesite lozinku od **8 do 32 karaktera**. Mora da sadrži velika i mala slova, brojeve i specijalne karaktere.
2. Kliknite na ikonu oka da biste prikazali ili sakrili lozinku.
3. Kliknite na **Kreiraj**.


Upozorenje: Čuvajte svoju lozinku za prijavu na sigurnom mestu. Ako je zaboravite, potrebno je da Resetujete ruter na fabrička podešavanja (odeljak 15.1).

Jezik: izaberite jezik interfejsa sa liste u gornjem desnom uglu stranice. Interfejs je dostupan na bugarskom, češkom, nemačkom, danskom, engleskom, španskom, francuskom, hrvatskom, mađarskom, italijanskom, norveškom, poljskom, portugalskom, švedskom i ukrajinskom jeziku.

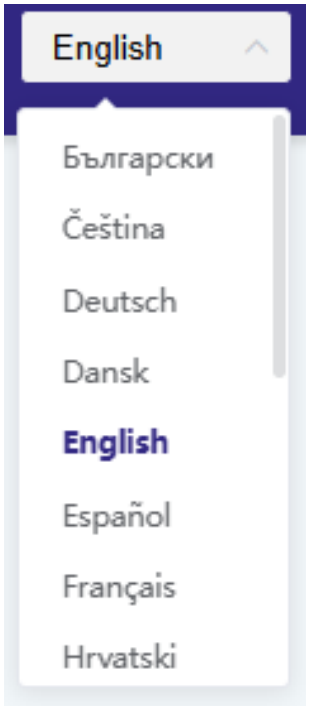

Slika 14 — Veb interfejs > Prva prijava

Režim pristupačnosti: kliknite na okruglu ikonu u donjem desnom uglu bilo koje stranice ili pritisnite **Ctrl+Shift+E**, da biste otvorili opcije pristupačnosti.

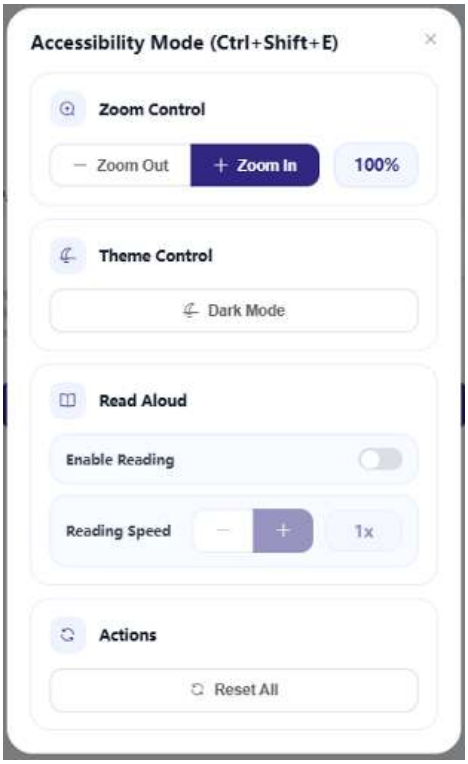


Slika 15 — Veb interfejs > Prva prijava


Opcija	Funkcija
Kontrola zumiranja	**Zumiraj umanji** / **Zumiraj uvećaj** smanjuje ili povećava stranicu. Prikazan je trenutni nivo zumiranja (na primer 100%).
Kontrola teme	**Tamni režim** prikazuje interfejs sa svetlim tekstom na tamnoj pozadini.
Čitanje naglas	**Omogući čitanje** čita sadržaj stranice naglas. **Brzina čitanja** podešava brzinu čitanja (na primer 1x).
Radnje	**Resetuj sve** vraća podrazumevana podešavanja pristupačnosti.

5.3 Prijavljivanje

Unesite svoju lozinku za prijavu i kliknite na **Prijavi se**. Izaberite **Zapamti lozinku** da biste je sačuvali u svom pregledaču. Stranica za prijavu je ista za obe adrese.

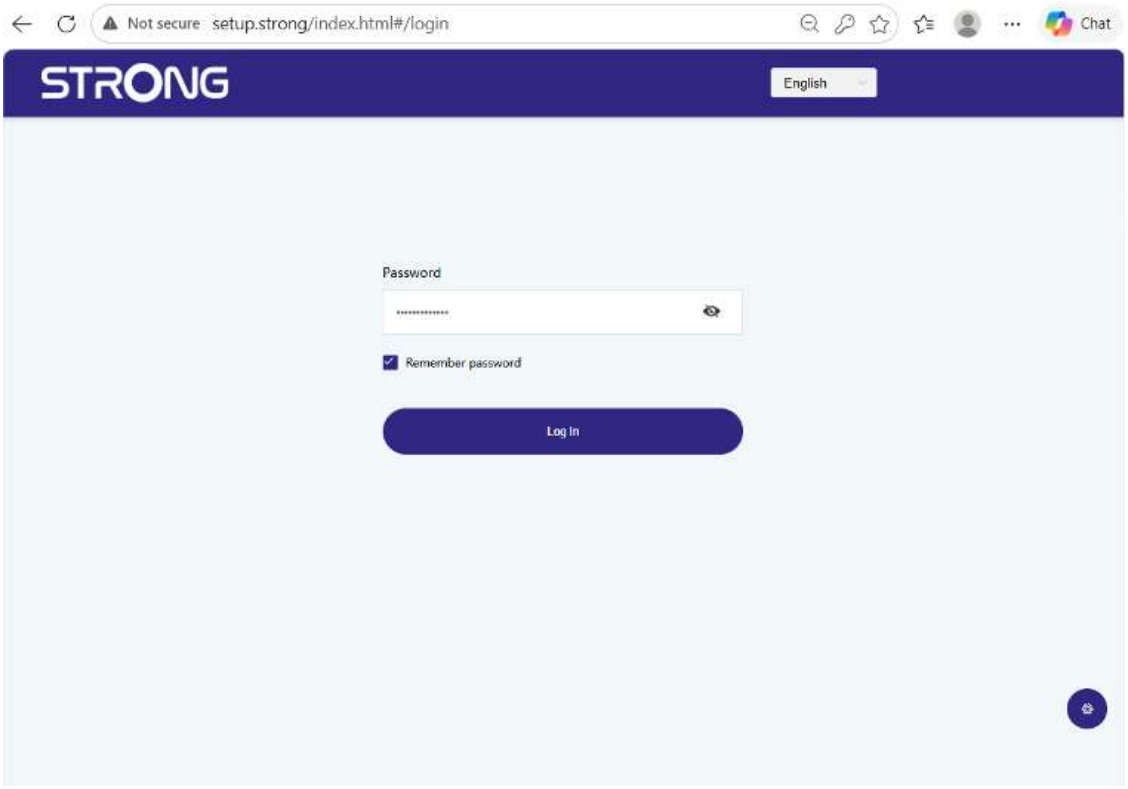

Slika 16 — Veb interfejs > Prijavljivanje

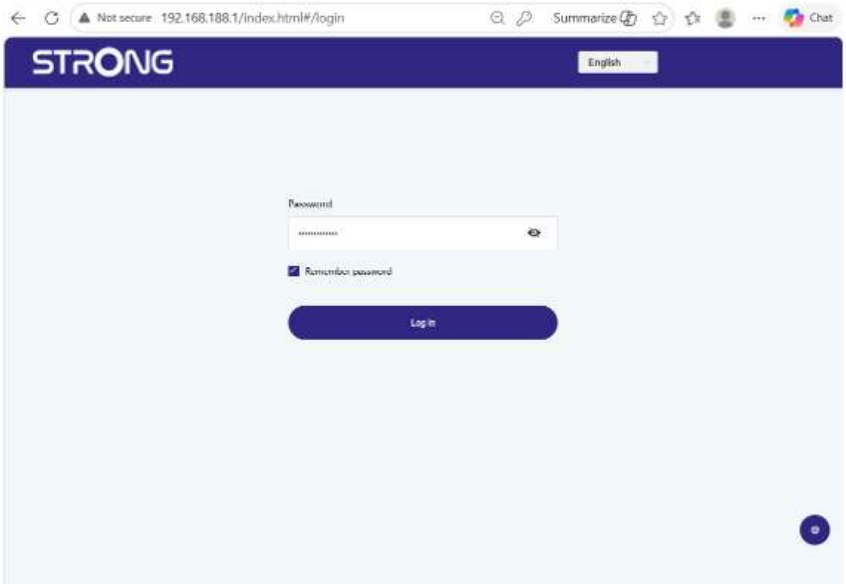


Slika 17 — Veb interfejs > Prijavljivanje

Da biste se odjavili, kliknite na **Odjavi se** u gornjem desnom uglu bilo koje stranice.


5.4 Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda

Ako je vaša SIM kartica zaštićena PIN kodom, ruter ne može da se poveže na mobilnu mrežu dok ga ne unesete.

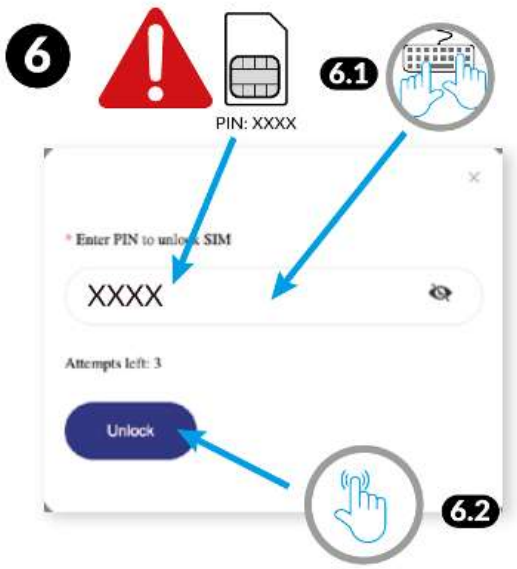


Slika 18 — Veb interfejs > Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda


1. Prijavite se na veb interfejs. Poruka **SIM bezbednost** ukazuje da je PIN zaključan, a baner **Otključaj SIM karticu** se prikazuje na kontrolnoj tabli.
2. Kliknite na **Otključaj**. Otvara se stranica **Mreža > SIM bezbednost**.
3. Unesite PIN kod vaše SIM kartice (6.1). Prikazuje se broj preostalih pokušaja.
4. Kliknite na **Otključaj** (6.2). Stranica SIM bezbednost je prikazana i ruter se povezuje na mobilnu mrežu.

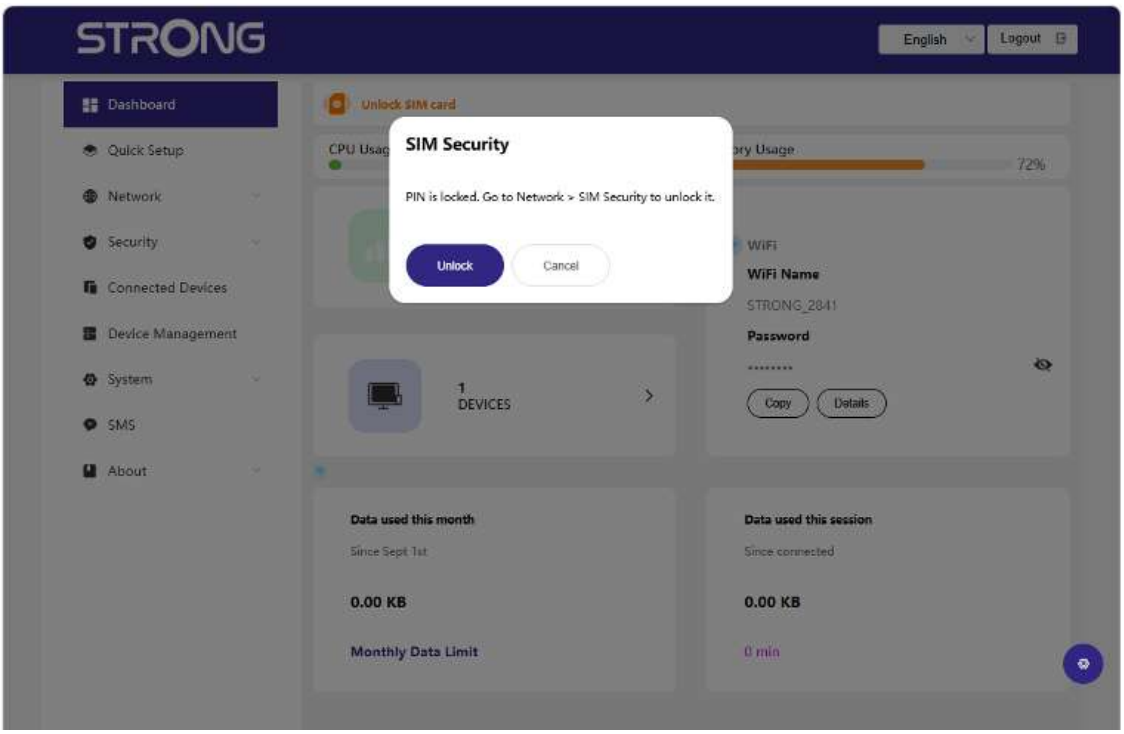

Slika 19 — Veb interfejs > Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda

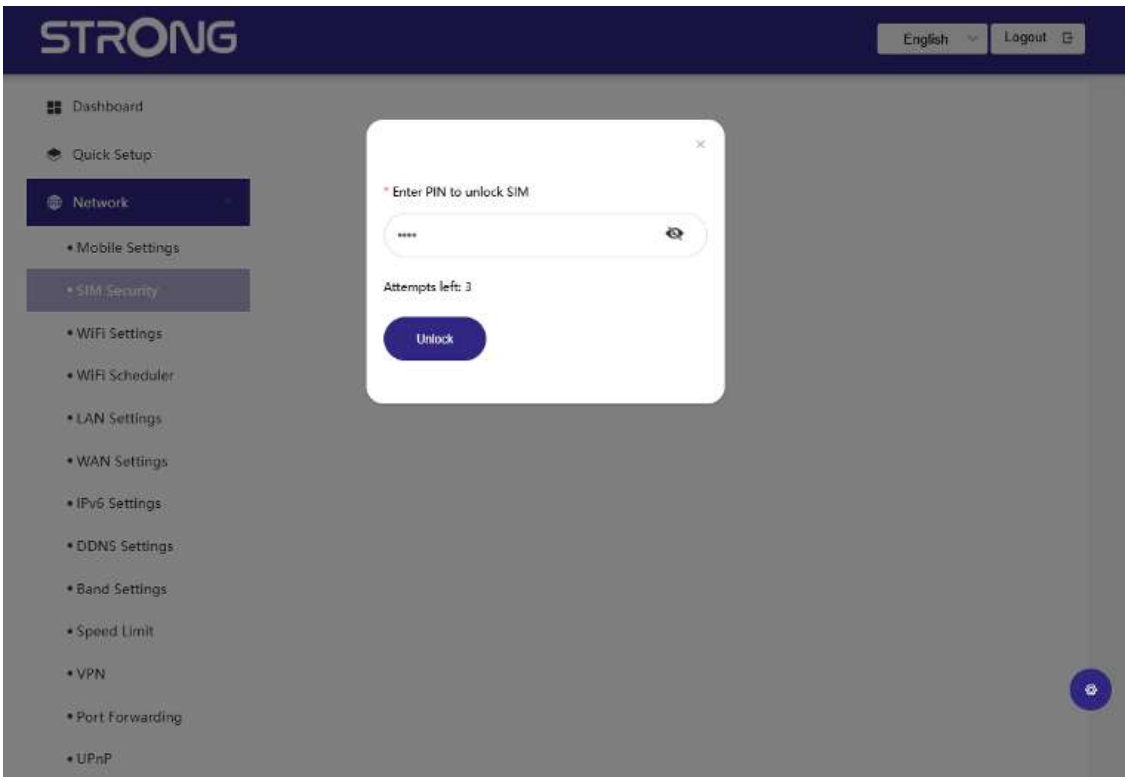

Slika 20 — Veb interfejs > Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda

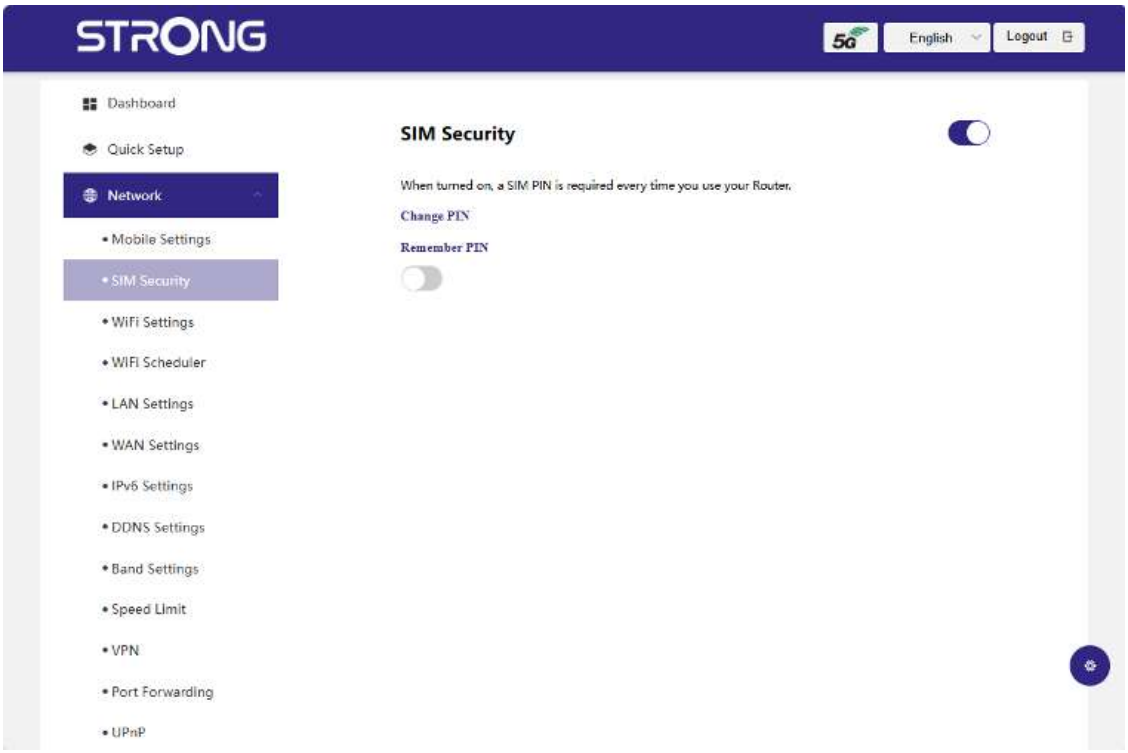

Slika 21 — Veb interfejs > Otključavanje SIM kartice pomoću PIN koda

Upozorenje: Nakon **tri** pogrešna unosa PIN-a, SIM kartica je blokirana. Tada vam je potreban **PUK** kod koji vam je dodelio vaš mobilni operater.

Savet: Da biste izbegli unos PIN-a pri svakom restartovanju, omogućite **Zapamti PIN** ili onemogućite PIN u **Mreža > SIM bezbednost** (odeljak 9.3).

5.5 Izgled interfejsa


Meni sa leve strane omogućava pristup svim stranicama interfejsa. Meniji sa strelicom otvaraju podstranice.

Meni	Sadržaj
Kontrolna tabla	Pregled veze, uređaja, Wi-Fi mreže i korišćenja podataka (odeljak 7).
Quick Setup	Lozinka za prijavu, naziv i lozinka Wi-Fi mreže, podešavanja mobilne mreže (odeljak 6).
Mreža	Mobilna mreža, SIM, Wi-Fi, LAN, WAN, IPv6, DDNS, opsezi, ograničenje brzine, VPN, prosleđivanje portova i UPnP (odeljak 9).
Bezbednost	Firewall, ALG, DoS zaštita i kontrola servisa (odeljak 10).
Povezani uređaji	Lista povezanih uređaja (odeljak 8).
Upravljanje uređajem	Podešavanja na nivou uređaja (odeljak 11).
Sistem	Vreme, ažuriranja firmvera, bekap, logovi i dijagnostika (odeljak 12).
SMS	Tekstualne poruke primljene na SIM karticu (odeljak 13).
O uređaju	Informacije o uređaju i parametri mobilnog signala (odeljak 14).


Gornja traka prikazuje korišćenu mobilnu mrežu (na primer **5G**), listu jezika i dugme **Odjava**.

6 Brzo podešavanje

Brzo podešavanje grupiše glavna podešavanja na jednoj stranici: lozinka za prijavu, naziv i lozinka Wi-Fi mreže i podešavanja mobilne mreže.

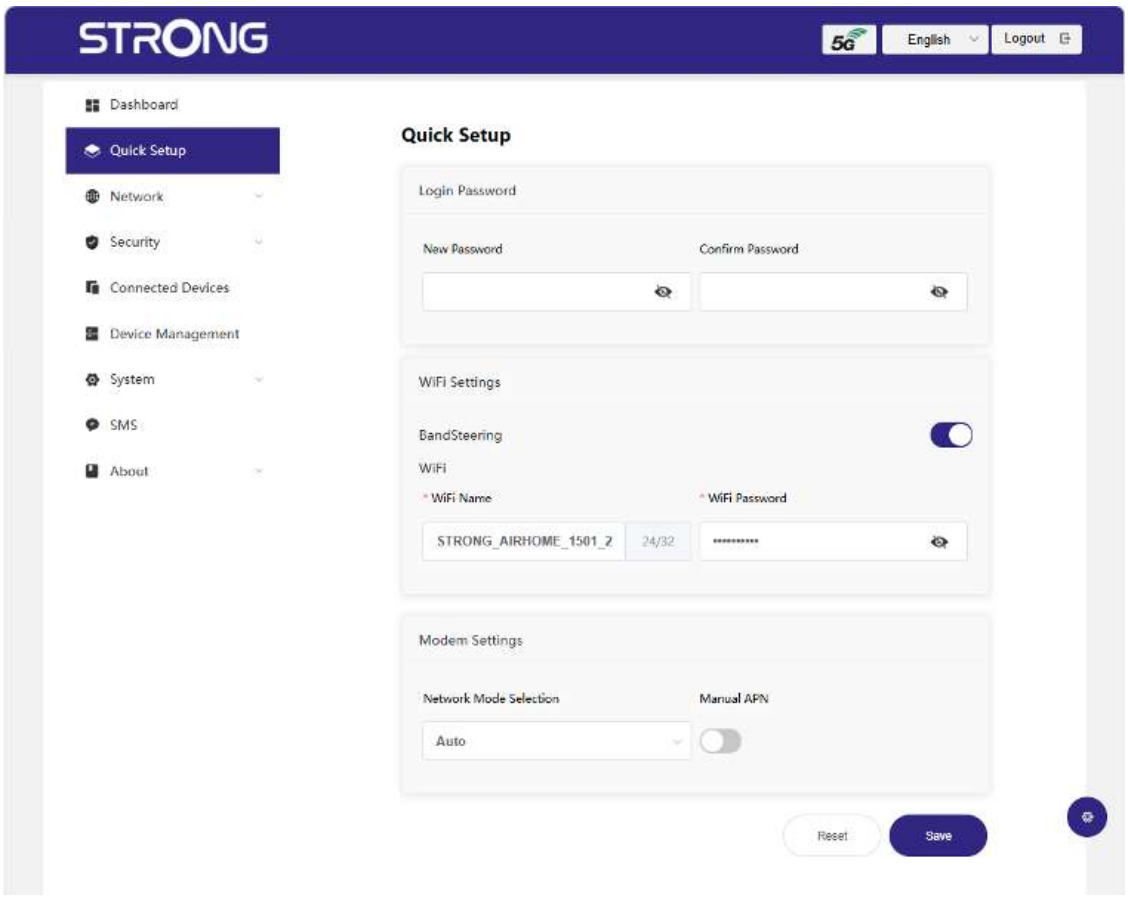


Slika 22 — Brzo podešavanje

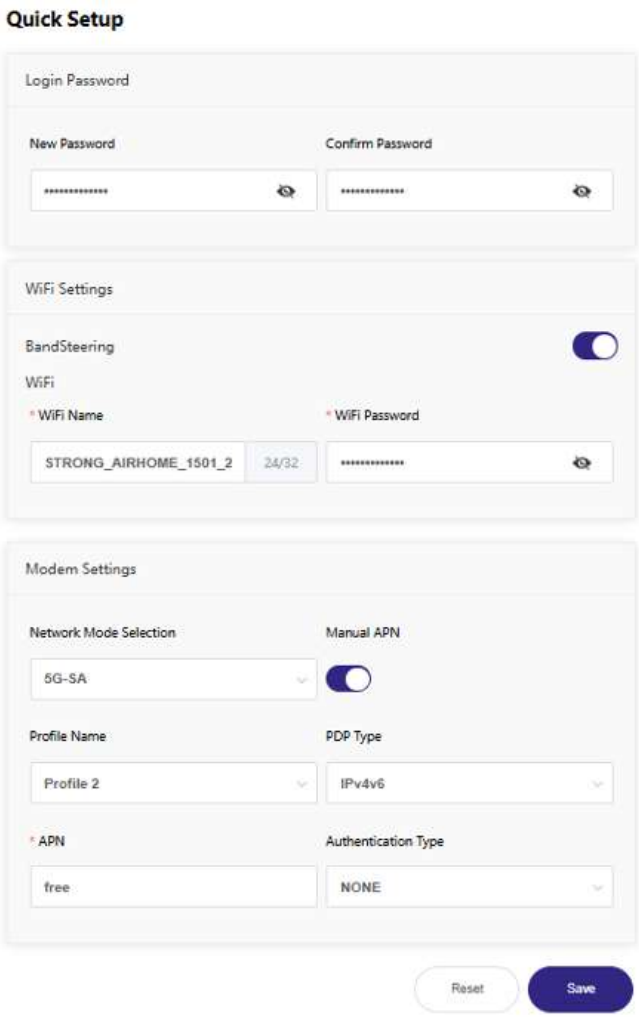

Slika 23 — Brzo podešavanje


Podešavanje	Opis
Nova lozinka / Potvrdite lozinku	Nova lozinka za prijavu na veb interfejs (od 8 do 32 karaktera, sa velikim i malim slovima, brojevima i specijalnim karakterima).
BandSteering	**Uključeno** (podrazumevano): jedan naziv Wi-Fi mreže za 2.4 GHz i 5 GHz opsege. Ruter bira najbolji opseg za svaki uređaj (odeljak 9.4).
WiFi naziv / WiFi lozinka	Naziv (do 32 karaktera) i lozinka Wi-Fi mreže.
Izbor režima mreže	**Automatski** (preporučeno), **4G**, **5G-SA** ili **5G-NSA**.
Ručno APN podešavanje	Omogućava ručna APN podešavanja ispod.
Naziv profila	APN profil: **Profil 1** do **Profil 4**.
PDP tip	IP verzija mobilne veze: **IPv4**, **IPv6** ili **IPv4v6**.
APN	Naziv pristupne tačke koji je obezbedio vaš mobilni operater.
Tip autentifikacije	**NIJEDAN**, **PAP**, **CHAP** ili **OBA**, prema zahtevu vašeg operatera.

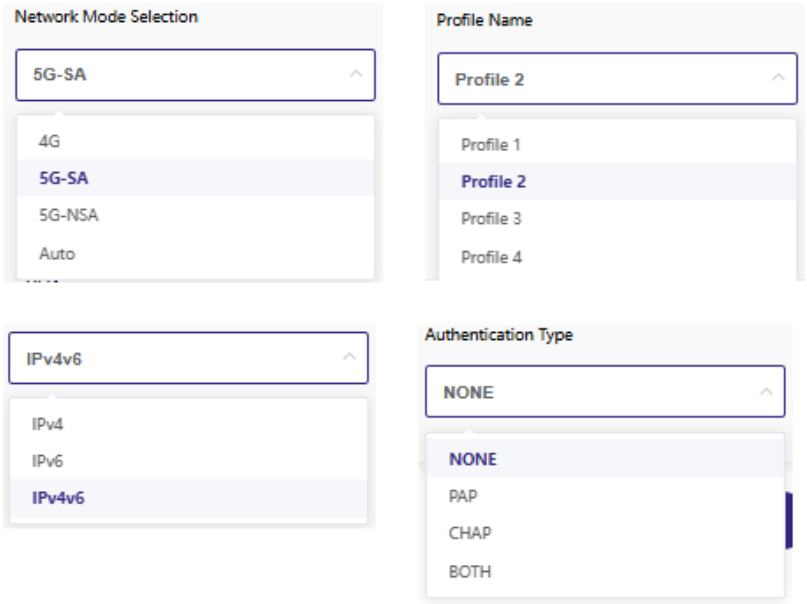


Slika 24 — Brzo podešavanje

> **Napomena:** U većini slučajeva nije potrebno da menjate **Podešavanja modema**: ruter automatski konfiguriše mobilnu vezu. Koristite ručno APN podešavanje samo ako vam operater da posebna podešavanja.

Kliknite na **Sačuvaj**. Prikazuje se odbrojavanje: podešavanja će biti primenjena nakon otprilike **30 sekundi**. Ako ste promenili naziv ili lozinku Wi-Fi mreže, ponovo povežite uređaje sa novim podešavanjima. Kliknite na **Reset** da odbacite izmene.

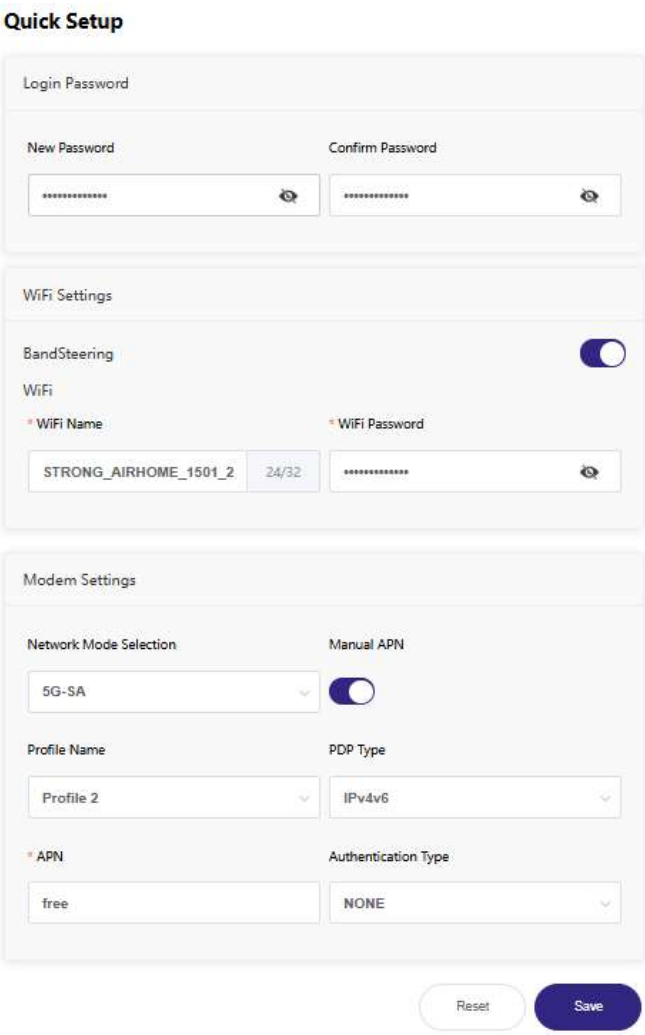


Slika 25 — Brzo podešavanje

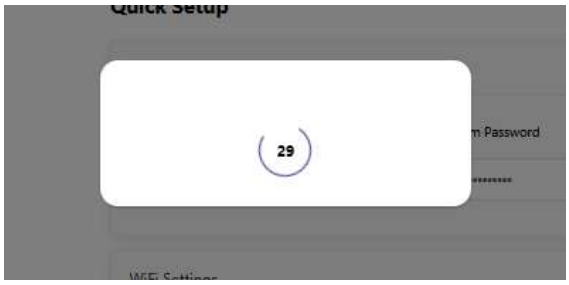

Slika 26 — Brzo podešavanje

7 Kontrolna tabla

Kontrolna tabla je početna stranica veb interfejsa. Omogućava pregled rutera i brz pristup najčešće korišćenim stranicama.

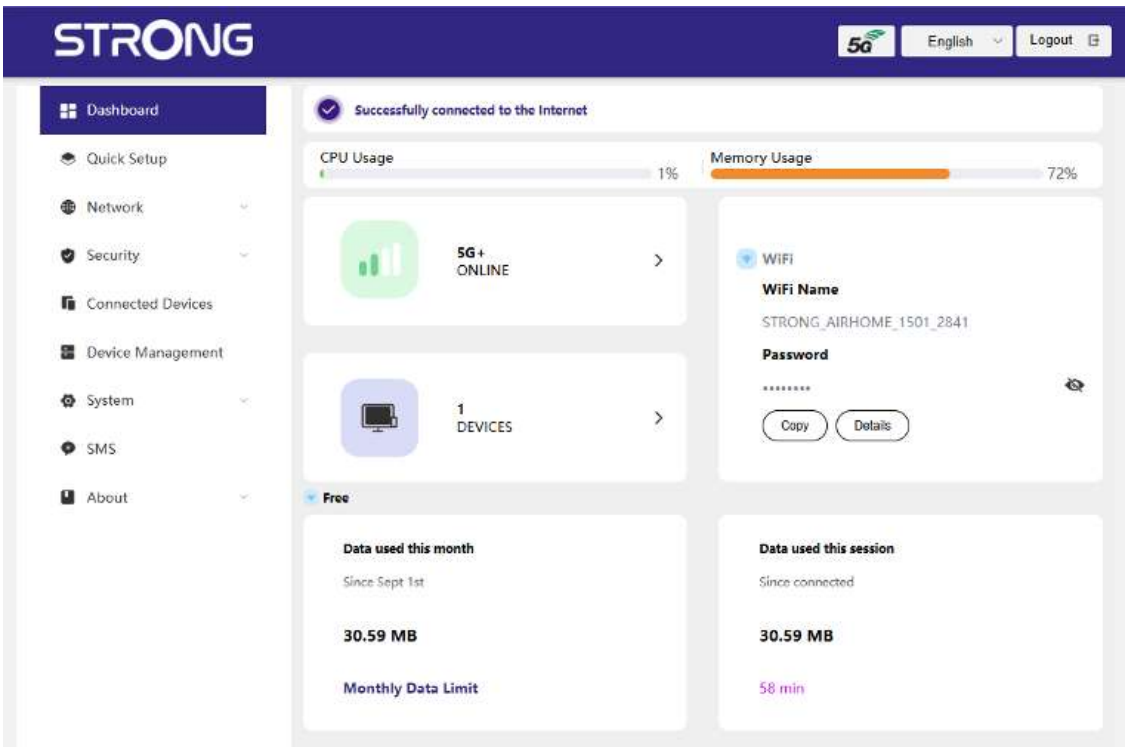


Slika 27 — Kontrolna tabla


Oblast	Opis
Status veze	Pokazuje da li je ruter povezan na Internet (na primer **Uspešno povezan na Internet**).
Korišćenje CPU-a / Korišćenje memorije	Opterećenje procesora i memorije rutera.
Mobilna mreža (na primer 5G+ ONLINE)	Tip i status mobilne veze. Kliknite da otvorite **Mobilna podešavanja**.
UREĐAJI	Broj povezanih uređaja. Kliknite da otvorite **Povezani uređaji**.
WiFi	Ime i lozinka Wi-Fi mreže. Kliknite na ikonu oka da prikažete lozinku, **Kopiraj** da je kopirate i **Detalji** da otvorite **WiFi podešavanja**.
Podaci korišćeni ovog meseca	Mobilni podaci potrošeni od prvog dana u mesecu. **Mesečno ograničenje podataka** otvara **Konfiguraciju saobraćaja**.
Podaci korišćeni u ovoj sesiji	Potrošeni mobilni podaci i trajanje od početka trenutne veze.

8 povezanih uređaja

Ova stranica prikazuje uređaje povezane na ruter putem Wi-Fi ili Ethernet veze, sa brojem uređaja i maksimalnim brojem koji je podržan (na primer 1/253).

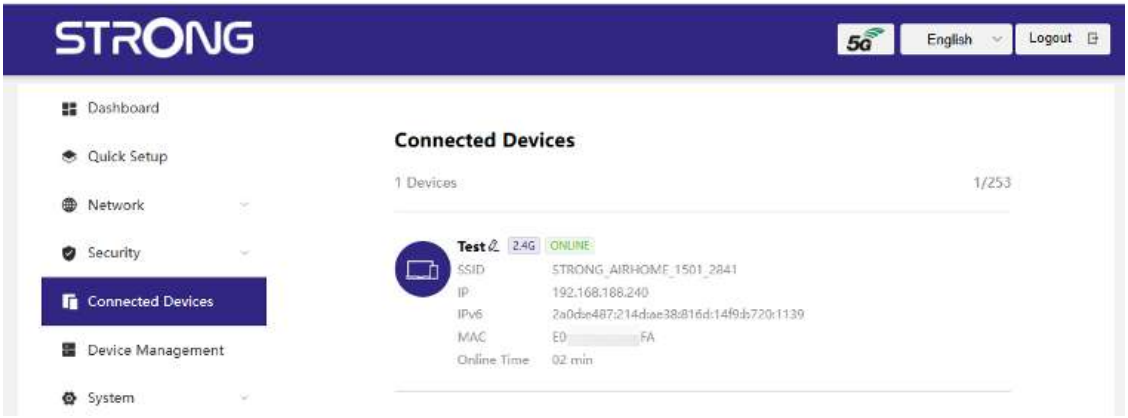

Sl. 28 — Povezani uređaji

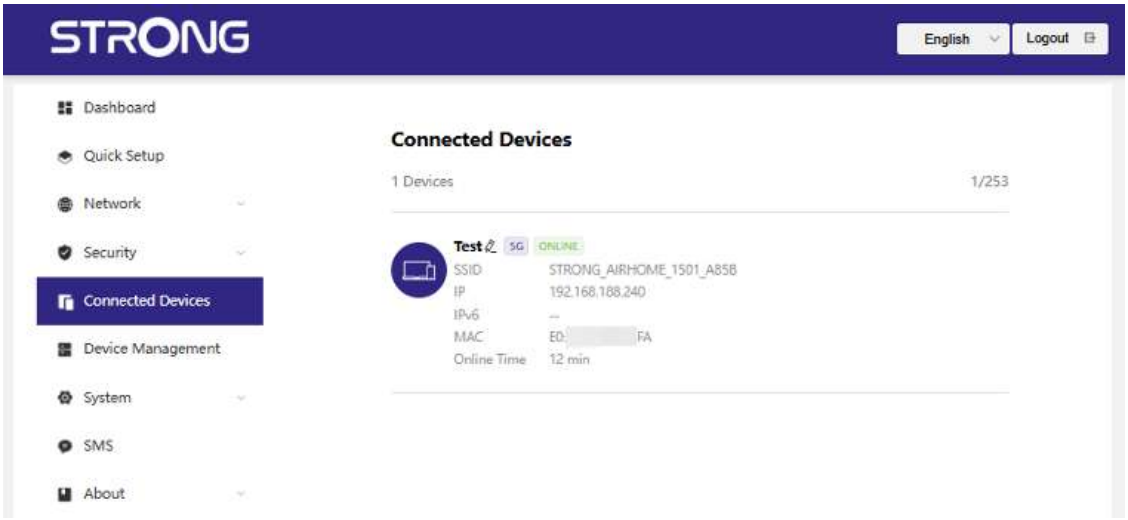

Sl. 29 — Povezani uređaji

Polje	Opis
Naziv	Naziv uređaja. Kliknite na ikonu olovke da biste promenili naziv.
Opseg / status	Korišćeni Wi-Fi opseg (na primer **2.4G**) i status **ONLINE**.
SSID	Wi-Fi mreža na koju je uređaj povezan.
IP / IPv6	IPv4 i IPv6 adrese koje je uređaju dodelio ruter.
MAC	Fizička adresa uređaja.
Vreme povezivanja	Vreme povezivanja uređaja.


Savet: Koristite ovu stranicu da pronađete IP adresu i MAC adresu uređaja, na primer da rezervišete njegovu IP adresu (odeljak 9.8) ili da kreirate pravilo za prosleđivanje portova (odeljak 9.15).

9 Mreža


9.1 Mobilna podešavanja

Putanja: Mreža > Mobilna podešavanja

Ova stranica prikazuje status mobilne veze i omogućava pristup SIM kartici, režimu mreže i APN podešavanjima.

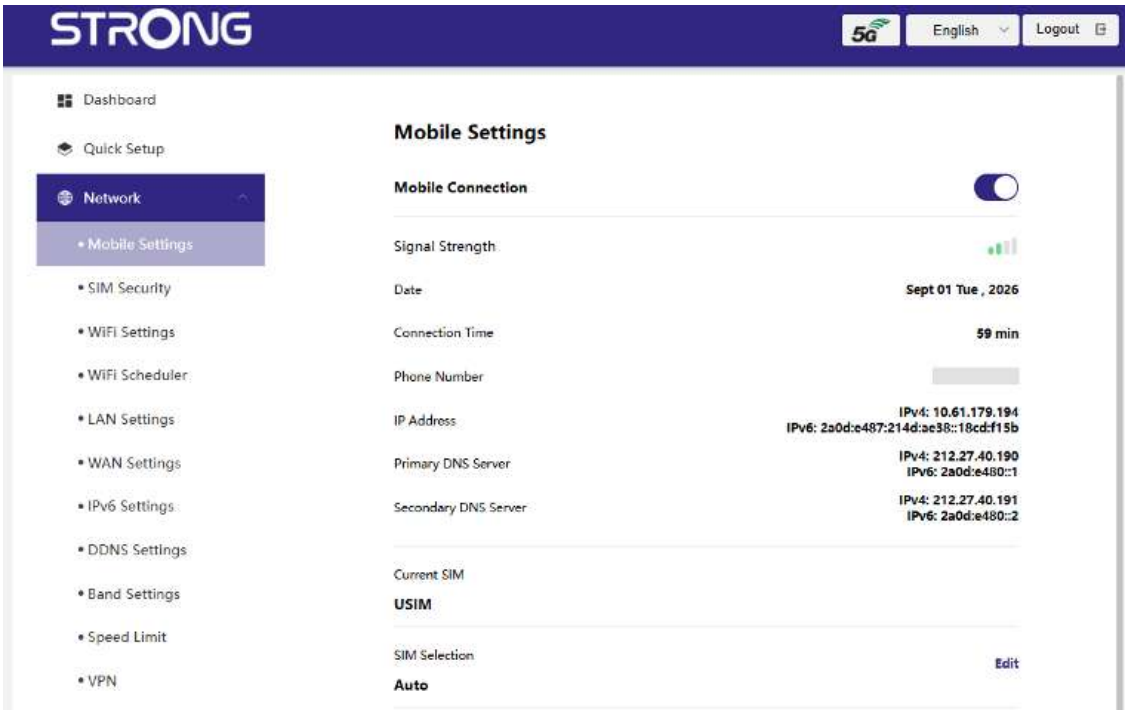


Sl. 30 — Mreža > Mobilna podešavanja

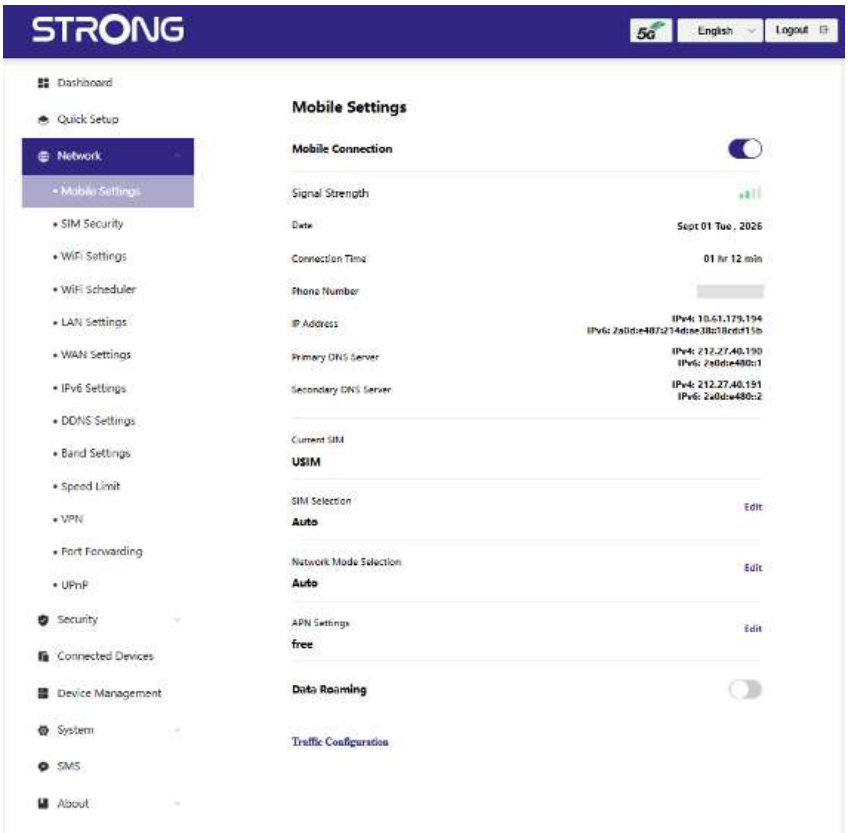

Sl. 31 — Mreža > Mobilna podešavanja

Podešavanje	Opis
Mobilna veza	Omogućava ili onemogućava mobilnu podatkovnu vezu. Nakon što je ponovo omogućite, vezi može biti potrebno oko **20 sekundi** da se uspostavi.
Jačina signala	Nivo mobilnog signala, prikazan u crtama.
Datum / vreme povezivanja	Trenutni datum i trajanje mobilne veze.
Broj telefona	Broj telefona SIM kartice, ako ga je obezbedio operater.
IP adresa	IPv4 i IPv6 adrese koje je ruteru dodelio mobilni operater.
Primarni / sekundarni DNS server	DNS serveri mobilne veze.
Trenutna SIM kartica	SIM u upotrebi: **USIM** (fizička nano-SIM kartica) ili **ESIM**.
Izbor SIM kartice	**Auto**, **USIM** ili **ESIM**. Kliknite na **Edit** da biste to izmenili.
Izbor režima mreže	**Auto** (preporučeno), **4G**, **5G-SA** ili **5G-NSA**. Kliknite na **Edit** da biste to izmenili.
APN podešavanja	APN u upotrebi. Kliknite na **Edit** da biste upravljali APN profilima.
Data Roaming	Omogućava mobilnu vezu u inostranstvu. **Podrazumevano je onemogućeno**.
Podešavanje saobraćaja	Otvara podešavanja ograničenja podataka (odeljak 9.2).

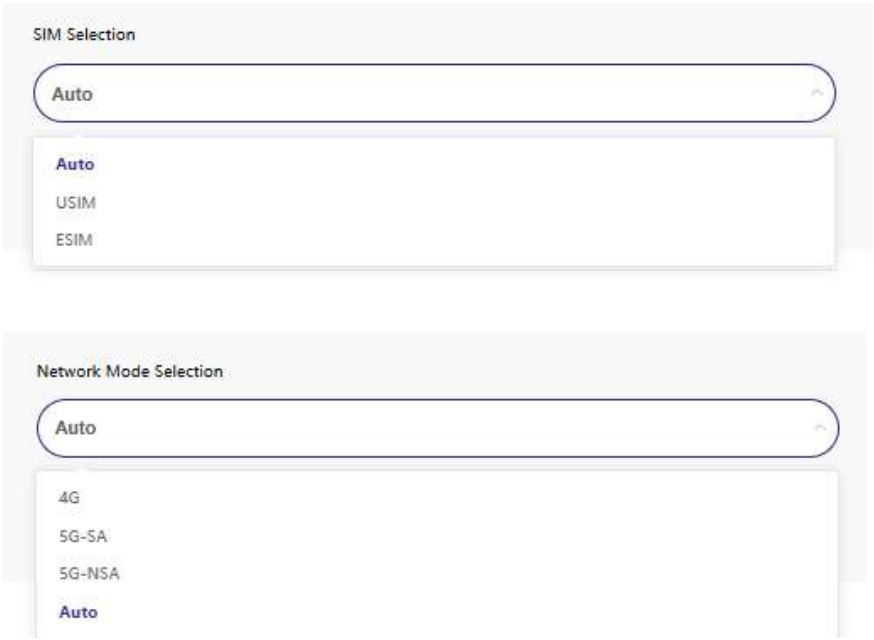


Sl. 32 — Mreža > Mobilna podešavanja

Režim mreže	Opis
Auto	Ruter bira najbolju dostupnu mrežu. Preporučeno.
5G-SA	5G Standalone: 5G mreža sa 5G osnovnom mrežom. Najniža latencija, tamo gde vaš operater to omogućava.
5G-NSA	5G Non-Standalone: 5G radio u kombinaciji sa 4G mrežom. Najčešći režim 5G mreže.
4G	Ruter koristi samo 4G (LTE) mrežu.

Upozorenje: Roaming može prouzrokovati dodatne troškove, u zavisnosti od vašeg mobilnog paketa. Proverite uslove vašeg paketa pre nego što omogućite **Data Roaming**.

APN podešavanja: Access Point Name (APN) govori ruteru kako da se poveže na Internet preko vašeg operatera. Stranica prikazuje četiri profila. Omogućite profil pomoću njegovog SWITCH-a, kliknite na **Edit** da izmenite njegov APN naziv, korisničko ime i lozinku, ili na **Delete** da ga obrišete, a zatim kliknite na **Apply**.

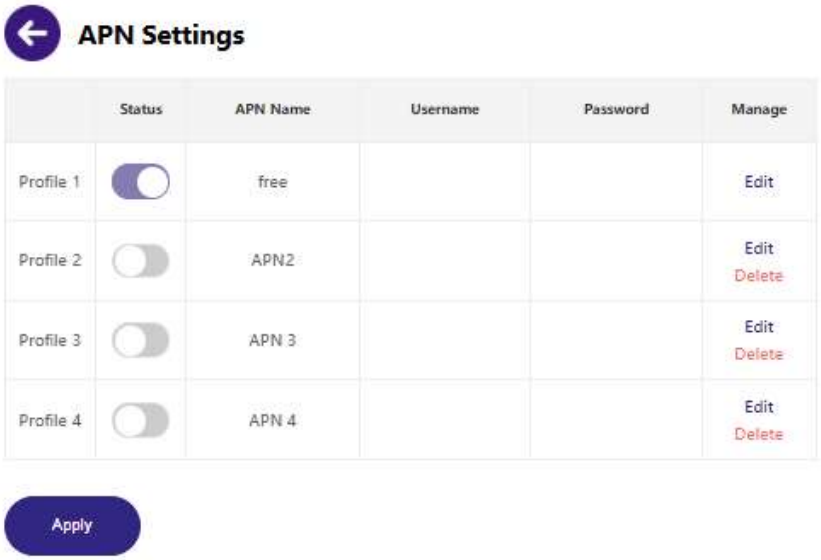

Sl. 33 — Mreža > Mobilna podešavanja


Ako mobilna veza ne radi, proverite APN podešavanja:

- Proverite **APN naziv**, **korisničko ime** i **lozinku** na sajtu vašeg mobilnog operatera.
- Proverite **PDP tip**: neki operateri podržavaju samo **IPv4**, dok drugi **IPv4v6**.
- Proverite da li vaš paket dozvoljava mobilne podatke i da li je APN dozvoljen kada ste u inostranstvu (roaming).


9.2 Konfiguracija saobraćaja

Putanja: Mreža > Mobilna podešavanja > Konfiguracija saobraćaja

Podesite dnevno i/ili mesečno ograničenje podataka. Kada se dostigne ograničenje, mobilna veza se prekida i prikazuje se poruka.

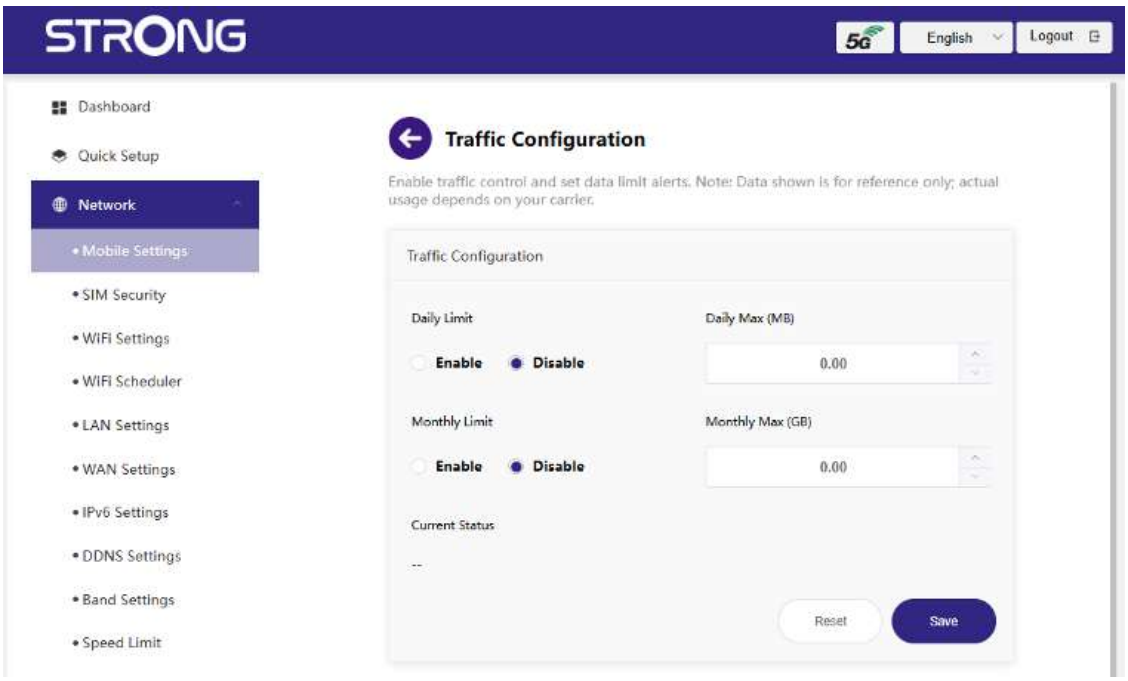

Sl. 34 — Mreža > Konfiguracija saobraćaja

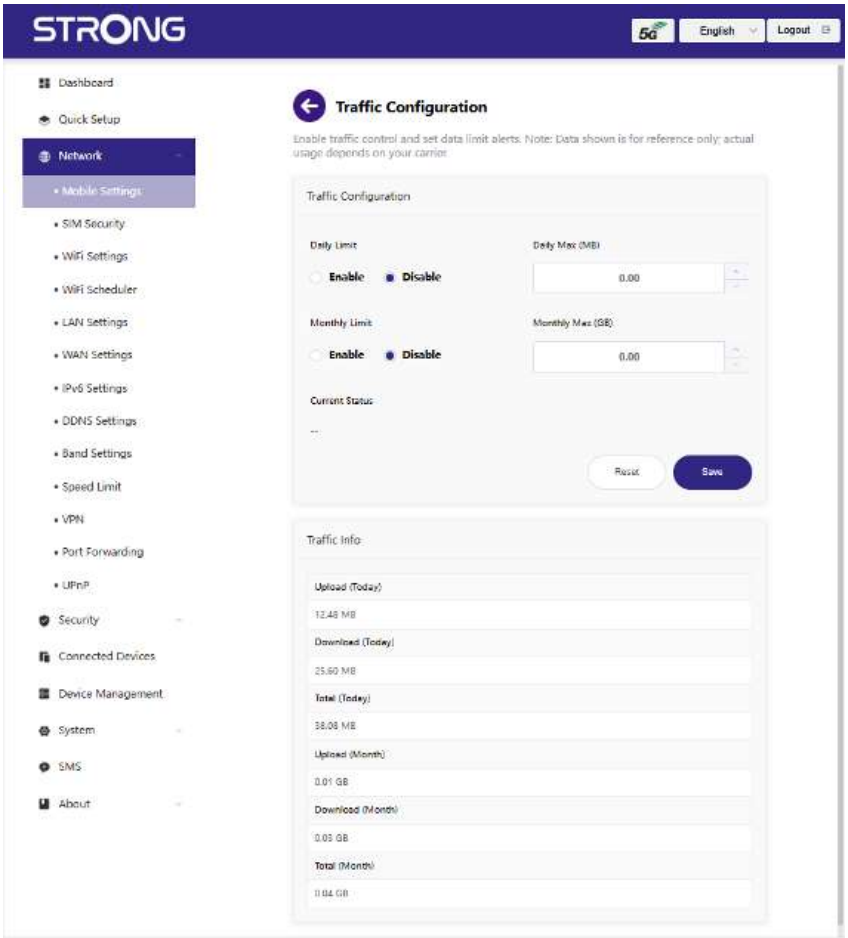


Sl. 35 — Mreža > Konfiguracija saobraćaja

Podešavanje	Opis
Dnevno ograničenje / Dnevni maksimum (MB)	**Omogućavanje** aktivira dnevno ograničenje. Unesite ograničenje u MB.


Podešavanje	Opis
Mesečno ograničenje / Mesečni maksimum (GB)	**Omogućavanje** aktivira mesečno ograničenje. Unesite ograničenje u GB.
Trenutni status	Pokazuje da li je ograničenje prekoračeno (na primer **Dnevna i mesečna ograničenja saobraćaja nisu prekoračena**).
Informacije o saobraćaju	Upload, download i ukupni podaci za dan i za mesec.

Napomena: Prikazani podaci su samo za referencu. Stvarna upotreba zavisi od vašeg operatera.

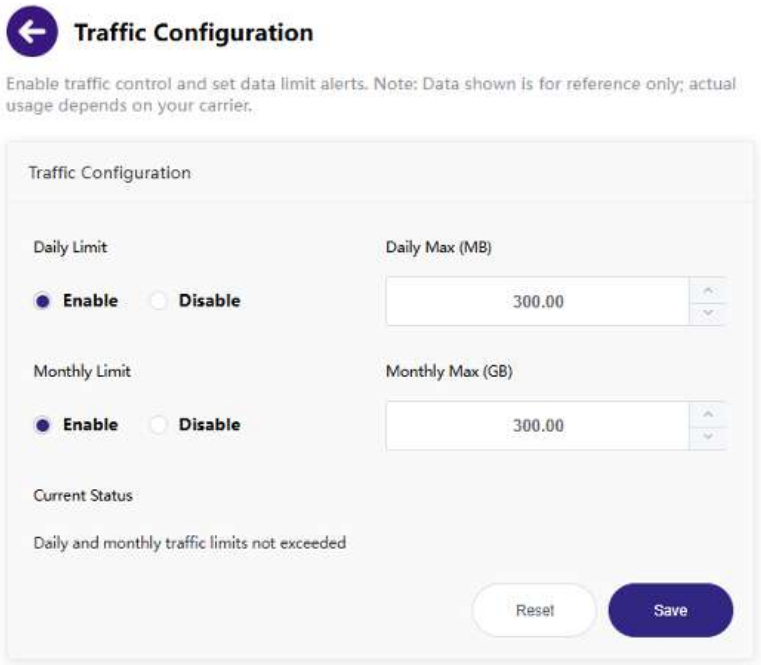

Slika 36 — Mreža > Konfiguracija saobraćaja

Kada je ograničenje premašeno, pojavljuje se poruka **Saveti** i mobilna veza se prekida. Da biste povratili vezu:

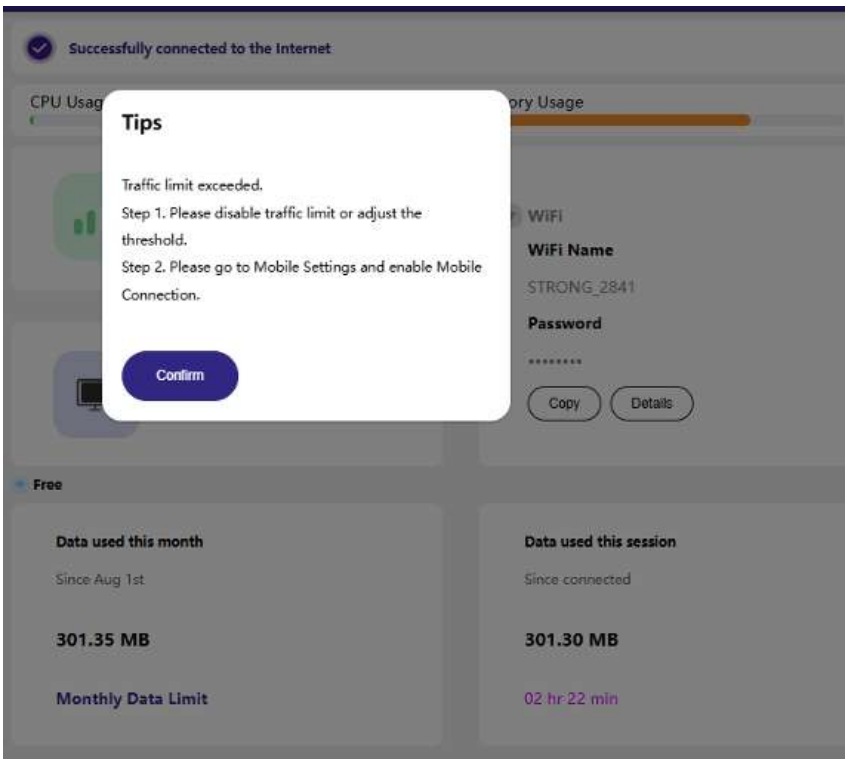


Slika 37 — Mreža > Konfiguracija saobraćaja

1. Kliknite na **Potvrdi**.
2. U **Konfiguraciji saobraćaja** onemogućite ograničenje ili povećajte prag, a zatim kliknite na **Sačuvaj**.
3. Idite na **Mreža > Mobilna podešavanja** i omogućite **Mobilnu vezu**.

9.3 SIM bezbednost


Putanja: Mreža > SIM bezbednost

Kada je **SIM bezbednost** omogućena, SIM PIN je potreban svaki put kada koristite ruter.

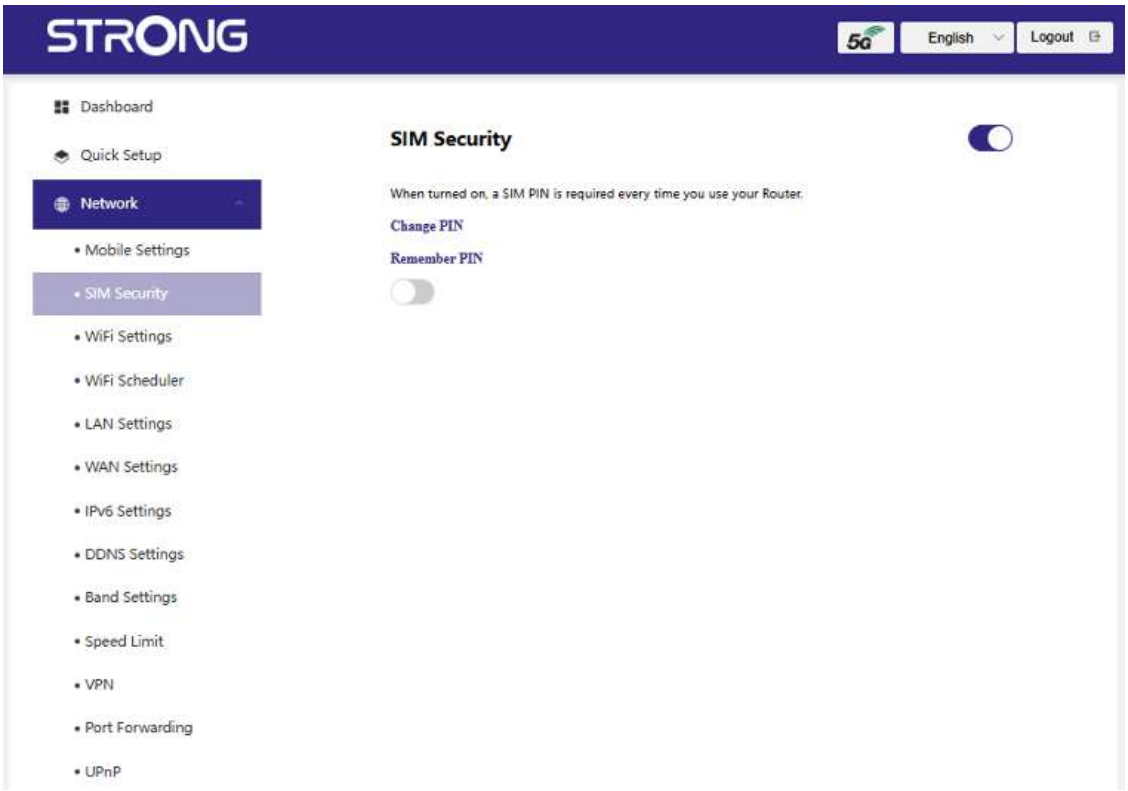


Slika 38 — Mreža > SIM bezbednost

Podešavanje	Opis
SIM bezbednost	Omogućava ili onemogućava PIN kod SIM kartice. Unesite ispravan PIN da biste potvrdili izmenu.
Promenite PIN	Unesite trenutni PIN, zatim novi PIN dva puta i kliknite na **Sačuvaj**.
Zapamti PIN	PIN se ne traži nakon ponovnog pokretanja rutera. PIN će ponovo biti zatražen ako izvadite i ponovo ubacite SIM karticu.

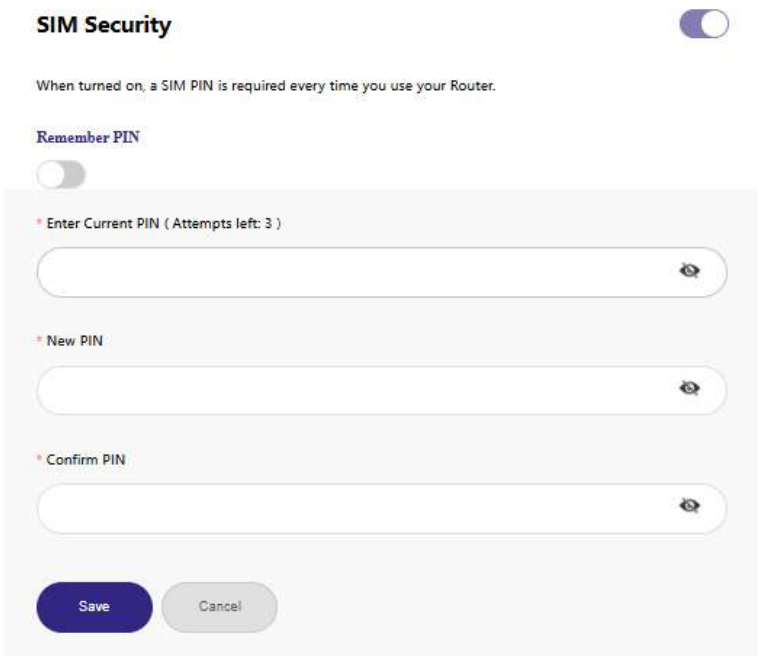

Slika 39 — Mreža > SIM bezbednost

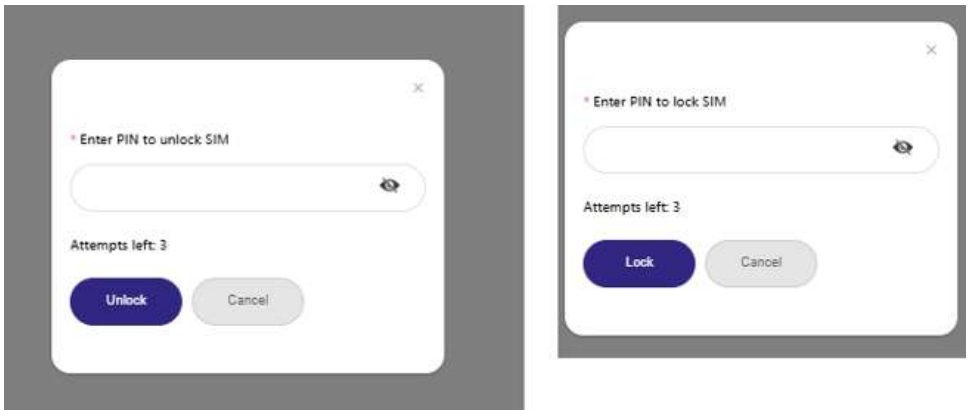

Slika 40 — Mreža > SIM bezbednost


Da biste **omogućili** PIN, uključite SIM bezbednost, unesite PIN u prozor **Unesite PIN za zaključavanje SIM-a** i kliknite na **Zaključaj**. Da biste ga **onemogućili**, isključite SIM bezbednost, unesite PIN u prozor **Unesite PIN za otključavanje SIM-a** i kliknite na **Otključaj**.

Upozorenje: Svaka pogrešna unosa smanjuje broj preostalih pokušaja. Nakon tri pogrešna unosa, SIM kartica se blokira i potreban vam je PUK kod od vašeg operatera.


9.4 WiFi podešavanja

Putanja: Mreža > WiFi podešavanja


Ova stranica prikazuje podešavanja Wi-Fi mreže. Izaberite karticu **2.4 GHz** ili **5 GHz** da biste prikazali podešavanja svake frekvencije.

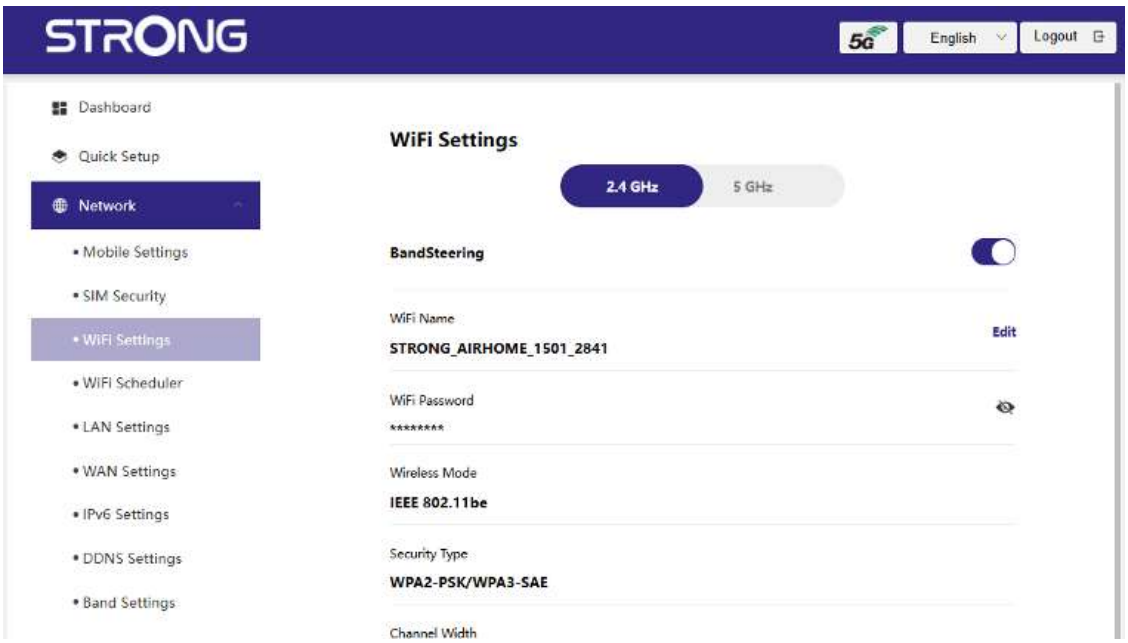

Slika 41 — Mreža > WiFi podešavanja

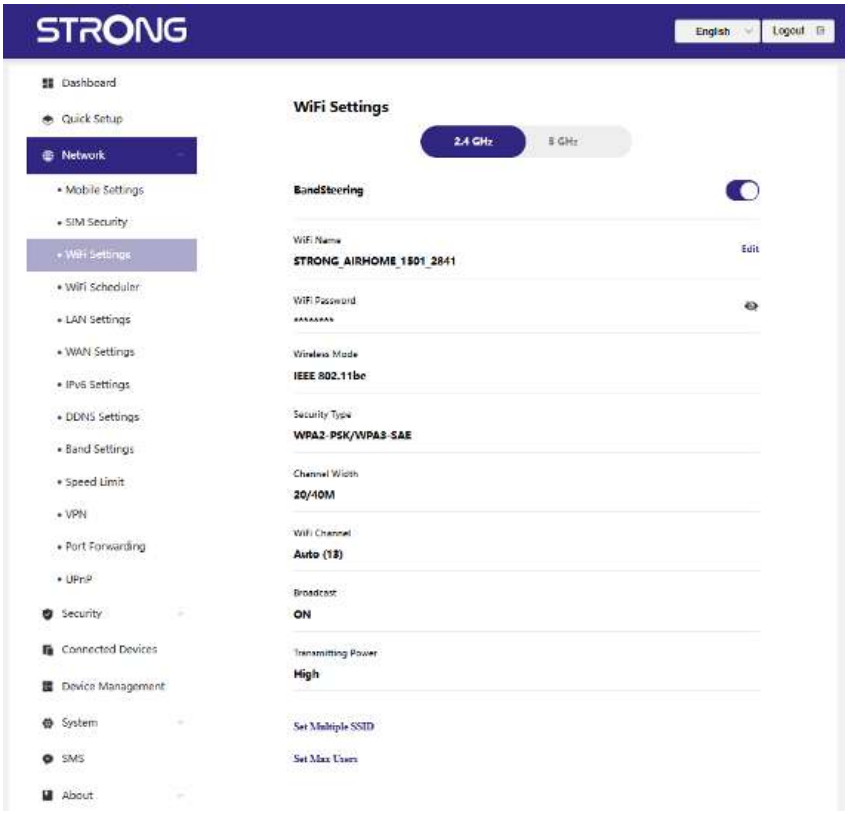


Slika 42 — Mreža > WiFi podešavanja

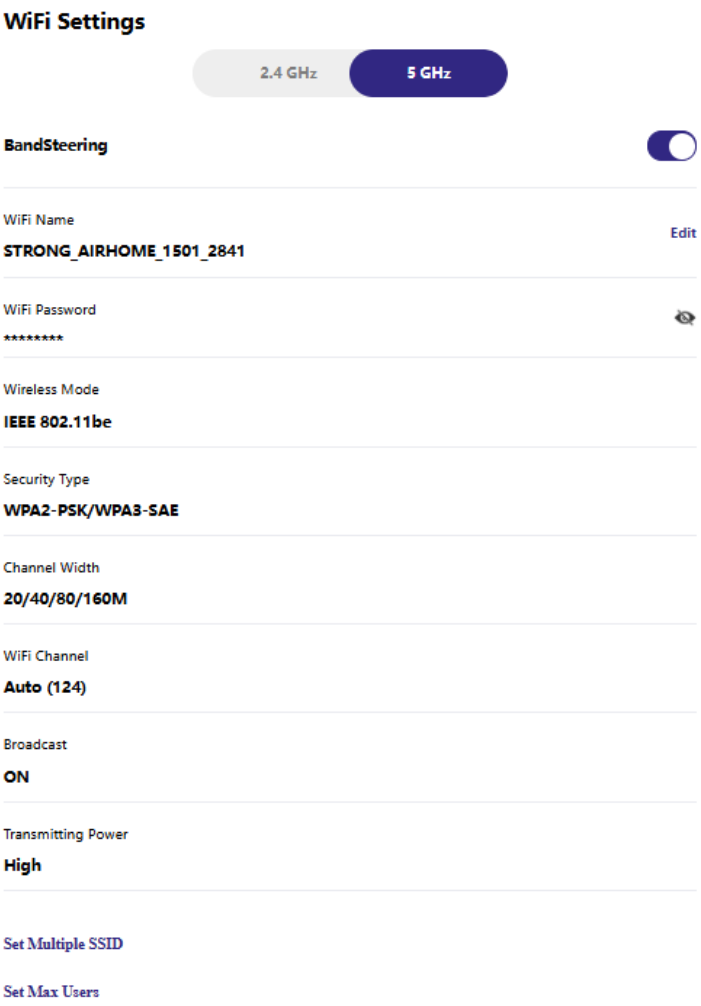


Slika 43 — Mreža > WiFi podešavanja


BandSteering je podrazumevano omogućen: obe frekvencije koriste isto Wi-Fi ime, a ruter povezuje svaki uređaj na najbolju frekvenciju. Da biste koristili dve odvojene mreže, onemogućite BandSteering i kliknite na **Potvrdi**. Zatim se frekvencija dodaje na kraj svakog Wi-Fi imena (**_2.4GHz** i **_5GHz**), a u svakoj kartici se pojavljuje prekidač za uključivanje ili isključivanje te frekvencije.

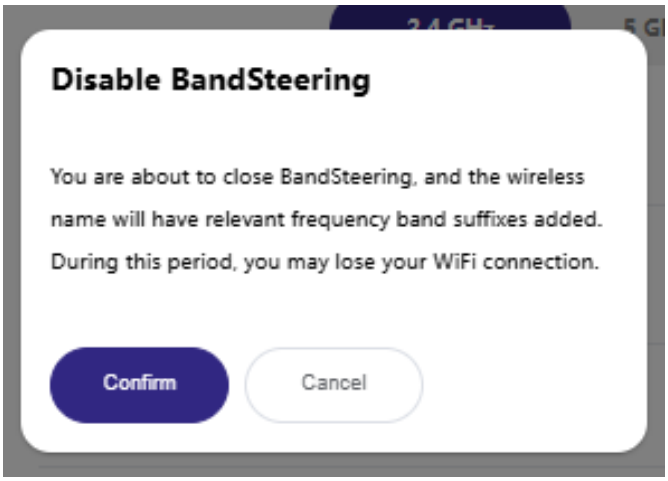


Slika 44 — Mreža > WiFi podešavanja

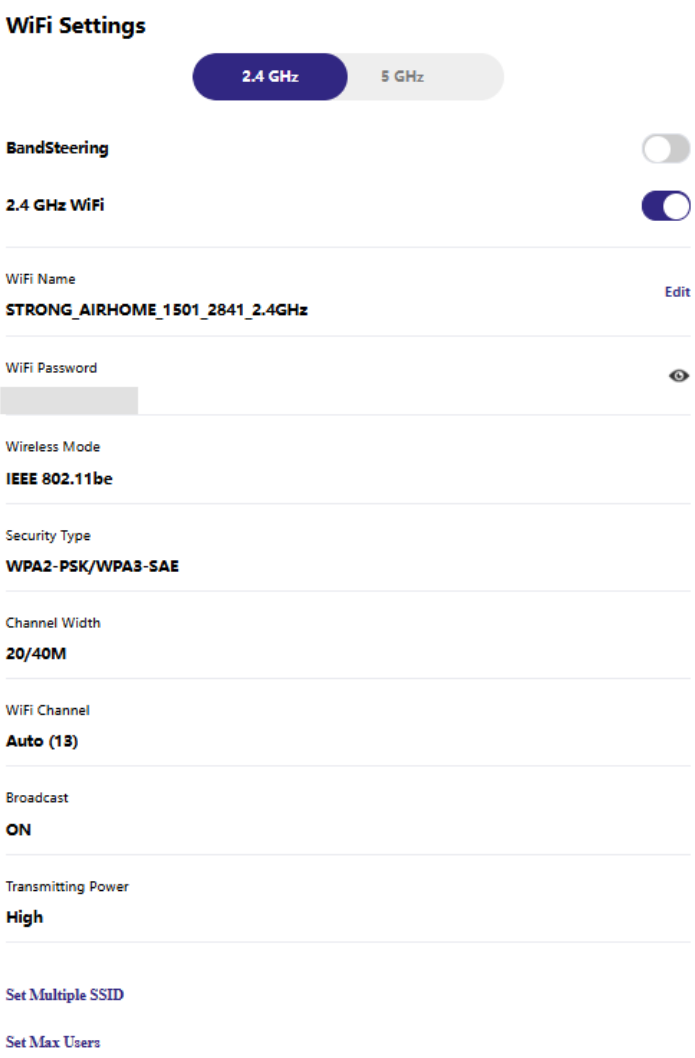

Slika 45 — Mreža > WiFi podešavanja

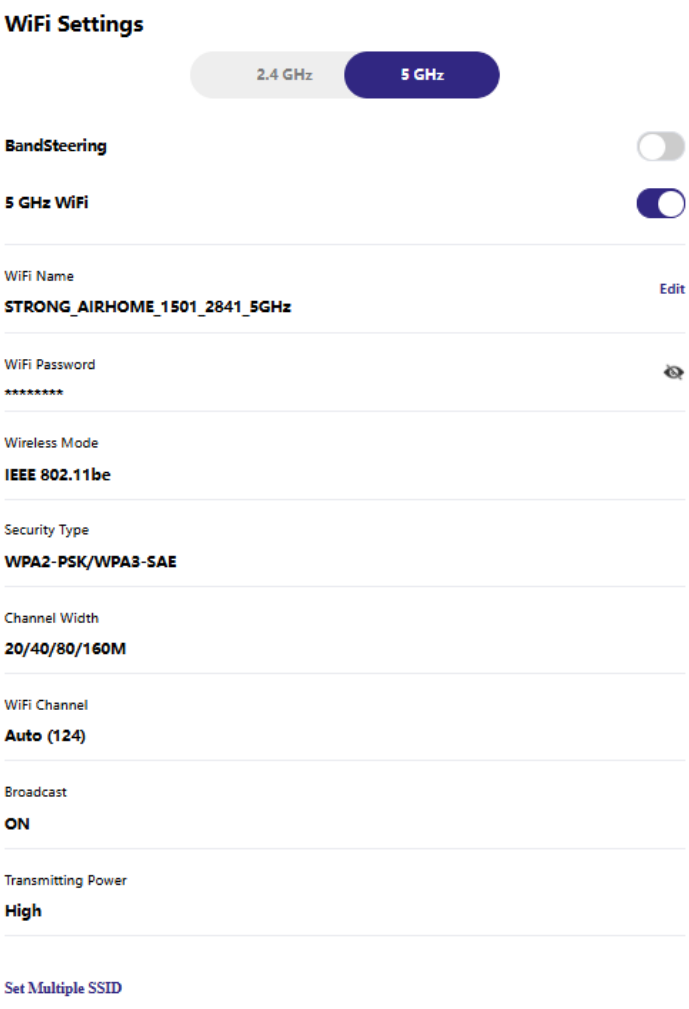


Slika 46 — Mreža > WiFi podešavanja

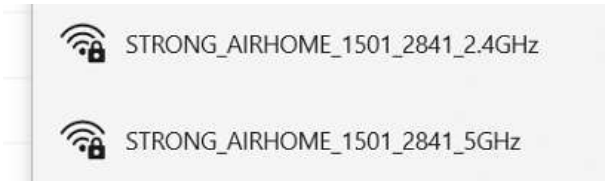


Slika 47 — Mreža > WiFi podešavanja

Napomena: Wi-Fi 7 uređaji mogu koristiti 2.4 GHz i 5 GHz frekvencije istovremeno zahvaljujući **Multi-Link Operation (MLO)**, što zahteva isto Wi-Fi ime na obe frekvencije. Ostavite **BandSteering omogućen** da biste iskoristili ovu prednost.

Da biste promenili podešavanja, kliknite na **Izmeni**, izmenite podešavanja, a zatim kliknite na **Sačuvaj**. Kada je BandSteering omogućen, ime, lozinka i tip bezbednosti se podešavaju u kartici 2.4 GHz i primenjuju se na obe frekvencije; u kartici 5 GHz su onemogućeni za izmenu.

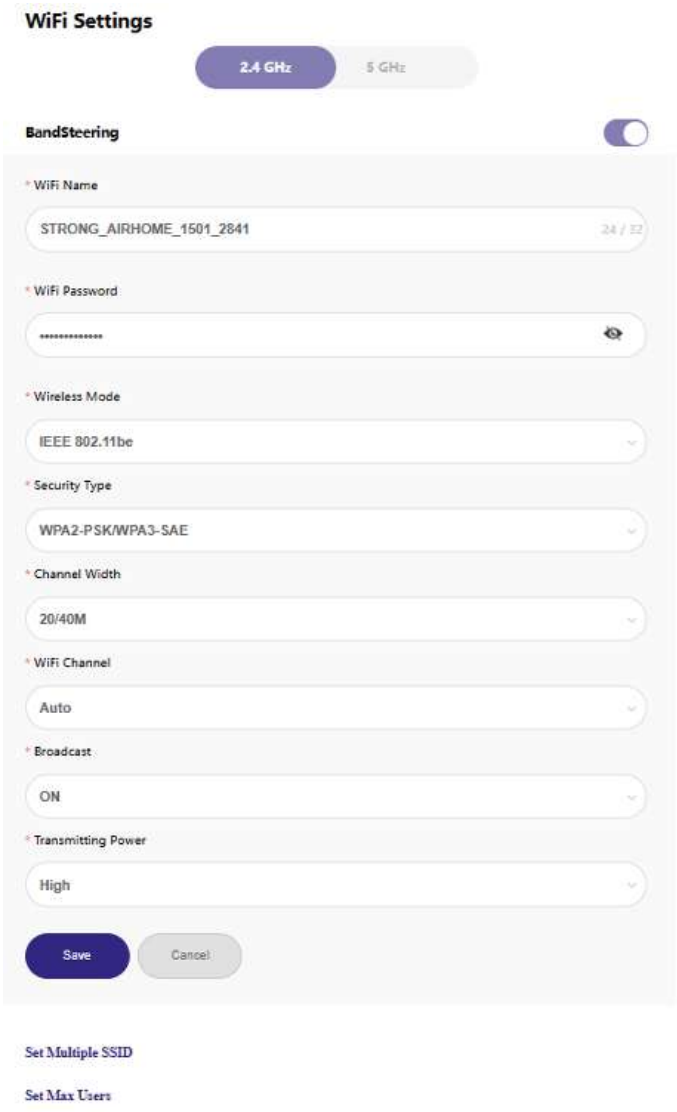


Slika 48 — Mreža > WiFi podešavanja

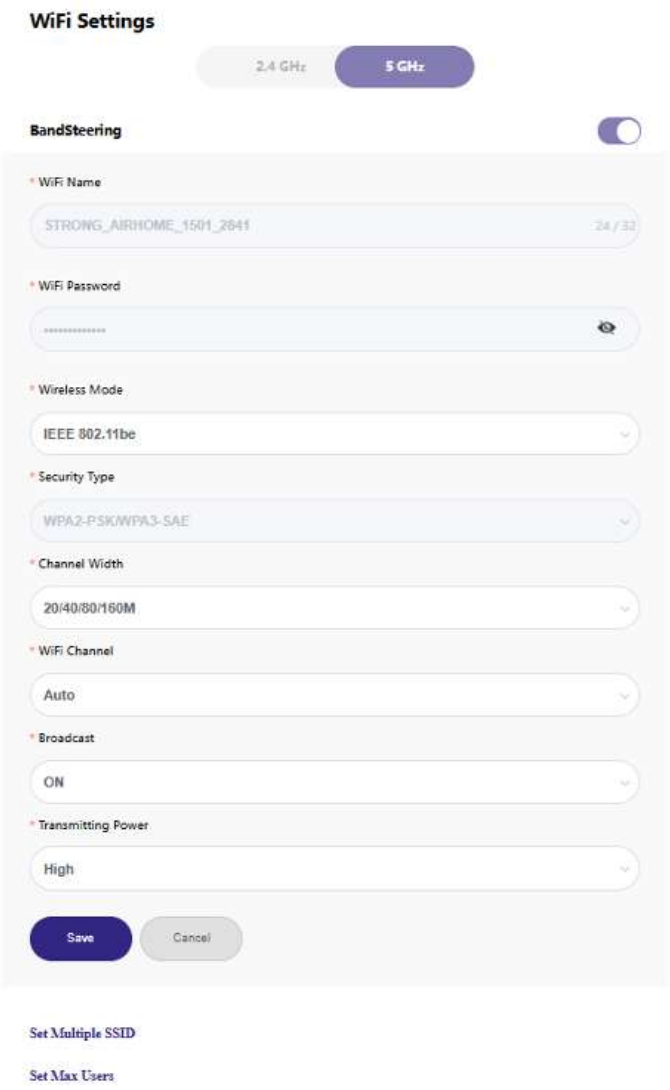


Slika 49 — Mreža > WiFi podešavanja

Podešavanje	2.4 GHz	5 GHz
WiFi naziv / WiFi lozinka	Do 32 karaktera.	Do 32 karaktera.
Bežični režim	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11b/g, 802.11n, 802.11b/g/n, 802.11ax, **802.11be** (podrazumevano).	IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11a/n/ac, 802.11ax, **802.11be** (podrazumevano).
Tip bezbednosti	**WPA2-PSK/WPA3-SAE** (podrazumevano), WPA3-SAE (AES), WPA/WPA2-PSK mešovito, WPA2-PSK (TKIP+AES), WPA2-PSK (AES), Otvoreno.	Isto kao 2,4 GHz.
Širina kanala	20M, **20/40M** (podrazumevano).	20M, 20/40M, 20/40/80M, **20/40/80/160M** (podrazumevano).
WiFi kanal	**Automatski** (podrazumevano), od 1 do 13.	**Automatski** (podrazumevano), 36, 40, 44, 48, od 52 do 64 (DFS), od 100 do 128 (DFS). Sa širinom od 20M: takođe od 132 do 140 (DFS).

Podešavanje	2.4 GHz	5 GHz
Emitovanje	**UKLJUČENO** (podrazumevano): naziv mreže je vidljiv. **ISKLJUČENO**: skrivena mreža.	Isto kao 2,4 GHz.
Snaga prenosa	**Visoko** (podrazumevano), Srednje, Nisko.	Isto kao 2,4 GHz.

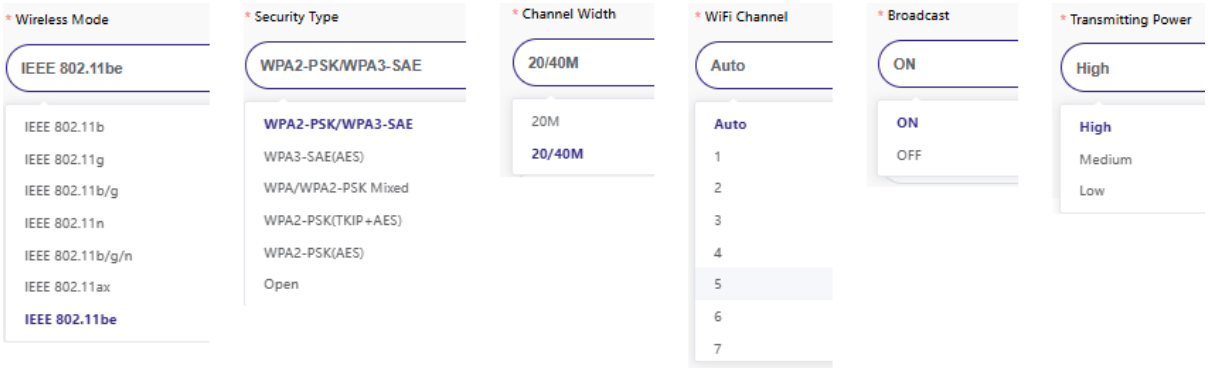

Sl. 50 — Mreža > WiFi podešavanja

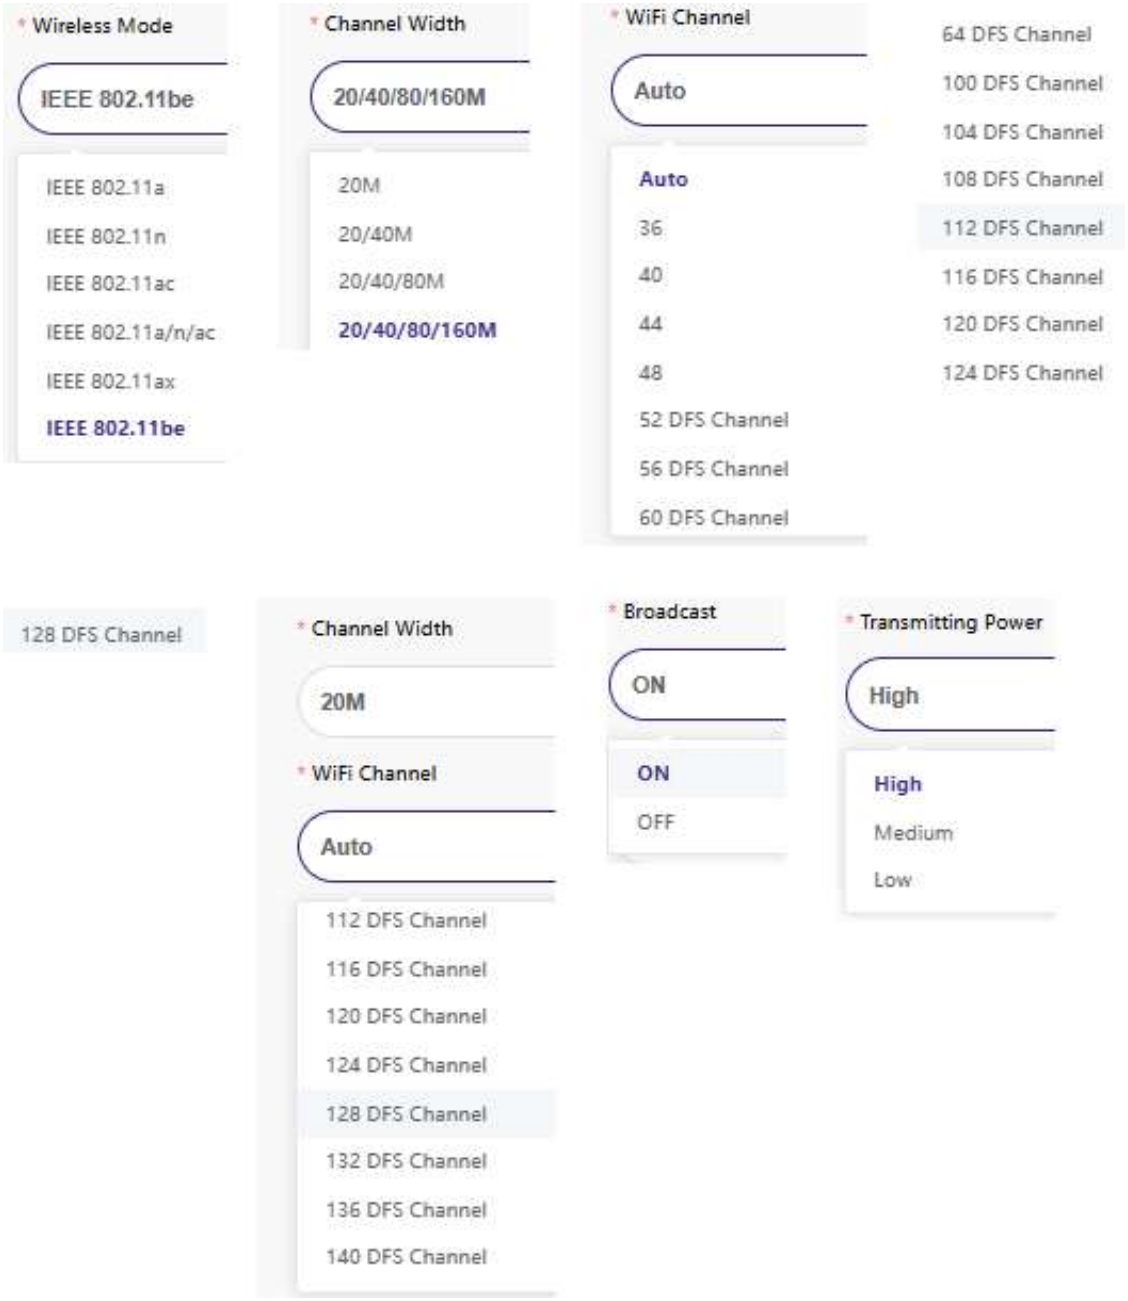

Sl. 51 — Mreža > WiFi podešavanja

Upozorenje: Otvorena bezbednost ostavlja vašu Wi-Fi mrežu nezaštićenom: bilo ko u blizini može da se poveže na nju. Koristite **WPA2-PSK/WPA3-SAE** kad god je to moguće. Koristite WPA2-PSK (AES) samo za starije uređaje koji ne podržavaju WPA3.

Izbor opsega:

Opseg	Prednosti	Ograničenja
2.4 GHz	Veći domet i bolja penetracija kroz zidove. Nema DFS kanala: nema iznenadne promene kanala.	Niža brzina. Zagušen opseg, deli se sa mnogim uređajima (Bluetooth, mikrotalasne rerne, kamere, povezani uređaji).
5 GHz	Veća brzina i manje smetnji. Preporučuje se za kućnu kancelariju, strimovanje i igranje u blizini rutera.	Kraći domet i slabija penetracija kroz zidove.

DFS kanali: na opsegu od 5 GHz, kanali od 52 do 140 su DFS kanali (Dinamički izbor frekvencije). Pre korišćenja, ruter proverava prisustvo radarskih signala, kako to zahtevaju evropski propisi. Kada ruter


pokrene DFS kanal, mreži od 5 GHz može biti potrebno oko **60 sekundi** da se pojavi. Ako se detektuje radar, ruter automatski menja kanal i Wi-Fi uređaji mogu biti privremeno isključeni.

> **Savet:** Ako se vaša 5 GHz veza povremeno prekida, izaberite kanal koji nije DFS (**36, 40, 44 ili 48**). Na opsegu od 2,4 GHz, kanali **1, 6 i 11** se ne preklapaju i obično pružaju najstabilniju vezu.


9.5 Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

Putanja: Mreža > WiFi podešavanja > Postavi višestruki SSID


Kreirajte do četiri dodatne Wi-Fi mreže po opsegu, na primer gostujuću mrežu koja omogućava pristup internetu bez deljenja vaše glavne Wi-Fi lozinke.

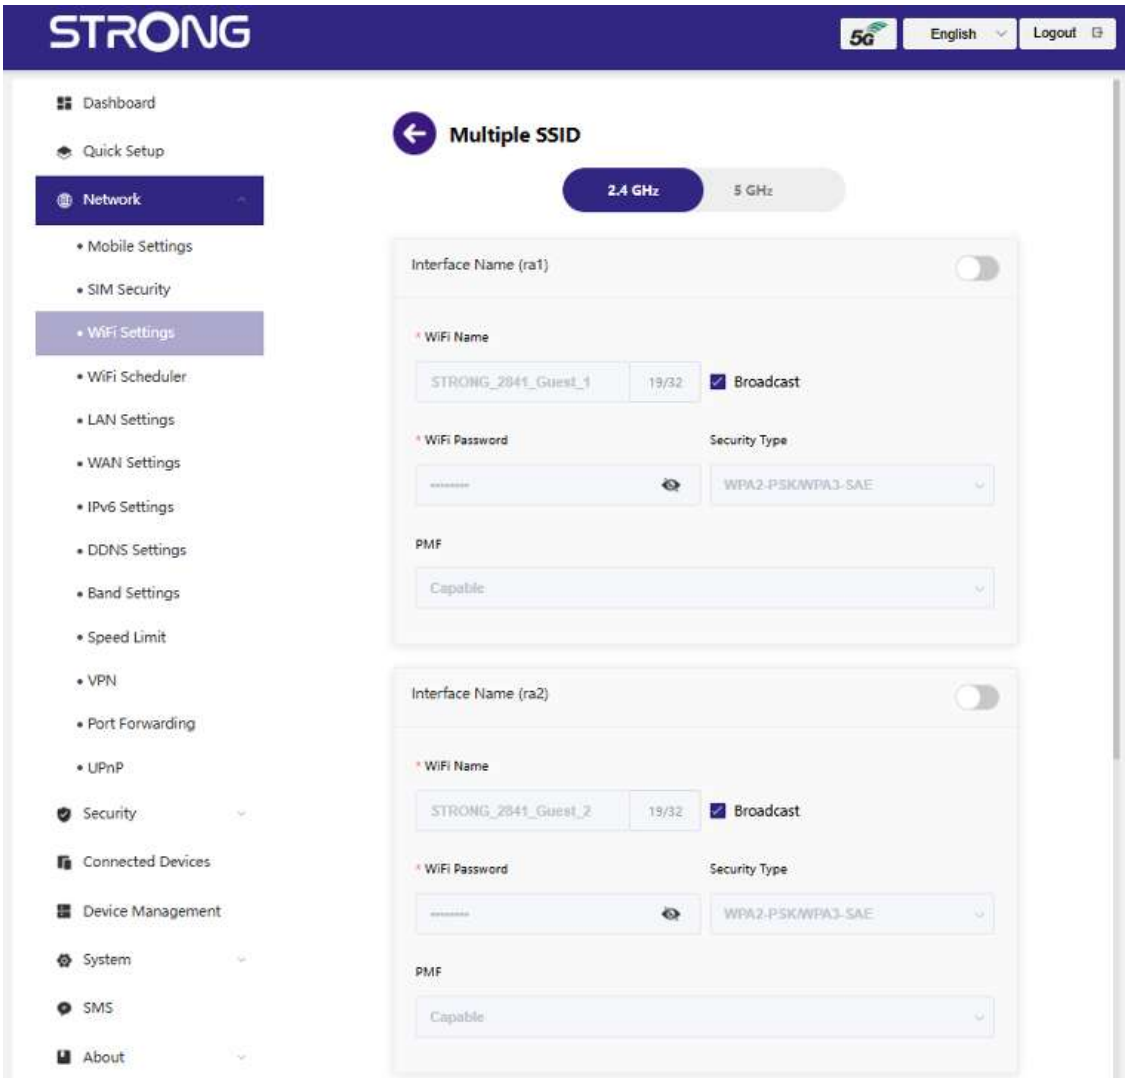


Sl. 52 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

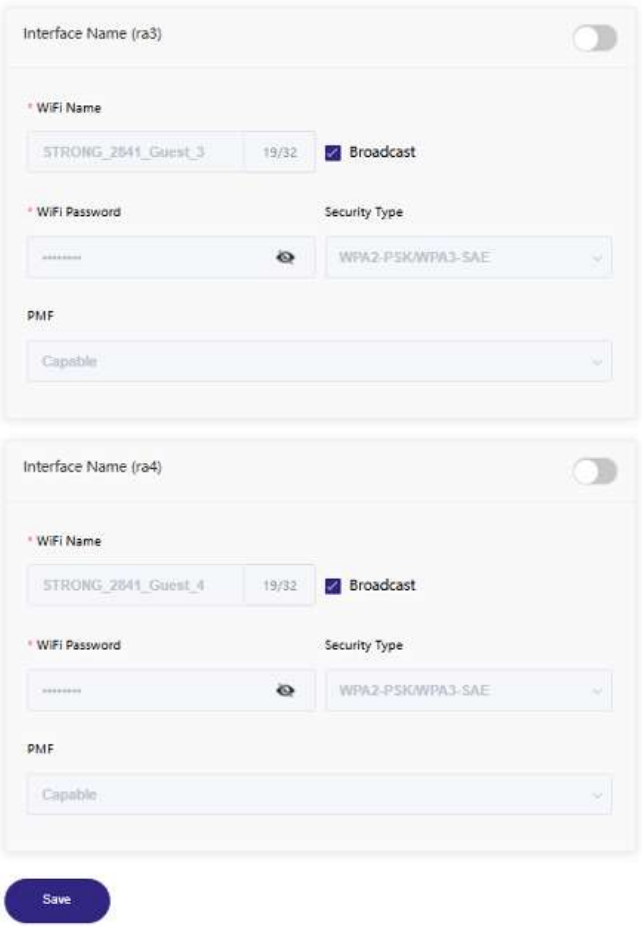

Sl. 53 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

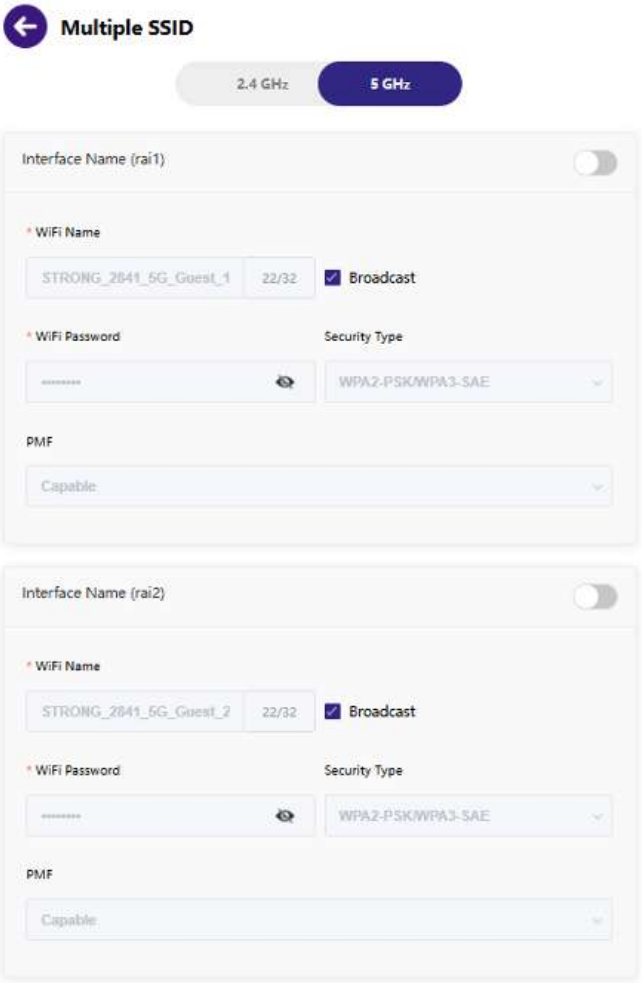

Sl. 54 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

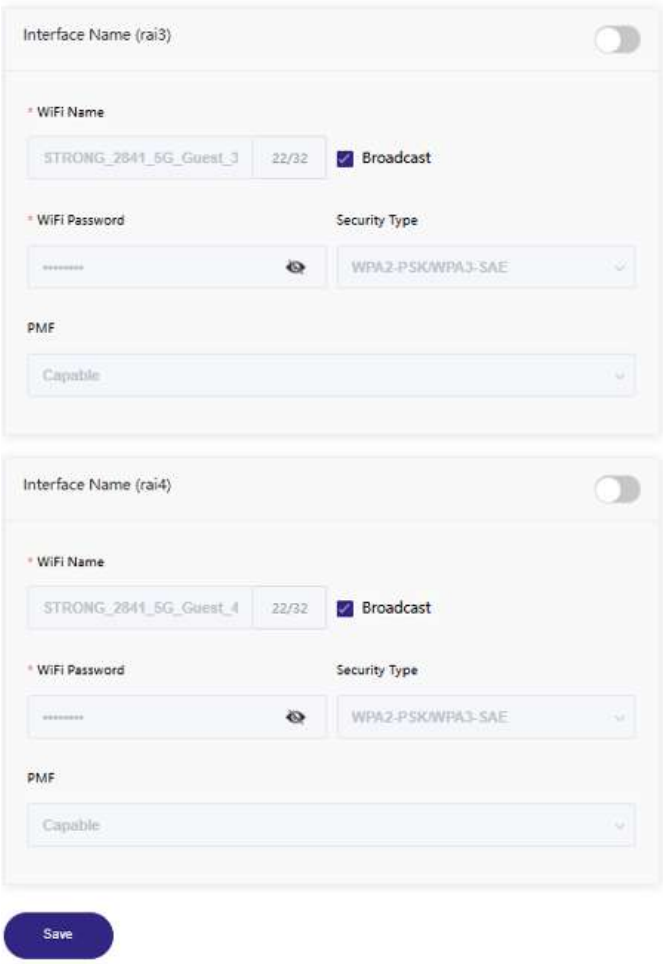

Sl. 55 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

1. Izaberite karticu **2,4 GHz** ili **5 GHz**.
2. Omogućite interfejs pomoću njegovog SWITCH-a.
3. Unesite **naziv WiFi mreže** (do 32 karaktera) i **WiFi lozinku**.
4. Izaberite **Emitovanje** da bi naziv mreže bio vidljiv.
5. Izaberite **tip bezbednosti** i podešavanje **PMF**.
6. Kliknite na **Sačuvaj**.




Slika 56 — Mreža > Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi)

PMF (Protected Management Frames) štiti Wi-Fi upravljačke poruke od određenih napada. Podešeno je na **Capable**: uređaji koji podržavaju PMF ga koriste, ostali se i dalje mogu povezati.


9.6 Maksimalan broj korisnika

Putanja: Mreža > WiFi podešavanja > Postavi maksimalan broj korisnika

Podesite maksimalan broj Wi-Fi veza za svaki opseg (podrazumevano: **128**). Izaberite opseg, kliknite na **Edit**, unesite broj i sačuvajte. Ukupan broj Wi-Fi korisnika rutera je zbir oba opsega.

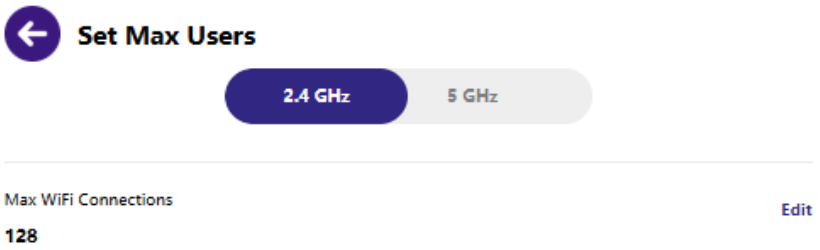

Slika 57 — Mreža > Maksimalan broj korisnika

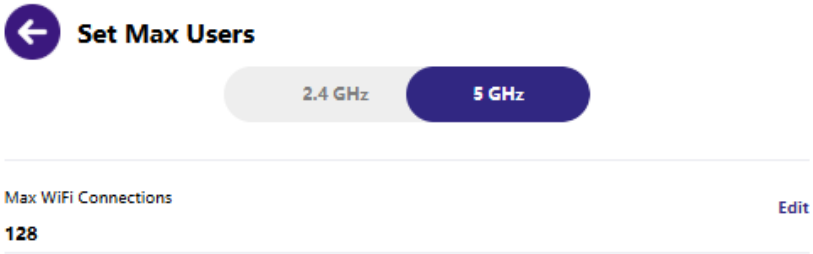


Slika 58 — Mreža > Maksimalan broj korisnika

Napomena: Za optimalne performanse, održavajte maksimalan broj veza ispod 128 po opsegu.

9.7 WiFi raspored


Putanja: Mreža > WiFi raspored

Automatski isključite Wi-Fi u određeno vreme, na primer noću. Trenutno vreme rutera prikazano je na vrhu stranice.

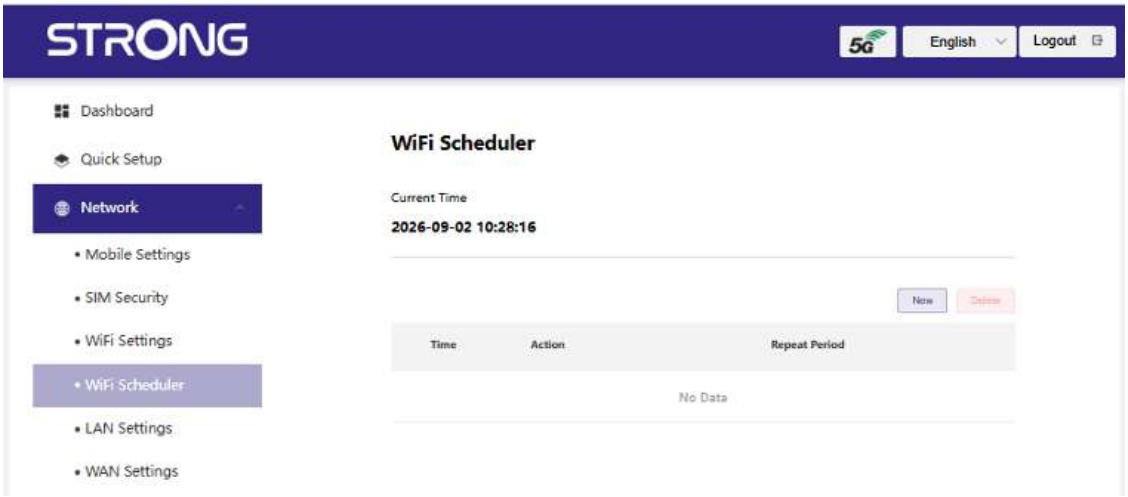


Slika 59 — Mreža > WiFi raspored


1. Kliknite na **New**.
2. Podesite opseg **Time** tokom kojeg je Wi-Fi isključen.
3. Izaberite dane u **Repeat Period** (od ponedeljka do nedelje).
4. Kliknite na **Confirm**. Pravilo se pojavljuje na listi sa akcijom **Close WiFi**.

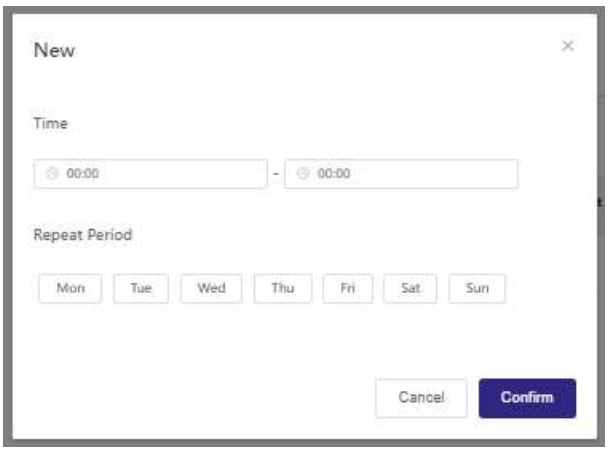

Slika 60 — Mreža > WiFi raspored

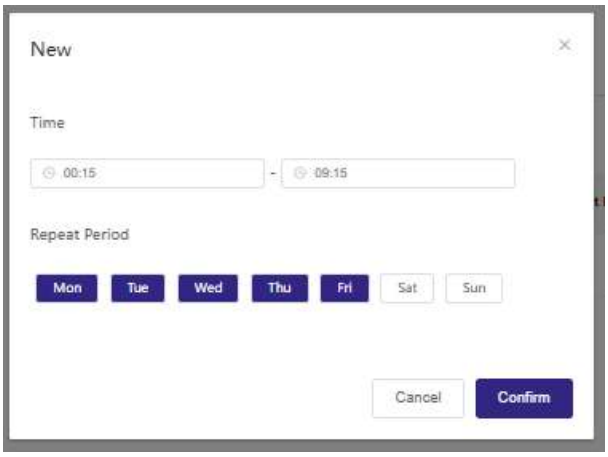

Slika 61 — Mreža > WiFi raspored

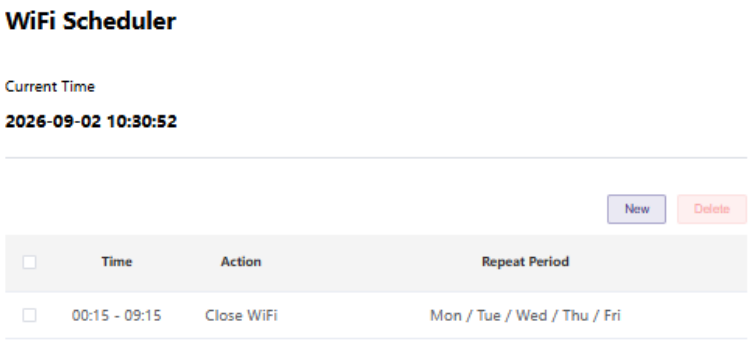

Slika 62 — Mreža > WiFi raspored


Da biste obrisali pravilo, označite njegovu kućicu i kliknite na **Delete**.

> **Napomena:** Raspored koristi vreme rutera. Proverite da li je vremenska zona ispravna u **System > NTP System Time** (odeljak 12.1).


9.8 LAN podešavanja

Putanja: Mreža > LAN podešavanja

Ova stranica podešava lokalnu mrežu rutera: njegovu IP adresu i automatsku dodelu adresa vašim uređajima (DHCP).

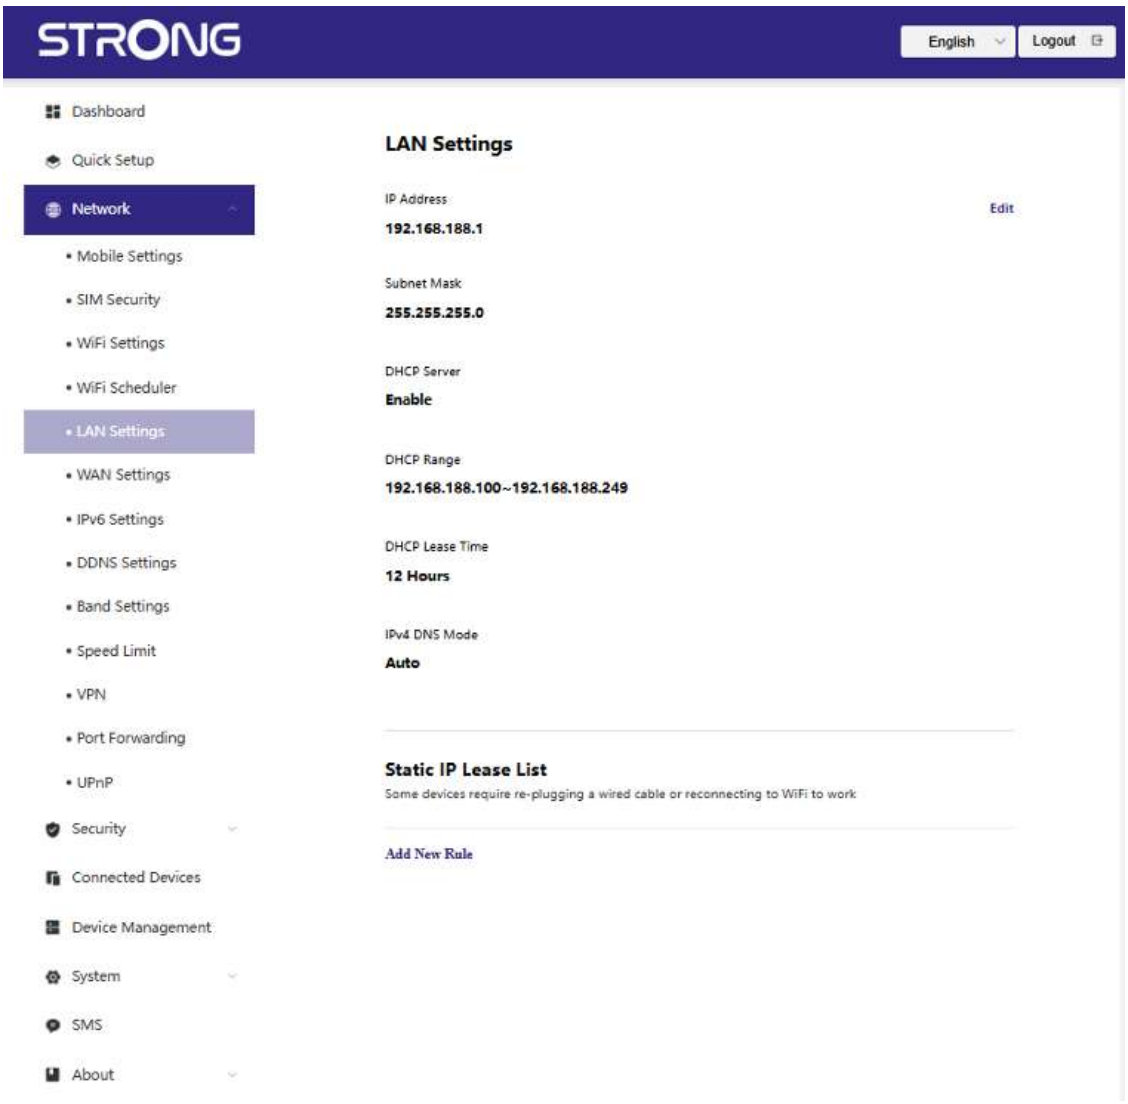


Slika 63 — Mreža > LAN podešavanja

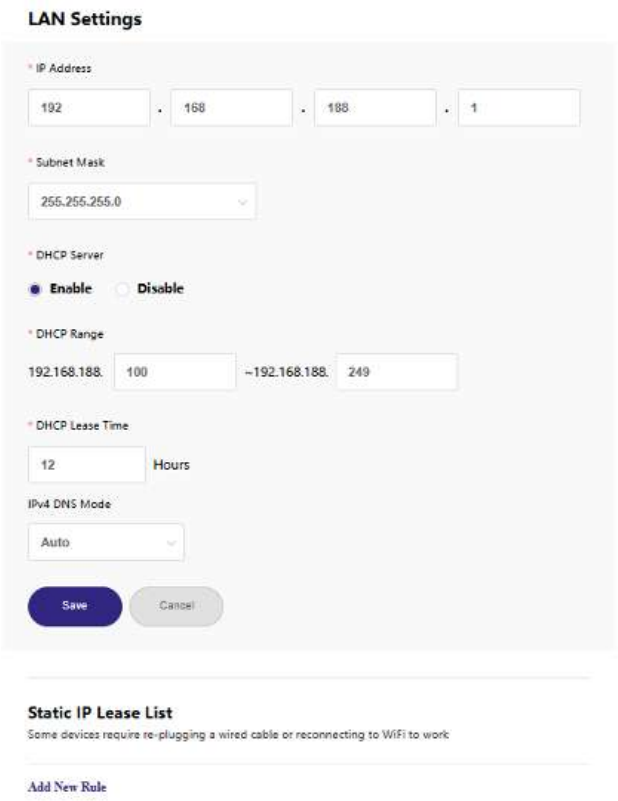

Slika 64 — Mreža > LAN podešavanja

Podešavanje	Opis
IP adresa	Adresa rutera na lokalnoj mreži (podrazumevano: **192.168.188.1**).
Mrežna maska	Podrazumevano: **255.255.255.0**.
DHCP server	**Omogućeno** (podrazumevano): ruter automatski dodeljuje IP adrese povezanim uređajima. **Onemogućeno**: svaki uređaj mora biti podešen sa fiksnom adresom.
DHCP opseg	Opseg dodeljenih adresa (podrazumevano: 192.168.188.**100** do 192.168.188.**249**).
DHCP vreme zakupa	Važenje dodeljene adrese, u satima (podrazumevano: **12**).
IPv4 DNS režim	**Auto** (DNS serveri operatera), ili **Static** sa **Primary** i **Secondary DNS serverom** po vašem izboru.

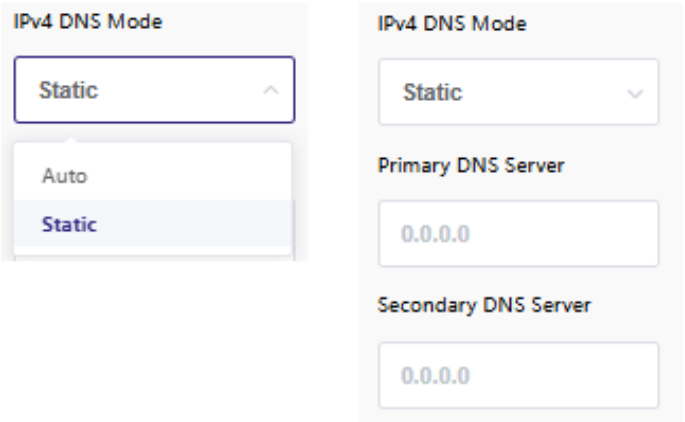

Slika 65 — Mreža > LAN podešavanja

DHCP ili statička IP adresa?

Tip	Kako funkcioniše	Kada ga koristiti
DHCP (automatski)	Ruter svakom uređaju dodeljuje adresu iz DHCP opsega kada se poveže. Adresa se može promeniti nakon isteka vremena zakupa.	Preporučuje se za većinu uređaja: telefone, računare, tablete.
Statička IP adresa (rezervisana)	Ruter uvek dodeljuje istu adresu uređaju, identifikovanom po njegovoj MAC adresi.	Uređaji kojima je potrebno pristupiti na fiksnoj adresi: štampač, NAS, kamera, gejming konzola sa prosleđivanjem portova.

Lista statičkih IP adresa: da biste uvek dodelili istu IP adresu uređaju, kliknite na **Dodaj novo pravilo**, unesite **Naziv hosta**, **MAC adresu** i **IP adresu** (u okviru 192.168.188.x), a zatim kliknite na **Sačuvaj**. Kliknite na **Otkaži** da biste odbacili pravilo. Neki uređaji moraju biti ponovo povezani (Ethernet kabl izvučen i ponovo priključen, ili Wi-Fi ponovo povezan) da bi se pravilo primenilo.




Slika 66 — Mreža > LAN podešavanja

Upozorenje: Ako promenite IP adresu rutera, veb interfejs će biti dostupan samo na novoj adresi. **http://setup.STRONG** ostaje najlakši način da mu pristupite.

9.9 WAN podešavanja


Putanja: Mreža > WAN podešavanja

Podesite **WAN/LAN** port kada je povezan na postojeću internet liniju (poglavlje 4.6). Stranica prikazuje status WAN veze: datum, vreme povezivanja, IP adresu, gejtvej i DNS servere.

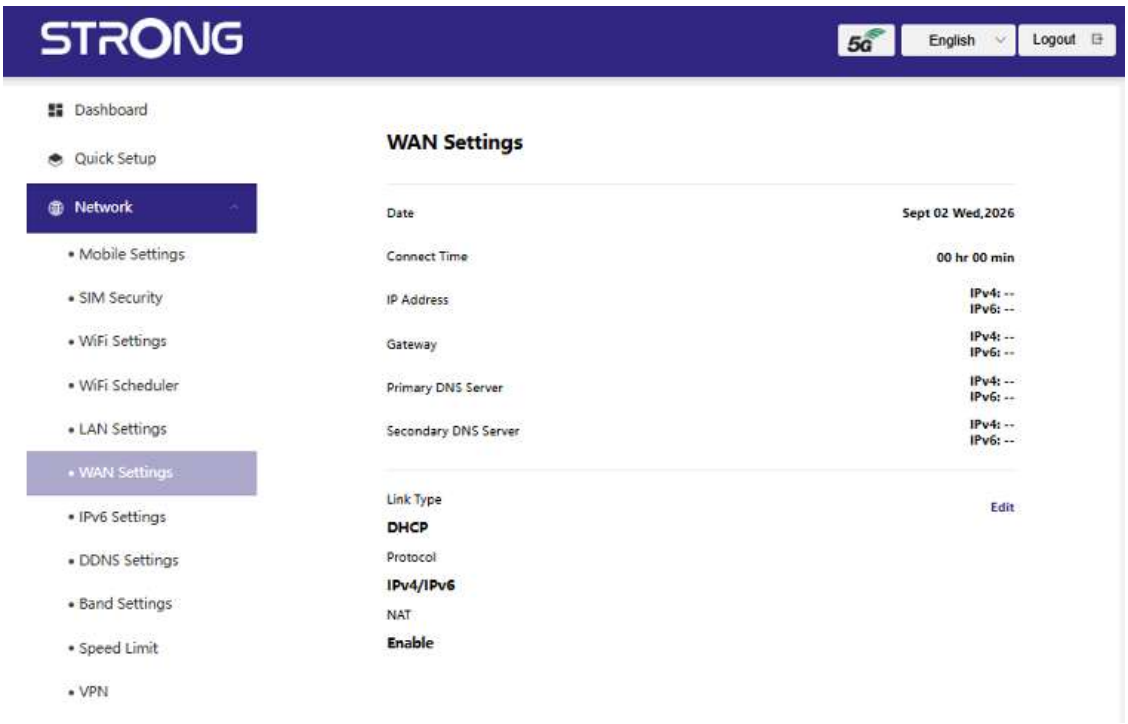

Slika 67 — Mreža > WAN podešavanja

Podešavanje	Opis
Tip veze	**DHCP**: internet uređaj automatski dodeljuje adresu ruteru (najčešće). **PPPoE**: povezivanje sa korisničkim imenom i lozinkom koje obezbeđuje vaš internet provajder. **Statička**: fiksna adresa koju obezbeđuje vaš internet provajder. **Samo LAN**: WAN/LAN port funkcioniše kao drugi LAN port za žični uređaj.
Protokol	**IPv4**, **IPv6** ili **IPv4/IPv6** (podrazumevano).
NAT	Prevod mrežnih adresa (NAT): deli internet vezu između svih vaših uređaja. Podrazumevano je omogućeno; ostavite ovu opciju uključenu.

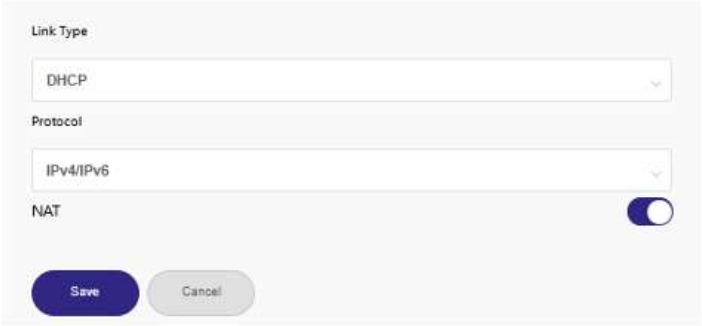

Slika 68 — Mreža > WAN podešavanja




Slika 69 — Mreža > WAN podešavanja

Savet: Provera IP adresa vaše veze: adresa koju dodeljuje mobilni operater prikazana je u **Mreža > Mobilna podešavanja > IP adresa**, adresa žične linije u **Mreža > WAN podešavanja**, adresa rutera u **Mreža > LAN podešavanja**, a adrese vaših uređaja u **Povezani uređaji**.

9.10 IPv6 podešavanja

Putanja: Mreža > IPv6 podešavanja

Omogućava ili onemogućava IPv6 na ruteru. Stranica prikazuje IPv6 adresu rutera i režim konfiguracije adrese (na primer **SLAAC**, automatska konfiguracija).

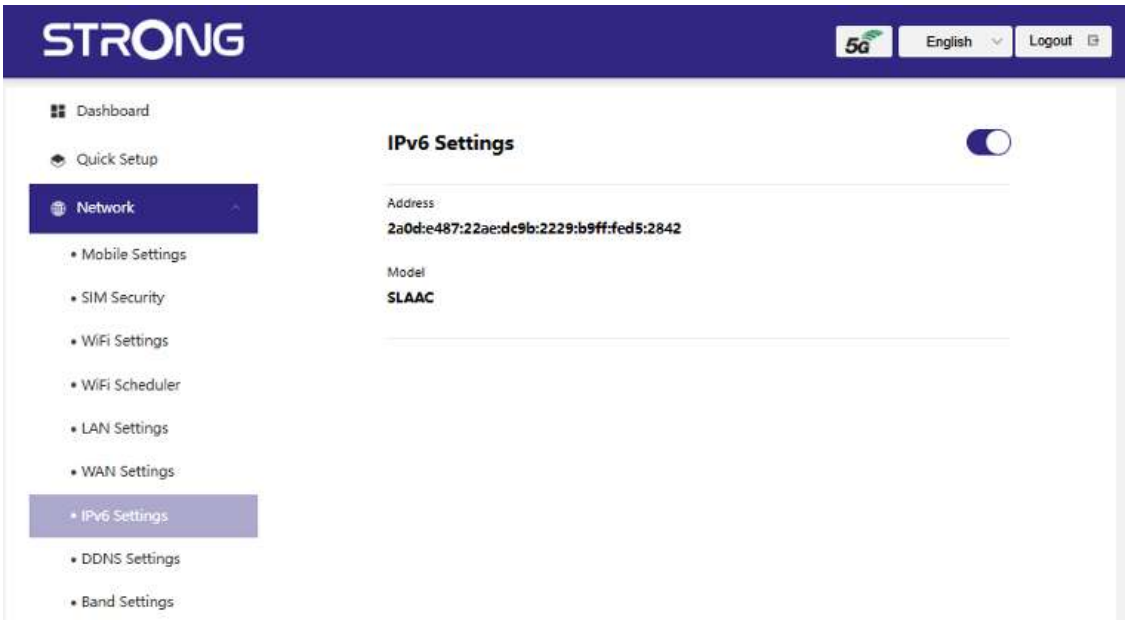


Slika 70 — Mreža > IPv6 podešavanja

Napomena: Većina servisa i dalje funkcioniše sa IPv4. Ostavite IPv6 omogućenim osim ako ga ne morate onemogućiti, na primer radi korišćenja opcije **Ograničenje brzine** (poglavlje 9.13).


9.11 DDNS podešavanja

Putanja: Mreža > DDNS podešavanja

Dinamički DNS (DDNS) povezuje naziv domena sa internet adresom rutera, čak i kada se ta adresa promeni. Korisno je za pristup uređaju u vašoj mreži sa spoljne lokacije, zajedno sa prosleđivanjem portova.

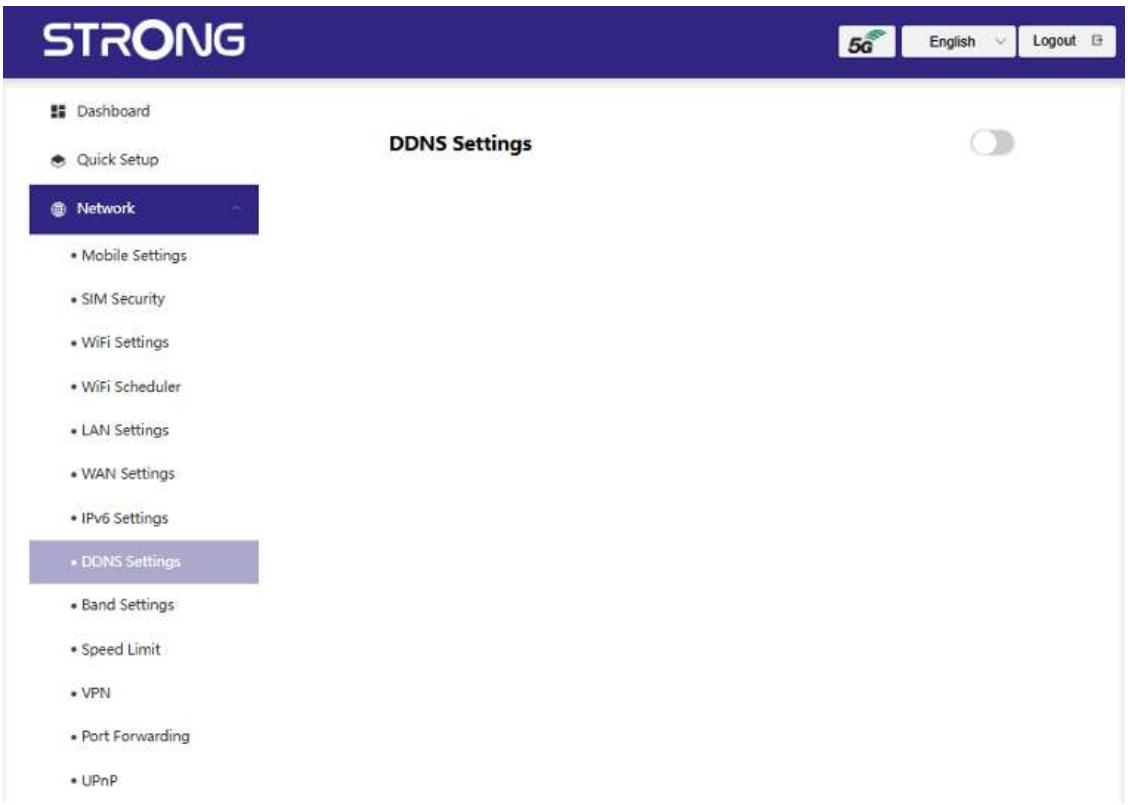


Slika 71 — Mreža > DDNS podešavanja

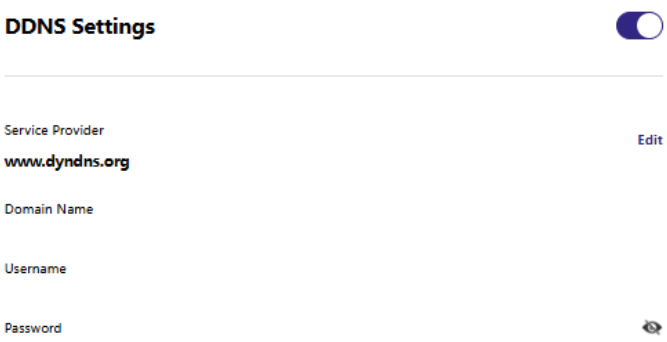


Slika 72 — Mreža > DDNS podešavanja

1. Omogućite **DDNS podešavanja** pomoću SWITCH-a i kliknite na **Izmeni**.
2. Izaberite **Provajdera usluge** (na primer www.dyndns.org).
3. Unesite **Naziv domena**, **Korisničko ime** i **Lozinku** vašeg DDNS naloga.
4. Kliknite na **Sačuvaj**.

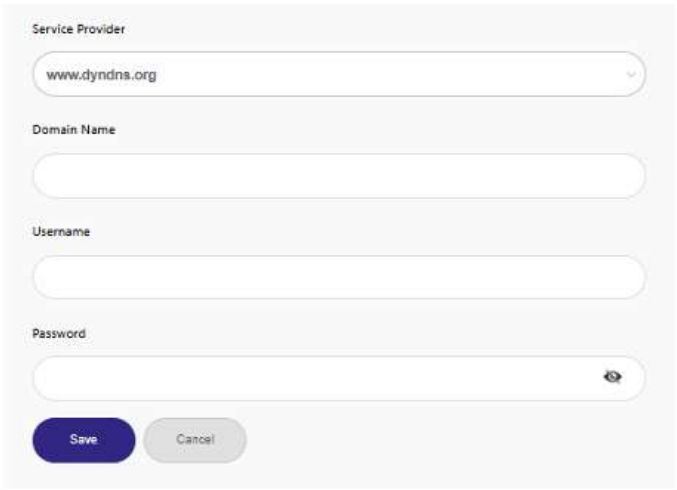

Slika 73 — Mreža > DDNS podešavanja

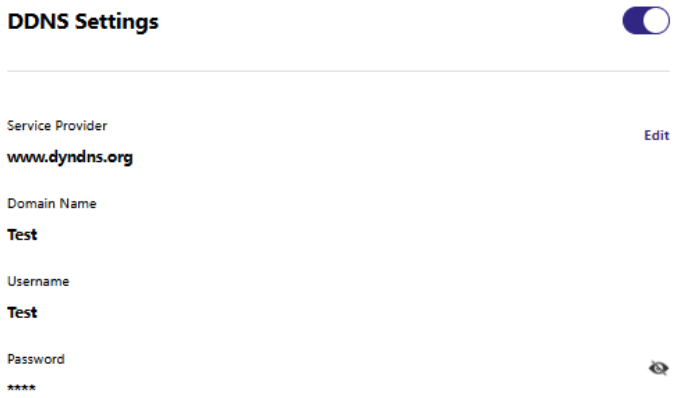


Slika 74 — Mreža > DDNS podešavanja

Napomena: DDNS funkcioniše samo ako vaša veza ima javnu IP adresu (pogledajte poglavlje 9.15).


9.12 Podešavanja opsega

Putanja: Mreža > Podešavanja opsega

Izaberite mobilne frekventne opsege koje koristi ruter. Podrazumevano su svi opsezi izabrani (**Izaberi sve**). Najmanje jedan LTE opseg i jedan NR5G opseg moraju ostati izabrani. Kliknite na **Potvrdi** da biste primenili izbor ili na **Resetuj** da biste vratili podrazumevani izbor.

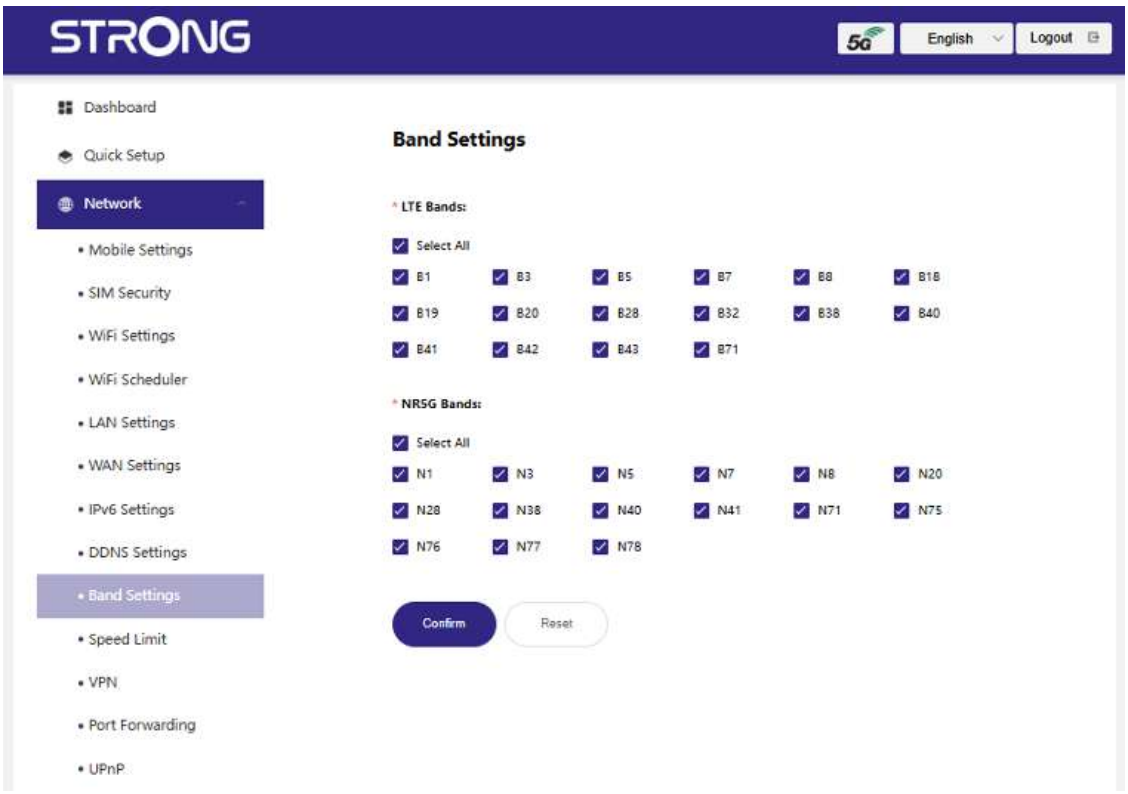

Slika 75 — Mreža > Podešavanja opsega

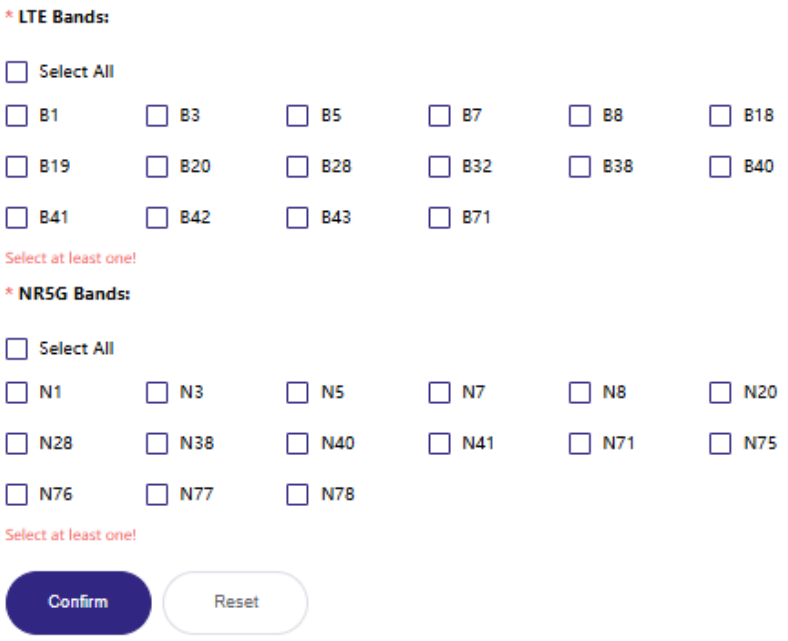

Slika 76 — Mreža > Podešavanja opsega


Tip	Opsezi
LTE opsezi (4G)	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
NR5G opsezi (5G)	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78

Upozorenje: Isključivanje opsega može smanjiti pokrivenost i brzinu ili onemogućiti povezivanje. Menjajte ovo podešavanje samo ako znate koje opsege koristi vaš operater, i koristite **Reset** ako povezivanje više ne funkcioniše.

9.13 Ograničenje brzine


Putanja: Mreža > Ograničenje brzine

Ograničite brzinu otpremanja i preuzimanja uređaja, na primer da biste sačuvali propusni opseg za druge korisnike.

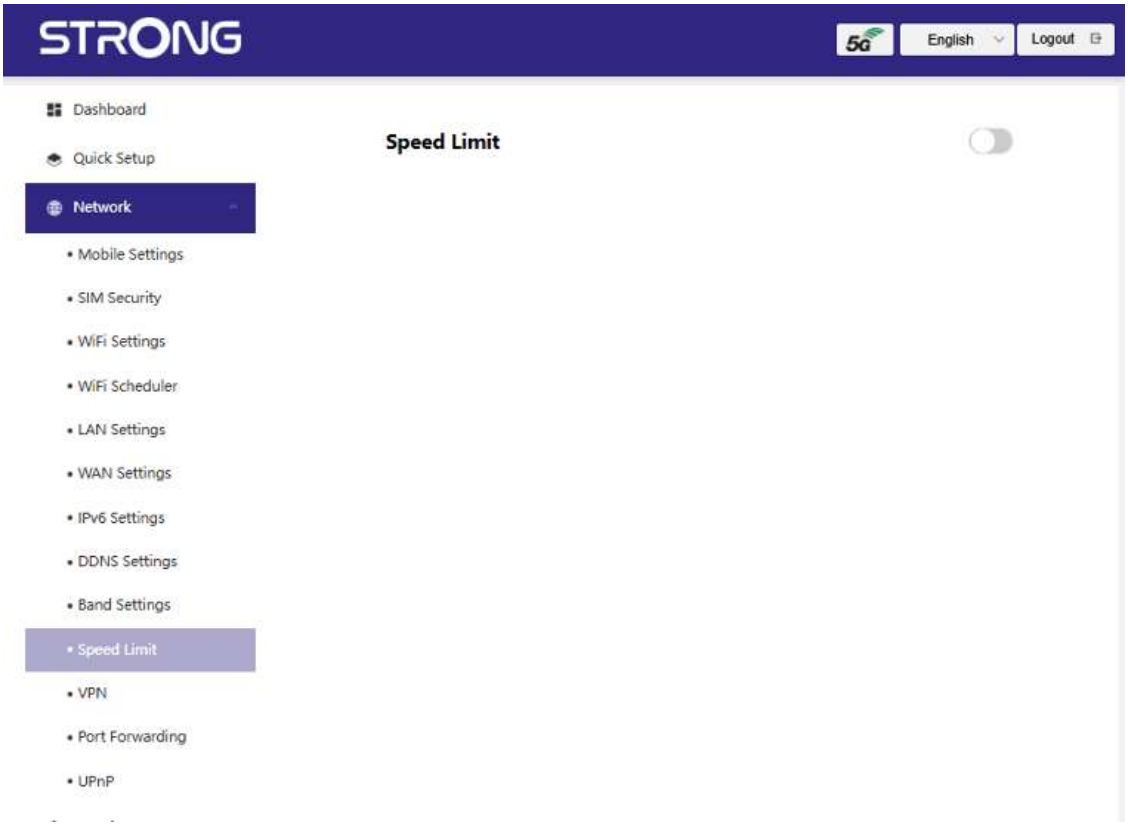

Slika 77 — Mreža > Ograničenje brzine

1. Omogućite **Ograničenje brzine** pomoću SWITCH-a i kliknite na **Dodaj nova pravila**.
2. Izaberite uređaj u **Naziv domaćina**.
3. Unesite ograničenja za **Otpremanje (kbps)** i **Preuzimanje (kbps)**.
4. Kliknite na **Sačuvaj**.

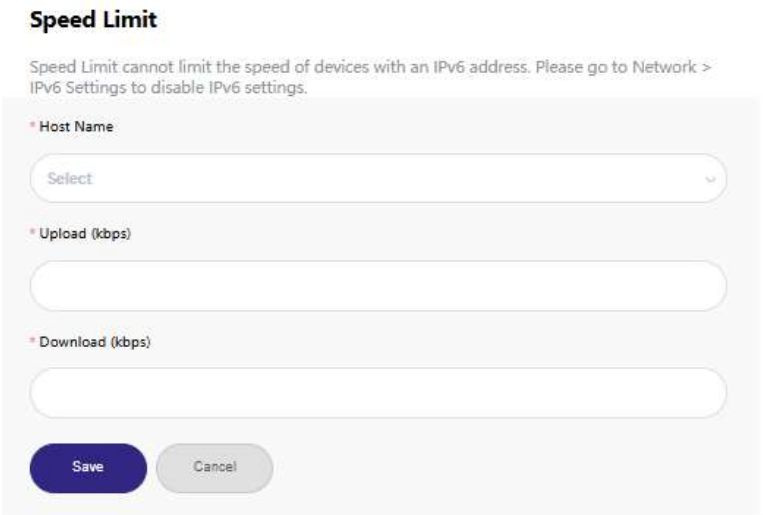

Slika 78 — Mreža > Ograničenje brzine



Slika 79 — Mreža > Ograničenje brzine


Koristite ikone u koloni **Upravljanje** da omogućite ili onemogućite, izmenite ili obrišete pravilo. Za referencu, 1024 kbps je približno 1 Mbps.

> **Napomena:** Ograničenje brzine ne može ograničiti uređaje sa IPv6 adresom. Da biste ga koristili, onemogućite IPv6 u **Mreža > IPv6 podešavanja** (odeljak 9.10).


9.14 VPN

Putanja: Mreža > VPN

Povežite ruter sa VPN serverom (na primer mrežom vaše kompanije). Svi uređaji povezani na ruter tada koriste VPN.

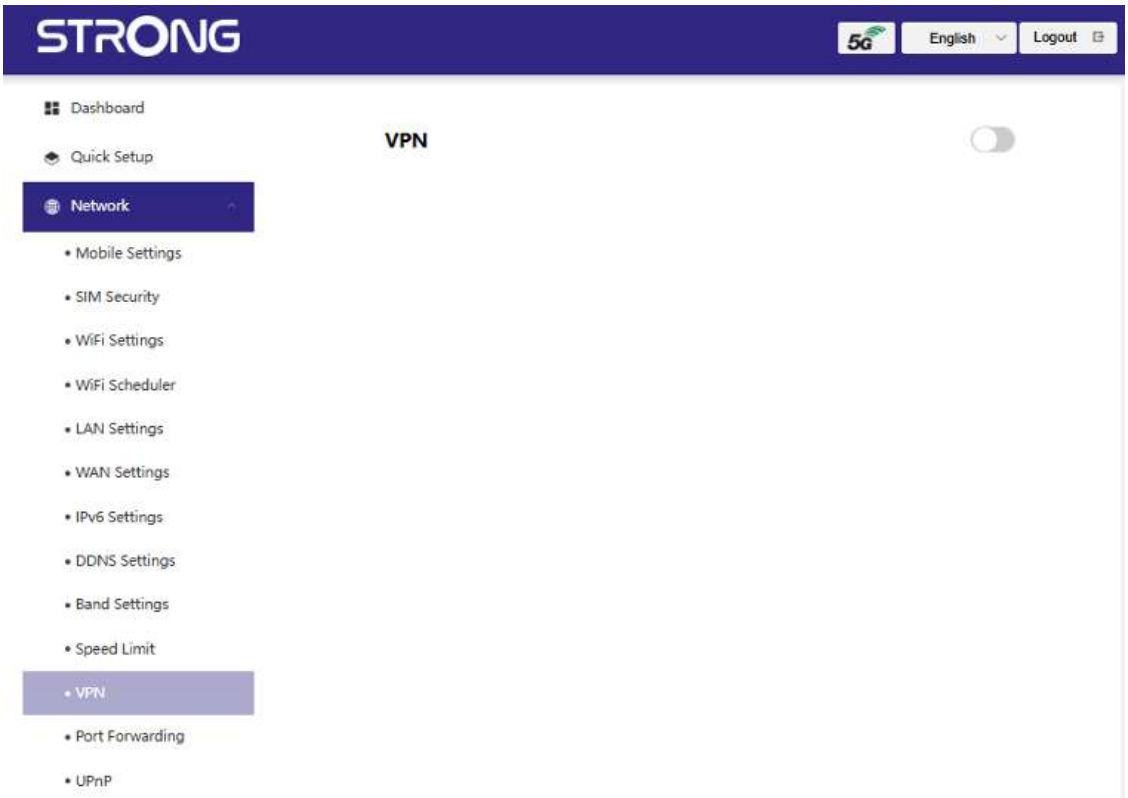

Slika 80 — Mreža > VPN

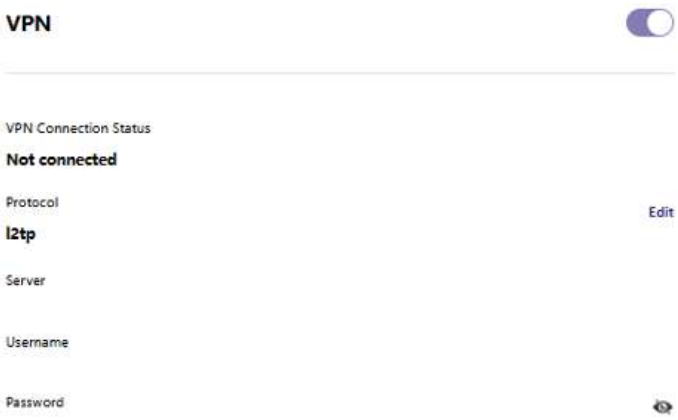


Slika 81 — Mreža > VPN

1. Omogućite **VPN** pomoću SWITCH-a i kliknite na **Izmeni**.
2. Izaberite **Protokol**: **pptp** ili **l2tp**.
3. Unesite **Server**, **Korisničko ime** i **Lozinku** koje je obezbedio vaš VPN administrator.
4. Kliknite na **Sačuvaj**. Mreža će biti isključena oko **60 sekundi** dok se podešavanje primenjuje.



Slika 82 — Mreža > VPN

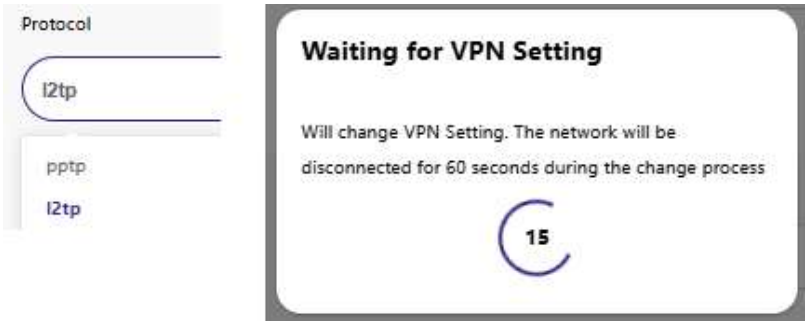

Slika 83 — Mreža > VPN



Slika 84 — Mreža > VPN


Status VPN veze prikazuje da li je ruter povezan na VPN server.

9.15 Prosleđivanje portova

Putanja: Mreža > Prosleđivanje portova


Prosleđivanje portova omogućava da uređaj na vašoj mreži bude dostupan sa Interneta, na primer kućna kamera, NAS ili gejming server. Zahtevi koji stižu sa Interneta na **Eksterni port** prosleđuju se na **Interni port** izabranog uređaja.

Upozorenje: Prosleđivanje portova funkcioniše samo ako vaša Internet veza ima **javno IP adresu**. Većina mobilnih operatera dodeljuje **privatnu** adresu (na primer adresu koja počinje sa 10., 100.64 do 100.127, 172.16 do 172.31 ili 192.168.). Proverite adresu u **Mreža > Podešavanja mobilne mreže > IP adresa** i zatražite od operatera javnu IP adresu ako je potrebno.

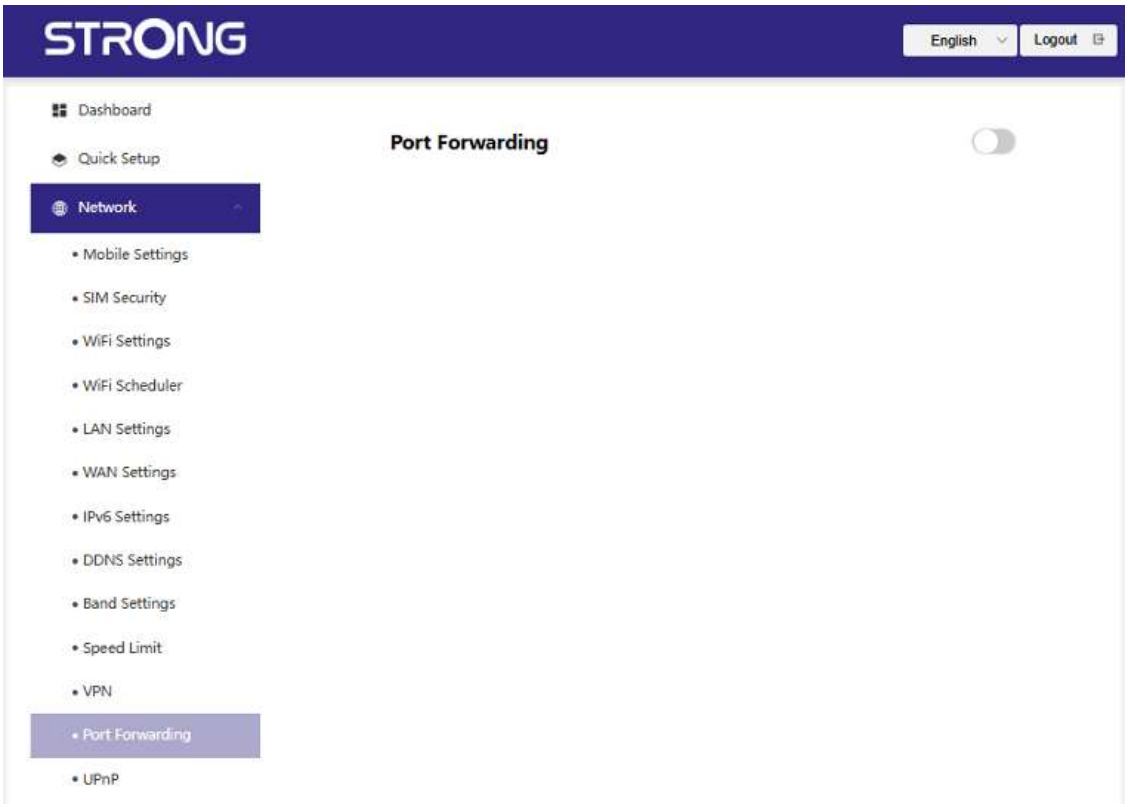


Slika 85 — Mreža > Prosleđivanje portova

1. Omogućite **Prosleđivanje portova** pomoću SWITCH-a i kliknite na **Dodaj novi port**.
2. Unesite podešavanja pravila (tabela ispod).
3. Kliknite na **Sačuvaj**.

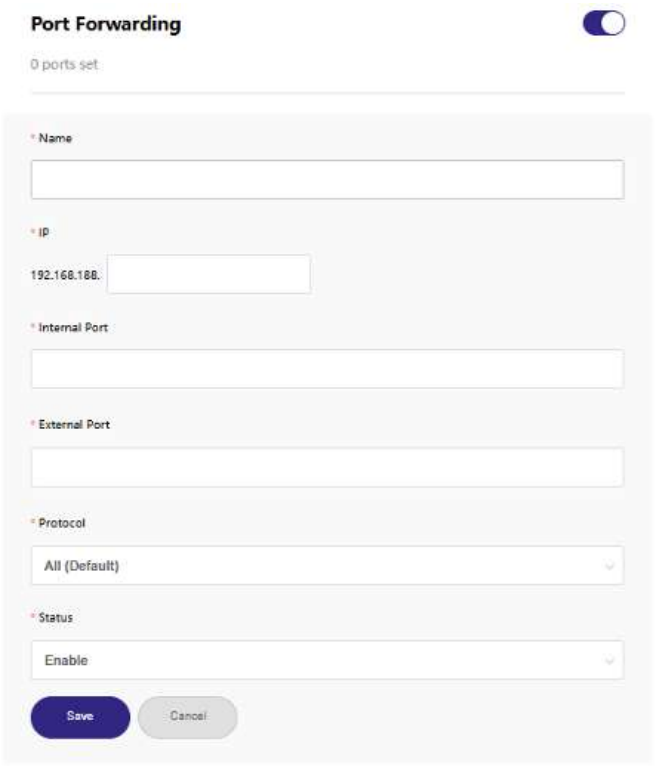


Slika 86 — Mreža > Prosleđivanje portova

Podešavanje	Opis
Naziv	Naziv pravila (na primer Kamera).
IP	Lokalna IP adresa uređaja (192.168.188.x). Rezervišite ovu adresu u **LAN podešavanjima** kako se ne bi promenila (odeljak 9.8).
Interni port	Port koji koristi servis na uređaju.
Eksterni port	Port otvoren na strani Interneta.
Protokol	**Sve (podrazumevano)**, **TCP** ili **UDP**, prema zahtevu servisa.
Status	**Omogućite** ili **onemogućite** pravilo.

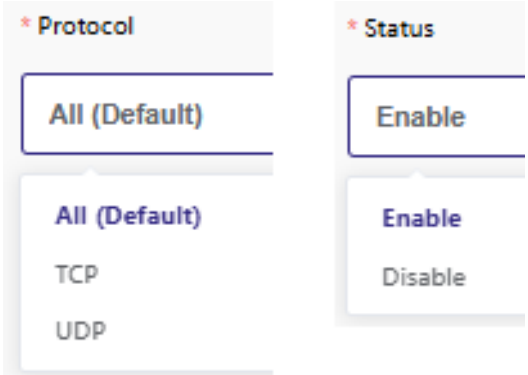

Slika 87 — Mreža > Prosleđivanje portova

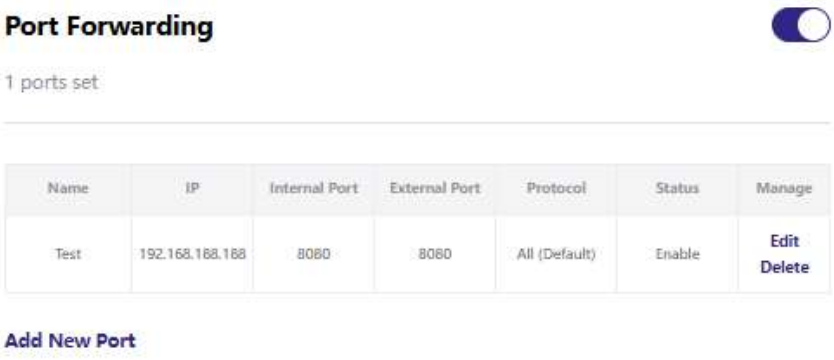

Slika 88 — Mreža > Prosleđivanje portova




Slika 89 — Mreža > Prosleđivanje portova

Napomena: Ruter ne nudi DMZ funkciju. Otvorite samo portove koji su vam potrebni i obrišite pravila koja više ne koristite.

9.16 UPnP

Putanja: Mreža > UPnP

Omogućavanje UPnP omogućava kompatibilnim uređajima i aplikacijama (na primer, gejming konzolama ili aplikacijama za video pozive) da automatski otvore potrebne portove, bez kreiranja pravila za prosleđivanje portova.

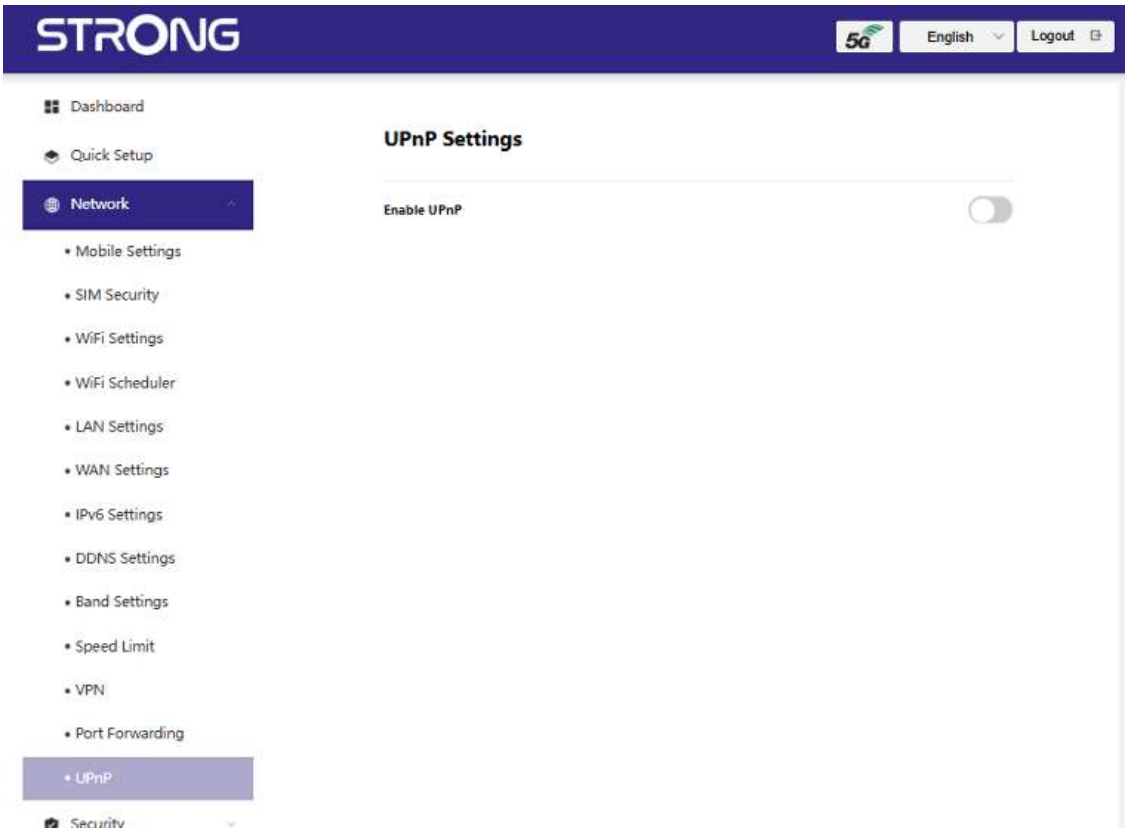

Slika 90 — Mreža > UPnP



Slika 91 — Mreža > UPnP


Savet: Omogućite UPnP ako gejming konzola prijavljuje striktan ili umeren NAT tip. Onemogućite ovu opciju ako vam nije potrebna.

10 Bezbednost

10.1 Nivo zaštitnog zida

Putanja: Bezbednost > Nivo zaštitnog zida

Zaštitni zid filtrira saobraćaj koji dolazi sa Interneta. Izaberite nivo i kliknite na **Sačuvaj**.

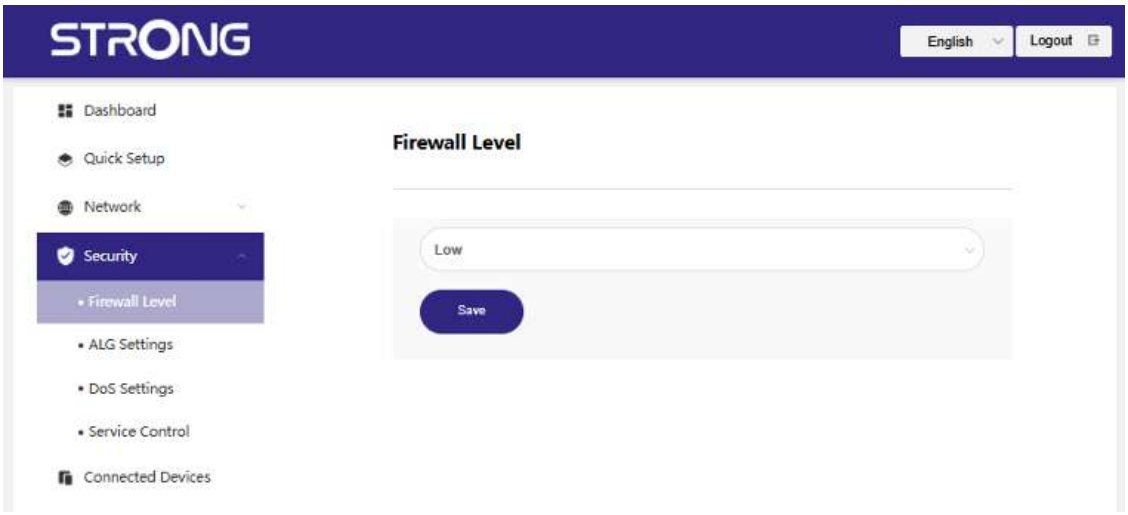

Slika 92 — Bezbednost > Nivo zaštitnog zida




Slika 93 — Bezbednost > Nivo zaštitnog zida

Nivo	Opis
Nisko (podrazumevano)	Standardna zaštita. Preporučuje se za većinu upotreba: onlajn igre, video pozivi i udaljeni pristup funkcionišu normalno.
Visoko	Strožije filtriranje dolaznog saobraćaja. Neke aplikacije ili servisi kojima su potrebne dolazne veze možda više neće raditi.

10.2 ALG podešavanja

Putanja: Bezbednost > ALG podešavanja

Gateway-i na nivou aplikacija (ALG) pomažu nekim protokolima da funkcionišu kroz ruter (NAT). Izaberite **Omogući** ili **Onemogući** za svaki i kliknite na **Primeni**.

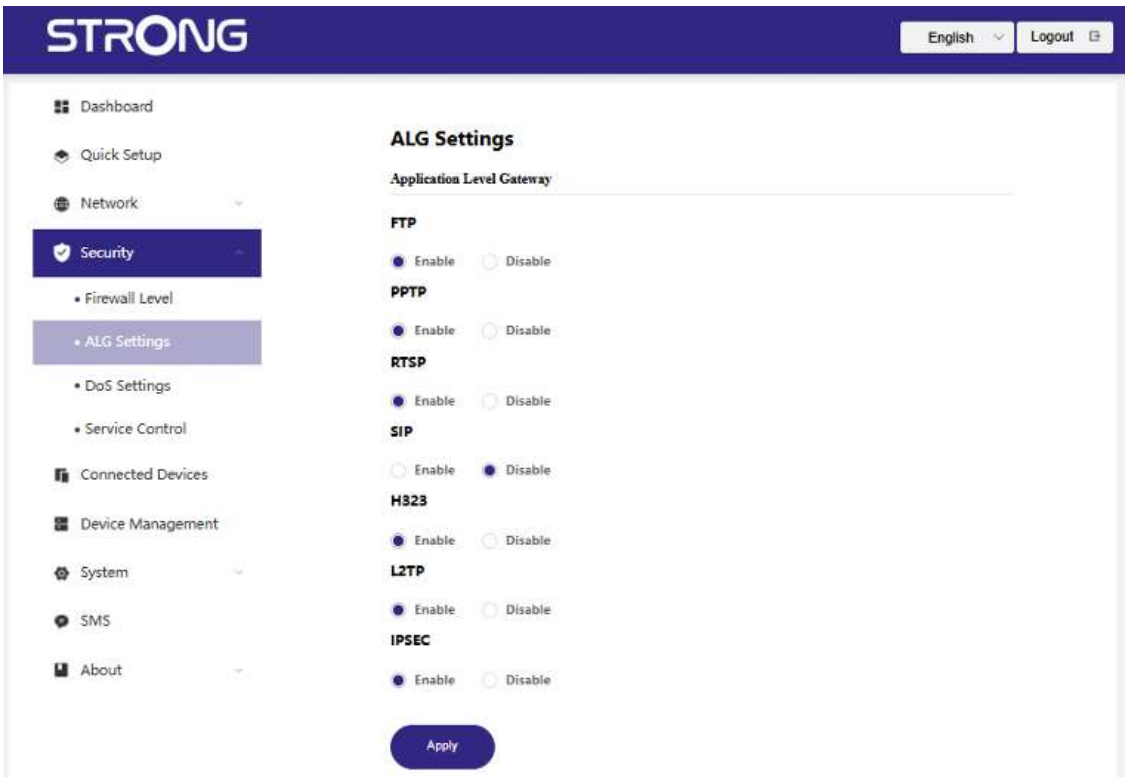

Slika 94 — Bezbednost > ALG podešavanja


ALG	Korišćeno za
FTP	Transfer fajlova putem FTP protokola.
PPTP / L2TP / IPSEC	VPN veze sa uređaja na vašoj mreži.
RTSP	Video strimovanje (na primer IP kamere).
SIP / H323	Glasovni i video pozivi putem Interneta (VoIP).

Savet: Ako VoIP aplikacija ili VPN klijent na vašem računaru ne radi ispravno, pokušajte da onemogućite ili omogućite odgovarajući ALG.

10.3 DoS podešavanja

Putanja: Bezbednost > DoS podešavanja

Štiti ruter od napada uskraćivanja usluge (DoS). Omogućite ili onemogućite svaku zaštitu i kliknite na **Primeni**. Obe su podrazumevano omogućene.

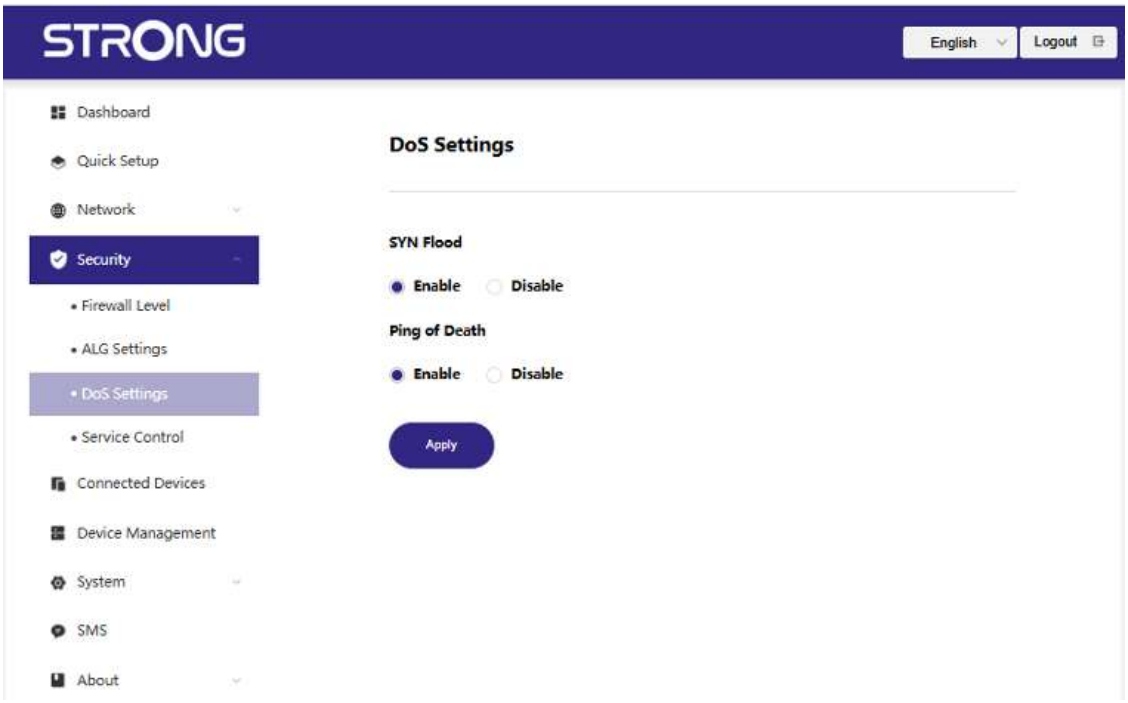


Sl. 95 — Bezbednost > DoS podešavanja

Zaštita	Opis
SYN Flood	Blokira poplavu zahteva za povezivanje koji pokušavaju da preopterete ruter.
Ping of Death	Blokira neispravne ili prevelike ping pakete.

10.4 Kontrola servisa

Putanja: Bezbednost > Kontrola servisa

Izaberite kojima servisima rutera se može pristupiti sa vaše lokalne mreže (**LAN**) i sa Interneta (**WAN**): **SSH**, **HTTPS**, **PING**, **FTP** i **Telnet**. Kliknite na **Primeni**.

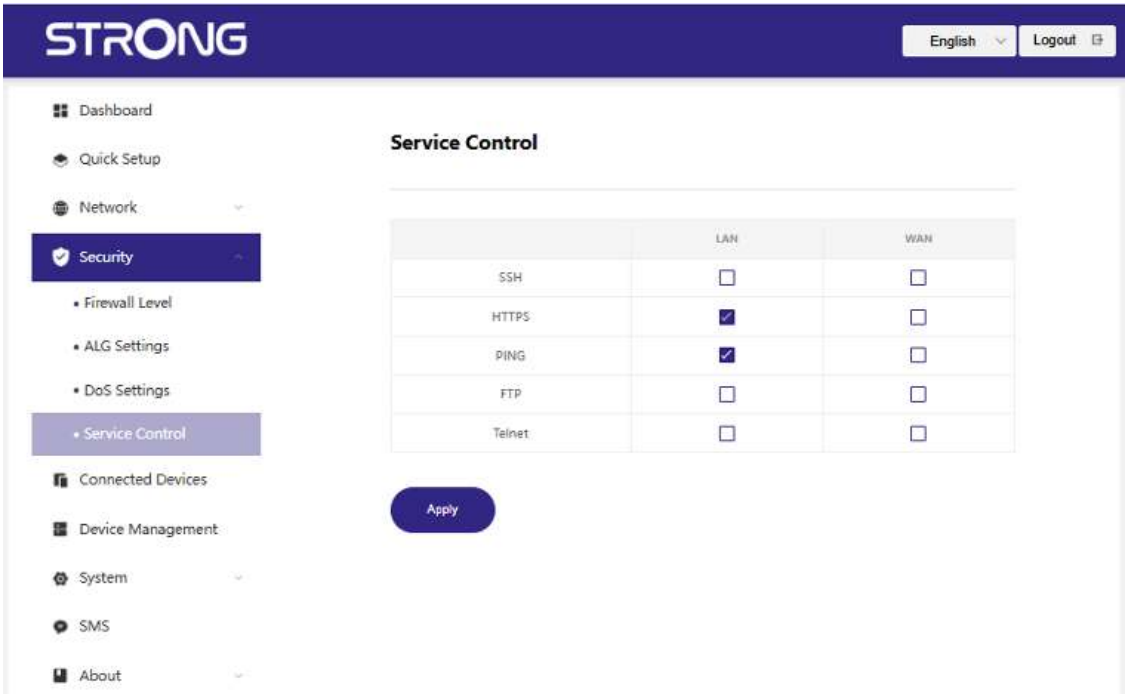

Sl. 96 — Bezbednost > Kontrola servisa

Upozorenje: Dozvoljavanje servisa sa strane **WAN** izlaže ruter Internetu. Držite ih onemogućenim osim ako vam nisu potrebni. Onemogućavanje **PING**-a na WAN strani čini ruter manje vidljivim na Internetu.

11 Upravljanje uređajem

Meni **Upravljanje uređajem** grupiše podešavanja na nivou uređaja rutera:

- **Lozinka za prijavu:** promenite lozinku veb interfejsa. Možete je promeniti i u **Brzo podešavanje** (odeljak 6).
- **Planirano ponovno pokretanje:** automatski restartujte ruter u određeno vreme.
- **LED diode:** uključite ili isključite sve LED diode rutera, na primer u spavaćoj sobi.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** vratite fabrička podešavanja iz veb interfejsa (pogledajte i odeljak 15.1).


Napomena: Kada su LED diode isključene, ne možete proveriti status rutera na njegovoj prednjoj strani. Umesto toga koristite **Kontrolnu tablu** veb interfejsa.

12 Sistem

12.1 NTP sistemsko vreme

Putanja: Sistem > NTP sistemsko vreme

Ruter sinhronizuje svoj datum i vreme sa internet vremenskim serverima (SNTP). Vreme koriste planer WiFi mreže i evidencije (logovi).

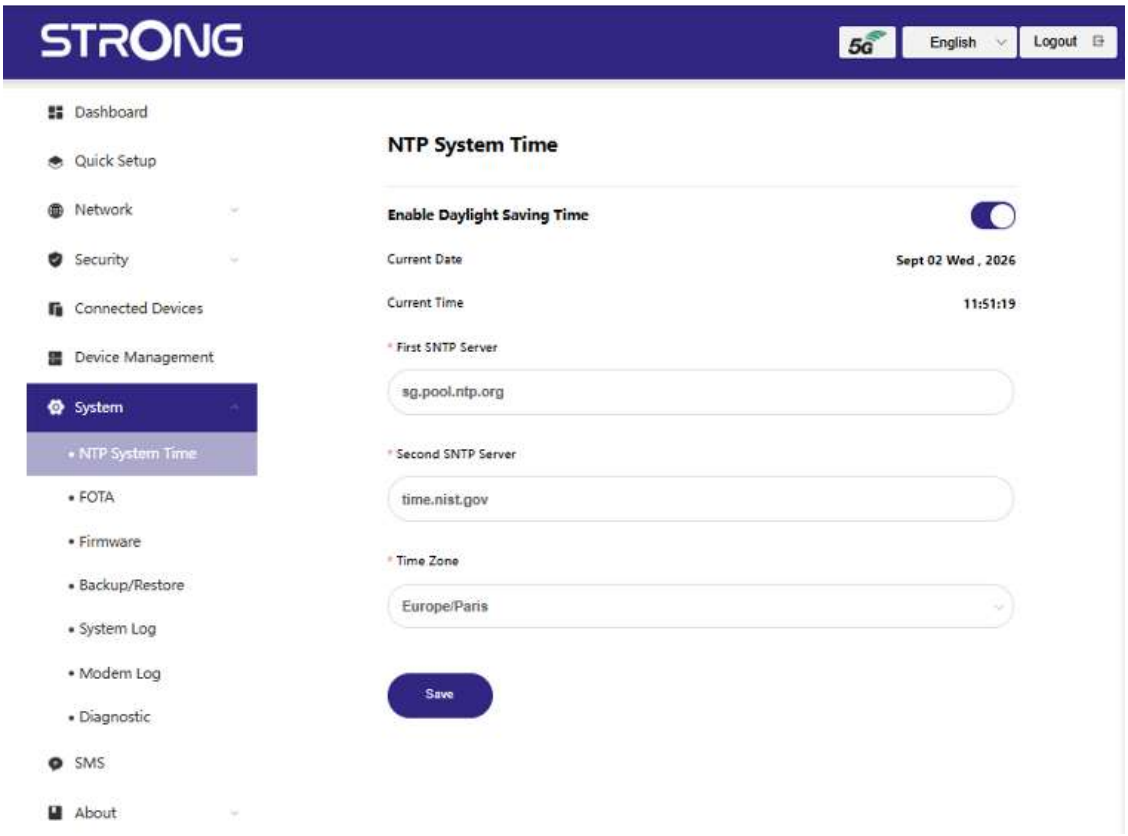

Sl. 97 — Sistem > NTP sistemsko vreme

Podešavanje	Opis
Omogućite letnje računanje vremena	Automatski primenjuje promenu na letnje računanje vremena.
Trenutni datum / Trenutno vreme	Datum i vreme rutera.
Prvi / Drugi SNTP server	Vremenski serveri koji se koriste za sinhronizaciju.
Vremenska zona	Izaberite svoju vremensku zonu (na primer Evropa/Pariz).




Sl. 98 — Sistem > NTP sistemsko vreme

Kliknite na **Sačuvaj** da biste primenili.

12.2 FOTA (onlajn ažuriranje)

Putanja: Sistem > FOTA

Stranica prikazuje **Trenutnu verziju** firmvera. Kliknite na **Proveri ažuriranja** da biste potražili novu verziju na internetu. Ako je dostupna nova verzija, pratite uputstva na ekranu da biste je instalirali.

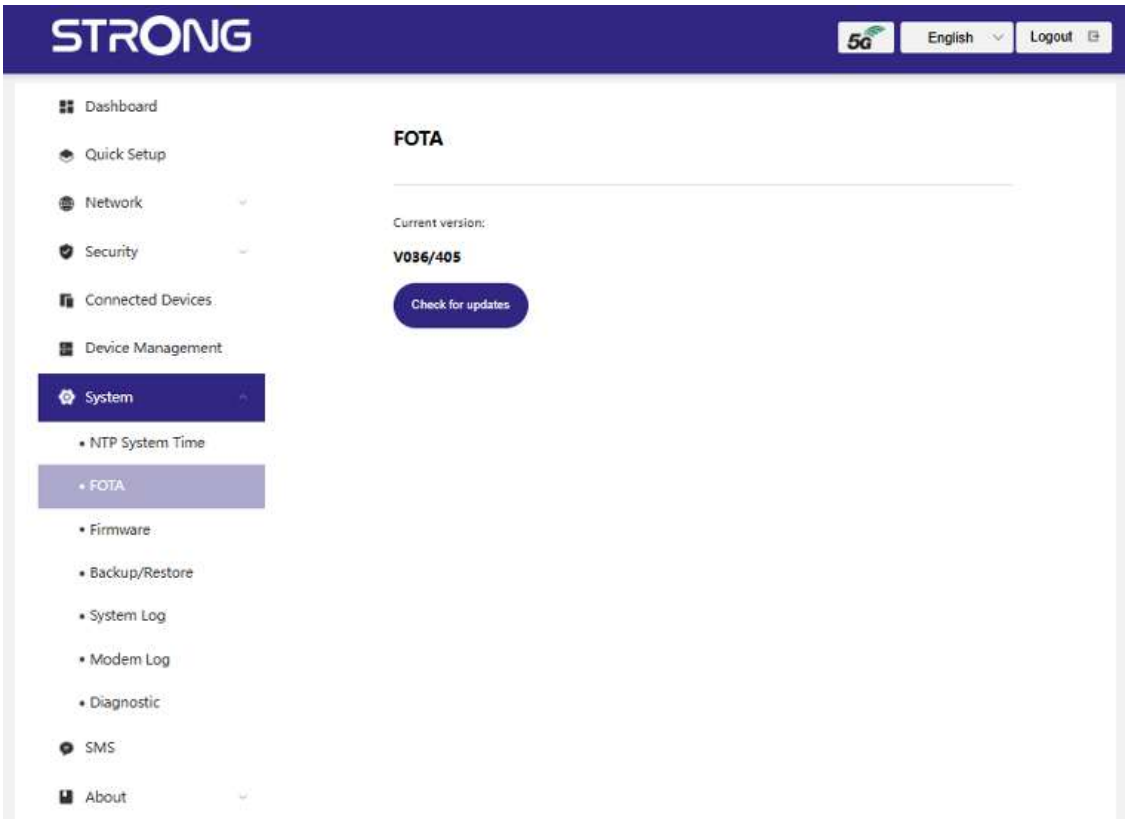


Sl. 99 — Sistem > FOTA (onlajn ažuriranje)

Savet: Održavajte firmver ažurnim: ažuriranja poboljšavaju performanse i bezbednost, kao i podešavanja radio uređaja i regulatornih kanala. Prvo proverite ažuriranja ako naiđete na problem.

12.3 Firmver (ručno ažuriranje)

Putanja: Sistem > Firmver

1. Preuzmite fajl firmvera za 5GROUTERBE3600 sa **www.strong-eu.com** na vaš računar.
2. Povežite računar sa ruterom, po mogućstvu putem Ethernet kabla.
3. Kliknite na **Izaberite fajl** i izaberite fajl sa firmverom. Njegovo ime se pojavljuje u **Putanja fajla**.
4. Kliknite na **Ažuriraj** i sačekajte da se ruter ponovo pokrene.

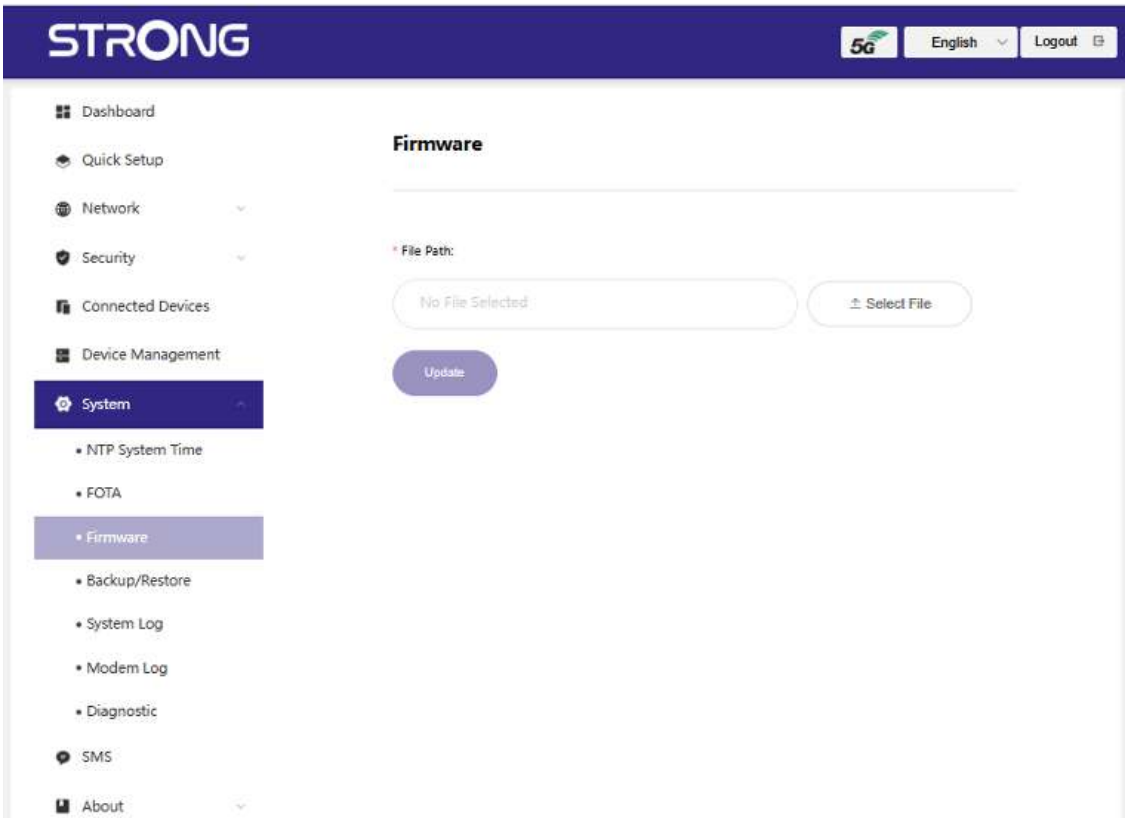

Sl. 100 — Sistem > Firmver (ručno ažuriranje)


Upozorenje: Ne isključujte niti odspajajte ruter tokom ažuriranja. Prekinuto ažuriranje može učiniti ruter neupotrebljivim.

12.4 Bekap/Povraćaj

Putanja: Sistem > Bekap/Povraćaj

Preuzimanje bekapa: kliknite na **Preuzmi** da biste sačuvali trenutnu konfiguraciju rutera na vaš računar.

Povraćaj: kliknite na **Izaberite fajl**, izaberite prethodno sačuvan bekap fajl, zatim kliknite na **Ažuriraj podešavanja**. Ruter primenjuje sačuvanu konfiguraciju.

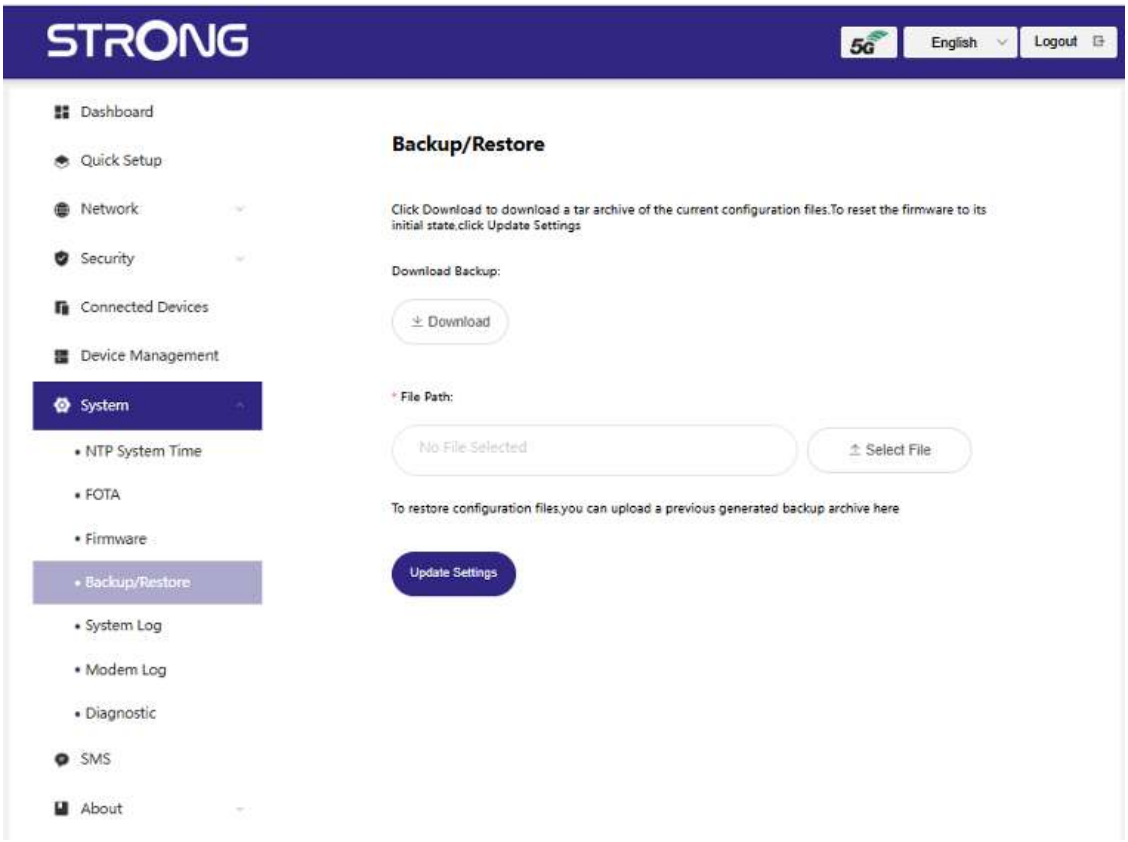


Sl. 101 — Sistem > Bekap/Povraćaj

Savet: Sačuvajte bekap pre fabričkog resetovanja ili ažuriranja firmvera, kako biste kasnije mogli da vratite svoja podešavanja.

12.5 Sistem log

Putanja: Sistem > Sistem log

Sistemski log beleži događaje rutera. Podesite **Nivo loga** (na primer Upozorenje), **Nivo prikaza** i **Režim**, zatim kliknite na **Sačuvaj**. Kliknite na ikonu za preuzimanje u gornjem desnom uglu da biste sačuvali log na vaš računar.

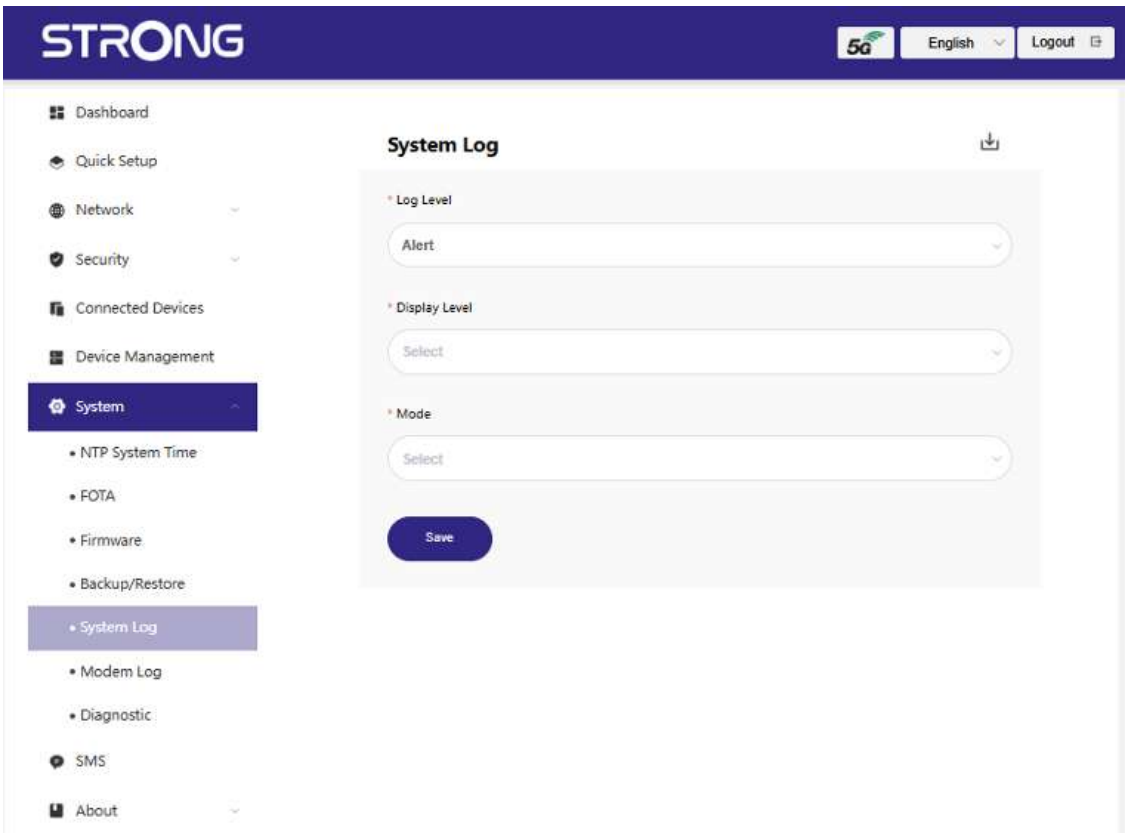


Sl. 102 — Sistem > Sistem log

12.6 Modem log

Putanja: Sistem > Modem log

Ovi logovi prate glavne radnje rutera u svrhu revizije i rešavanja problema. Omogućite **Logcat log** i/ili **Modem log**, zatim kliknite na **Preuzmi** da biste ih sačuvali. Kliknite na **Obriši logove** da biste ih izbrisali.

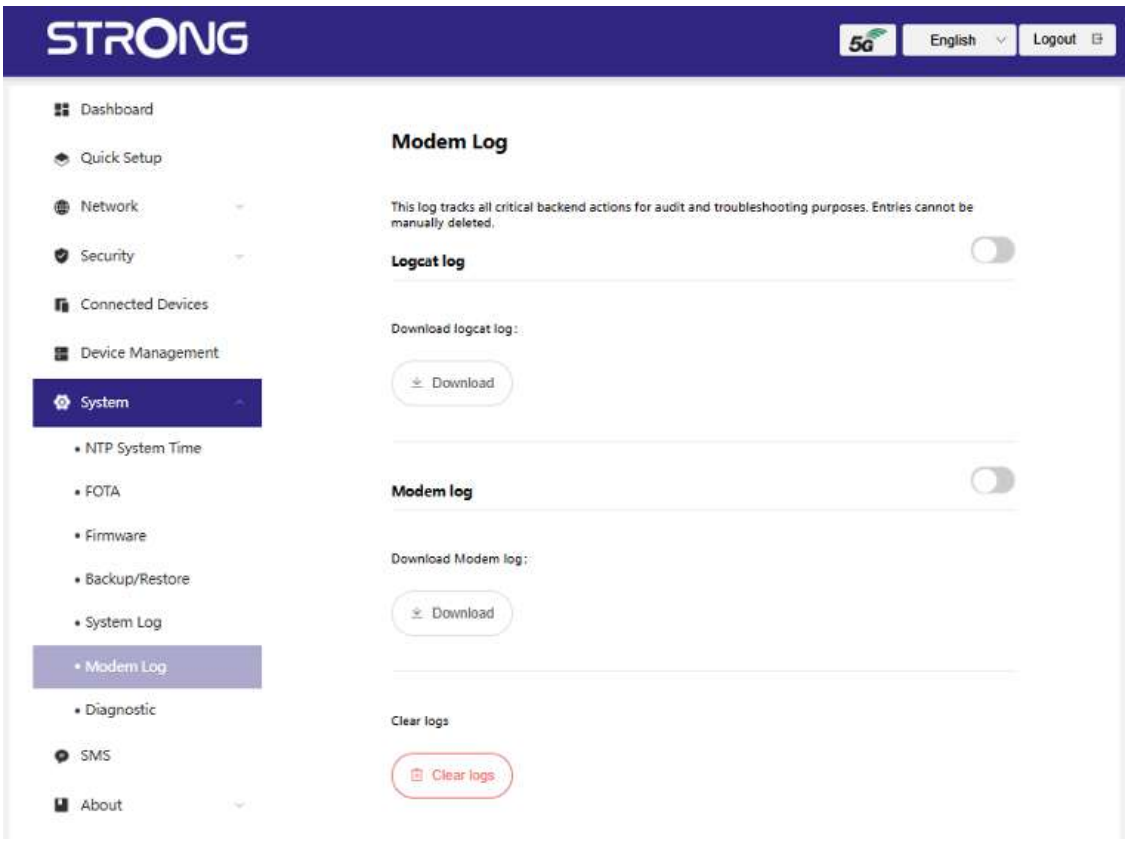


Sl. 103 — Sistem > Modem log

Napomena: Omogućite ove logove samo kada vas STRONG podrška to zatraži i pošaljite im preuzete fajlove.

12.7 Dijagnostika


Putanja: Sistem > Dijagnostika

Četiri alata vam pomažu da dijagnostikujete vezu. Izaberite karticu, podesite parametre i kliknite na **Pokreni**.

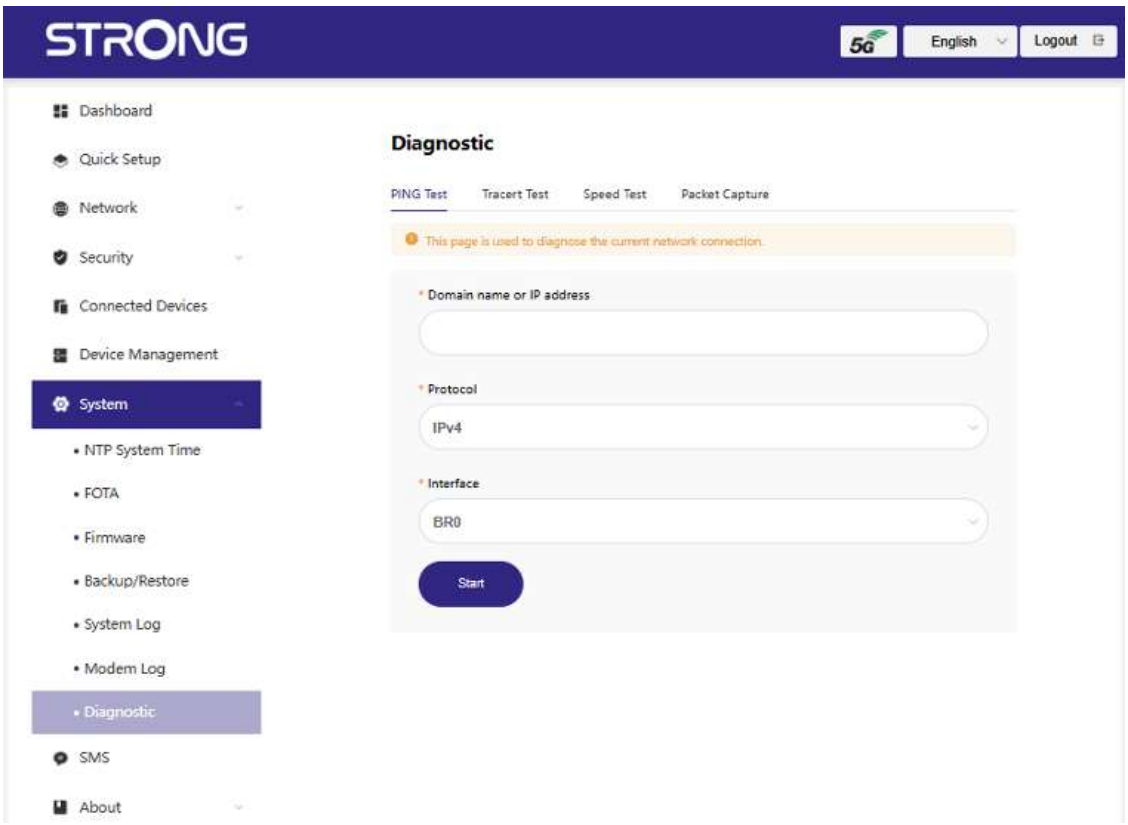


Sl. 104 — Sistem > Dijagnostika


Tab	Podešavanja i funkcija
PING test	Proverava da li je host dostupan. Unesite **Naziv domena ili IP adresu** (na primer www.google.com), izaberite **Protokol** (IPv4) i **Interfejs** (BR0), zatim kliknite na **Pokreni**.
Tracert test	Prati putanju do odredišnog hosta. Podesite **Naziv domena ili IP adresu**, **Maksimalan broj skokova** (od 1 do 64, na primer 6), **Vreme isteka** (na primer 3), **Protokol** i **Interfejs**, zatim kliknite na **Pokreni**.
Test brzine	Meri brzinu preuzimanja i otpremanja sa rutera na Internet (Ookla server). Kliknite na **Pokreni**.
Hvatanje paketa	Hvata pakete na izabranom **Interfejsu** i preuzima ih na vaš računar. Kliknite na **Pokreni**, zatim na **Preuzmi**.

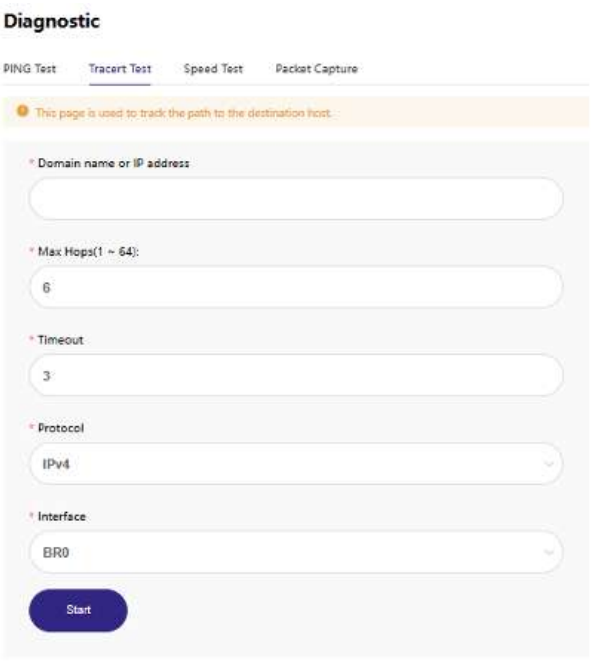

Sl. 105 — Sistem > Dijagnostika

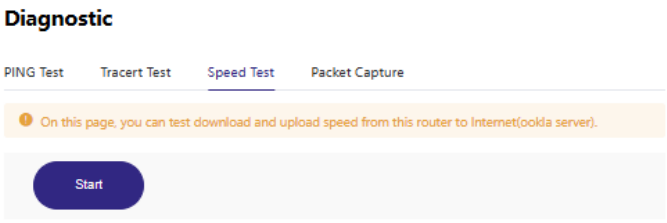

Sl. 106 — Sistem > Dijagnostika

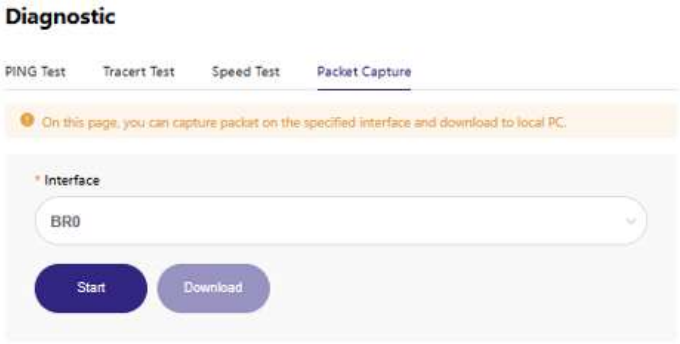


Sl. 107 — Sistem > Dijagnostika

Savet: Test brzine meri brzinu same mobilne veze, bez Wi-Fi veze. Uporedite ga sa testom brzine na vašem uređaju kako biste utvrdili da li usporenje dolazi od mobilnog signala ili od Wi-Fi veze.

13 SMS

Stranica **SMS** prikazuje tekstualne poruke primljene na SIM kartici, sa brojem sačuvanih poruka (na primer 1/100). Operateri često šalju informacije o vašem paketu ili korišćenju podataka putem SMS-a.

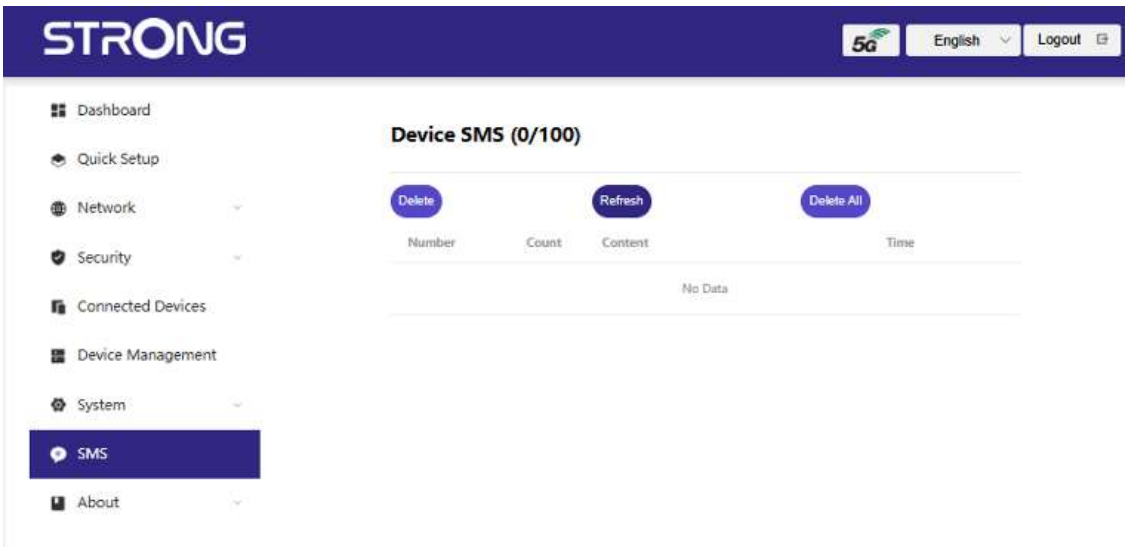

Sl. 108 — SMS



Sl. 109 — SMS


Dugme	Funkcija
Osveži	Ažurira listu poruka.
Obriši	Briše izabrane poruke. Prvo ih izaberite pomoću njihovih polja za potvrdu.
Obriši sve	Briše sve poruke.

14 O uređaju

14.1 Status mobilnosti


Putanja: O uređaju > Status mobilnosti

Ova stranica prikazuje identifikacione i verzijske informacije rutera. Pripremite ove informacije kada kontaktirate podršku.

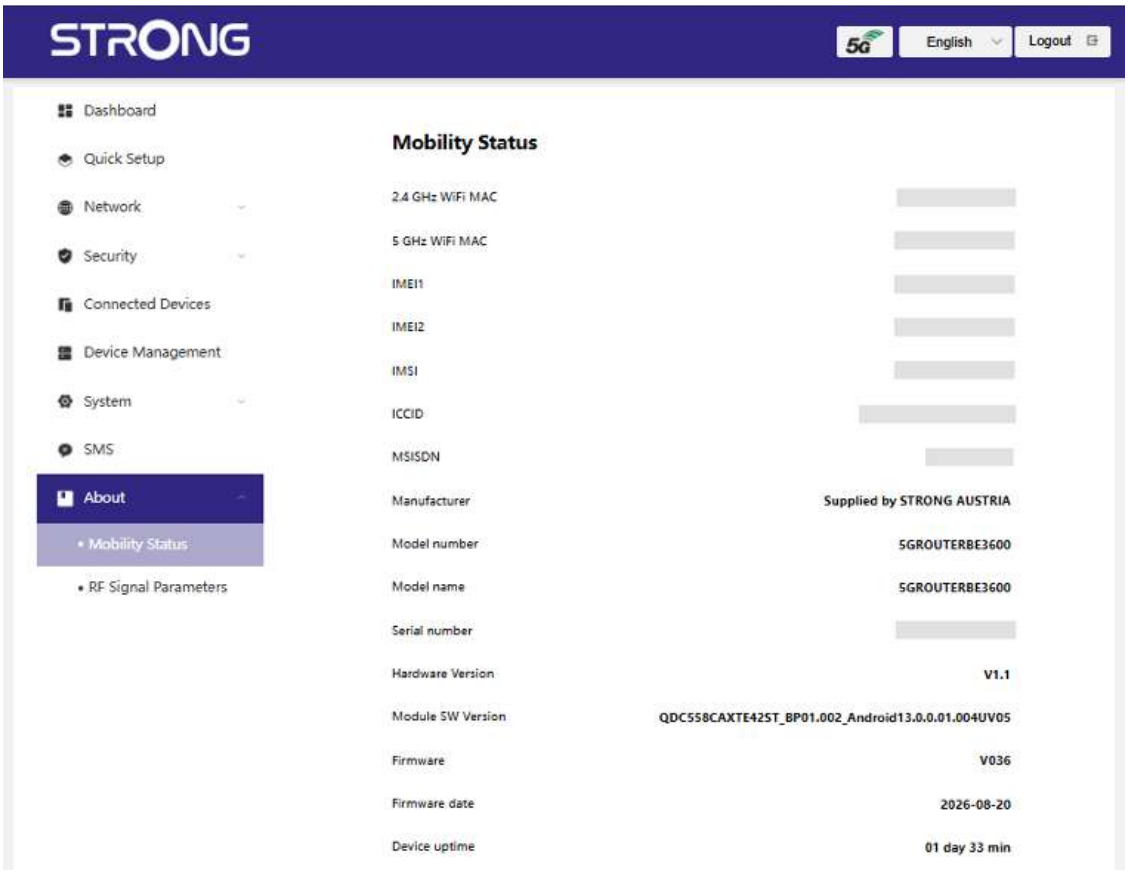

Sl. 110 — O uređaju > Status mobilnosti

Polje	Opis
2.4 GHz / 5 GHz WiFi MAC	MAC adrese Wi-Fi interfejsa.
IMEI1 / IMEI2	Identifikatori mobilnog modema.
IMSI / ICCID / MSISDN	Identifikatori SIM kartice: identitet pretplatnika, broj SIM kartice i broj telefona.
Proizvođač / Broj modela / Naziv modela	Isporučuje STRONG AUSTRIA, 5GROUTERBE3600.
Serijski broj	Serijski broj rutera (takođe na etiketi proizvoda).
Verzija hardvera / Verzija softvera modula	Verzije hardvera i softvera modema.
Firmware / Datum firmware-a	Verzija i datum firmware-a (na primer V036, 2026-08-20).
Vreme rada uređaja	Vreme od poslednjeg restartovanja rutera.

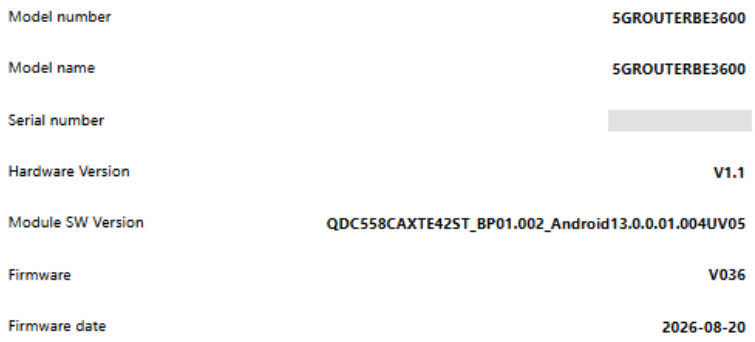


Sl. 111 — O uređaju > Status mobilnosti

14.2 RF parametri signala

Putanja: O uređaju > RF parametri signala

Ova stranica prikazuje tehničke vrednosti mobilnog signala koji ruter prima.

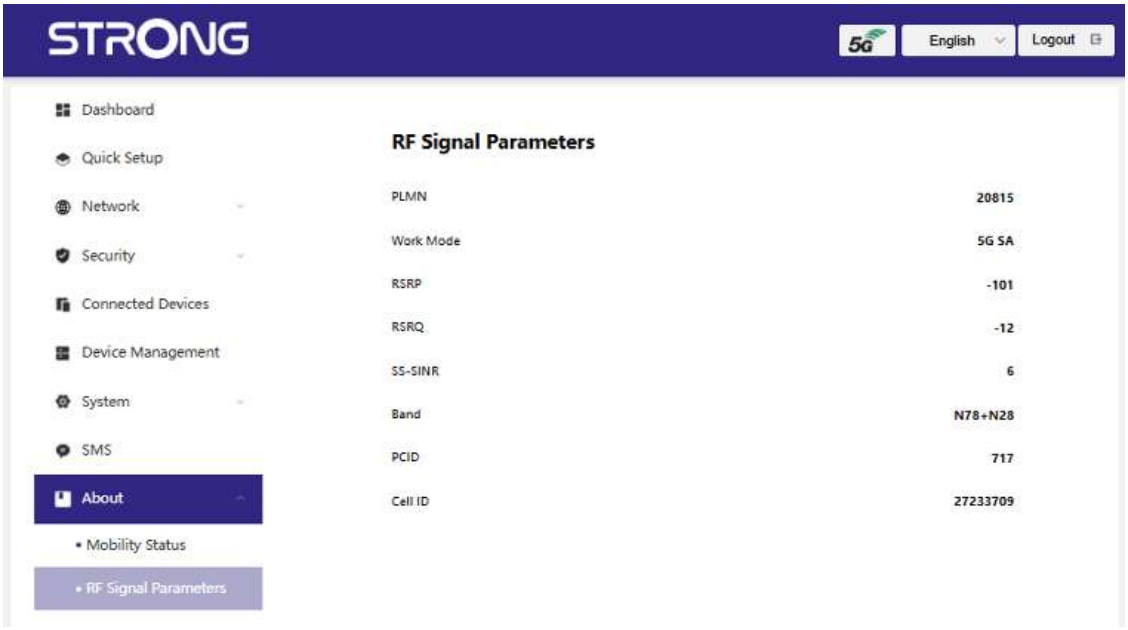

Sl. 112 — O uređaju > RF parametri signala

Parametar	Opis
PLMN	Identifikator mobilne mreže (kod zemlje i kod operatera).
Radni režim	Mrežna tehnologija koja se koristi (na primer **5G SA**).
RSRP	Snaga primljenog signala, u dBm. Što je bliže nuli, signal je jači.
RSRQ	Kvalitet primljenog signala, u dB. Što je bliže nuli, to je bolje.
SS-SINR	Odnos signala prema smetnjama i šumu, u dB. Što je veća vrednost, to je bolje.
Opseg	Frekventni opseg(i) u upotrebi (na primer **N78+N28**: dva opsega kombinovana).
PCID / Cell ID	Identifikatori mobilne ćelije (antene) na koju je ruter povezan.

Indikativne vrednosti:

Kvalitet	RSRP	RSRQ	SS-SINR
Odličan	-80 dBm ili više	-10 dB ili više	20 dB ili više
Dobar	-80 do -90 dBm	-10 do -15 dB	13 do 20 dB
Zadovoljavajući	-90 do -100 dBm	-15 do -20 dB	0 do 13 dB
Loš	Ispod -100 dBm	Ispod -20 dB	Ispod 0 dB

Savet: Da biste pronašli najbolju lokaciju za ruter, pomerite ga (na primer bliže prozoru ili na viši sprat), sačekajte minut, osvežite stranicu i uporedite vrednosti **RSRP** i **SS-SINR**.

15 Rešavanje problema

15.1 Fabricki reset

Fabricki reset vraća sva podešavanja rutera na fabričke vrednosti: naziv i lozinku za Wi-Fi (one koje su odštampane na etiketi), lozinku za prijavu na veb interfejs (biće vam zatraženo da kreirate novu), APN, ograničenja podataka i sva ostala podešavanja.

1. Uverite se da je ruter uključen.
2. Na donjoj strani rutera pronađite otvor za **RESET**.
3. Koristite iglu ili raskloplјenu spajalicu da pritisnete i držite dugme RESET dok se ruter ne restartuje.
4. Sačekajte da se ruter restartuje, a zatim se ponovo povežite koristeći naziv i lozinku za Wi-Fi odštampane na etiketi.

Savet: Pre reseta, sačuvajte svoju konfiguraciju u **Sistem > Bekap/Povraćaj** (odeljak 12.4) ako još uvek možete da pristupite veb interfejsu.

15.2 Uobičajeni problemi

Problem	Rešenje
5G i 4G LED lampice su isključene (samo Wi-Fi LED lampica je uključena).	Proverite da li je SIM kartica ispravno ubačena i da li vaš paket uključuje mobilne podatke. Prijavite se na veb interfejs: otključajte SIM PIN ako se to zatraži (odeljak 5.4). Proverite da li je **Mobilna veza** omogućena i da li je **Izbor režima mreže** podešen na **Auto** (odeljak 9.1). Proverite da li su svi opsezi izabrani u **Podešavanja opsega**, ili kliknite na **Reset** (odeljak 9.12). Pomerite ruter bliže prozoru.
5G ili 4G LED lampica je uključena, ali nema pristupa internetu.	Proverite da li ograničenje podataka nije dostignuto (odeljak 9.2). Proverite APN kod svog operatera i podesite ga ako je potrebno (odeljak 6 i 9.1). U inostranstvu omogućite **Roming podataka** (odeljak 9.1).
Veza je spora.	Proverite signal u **O uređaju > RF parametri signala** i pomerite ruter (odeljak 14.2). Pokrenite **Test brzine** u **Sistem > Dijagnostika** da uporedite brzinu mobilne mreže i Wi-Fi mreže (odeljak 12.7). Proverite da li postoje ažuriranja firmvera (odeljak 12.2).
Ne mogu da otvorim veb interfejs.	Proverite da li je vaš uređaj povezan sa ruterom (Wi-Fi ili Ethernet), a zatim unesite **http://setup.strong** ili **http://192.168.188.1**. Onemogućite sve VPN aplikacije na svom uređaju i pokušajte sa drugim pregledačem.
Zaboravio sam lozinku za prijavu na veb interfejs.	Resetujte ruter na fabrička podešavanja (odeljak 15.1).
Zaboravio sam Wi-Fi lozinku.	Ako je niste promenili, odštampana je na etiketi proizvoda (odeljak 3.4). U suprotnom, povežite računar putem Ethernet kabla i pročitajte je na **Dashboard** ili u **Network > WiFi Settings** (ikona oka).
SIM kartica se blokira nakon tri pogrešna unosa PIN koda.	Kontaktirajte svog mobilnog operatera da biste dobili PUK kod.
5 GHz mreža se ne pojavljuje odmah nakon pokretanja rutera.	Na DFS kanalima, ruter prvo proverava radarske signale: sačekajte oko 60 sekundi (odeljak 9.4).

Problem	Rešenje
Veza na 5 GHz se povremeno prekida.	Izaberite kanal koji nije DFS (36, 40, 44 ili 48) u **Network > WiFi Settings** (odeljak 9.4).
Uređaj ne može da se poveže na 5 GHz opseg.	Proverite da li uređaj podržava 5 GHz i izabrani tip bezbednosti. Izaberite kanal između 36 i 48. Stariji uređaji: povežite ih na 2.4 GHz opseg (onemogućite BandSteering da biste razdvojili opsege).
Wi-Fi na 2.4 GHz je nestabilan.	Izaberite kanal 1, 6 ili 11 i udaljite ruter od izvora smetnji (mikrotalasna rerna, Bluetooth uređaji).
Prosleđivanje portova ili DDNS ne funkcioniše.	Proverite da li vaša veza ima javnu IP adresu (odeljak 9.15). Većina mobilnih veza koristi privatnu adresu: obratite se svom operateru. Proverite da li je IP adresa uređaja ispravna i rezervisana (odeljak 9.8).
Ruter se ne prebacuje na 5G kada moja žičana veza otkaže.	Proverite da li je Internet kutija povezana na **WAN/LAN** port, da **Link Type** nije podešen na **LAN Only** i da je ubačena SIM kartica sa mobilnim podacima (odeljak 4.6 i 9.9).
Mreža se prekida na jedan minut nakon promene VPN podešavanja.	Ovo je normalno: ruter primenjuje VPN podešavanja oko 60 sekundi (odeljak 9.14).

Napomena: Ako problem i dalje postoji, proverite da li je firmver ažuriran ili pročitajte FAQ. Zatim kontaktirajte STRONG podršku (odeljak 17.1) sa modelom, serijskim brojem i verzijom firmvera (odeljak 14.1).

16 Tehničke specifikacije

Funkcija	Specifikacija
Model	5GROUTERBE3600 — 5G+ AirHome Wi-Fi ruter 1551
Mobilna tehnologija	5G (5G NR NSA i SA), 4G LTE. Prinudni režim mreže do 5G SA
Maksimalna brzina preuzimanja	3,2 Gbps (3.270 Mbps)
3GPP izdanje / LTE kategorija	Izdanje 16 / CAT 13 (preuzimanje)
LTE opsezi	B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71
NR5G opsezi	N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N71, N75, N76, N77, N78
5G antene	4 × interne antene visokog pojačanja (6 dBi)
Indikatori signala	Poseban 5G LED i 4G LED
SIM kartica	Nano-SIM (otključana, radi sa glavnim operaterima) i eSIM (samo RedteaMobile). Upravljanje PIN kodom, APN profili, roming podrazumevano onemogućen
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dvopojasni istovremeni rad 2.4 GHz + 5 GHz, Multi-Link Operation (MLO)
Wi-Fi brzina	BE3600: 688 Mbps (2.4 GHz) + 2.882 Mbps (5 GHz)
Wi-Fi tokovi / antene	4 toka (2 + 2) / 4 × interne antene (6 dBi)
Wi-Fi bezbednost	WPA2, WPA2/WPA3, WPA3
Wi-Fi funkcije	BandSteering, Višestruki SSID (gostujući Wi-Fi), WiFi planer, WPS dugme, NFC povezivanje dodirom (Android)
Ethernet	1 × WAN/LAN 1 Gbps, 1 × LAN 1 Gbps. Ethernet kabl uključen
Mrežne funkcije	Žični WAN sa automatskim prebacivanjem na 5G, DHCP, statički zakup IP adrese, IPv6, DDNS, VPN (PPTP/L2TP), prosleđivanje portova, UPnP, ograničenje brzine, firewall, SMS
Upravljanje	Veb interfejs (http://setup.STRONG), 15 jezika (BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA), režim pristupačnosti, automatsko ažuriranje firmvera (OTA)
Dugmad	POWER (pozadi), WPS (napred), RESET otvor za iglu (dole)
Napajanje	Eksterni adapter za napajanje, 12 V / 2 A DC
Radna temperatura	0 do +45 °C
Temperatura skladištenja	-20 do +60 °C
Dimenzije (Š × D × V)	100 × 100 × 202 mm
Težina	738 g
EAN	9120137873368
Garancija	4 godine

17 Podrška, garancija i pravna napomena

17.1 Podrška

Za često postavljana pitanja, dokumentaciju i ažuriranja firmvera, posetite **www.STRONG-eu.com**. Pre nego što kontaktirate podršku, pripremite model (**5GROUTERBE3600**), serijski broj i verziju firmvera (**O uređaju > Status mobilnosti**).



Slika 113 — Podrška, garancija i pravna napomena > Podrška

Zemlja	E-mail	Telefon
Austrija	support_at@STRONG-eu.com	0820 400 150 (€ 0,12/min. sa austrijske fiksne linije)
Bugarska	support_bg@STRONG-eu.com	+359 32 634451
Hrvatska	—	+385 1 344 57 66
Češka Republika	support_cz@STRONG-eu.com	844 44 44 90
Danska	support-dk@STRONG-eu.com	—
Francuska	support_fr@STRONG-eu.com	—
Nemačka	support_de@STRONG-eu.com	0800 7788 787 (besplatno)
Mađarska	support_hu@STRONG-eu.com	+36 1 445 26 10
Italija	support_it@STRONG-eu.com	—
Holandija	support_nl@STRONG-eu.com	—
Poljska	support_pl@STRONG-eu.com	801 702 017
Portugal	support_pt@STRONG-eu.com	+351 2 100 06 125
Slovačka	support_sk@STRONG-eu.com	0850 15 05 50
Slovenija	—	+386 1 828 08 58

Zemlja	E-mail	Telefon
Španija	support_es@STRONG-eu.com	+34 91 119 61 76
Ukrajina	support_ua@strong-eu.com	+380 (44) 238 61 50

17.2 Garancija

5G+ AirHome Wi-Fi ruter 1551 je pokriven **četvorogodišnjom garancijom**. Sačuvajte dokaz o kupovini.

17.3 Pravno obaveštenje

Ovim STRONG izjavljuje da je radio-oprema tipa 5GROUTERBE3600 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: https://eu.strong-eu.com/downloads/

CE oznaka potvrđuje usklađenost ovog proizvoda sa važećim evropskim direktivama. STRONG je registrovana robna marka, podružnica kompanije Skyworth.

Funkcije bežičnih pristupnih sistema, uključujući radio lokalne mreže (WAS/RLANs) u opsegu 5150–5350 MHz, ograničene su isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru u zemljama Evropske unije.

Odlaganje: simbol precrtane kante na proizvodu znači da se ne sme odlagati sa kućnim otpadom na kraju svog životnog veka. Odnesite ga na mesto za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Papirna ambalaža (PAP 22) može se reciklirati; pratite uputstva za razvrstavanje u vašoj zemlji.

Wi-Fi, Wi-Fi 7, WPA2 i WPA3 su žigovi ili registrovani žigovi Wi-Fi Alliance®. Android je žig kompanije Google LLC. Sva ostala imena proizvoda su robne marke ili registrovane robne marke njihovih vlasnika.

Protok podataka, udaljenost, domet signala i pokrivenost dati su samo kao referenca i zasnovani su na rezultatima testova performansi u normalnim uslovima korišćenja. Stvarne performanse nisu zagarantovane i mogu varirati u zavisnosti od mobilne mreže, radnog okruženja, udaljenosti i pozicioniranja proizvoda, kombinacije korišćenih proizvoda, građevinskih materijala, bežičnih i električnih smetnji i drugih nepovoljnih uslova.

Kao posledica kontinuiranih istraživanja i razvoja, tehničke specifikacije, dizajn, slike i izgled proizvoda mogu se promeniti bez prethodne najave.

Isporučuje STRONG AUSTRIA. Zastupa STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Beč, Austrija. Email: support@strong-eu.com

Copyright STRONG © 2026. Sva prava zadržana. | www.strong-eu.com