POZEMNÝ PRIJÍMAČ

SRT 84



Obrázok je

Užívateľská príručka

01/04/2025/15:30

SERVICE CENTER

AT	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	
BG	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	
CZ	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	
DE	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	
DK	support_dk@strong-eu.com	
ES	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	
FR	support_fr@strong-eu.com	
HR	+385 1 344 57 66	
HU	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10	
IT	support_it@strong-eu.com	
NL	support_nl@strong-eu.com	
PL	support_pl@strong-eu.com 801 702 017	
PT	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125	
SK	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50	
SL	+386 1 828 08 58	
UA	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50	

Dodáva spoločnosť STRONG Austria,
zastúpená spoločnosťou STRONG
Ges.m.b.H. Teinfaltstraße 8/4. Sklad
1010 Viedeň, Rakúsko
E-mail: support_at@strong-eu.com

1. apríla 2025

Licencie

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených medzinárodnými a americkými autorskými zákonmi ako nepublikované diela. Sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukcia alebo zverejnenie, či už úplné alebo čiastočné, alebo vytváranie odvodených diel bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories je zakázané. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

TENTO VÝROBOK SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A JE POVOLENÉ HO POUŽÍVAŤ LEN V SÚVISLOSTI S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPĹŇA VŠETKY TRI NASLEDUJÚCE PODMIENKY: (1) OBSAH HEVC JE URČENÝ LEN NA OSOBNÉ POUŽITIE; (2) OBSAH HEVC NIE JE PONÚKANÝ NA PREDAJ; A (3) OBSAH HEVC VYTVORIL VLASTNÍK VÝROBKU. TENTO VÝROBOK SA NESMIE POUŽÍVAŤ V SÚVISLOSTI S OBSAHOM KÓDOVANÝM VO FORMÁTE HEVC, KTORÝ VYTVORILA TRETIA STRANA A KTORÝ SI POUŽÍVATEĽ OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ STRANY, POKIAĽ MU LICENCOVANÝ PREDAJCA OBSAHU SAMOSTATNE NEUDELIL PRÁVA NA POUŽÍVANIE VÝROBKU S TAKÝMTO OBSAHOM. VAŠE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU V SÚVISLOSTI S OBSAHOM KÓDOVANÝM HEVC SA POVAŽUJE ZA SÚHLAS S OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽITIE UVEDENÝM VYŠŠIE.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť STRONG týmto vyhlasuje, že zariadenie SRT 84 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.strong-eu.com/downloads/downloads

Zmeny vyhradené. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa môžu technické špecifikácie, dizajn a vzhľad výrobkov zmeniť. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodný vzhľad HDMI a logá HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol s dvojitým D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Všetky názvy výrobkov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
© STRONG 2025. Všetky práva vyhradené.

OBSAH

1.0 INTRODUCTION 6

1.1 SAFETY INSTRUCTIONS 6

1.2 PRECAUTIONS 6

1.3 OPERATING ENVIRONMENT 6

1.4 WEEE DIRECTIVE 7

1.5 STORAGE 7

1.6 EQUIPMENT SET-UP 7

1.7 ACCESSORIES 7

1.8 USAGE OF EXTERNAL USB DEVICES 7

2.0 YOUR RECEIVER 8

2.1 PIN-CODE DEFAULT: 1234 8

2.2 SIDE PANEL 8

2.3 REMOTE CONTROL 8

2.4 INSTALLING THE BATTERIES 9

2.5 USING THE REMOTE CONTROL AND THE IR EXTENDER. 10

3.0 CONNECTION 11

3.1 CONNECTING TO A TERRESTRIAL ANTENNA 11

3.2 CONNECTING TO TV WITH HDMI EXTENDER CABLE OR DIRECTLY TO HDMI PORT 11

3.3 CONNECTING A USB STORAGE DEVICE 12

4.0 STARTING UP FOR THE FIRST TIME 12

5.0 QUICK GUIDE TO USING YOUR RECEIVER 13

6.0 OPERATION 13

6.1 CHANGING CHANNELS 13

6.2 INFO BANNER 13
6.3 AUDIO 13
6.4 TELETEXT 13
6.5 SUBTITLES 14
6.6 TIMESHIFT 14
6.7 EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE) 14
6.8 INSTANT RECORDING 14
6.9 SLEEP 14
7.0 MAIN MENU 14
7.1 MEDIA PLAYER 14
7.2 EDIT CHANNEL 16
7.3 INSTALLATION MENU 17
7.4 SYSTEM SETUP 18
7.5 TOOLS MENU 21
8.0 TROUBLESHOOTING 22
9.0 TECHNICAL SPECIFICATIONS 24

1.0 ÚVOD

1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si dobre uschovajte pre neskoršie použitie.

- Používajte iba príslušenstvo/komponenty určené alebo dodané výrobcom (napríklad výhradný napájací adaptér, batériu a pod.).
- Pred inštaláciou alebo používaním zariadenia si prečítajte informácie o elektrických parametroch a bezpečnosti uvedené na kryte výrobku.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Vetranie nesmie byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony a pod.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.
- ⚠Táto značka upozorňuje na riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli zraneniu, toto zariadenie musí byť pevne pripevnené k podlahe/stene podľa inštalačných pokynov.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria (batéria alebo batérie alebo batériový blok) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Nadmerný zvukový tlak zo slúchadiel a náhlavných súprav môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby ste znížili riziko poškodenia sluchu, znížte hlasitosť na bezpečnú a pohodlnú úroveň a skráťte čas počúvania pri vysokej hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo spojka zariadenia slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť vždy ľahko dostupná. Keď sa zariadenie nepoužíva alebo sa prenáša, dbajte na napájací kábel, napr. zviažte ho káblovou sťahovacou páskou alebo podobne. Musí byť bez ostrých hrán alebo podobných častí, ktoré by mohli poškodiť napájací kábel. Pri opätovnom použití sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. Neprítomnosť svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je úplne odpojené od siete. Na úplné odpojenie zariadenia je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pozornosť by sa mala venovať environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Na zariadenie sa nesmú umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Aby ste zabránili šíreniu požiaru, sviečky a iné zdroje otvoreného ohňa vždy udržiavajte mimo dosahu tohto výrobku.
- ⧈Zariadenie označené týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo spotrebič s dvojitou izoláciou. Je navrhnuté tak, že nevyžaduje ochranné uzemnenie.

1.2 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Nikdy sa nepokúšajte zariadenie otvoriť. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné z dôvodu vysokého napätia a možného úrazu elektrickým prúdom. Otvorením zariadenia zaniká záruka na výrobok. Všetku údržbu a servis zverte primerane kvalifikovanému personálu.
- Pri pripájaní káblov sa uistite, že je zariadenie odpojené od elektrickej siete. Po vypnutí zariadenia počkajte niekoľko sekúnd, než ho premiestnite alebo odpojíte akékoľvek pripojené zariadenie.
- Používajte výlučne schválený predlžovací kábel a kompatibilnú kabeláž, ktoré sú vhodné vzhľadom na príkon nainštalovaného zariadenia. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku na zadnej strane zariadenia.

1.3 PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE

- Neinštalujte toto zariadenie do uzavretých priestorov, ako je knižnica alebo podobná jednotka.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vlhkých a chladných miest, chráňte zariadenie pred prehriatím.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Nepoužívajte zariadenie v prašnom prostredí.
- Neumiestňujte sviečky do blízkosti otvorov zariadenia, aby sa doň nedostal horľavý cudzí materiál.

1.4 SMERNICA O ODPADOVÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENIACH (OEEZ)



Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Ak chcete odovzdať svoje použité zariadenie, využite systémy spätného odberu a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca môže tento výrobok prevziať na ekologickú recykláciu.

1.5 SKLADOVANIE

Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri rozbaľovaní sa uistite, že sú prítomné všetky časti a obal uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúčame ponechať si krabicu počas záručnej doby, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené v prípade opravy alebo reklamácie.

1.6 NASTAVENIE ZARIADENIA

Odporúčame Vám, aby ste nastavenie zariadenia konzultovali s odborným technikom. V opačnom prípade postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Prečítajte si používateľské príručky k svojmu televízoru a anténe.
- Uistite sa, že kábel HDMI a vonkajšie komponenty sú v dobrom stave a že pripojenia HDMI sú dobre tienené a kvalitné.

Táto používateľská príručka obsahuje úplné pokyny na inštaláciu a používanie tohto prijímača. Symboly majú nasledujúci význam.

VAROVANIE: Označuje varovné informácie.
POZNÁMKA: Označuje ďalšie dôležité alebo užitočné informácie.
PONUKA: Označuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo prijímači. (Tučné písmo)
Prejdite na: Označuje položku ponuky na obrazovke. (Kurzíva)

1.7 PRÍSLUŠENSTVO

- 1× SRT84
- 1× predlžovací kábel IR prijímača
- 1× adaptér z IEC na SMA
- 1× kábel micro USB v tvare Y
- 1× adaptérový kábel HDMI
- 1× diaľkový ovládač 2 v 1
- 2× batéria AAA
- 1× návod na inštaláciu
- 1× obojstranná lepiaca páska

VAROVANIE: Batérie nenabíjajte, nerozoberajte, neskratujte, nekombinujte ani nepoužívajte spolu s inými typmi batérií. Ak namiesto batérií použijete nabíjateľné akumulátory, odporúčame použiť typy s nízkym samovybíjaním (napr. NiMH), aby sa zabezpečila dlhá prevádzková doba diaľkového ovládača.

1.8 POUŽÍVANIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ USB


- Odporúča sa používať úložné zariadenia USB 2.0. Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné so špecifikáciami USB 2.0, prehrávanie prostredníctvom prijímača nemusí fungovať správne.
- Ak plánujete používať externý pevný disk USB (HDD), vezmite na vedomie, že jeho požiadavky na napájanie môžu prekročiť podporovaný výstup prijímača (5 V/500 mA). V takom prípade pripojte pevný disk USB k vhodnému externému napájaciemu adaptéru.
- Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými typmi úložných zariadení USB.
- Na úložných zariadeniach USB používaných s prijímačom sa neodporúča uchovávať dôležité informácie. Pred použitím úložného zariadenia USB s týmto prijímačom vždy zálohujte údaje, ktoré sú na ňom uložené. Spoločnosť STRONG nenesie zodpovednosť za stratu informácií ani za následky spôsobené ich stratou.
- Uistite sa, že zariadenie USB je už naformátované na súborový systém NTFS alebo FAT32, alebo ho naformátujte pomocou prijímača. Na formátovanie je potrebné zadať kód PIN (predvolený)
- Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť prehrávanie všetkých súborov s uvedenými príponami, pretože závisí od veľkosti súboru, kodeku, bitovej rýchlosti a rozlíšenia.

2.0 VÁŠ PRIJÍMAČ

2.1 PREDVOLENÝ KÓD PIN: 1234

2.2 BOČNÝ PANEL


Obr. 1

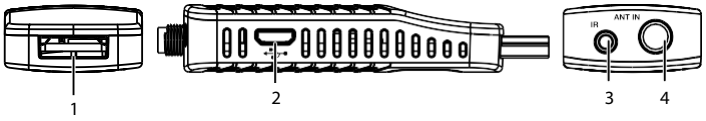

1. **TV (HDMI)** Na pripojenie prijímača k televízoru pomocou predlžovacieho kábla HDMI alebo priamo.
2. **Micro USB** Konektor na pripojenie zariadení USB a napájanie z portu USB televízora.
3. **Predlžovací kábel IR prijímača** Namierte diaľkový ovládač na tento snímač.
4. **Anténa** Na pripojenie antény na príjem vysielacieho signálu pomocou adaptéra IEC.

2.3 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Obr. 2

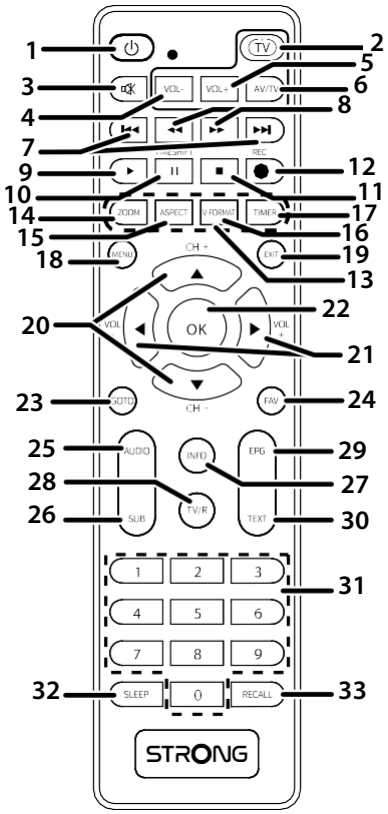


1. Y Zapína prijímač alebo ho prepína do pohotovostného režimu
2. **TV** Programovateľné tlačidlo, pozrite si kapitolu *
3. 9 Stlmí zvukový výstup prijímača
4. **VOL -** Programovateľné tlačidlo, pozrite si kapitolu *
5. **VOL +** Programovateľné tlačidlo, pozrite si kapitolu *
6. **AV/TV** Programovateľné tlačidlo, pozrite si kapitolu *
7. S 8 Predchádzajúca/nasledujúca položka v multimédiách.
8. H (Rýchle pretáčanie dozadu/dopredu
9. ► Spustenie prehrávania multimédií, spustenie prehrávania časového posunu

10.	"	Aktivuje funkciu časového posunu
11.	□	Zastavenie prehrávania alebo funkcie časového posunu
12.	●	Nahráva televízny program na pripojené úložné zariadenie
13.	**FAREBNÉ TLAČIDLÁ**	Na úpravy v ponuke a na používanie multimediálnych a teletextových funkcií. Postupujte podľa pokynov na obrazovke priradených k farebným tlačidlám:
14.	**PRIBLÍŽENIE**	Priblíženie pri prezeraní obrázkov v multimédiách.
15.	**POMER STRÁN**	Zmena pomeru strán videa; predvolené nastavenie je Automaticky.
16.	**V.F.**	Zmena formátu videa.
17.	**ČASOVAČ**	Zobrazenie prehľadu a/alebo úprava plánu časovača
18.	**MENU**	Otvorí hlavnú ponuku. V ponuke sa vrátite o jeden krok späť
19.	**UKONČIŤ**	Ukončí ponuku alebo podponuku
20.	▲▼	Ponuka vypnutá: Prepnutie na predchádzajúci/nasledujúci kanál. Ponuka zapnutá: Posunutie kurzora nahor/nadol.
21.	◄ ►	Ponuka vypnutá: Zvýšenie/zníženie hlasitosti. Ponuka zapnutá: Zmena nastavení v jednotlivých ponukách
22.	**OK**	Ponuka vypnutá: Zobrazenie aktuálneho zoznamu kanálov. Ponuka zapnutá: Aktivácia zvýraznenej položky ponuky.
23.	**PREJSŤ NA**	Bez funkcie
24.	**FAV**	Výber skupiny obľúbených kanálov
25.	**ZVUK**	Nastavenie aktuálneho zvukového kanála na ľavý, pravý alebo stereo
26.	**SUB**	Zobrazenie zoznamu jazykov titulkov
27.	**INFO**	Zobrazenie informácií o aktuálnom kanáli; opätovným stlačením zobrazíte ďalšie informácie
28.	**TV/R**	Prepínanie medzi režimami TV a RÁDIO
29.	**EPG**	Zobrazenie EPG (elektronického programového sprievodcu) v režime TV
30.	**TELETEXT**	Zobrazenie teletextu na obrazovke (OSD)
31.	**0~9**	Výber kanála alebo zadanie hodnoty
32.	**ČASOVAČ VYPNUTIA**	Opakovaným stláčaním tlačidla **ČASOVAČ VYPNUTIA** vyberte čas automatického vypnutia
33.	**NÁVRAT**	Návrat na predtým sledovaný kanál

2.4 VLOŽENIE BATÉRIÍ

Obr. 3

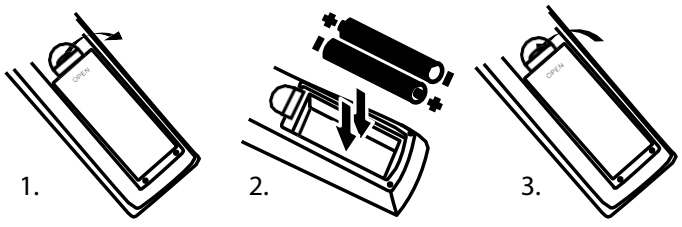


Otvorte kryt diaľkového ovládača a do priehradky vložte 2 batérie typu AAA. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Vo vnútri priehradky je znázornené rozloženie pólov.

1. Odstráňte kryt.
2. Vložte batérie.
3. Nasaďte kryt.

2.5 POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A IR PREDLŽOVACIEHO KÁBLA.

Pripojte externý IR predlžovací kábel k IR konektoru zariadenia a koniec so snímačom umiestnite na vhodné miesto, kde naň bude mať diaľkový ovládač priamy výhľad, napríklad na rám predného panela televízora. Použite dodanú obojstrannú lepiacu pásku.

Obr. 4

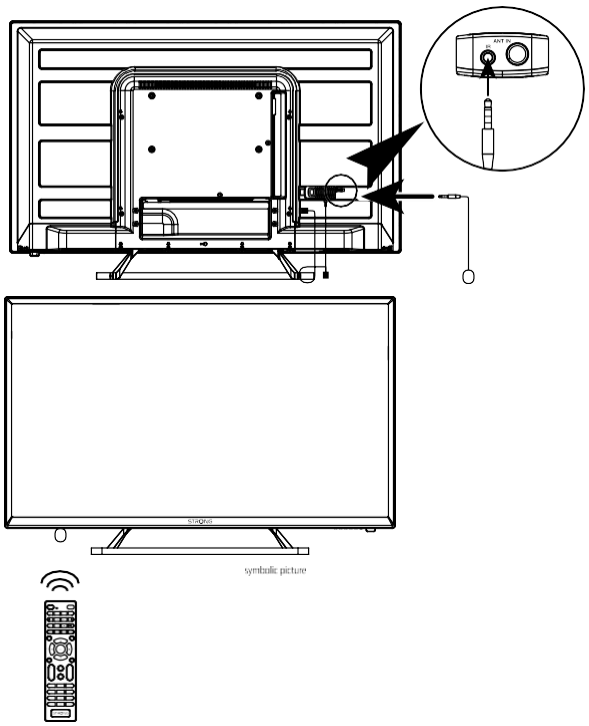

Pri používaní diaľkového ovládača ho nasmerujte na externý IR snímač. Diaľkový ovládač funguje vo vzdialenosti do 5 metrov od prijímača a pri uhle približne do 30 stupňov.

POZN	Ovládanie prijímača bude obmedzené alebo nemožné, ak sa medzi snímačom diaľkového ovládania a diaľkovým ovládačom nachádzajú prekážky. Priame slnečné svetlo alebo veľmi jasné osvetlenie môže zhoršiť alebo narušiť príjem signálov z diaľkového ovládača.

Postup programovania diaľkového ovládača 2 v 1.


Pokyny na programovanie tlačidiel: TV Y, TV **VOL + VOL -**, TV ❾

1. Diaľkový ovládač zariadenia a diaľkový ovládač televízora položte oproti sebe, napríklad na stôl. IR snímače by mali smerovať oproti sebe vo vzdialenosti približne 3 – 4 cm.
2. Stlačte a podržte modré tlačidlo **TV** na diaľkovom ovládači zariadenia. Červená LED kontrolka začne blikať. Podržte tlačidlo Set, kým LED kontrolka nezačne svietiť nepretržite. Uvoľnite tlačidlo **TV** .
3. Krátko stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači zariadenia, ktoré chcete naprogramovať. (Napríklad modré tlačidlo zapnutia/vypnutia.) LED kontrolka začne pomaly blikať.
4. Teraz krátko stlačte príslušné tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači televízora. LED kontrolka začne rýchlo blikať, čím potvrdí prijatie príkazu.
5. Ak chcete naprogramovať ďalšie programovateľné tlačidlá, zopakujte kroky 3 a 4.
6. Ak chcete postup ukončiť po dokončení programovania alebo kedykoľvek počas neho, krátko stlačte tlačidlo **OK** . Červená LED kontrolka zhasne.

3.0 PRIPOJENIE

3.1 PRIPOJENIE K POZEMNEJ ANTÉNE


Obr. 5

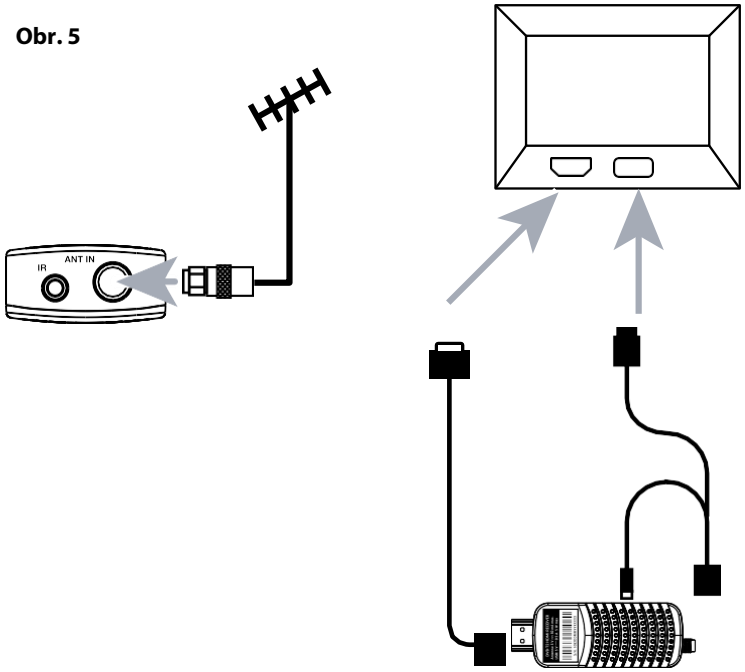

Na príjem vysielacieho signálu musí byť vaša vnútorná alebo vonkajšia pozemná anténa pripojená ku konektoru RF IN prijímača. Použite správne tienený anténny kábel a vhodné konektory. Na pripojenie antény použite dodaný adaptér SMA na IEC.

3.2 PRIPOJENIE K TELEVÍZORU POMOCOU PREDLŽOVACIEHO KÁBLA HDMI ALEBO PRIAMO K PORTU HDMI


Obr. 5

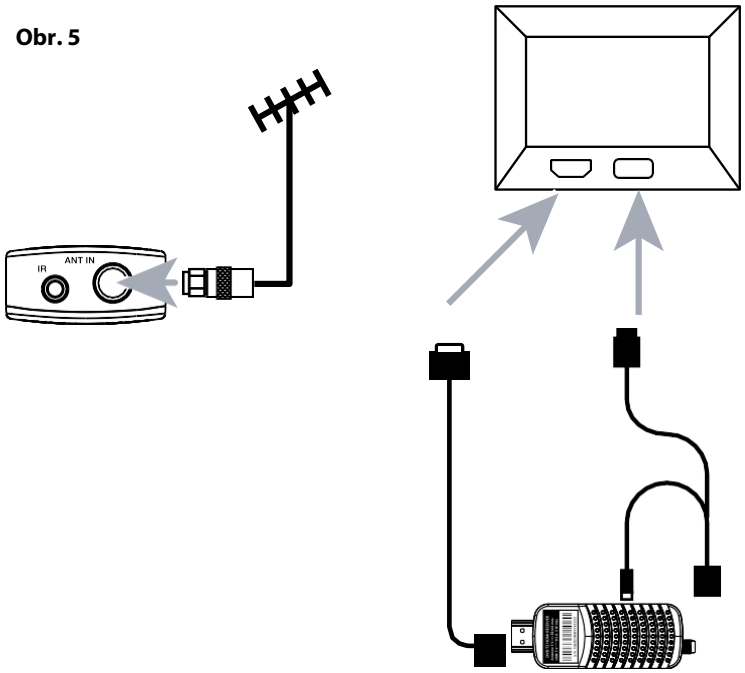

Televízor môžete k prijímaču pripojiť pomocou dodaného predlžovacieho kábla HDMI.
Ak je medzi vstupmi HDMI dostatočný odstup a je k dispozícii dosť miesta na pripojenie rôznych káblov, prijímač možno zasunúť aj priamo do portu HDMI televízora. Postupujte opatrne. Po zasunutí nesmie na televízor ani prijímač pôsobiť mechanické namáhanie.

3.3 PRIPOJENIE ÚLOŽNÉHO ZARIADENIA USB

Obr. 6

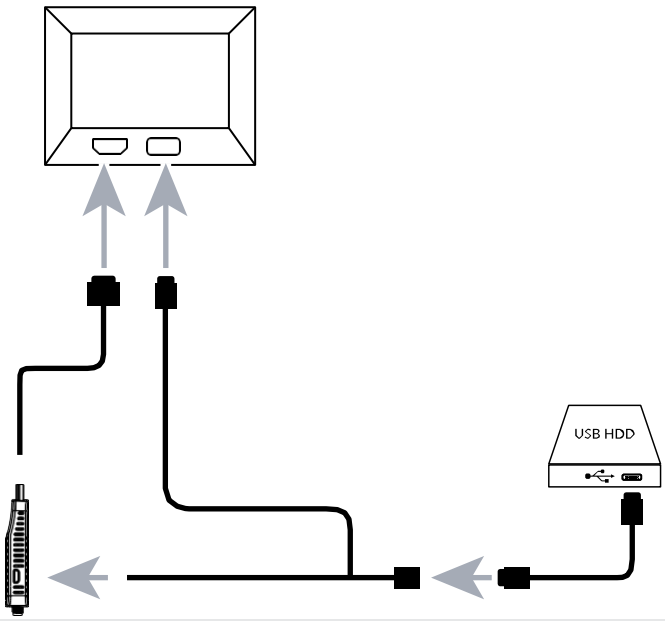

POZNÁMKA: Na nahrávanie a prehrávanie televíznych programov odporúčame používať pevný disk s rozhraním USB 2.0 alebo novším.

Použite dodaný kábel v tvare Y (na jednom konci so zásuvkou USB-A a na oboch vetvách so zástrčkami USB-A a micro-USB). Zástrčku USB-A pripojte k portu USB televízora, ktorý umožňuje napájať externé zariadenia (5 V a 0,9 A), a zástrčku micro-USB pripojte k prijímaču.
K zásuvke USB-A možno pripojiť voliteľný externý pevný disk. Pevný disk tak bude napájaný z televízora, nie z prijímača.

Na správne fungovanie časového posunu (Timeshift) a nahrávania je potrebné rýchle zariadenie USB (napríklad pevný disk). Prerušované prehrávanie alebo skreslený obraz pri prehrávaní či časovom posune signalizujú nízku rýchlosť zariadenia. Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť správne fungovanie nahrávania a/alebo časového posunu so všetkými zariadeniami USB.

4.0 PRVÉ SPUSTENIE

Pri prvom použití prijímača sa zobrazí ponuka *Vitajte* . Pomocou tlačidiel ▲▼ presuňte zvýraznenie na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a pomocou tlačidiel ◄ ► zmeňte hodnoty. Najprv pomocou tlačidiel ◄ ►vyberte jazyk ponuky na obrazovke (OSD). Po výbere položky *Región* stlačte ▼ , aby ste presunuli zvýraznenie na položku *Jazyk*. Pomocou tlačidiel ◄ ► vyberte požadovaný jazyk.
Ďalšie možnosti sú:

Napájanie antény: Ak používate aktívnu anténu, nastavte možnosť Zapnuté. Pri nastavení na možnosť Zapnuté bude na konektore RF IN prijímača prítomné napätie 5 V. Pri pasívnych anténach vyberte možnosť Vypnuté.

Len nekódované kanály: Ak chcete uložiť iba nekódované kanály, vyberte možnosť Áno. Ak chcete uložiť kódované aj nekódované kanály, vyberte možnosť Nie. Poznámka: Pomocou tohto prijímača nie je možné sledovať kódované kanály.

Po dokončení všetkých nastavení presuňte zvýraznenie na položku *OK* a stlačením tlačidla **OK** spustite vyhľadávanie. Prijímač teraz vyhľadá všetky dostupné kanály. Po dokončení vyhľadávania sa prijímač prepne do režimu sledovania.

POZNÁMKA: Výber nesprávnej krajiny môže viesť k nesprávnemu usporiadaniu zoznamu kanálov a k chýbajúcim kanálom.

POZN Ak sa po prvom zapnutí prijímača nezobrazí ponuka *Vitajte* , obnovte v prijímači výrobné nastavenia stlačením tlačidla **MENU** a výberom položky *Výrobné nastavenia* v podponuke *Nástroje*. (Predvolený kód PIN je 1234)

5.0 STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRIJÍMAČA

V spoločnosti STRONG vieme, že sa už neviete dočkať, kedy začnete používať svoj nový digitálny terestriálny prijímač s vysokým rozlíšením. Nasledujúci stručný návod vás oboznámi so základným ovládaním tohto zariadenia. Odporúčame vám však prečítať si celý návod, aby ste svoj prijímač využili čo najlepšie.
Na zapnutie prijímača alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu použite tlačidlo Y na diaľkovom ovládači.
Požadovaný kanál vyberte pomocou tlačidiel ▲▼ . Prípadne môžete číslo kanála zadať pomocou tlačidiel **0~9** na diaľkovom ovládači. Zoznam kanálov môžete tiež zobraziť stlačením tlačidla **OK** v režime sledovania. Hlasitosť môžete upraviť pomocou tlačidiel ◄ ► .
Predvolené heslo je 1234.

6.0 OBSLUHA

Váš nový prijímač je vybavený viacerými funkciami, vďaka ktorým bude sledovanie televízie skutočným potešením. V tejto časti sú opísané tieto funkcie. Prečítajte si aj kapitolu **7.0** , aby ste sa oboznámili s ponukou prijímača.

6.1 PREPÍNANIE KANÁLOV

Váš nový prijímač umožňuje prepínať kanály štyrmi spôsobmi.

- Priamym zadaním pomocou tlačidiel **0~9** .
- Prostredníctvom zoznamu kanálov pomocou tlačidla **OK** .
- Pomocou tlačidiel ▲▼ .

6.1.1 PRIAMY PRÍSTUP POMOCOU TLAČIDIEL 0~9

Ak chcete priamo prepnúť na konkrétny kanál, zadajte jeho číslo pomocou tlačidiel **0~9** na diaľkovom ovládači. Čísla kanálov môžu mať najviac štyri číslice. Môžete zadať aj číslo s menej ako štyrmi číslicami. Stačí počkať niekoľko sekúnd a prijímač sa prepne na vybraný kanál, alebo ihneď po zadaní čísla kanála stlačte tlačidlo **OK** .

6.1.2 ZOZNAM KANÁLOV

V režime sledovania stlačením tlačidla **OK** zobrazíte zoznam kanálov. V zozname kanálov pomocou tlačidiel ▲▼ zvýraznite požadovaný kanál a jedným stlačením tlačidla **OK** ho vyberte.

TIP: Pomocou tlačidla **TV/R** prepínajte medzi položkami *Zoznam TV* a *Zoznam rádií*. Stlačením tlačidla **FAV** zobrazíte dostupné zoznamy obľúbených kanálov,

6.1.3 POUŽÍVANIE TLAČIDIEL ▲▼

^↙⇨↘↓⇦↙↕ ▲ prepne na nasledujúci kanál.
^↙⇨↘↓⇦↙↕ ▼ prepne na predchádzajúci kanál.

6.2 INFORMAČNÝ PRUH

Počas sledovania televízie môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo **INFO** a zobraziť informácie o aktuálnom kanáli a programe*.
Stlačte
Opätovným stlačením tlačidla INFO zobrazíte informácie o programe a ďalším stlačením niektoré technické údaje o aktuálnom kanáli.
*Informácie o programe sa zobrazujú, ak sú k dispozícii. Ich dostupnosť závisí od vysielania.

6.3 ZVUK

Niektoré kanály umožňujú výber formátu zvuku a/alebo jazyka. Ak chcete vybrať iný zvukový prúd, v režime sledovania stlačte tlačidlo **AUDIO** . Zobrazí sa zoznam dostupných zvukových prúdov. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný prúd a potvrďte tlačidlom **OK.**

6.4 TELETEXT

Váš prijímač disponuje plnohodnotnou funkciou teletextu. Niektoré kanály poskytujú teletext (Ceefax). Ak chcete otvoriť teletext, v režime sledovania stlačte tlačidlo **TEXT** a pomocou tlačidiel **0~9** zadajte číslo stránky, ktorú chcete zobraziť. Farebné tlačidlá diaľkového ovládača umožňujú okamžite prejsť na príslušné stránky podľa označenia v dolnej časti obrazovky teletextu.
Pomocou tlačidiel ▲▼ prejdite o jednu stránku nahor alebo nadol. Ak sú v dolnej časti obrazovky uvedené podstránky, vyberte ich pomocou tlačidiel ◄ ► . Po výbere možnosti Auto sa stránky budú automaticky striedať. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo **TEXT** sa vrátite do režimu sledovania. Tip: Opakovaným stláčaním tlačidla OK môžete nastaviť priesvitné

pozadie teletextu.

6.5 TITULKY

Niektoré kanály umožňujú výber jazyka titulkov. V režime sledovania stlačte tlačidlo **SUB** , čím zobrazíte zoznam dostupných jazykov titulkov. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadované titulky a výber potvrďte tlačidlom **OK** . Stlačením tlačidla **EXIT** ponuku opustíte bez vykonania zmien.

6.6 ČASOVÝ POSUN

Funkcia časového posunu umožňuje pozastaviť živé vysielanie a neskôr pokračovať v jeho prehrávaní. Tento režim aktivujete stlačením tlačidla " v režime sledovania. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie *Spúšťa sa časový posun* a obraz sa pozastaví. Stlačením tlačidla ► obnovíte prehrávanie s časovým posunom.
Zobrazí sa časový pruh, ktorý uvádza časový odstup od živého vysielania. Stlačením tlačidla **EXIT** pruh skryjete. Stlačením tlačidla " môžete prechádzať obraz po jednotlivých snímkach. Pomocou tlačidiel S 8 môžete rýchlo pretáčať dozadu alebo dopredu. Stlačením tlačidla □ sa vrátite k živému vysielaniu.

POZN	Na správne fungovanie časového posunu je potrebné pripojené úložné zariadenie USB s dostatkom voľného miesta a dostatočnou rýchlosťou,

6.7 EPG (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA)

Elektronický programový sprievodca je užitočná funkcia, ktorá umožňuje zobraziť vysielací program a informácie o programoch a označiť programy na nahrávanie. Ak chcete otvoriť EPG, v režime sledovania stlačte tlačidlo **EPG** .
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný kanál a pomocou tlačidiel ◄ ► požadovaný program. Stlačením tlačidla **EXIT** zatvoríte obrazovku s podrobnými informáciami. Stlačením **ZELENÉHO** tlačidla Časovač automaticky naplánujete požadovaný program. Možnosti môžete zmeniť aj manuálne. Uistite sa, že máte pripojený pevný disk
a pri možnosti *Služba časovača* vyberte položku *Nahrávať*. Vyberte možnosť ULOŽIŤ a potvrďte tlačidlom **OK**. Nahrávky sa uložia do priečinka Multimedia>PVR na pevnom disku.
Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte podrobné informácie o programe. Pomocou **ČERVENÉHO** tlačidla Čas zmeňte požadovanú hodinu alebo deň.

POZNÁMKA:	Ak je zariadenie USB už pripojené, možnosť *Služba časovača* sa automaticky nastaví na *Nahrávať.*

POZNÁMKA:	Zoznam nastavených časovačov a možnosti úprav sú dostupné po stlačení **MODRÉHO** tlačidla v režime sledovania.

POZNÁMKA:	Dostupnosť údajov EPG závisí od vysielania.

6.8 OKAMŽITÉ NAHRÁVANIE

Váš nový prijímač umožňuje okamžite spustiť nahrávanie programu, ktorý práve sledujete. Nahrávanie spustíte jednoduchým stlačením tlačidla ● .
Počas nahrávania sa v pravom hornom rohu televíznej obrazovky zobrazí symbol nahrávania. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte
STOP. Vyberte možnosť Áno a opätovným stlačením tlačidla **OK** zastavte nahrávanie.
*Pred začatím nahrávania pripojte úložné zariadenie USB s dostatkom voľného miesta.
Nahrávky sa uložia do priečinka Multimedia>PVR> na pevnom disku.

6.9 ČASOVAČ VYPNUTIA

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas automatického vypnutia, po uplynutí ktorého zariadenie prejde do pohotovostného režimu. Predvolené nastavenie je **Vypnuté.**

7.0 HLAVNÁ PONUKA

Hlavná ponuka poskytuje prístup k nastaveniam a multimediálnym funkciám. Do hlavnej ponuky vstúpite stlačením tlačidla **MENU** v režime sledovania. Hlavná ponuka obsahuje tieto podponuky: *Prehrávač médií, Úprava kanálov, Inštalácia, Nastavenie systému* a *Nástroje.* V hlavnej ponuke sa môžete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku pomocou tlačidla **MENU** alebo **EXIT** . Na výber alebo zmenu nastavení použite tlačidlá ▲▼ ◄ ► a **OK** . Pri niektorých funkciách sa riaďte pokynmi k tlačidlám zobrazenými v dolnej časti obrazovky. Na prístup k niektorým položkám ponuky je potrebné zadať platné heslo. Predvolené heslo je 1234.

7.1 PREHRÁVAČ MÉDIÍ

POZN Toto zariadenie možno napájať priamo z portu USB televízora. Nie všetky televízory poskytujú dostatočný prúd na zabezpečenie
stabilnej prevádzky. Niektoré televízory navyše v pohotovostnom režime vypínajú napájanie portu USB, čo znamená, že naplánované nahrávania a časovače sa nevykonajú. Niektoré pevné disky USB sa pri príliš nízkom napätí alebo prúde nemusia spustiť. V takýchto prípadoch sa odporúča použiť externý

7.1.1 PVR A ČASOVÝ POSUN *

*Táto používateľská príručka opisuje všetky funkcie vrátane funkcie nahrávania a nemusí sa v plnom rozsahu vzťahovať na Nemecko a Taliansko.

PVR, okamžité nahrávanie*

Ak chcete okamžite nahrávať program, stlačte tlačidlo ● . V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona **REC** . Nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla **STOP** a potvrdením voľby. Počas nahrávania môžete prepnúť iba na iný kanál na tom istom transpondéri, a to pomocou tlačidiel ▲▼ alebo tlačidla **OK** a tlačidiel ▲▼ . Tlačidlá **0~9** nie je možné použiť. Po stlačení tlačidla **OK** sa zobrazí zoznam kanálov na tom istom transpondéri, ktoré môžete sledovať počas nahrávania. Nahrávaný kanál je v informačnom paneli programu označený ikonou **REC** . Naraz je možné nahrávať iba jeden program.

Časový posun*

Ak chcete použiť funkciu časového posunu, v režime sledovania stačí stlačiť tlačidlo " . Ak chcete prehrať obsah s časovým posunom, stlačte tlačidlo ►. Počas prehrávania môžete používať tlačidlá H (alebo " . Režim časového posunu ukončíte stlačením tlačidla **STOP.**

Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte položku *Prehrávač médií* . Ponuka poskytuje možnosti prehrávania v kategóriách *PVR, Video, Hudba* a *Obrázky*. Zariadenie podporuje zariadenia USB naformátované v systémoch FAT a FAT32. Uistite sa, že vaše zariadenie USB je správne naformátované.

POZN	Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť kompatibilitu (prevádzku a/alebo napájanie cez zbernicu USB) so všetkými veľkokapacitnými úložnými zariadeniami USB a nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov, ku ktorej môže dôjsť pri ich pripojení k tomuto zariadeniu. Pri veľkom množstve údajov môže načítanie obsahu zariadenia USB trvať dlhšie. Niektoré zariadenia USB sa nemusia správne rozpoznať. Niektoré súbory sa v závislosti od ich obsahu nemusia

Ak nie je pripojené zariadenie USB, možnosti v ponuke budú sivé a nedostupné. Až po rozpoznaní zariadenia USB si môžete vybrať medzi nahrávkami v časti *PVR, videom, hudbou a obrázkami.*

Vyberte jednu z možností, stlačením tlačidla **OK** otvorte prehliadač súborov a vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

*PVR**	Zobrazuje zoznam nahrávok vytvorených týmto zariadením.
Video	Podporované videosúbory v rôznych formátoch a kontajneroch.
Hudba	Podporované formáty súborov sú MP3 a FLAC**
Obrázky	Podporované formáty súborov sú JPG a BMP**

POZNÁMKA: V časti *Prehrávač médií* môžete medzi štyrmi možnosťami prepínať tlačidlom **1** *Prepnúť* .

**Spoločnosť STRONG nemôže zaručiť prehrávanie videosúborov, aj keď sú tu uvedené ich prípony, pretože správne prehrávanie závisí aj od použitého kodeku, dátového toku a rozlíšenia. Ďalšie informácie získate na zákazníckej linke spoločnosti STRONG vo svojej krajine.

7.1.2 PREHRÁVANIE VLASTNÝCH NAHRÁVOK

Po vytvorení nahrávky ju nájdete v časti PVR aplikácie *Prehrávač médií* v zozname vytvorenom na externom úložnom zariadení USB.

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte nahrávku, ktorú chcete prehrať.

V časti PVR sú k dispozícii tieto funkcie:

OK	Spustí prehrávanie na celej obrazovke.
□	Zastaví prehrávanie a vráti sa do zoznamu nahrávok.
"	Pozastaví aktuálne prehrávanie. Opakovaným stláčaním prechádzate záznamom po jednotlivých snímkach.
►	Spustite prehrávanie v okne náhľadu a potom stlačením tlačidla **OK** prejdite na celú obrazovku. Obnoví prehrávanie po pozastavení.
MENU alebo **UKONČIŤ**	Ukončí časť PVR.
ŽLTÉ	Označí nahrávku na odstránenie. Po označení všetkých nahrávok, ktoré chcete odstrániť, stlačte tlačidlo **EXIT.**
ZELENÉ	Prístup k nahrávke môžete chrániť heslom. Zadaním hesla nastavte *uzamknutie*. Ak chcete nahrávku odomknúť, zopakujte postup pomocou **ZELENÉHO** tlačidla. Uzamknutá nahrávka je označená ikonou *Zámok* . Ide o heslo nastavené v ponuke *Rodičovský zámok* .
ČERVENÉ	Otvorí klávesnicu na zadanie nového názvu vybranej nahrávky. Na pohyb po klávesnici používajte tlačidlá ▲▼ ◄ ► ; znak zadáte stlačením tlačidla **OK**. Po dokončení zmien vyberte možnosť *OK* a stlačením tlačidla **OK** uložte nový názov. Ak chcete zmeny zahodiť, vyberte možnosť *Zrušiť* a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Video

Prijímač umožňuje sledovať videá vo vybranom priečinku. Ak chcete prehrať videosúbory, vyberte priečinok, v ktorom sa nachádzajú. Nie všetky videosúbory možno prehrať.

Počas prehrávania môžete používať ovládacie tlačidlá prehrávania, napríklad ", ◄ ►+**OK** (keď je na obrazovke

zobrazený panel priebehu), □, H, (, S a 8. Ak chcete panel zavrieť, znova stlačte tlačidlo **INFO** alebo **EXIT**. Stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo a pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kapitolu, na ktorú

chcete prejsť, a potom výber potvrďte stlačením tlačidla **OK** . Pomocou tlačidiel H (môžete prehrávanie posúvať dozadu alebo dopredu rýchlosťou 2×, 4×, 8×, 16× alebo 24×. Pomocou tlačidiel S 8 môžete prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci videosúbor.

Funkcia titulkov ovládaná tlačidlom **SUB** funguje iba pri filmoch so zabudovanými titulkami. Počas

prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **SUB** vyberte stopu titulkov.
Stlačením tlačidla **EXIT** zatvoríte kontextové okno.
Externé súbory titulkov vo formáte .srt vyberte pomocou **ZELENÉHO** tlačidla.
Ďalšie možnosti zobrazené v okne prehrávača médií môžete používať podľa uvedených pokynov.

Hudba
Vyberte hudobný súbor (alebo súbor v priečinku) a stlačením tlačidla **OK** spustite prehrávanie. Počas prehrávania sú k dispozícii tieto funkcie:

◄ ► Zmena hlasitosti zvuku
OK Spustenie prehrávania vybraného súboru
" Pozastavenie/obnovenie prehrávania
► Spustenie alebo obnovenie prehrávania
□ Zastavenie prehrávania
H (Posun prehrávania dozadu alebo dopredu. Stlačte a podržte tlačidlo. Po dosiahnutí požadovaného miesta tlačidlo uvoľnite
S 8 Spustenie prehrávania predchádzajúceho/nasledujúceho súboru. Opakovaným stláčaním prechádzajte po jednotlivých krokoch
UKONČIŤ Ak chcete opustiť aktuálny priečinok, raz stlačte tlačidlo **EXIT** . Ak sa chcete vrátiť do ponuky *Multimédiá* , stláčajte tlačidlo **EXIT** opakovane
MENU Návrat do hlavnej ponuky

Ďalšie možnosti zobrazené v okne prehrávača médií môžete používať podľa uvedených pokynov.

Obrázky
Prijímač umožňuje prehrať prezentáciu všetkých dostupných fotografií vo vybranom priečinku. Vyberte priečinok s fotografiami, ktoré chcete zobraziť v prezentácii. Najprv môžete spustiť prehrávanie hudby v časti *Hudba* a potom vybrať obrázky na prezentáciu, pričom hudba bude naďalej hrať.
V režime *Obrázky* sú k dispozícii tieto funkcie:

" Pozastavenie/obnovenie prezentácie.
◄ ► Počas prezentácie môžete obrázok otáčať. ◄Otočenie fotografie proti smeru hodinových ručičiek. ► Otočenie fotografie v smere hodinových ručičiek.
► Pokračovanie prezentácie po stlačení " alebo otočení obrázka.
UKONČIŤ Zastavenie prezentácie a návrat do zobrazenia priečinka.
UKONČIŤ Návrat do ponuky *Multimédiá* . Ak chcete opustiť ponuku **Multimédiá** , znova stlačte tlačidlo *EXIT* .
MENU Návrat do ponuky *Multimédiá* , kde môžete vybrať iný typ média.

Pomocou farebných tlačidiel vytvorte zoznam obľúbených obrázkov na zobrazenie a upravte zoznam obrázkov. Ďalšie možnosti zobrazené v okne prehrávača médií môžete používať podľa uvedených pokynov.

7.2 ÚPRAVA KANÁLOV

Postupy sú rovnaké pre *Zoznam TV kanálov* aj *Zoznam rozhlasových kanálov.*

POZNÁMKA: Ak chcete úspešne upraviť zoznam kanálov, vypnite funkciu LCN. Pozrite si **kap.7.3**

Presúvanie kanálov
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál a stlačením **ŽLTÉHO** tlačidla ho označte na presunutie. Zadajte číslo pozície, na ktorú chcete kanál presunúť, a znova stlačte tlačidlo **OK** . Kanál sa teraz nachádza na novej pozícii. Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo **EXIT**. Zobrazí sa hlásenie o ukladaní.

Preskakovanie kanálov
Kanály označené symbolom *Preskočiť* sa pri prepínaní kanálov tlačidlami ▲▼ preskočia. Tieto kanály budú naďalej dostupné v zozname kanálov.
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál a stlačením **ZELENÉHO** tlačidla ho označte na preskakovanie alebo označenie

zrušte. Kanály nastavené na preskakovanie budú označené symbolom **PRESKOČIŤ** . Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo **EXIT**. Zobrazí sa hlásenie o ukladaní.

Uzamknutie kanálov
Uzamknuté kanály možno sledovať až po zadaní hesla. **(PREDVOLENÉ heslo: 1234)**

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál a stlačením **ČERVENÉHO tlačidla** ho uzamknite alebo odomknite. Zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Uzamknuté kanály budú označené symbolom **zámku** . Počas jednej relácie možno uzamknúť alebo odomknúť viacero kanálov. Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo **EXIT**. Zobrazí sa hlásenie o ukladaní.
MODRÉ tlačidlo *Upraviť* zobrazí v ďalšom okne ďalšie možnosti ponuky.
Možnosti sú: *Zoradiť, Upraviť* a *Odstrániť.*

Zoradiť
Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo. Zobrazí sa kontextové okno s viacerými možnosťami. Ide o možnosti rýchleho zoradenia; vyberte požadovanú možnosť. Majú prednosť pred inými spôsobmi zoradenia použitými na prvej stránke úprav.

Upraviť
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál, ktorý chcete premenovať. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica. Pomocou tlačidiel ◄ ► ▲▼ vyberte znaky alebo funkcie a potvrďte ich tlačidlom **OK**. Po dokončení úprav vyberte **OK** na potvrdenie zmien. Po vykonaní všetkých zmien stlačte **EXIT**.

Odstrániť
Pomocou tlačidiel ▲▼ označte kanál a stlačením **MODRÉHO tlačidla** ho označte na odstránenie. Po označení kanála, ktorý chcete odstrániť, sa zobrazí výzva na potvrdenie. Vyberte *OK* na odstránenie označeného kanála alebo *EXIT* na zrušenie. Po dokončení stlačte **EXIT** .

POZNÁMKA: Odstránené kanály možno obnoviť iba opätovným vyhľadaním frekvencií v ponuke *Vyhľadávanie kanálov*.

Pridávanie kanálov do zoznamov obľúbených kanálov
Kanály zo zoznamu kanálov možno pridať až do 8 rôznych skupín obľúbených kanálov. Na prístup k tejto funkcii stlačte **FAV** v ponuke *Úprava programov* . Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál, ktorý chcete pridať do skupiny obľúbených kanálov. Keď je požadovaný kanál zvýraznený, stlačte **OK**. V kontextovom zozname môžete vybrať typ obľúbených kanálov. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zoznam obľúbených kanálov, do ktorého chcete kanál pridať, a stlačte **OK**. Postup dokončite stlačením **EXIT** . Obľúbené kanály budú označené symbolom srdca.
Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo **EXIT**. Zobrazí sa oznámenie o ukladaní. Ak chcete odstrániť kanál zo zoznamu obľúbených kanálov, zopakujte uvedený postup a pri príslušnom kanáli v kontextovom zozname stlačte **OK** , čím zrušíte jeho výber.

Odstránenie všetkých kanálov
Ak chcete odstrániť všetky uložené kanály a zoznamy obľúbených kanálov, vyberte funkciu *Odstrániť všetko* .

POZNÁMKA: Ak chcete kanály znova získať, musíte ich opäť vyhľadať v ponuke *Inštalácia* .

7.3 PONUKA INŠTALÁCIE

7.3.1 VYHĽADÁVANIE KANÁLOV

Vyhľadávanie kanálov DVB-T Vyberte konkrétny kanál na vyhľadávanie iba na jednej (známej) frekvencii. Stlačením **OK** spustite vyhľadávanie. Ukazovateľ kvality signálu vám môže pomôcť overiť, či sa daná frekvencia skutočne používa.

Režim vyhľadávania Možnosti sú: *Podľa kanála* a *Podľa frekvencie*. Prvú možnosť vyberte, ak poznáte číslo kanála, druhú, ak poznáte iba frekvenciu vysielača.

Číslo kanála Ak je v položke **Režim vyhľadávania** vybraná možnosť *Podľa kanála* , tu vyberte číslo kanála. Vyberte *Vyhľadať* a stlačením **OK** spustite vyhľadávanie na vybranom kanáli.

POZN Pomocou ukazovateľov signálu a kvality skontrolujte, či je na vybranom kanáli dostupný príjem, alebo optimalizujte

Ak je v položke **Režim vyhľadávania** zvolená možnosť *Podľa frekvencie* , v položke *Frekvencia* vyberte frekvenciu kanála, ktorý chcete vyhľadať.
Šírka pásma je predvolene nastavená na 8 MHz (európska norma), v prípade potreby ju však môžete zmeniť. Vyberte *Vyhľadať* a stlačením **OK** spustite vyhľadávanie na vybranom kanáli.

POZN Pomocou ukazovateľov signálu a kvality skontrolujte, či je na vybranom kanáli dostupný príjem, alebo optimalizujte

7.3.2 AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE DVB-T

Táto ponuka umožňuje automaticky vyhľadať kanály na všetkých dostupných frekvenciách pre vybraný región. Upozorňujeme, že všetky doteraz uložené kanály a zoznamy obľúbených kanálov sa vymažú. Novo nájdené kanály sa uložia do zoznamu kanálov. Potom si môžete podľa potreby vytvoriť nový zoznam obľúbených kanálov. Vyberte možnosť Vyhľadávanie a stlačením tlačidla **OK** spustite vyhľadávanie.

Iba FTA Voľne šírené kanály sa uložia iba vtedy, keď je zvolená možnosť *Áno* . Ak chcete uložiť aj kódované kanály, vyberte možnosť *Nie* .

Vyberte *Vyhľadať* a stlačením **OK** spustite vyhľadávanie na vybranom kanáli.

POZNÁMKA: Kódované kanály nie je možné sledovať pomocou tohto prijímača.

7.3.3 LCN (LOGICKÉ ČÍSLOVANIE KANÁLOV)

Ak je funkcia *LCN* (logické číslovanie kanálov) zapnutá a vysielateľ poskytuje signál LCN, kanály sa uložia v poradí určenom vysielateľom. Nastavením položky *LCN* na možnosť *Zapnuté* aktivujete číslovanie kanálov určené vysielateľom; nastavením na možnosť *Vypnuté* uložíte kanály v poradí, v akom sa našli. Táto funkcia sa uplatní iba pri novom vyhľadávaní kanálov.

POZNÁMKA: Ak chcete upravovať zoznam kanálov, vypnite funkciu LCN.

7.3.4 NAPÁJANIE ANTÉNY

Ak používate aktívnu anténu, nastavte možnosť *Zapnuté* . Pri nastavení na možnosť *Zapnuté* bude na vstupnom anténnom konektore prijímača napätie 5 V. Pri pasívnych anténach vyberte možnosť *Vypnuté* .

POZNÁMKA: V prípade pochybností si prečítajte návod na používanie antény.

Krajina Vyberte krajinu, v ktorej sa tento prijímač používa. V opačnom prípade sa kanály môžu v zozname zobrazovať v náhodnom, a nie v logickom poradí.

7.4 NASTAVENIE SYSTÉMU

Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte položku *Nastavenie systému*. Táto ponuka obsahuje možnosti úpravy nastavení systému. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť a stlačením tlačidla ► alebo **OK** upravte nastavenie. Opakovaným stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku. Prístup k niektorým položkám ponuky vyžaduje zadanie hesla. Predvolené heslo je **1234**.

7.4.1 JAZYK

V tejto ponuke môžete nastaviť možnosti *Jazyk, Prvý jazyk zvuku, Druhý jazyk zvuku* a *Teletext* .
Vyberte možnosť a pomocou tlačidiel ◄ ► upravte nastavenie. Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

Jazyk Vyberte preferovaný jazyk ponuky na obrazovke.

Prvý zvuk Vyberte prvý preferovaný jazyk zvuku pri sledovaní televíznych kanálov. Ak tento jazyk nie je dostupný, použije sa jazyk nastavený v položke *Druhý jazyk zvuku* .

Druhý zvuk Vyberte druhý preferovaný jazyk zvuku pri sledovaní televíznych kanálov. Ak nie je dostupný ani jazyk nastavený v položke *Druhý jazyk zvuku* , použije sa iný dostupný jazyk.

Teletext Vyberte preferovanú znakovú sadu teletextu.

7.4.2 TV SYSTÉM

Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte položku *TV systém*. Táto ponuka obsahuje možnosti úpravy nastavení obrazu. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť a pomocou tlačidiel ◄ ► upravte nastavenie. Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

Rozlíšenie videa

Ak sa obraz nezobrazuje správne, zmeňte nastavenie. Tieto nastavenia zodpovedajú najbežnejším nastaveniam HDMI. Podľa zdroja. Automaticky sa s televízorom dohodne optimálne nastavenie.

480i	pre televízor so systémom NTSC.
480p	pre televízor so systémom NTSC.
576i	pre televízor so systémom PAL.
576p	pre televízor so systémom PAL.
720p_50 alebo 60	pre televízor so systémom PAL alebo NTSC.
1080i_25 alebo 30	pre televízor so systémom PAL alebo NTSC.
1080p_50 alebo 60	pre televízor so systémom PAL alebo NTSC.

POZNÁMKA: Niektoré značky televízorov nepodporujú rozlíšenie 576p.

7.4.3 POMER STRÁN

Formát zobrazenia môžete nastaviť na niektorú z dostupných možností: *Auto, 16:9FS* (celá obrazovka), *16:9 LB* (s čiernymi pásmi), *4:3PS* (výrez obrazu) a *4:3LB* (s čiernymi pásmi).

16:9FS	Pre televízne obrazovky s pomerom strán 16:9. Všetky programy vyplnia celú obrazovku. Obsah vo formáte 4:3 sa roztiahne.
4:3LB (s čiernymi pásmi)	Pre televízne obrazovky s pomerom strán 4:3. Zariadenie zobrazí všetok obsah v pôvodnom pomere strán. Programy vo formáte 16:9 sa zobrazia s čiernymi pásmi hore a dole.
4:3PS (výrez obrazu)	Pre televízne obrazovky s pomerom strán 4:3. Ľavý a pravý okraj obsahu vo formáte 16:9 sa orežú a obraz sa zobrazí na celú obrazovku.
16:9PB	Kombinácia výrezu obrazu a zobrazenia s čiernymi pásmi
Digitálny zvukový výstup	Vyberte režim digitálneho zvukového výstupu.
LPCM	(pulzná kódová modulácia) Zvuk v ľubovoľnom formáte sa prevedie do stereofónneho formátu PCM.
Výstup BS	(bitový tok) Zvuk z prijímača sa bude prenášať v pôvodnom formáte. Na použitie s pokročilým vybavením domáceho kina.
HDR	Niektorý obsah vo vysokom rozlíšení (HD) sa môže vysielať vo formáte HDR. Pri jeho zobrazení na televízore bez podpory HDR môžu byť farby skreslené. Podľa svojho televízora vyberte možnosť *Auto* alebo *SDR*.

7.4.4 NASTAVENIE OBRAZU

Môžete upraviť jas, kontrast, sýtosť (farieb), *odtieň* (farebný tón) a *ostrosť*.
Účinok je rovnaký ako pri zmene týchto nastavení na televízore. Odporúčame ponechať predvolené hodnoty (50).

7.4.5 NASTAVENIE MIESTNEHO ČASU

Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosť *Nastavenie miestneho času*. Táto ponuka umožňuje upraviť nastavenia času a dátumu. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť a pomocou tlačidiel ◄ ► upravte nastavenie. Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

Región	Vyberte región alebo krajinu, v ktorej žijete. Tým sa automaticky nastaví časový posun voči GMT (UTC).
Použitie GMT	Vyberte možnosť *Podľa regiónu* (výber regiónu je aktívny), *Vlastné nastavenie* (časový posun voči GMT môžete nastaviť sami) alebo *Vypnuté* (čas a dátum môžete nastaviť ľubovoľne). Zvyčajne však postačuje predvolená možnosť *Podľa regiónu* a správne nastavenie položky *Región* . Ak vysielateľ neposkytuje informácie o letnom čase, môžete ho nastaviť tu.
Posun GMT	Vyberte správne časové pásmo miesta, v ktorom žijete.
Letný čas	Ak vysielateľ neposkytuje informácie o letnom čase, môžete preň vybrať možnosť *Zapnuté* alebo *Vypnuté* .
Dátum	Zadajte dátum, keď je položka *Používanie UTC* nastavená na možnosť *Vypnuté*.
Čas	Zadajte čas, keď je položka *Používanie UTC* nastavená na možnosť *Vypnuté*.

7.4.6 NASTAVENIE ČASOVAČA

V tejto ponuke môžete nastaviť plán automatického prepnutia na vybrané kanály v určitý dátum a čas. Časovače môžete nastaviť priamo v okne EPG alebo ručne na tejto obrazovke. Nenastavené časovače sú predvolene *vypnuté*. Túto ponuku môžete otvoriť aj pomocou skratky na diaľkovom ovládači, a to **MODRÝM** tlačidlom.

Ak chcete ručne pridať nový časovač, vyberte v zozname časovač označený ako *Vypnuté* a stlačte tlačidlo **OK**.

Režim časovača	Voľný časovač je predvolene *vypnutý*. Pre jednorazovú udalosť vyberte možnosť *Raz* , pre udalosť opakovanú každý deň v rovnakom čase možnosť *Denne* alebo pre udalosť opakovanú každý týždeň v rovnakom čase možnosť *Týždenne* .
Služba časovača	Ak chcete zapnúť prijímač na sledovanie kanála, vyberte možnosť *Kanál* ; ak chcete kanál nahrávať, vyberte možnosť *Nahrávanie* .
	Ak už bolo rozpoznané zariadenie USB, predvolenou možnosťou bude *Nahrávanie*.
Kanál pri zapnutí	Vyberte kanál pre túto udalosť. Na výber použite tlačidlá ◄ ► alebo stlačením tlačidla **OK** otvorte rozbaľovací zoznam.
Dátum prebudenia	Vyberte dátum udalosti.
Čas začiatku	Zadajte čas začiatku udalosti.
Trvanie	Zadajte trvanie udalosti. Predvolená hodnota je 2 hodiny.

Po vykonaní všetkých nastavení ich uložte výberom možnosti *Uložiť*. Ak chcete nastavenia zahodiť, vyberte možnosť *Zrušiť*.
Ak chcete upraviť existujúci záznam časovača, vyberte ho v zozname a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte a upravte

položku, ktorú chcete zmeniť.
Ak chcete odstrániť existujúci záznam časovača, vyberte ho v zozname a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte položku *Režim časovača* , nastavte ju na možnosť *Vypnuté* a zmenu uložte výberom možnosti *Uložiť*. Obrazovky zatvoríte tlačidlom **EXIT.**

7.4.7 RODIČOVSKÝ ZÁMOK

Nastavte vekovú hranicu pre neplnoletého diváka. Táto funkcia funguje iba vtedy, ak vysielateľ poskytuje vekové označenie aktuálneho programu. Do ponuky Rodičovský zámok môžete vstúpiť iba po zadaní hesla. Predvolené heslo je **1234**.

Zámok menu Vyberte možnosť *Zapnuté* alebo *Vypnuté*. Pri nastavení *Zapnuté* je prístup k mnohým položkám ponuky možný až po zadaní hesla.

Vekové obmedzenie Vyberte vekovú hranicu; diváci starší ako táto hranica môžu sledovať obsah bez obmedzenia.

Nové heslo Ak chcete zmeniť predvolené heslo **1234** na heslo podľa vlastného výberu, vyberte túto možnosť. Zadajte nové heslo.

Potvrdiť heslo Na potvrdenie zadajte nové heslo znova. Nové heslo si poznačte.

7.4.8 NASTAVENIE OSD

OSD znamená zobrazenie na obrazovke a zahŕňa všetky grafické prvky, ktoré sa na nej zobrazujú.

Časový limit OSD Nastavte čas (v sekundách), počas ktorého sa pri prepnutí kanála bude na obrazovke zobrazovať informačný panel programu.

Priehľadnosť OSD Nastavte mieru priehľadnosti OSD (informačných panelov a ponuky), ktoré sa zobrazuje cez práve vysielaný program. Pri hodnote 40 % je zobrazenie najpriehľadnejšie.

7.4.9 OBĽÚBENÉ

Tu môžete zmeniť predvolené názvy zoznamov obľúbených kanálov. Napríklad: Filmy alebo Hudba. Alebo dokonca mená používateľov prijímača, ktorí majú vlastné vyhradené kanály. Vyberte názov zoznamu, ktorý chcete upraviť, a stlačte **OK**. Pomocou zobrazenej klávesnice zmeňte názov a potvrďte ho výberom **MODRÉHO** tlačidla (OK).

7.4.10 NASTAVENIE ZVUKOVÉHO OPISU

Zvukový opis. Osobám so zrakovým postihnutím môže rozprávač opisovať dianie na obrazovke prostredníctvom samostatnej doplnkovej zvukovej stopy zmiešanej s pôvodnou zvukovou stopou. Túto službu poskytujú len niektorí vysielatelia, preto závisí od jej dostupnosti.

Služba zvukového opisu Ak chcete službu predvolene používať na všetkých kanáloch, ktoré môžu obsahovať stopu zvukového opisu, vyberte možnosť *Zapnuté* .

*Úprava hlasitosti zvukového opisu*Nastavte pomer hlasitosti stopy zvukového opisu voči pôvodnej zvukovej stope, s ktorou sa zmiešava.

7.4.11 INFORMÁCIE O ÚLOŽISKU PVR

Táto položka je dostupná len po pripojení vhodného zariadenia USB.
Nájdete tu technické údaje o svojom zariadení USB, ako sú *Celková veľkosť, Voľné miesto, Veľkosť záznamu, TMS (veľkosť časového posunu)* a *Súborový systém.*
Pomocou **ŽLTÉHO** tlačidla (Formátovať) naformátujte zariadenie na systém FAT (FAT32).
ŽLTÉ Formátovať* (Nové) zariadenie USB sa musí pred prvým použitím naformátovať. Správny formát pre prijímač je FAT(32)

UPOZORNENIE: Funkcia formátovania vymaže všetky údaje a informácie zo zariadenia USB alebo z vybraného oddielu. Spoločnosť STRONG nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodené alebo stratené údaje na zariadení USB.

Teraz sa zobrazí upozornenie. Ak chcete spustiť formátovanie, vyberte **OK** (alebo ho zrušte tlačidlom **EXIT**).
Formátovanie môže chvíľu trvať v závislosti od kapacity použitého úložného zariadenia. Po dokončení procesu zmizne kontextové okno „Čakajte“. Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

7.4.12 NASTAVENIE PVR

Táto položka je dostupná len po pripojení vhodného zariadenia USB.
Vyberte možnosti časového posunu a nahrávania.

Časový posun V prípade potreby tu môžete časový posun aj vypnúť.

Nahrávanie časového posunu Ak je časový posun aktivovaný, ale rozhodnete sa v tejto chvíli nepokračovať v sledovaní, stlačte

● na okamžité nahrávanie zvyšku programu. Ak je táto možnosť nastavená na *Zapnuté*, už uložená časť programu z časového posunu sa pridá na začiatok nahrávky, aby ste si ju neskôr mohli pozrieť súvisle.

7.4.13 AUTOMATICKÝ POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Táto funkcia slúži na úsporu energie. Ak prijímač počas zvoleného časového intervalu neprijme žiadny pokyn z diaľkového ovládača, automaticky prejde do pohotovostného režimu. Predvolené nastavenie je 3 hodiny. Funkciu možno aj *vypnúť.*

POZNÁMKA: Ak sú aktívne časovače, funkcia automatického pohotovostného režimu bude počas naplánovaného času vypnutá.

7.5 PONUKA NÁSTROJE

7.5.1 INFORMAČNÁ STRÁNKA

Nájdete tu niektoré technické informácie o prijímači, napríklad model hardvéru a verziu softvéru. Pri žiadosti o servis je užitočné mať tieto informácie poruke.

7.5.2 VÝROBNÉ NASTAVENIA

Obnovte predvolené výrobné nastavenia prijímača.
Zadajte svoje heslo alebo predvolené heslo **1234**, vyberte možnosť *Áno* a potvrďte stlačením tlačidla **OK** . Prijímač sa reštartuje a zobrazí sa úvodná stránka *Vitajte* .

UPOZORNENIE: Obnovením výrobných nastavení sa natrvalo vymažú všetky vaše osobné nastavenia, časovače a uložené kanály. Pred obnovením výrobných nastavení to, prosím, zvážte.

7.5.3 AKTUALIZÁCIA CEZ USB

Stiahnite si požadovaný aktualizačný súbor pre svoj model prijímača zo stránky podpory na našej webovej lokalite www.strong-eu.com alebo sa obráťte na miestneho predajcu.
V prípade potreby rozbaľte súbor v počítači a skopírujte ho do koreňového priečinka úložného zariadenia USB. Zariadenie USB musí byť naformátované na systém FAT32.
Pripojte úložné zariadenie USB k portu USB prijímača. Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte položku *Nástroje*, potom položku *Aktualizácia cez USB* . Ak chcete aktualizovať softvér, v časti *Režim aktualizácie* vyberte možnosť *Allcode*. V časti *Aktualizačný súbor* vyberte správny aktualizačný súbor s príponou abs.
Potom vyberte možnosť *Spustiť* a stlačením tlačidla **OK** spustite aktualizáciu. Teraz sa zobrazí upozornenie. Stlačením tlačidla **OK** potvrďte možnosť *Áno* na vykonanie aktualizácie (alebo výberom možnosti Nie aktualizáciu zrušte). Proces aktualizácie bude určitý čas trvať. Po dokončení aktualizácie sa prijímač reštartuje a následne zobrazí prvý kanál v zozname televíznych kanálov. Teraz môžete zariadenie USB bezpečne odpojiť a následne z neho v počítači odstrániť aktualizačný softvér, aby ste predišli náhodnému opakovaniu aktualizácie.

UPOZORNENIE: Počas aktualizácie softvéru NIKDY nevypínajte prijímač ani neodpájajte zariadenie USB. Mohlo by dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu prijímača a strate nároku na záruku.

POZN V niektorých prípadoch môže byť na webovej lokalite odporúčané aktualizovať zariadenie pomocou možnosti *Maincode* namiesto

Možnosti *HDCPkey* a *Bootback* sú určené výlučne na interné použitie spoločnosťou Strong.

7.5.4 ULOŽENIE ZOZNAMU KANÁLOV NA ZARIADENIE USB

Táto položka umožňuje uložiť databázu kanálov prijímača na zariadenie USB. Táto praktická funkcia umožňuje uložiť osobné nastavenia, napríklad zoznamy kanálov a obľúbených kanálov, na úložné zariadenie USB a neskôr ich znova načítať do prijímača.

Uloženie zoznamu kanálov na zariadenie USB
V ponuke *Aktualizácia cez USB* vyberte položku *Režim aktualizácie*, potom možnosť *Uložiť zoznam kanálov* a položku *Spustiť*. Stlačením tlačidla **OK** vytvoríte zálohu databázy vrátane kanálov a používateľských nastavení. Na zariadení USB sa vytvorí súbor .udf s aktuálnym časom a dátumom (deň, mesiac, rok). Po úspešnom uložení databázy opustite ponuku stlačením tlačidla EXIT.

Načítanie zoznamu kanálov zo zariadenia USB
V ponuke *Aktualizácia cez USB* vyberte položku *Režim aktualizácie,* potom možnosť *Aktualizovať zoznam kanálov*. V časti *Aktualizačný súbor* vyberte správny súbor, z ktorého chcete údaje obnoviť.
Pomocou tlačidiel ◄ ► zobrazte dostupné súbory databázy (ak boli predtým uložené). Súbory .udf sa zobrazujú s časom a dátumom vytvorenia (rok, mesiac, deň). Vyberte súbor, ktorý chcete načítať, a potom výberom možnosti Spustiť súbor načítajte. Po úspešnom načítaní databázy sa prijímač reštartuje a automaticky prepne na prvý uložený kanál.

Bezpečné odpojenie zariadenia USB
Pomocou tejto možnosti bezpečne odpojíte zariadenie USB od prijímača. Predídete tak strate údajov a poškodeniu zariadenia USB. Tento postup je podobný bezpečnému odpojeniu zariadenia od počítača.

8.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nesprávne fungovanie prijímača môže mať rôzne príčiny. Skontrolujte prijímač podľa nižšie uvedených postupov. Ak prijímač ani po kontrole nefunguje správne, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestnu servisnú linku, prípadne kontaktujte našu podporu prostredníctvom stránky www.strong-eu.com. NEPOKÚŠAJTE sa prijímač otvárať ani rozoberať. Mohlo by to viesť k nebezpečnej situácii a strate nároku na záruku.

Problém	**Možná príčina**	**Postup riešenia**
Indikátor LED/pohotovostného režimu a displej LED (ak je ním prijímač vybavený) sa nezapínajú.	Napájací kábel alebo napájací adaptér nie je pripojený.	Skontrolujte, či je napájací kábel alebo napájací adaptér zapojený do elektrickej zásuvky.
	Ak má prijímač hlavný vypínač: hlavný vypínač na zadnom paneli je v polohe OFF.	Zapnite hlavný vypínač.
	Externý infračervený snímač nefunguje.	Skontrolujte, či je externý infračervený snímač správne pripojený.
	Elektrická zásuvka môže byť poškodená.	Pomocou iného zariadenia skontrolujte, či je elektrická zásuvka pod napätím.
Žiadny signál.	Prijímač nie je pripojený k zdroju signálu (DVB-C) ani k anténe (pozemnej alebo satelitnej).	Skontrolujte prívodný kábel antény alebo káblového pripojenia.
		Skontrolujte, či je koaxiálny kábel správne pripojený k anténnemu vstupu prijímača.
	Poškodené alebo chybné konektory (konektory IEC (DVB-T2).	Skontrolujte, či konektory nie sú viditeľne poškodené.
	Anténa (pozemná alebo satelitná) je poškodená.	Skontrolujte, či anténa nie je viditeľne poškodená.
	Mimo oblasti pokrytia digitálnym signálom.	Informujte sa u svojho predajcu alebo kontaktujte miestne servisné stredisko.
	Aktívna anténa vyžaduje zapnuté napájanie antény alebo externé napájanie.	Zapnite napájanie antény na prijímači alebo pripojte externý zdroj napájania.
	Anténa je nesprávne nasmerovaná.	Skontrolujte silu a kvalitu signálu a správne nastavte anténu alebo kontaktujte miestne servisné stredisko.
	Multiswitch je chybný alebo je odpojený jeho napájací kábel či napájací adaptér.	Skontrolujte, či je napájací kábel alebo napájací adaptér zariadenia Multiswitch zapojený do elektrickej zásuvky. Kontaktujte miestne servisné stredisko.
Obraz a zvuk zamŕzajú alebo sú na obrazovke viditeľné makrobloky či podobné skreslenie.	Prenášaný signál je príliš slabý alebo dochádza k odrazom či rušeniu signálu. Anténa nie je správne nastavená.	Stlačte tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači 2- až 3-krát, aby sa zobrazili ukazovatele signálu, pomocou ktorých môžete vizuálne posúdiť silu a kvalitu signálu (hodnoty oboch parametrov by mali dosahovať poslednú tretinu ukazovateľov). Kontaktujte miestne servisné stredisko.
Nie je možný prístup ku kódovaným službám.	Kanál je kódovaný. Váš prijímač nepodporuje príjem kódovaných kanálov.	Vyberte iný kanál.
Prijímač sa automaticky vypína alebo prepína do pohotovostného režimu.	Funkcia automatického pohotovostného režimu je zapnutá a uplynul nastavený čas.	Vypnite funkciu automatického pohotovostného režimu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke prijímača.

Problém	Možná príčina	Postup riešenia
Z televízora ani zosilňovača nevychádza zvuk.	Hlasitosť televízora je nastavená príliš nízko. Hlasitosť prijímača je nastavená príliš nízko.	Zvýšte hlasitosť televízora pomocou jeho diaľkového ovládača. Zvýšte hlasitosť prijímača pomocou jeho diaľkového ovládača.
	Na televízore alebo zosilňovači nie je zvolený správny vstup alebo je na zariadení nastavené vyššie rozlíšenie, než podporuje televízor.	Prepnite na správny vstup televízora alebo zosilňovača.
		Na prijímači zvoľte nižšie rozlíšenie.
	Televízor, digitálny prijímač alebo zosilňovač nie je zapnutý.	Zapnite televízor, digitálny prijímač alebo zosilňovač.
	Televízor alebo digitálny prijímač nie je pripojený k elektrickej sieti.	Skontrolujte napájací kábel.
	Nesprávne pripojenie kábla.	Uistite sa, že všetky digitálne alebo analógové A/V káble medzi používanými zariadeniami (televízorom, digitálnym prijímačom alebo A/V zosilňovačom) sú správne pripojené.
	Zvuk je stlmený.	Stlačte tlačidlo ! na diaľkovom ovládači.
	Televízor je vypnutý.	Zapnite televízor.
Zariadenie nereaguje na diaľkový ovládač.	Prijímač je vypnutý.	Pripojte prijímač k elektrickej sieti a zapnite ho.
	Diaľkový ovládač nie je správne nasmerovaný.	Nasmerujte diaľkový ovládač na infračervený snímač na prednom paneli prijímača.
	Infračervený snímač na prednom paneli prijímača je zakrytý.	Odstráňte prekážky alebo zabezpečte, aby snímaču nič neprekážalo.
	Batérie v diaľkovom ovládači nie sú vložené, sú vložené nesprávne alebo sú vybité.	Skontrolujte, či sú batérie vložené správne a či nie sú vybité. Ak sú batérie vybité, vymeňte ich v diaľkovom ovládači.
Po premiestnení prijímača DVB-T2 do inej miestnosti alebo oblasti už nie je možné prijímať digitálny signál.	Signál antény je príliš slabý.	Stlačte tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači 2- alebo 3-krát, aby sa na obrazovke zobrazili indikátory signálu, a nastavte izbovú anténu tak, aby bol príjem čo najlepší. Prípadne znova vyhľadajte kanály.
	Pri použití izbovej antény môže byť sila alebo kvalita signálu nižšia ako predtým.	Ak používate aktívnu anténu, skontrolujte, či je napájanie antény zapnuté.
		Skúste použiť vonkajšiu anténu.
Zabudnutý kód PIN alebo heslo.		Predvolený kód PIN je 0000 alebo 1234 (pozrite si používateľskú príručku svojho zariadenia).
		Obráťte sa na miestnu servisnú linku alebo kontaktujte našu podporu e-mailom prostredníctvom stránky www.strong-eu.com
Zabudnutý kód zámku kanálov.		Obráťte sa na miestnu servisnú linku alebo kontaktujte našu podporu e-mailom prostredníctvom stránky www.strong-eu.com
Nahrávanie už nie je možné.	Vybrané úložné médium je plné.	Odstráňte existujúce nahrávky. Pripojte a použite iné úložné médium.
Pri prehrávaní videa (alebo používaní funkcie Timeshift) dochádza k zamŕzaniu obrazu, zobrazovaniu makroblokov alebo podobnému skresleniu,	Rýchlosť čítania a zápisu vášho zariadenia USB môže byť príliš nízka.	Použite úložné zariadenie USB s dostatočnou rýchlosťou a kapacitou. Pamäťové kľúče USB nemusia dosahovať dostatočnú rýchlosť.

najmä pri obsahu vo vysokom rozlíšení.		
Úložné zariadenie USB nefunguje správne.	Spotreba energie je príliš vysoká.	Pripojte k svojmu pevnému disku USB dodatočný napájací adaptér.
	Zariadenie USB je nesprávne naformátované.	Naformátujte zariadenie USB v počítači na súborový systém FAT 32.
Prijímač sa po určitom čase automaticky vypne.	Funkcia automatického pohotovostného režimu je zapnutá.	Skontrolujte nastavenie automatického pohotovostného režimu a v prípade potreby túto funkciu vypnite.

9.0 TECHNICKÉ PARAMETRE

Demodulátor:

Demodulátor:	COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM
Režim prenosu:	2 K – 8 K

Dekodér videa:

Profil a úroveň:	Podpora HEVC (H265), AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP
Rozlíšenie videa:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dekódovanie:	PAL/NTSC
Pomer strán:	4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, automaticky

Dekodér zvuku:

Podpora zvuku:	Dolby Digital Plus/AC3/PCM MPEG MusiCam Layer II
Vzorkovacia frekvencia:	32, 44,1, 48 kHz
Zvukový režim:	Stereo, mono

* Dolby Digital Plus, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Tuner:

Vstupná jednotka:	Tuner DVB-T2, UHF a VHF
Rozsah vstupných frekvencií:	174 – 230 MHz (VHF) a 470 – 790 MHz (UHF)
Úroveň vstupného signálu:	-20 ~ -82 dBm
Napájanie antény:	5 V DC, max. 50 mA, ochrana proti skratu

Pamäť a systém:

Pamäť flash:	4 MB
SDRAM:	64 MB

Konektory:

ANT IN – adaptér SMA na IEC (zásuvka),
HDMI
Port Micro USB: 5 V/500 mA (max.), podpora IR

Všeobecné údaje:

Spotreba energie:	2,5 (max.)
Spotreba energie v pohotovostnom režime:	<0,5 W
Prevádzková teplota:	0 až +40 °C
Skladovacia teplota:	–25 až +60 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti:	10 až 85 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie
Rozmery (Š × H × V) v mm:	102 x 28 x 12
Hmotnosť:	0.0235 kg