ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

SRT 84



Η εικόνα είναι

Εγχειρίδιο Χρήστη

01/04/2025/15:30

SERVICE CENTER

AT	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	
BG	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	
CZ	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	
DE	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	
DK	support_dk@strong-eu.com	
ES	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	
FR	support_fr@strong-eu.com	
HR	+385 1 344 57 66	
HU	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10	
IT	support_it@strong-eu.com	
NL	support_nl@strong-eu.com	
PL	support_pl@strong-eu.com 801 702 017	
PT	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125	
SK	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50	
SL	+386 1 828 08 58	
UA	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50	

Παρέχεται από τη STRONG Austria,
εκπροσωπούμενη από τη STRONG
Ges.m.b.H. Teinfaltstraße 8/4. Όροφος
1010 Βιέννη, Αυστρία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
support_at@strong-eu.com

01 Απρ 2025 15:30

Άδειες χρήσης

Το προϊόν αυτό περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται ως αδημοσίευτα έργα βάσει της διεθνούς και της αμερικανικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι εμπιστευτικά και αποτελούν ιδιοκτησία της **Dolby Laboratories**. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η κοινοποίησή τους, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων από αυτά χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories. Πνευματικά δικαιώματα 2003-2009 της Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ· (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ· ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ HEVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΡΙΤΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ Ή ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ HEVC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Με την παρούσα, η STRONG δηλώνει ότι η συσκευή SRT 84 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.strong-eu.com/ downloads/downloads

Με επιφύλαξη αλλαγών. Λόγω συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, η εμπορική εμφάνιση HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας της Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Όλες οι ονομασίες προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή

σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
© STRONG 2025. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.0 INTRODUCTION 6

1.1 SAFETY INSTRUCTIONS 6

1.2 PRECAUTIONS 6

1.3 OPERATING ENVIRONMENT 6

1.4 WEEE DIRECTIVE 7

1.5 STORAGE 7

1.6 EQUIPMENT SET-UP 7

1.7 ACCESSORIES 7

1.8 USAGE OF EXTERNAL USB DEVICES 7

2.0 YOUR RECEIVER 8

2.1 PIN-CODE DEFAULT: 1234 8

2.2 SIDE PANEL 8

2.3 REMOTE CONTROL 8

2.4 INSTALLING THE BATTERIES 9

2.5 USING THE REMOTE CONTROL AND THE IR EXTENDER. 10

3.0 CONNECTION 11

3.1 CONNECTING TO A TERRESTRIAL ANTENNA 11

3.2 CONNECTING TO TV WITH HDMI EXTENDER CABLE OR DIRECTLY TO HDMI PORT 11

3.3 CONNECTING A USB STORAGE DEVICE 12

4.0 STARTING UP FOR THE FIRST TIME 12

5.0 QUICK GUIDE TO USING YOUR RECEIVER 13

6.0 OPERATION 13

6.1 CHANGING CHANNELS 13

6.2 INFO BANNER 13
6.3 AUDIO 13
6.4 TELETEXT 13
6.5 SUBTITLES 14
6.6 TIMESHIFT 14
6.7 EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE) 14
6.8 INSTANT RECORDING 14
6.9 SLEEP 14
7.0 MAIN MENU 14
7.1 MEDIA PLAYER 14
7.2 EDIT CHANNEL 16
7.3 INSTALLATION MENU 17
7.4 SYSTEM SETUP 18
7.5 TOOLS MENU 21
8.0 TROUBLESHOOTING 22
9.0 TECHNICAL SPECIFICATIONS 24

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που ορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή (όπως ο ειδικός προσαρμογέας τροφοδοσίας, η μπαταρία κ.λπ.).
- Πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναγράφονται στο περίβλημά της σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην εμποδίζετε τον αερισμό καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα και δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.
- ⚠Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για την αποφυγή τραυματισμού, η συσκευή πρέπει να στερεώνεται με ασφάλεια στο δάπεδο/στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με στοιχεία του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
- Η μπαταρία (ή οι μπαταρίες ή η συστοιχία μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά εντός ή επί των αυτιών μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής, χαμηλώστε την ένταση σε ασφαλές και άνετο επίπεδο και περιορίστε τον χρόνο ακρόασης σε υψηλή ένταση.
- Το φις τροφοδοσίας ή ο σύνδεσμος της συσκευής χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος και λειτουργικός. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή κατά τη μετακίνησή της, φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. δένοντάς το με δεματικό καλωδίων ή άλλο παρόμοιο μέσο. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές ακμές ή παρόμοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν φθορά σε αυτό. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στη συσκευή δεν σημαίνει ότι έχει αποσυνδεθεί πλήρως από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα.
- Κατά την απόρριψη των μπαταριών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
- Μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατάτε πάντα τα κεριά ή άλλες γυμνές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν.
- ⧈Ο εξοπλισμός που φέρει αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική συσκευή κλάσης II ή με διπλή μόνωση. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση προστασίας με την ηλεκτρική γείωση.

1.2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μην επιχειρείτε ποτέ να ανοίξετε τη συσκευή. Είναι επικίνδυνο να αγγίξετε το εσωτερικό της συσκευής λόγω των υψηλών τάσεων και των πιθανών ηλεκτρικών κινδύνων. Το άνοιγμα της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος. Αναθέτετε κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής σε κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.
- Κατά τη σύνδεση των καλωδίων, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα προτού τη μετακινήσετε ή αποσυνδέσετε οποιονδήποτε εξοπλισμό.
- Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης και συμβατή καλωδίωση, κατάλληλα για την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής παροχής αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών στο πίσω μέρος της συσκευής.

1.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοιο έπιπλο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρούς ή ψυχρούς χώρους και προστατεύετέ την από υπερθέρμανση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη.
- Μην τοποθετείτε κεριά κοντά στα ανοίγματα της συσκευής, ώστε να μην εισέλθουν στο εσωτερικό της εύφλεκτα ξένα υλικά.

1.4 ΟΔΗΓΙΑ ΑΗΗΕ

Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι, σε ολόκληρη την ΕΕ, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Για να αποτρέψετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε
τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο πωλητής μπορεί να παραλάβει το προϊόν για ανακύκλωση με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

1.5 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί προσεκτικά και έχει συσκευαστεί πριν από την αποστολή της. Κατά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Συνιστούμε να φυλάξετε το χαρτοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ώστε η συσκευή σας να προστατεύεται πλήρως σε περίπτωση επισκευής ή υποβολής αξίωσης βάσει εγγύησης.

1.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συνιστούμε να συμβουλευτείτε επαγγελματία εγκαταστάτη για τη ρύθμιση του εξοπλισμού σας. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της τηλεόρασης και της κεραίας σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI και τα εξωτερικά εξαρτήματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι οι συνδέσεις HDMI είναι καλής ποιότητας και διαθέτουν επαρκή θωράκιση.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του δέκτη. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται ως εξής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει πληροφορίες προειδοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει οποιαδήποτε άλλη σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία.
ΜΕΝΟΥ: Υποδηλώνει ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή στον δέκτη. (Έντονοι χαρακτήρες)
Μεταβείτε στο: Υποδηλώνει ένα στοιχείο μενού στην οθόνη. (Πλάγιοι χαρακτήρες)

1.7 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- 1x SRT84
- 1x προέκταση υπερύθρων (IR)
- 1x προσαρμογέας IEC σε SMA
- 1x καλώδιο Micro USB τύπου Y
- 1x καλώδιο προσαρμογέα HDMI
- 1x τηλεχειριστήριο 2 σε 1
- 2x μπαταρίες AAA
- 1x οδηγίες εγκατάστασης
- 1x αυτοκόλλητο διπλής όψης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται, να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται, να αναμειγνύονται ή να χρησιμοποιούνται μαζί με άλλους τύπους μπαταριών. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές αντί για μπαταρίες, συνιστούμε τη χρήση τύπων χαμηλής αυτοεκφόρτισης (π.χ. NiMH), ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

1.8 ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ USB

- Συνιστάται η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB 2.0. Εάν η συσκευή σας δεν είναι συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0, το playback μέσω του δέκτη σας ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό σκληρό δίσκο USB (HDD), λάβετε υπόψη ότι οι απαιτήσεις τροφοδοσίας του ενδέχεται να υπερβαίνουν την υποστηριζόμενη έξοδο του δέκτη σας (5 V/500 mA). Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τον σκληρό δίσκο USB σε κατάλληλο εξωτερικό τροφοδοτικό.
- Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλους τους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Συνιστάται να μην αποθηκεύετε σημαντικά δεδομένα σε συσκευές αποθήκευσης USB που χρησιμοποιούνται με τον δέκτη. Δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής αποθήκευσης USB προτού τη χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον δέκτη. Η STRONG δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή για συνέπειες που προκαλούνται από την απώλεια δεδομένων.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ήδη διαμορφωμένη σε NTFS ή FAT32 ή διαμορφώστε τη μέσω του δέκτη σας. Για τη μορφοποίηση απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού PIN (προεπιλεγμένος)
- Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί το playback όλων των αρχείων, παρότι παρατίθενται οι επεκτάσεις τους, καθώς


αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου, τον κωδικοποιητή, τον ρυθμό μετάδοσης bit και την ανάλυση.

2.0 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ

2.1 ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ PIN: 1234

2.2 ΠΛΑΪΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Εικ. 1

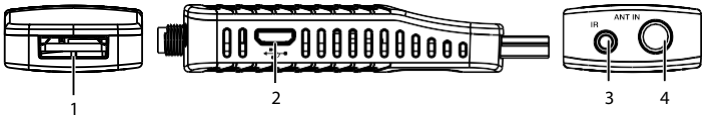

1. **ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (HDMI)** Για να συνδέσετε τον δέκτη σας με την τηλεόρασή σας, χρησιμοποιώντας καλώδιο επέκτασης HDMI ή απευθείας.
2. **Micro USB** Υποδοχή για συσκευές USB και τροφοδοσία από τη θύρα USB της τηλεόρασης.
3. **Προέκταση υπερύθρων (IR)** Στρέψτε το τηλεχειριστήριό σας προς αυτόν τον αισθητήρα.
4. **Κεραία** Για σύνδεση με την κεραία σας, ώστε να λαμβάνετε το εκπεμπόμενο σήμα, χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα IEC.

2.3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εικ. 2

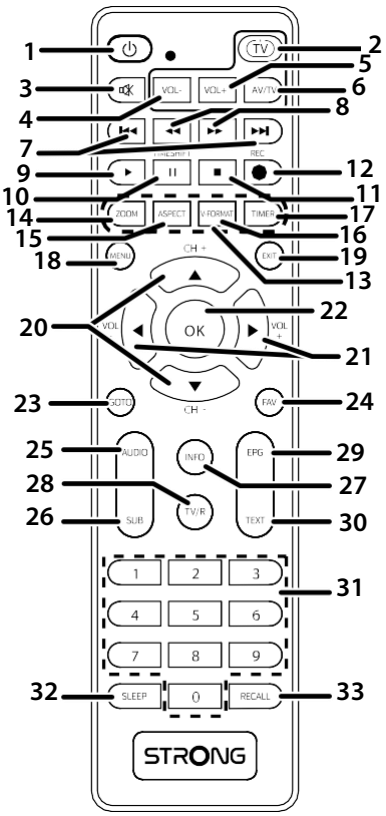


1.	Υ	Ενεργοποιεί τον δέκτη ή τον θέτει σε κατάσταση αναμονής
2.	**Τηλεόραση**	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο, βλ. κεφάλαιο *
3.	9	Θέτει σε σίγαση την έξοδο ήχου του δέκτη.
4.	**VOL -**	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο, βλ. κεφάλαιο *
5.	**VOL +**	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο, βλ. κεφάλαιο *
6.	**AV/TV**	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο, βλ. κεφάλαιο *
7.	S 8	Προηγούμενο / επόμενο στοιχείο στα Πολυμέσα.
8.	H (	Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω / γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός

9. ▶ Έναρξη playback στα Πολυμέσα, έναρξη playback της λειτουργίας Timeshift

10. " Ενεργοποιεί τη λειτουργία Timeshift
11. □ Για διακοπή του playback ή της λειτουργίας Time shift
12. ● Εγγράφει το τηλεοπτικό πρόγραμμα στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης.
13. **ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ** Για επεξεργασία στο μενού, στα Πολυμέσα και στις λειτουργίες Teletext. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη που αντιστοιχούν στα έγχρωμα πλήκτρα:
14. **ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ** Μεγέθυνση κατά την προβολή εικόνων στα Πολυμέσα.
15. **ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ** Αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων του βίντεο· η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «Αυτόματο».
16. **V.F.** Αλλαγή της μορφής του βίντεο.
17. **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ** Προβολή επισκόπησης ή/και επεξεργασία του προγράμματος του χρονοδιακόπτη
18. **ΜΕΝΟΥ** Ανοίγει το κύριο μενού. Στο μενού, επιστρέφει ένα βήμα πίσω.
19. **EXIT** Έξοδος από το μενού ή το υπομενού
20. ▲▼ Με κλειστό το μενού: Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κανάλι. Μενού ενεργό: Μετακινεί τον δρομέα προς τα πάνω/κάτω.
21. ◄ ► Με κλειστό το μενού: Αυξάνει/μειώνει την ένταση του ήχου. Μενού ενεργό: Αλλαγή ρυθμίσεων σε συγκεκριμένα μενού
22. **OK** Μενού ανενεργό: Εμφανίζει την τρέχουσα λίστα καναλιών. Μενού ενεργό: Ενεργοποιεί το επισημασμένο στοιχείο μενού.
23. **GOTO** Χωρίς λειτουργία
24. **FAV** Επιλογή ομάδας αγαπημένων
25. **AUDIO** Ρυθμίζει το τρέχον κανάλι ήχου σε αριστερό, δεξί ή στερεοφωνικό
26. **SUB** Εμφανίζει τη λίστα διαθέσιμων γλωσσών υποτίτλων
27. **INFO** Εμφανίζει πληροφορίες για το τρέχον κανάλι· πατήστε ξανά για περισσότερες πληροφορίες
28. **TV/R** Εναλλάσσει μεταξύ λειτουργίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου.
29. **EPG** Εμφανίζει τον EPG (Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος) στη λειτουργία τηλεόρασης.
30. **TEXT** Εμφανίζει το Teletext στην οθόνη (OSD)
31. **0~9** Επιλογή καναλιού ή εισαγωγή τιμής
32. **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SLEEP** για να επιλέξετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης
33. **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** Επιστρέφει στο κανάλι που προβαλλόταν προηγουμένως.

2.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Εικ. 3

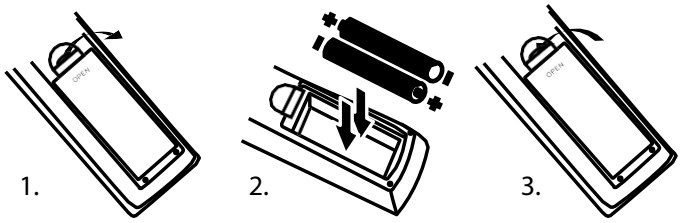


Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA στη θήκη. Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τηρείται η σωστή πολικότητα των μπαταριών. Στο εσωτερικό της θήκης υπάρχει διάγραμμα που δείχνει τη θέση των πόλων.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

2.5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ (IR).

Συνδέστε την εξωτερική προέκταση υπερύθρων (IR) στην υποδοχή IR της συσκευής και τοποθετήστε το άκρο με τον αισθητήρα σε κατάλληλο σημείο, όπου θα είναι ορατό από το τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα στο πλαίσιο της μπροστινής πλευράς της τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο αυτοκόλλητο διπλής όψης.

Εικ. 4

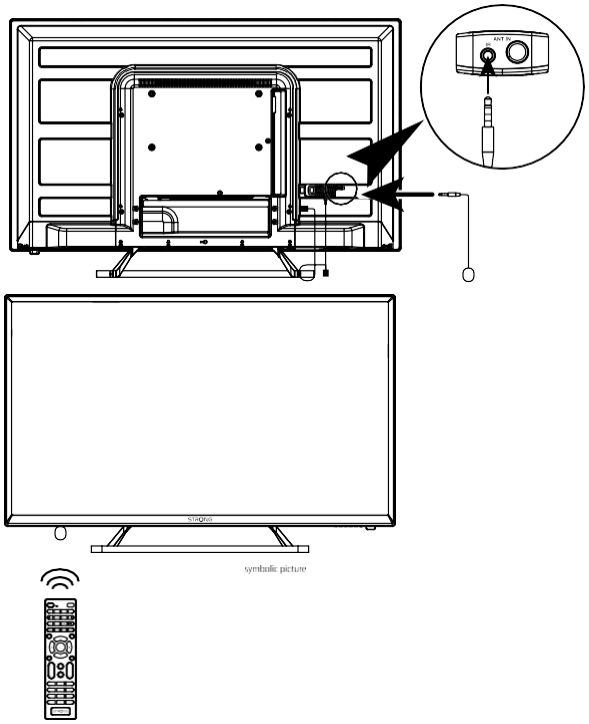

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς την εξωτερική προέκταση υπερύθρων (IR). Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σε απόσταση έως 5 μέτρων από τον δέκτη, υπό γωνία έως περίπου 30 μοίρες.

ΣΗΜΕ Ο χειρισμός του δέκτη θα είναι περιορισμένος ή αδύνατος εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του αισθητήρα αισθητήρα και το τηλεχειριστήριο. Το άμεσο ηλιακό φως ή ο πολύ έντονος φωτισμός μπορεί να μειώσει ή να διαταράξει τη λήψη των σημάτων του τηλεχειριστηρίου.

Διαδικασία προγραμματισμού του τηλεχειριστηρίου 2 σε 1.


Υπόδειξη για τον προγραμματισμό των πλήκτρων: TV Y, TV **VOL + VOL -**, TV ❾

1. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο της συσκευής και το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αντικριστά, π.χ. επάνω σε ένα τραπέζι. Οι αισθητήρες υπερύθρων πρέπει να είναι στραμμένοι ο ένας προς τον άλλον, σε απόσταση περίπου 3–4 cm.
2. Πατήστε παρατεταμένα το μπλε πλήκτρο **TV** στο τηλεχειριστήριο της συσκευής. Μια κόκκινη λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Set μέχρι η λυχνία LED να ανάψει σταθερά. Αφήστε το πλήκτρο **TV** .
3. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου της συσκευής που θέλετε να προγραμματίσετε. (Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, μπλε πλήκτρο.) Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
4. Στη συνέχεια, πατήστε στιγμιαία το αντίστοιχο πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, επιβεβαιώνοντας ότι η εντολή καταχωρίστηκε.
5. Για να προγραμματίσετε τα υπόλοιπα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
6. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία μετά τον προγραμματισμό ή για να εξέλθετε από αυτήν οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **OK** . Η κόκκινη λυχνία LED σβήνει.

3.0 ΣΥΝΔΕΣΗ

3.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΕΡΑΙΑ


Εικ. 5

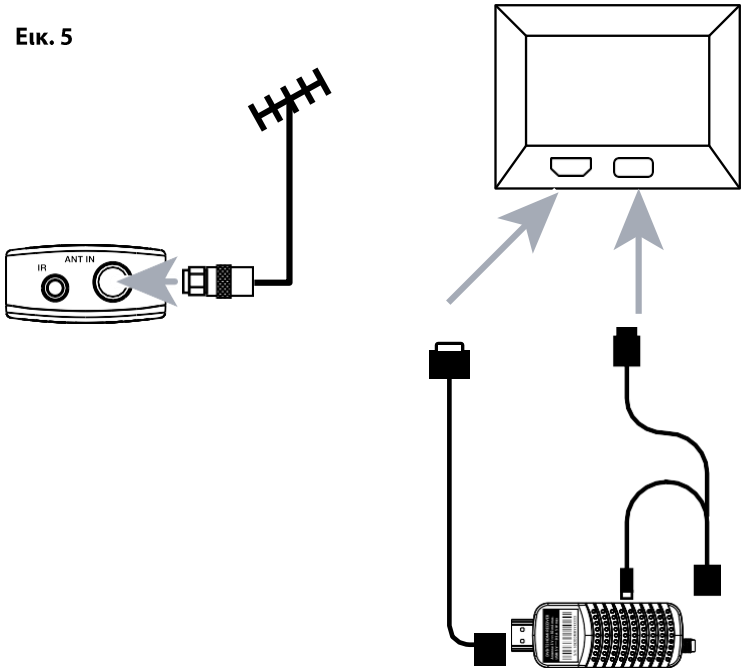

Για τη λήψη τηλεοπτικού σήματος, η επίγεια κεραία εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή RF IN του δέκτη. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα θωρακισμένο καλώδιο κεραίας και κατάλληλους συνδέσμους. Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα SMA σε IEC για να συνδέσετε την κεραία σας.

3.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ HDMI Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΡΑ HDMI


Εικ. 5

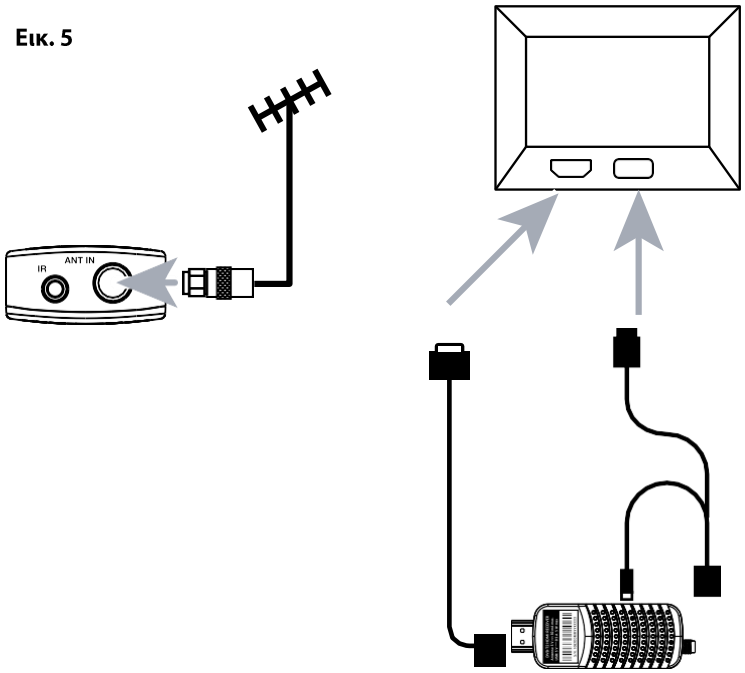

Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί στον δέκτη με το παρεχόμενο καλώδιο επέκτασης HDMI.
Εάν υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ των εισόδων HDMI και επαρκής χώρος για τα διάφορα καλώδια, ο δέκτης μπορεί επίσης να συνδεθεί απευθείας σε μια θύρα HDMI της τηλεόρασης. Ενεργήστε με προσοχή: μετά τη σύνδεση, δεν πρέπει να ασκείται μηχανική καταπόνηση στην τηλεόραση ή στον δέκτη.

3.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB

Εικ. 6

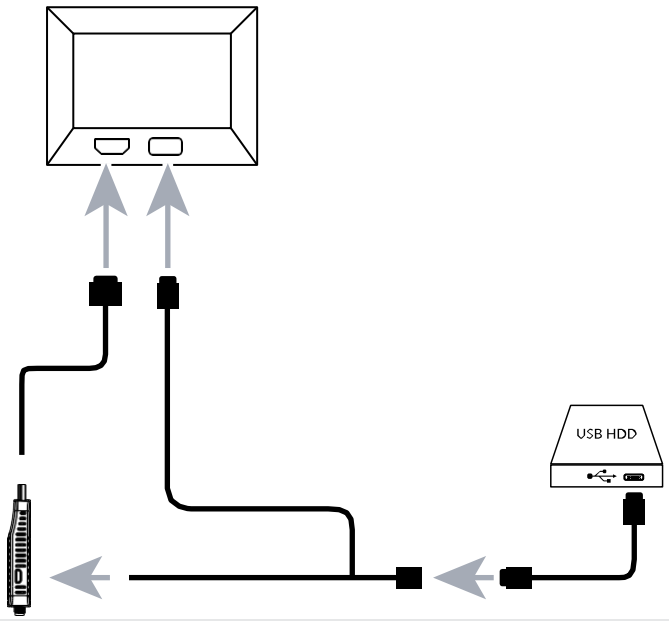

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση μονάδας σκληρού δίσκου USB 2.0 ή νεότερης έκδοσης για την εγγραφή και την αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τύπου Y (θηλυκή υποδοχή USB-A στο ένα άκρο και αρσενικό βύσμα USB-A και βύσμα USB micro στα δύο επιμέρους άκρα).
Συνδέστε το βύσμα USB-A σε θύρα USB της τηλεόρασής σας που είναι κατάλληλη για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών (5 V και 0,9 A) και συνδέστε το βύσμα USB micro στον δέκτη.
Η θηλυκή υποδοχή USB-A μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση προαιρετικού εξωτερικού σκληρού δίσκου. Έτσι, ο σκληρός δίσκος θα τροφοδοτείται από την τηλεόραση και όχι από τον δέκτη.

Για τη σωστή λειτουργία της χρονικής μετατόπισης (Timeshift) και της εγγραφής, απαιτείται γρήγορη συσκευή USB (όπως σκληρός δίσκος). Οι διακοπές στην playback ή η παραμορφωμένη εικόνα κατά την playback ή τη λειτουργία Timeshift υποδηλώνουν χαμηλή ταχύτητα της συσκευής. Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία της εγγραφής ή/και της λειτουργίας Timeshift με όλες τις συσκευές USB.

4.0 ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Κατά την πρώτη χρήση του δέκτη, εμφανίζεται το μενού *Καλώς ορίσατε* . Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε την επισήμανση στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και τα πλήκτρα ◄ ► για να αλλάξετε τις τιμές. Ξεκινήστε επιλέγοντας τη γλώσσα των μενού οθόνης (OSD) με τα πλήκτρα ◄ ►. Αφού επιλέξετε την *Περιοχή* σας, πατήστε το πλήκτρο ▼ για να μετακινήσετε την επισήμανση στη *Γλώσσα*. Επιλέξτε τη γλώσσα σας με τα πλήκτρα ◄ ►.
Άλλες επιλογές είναι:

Τροφοδοσία κεραίας: Επιλέξτε «Ενεργό» εάν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία. Όταν επιλεγεί η ρύθμιση «Ενεργό», στην υποδοχή RF IN του δέκτη παρέχεται τάση 5 V. Επιλέξτε «Ανενεργό» για παθητικές κεραίες.

Μόνο ελεύθερα κανάλια (FTA): Επιλέξτε «Ναι» για να αποθηκεύσετε μόνο ελεύθερα κανάλια ή «Όχι» για να αποθηκεύσετε κρυπτογραφημένα και ελεύθερα κανάλια. Σημείωση: Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε κρυπτογραφημένα κανάλια με αυτόν τον δέκτη.

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, μετακινήστε την επισήμανση στο *OK* και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση. Ο δέκτης θα αναζητήσει τώρα όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, ο δέκτης μεταβαίνει στη λειτουργία προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή λανθασμένης χώρας ενδέχεται να οδηγήσει σε αταξινόμητη λίστα καναλιών και σε απουσία ορισμένων καναλιών.

ΣΗΜΕ Εάν το μενού *Καλώς ορίσατε* δεν εμφανιστεί κατά την πρώτη ενεργοποίηση του δέκτη, επαναφέρετε τον δέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας το πλήκτρο **MENU** και επιλέγοντας *Εργοστασιακές ρυθμίσεις* στο

5.0 ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ

Στη STRONG κατανοούμε ότι ανυπομονείτε να απολαύσετε τον νέο σας ψηφιακό επίγειο δέκτη υψηλής ευκρίνειας. Ο ακόλουθος σύντομος οδηγός θα σας εξοικειώσει με τις βασικές λειτουργίες αυτής της συσκευής. Ωστόσο, σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες του δέκτη σας.
Για να ενεργοποιήσετε τον δέκτη σας ή να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Y στο τηλεχειριστήριο.
Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι με τα πλήκτρα ▲▼ . Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του καναλιού με τα πλήκτρα **0~9** του τηλεχειριστηρίου. Ή πατήστε **OK** στη λειτουργία προβολής για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών.
Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί με τα πλήκτρα ◄ ► .
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234.

6.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο νέος σας δέκτης διαθέτει διάφορες λειτουργίες που κάνουν την παρακολούθηση τηλεόρασης πραγματική απόλαυση. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αυτές οι λειτουργίες. Διαβάστε επίσης το κεφάλαιο **7.0** για να εξοικειωθείτε με το μενού του δέκτη σας.

6.1 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Ο νέος σας δέκτης παρέχει τέσσερις τρόπους αλλαγής καναλιών.

- Με απευθείας επιλογή μέσω των πλήκτρων **0~9** .
- Μέσω της λίστας καναλιών, πατώντας το πλήκτρο **OK** .
- Με τα πλήκτρα ▲▼ .

6.1.1 ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0~9

Για απευθείας μετάβαση σε συγκεκριμένο κανάλι, απλώς πληκτρολογήστε τον αριθμό του με τα πλήκτρα **0~9** του τηλεχειριστηρίου. Οι αριθμοί καναλιών μπορούν να αποτελούνται από έως τέσσερα ψηφία. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αριθμό με λιγότερα από τέσσερα ψηφία. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και ο δέκτης θα μεταβεί στο επιλεγμένο κανάλι ή πατήστε **OK** αμέσως μετά την εισαγωγή του αριθμού καναλιού.

6.1.2 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Πατήστε **OK** στη λειτουργία προβολής για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ στη Λίστα καναλιών για να επισημάνετε το κανάλι της επιλογής σας και πατήστε μία φορά **OK** για να το επιλέξετε.

ΣΥ Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **TV/R** για εναλλαγή μεταξύ της *Λίστας τηλεοπτικών καναλιών* και της *Λίστας ραδιοφωνικών σταθμών* και πατήστε **FAV** για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες λίστες αγαπημένων,

6.1.3 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ▲▼

▲ μεταβαίνει στο επόμενο κανάλι.
▼ μεταβαίνει στο προηγούμενο κανάλι.

6.2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INFO

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πατήσετε το πλήκτρο **INFO** για πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κανάλι και την εκπομπή*. Πατήστε
Πατήστε ξανά INFO για πληροφορίες προγράμματος και άλλη μία φορά για ορισμένα τεχνικά στοιχεία σχετικά με το τρέχον κανάλι.
*Οι πληροφορίες εκπομπής εμφανίζονται όταν είναι διαθέσιμες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από την εκπομπή.

6.3 AUDIO

Ορισμένα κανάλια προσφέρουν επιλογή μορφών ήχου ή/και γλωσσών. Για να επιλέξετε άλλη ροή ήχου, πατήστε **AUDIO** κατά την προβολή. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες ροές ήχου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ροή και επιβεβαιώστε με **OK.**

6.4 ΤΕΛΕΚΕΙΜΕΝΟ

Ο δέκτης σας διαθέτει πλήρως λειτουργική υπηρεσία τηλεκειμένου. Ορισμένα κανάλια παρέχουν Τελεκείμενο (Ceefax). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο τηλεκείμενο, πατήστε το πλήκτρο **TEXT** κατά την προβολή και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **0~9** για να εισαγάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να δείτε. Τα έγχρωμα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου σάς επιτρέπουν να μεταβαίνετε αμέσως στις αντίστοιχες σελίδες, όπως υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της οθόνης του

τελεκειμένου.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μεταβείτε μία σελίδα προς τα επάνω ή προς τα κάτω και τα πλήκτρα ◄ ► για να επιλέξετε υποσελίδες, εφόσον εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Η επιλογή Auto επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή των σελίδων. Πατήστε **EXIT** ή **TEXT** για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής. Συμβουλή: Πατώντας επανειλημμένα OK, το φόντο του τελεκειμένου γίνεται ημιδιαφανές.

6.5 ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ

Ορισμένα κανάλια προσφέρουν επιλογή γλώσσας υποτίτλων. Πατήστε **SUB** στη λειτουργία προβολής για να εμφανίσετε μια λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων. Επιλέξτε τους επιθυμητούς υπότιτλους με τα πλήκτρα ▲▼ και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Πατήστε **EXIT** για έξοδο χωρίς να πραγματοποιήσετε αλλαγές.

6.6 ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

Η λειτουργία Timeshift σάς επιτρέπει να διακόπτετε προσωρινά τις ζωντανές εκπομπές και να συνεχίζετε το playback αργότερα. Πατήστε " στη λειτουργία προβολής για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα *Έναρξη χρονικής μετατόπισης* και η εικόνα θα παγώσει. Πατήστε ► για να συνεχίσετε το playback με χρονική μετατόπιση.
Θα εμφανιστεί μια ένδειξη χρόνου που υποδεικνύει τη χρονική διαφορά από τη ζωντανή μετάδοση. Πατήστε **EXIT** για να αποκρύψετε τη γραμμή πληροφοριών. Πατήστε " για προώθηση καρέ-καρέ. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα S 8 για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε □ για να επιστρέψετε στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

ΣΗΜΕ Για τη σωστή λειτουργία της χρονικής μετατόπισης απαιτείται συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ελεύθερο χώρο και επαρκή ταχύτητα, ώστε να

6.7 EPG (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία που σας επιτρέπει να βλέπετε το πρόγραμμα και τις πληροφορίες των εκπομπών, καθώς και να επισημαίνετε εκπομπές για εγγραφή. Για να ανοίξετε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο **EPG** κατά την προβολή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και τα πλήκτρα ◄ ► για να επιλέξετε την επιθυμητή εκπομπή. Πατήστε **EXIT** για να κλείσετε την οθόνη αναλυτικών πληροφοριών. Πατήστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ** πλήκτρο χρονοδιακόπτη για να προγραμματίσετε αυτόματα την επιθυμητή εκπομπή. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές χειροκίνητα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει μια συσκευή HDD
και επιλέξτε *Εγγραφή* στην επιλογή *Υπηρεσία χρονοδιακόπτη* . Επιλέξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και επιβεβαιώστε με **OK**. Οι εγγραφές θα αποθηκευτούν στον φάκελο Multimedia>PVR της μονάδας HDD σας.
Πατήστε **OK** για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια εκπομπή. Χρησιμοποιήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** πλήκτρο ώρας για να αλλάξετε την ώρα ή την ημέρα που σας ενδιαφέρει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη συσκευή USB, η *Υπηρεσία χρονοδιακόπτη* θα ρυθμιστεί αυτόματα σε Εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία προβολής, πατώντας το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο, έχετε πρόσβαση στη λίστα προγραμματισμένων χρονοδιακοπτών και στις επιλογές επεξεργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των δεδομένων του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος εξαρτάται από την εκπομπή.

6.8 ΑΜΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο νέος σας δέκτης σάς επιτρέπει να εγγράψετε αμέσως το πρόγραμμα που παρακολουθείτε. Απλώς πατήστε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, θα εμφανίζεται μια ένδειξη εγγραφής στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης της τηλεόρασής σας. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε
STOP. Επιλέξτε Ναι και πατήστε ξανά **OK** για να διακόψετε την εγγραφή.
*Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ελεύθερο χώρο πριν ξεκινήσετε μια εγγραφή.
Οι εγγραφές θα αποθηκευτούν στον φάκελο Multimedia>PVR> του σκληρού σας δίσκου.

6.9 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης, μετά τον οποίο η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Απενεργοποίηση.**

7.0 ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Το κύριο μενού παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις και στις λειτουργίες πολυμέσων. Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε **MENU** κατά την προβολή. Το κύριο μενού περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομενού: *Αναπαραγωγή πολυμέσων, Επεξεργασία καναλιών, Εγκατάσταση, Ρυθμίσεις συστήματος* και *Εργαλεία*. Σε όλο το κύριο μενού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **MENU** ή το **EXIT** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ ◄ ► και **OK** για επιλογή ή αλλαγή ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τις υποδείξεις πλήκτρων στο κάτω μέρος της οθόνης, οι οποίες

διατίθενται για ορισμένες λειτουργίες. Για την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του μενού απαιτείται έγκυρος κωδικός πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234.

7.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΗΜΕ Η συσκευή αυτή μπορεί να τροφοδοτηθεί απευθείας από μια θύρα USB της τηλεόρασης. Δεν παρέχουν όλες οι τηλεοράσεις αρκετό ρεύμα ώστε να εξασφαλίζεται
σταθερή λειτουργία. Επίσης, ορισμένες τηλεοράσεις διακόπτουν την τροφοδοσία των θυρών USB όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες εγγραφές και οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη. Ορισμένοι σκληροί δίσκοι USB ενδέχεται να μην εκκινούν

7.1.1 PVR ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ *

*Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει όλες τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εγγραφής, και ενδέχεται να μην ισχύει για τη Γερμανία και την Ιταλία.

PVR, άμεση εγγραφή*

Για να εγγράψετε απευθείας ένα πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο ● για να ξεκινήσει η εγγραφή. Ένα εικονίδιο **REC** θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Πατήστε **STOP** και επιβεβαιώστε για να τερματίσετε την εγγραφή. Κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής, μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα ▲▼ ή τα πλήκτρα **OK** και ▲▼ για να μεταβείτε μόνο σε άλλο κανάλι του ίδιου αναμεταδότη. Δεν είναι δυνατή η χρήση των πλήκτρων **0~9** . Όταν πατήσετε **OK**, εμφανίζεται μια λίστα με τα κανάλια του ίδιου αναμεταδότη, τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Το κανάλι που εγγράφεται επισημαίνεται με ένα εικονίδιο **REC** στη γραμμή πληροφοριών του προγράμματός του. Μπορεί να εγγράφεται μόνο ένα πρόγραμμα κάθε φορά.

Χρονομετατόπιση*

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονομετατόπισης, αρκεί να πατήσετε " κατά την παρακολούθηση. Για την playback περιεχομένου σε χρονομετατόπιση, πατήστε ►. Κατά την playback, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Η (ή " . Για να εξέλθετε από τη λειτουργία χρονομετατόπισης, πατήστε **STOP.**

Πατήστε **MENU** και επιλέξτε *Αναπαραγωγή πολυμέσων*. Το μενού παρέχει επιλογές για την playback εγγραφών στις κατηγορίες *PVR, Βίντεο, Μουσική* και *Εικόνες*. Η συσκευή υποστηρίζει συσκευές USB με σύστημα αρχείων FAT και FAT32. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί σωστά.

ΣΗΜΕ Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα (ως προς τη λειτουργία ή/και την τροφοδοσία μέσω της θύρας USB) με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκύψει κατά τη σύνδεσή τους με τη συσκευή αυτή. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων, το σύστημα ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να διαβάσει τα περιεχόμενα μιας συσκευής USB. Ορισμένες συσκευές

Εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή USB, οι επιλογές του μενού θα εμφανίζονται με γκρι χρώμα και δεν θα είναι διαθέσιμες. Μόνο όταν εντοπιστεί συσκευή USB μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των εγγραφών στις κατηγορίες *PVR, Βίντεο, Μουσική και Εικόνες*.

Επιλέξτε μία από αυτές, πατήστε **OK** για να ανοίξετε την περιήγηση αρχείων και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

*PVR**	Εμφανίζει μια λίστα με τις εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν με αυτήν τη συσκευή.
Βίντεο	Υποστηρίζονται αρχεία βίντεο σε διάφορες μορφές και περιέκτες.
Μουσική	Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι MP3 και FLAC**
Εικόνα	Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι JPG και BMP**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν βρίσκεστε στο *Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων*, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των [illegible]

**Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί το playback των αρχείων βίντεο, παρότι οι επεκτάσεις τους παρατίθενται εδώ, καθώς η σωστή αναπαραγωγή εξαρτάται επίσης από τον χρησιμοποιούμενο κωδικοποιητή, τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και την ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης της STRONG στη χώρα σας.

7.1.2 PLAYBACK ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αφού πραγματοποιήσετε μια εγγραφή, θα τη βρείτε στην ενότητα PVR του *Προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων* , σε μια λίστα που δημιουργείται στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.

Επιλέξτε με τα πλήκτρα ▲▼ την εγγραφή που θέλετε να αναπαραγάγετε.

Στην ενότητα PVR υποστηρίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

OK	Ξεκινά το playback σε πλήρη οθόνη.
□	Διακόψτε το playback και επιστρέψτε στη λίστα εγγραφών.
"	Παύστε το τρέχον playback. Πατήστε επανειλημμένα για αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
►	Ξεκινήστε το playback στο παράθυρο προεπισκόπησης και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για μετάβαση σε πλήρη οθόνη. Συνεχίστε την αναπαραγωγή μετά την παύση.
MENU ή **EXIT**	Έξοδος από την ενότητα PVR.
ΚΙΤΡΙΝΟ	Επισημαίνει μια εγγραφή για διαγραφή. Όταν επισημάνετε όλες τις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **EXIT.**
ΠΡΑΣΙΝΟ	Μπορείτε να κλειδώσετε μια εγγραφή με κωδικό πρόσβασης ώστε να μην είναι δυνατή η προβολή της. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να ενεργοποιήσετε το *κλείδωμα.* Για ξεκλείδωμα, επαναλάβετε τη διαδικασία με το **ΠΡΑΣΙΝΟ** κουμπί. Μια κλειδωμένη εγγραφή επισημαίνεται με το εικονίδιο *κλειδώματος* . Πρόκειται για τον κωδικό πρόσβασης που έχει οριστεί στο μενού *Γονικό κλείδωμα* .
ΚΟΚΚΙΝΟ	Ανοίγει το πληκτρολόγιο για την εισαγωγή νέου ονόματος για την επιλεγμένη εγγραφή. Στο πληκτρολόγιο,

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ ◄ ► για πλοήγηση και πατήστε **OK** για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα. Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε *OK* και πατήστε το κουμπί **OK** για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα. Αν θέλετε να απορρίψετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε *Ακύρωση* και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Βίντεο

Ο δέκτης σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τα βίντεο στον επιλεγμένο φάκελο. Επιλέξτε έναν φάκελο με αρχεία βίντεο για να τα αναπαραγάγετε. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των αρχείων βίντεο.

Κατά το playback, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά ελέγχου του playback, όπως τα ", ◄ ►+**OK** (όσο εμφανίζεται στην οθόνη η γραμμή προόδου), □, H, (, S και 8. Για να κλείσετε τη γραμμή, πατήστε ξανά **INFO** ή **EXIT**. Χρησιμοποιήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί και επιλέξτε με τα πλήκτρα ▲▼ το κεφάλαιο στο οποίο

θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Με τα κουμπιά H (μπορείτε να μετακινήσετε το playback προς τα πίσω ή προς τα εμπρός με ταχύτητα x2, x4, x8, x16 και x24. Με τα κουμπιά S 8 μπορείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο βίντεο.

Η λειτουργία υποτίτλων με το κουμπί **SUB** λειτουργεί μόνο για ταινίες που έχουν ενσωματωμένους

υπότιτλους. Κατά το playback, πατήστε (επανειλημμένα) **SUB** για να επιλέξετε κομμάτι υποτίτλων.
Πατήστε **EXIT** για να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο.
Για εξωτερικά αρχεία υποτίτλων σε μορφή .srt, επιλέξτε τα με το **ΠΡΑΣΙΝΟ** κουμπί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες επιλογές που εμφανίζονται στο παράθυρο του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων σύμφωνα με τις υποδείξεις.

Μουσική
Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής (ή ένα αρχείο μέσα σε φάκελο) και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει το playback. Κατά το playback, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

◄ ► Αλλαγή της έντασης ήχου
OK Έναρξη του playback του επιλεγμένου αρχείου
" Παύση/συνέχιση του playback
► Έναρξη ή συνέχιση του playback
□ Για να διακόψετε την playback
H (Για να μετακινήσετε την playback προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στην επιθυμητή θέση
S 8 Ξεκινήστε την playback του προηγούμενου/επόμενου αρχείου. Πατήστε επανειλημμένα για να μετακινηθείτε βήμα προς βήμα
EXIT Πατήστε μία φορά **EXIT** εάν θέλετε να βγείτε από τον τρέχοντα φάκελο. Για να επιστρέψετε στο μενού *Πολυμέσων* , πατήστε **EXIT** επανειλημμένα
ΜΕΝΟΥ Για να επιστρέψετε στο κύριο μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες επιλογές που εμφανίζονται στο παράθυρο του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων σύμφωνα με τις υποδείξεις.

Εικόνα
Ο δέκτης σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε μια προβολή διαφανειών με όλες τις διαθέσιμες φωτογραφίες στον επιλεγμένο φάκελο. Επιλέξτε έναν φάκελο με αρχεία φωτογραφιών για την προβολή διαφανειών. Μπορείτε πρώτα να ξεκινήσετε την playback μουσικής στην ενότητα *Μουσική* και στη συνέχεια να επιλέξετε εικόνες για την προβολή διαφανειών, ενώ η μουσική συνεχίζει να παίζει.
Στη λειτουργία *Εικόνα* είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

" Για παύση/συνέχιση της προβολής διαφανειών.
◄ ► Κατά την προβολή διαφανειών, μπορείτε να περιστρέψετε την εικόνα. ◄Για να περιστρέψετε τη φωτογραφία αριστερόστροφα. ► Για να περιστρέψετε τη φωτογραφία δεξιόστροφα.
► Για να συνεχίσετε την προβολή διαφανειών μετά το " ή την περιστροφή της εικόνας.
EXIT Για να διακόψετε την προβολή διαφανειών και να επιστρέψετε στην προβολή φακέλων.
EXIT Για να επιστρέψετε στο μενού *Πολυμέσα* . Πατήστε ξανά **EXIT** εάν θέλετε να βγείτε από το μενού *Πολυμέσα* .
ΜΕΝΟΥ Για να επιστρέψετε στο μενού *Πολυμέσα* και να επιλέξετε άλλον τύπο πολυμέσων.

Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με τις εικόνες που θέλετε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τη λίστα εικόνων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες επιλογές που εμφανίζονται στο παράθυρο του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων σύμφωνα με τις υποδείξεις.

7.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Οι διαδικασίες είναι ίδιες για τη *Λίστα τηλεοπτικών καναλιών* και τη *Λίστα ραδιοφωνικών καναλιών*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επεξεργαστείτε επιτυχώς τη λίστα καναλιών, απενεργοποιήστε τη λειτουργία LCN. Βλ. **κεφ.7.3**

Μετακίνηση καναλιών
Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** πλήκτρο για να το επιλέξετε προς μετακίνηση. Εισαγάγετε τον αριθμό της θέσης στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το κανάλι και πατήστε ξανά **OK** . Το

κανάλι έχει πλέον τοποθετηθεί στη νέα του θέση. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, πατήστε **EXIT**. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα αποθήκευσης.

Παράλειψη καναλιών
Τα κανάλια που έχουν επισημανθεί με *Παράλειψη* θα παραλείπονται κατά την εναλλαγή καναλιών με τα πλήκτρα ▲▼ . Τα κανάλια θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα από τη λίστα καναλιών.
Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ** πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε την παράλειψή του. Τα κανάλια για τα οποία έχει οριστεί παράλειψη θα επισημαίνονται με το σύμβολο **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ** . Όταν ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, πατήστε **EXIT**. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα αποθήκευσης.

Κλείδωμα καναλιών
Τα κλειδωμένα κανάλια μπορούν να προβληθούν μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. (**Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 1234**)

Πατήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** πλήκτρο για να το κλειδώσετε ή να το ξεκλειδώσετε. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Τα κλειδωμένα κανάλια θα επισημαίνονται με το σύμβολο **ΚΛΕΙΔΩΜΑ** . Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε πολλά κανάλια στην ίδια συνεδρία. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, πατήστε **EXIT**. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα αποθήκευσης.
Το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο *Επεξεργασία* προσθέτει περισσότερες επιλογές στο μενού, σε δεύτερο παράθυρο. Οι επιλογές είναι: *Ταξινόμηση, Επεξεργασία* και *Διαγραφή*.

Ταξινόμηση
Πατήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** πλήκτρο και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με διάφορες επιλογές. Πρόκειται για επιλογές γρήγορης ταξινόμησης· επιλέξτε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αυτές υπερισχύουν των άλλων μεθόδων ταξινόμησης που εφαρμόστηκαν στην πρώτη σελίδα επεξεργασίας.

Επεξεργασία
Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε τα ◄ ► ▲▼ για να επιλέξετε χαρακτήρες/λειτουργίες και να τους εισαγάγετε με το **OK**. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, επιλέξτε **OK** για να καταχωρίσετε τις αλλαγές. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, πατήστε **EXIT**.

Διαγραφή
Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επισημάνετε ένα κανάλι και πατήστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο για να το σημειώσετε προς διαγραφή. Αφού σημειώσετε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε *OK* για να διαγράψετε το σημειωμένο κανάλι ή *EXIT* για ακύρωση. Πατήστε **EXIT** όταν ολοκληρώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διαγραμμένα κανάλια μπορούν να ανακτηθούν μόνο αν πραγματοποιήσετε ξανά σάρωση συχνοτήτων στο μενού *Αναζήτηση καναλιών*.

Προσθήκη καναλιών στις λίστες αγαπημένων
Τα κανάλια από τη λίστα καναλιών μπορούν να προστεθούν σε έως και 8 διαφορετικές ομάδες αγαπημένων. Πατήστε **FAV** στην *Επεξεργασία προγραμμάτων* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι που θέλετε να προσθέσετε σε μια ομάδα αγαπημένων. Όταν επισημανθεί το κανάλι της επιλογής σας, πατήστε **OK**. Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο αγαπημένων από την αναδυόμενη λίστα. Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε τη λίστα αγαπημένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε το κανάλι και πατήστε **OK**. Πατήστε **EXIT** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Τα αγαπημένα κανάλια θα επισημαίνονται με ένα σύμβολο καρδιάς.
Όταν ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, πατήστε **EXIT**. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα αποθήκευσης. Για να αφαιρέσετε ένα κανάλι από μια λίστα αγαπημένων, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και πατήστε **OK** στο κανάλι της αναδυόμενης λίστας για να το αποεπιλέξετε.

Διαγραφή όλων των καναλιών
Για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια και τις λίστες αγαπημένων, επιλέξτε τη λειτουργία *Διαγραφή όλων* .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επαναφέρετε τα κανάλια, πρέπει να πραγματοποιήσετε νέα αναζήτηση καναλιών από το μενού *Εγκατάσταση*.

7.3 ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7.3.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Σάρωση καναλιών DVBT	Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο κανάλι για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μόνο σε μία (γνωστή) συχνότητα. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση. Η γραμμή ποιότητας σήματος μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε αν η συχνότητα χρησιμοποιείται πράγματι.
Λειτουργία σάρωσης	Οι επιλογές είναι: *Ανά κανάλι* και *Ανά συχνότητα*. Επιλέξτε την πρώτη αν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού και τη δεύτερη αν γνωρίζετε μόνο τη συχνότητα του πομπού.
Αριθμός καναλιού	Όταν στη **Λειτουργία σάρωσης** έχει επιλεγεί η ρύθμιση *Ανά κανάλι* , επιλέξτε εδώ τον αριθμό του καναλιού. Επιλέξτε *Αναζήτηση* και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση στο επιλεγμένο κανάλι.

ΣΗΜΕ Χρησιμοποιήστε τις γραμμές σήματος και ποιότητας για να ελέγξετε αν υπάρχει λήψη στο επιλεγμένο κανάλι ή για να βελτιστοποιήσετε

Όταν στη **Λειτουργία σάρωσης** έχει επιλεγεί η ρύθμιση *Ανά συχνότητα* , επιλέξτε στο πεδίο *Συχνότητα* τη συχνότητα του καναλιού που θέλετε να αναζητήσετε.
Το εύρος ζώνης είναι από προεπιλογή ρυθμισμένο στα 8 MHz (ευρωπαϊκό πρότυπο), αλλά μπορεί να αλλάξει αν χρειάζεται. Επιλέξτε *Αναζήτηση* και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η

αναζήτηση στο επιλεγμένο κανάλι.

ΣΗΜΕ	Χρησιμοποιήστε τις γραμμές σήματος και ποιότητας για να ελέγξετε αν υπάρχει λήψη στο επιλεγμένο κανάλι ή για να βελτιστοποιήσετε

7.3.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ DVBT

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να αναζητήσετε αυτόματα κανάλια σε όλες τις διαθέσιμες συχνότητες της επιλεγμένης περιοχής. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα κανάλια που είχαν εγκατασταθεί προηγουμένως και οι λίστες αγαπημένων θα διαγραφούν. Τα κανάλια που θα βρεθούν θα προστεθούν στη λίστα καναλιών και, στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αγαπημένων, εάν το επιθυμείτε. Επιλέξτε Αναζήτηση και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση.

Μόνο FTA Μόνο τα ελεύθερα κανάλια αποθηκεύονται όταν έχει επιλεγεί *Ναι* . Επιλέξτε *Όχι* αν θέλετε να αποθηκεύσετε και κωδικοποιημένα κανάλια.

Επιλέξτε *Αναζήτηση* και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση στο επιλεγμένο κανάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση κωδικοποιημένων καναλιών με αυτόν τον δέκτη.

7.3.3 LCN (ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ)

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *LCN* (Λογική αρίθμηση καναλιών) και ο πάροχος εκπομπής παρέχει σήμα LCN, τα κανάλια θα αποθηκευτούν με τη σειρά που ορίζει ο πάροχος εκπομπής. Ρυθμίστε τη λειτουργία *LCN* σε *Ενεργό* για να ενεργοποιήσετε την αρίθμηση καναλιών που ορίζει ο πάροχος εκπομπής ή σε *Ανενεργό* για να αποθηκεύσετε τα κανάλια με τη σειρά εντοπισμού τους. Αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται μόνο όταν πραγματοποιείται νέα αναζήτηση καναλιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επεξεργαστείτε επιτυχώς τη λίστα καναλιών, απενεργοποιήστε τη λειτουργία LCN.

7.3.4 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΕΡΑΙΑΣ

Επιλέξτε *Ενεργό* εάν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία. Όταν η ρύθμιση είναι *Ενεργό*, θα παρέχονται 5 V στην υποδοχή εισόδου κεραίας του δέκτη. Επιλέξτε *Ανενεργό* για παθητικές κεραίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της κεραίας σας.

Χώρα Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείται ο δέκτης. Διαφορετικά, τα κανάλια ενδέχεται να εμφανίζονται με τυχαία σειρά στη λίστα καναλιών, αντί για μια πιο λογική σειρά.

7.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πατήστε **MENU** και επιλέξτε *Ρύθμιση συστήματος*. Το μενού παρέχει επιλογές για την προσαρμογή των ρυθμίσεων του συστήματος.

Πατήστε ▲▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ► ή **OK** για να την προσαρμόσετε. Πατήστε **EXIT** αρκετές φορές για να εξέλθετε από το μενού. Η πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές του μενού απαιτεί την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι **1234**.

7.4.1 ΓΛΩΣΣΑ

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις για τη *Γλώσσα, την Πρώτη γλώσσα ήχου, τη Δεύτερη γλώσσα ήχου* και το *Teletext* . Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε ◄ ► για να την προσαρμόσετε. Πατήστε **EXIT** για να εξέλθετε από το μενού.

Γλώσσα Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα για τις ενδείξεις στην οθόνη.

Πρώτη γλώσσα ήχου Επιλέξτε την πρώτη προτιμώμενη γλώσσα ήχου για την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών. Εάν η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, θα χρησιμοποιηθεί η *Δεύτερη γλώσσα ήχου* .

Δεύτερη γλώσσα ήχου Επιλέξτε τη δεύτερη προτιμώμενη γλώσσα ήχου για την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών. Εάν η προτιμώμενη *Δεύτερη γλώσσα ήχου* δεν είναι επίσης διαθέσιμη, θα χρησιμοποιηθεί άλλη διαθέσιμη γλώσσα.

Τελετέξτ Επιλέξτε το προτιμώμενο σύνολο χαρακτήρων για το Teletext.

7.4.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Πατήστε **MENU** και, στη συνέχεια, επιλέξτε *Σύστημα τηλεόρασης*. Το μενού παρέχει επιλογές για την προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας. Πατήστε ▲▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και ◄ ► για να την προσαρμόσετε. Πατήστε **EXIT** για να εξέλθετε από το μενού.

Ανάλυση βίντεο

Εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά, αλλάξτε τη ρύθμιση. Αυτές οι ρυθμίσεις αντιστοιχούν στις συνηθέστερες ρυθμίσεις HDMI. Ανάλογα με την πηγή. Η βέλτιστη ρύθμιση καθορίζεται αυτόματα σε συνεννόηση με την τηλεόραση.

480i για τηλεοράσεις συστήματος NTSC.

480p για τηλεοράσεις συστήματος NTSC.

576i για τηλεοράσεις συστήματος PAL.

576p	για τηλεοράσεις συστήματος PAL.
720p_50 ή 60	για τηλεοράσεις συστήματος PAL ή NTSC.
1080i_25 ή 30	για τηλεοράσεις συστήματος PAL ή NTSC.
1080p_50 ή 60	για τηλεοράσεις συστήματος PAL ή NTSC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ορισμένες μάρκες τηλεοράσεων δεν υποστηρίζουν ανάλυση 576p.

7.4.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή προβολής από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις *Αυτόματο, 16:9FS* (Πλήρης οθόνη), *16:9 LB* (Letterbox), *4:3PS* (Pan&Scan) και *4:3LB* (Letterbox).

16:9FS	Για οθόνες τηλεόρασης 16:9. Όλα τα προγράμματα θα καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη. Το περιεχόμενο σε μορφή 4:3 θα εμφανίζεται παραμορφωμένο οριζόντια.
4:3LB (Letterbox)	Για οθόνες τηλεόρασης 4:3. Η συσκευή θα προβάλλει όλο το περιεχόμενο στην αρχική του αναλογία εικόνας. Τα προγράμματα σε μορφή 16:9 θα εμφανίζονται με μαύρες λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης.
4:3PS (Pan&Scan)	Για οθόνες τηλεόρασης 4:3. Το περιεχόμενο 16:9 θα προβάλλεται σε πλήρη οθόνη, με αποκομμένα τα άκρα αριστερά και δεξιά.
16:9PB	Συνδυασμός των λειτουργιών Pan&Scan και Letterbox
Ψηφιακή έξοδος ήχου	Επιλέξτε τη λειτουργία ψηφιακής εξόδου ήχου.
LPCM	(Παλμοκωδική διαμόρφωση) Ο ήχος οποιασδήποτε μορφής θα μετατραπεί σε στερεοφωνική μορφή PCM.
Έξοδος BS	(Ροή bit) Ο ήχος από τον δέκτη θα μεταδίδεται στην αρχική του μορφή. Για χρήση με προηγμένο εξοπλισμό οικιακού κινηματογράφου.
HDR	Ορισμένο περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD) ενδέχεται να μεταδίδεται σε μορφή HDR. Εάν προβληθεί σε τηλεόραση χωρίς υποστήριξη HDR, τα χρώματα ενδέχεται να εμφανίζονται παραμορφωμένα. Επιλέξτε *Αυτόματο* ή *SDR*, ανάλογα με την τηλεόρασή σας.

7.4.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, τον κορεσμό (χρώματος), την *απόχρωση* (χρωματικό τόνο) και την *ευκρίνεια* .
Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με την αλλαγή των αντίστοιχων ρυθμίσεων στην τηλεόραση. Συνιστάται να διατηρήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές (50).

7.4.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΩΡΑΣ

Πατήστε **MENU** και επιλέξτε *Ρύθμιση τοπικής ώρας*. Το μενού παρέχει επιλογές για την προσαρμογή των ρυθμίσεων ώρας και ημερομηνίας. Πατήστε ▲▼ για να επιλέξετε μια επιλογή και ◄ ► για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πατήστε **EXIT** για να εξέλθετε από το μενού.

Περιοχή	Επιλέξτε την περιοχή ή τη χώρα στην οποία διαμένετε. Έτσι θα οριστεί αυτόματα η διαφορά ώρας από την ώρα GMT (UTC).
Χρήση GMT	Επιλέξτε *Ανά περιοχή* (η επιλογή Περιοχή είναι ενεργή), *Καθορισμός από τον χρήστη* (μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας τη διαφορά ώρας από την ώρα GMT) ή *Απενεργοποίηση* (μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα την ώρα και την ημερομηνία). Ωστόσο, η προεπιλεγμένη ρύθμιση *Ανά περιοχή* και η σωστή ρύθμιση *Περιοχή* είναι συνήθως επαρκείς. Εάν ο πάροχος εκπομπής δεν μεταδίδει τη θερινή ώρα, μπορείτε να την προσαρμόσετε εδώ.
Μετατόπιση GMT	Επιλέξτε τη σωστή ζώνη ώρας για την περιοχή στην οποία διαμένετε.
Θερινή ώρα	Μπορείτε να επιλέξετε *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση* για τη θερινή ώρα, εάν δεν μεταδίδεται από τον πάροχο εκπομπής.
Ημερομηνία	Εισαγάγετε την ημερομηνία όταν η *Χρήση UTC* έχει οριστεί σε *Απενεργοποίηση*.
Ώρα	Εισαγάγετε την ώρα όταν η *Χρήση UTC* έχει οριστεί σε *Απενεργοποίηση*.

7.4.6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προγραμματίσετε την αυτόματη μετάβαση στα καθορισμένα κανάλια σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρονοδιακόπτες απευθείας από το παράθυρο EPG ή χειροκίνητα από αυτήν την οθόνη. Οι χρονοδιακόπτες που δεν έχουν ρυθμιστεί είναι από προεπιλογή *Απενεργοποιημένοι*. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού με το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.

Για να προσθέσετε χειροκίνητα έναν νέο χρονοδιακόπτη, επιλέξτε από τη λίστα έναν χρονοδιακόπτη με την ένδειξη *Απενεργοποίηση* και πατήστε **OK**.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη	Ένας διαθέσιμος χρονοδιακόπτης είναι από προεπιλογή *Απενεργοποιημένος*. Επιλέξτε *Μία φορά* για ένα μεμονωμένο συμβάν, *Καθημερινά* για ένα συμβάν που επαναλαμβάνεται κάθε ημέρα την ίδια ώρα ή *Εβδομαδιαία* για ένα συμβάν που επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα.
Υπηρεσία χρονοδιακόπτη	Επιλέξτε *Κανάλι* για να ενεργοποιηθεί ο δέκτης και να προβληθεί το κανάλι ή *Εγγραφή* για να εγγραφεί το κανάλι. Εάν έχει ήδη εντοπιστεί συσκευή USB, η προεπιλογή θα είναι η *Εγγραφή*.
Κανάλι ενεργοποίησης	Επιλέξτε το κανάλι για αυτό το συμβάν. Χρησιμοποιήστε τα ◄ ► ή πατήστε **OK** για να

εμφανιστεί αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών.

Ημερομηνία αφύπνισης Επιλέξτε την ημερομηνία του συμβάντος.

Ώρα έναρξης Εισαγάγετε την ώρα έναρξης του συμβάντος.

Διάρκεια Εισαγάγετε τη διάρκεια του συμβάντος. Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 2 ώρες.

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, επιλέξτε *Αποθήκευση* για να τις αποθηκεύσετε. Επιλέξτε *Ακύρωση* για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα καταχώριση χρονοδιακόπτη, επιλέξτε την από τη λίστα και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, επιλέξτε και επεξεργαστείτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε.

Για να διαγράψετε μια υπάρχουσα καταχώριση χρονοδιακόπτη, επιλέξτε την από τη λίστα και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, ορίστε τη *Λειτουργία χρονοδιακόπτη* σε *Απενεργοποίηση* και επιλέξτε *Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε την αλλαγή. Βγείτε από τις οθόνες με το **EXIT.**

7.4.7 ΓΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Ορίστε το όριο ηλικίας για ανήλικο θεατή. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο τηλεοπτικός πάροχος μεταδίδει ένδειξη καταλληλότητας ηλικίας για το τρέχον πρόγραμμα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Γονικού κλειδώματος μόνο εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασής σας. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι **1234**.

Κλείδωμα Μενού Επιλέξτε *Ενεργό* ή *Ανενεργό*. Όταν είναι *Ενεργό* , η πρόσβαση σε πολλά στοιχεία του μενού απαιτεί την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

Κλείδωμα βάσει ηλικιακής διαβάθμισης Επιλέξτε την ηλικία πέραν της οποίας δεν ισχύει περιορισμός προβολής.

Νέος κωδικός πρόσβασης Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης **1234** σε άλλον της επιλογής σας, επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

*Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης*Εισαγάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση. Σημειώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

7.4.8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

OSD σημαίνει «ενδείξεις επί της οθόνης» και περιλαμβάνει όλα τα γραφικά που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρόνος Λήξης OSD Ορίστε τον χρόνο (σε δευτερόλεπτα) για τον οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη η μπάρα πληροφοριών προγράμματος κατά την αλλαγή καναλιών.

Διαφάνεια OSD Ορίστε τον βαθμό διαφάνειας των ενδείξεων οθόνης (μπάρες πληροφοριών και μενού) που προβάλλονται πάνω από το τρέχον πρόγραμμα. Το 40% είναι η επιλογή με τη μεγαλύτερη διαφάνεια.

7.4.9 ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Εδώ μπορείτε να μετονομάσετε τις λίστες Αγαπημένων. Για παράδειγμα: Ταινίες ή Μουσική. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ονόματα των χρηστών της συσκευής, ώστε ο καθένας να έχει τα δικά του κανάλια. Επιλέξτε το όνομα της λίστας που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **OK**. Χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο πληκτρολόγιο για να αλλάξετε το όνομα και επιλέξτε **ΜΠΛΕ** (OK) για επιβεβαίωση.

7.4.10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Ακουστική περιγραφή (AD). Για άτομα με προβλήματα όρασης, ένας αφηγητής μπορεί να περιγράφει όσα συμβαίνουν στην οθόνη μέσω μιας πρόσθετης ηχητικής διαδρομής, η οποία συνδυάζεται με την αρχική ηχητική διαδρομή. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από ορισμένους τηλεοπτικούς παρόχους και, επομένως, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά της.

*Υπηρεσία ακουστικής περιγραφής*Επιλέξτε *Ενεργό* εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία από προεπιλογή σε όλα τα κανάλια που ενδέχεται να διαθέτουν ηχητική διαδρομή ακουστικής περιγραφής.

Ρύθμιση έντασης ηχητικής περιγραφής Ρυθμίστε τη σχετική ένταση της ηχητικής διαδρομής ακουστικής περιγραφής σε σχέση με την αρχική ηχητική διαδρομή.

7.4.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ PVR

Αυτό το στοιχείο είναι προσβάσιμο μόνο όταν έχει συνδεθεί κατάλληλη συσκευή USB.

Δείτε τεχνικές πληροφορίες για τη συσκευή USB, όπως *Συνολικό μέγεθος, Ελεύθερος χώρος, Μέγεθος εγγραφής, TMS (Μέγεθος χρονικής μετατόπισης)* και *Σύστημα αρχείων*.

Χρησιμοποιήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί (Μορφοποίηση) για να μορφοποιήσετε τη συσκευή σας σε FAT (FAT32).

ΚΙΤΡΙΝΟ Μορφοποίηση* Μια (νέα) συσκευή USB πρέπει να μορφοποιηθεί πριν από την πρώτη χρήση. Το κατάλληλο σύστημα αρχείων για τον δέκτη είναι το FAT(32)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία μορφοποίησης θα διαγράψει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες από τη συσκευή USB ή το επιλεγμένο διαμέρισμα. Η STRONG δεν φέρει καμία ευθύνη για δεδομένα που θα υποστούν ζημιά ή θα χαθούν από τη συσκευή USB.

Θα εμφανιστεί τώρα ένα μήνυμα προειδοποίησης. Επιλέξτε **OK** για να ξεκινήσει η μορφοποίηση (ή **EXIT** για να την ακυρώσετε). Η διαδικασία μορφοποίησης θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη χωρητικότητα της συσκευής αποθήκευσης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το αναδυόμενο μήνυμα «Παρακαλώ περιμένετε» θα εξαφανιστεί. Πατήστε **EXIT** για να εξέλθετε από το μενού.

7.4.12 ΡΥΘΜΙΣΗ PVR

Αυτό το στοιχείο είναι προσβάσιμο μόνο όταν έχει συνδεθεί κατάλληλη συσκευή USB. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για τη χρονική μετατόπιση και την εγγραφή.

Χρονική μετατόπιση Εδώ μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση, εάν χρειάζεται.

Μετατροπή χρονικής μετατόπισης σε εγγραφή Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη χρονική μετατόπιση, αλλά αποφασίσετε να μη συνεχίσετε την παρακολούθηση αυτήν τη στιγμή, πατήστε

- για να ξεκινήσετε αμέσως την εγγραφή του υπόλοιπου προγράμματος. Εάν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε *Ενεργό*, το τμήμα του προγράμματος που έχει ήδη αποθηκευτεί με χρονική

μετατόπιση θα προστεθεί στην αρχή της εγγραφής, ώστε να μπορείτε να το παρακολουθήσετε αργότερα ολόκληρο χωρίς διακοπή.

7.4.13 ΑΝΑΜΟΝΗ ΗΧΟΥ

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο δέκτης θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν δεν λάβει καμία εντολή από το τηλεχειριστήριο για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3 ώρες. Μπορεί επίσης να τεθεί σε *Ανενεργό*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχουν ενεργοί χρονοδιακόπτες, η λειτουργία αυτόματης αναμονής θα απενεργοποιηθεί για το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα.

7.5 ΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

7.5.1 ΣΕΛΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εδώ θα βρείτε ορισμένες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον δέκτη, όπως το μοντέλο υλικού και την έκδοση λογισμικού. Σε περίπτωση που χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη, είναι χρήσιμο να έχετε αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες.

7.5.2 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επαναφέρετε τον δέκτη σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή τον προεπιλεγμένο κωδικό **1234**, επιλέξτε *Ναι* και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Ο δέκτης θα επανεκκινηθεί και θα εμφανίσει τη σελίδα *Καλωσορίσματος* .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει οριστικά όλες τις προσωπικές σας ρυθμίσεις, τους χρονοδιακόπτες και τα αποθηκευμένα κανάλια. Παρακαλούμε λάβετε το υπόψη πριν πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

7.5.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ USB

Πραγματοποιήστε λήψη του απαιτούμενου αρχείου ενημέρωσης για το μοντέλο του δέκτη σας από τη σελίδα υποστήριξης στον ιστότοπό μας www.strong-eu.com ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
Αποσυμπιέστε το αρχείο στον υπολογιστή σας, εάν χρειάζεται, και αντιγράψτε το στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB. Η συσκευή USB πρέπει να έχει διαμορφωθεί σε FAT32.
Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB του δέκτη. Πατήστε **MENU** και επιλέξτε *Εργαλεία*, έπειτα *Αναβάθμιση μέσω USB* και, για να ενημερώσετε το λογισμικό, επιλέξτε στη *Λειτουργία αναβάθμισης* την επιλογή *Allcode*.
Στο πεδίο *Αρχείο αναβάθμισης* επιλέξτε το σωστό αρχείο αναβάθμισης, το οποίο έχει επέκταση abs.
Στη συνέχεια, επιλέξτε *Έναρξη* και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθμισης. Θα εμφανιστεί τώρα ένα μήνυμα προειδοποίησης. Επιλέξτε **Ναι** και πατήστε *OK* για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση (ή επιλέξτε Όχι για να την ακυρώσετε). Η διαδικασία ενημέρωσης θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, ο δέκτης θα επανεκκινηθεί και στη συνέχεια θα εμφανίσει το πρώτο κανάλι της λίστας τηλεοπτικών καναλιών. Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, να διαγράψετε το αρχείο ενημέρωσης από αυτήν μέσω υπολογιστή, ώστε να αποτρέψετε τυχόν ακούσια επανάληψη της ενημέρωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ απενεργοποιείτε ΠΟΤΕ τον δέκτη και μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον δέκτη σας και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

ΣΗΜΕ Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνιστάται στον ιστότοπο η αναβάθμιση της συσκευής με την επιλογή *Maincode* αντί

Οι επιλογές *HDCPkey* και *Bootback* προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τη Strong.

7.5.4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΕ USB

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων καναλιών του δέκτη σας σε μια συσκευή USB. Αυτή η ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις, όπως τις λίστες καναλιών και αγαπημένων, σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και να τις φορτώνετε ξανά στον δέκτη αργότερα.

Εγγραφή λίστας καναλιών σε USB
Στο μενού *Αναβάθμιση μέσω USB* , επιλέξτε *Λειτουργία αναβάθμισης*, έπειτα *Αποθήκευση λίστας καναλιών* και *Έναρξη* και πατήστε **OK** για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών και των ρυθμίσεων χρήστη. Στη συσκευή USB θα δημιουργηθεί ένα αρχείο .udf με την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία (ημέρα, μήνας, έτος). Μόλις αποθηκευτεί επιτυχώς η βάση δεδομένων, πατήστε EXIT για να εξέλθετε από το μενού.

Φόρτωση λίστας καναλιών από USB
Στο μενού *Αναβάθμιση μέσω USB* , επιλέξτε *Λειτουργία αναβάθμισης*, έπειτα *Ενημέρωση λίστας καναλιών*. Στο πεδίο *Αρχείο αναβάθμισης* επιλέξτε το σωστό αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄ ► για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα αρχεία βάσης δεδομένων (εφόσον έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως). Τα αρχεία .udf εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία δημιουργίας τους (έτος, μήνας, ημέρα). Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να φορτώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη για να το φορτώσετε. Μόλις φορτωθεί επιτυχώς η βάση δεδομένων, ο δέκτης θα επανεκκινηθεί και θα μεταβεί αυτόματα στο πρώτο αποθηκευμένο κανάλι.

Ασφαλής αφαίρεση USB

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB από τη μονάδα. Έτσι αποτρέπεται η απώλεια δεδομένων και η πρόκληση βλάβης στο υλικό μιας τέτοιας συσκευής. Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με τη χρήση ενός προσωπικού υπολογιστή.

8.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η μη φυσιολογική λειτουργία του δέκτη μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Ελέγξτε τον δέκτη ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Εάν ο δέκτης δεν λειτουργεί σωστά αφού τον ελέγξετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την τοπική τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξής μας μέσω του www.strong-eu.com. ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον δέκτη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση και να ακυρώσει την εγγύηση.

Πρόβλημα	**Πιθανή αιτία**	**Τι πρέπει να κάνετε**
Η ενδεικτική λυχνία LED/αναμονής και η οθόνη LED (εάν υπάρχει στον δέκτη σας) δεν ανάβουν.	Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Εάν ο δέκτης σας διαθέτει κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας: Ο κεντρικός διακόπτης τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά βρίσκεται στη θέση OFF.	Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας.
	Ο εξωτερικός αισθητήρας υπερύθρων δεν λειτουργεί.	Ελέγξτε εάν ο εξωτερικός αισθητήρας υπερύθρων είναι (σωστά) συνδεδεμένος.
	Η πρίζα ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη.	Ελέγξτε με μια άλλη συσκευή αν η πρίζα παρέχει ρεύμα.
Δεν υπάρχει σήμα.	Ο δέκτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πηγή σήματος (DVB-C) ή στην κεραία (επίγεια ή δορυφορική).	Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας ή της καλωδιακής σύνδεσης.
		Ελέγξτε ότι το ομοαξονικό καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην είσοδο κεραίας του δέκτη.
	Φθαρμένοι ή ελαττωματικοί σύνδεσμοι (σύνδεσμοι IEC (DVB-T2).	Ελέγξτε τους συνδέσμους για ορατές φθορές.
	Η κεραία (επίγεια ή δορυφορική) έχει υποστεί βλάβη.	Ελέγξτε την κεραία για ορατές φθορές.
	Εκτός περιοχής κάλυψης ψηφιακού σήματος.	Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
	Για τη χρήση ενεργής κεραίας απαιτείται να είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία της κεραίας ή η εξωτερική τροφοδοσία.	Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία κεραίας του δέκτη/συνδέστε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
	Η κεραία είναι στραμμένη προς λάθος κατεύθυνση.	Ελέγξτε την ισχύ και την ποιότητα του σήματος και ρυθμίστε σωστά την κεραία σας ή επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
	Ο πολυδιακόπτης είναι ελαττωματικός ή το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό του πολυδιακόπτη δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό του πολυδιακόπτη είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Η εικόνα και ο ήχος παγώνουν ή εμφανίζονται στην οθόνη μεγάλα τετραγωνικά τμήματα εικόνας ή παρόμοιες αλλοιώσεις.	Τα σήματα μετάδοσης είναι πολύ ασθενή ή παρουσιάζουν ανακλάσεις/παρεμβολές. Η κεραία δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	Πατήστε το πλήκτρο INFO στο τηλεχειριστήριο 2 ή 3 φορές για να εμφανιστούν οι μπάρες σήματος και να αξιολογήσετε οπτικά την ισχύ και την ποιότητα του σήματος (και οι δύο παράμετροι θα πρέπει να εμφανίζονται στο τελευταίο τρίτο των αντίστοιχων μπαρών). Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες.	Το κανάλι είναι κρυπτογραφημένο. Ο δέκτης σας δεν υποστηρίζει τη λήψη κωδικοποιημένων καναλιών.	Επιλέξτε ένα άλλο κανάλι.
Ο δέκτης απενεργοποιείται ή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση	Η λειτουργία αυτόματης αναμονής είναι ενεργοποιημένη και έχει παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης αναμονής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη σας.

αναμονής.		

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι πρέπει να κάνετε
Δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση ή στον ενισχυτή.	Η ένταση ήχου της τηλεόρασης είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά. Η ένταση ήχου του δέκτη είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά.	Αυξήστε την ένταση ήχου της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριό της. Αυξήστε την ένταση ήχου του δέκτη με το τηλεχειριστήριό του.
	Δεν έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος στην τηλεόραση ή στον ενισχυτή σας ή η συσκευή έχει ρυθμιστεί σε ανάλυση υψηλότερη από αυτήν που υποστηρίζει η τηλεόραση.	Επιλέξτε τη σωστή είσοδο στην τηλεόραση/στον ενισχυτή.
		Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση στον δέκτη.
	Η τηλεόραση, ο ψηφιακός δέκτης ή ο ενισχυτής δεν είναι ενεργοποιημένος.	Ενεργοποιήστε την τηλεόραση/τον ψηφιακό δέκτη/τον ενισχυτή.
	Η τηλεόραση ή ο ψηφιακός δέκτης δεν είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο.	Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
	Προβληματική σύνδεση καλωδίων.	Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ψηφιακές ή αναλογικές συνδέσεις καλωδίων ήχου/εικόνας μεταξύ των συσκευών που χρησιμοποιούνται (τηλεόραση, ψηφιακός δέκτης ή ενισχυτής ήχου/εικόνας) έχουν γίνει σωστά.
	Ο ήχος είναι σε σίγαση.	Πατήστε το ! πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό σας.
	Η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
Δεν υπάρχει απόκριση στο τηλεχειριστήριο.	Ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος.	Συνδέστε τον δέκτη στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον.
	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο σωστά.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα υπερύθρων στην πρόσοψη του δέκτη.
	Ο αισθητήρας υπερύθρων στην πρόσοψη του δέκτη είναι καλυμμένος.	Αποφύγετε ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια.
	Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου δεν έχουν τοποθετηθεί, έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα ή έχουν εξαντληθεί.	Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή αν έχουν εξαντληθεί. Αν έχουν εξαντληθεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
Αφού μεταφέρατε τον δέκτη DVB-T2 σε άλλο δωμάτιο ή χώρο, δεν μπορείτε πλέον να λάβετε ψηφιακό σήμα.	Τα σήματα της κεραίας είναι πολύ ασθενή.	Πατήστε INFO 2 ή 3 φορές στο τηλεχειριστήριο, ώστε οι μπάρες σήματος να παραμείνουν στην οθόνη, και ρυθμίστε την εσωτερική κεραία για τη βέλτιστη λήψη. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε εκ νέου σάρωση των καναλιών.
	Αν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, η ισχύς/ποιότητα του σήματος ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από πριν.	Εάν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία, ελέγξτε εάν η ρύθμιση τροφοδοσίας της κεραίας είναι ενεργοποιημένη.
		Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε εξωτερική κεραία.
Ξεχάσατε τον κωδικό PIN/το συνθηματικό.		Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000 ή 1234 (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας).
		Επικοινωνήστε με την τοπική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξής μας μέσω της διεύθυνσης www.strong-eu.com
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό κλειδώματος καναλιών.		Επικοινωνήστε με την τοπική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξής μας μέσω της διεύθυνσης www.strong-eu.com

Η εγγραφή δεν είναι πλέον δυνατή.	Το επιλεγμένο μέσο αποθήκευσης είναι πλήρες.	Διαγράψτε υπάρχουσες εγγραφές. Συνδέστε και χρησιμοποιήστε άλλο μέσο αποθήκευσης.
Το playback βίντεο (ή η λειτουργία Timeshift) προκαλεί πάγωμα της εικόνας/εμφάνιση μεγάλων τετραγωνικών τμημάτων ή παρόμοια παραμόρφωση, ιδίως σε περιεχόμενο HD.	Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής της συσκευής USB ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ταχύτητα και χωρητικότητα. Οι φορητές μονάδες αποθήκευσης («USB sticks») ενδέχεται να μην υποστηρίζουν επαρκή ταχύτητα.
Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν λειτουργεί σωστά.	Η κατανάλωση ισχύος είναι πολύ υψηλή.	Συνδέστε έναν πρόσθετο προσαρμογέα τροφοδοσίας στον εξωτερικό σκληρό δίσκο USB.
	Η συσκευή USB δεν έχει μορφοποιηθεί σωστά.	Διαμορφώστε τη συσκευή USB σε σύστημα αρχείων FAT 32 μέσω υπολογιστή.
Ο δέκτης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.	Η λειτουργία Αυτόματης αναμονής είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε τη ρύθμιση Αυτόματης αναμονής και απενεργοποιήστε τη λειτουργία, εάν χρειάζεται.

9.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αποδιαμορφωτής:

Αποδιαμορφωτής:	COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM
Τρόπος μετάδοσης:	2 K - 8 K

Αποκωδικοποιητής εικόνας:

Επίπεδο προφίλ:	Υποστηρίζονται HEVC (H265) AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP
Ανάλυση εικόνας:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Αποκωδικοποίηση:	PAL/NTSC
Αναλογία διαστάσεων:	4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Αυτόματη

Αποκωδικοποιητής ήχου:

Υποστήριξη ήχου:	Dolby Digital Plus/AC3/PCM MPEG MusiCam Layer II
Συχνότητα δειγματοληψίας:	32, 44,1, 48 kHz
Λειτουργία ήχου:	Στερεοφωνικός, μονοφωνικός

* Οι ονομασίες Dolby Digital Plus και Dolby Audio, καθώς και το σύμβολο διπλού D, είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.

Δέκτης σήματος:

Μονάδα εισόδου:	Δέκτης σήματος DVB-T2, UHF και VHF
Εύρος συχνοτήτων εισόδου:	174 – 230 MHz (VHF) και 470 - 790 MHz (UHF)
Στάθμη σήματος εισόδου:	-20 ~ -82 dBm
Τροφοδοσία κεραίας:	5 V DC, μέγ. 50 mA, με προστασία από βραχυκύκλωμα

Μνήμη και σύστημα:

Μνήμη flash:	4 MB
SDRAM:	64 MB

Υποδοχές σύνδεσης:

ANT IN - προσαρμογέας SMA σε IEC (θηλυκό), HDMI
Θύρα Micro USB: 5 V/500 mA (μέγ.)· υποστήριξη IR

Γενικά στοιχεία:

Κατανάλωση ισχύος:	2,5 (μέγ.)
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής:	<0,5 W
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 ~ +40° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-25 ~ +60° C
Εύρος σχετικής υγρασίας λειτουργίας:	10 ~ 85% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις (Π × Β × Υ) σε mm:	102 x 28 x 12
Βάρος:	0.0235 kg