5GMIFIAX900

5G+ AIRSPOT

MOBILNI Wi-Fi 1210



Slika proizvoda

Korisnički priručnik

Engleski

Autorska prava STRONG © 2026. Sva prava pridržana. | Podružnica tvrtke Skyworth

Sadržaj

I. Introduction
- 1. General Overview
- 2. Box Contents
- 3. Physical Overview
  - 3.1 LED Indicators
- 4. Web UI Overview

II. Getting Started — Initial Setup
- 1. Opening the Device and Inserting the Nano SIM Card
- 2. Charging the Battery
- 3. Powering On
- 4. Connecting Your Devices to the Wi-Fi Network
- 5. First Login to the Web UI
- 6. Unlocking a PIN-Protected SIM Card

III. Full description of the Web UI
- 1. Dashboard
- 2. Network
  - 2.1 Mobile Settings
  - 2.2 APN Settings
  - 2.3 Wi-Fi Parameter Settings
  - 2.4 LAN Settings
  - 2.5 PIN Management
  - 2.6 IP & MAC Binding
  - 2.7 MAC Filter
- 3. Security
  - 3.1 IP Filter
  - 3.2 Domain Filter
  - 3.3 Port Filter
  - 3.4 DoS Settings
- 4. Connected Devices
- 5. Device Management
  - 5.1 Changing the Web UI Password
  - 5.2 Rebooting the Device
  - 5.3 Restoring Factory Settings
  - 5.4 Recovering a Forgotten Web UI Password
- 6. System
  - 6.1 NTP System Time
  - 6.2 FOTA — Firmware Over The Air
  - 6.3 Local Upgrade
  - 6.4 Backup / Restore
  - 6.5 Battery
  - 6.6 Ping Test
  - 6.7 USB

7. SMS
8. About
IV. Common operations
1. Change the Wi-Fi name and password
2. Switch between the 2.4 GHz and 5 GHz band
3. Stop the device asking for the SIM PIN at every start-up
4. Add or change an APN profile
5. Restrict the hotspot to your own devices
6. Get more runtime out of the battery
7. Back up and restore the configuration
8. Update the firmware
V. Technical Specifications
Mobile Network
SIM Card
Screen
Wi-Fi Connectivity
Wired Connectivity
Battery and Charging
Convenience
General Data
Legal Notice

I. Uvod

1. Opći pregled

Dobro došli u korisnički priručnik za STRONG 5G+ AIRSPOT MOBILE Wi-Fi 1210 (model 5GMIFIAX900). Ovaj vodič vodi vas od raspakiravanja uređaja do svladavanja svih funkcija dostupnih u njegovu web-korisničkom sučelju.

5G+ AIRSPOT džepna je mobilna pristupna točka. Umetnite nano SIM karticu bilo kojeg većeg operatera i uređaj će odmah omogućiti dijeljenje iznimno brze 5G veze s najviše 16 Wi-Fi uređaja — bez konfiguracije, tehničara ili fiksne linije. Zahvaljujući ugrađenoj bateriji kapaciteta 4800 mAh i integriranom USB-C kabelu, samostalan je suputnik na odmoru, poslovnim putovanjima, svakodnevnim putovanjima na posao ili pri radu na daljinu.

Ključne značajke:

- 5G sub-6 NSA i SA — brzina preuzimanja do 3,2 Gbit/s i slanja do 1,25 Gbit/s; automatski prelazi na 4G LTE (390 Mbit/s za preuzimanje / 210 Mbit/s za slanje) i 3G
- Dvopojasni Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), AX900: 287 Mbit/s na 2,4 GHz ili 601 Mbit/s na 5 GHz
- Istodobno povezivanje do 16 Wi-Fi uređaja
- Uklonjiva punjiva litij-ionska baterija kapaciteta 4800 mAh
- Priključak USB Type-C 3.0 za punjenje s kabelom ugrađenim u traku za zapešće
- Dijeljenje internetske veze s računalom putem istog USB-C priključka
- LED ploča stanja: pokazatelji 5G/4G signala, razine napunjenosti baterije, Wi-Fi veze i SMS poruka
- Utor za nano SIM karticu (SIM kartica nije priložena) — uređaj nije zaključan na operatera i radi sa svim većim operaterima
- Potpuno upravljanje PIN kodom i prema zadanim postavkama omogućena usluga roaminga diljem svijeta
- Sigurnost Wi-Fi veze uz WPA2, WPA3 i mješoviti način rada WPA2/WPA3
- Ugrađeni pretinac za SMS poruke s nacrtima i poslanim porukama
- Postavljanje putem web-korisničkog sučelja na adresi http://setup.strong ili 192.168.0.1 — bežična ažuriranja firmvera (FOTA)
- Jamstvo od 4 godine (za bateriju: 2 godine)

⚠ VAŽNO
Potrebna je nano SIM kartica koja se ne isporučuje s proizvodom. 5G+ AIRSPOT ne podržava eSIM.

⚠ VAŽNO
5G+ AIRSPOT puni se putem priključka USB Type-C i ne isporučuje se s mrežnim adapterom. Upotrebljavajte samo izvor napajanja koji odgovara nazivnim vrijednostima navedenima u odjeljku s općim specifikacijama ovog priručnika i na naljepnici proizvoda. Korištenje neodgovarajućeg napajanja može biti opasno za korisnika i, naravno, sprječava normalan rad proizvoda. Osim toga, upotrebom adaptera koji ne udovoljava navedenim zahtjevima gubi se pravo na jamstvo. Nazivne vrijednosti struje u amperima (A) i

napona u voltima (V) navedene su u odjeljku s općim specifikacijama ovog priručnika i na naljepnici ispod stražnjeg poklopca proizvoda.

2. Sadržaj pakiranja


Pri raspakiravanju uređaja 5G+ AIRSPOT provjerite jesu li priložene sve sljedeće stavke:

Stavka	Opis
5G+ AIRSPOT × 1	Mobilna pristupna točka s već umetnutom baterijom.
Kabel USB Type-C za punjenje × 1	Integriran u uređaj te služi i kao kopča i traka za zapešće.
Brzi vodič za instalaciju × 1	Ilustrirane upute za postavljanje.
Upute o sigurnosti i jamstvena kartica × 1	Sigurnosne napomene i dokumentacija o četverogodišnjem jamstvu.

NAPOMENA
Mrežni adapter nije priložen. Punite uređaj putem bilo kojeg USB izvora napajanja koji pruža USB 3.0 PD 5 V / 3 A ili 9 V / 2,22 A — primjerice putem punjača za telefon, USB priključka prijenosnog računala ili prijenosne baterije.

3. Fizički pregled

Dimenzije uređaja 5G+ AIRSPOT iznose 75 × 18 × 141 mm, a s baterijom teži 400 g. Sve se tipke nalaze na jednom rubu, a sve informacije o stanju prikazuju se na LED ploči pri vrhu prednje strane.

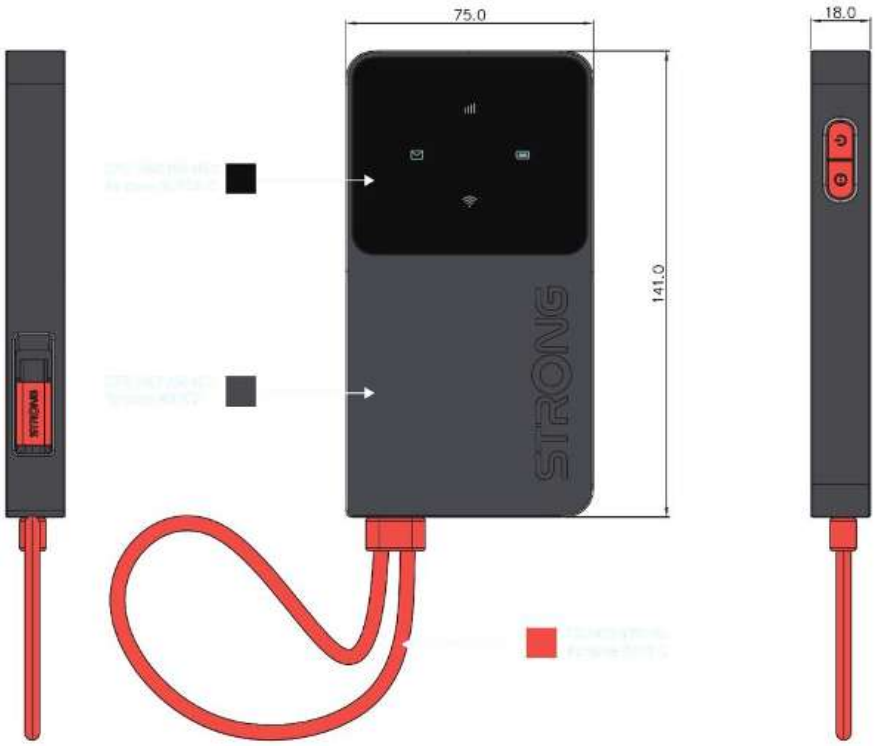

Sl. 1 — Uvod > Pregled uređaja

Komponenta	Funkcija
LED ploča stanja (prednja strana, gornji dio)	Crna ploča osjetljiva na dodir s četiri pokazatelja stanja. Nakratko zasvijetli pri uključivanju ili aktiviranju uređaja.
Tipka za uključivanje/isključivanje (desni rub)	Uključuje i isključuje uređaj te ponovno aktivira Wi-Fi modul ako ga je način rada za uštedu energije isključio.
Tipka Reset (desni rub, ispod tipke za uključivanje/isključivanje)	Uvučena tipka. Pritisnite je i držite 5 sekundi kako biste vratili tvorničke postavke.
Priključak USB Type-C (donji rub)	Omogućuje punjenje baterije i dijeljenje internetske veze s računalom putem kabela. Kabel za punjenje ugrađen je u traku za zapešće.
Utor za nano SIM karticu (iza stražnjeg poklopca)	Prima jednu nano SIM karticu. Poklopac se može ukloniti; SIM kartica nije priložena.
Naljepnica proizvoda (iza stražnjeg poklopca)	Prikazuje zadani naziv Wi-Fi mreže, zadanu lozinku za Wi-Fi, adresu web-sučelja i IMEI.

3.1 LED indikatori

Na LED ploči otisnute su četiri oznake indikatora. Njihovo je značenje sljedeće:

Indikator	Značenje
Crtice signala (gore u sredini)	Jačina mobilnog signala 5G / 4G. Što svijetli više crtica, prijam je jači. Ako ne svijetli nijedna crtica, mobilna usluga nije dostupna — provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta i otključana.
Omotnica (lijevo)	SMS. Svijetli kada se u ulaznoj pošti nalazi barem jedna nepročitana poruka.
Baterija (desno)	Razina napunjenosti baterije. Također označava punjenje kada je uređaj priključen na USB izvor napajanja.
Simbol Wi-Fi mreže (dolje u sredini)	Status Wi-Fi radijskog modula. Svijetli kada Wi-Fi mreža emitira signal. Ne svijetli kada je Wi-Fi isključen radi uštede energije — kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste ga ponovno aktivirali.

NAPOMENA

Tijekom nadogradnje firmvera treperi cijela ploča. Tijekom ponovnog pokretanja uređaja treperi samo indikator napajanja. Nemojte odspajati napajanje ni pritiskati bilo koju tipku dok ponovno pokretanje ne završi.

4. Pregled web-sučelja

Svim postavkama uređaja 5G+ AIRSPOT upravlja se putem njegova web-korisničkog sučelja, kojem možete pristupiti iz bilo kojeg preglednika na uređaju povezanom s pristupnom točkom. Nije potrebno instalirati popratnu aplikaciju za pametni telefon.

Otvorite preglednik i posjetite http://setup.strong ili http://192.168.0.1. Sučelje je dostupno na nekoliko jezika; odaberite jezik pomoću izbornika u gornjem desnom kutu zaglavlja.

Navigacijski izbornik s lijeve strane podijeljen je u osam odjeljaka:

Izbornik	Sadržaj
Nadzorna ploča	Sažeti prikaz stanja veze: mobilna mreža, brzina prijenosa podataka, nazivi i lozinke Wi-Fi mreža, memorija, prostor za pohranu i temperatura.
Mreža	Postavke mobilne mreže, postavke parametara Wi-Fi mreže, postavke LAN mreže, upravljanje PIN-om, povezivanje IP i MAC adresa te MAC filtar.
Sigurnost	IP filtar, filtar domena, filtar priključaka i postavke zaštite od DoS napada.
Povezani uređaji	Popis trenutačno povezanih klijenata s njihovim IP adresama, MAC adresama i vremenom povezivanja.
Upravljanje uređajem	Lozinka za prijavu u web-sučelje, ponovno pokretanje i vraćanje na tvorničke postavke.
Sustav	Vrijeme sustava NTP, FOTA, lokalna nadogradnja, sigurnosno kopiranje/vraćanje, baterija, test pinga i USB.
SMS	Ulazna pošta, poslane poruke i skice; sastavljanje i brisanje poruka.
O uređaju	Identifikacijski podaci uređaja: MAC adrese, IMEI, IMSI, ICCID, serijski broj i verzije firmvera.


Traka zaglavlja, vidljiva na svakoj stranici, prikazuje trenutačni postotak napunjenosti baterije, izbornik jezika i gumb za odjavu. Kada postoji nepročitana SMS poruka, u zaglavlju se pojavljuje ikona omotnice.

II. Početak — početno postavljanje

Pri prvoj uporabi uređaja slijedite ove korake navedenim redoslijedom. Cijeli postupak traje približno pet minuta.


1. Otvaranje uređaja i umetanje nano SIM kartice

Utor za SIM karticu nalazi se iza stražnjeg poklopca. Poklopac je pričvršćen kopčama — alat nije potreban.

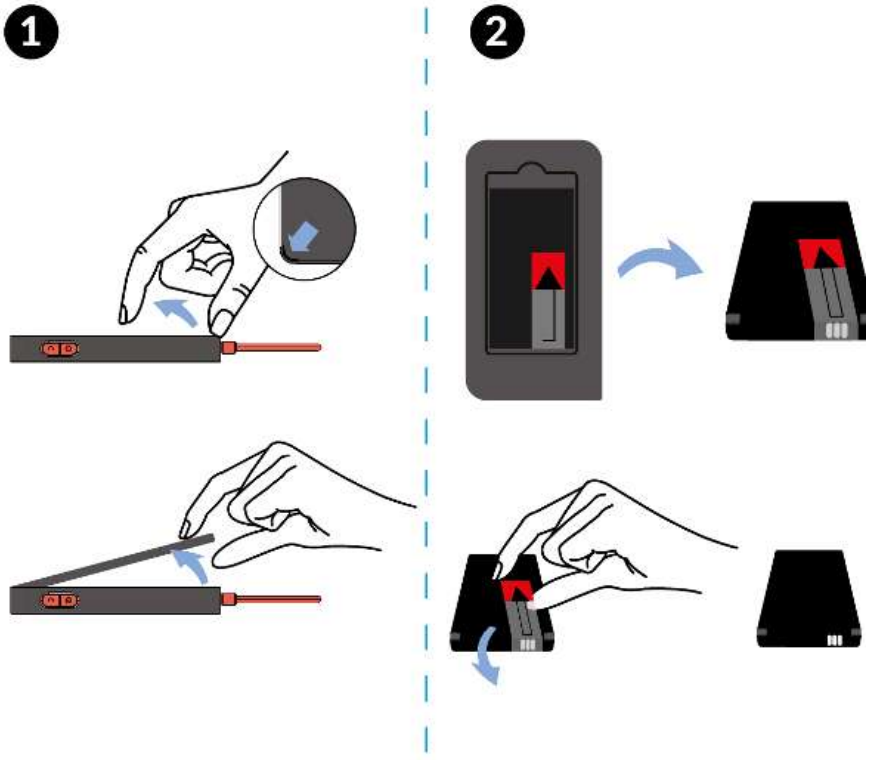

Sl. 2 — Početak rada > Otvaranje uređaja

1. Držite uređaj prednjom stranom okrenutom prema dolje. Pomoću ureza na donjem rubu nježno odignite stražnji poklopac od kućišta.
2. Oslobodite remen za zapešće iz mjesta pričvršćivanja kako biste mogli skinuti poklopac.
3. Pomaknite metalni držač SIM kartice prema simbolu otključavanja, a zatim ga podignite i otvorite.
4. Stavite nano SIM karticu u držač tako da su zlatni kontakti okrenuti prema dolje, a odrezani kut odgovara obrisu oblikovanom u kućištu.
5. Zatvorite držač i pomaknite ga prema simbolu zaključavanja dok ne sjedne na mjesto uz klik.
6. Vratite stražnji poklopac i pritisnite ga duž rubova dok ne bude poravnat s kućištem.

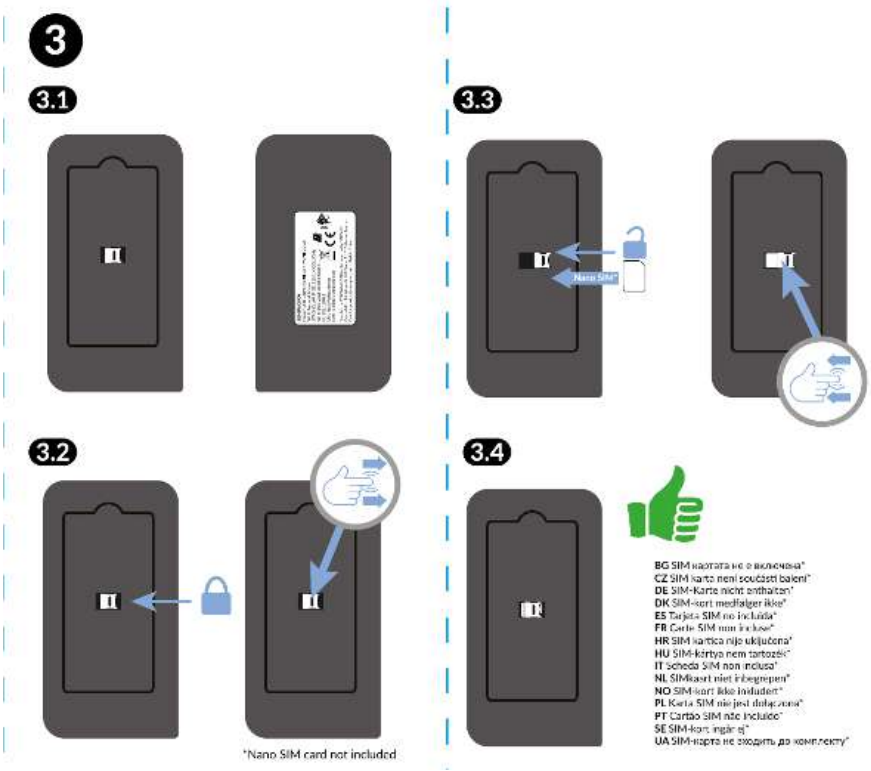

Sl. 3 — Početak rada > Umetanje nano SIM kartice

> ⚠ **VAŽNO**
> Uvijek isključite uređaj prije umetanja ili vađenja SIM kartice. Upotrebljavajte izvornu nano SIM karticu; nemojte upotrebljavati prilagodnik ni odrezanu SIM karticu jer se mogu zaglaviti u utoru i trajno oštetiti čitač.


2. Punjenje baterije

Uređaj 5G+ AIRSPOT isporučuje se s djelomično napunjenom baterijom. Prije prve uporabe potpuno napunite bateriju.

7. Odvojite USB-C priključak s trake za zapešće na donjem dijelu uređaja.
8. Priključite ga na bilo koji USB izvor napajanja sa specifikacijom USB 3.0 PD od 5 V / 3 A ili 9 V / 2,22 A.
9. Pokazatelj baterije na LED ploči prikazuje napredak punjenja.

> **NAPOMENA**
> Baterija se može upotrebljavati i puniti pri temperaturi okoline od 0 °C do +45 °C. Uređaj čuvajte pri temperaturi od −20 °C do +60 °C. Četverogodišnje jamstvo za proizvod ne obuhvaća bateriju, za koju vrijedi zasebno jamstvo od 2 godine.

3. Uključivanje

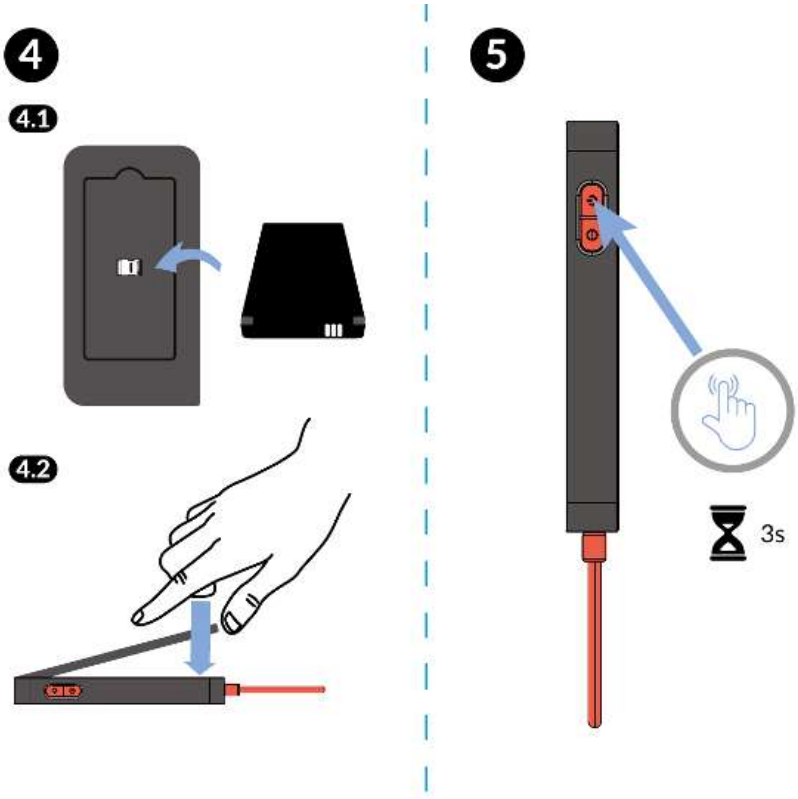


Sl. 4 — Početak rada > Uključivanje

10. Pritisnite i držite tipku ON/OFF na desnom rubu 3 sekunde.
11. LED ploča zasvijetlit će. Pričekajte da se pojavi pokazatelj signala — uređaju je potrebno oko 30 sekundi za prijavu na mobilnu mrežu.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite istu tipku 5 sekundi.

4. Povezivanje uređaja s Wi-Fi mrežom

Zadani naziv Wi-Fi mreže i lozinka otisnuti su na naljepnici proizvoda iza stražnjeg poklopca.

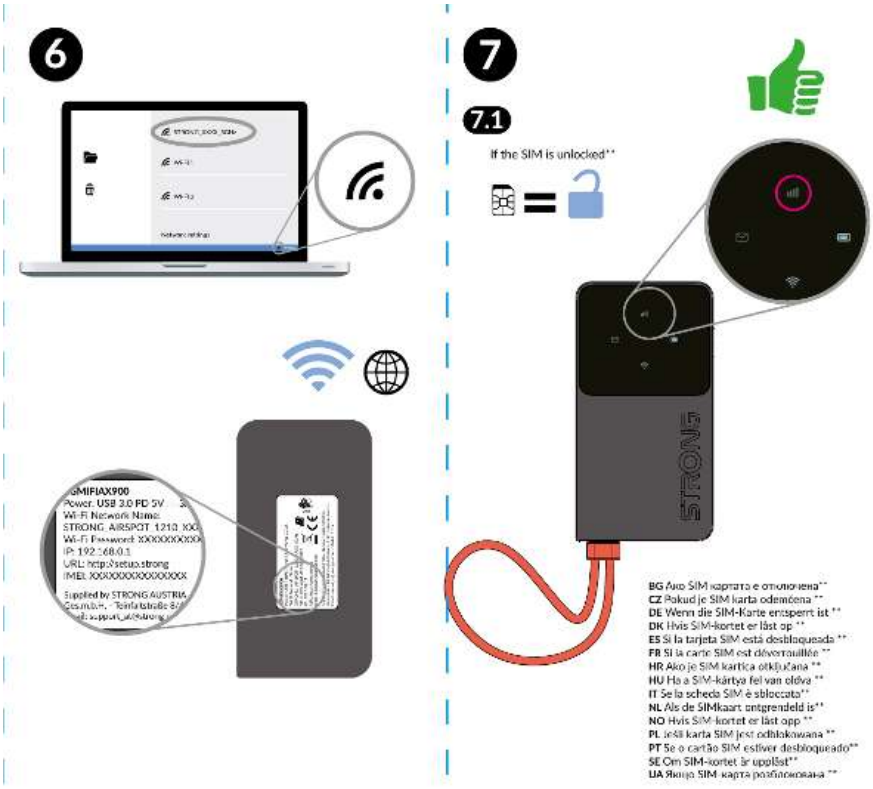


Sl. 5 — Početak rada > Povezivanje s Wi-Fi mrežom

12. Na računalu, tabletu ili pametnom telefonu otvorite popis dostupnih Wi-Fi mreža.
13. Odaberite mrežu čiji naziv odgovara nazivu Wi-Fi mreže na naljepnici, u obliku STRONG_AIRSPOT_1210_XXXX_5GHz.
14. Unesite lozinku za Wi-Fi otisnutu na istoj naljepnici.
15. Nakon povezivanja otvorite preglednik i provjerite imate li pristup internetu.

> **SAVJET**
> Naljepnica je jedino mjesto na kojem se nalazi tvornička lozinka za Wi-Fi. Fotografirajte je prije ponovnog postavljanja poklopca ili promijenite lozinku putem web-sučelja kako je opisano u odjeljku III.2.3.


5. Prva prijava u web-sučelje

Web-sučelje nema zadanu lozinku. Pri prvom povezivanju od vas će se zatražiti da izradite lozinku kako nitko drugi na mreži ne bi mogao preuzeti kontrolu nad uređajem.

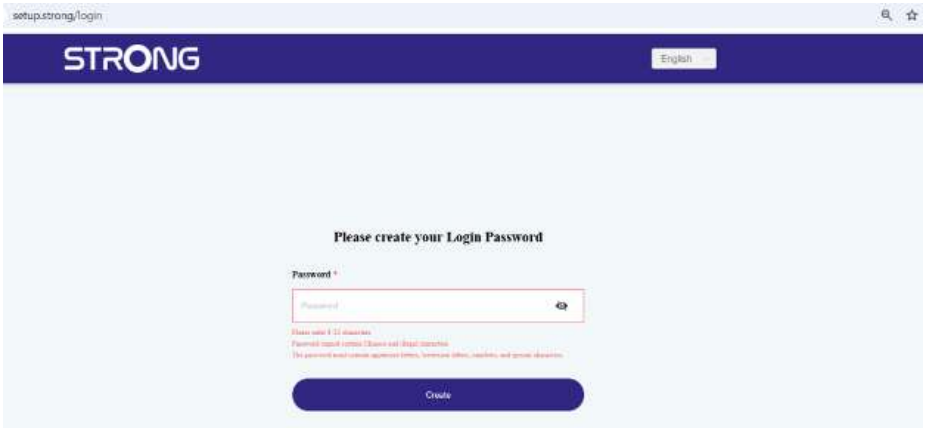

Sl. 6 — Početak rada > Prva prijava

16. U pregledniku otvorite http://setup.strong ili http://192.168.0.1.
17. Unesite lozinku od 8 do 32 znaka koja sadržava barem jedno veliko slovo, jedno malo slovo, jednu znamenku i jedan poseban znak.
18. Kliknite Create (Izradi).
19. Pri svakom sljedećem pristupu unesite tu lozinku na zaslonu Enter Login Password (Unesite lozinku za prijavu) i kliknite Log In (Prijava).

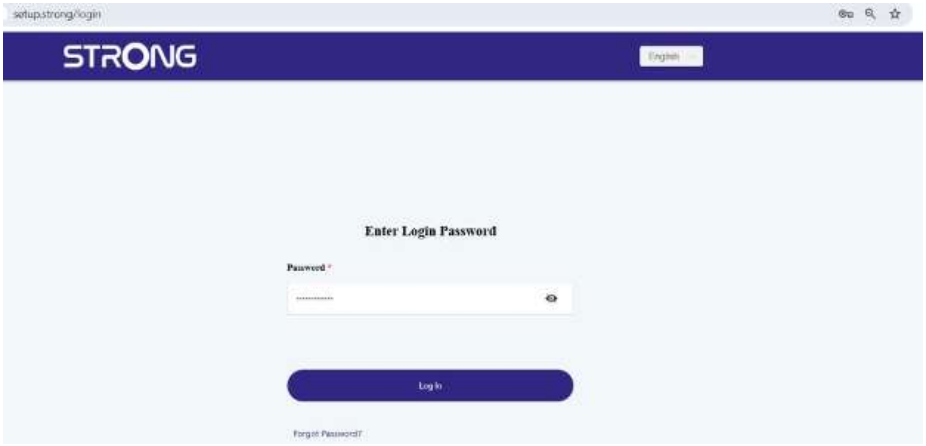

Sl. 7 — Početak rada > Zaslon za prijavu u web-sučelje

> **NAPOMENA**
> Lozinka za prijavu u web-sučelje razlikuje se od lozinke za Wi-Fi i PIN koda SIM kartice. Promjenom jedne od njih ne mijenjaju se ostale.


6. Otključavanje SIM kartice zaštićene PIN kodom

Ako je vaša SIM kartica zaštićena PIN kodom, uređaj se ne može prijaviti na mobilnu mrežu dok ne unesete kod. Unos koda zatražit će se nakon svakog uključivanja, ponovnog pokretanja i vraćanja na tvorničke postavke.



Sl. 8 — Početak rada > PIN SIM kartice

20. Povežite se s Wi-Fi mrežom pristupne točke i otvorite web-sučelje.
21. Dijaloški okvir Need pin code unLock (Potreban je PIN kod za otključavanje) automatski se prikazuje preko nadzorne ploče.
22. Unesite četveroznamenkasti PIN koji vam je dao operater i kliknite Unlock (Otključaj).

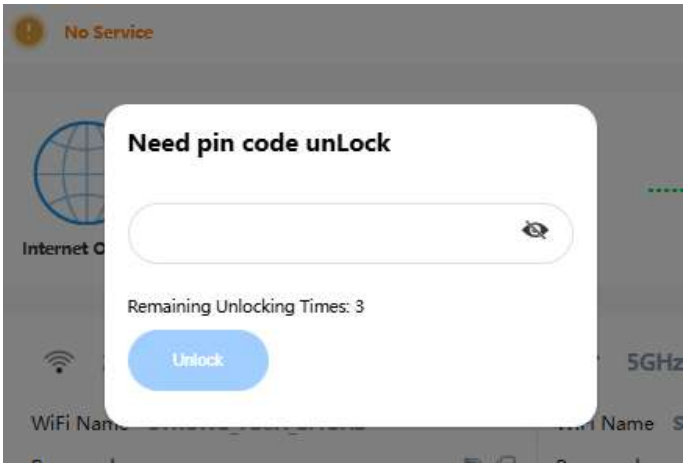

Sl. 9 — Početak rada > PIN SIM kartice — dijaloški okvir za otključavanje


> ⚠ **VAŽNO**
> Imate tri pokušaja. Nakon tri pogrešna unosa SIM kartica se blokira i može se otključati samo PUK kodom koji vam je dao operater. Deset pogrešnih unosa PUK koda trajno će blokirati karticu.

Kako uređaj ne bi tražio PIN pri svakom pokretanju, isključite zaključavanje SIM kartice u izborniku Network > PIN Management (Mreža > Upravljanje PIN kodom), kako je opisano u odjeljku III.2.5.

III. Potpuni opis Web sučelja

1. Nadzorna ploča

Nadzorna ploča početna je stranica web-sučelja i omogućuje brz pregled stanja uređaja.

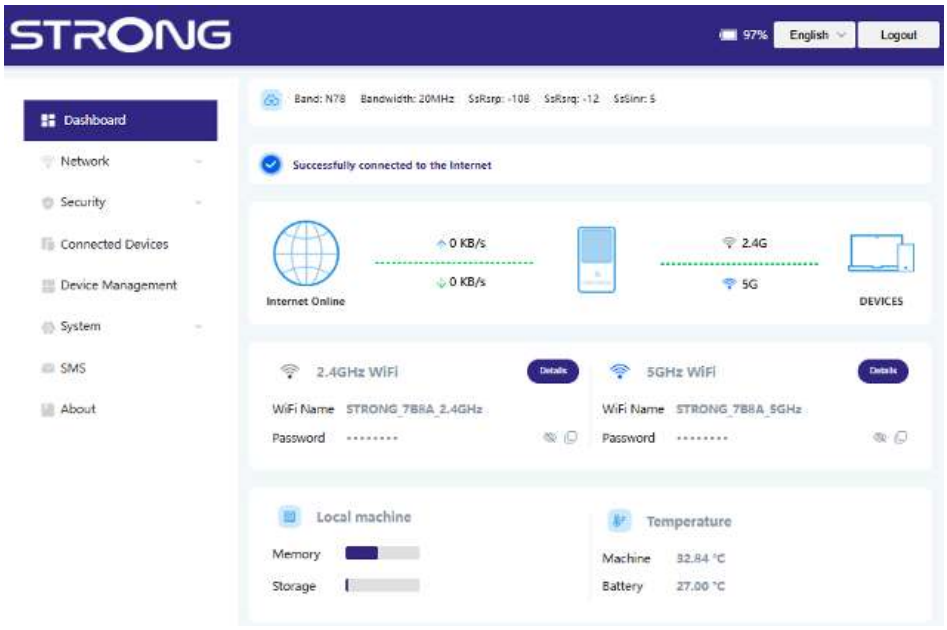

Sl. 10 — Web-sučelje > Nadzorna ploča

Elementi na ovoj stranici interaktivni su:


- Kliknite natpis mobilne mreže pri vrhu kako biste izravno prešli na Mreža > Postavke mobilne mreže.
- Kliknite bilo koji gumb Detalji kako biste otvorili Mreža > Postavke Wi-Fi parametara za taj frekvencijski pojas.
- Kliknite ikonu oka za prikaz lozinke za Wi-Fi, a ikonu za kopiranje kako biste je kopirali u međuspremnik.
- Frekvencijski pojas prikazan plavom bojom na dijagramu veze trenutačno se upotrebljava.

Natpis prikazuje trenutačne radijske uvjete: Pojas označava frekvencijski pojas koji se upotrebljava (primjerice N78), Širina pojasa označava širinu kanala, a SsRsrp, SsRsrq i SsSinr označavaju primljenu snagu, kvalitetu i omjer signala i šuma 5G ćelije. Više vrijednosti SsRsrp i SsSinr upućuju na bolji prijam.

2. Mreža

2.1 Postavke mobilne mreže


Na ovoj se stranici upravlja mobilnom podatkovnom vezom i prikazuju sve informacije koje uređaj ima o mreži operatora na koju je povezan.

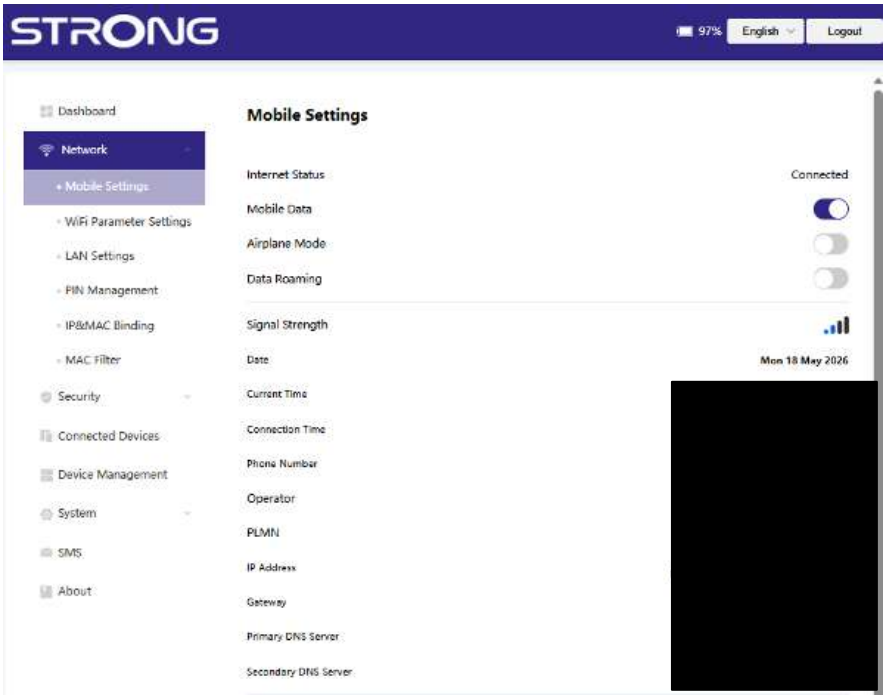

Sl. 11 — Web-sučelje > Mreža > Postavke mobilne mreže


Postavka	Opis
Mobilni podaci	Omogućuje ili onemogućuje mobilnu podatkovnu vezu. Omogućeno prema zadanim postavkama.
Način rada u zrakoplovu	Isključuje sav radijski prijenos. Onemogućeno prema zadanim postavkama.
Podatkovni roaming	Omogućuje upotrebu podataka na mrežama drugih operatora, izvan mreže vašeg matičnog operatora. Omogućeno prema zadanim postavkama.
Jačina signala	Trenutačna jačina prijama, prikazana stupcima.
Trajanje veze	Vrijeme proteklo od uspostave trenutačne podatkovne sesije.
Telefonski broj / Operator / PLMN	Identifikacijski podaci SIM kartice i mreže na koju je povezana.
IP adresa / Pristupnik / DNS	IPv4 i IPv6 adrese koje je dodijelio operator.

Uključivanjem podatkovnog roaminga otvara se dijaloški okvir za potvrdu jer vaš operator može zasebno naplatiti roaming izvan matične mreže.

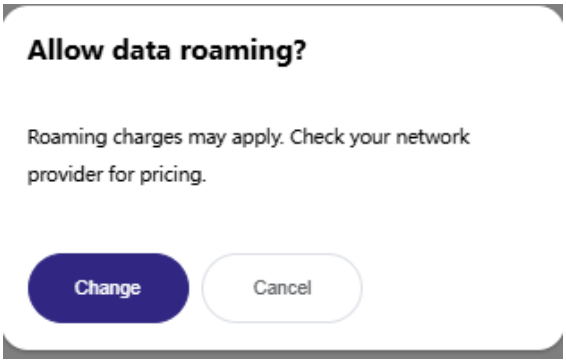

Sl. 12 — Web-sučelje > Mreža > Postavke mobilne mreže — potvrda roaminga

Pomicanjem niže na stranici prikazuju se detaljne informacije o radijskoj vezi i odabir mrežnog načina rada.

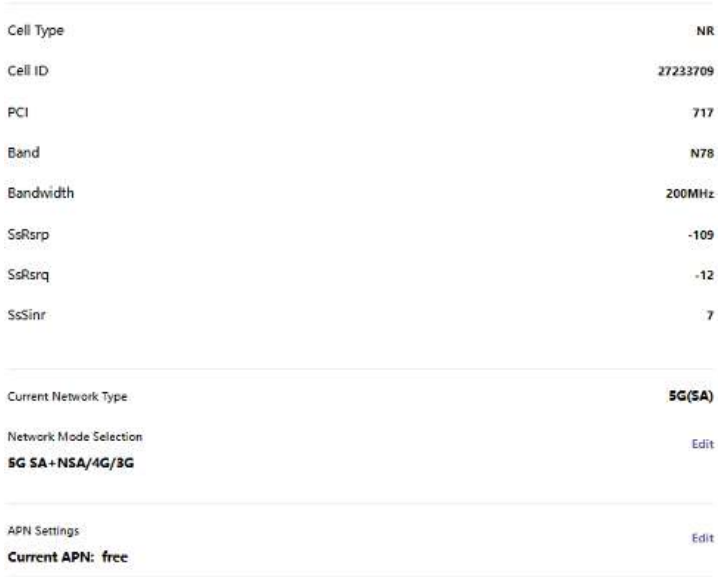


Sl. 13 — Web-sučelje > Mreža > Postavke mobilne mreže — informacije o ćeliji

Kliknite Uredi pokraj stavke Odabir mrežnog načina rada kako biste postavili upotrebu određene generacije mobilne mreže. Dostupni načini rada su 5G SA+NSA/4G/3G (zadana i preporučena postavka), 5G SA, 5G NSA, 4G/3G i 3G.

> **SAVJET**
> Ostavite način rada postavljen na 5G SA+NSA/4G/3G, osim ako otklanjate poteškoće. Prisilna upotreba jednog načina rada onemogućuje uređaju prebacivanje na drugu mrežu kada pokrivenost oslabi pa će se veza umjesto toga jednostavno prekinuti.

2.2 Postavke APN-a


APN (naziv pristupne točke) profil je pristupnika kojim se vaš uređaj koristi za pristup podatkovnoj mreži operatora. Odgovarajući profil obično se automatski prepoznaje čim umetnete SIM karticu, pa većina korisnika ovdje ne mora ništa mijenjati.

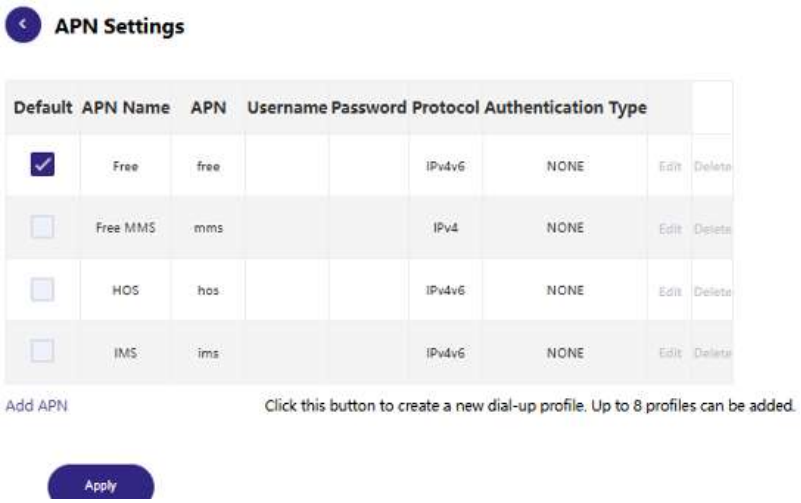

Sl. 14 — Web-sučelje > Mreža > Postavke APN-a — popis profila


Za izradu novog profila:

23. Kliknite Dodaj APN ispod tablice.
24. Unesite naziv APN-a (oznaku po vlastitom izboru), sam APN, vrstu autentifikacije i protokol, služeći se vrijednostima koje vam je dostavio operator.
25. Kliknite Potvrdi, zatim označite potvrdni okvir Zadano u novom retku i kliknite Primijeni.

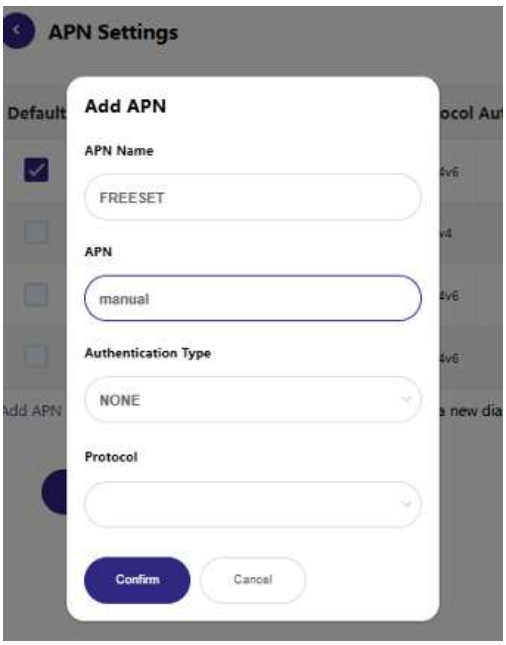

Sl. 15 — Web-sučelje > Mreža > Postavke APN-a — Dodaj APN

Da biste izmijenili postojeći profil, kliknite Uredi u njegovu retku; otvorit će se dijaloški okvir Promijeni APN s unaprijed ispunjenim istim poljima. Da biste uklonili profil, kliknite Izbriši. U oba slučaja promjena stupa na snagu tek nakon što kliknete Primijeni.

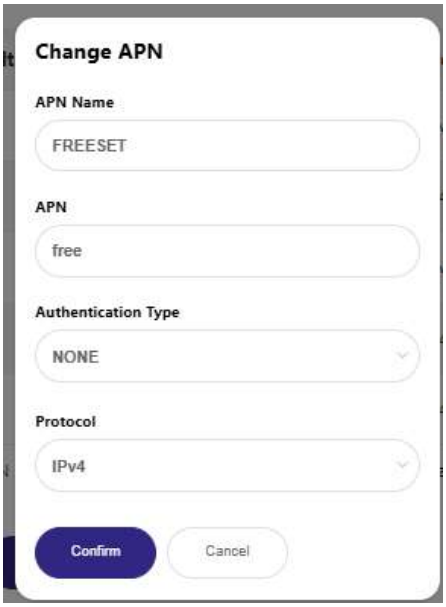


Sl. 16 — Web-sučelje > Mreža > Postavke APN-a — Promijeni APN

NAPOMENA
Može se pohraniti najviše osam APN profila. Profil označen kao Zadano upotrebljava se za podatkovnu vezu; ostali ostaju dostupni, ali nisu aktivni.

2.3 Postavke Wi-Fi parametara


Na ovoj se stranici upravlja bežičnom mrežom koju emitira uređaj. 5G+ AIRSPOT istodobno emitira jednu Wi-Fi mrežu, bilo u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz ili od 5 GHz.

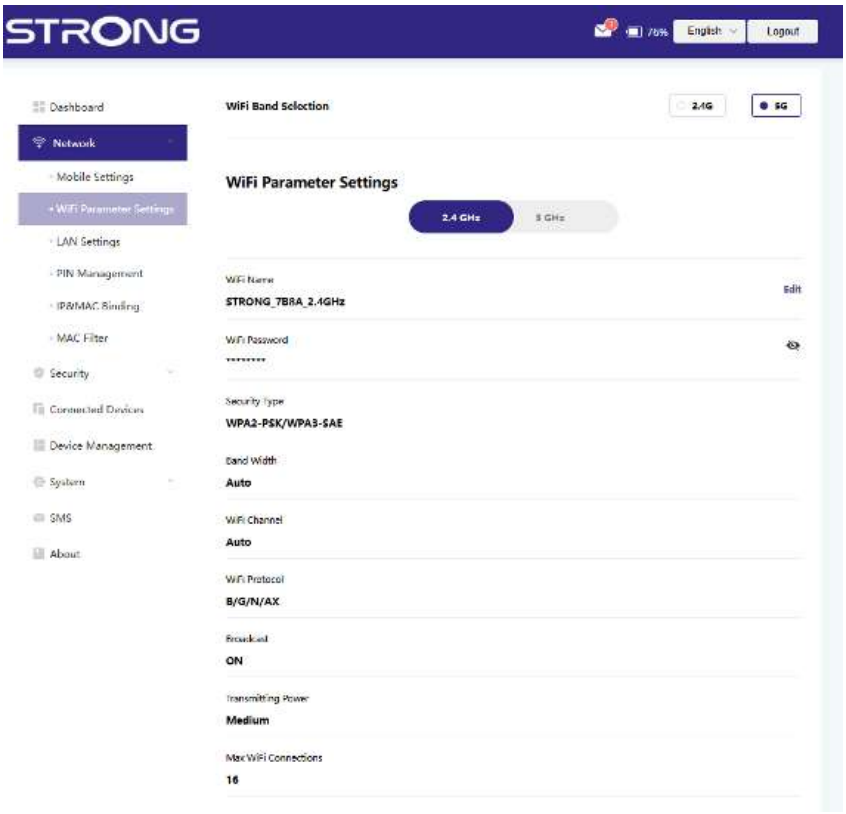


Sl. 17 — Web-sučelje > Mreža > Postavke Wi-Fi parametara — odabir frekvencijskog pojasa i trenutačne vrijednosti

Stavkom Odabir Wi-Fi frekvencijskog pojasa pri vrhu određuje se koji će se frekvencijski pojas upotrebljavati za emitiranje. Odaberite 2,4 GHz za najveći domet i najbolji prolaz signala kroz zidove ili 5 GHz za najveću brzinu na kraćim udaljenostima.

Kliknite Uredi kako biste omogućili uređivanje parametara, unesite potrebne promjene, a zatim kliknite Spremi.

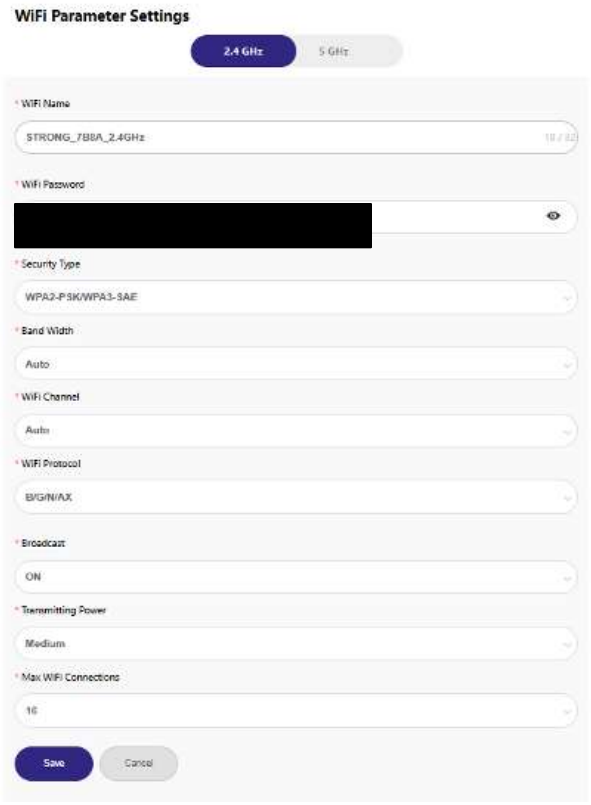

Sl. 18 — Web-sučelje > Mreža > Postavke Wi-Fi parametara — način uređivanja za 2,4 GHz

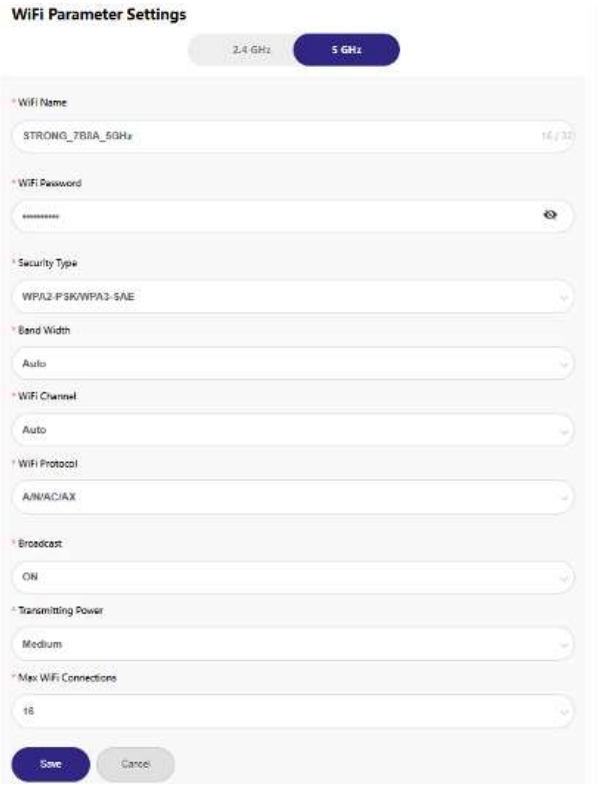

Sl. 19 — Web-sučelje > Mreža > Postavke Wi-Fi parametara — način uređivanja za 5 GHz


Parametar	Opis
Naziv Wi-Fi mreže (SSID)	Naziv mreže koji se emitira klijentskim uređajima. Od 1 do 32 znaka.
Wi-Fi lozinka	Ključ koji klijentski uređaji moraju unijeti za povezivanje.
Vrsta sigurnosti	WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE (zadano), WPA2-PSK ili Bez zaštite.
Širina kanala	Automatski (zadano), 20M ili 40M na 2,4 GHz; automatski, 20M, 40M ili 80M na 5 GHz.
Wi-Fi kanal	Automatski (zadano) ili kanali od 1 do 13 na 2,4 GHz te od 36 do 161 na 5 GHz.
Wi-Fi protokol	B/G, B/G/N ili B/G/N/AX na 2,4 GHz; A/N/AC/AX na 5 GHz.
Broadcast	Uključeno prikazuje naziv mreže; Isključeno ga skriva pa klijentski uređaji moraju ručno unijeti naziv.
Snaga prijenosa	Visoka, srednja (zadano) ili niska. Smanjenje snage smanjuje domet i štedi bateriju.
Maksimalan broj Wi-Fi veza	Maksimalan broj istodobno povezanih klijentskih uređaja, do 16.

⚠ VAŽNO
Nikada nemojte odabrati Bez zaštite. Nezaštićena pristupna točka omogućuje svakome u dometu da troši vaš podatkovni promet i presreće vašu komunikaciju. Zadržite WPA2-PSK/WPA3-SAE osim ako se određeni stariji uređaj ne može povezati.


i NAPOMENA
Spremanje promjene Wi-Fi parametara ponovno pokreće bežični primopredajnik. Veza povezanih klijentskih uređaja prekida se na najviše 30 sekundi te se moraju ponovno povezati — s novim nazivom i lozinkom ako ste ih promijenili.

2.4 Postavke LAN-a

Ove postavke određuju lokalnu mrežu koja se dodjeljuje povezanim klijentskim uređajima. Zadane postavke prikladne su za gotovo sve slučajeve uporabe i treba ih mijenjati samo ako imate posebne zahtjeve za adresiranje.

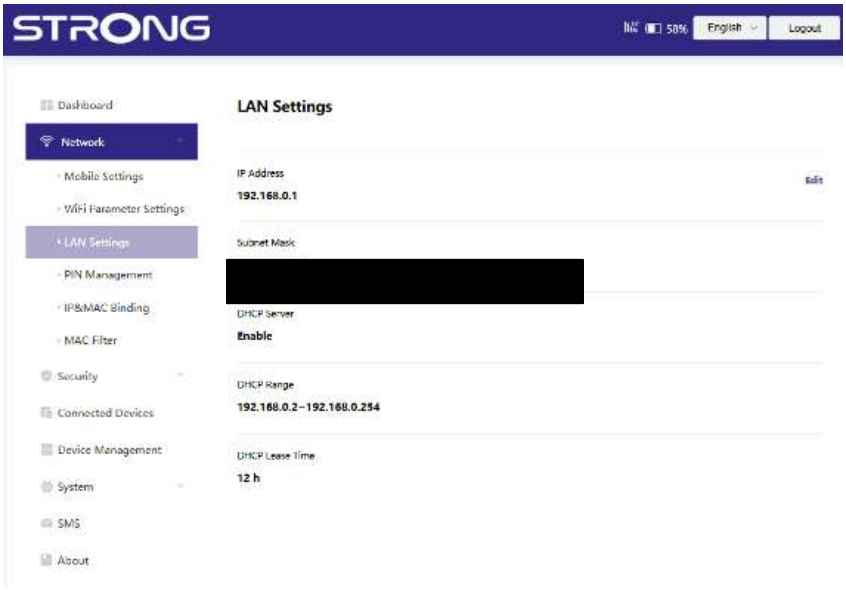

Sl. 20 — Web-sučelje > Mreža > Postavke LAN-a

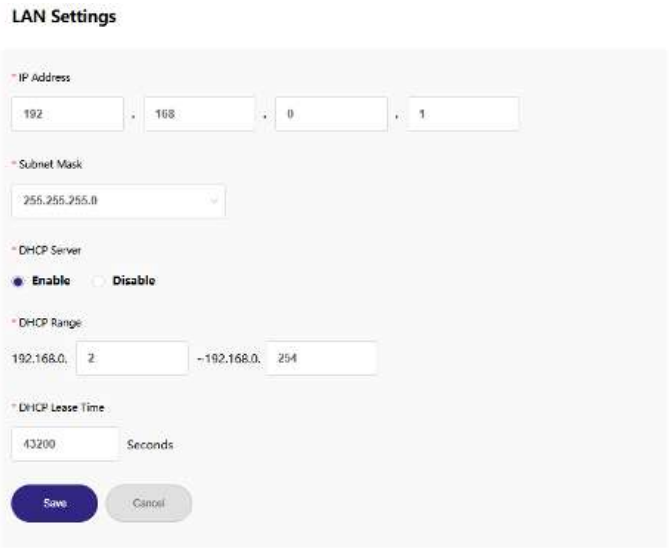

Sl. 21 — Web-sučelje > Mreža > Postavke LAN-a — način uređivanja

Postavka	Opis
IP adresa	Adresa uređaja na vlastitoj mreži, koja je ujedno i adresa web-sučelja. Zadano: 192.168.0.1.
Maska podmreže	Veličina lokalne mreže. Zadano: 255.255.255.0.


Postavka	Opis
DHCP poslužitelj	Kada je omogućeno, uređaj automatski dodjeljuje IP adrese klijentskim uređajima. Omogućeno prema zadanim postavkama.
DHCP raspon	Raspon adresa dostupnih klijentskim uređajima. Zadano: od 192.168.0.2 do 192.168.0.254.
DHCP vrijeme najma	Razdoblje valjanosti dodijeljene adrese, u sekundama. Zadano: 43 200 sekundi (12 sati).

NAPOMENA

Ako promijenite IP adresu, mijenja se i adresa web-sučelja. Nakon spremanja ponovno se povežite s Wi-Fi mrežom i otvorite novu adresu u pregledniku. Alternativna adresa http://setup.strong nastavlja raditi u svim slučajevima.


2.5 Upravljanje PIN-om

Na ovoj stranici upravlja se PIN kodom same SIM kartice — ne lozinkom web-sučelja.

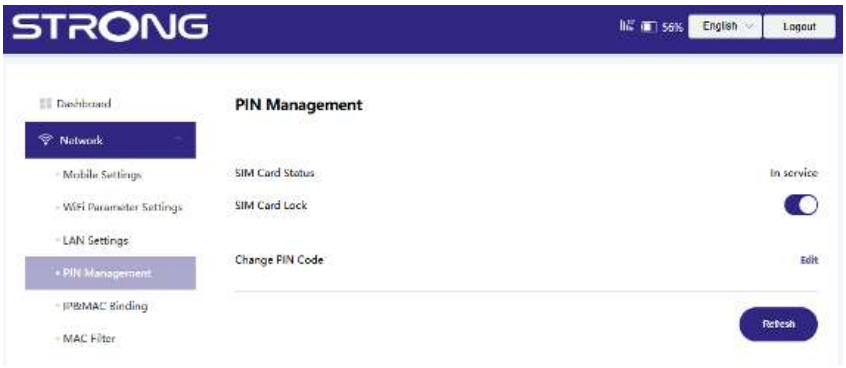


Sl. 22 — Web-sučelje > Mreža > Upravljanje PIN-om

Isključivanjem prekidača Zaključavanje SIM kartice onemogućuje se zahtjev za unos PIN-a pri pokretanju. Za potvrdu morate unijeti trenutačni PIN.

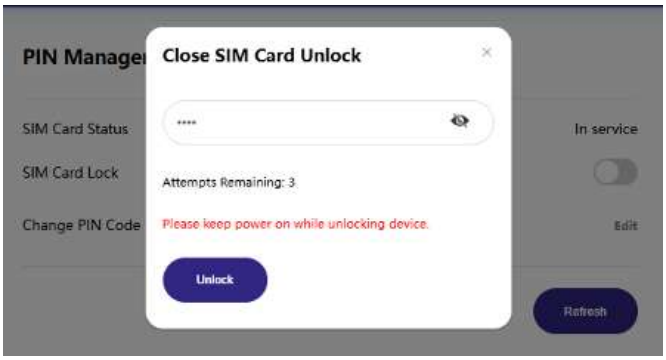


Sl. 23 — Web-sučelje > Mreža > Upravljanje PIN-om — isključivanje zaključavanja SIM kartice

Ponovnim uključivanjem prekidača ponovno se omogućuje zahtjev za unos PIN-a, također nakon potvrde.

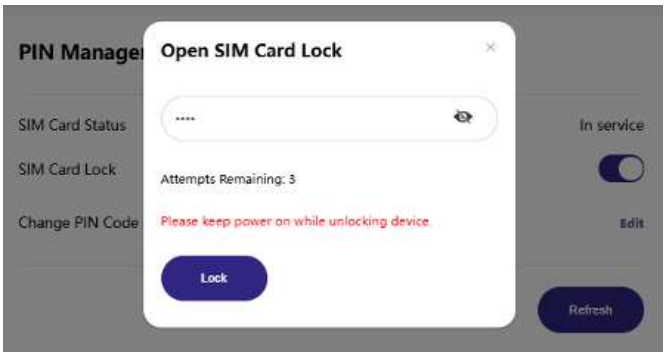

Sl. 24 — Web-sučelje > Mreža > Upravljanje PIN-om — uključivanje zaključavanja SIM kartice

Da biste promijenili kod, kliknite Uredi u retku Promjena PIN koda, unesite stari PIN, zatim dvaput novi PIN i kliknite Spremi. PIN kod mora sadržavati od 4 do 8 znamenki.

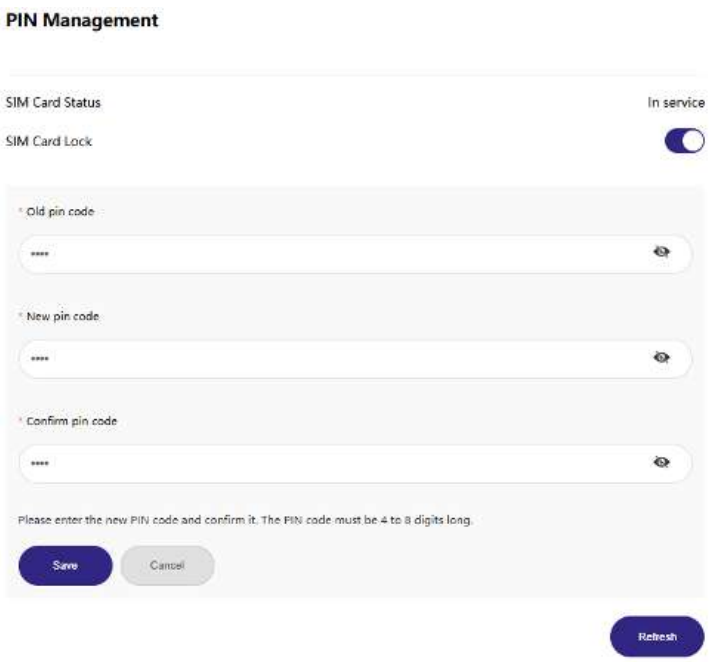


Sl. 25 — Web-sučelje > Mreža > Upravljanje PIN-om — Promjena PIN koda

⚠ VAŽNO
Uređaj mora ostati uključen tijekom cijelog postupka. Dopuštena su samo tri pokušaja; nakon tri neuspješna pokušaja SIM kartica se blokira te je za njezino otključavanje potreban PUK kod koji možete dobiti od svojeg operatera.


2.6 Povezivanje IP i MAC adresa

Povezivanjem IP i MAC adresa rezervira se stalna IP adresa za određeni klijentski uređaj, identificiran njegovom MAC adresom. Taj klijentski uređaj zatim pri svakom povezivanju dobiva istu adresu, što je korisno za pisač, NAS uređaj ili bilo koji uređaj kojem pristupate putem adrese, a ne putem naziva. Ta je značajka prema zadanim postavkama isključena.

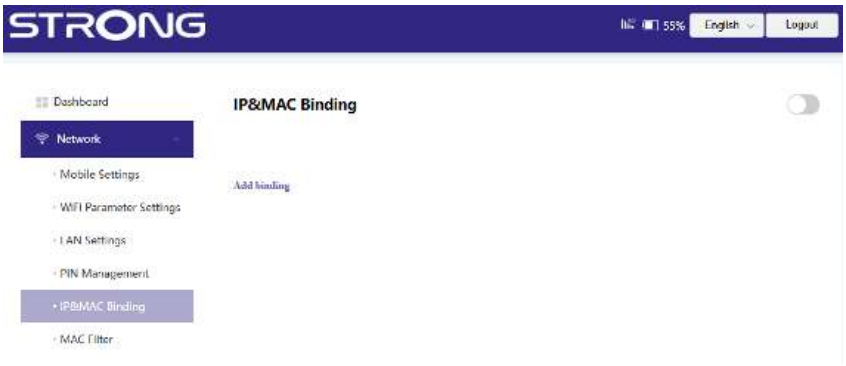

Sl. 26 — Web-sučelje > Mreža > Povezivanje IP i MAC adresa

26. Uključite prekidač u gornjem desnom kutu.
27. Kliknite Dodaj povezivanje.
28. Odaberite klijentski uređaj s padajućeg popisa Odaberi uređaj, čime se MAC adresa automatski unosi, ili je unesite ručno u formatu AA:BB:CC:DD:EE:FF.
29. Unesite IP adresu koju želite rezervirati. Adresa mora biti unutar DHCP raspona konfiguriranog u postavkama LAN-a.
30. Kliknite Spremi.

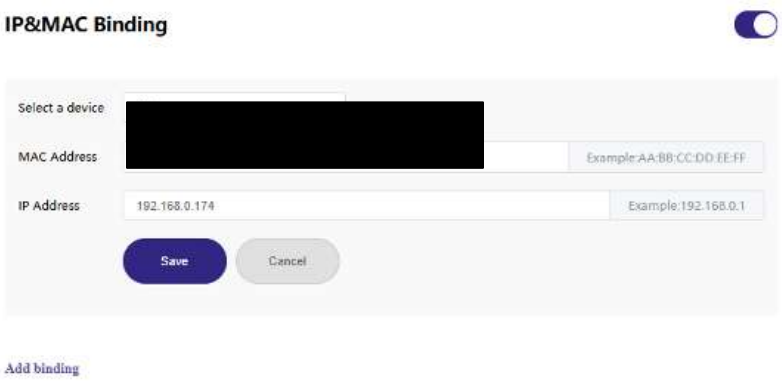


Sl. 27 — Web-sučelje > Mreža > Povezivanje IP i MAC adresa — Dodaj povezivanje

> **NAPOMENA**
> Da bi rezervirana adresa stupila na snagu, klijentski uređaj mora se ponovno povezati ili mu mora isteći razdoblje dodjele DHCP adrese.

2.7 MAC filtar

MAC filtar na temelju hardverske adrese određuje kojim je uređajima dopušteno povezivanje s Wi-Fi mrežom. Prema zadanim je postavkama isključen, pa se može povezati svaki uređaj s ispravnom lozinkom za Wi-Fi.

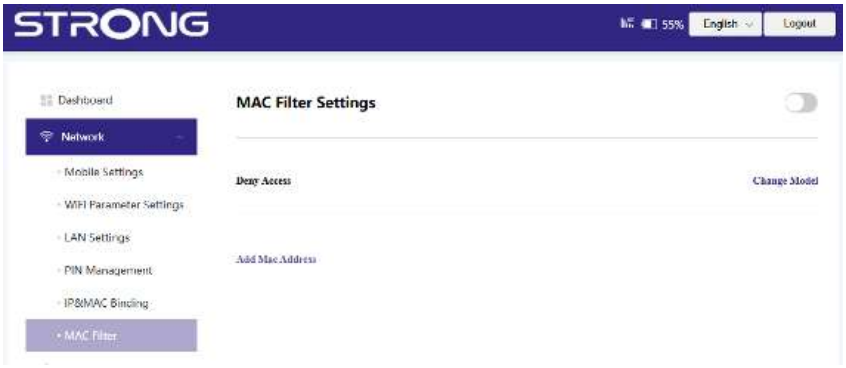

Sl. 28 — Web-sučelje > Mreža > MAC filtar


Dostupna su dva načina rada:

- Zabrani pristup — mogu se povezati svi uređaji osim onih na popisu. Upotrijebite ovaj način rada za blokiranje određenog uređaja.
- Dopusti pristup — mogu se povezati samo uređaji na popisu, a svim ostalim uređajima pristup se odbija. Upotrijebite ovaj način rada kako biste pristup pristupnoj točki ograničili na vlastite uređaje.



Sl. 29 — Web-sučelje > Mreža > MAC filtar — odabir načina rada

31. Uključite prekidač Postavke MAC filtra.
32. Kliknite Promijeni način rada i odaberite Zabrani pristup ili Dopusti pristup, a zatim kliknite Spremi.
33. Kliknite Dodaj MAC adresu, unesite MAC adresu u formatu AA:BB:CC:DD:EE:FF te opis koji će vam pomoći da kasnije prepoznate unos.
34. Ostavite prekidač Aktivno uključenim i kliknite Spremi.

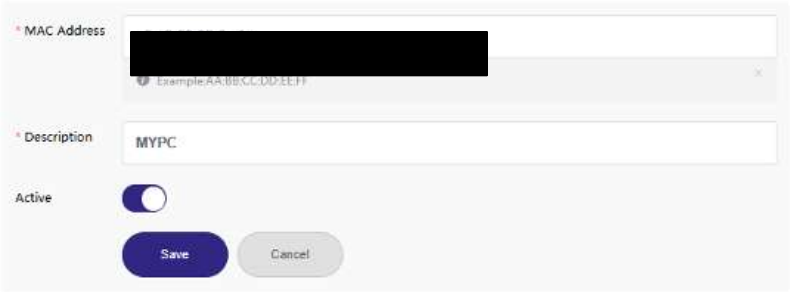

Sl. 30 — Web-sučelje > Mreža > MAC filtar — Dodaj MAC adresu

⚠ VAŽNO
Prije dodavanja unosa uključite prekidač Postavke MAC filtra; uređaj neće spremiti pravilo dok je ta značajka isključena. Budite osobito oprezni pri odabiru načina Dopusti pristup — ako ga uključite prije nego što na popis dodate računalo s kojeg radite, izgubit ćete pristup Wi-Fi mreži te ćete za ponovni pristup morati vratiti uređaj na tvorničke postavke.

3. Sigurnost


U izborniku Sigurnost objedinjene su četiri značajke filtriranja i zaštite. Sve su četiri prema zadanim postavkama isključene.

3.1 IP filtar

Blokira promet prema određenim IP adresama ili rasponima adresa i s njih. Upotrijebite ga kako biste povezanim klijentskim uređajima onemogućili pristup određenom poslužitelju.

3.2 Filtar domena

Blokira pristup određenim web-mjestima na temelju naziva domene. Nakon što se domena doda na popis i značajka uključi, nijedan klijentski uređaj povezan s pristupnom točkom ne može otvoriti tu domenu.

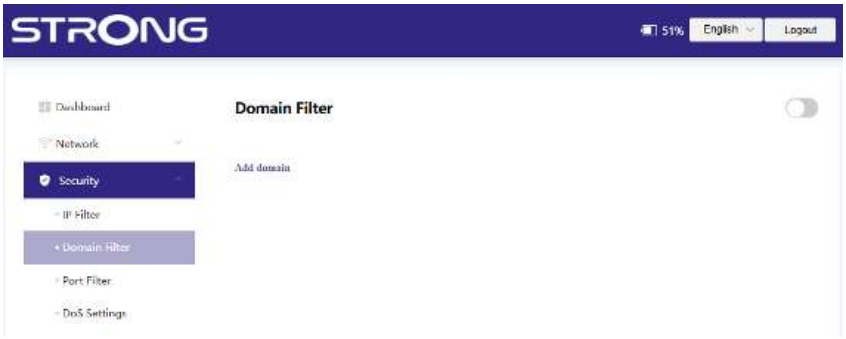

Sl. 31 — Web-sučelje > Sigurnost > Filtar domena

35. Otvorite Sigurnost > Filtar domena i uključite prekidač.
36. Kliknite Dodaj domenu i upišite naziv domene, primjerice www.example.com.
37. Spremite unos. Klijentskim uređajima koji pokušaju otvoriti tu adresu sada se prikazuje obavijest o isteku vremena za povezivanje.

> **NAPOMENA**
> Filtar prepoznaje naziv domene točno onako kako je unesen. Blokiranje domene www.example.com ne mora nužno blokirati domenu example.com; dodajte obje ako želite obuhvatiti oba oblika.

3.3 Filtar portova

Blokira promet na određenim brojevima TCP ili UDP portova, čime možete spriječiti upotrebu cijele skupine usluga putem veze.

3.4 Postavke zaštite od DoS napada

Štiti uređaj od napada uskraćivanjem usluge odbacivanjem neuobičajeno velikih količina dolaznog prometa.

4. Povezani uređaji

Na ovoj su stranici navedeni svi klijentski uređaji trenutačno povezani s pristupnom točkom.




Sl. 32 — Web-sučelje > Povezani uređaji

Za svaki klijentski uređaj na stranici su prikazani njegov naziv, IP adresa, MAC adresa i trajanje veze. Na njoj možete provjeriti koliko se od 16 dostupnih mjesta za Wi-Fi veze upotrebljava te pronaći MAC adresu uređaja koji želite dodati u MAC filtar ili u pravilo povezivanja IP i MAC adresa.

> **SAVJET**
> Ako primijetite klijentski uređaj koji ne prepoznajete, odmah promijenite lozinku za Wi-Fi u odjeljku Mreža > Postavke Wi-Fi parametara.

5. Upravljanje uređajem


Na ovoj su stranici objedinjene postavke lozinke za prijavu u web-sučelje i dvije naredbe za ponovno postavljanje.

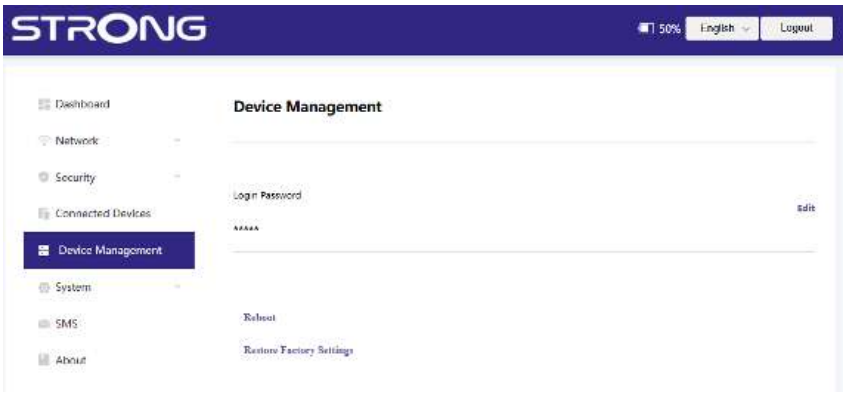

Sl. 33 — Web-sučelje > Upravljanje uređajem

5.1 Promjena lozinke za web-sučelje


38. Kliknite Uredi u retku Lozinka za prijavu.
39. Unesite staru lozinku, a zatim dvaput novu lozinku.
40. Kliknite Spremi. Web-sučelje odjavit će vas; ponovno se prijavite novom lozinkom.

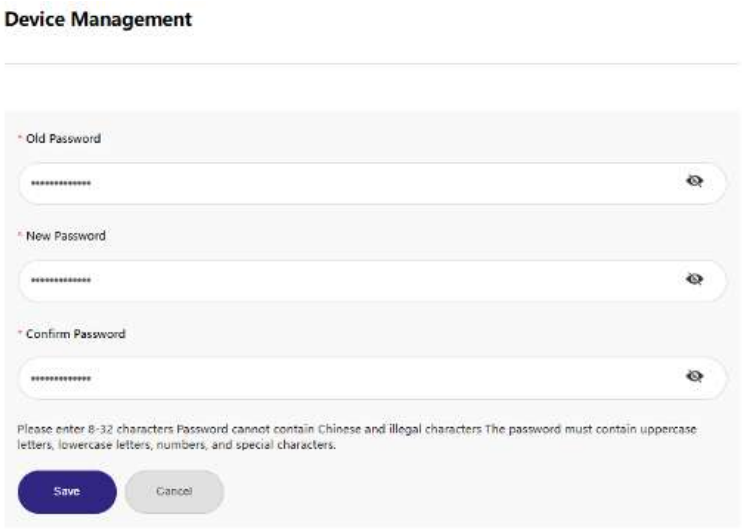

Sl. 34 — Web-sučelje > Upravljanje uređajem — promjena lozinke za prijavu

5.2 Ponovno pokretanje uređaja


Kliknite Ponovno pokreni i potvrdite. Ponovno pokretanje traje oko 60 sekundi. Tijekom tog vremena Wi-Fi mreža nije dostupna i svi klijentski uređaji gube vezu. Postavke se ne gube.

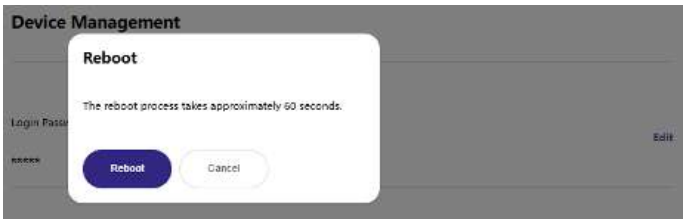

Sl. 35 — Web-sučelje > Upravljanje uređajem — ponovno pokretanje

5.3 Vraćanje tvorničkih postavki

Kliknite Vrati tvorničke postavke i potvrdite. Sve se postavke vraćaju na izvorne vrijednosti, a uređaj se ponovno pokreće. Postupak traje oko 90 sekundi.

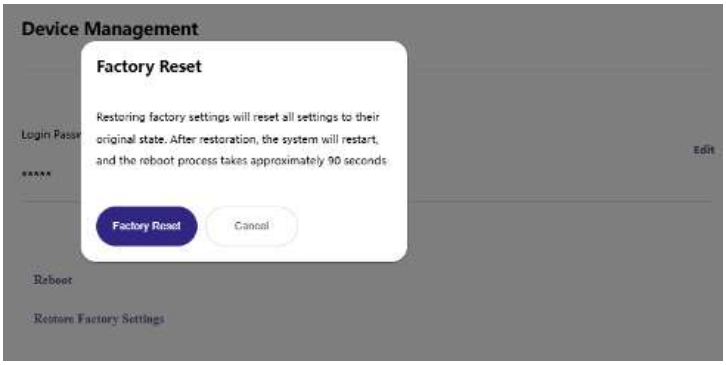

Sl. 36 — Web-sučelje > Upravljanje uređajem — vraćanje na tvorničke postavke


> **⚠ VAŽNO**
> Vraćanjem na tvorničke postavke brišu se lozinka za web-sučelje, naziv i lozinka Wi-Fi mreže, svi APN profili i sva pravila filtriranja. Naziv i lozinka Wi-Fi mreže vraćaju se na vrijednosti otisnute na naljepnici ispod stražnjeg poklopca, a pri sljedećoj prijavi od vas će se zatražiti da izradite novu lozinku za web-sučelje. Prvo preuzmite sigurnosnu kopiju — pogledajte odjeljak III.6.4.

Iste dvije radnje možete obaviti i na samom uređaju, bez web-sučelja:

- Ponovno pokretanje — pritisnite i držite tipku ON/OFF 5 sekundi kako biste isključili uređaj, a zatim je pritisnite i držite 3 sekunde kako biste ga ponovno uključili.
- Vraćanje na tvorničke postavke — pritisnite i držite udubljenu tipku Reset 5 sekundi.

5.4 Postupanje u slučaju zaboravljene lozinke za web-sučelje

Ne postoji postupak oporavka lozinke ni glavna lozinka. Ako ste izgubili lozinku za web-sučelje, pristup možete ponovno dobiti jedino vraćanjem uređaja na tvorničke postavke pomoću tipke Reset na uređaju.

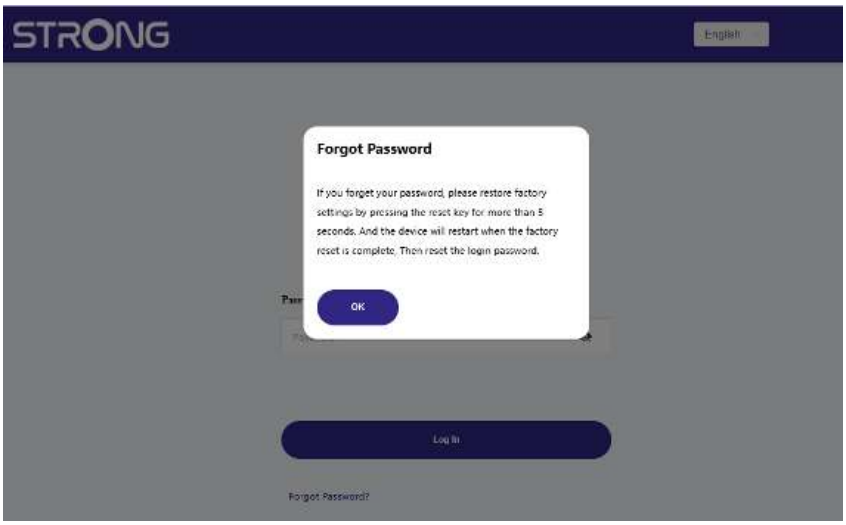


Sl. 37 — Web-sučelje > Upravljanje uređajem — zaboravljena lozinka

6. Sustav

6.1 Vrijeme sustava putem NTP-a

Uređaj sinkronizira sat putem interneta, čime se osigurava točnost vremenskih oznaka SMS poruka i zapisa.

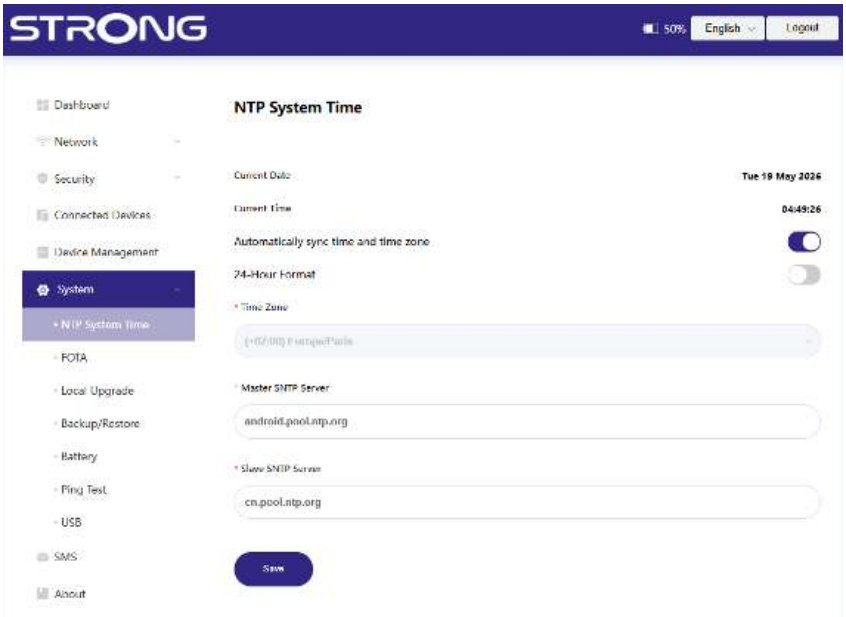


Sl. 38 — Web-sučelje > Sustav > Vrijeme sustava putem NTP-a

Postavka	Opis
Automatski sinkroniziraj vrijeme i vremensku zonu	Kad je ova opcija uključena, datum, vrijeme i vremenska zona usklađuju se s mobilnom mrežom. Isključite je kako biste ručno postavili vremensku zonu.
24-satni format	Prebacuje prikaz sata između 24-satnog i 12-satnog formata.
Vremenska zona	Ručni odabir vremenske zone dostupan je samo kad je automatska sinkronizacija isključena.
Glavni / podređeni SNTP poslužitelj	Poslužitelji za točno vrijeme kojima se uređaj obraća. Promijenite ih samo ako vaša mreža blokira zadane poslužitelje.


6.2 FOTA — bežično ažuriranje firmvera

FOTA preuzima i instalira ažuriranja firmvera izravno putem mobilne veze. Ažuriranja otklanjaju pogreške i poboljšavaju stabilnost, stoga se preporučuje redovito ažurirati firmver.

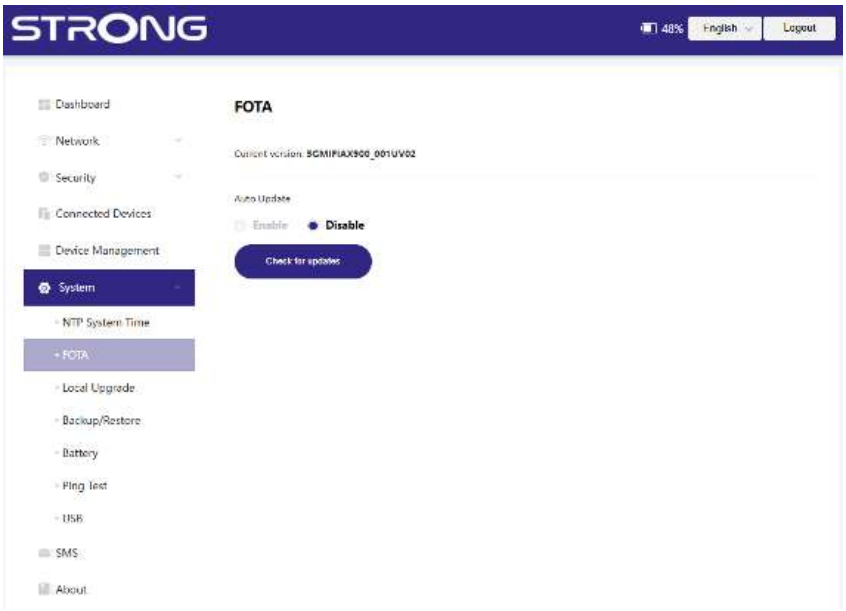

Sl. 39 — Web-sučelje > Sustav > FOTA

41. Otvorite Sustav > FOTA.
42. Kliknite Provjeri dostupnost ažuriranja.
43. Ako postoji novija verzija, u dijaloškom okviru prikazuju se broj nove verzije, njezina veličina i napomene o izdanju. Za početak kliknite Ažuriraj.

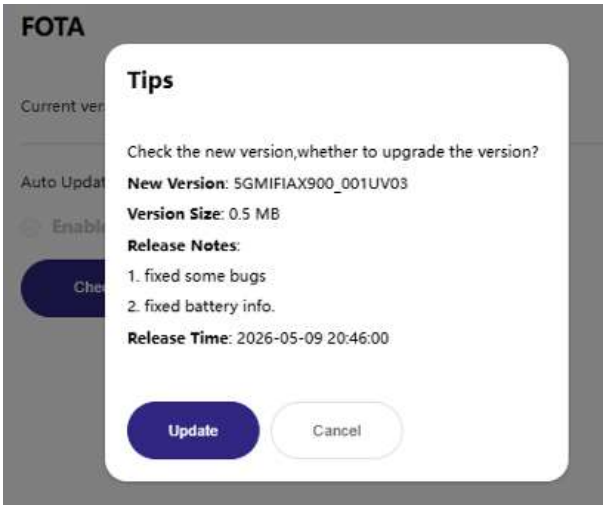

Sl. 40 — Web-sučelje > Sustav > FOTA — dostupno ažuriranje


Uređaj preuzima paket, provjerava ga, instalira i ponovno se pokreće. Cijeli postupak prikazuje se na zaslonu i traje nekoliko minuta.

Postavite Automatsko ažuriranje na Omogući kako bi uređaj sam provjeravao postoje li ažuriranja i instalirao ih.

⚠ VAŽNO
Tijekom ažuriranja firmvera nemojte isključivati napajanje ni ponovno pokretati uređaj. Prekinuto ažuriranje može učiniti uređaj neupotrebljivim. LED ploča treperi tijekom cijelog ažuriranja, a tijekom ponovnog pokretanja treperi samo pokazivač napajanja — to je normalno.

6.3 Lokalno ažuriranje

Lokalno ažuriranje instalira paket firmvera iz datoteke, umjesto putem bežične mreže. Upotrijebite ga kada vam operater ili podrška tvrtke STRONG dostavi određeni paket.

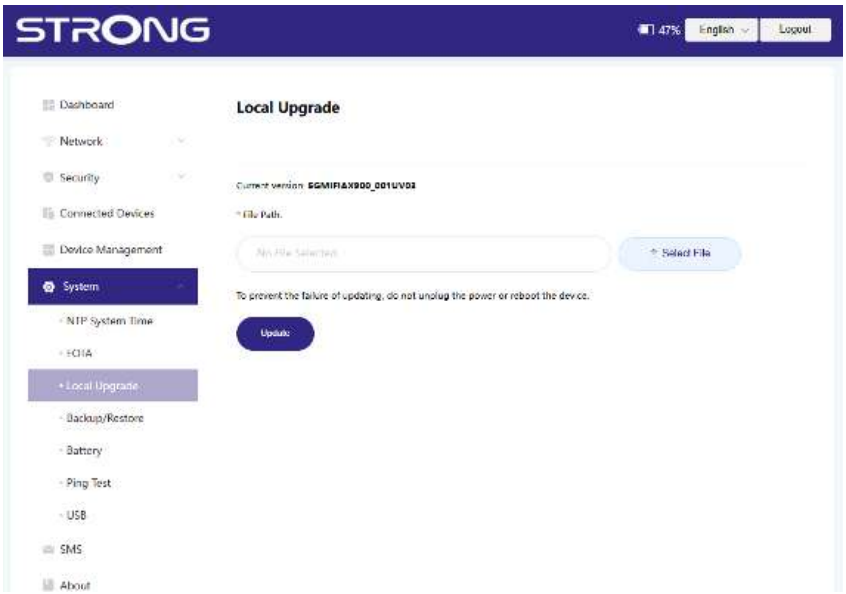


Sl. 41 — Web-sučelje > Sustav > Lokalno ažuriranje

44. Kliknite Odaberi datoteku i odaberite paket firmvera koji vam je dostavljen.
45. Kliknite Ažuriraj i pričekajte da se prijenos dovrši.
46. Uređaj instalira paket i ponovno se pokreće.

ⓘ NAPOMENA
Vraćanje na stariju verziju firmvera nije dopušteno: ažuriranje ne uspijeva uz obavijest o vraćanju na stariju verziju u vremenskoj oznaci sadržaja paketa. Upotrebljavajte samo pakete namijenjene uređaju 5GMIFIAX900.

6.4 Sigurnosna kopija / Vraćanje

Sigurnosna kopija sprema trenutačnu konfiguraciju u datoteku na vašem računalu, koju kasnije možete ponovno učitati — primjerice nakon vraćanja na tvorničke postavke.

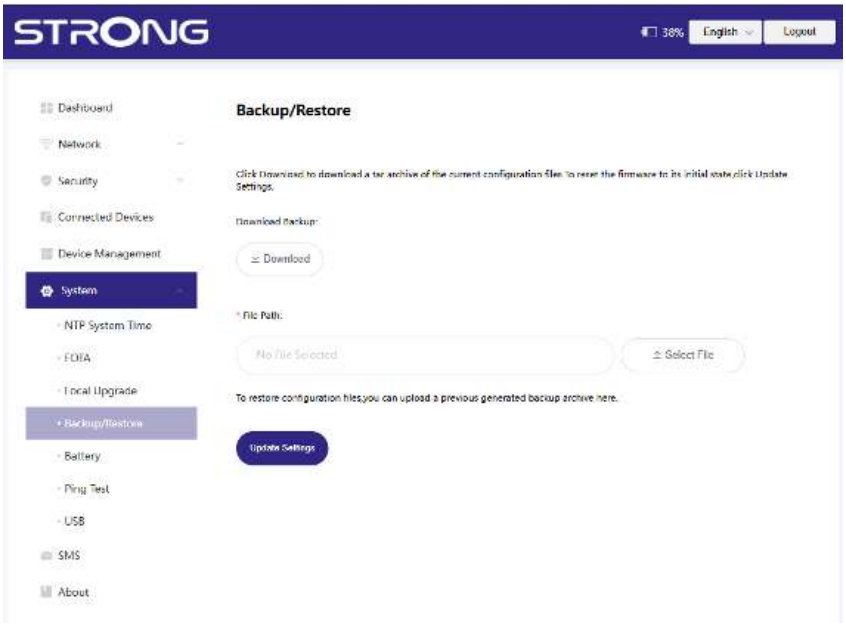

Sl. 42 — Web-sučelje > Sustav > Sigurnosna kopija/Vraćanje


Za izradu sigurnosne kopije kliknite Preuzmi. Na vaše računalo sprema se JSON datoteka naziva backupconfig_<date>_<time>.json.

Za vraćanje kliknite Odaberi datoteku, odaberite datoteku sigurnosne kopije i kliknite Ažuriraj postavke. Uređaj primjenjuje konfiguraciju i ponovno se pokreće; web-sučelje neće biti dostupno nekoliko minuta. Ponovno se povežite s Wi-Fi mrežom — njezin se naziv možda vratio na onaj spremljen u sigurnosnoj kopiji — i ponovno se prijavite.

> **SAVJET**
> Izradite sigurnosnu kopiju nakon što uređaj konfigurirate prema svojim željama te izradite novu nakon svake značajne promjene. To ne zahtijeva nikakve troškove, a štedi mnogo vremena ako ikada budete morali vratiti uređaj na tvorničke postavke.

6.5 Baterija

Na ovoj stranici prikazuje se razina napunjenosti baterije i upravlja se načinom rada Wi-Fi veze radi uštede energije.

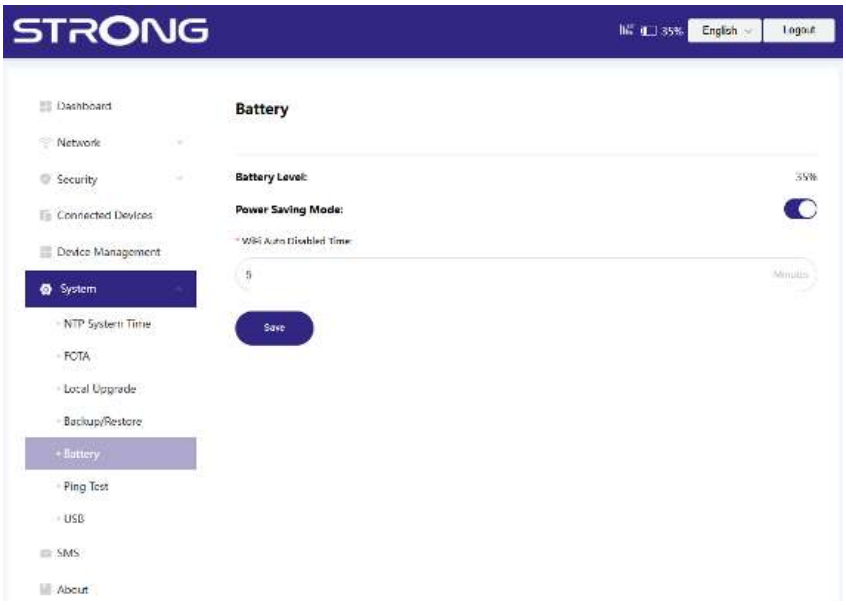

Sl. 43 — Web-sučelje > Sustav > Baterija


Kada je uključen Način rada za uštedu energije, uređaj isključuje svoj Wi-Fi modul nakon broja minuta postavljenog u opciji Vrijeme do automatskog isključivanja Wi-Fi veze, pod uvjetom da nijedan klijentski uređaj nije povezan. Kratko pritisnite gumb ON/OFF kako biste ponovno uključili Wi-Fi; klijentski se uređaji tada mogu ponovno povezati.

Isključite Način rada za uštedu energije kako bi Wi-Fi mreža bila stalno dostupna, uz kraće trajanje baterije.

> **NAPOMENA**
> Spremanje promjene na ovoj stranici ponovno pokreće Wi-Fi modul, što može potrajati do 30 sekundi. Tijekom tog postupka možete nakratko izgubiti Wi-Fi vezu.


6.6 Ping test

Ping test provjerava može li uređaj pristupiti određenoj adresi, čime se brzo razlikuje problem s mobilnom vezom od problema na strani klijentskog uređaja.

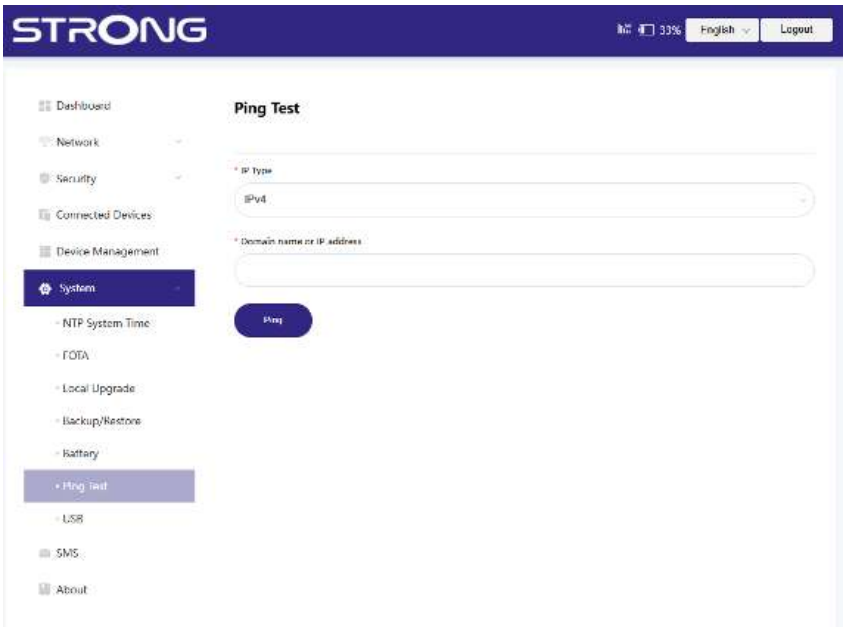

Sl. 44 — Web-sučelje > Sustav > Ping test

47. Odaberite vrstu IP adrese: IPv4 ili IPv6.
48. Unesite naziv domene ili IP adresu — 8.8.8.8 i www.google.com praktični su primjeri.
49. Kliknite Ping i pročitajte rezultat na ploči u nastavku.

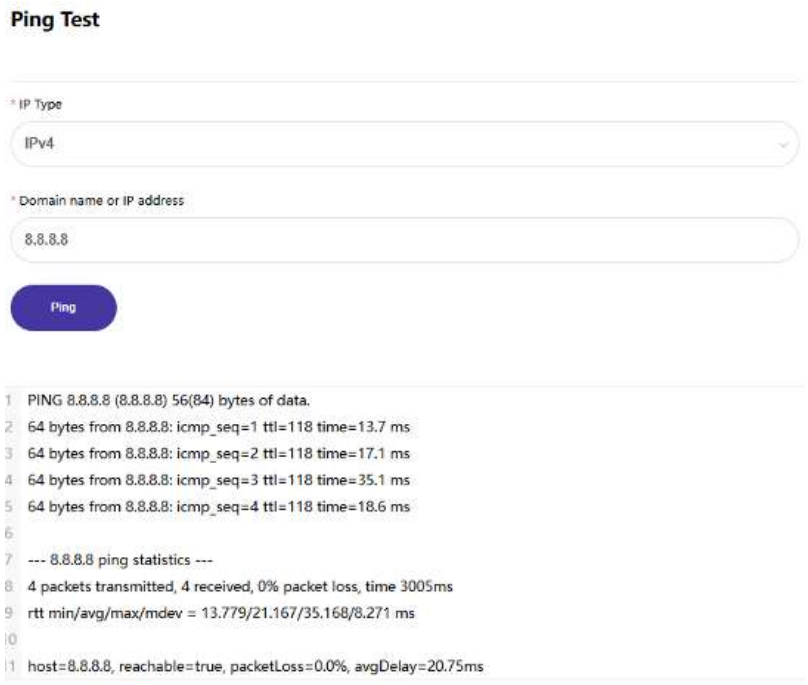


Sl. 45 — Web-sučelje > Sustav > Ping test — rezultat

Četiri odgovora uz 0 % gubitka paketa upućuju na ispravnu vezu. Potpuni gubitak paketa pri provjeri IP adrese i naziva domene upućuje na problem s mobilnom vezom; gubitak paketa samo pri provjeri naziva domene upućuje na problem s DNS-om.

6.7 USB

Na stranici USB određuje se što se događa kada je uređaj povezan s računalom putem USB-C kabela.

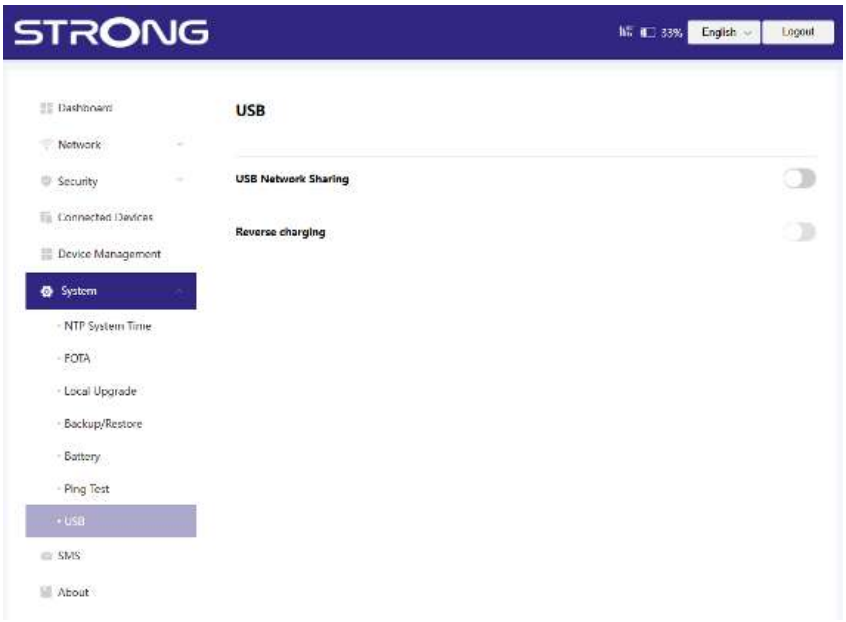


Sl. 46 — Web-sučelje > Sustav > USB

Postavka	Opis
Dijeljenje mrežne veze putem USB-a	Uz Wi-Fi omogućuje dijeljenje mobilne veze s računalom putem USB-C kabela. Najprije spojite kabel na računalo; u suprotnom se opcija ne može omogućiti.
Obrnuto punjenje	Koristi bateriju uređaja za punjenje drugog uređaja putem USB-C kabela.

7. SMS


Uređaj prima i šalje tekstne poruke putem broja svoje SIM kartice. Porukama se u cijelosti upravlja na ovoj stranici.

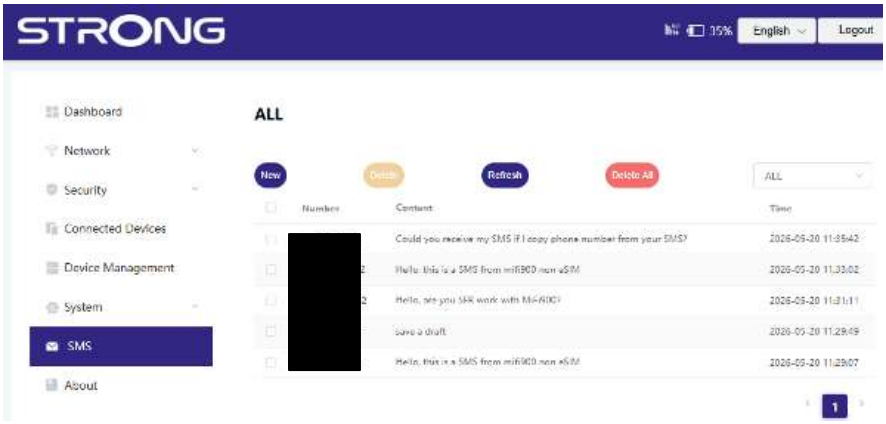

Sl. 47 — Web-sučelje > SMS

Kontrola	Funkcija
Novo	Otvara prozor za sastavljanje poruke.
Izbriši	Briše poruke čiji je potvrdni okvir označen.
Izbriši sve	Briše sve poruke u trenutačnom prikazu.
Osvježi	Ponovno učitava popis kako bi se prikazale poruke pristigle otkako je stranica otvorena.
Padajući izbornik filtra	Ograničava popis na Sve, Primljeno, Poslano, Skice ili Nepročitano.

Za slanje poruke kliknite Novo, unesite broj primatelja u međunarodnom formatu, upišite tekst — do 160 znakova, koji se automatski broje — i kliknite Pošalji. Ako poruku želite sačuvati za poslije, kliknite Spremi skicu.

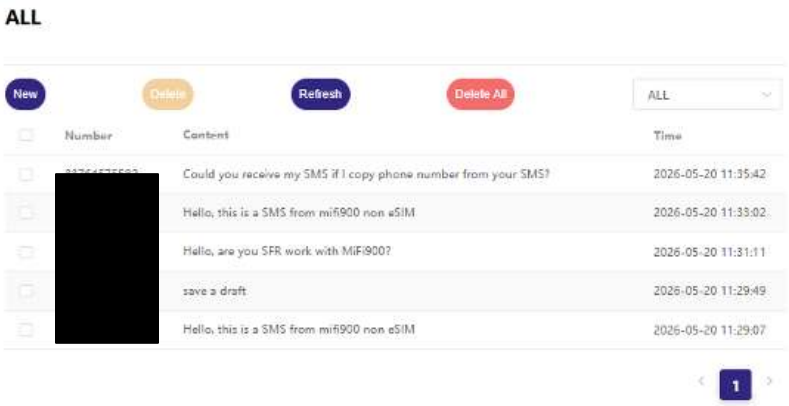


Sl. 48 — Web-sučelje > SMS — Nova poruka

Kliknite bilo koji redak na popisu kako biste otvorili cijelu poruku. Ako postoji nepročitana poruka, zasvijetlit će i indikator omotnice na LED ploči, a u zaglavlju web-sučelja prikazat će se ikona omotnice.

> **NAPOMENA**
> Uređaj podržava samo tekstne poruke. Multimedijske poruke (MMS), uključujući fotografije, nisu podržane.

8. O uređaju

Stranica O uređaju sadrži identifikacijske podatke uređaja i SIM kartice. Pripremite te podatke kada se obraćate podršci.

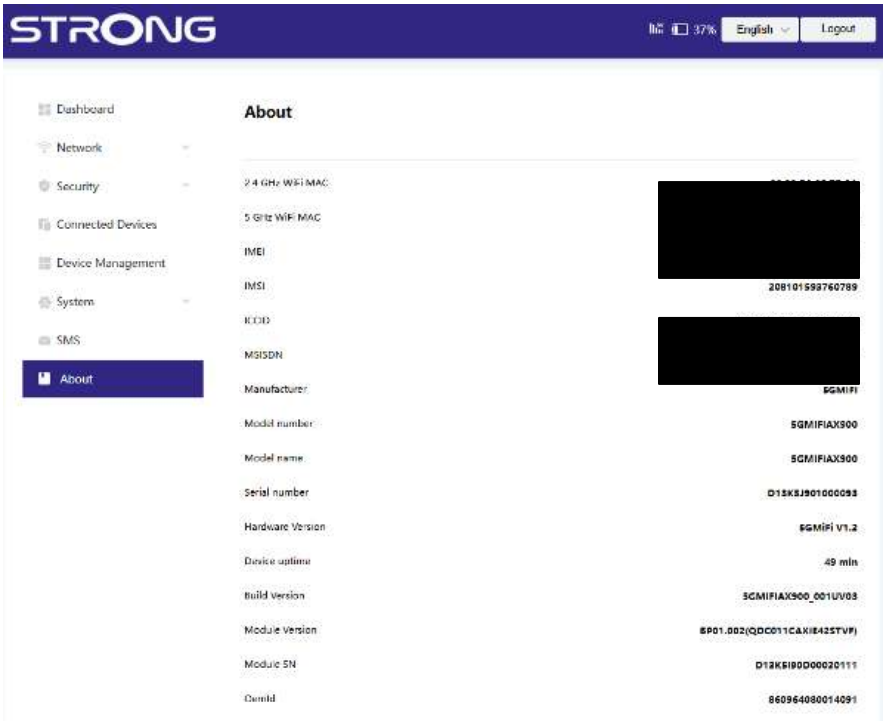

Sl. 49 — Web-sučelje > O uređaju

Polje	Značenje
Wi-Fi MAC adrese za 2,4 GHz / 5 GHz	Hardverske adrese dvaju Wi-Fi radijskih modula.
IMEI	Jedinstveni identifikator uređaja na mobilnim mrežama.
IMSI / ICCID / MSISDN	Identifikatori SIM kartice i njezin telefonski broj.
Broj modela / Naziv modela	5GMIFIAX900.
Serijski broj	Serijski broj uređaja.
Verzija hardvera	Revizija hardvera.
Vrijeme rada uređaja	Vrijeme proteklo od posljednjeg pokretanja.
Verzija međuverzije	Trenutačno instalirana verzija firmvera. Navedite je pri prijavi problema.
Verzija modula / Serijski broj modula	Verzija i serijski broj ugrađenog 5G modema.

IV. Uobičajene radnje

U ovom su odjeljku navedeni postupci koje ćete najvjerojatnije provoditi nakon što uređaj počne raditi. Za svaki se postupak upućuje na potpuni opis u odjeljku III.

1. Promijenite naziv i lozinku za Wi-Fi

- Idite na Mreža > Postavke Wi-Fi parametara.
- Kliknite Uredi.
- Promijenite naziv Wi-Fi mreže i lozinku za Wi-Fi.
- Kliknite Spremi.

SAVJET
Učinite to odmah ako ste vratili stražnji poklopac, a niste zabilježili tvorničku lozinku, jer se ona nalazi samo na naljepnici ispod poklopca.

2. SWITCH između frekvencijskih pojaseva od 2,4 GHz i 5 GHz

- Idite na Mreža > Postavke Wi-Fi parametara.
- U odjeljku Odabir Wi-Fi pojasa pri vrhu stranice kliknite 2.4G ili 5G.

NAPOMENA
Uređaj istodobno emitira samo na jednom frekvencijskom pojasu. Odaberite 2,4 GHz za veći domet i bolji prolaz signala kroz zidove, a 5 GHz za veću brzinu. Svaki pojas ima vlastiti naziv, lozinku i postavke, pa se klijentski uređaji nakon promjene pojasa moraju ponovno povezati.

3. Onemogućite zahtjev za unos PIN-a SIM kartice pri svakom pokretanju

- Idite na Mreža > Upravljanje PIN-om.
- Isključite prekidač Zaključavanje SIM kartice.
- Unesite trenutačni PIN i kliknite Otključaj.

VAŽNO
Dopuštena su samo tri pokušaja. Nakon tri neuspjela pokušaja SIM kartica se blokira i za njezino je otključavanje potreban PUK kod koji možete dobiti od svojeg operatera.

4. Dodajte ili promijenite APN profil

- Idite na Mreža > Postavke mobilne mreže i kliknite Uredi pokraj Postavke APN-a.
- Kliknite Dodaj APN ili Uredi u postojećem retku.
- Unesite vrijednosti koje vam je dostavio operater i kliknite Potvrdi.
- Označite potvrdni okvir Zadano uz profil koji želite upotrebljavati, a zatim kliknite Primijeni.

5. Ograničite pristup pristupnoj točki na vlastite uređaje

- Idite na Povezani uređaji i zabilježite MAC adresu svakog uređaja kojem želite zadržati pristup.
- Idite na Mreža > MAC filtar i uključite tu značajku prekidačem.
- Kliknite Promijeni način rada, odaberite Dopusti pristup i kliknite Spremi.
- Kliknite Dodaj MAC adresu i dodajte svaki uređaj zasebno, uz opis.

⚠ VAŽNO
Prije završetka dodajte računalo na kojem radite jer ćete si u suprotnom onemogućiti pristup Wi-Fi mreži i za ponovni pristup morat ćete vratiti uređaj na tvorničke postavke.

6. Produljite trajanje baterije

- Idite na Sustav > Baterija i uključite Način rada za uštedu energije.
- Za Vrijeme automatskog isključivanja Wi-Fi mreže postavite broj minuta neaktivnosti nakon kojih se Wi-Fi odašiljač treba isključiti.
- Idite na Mreža > Postavke Wi-Fi parametara, kliknite Uredi i postavite Snagu odašiljanja na Srednja ili Niska.

SAVJET
Kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno uključili Wi-Fi odašiljač nakon što ga način rada za uštedu energije isključi.

7. Izradite sigurnosnu kopiju konfiguracije i vratite je

- Za spremanje idite na Sustav > Sigurnosno kopiranje/Vraćanje i kliknite Preuzmi. JSON datoteka sprema se na vaše računalo.
- Za vraćanje na istoj stranici kliknite Odaberi datoteku, odaberite datoteku sigurnosne kopije i kliknite Ažuriraj postavke.

SAVJET
Izradite sigurnosnu kopiju nakon što uređaj konfigurirate prema svojim željama. To vas ništa ne stoji, a poštedjet će vas ponovne konfiguracije cijelog uređaja ako ga ikada budete morali vratiti na tvorničke postavke.

8. Ažurirajte firmver

- Idite na Sustav > FOTA i kliknite Provjeri ažuriranja.
- Ako je dostupna novija verzija, pročitajte napomene uz izdanje i kliknite Ažuriraj.
- Postavite Automatsko ažuriranje na Omogući kako bi uređaj samostalno provodio ažuriranja.

⚠ VAŽNO

Tijekom ažuriranja nemojte isključivati uređaj iz napajanja niti ga ponovno pokretati. LED ploča treperi tijekom cijelog ažuriranja, a tijekom ponovnog pokretanja treperi samo pokazivač napajanja — to je normalno.

V. Tehničke specifikacije

Mobilna mreža

Specifikacija	Vrijednost
Mobilna tehnologija	5G sub-6 NSA i SA / 4G / 3G
5G SA frekvencijski pojasevi	n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 77 / 78
5G NSA frekvencijski pojasevi	n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 77 / 78
FDD-LTE frekvencijski pojasevi	B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28
TDD-LTE frekvencijski pojasevi	B38 / 40 / 41 / 42 / 43
WCDMA frekvencijski pojasevi	B1 / 5 / 8
Najveća brzina preuzimanja putem 5G mreže	3,2 Gbit/s
Najveća brzina slanja podataka putem 5G mreže	1,25 Gbit/s
Najveća brzina preuzimanja podataka putem LTE mreže	390 Mbit/s
Najveća brzina slanja podataka putem LTE mreže	210 Mbit/s

SIM kartica

Specifikacija	Vrijednost
Format SIM kartice	Nano SIM (SIM kartica nije uključena)
Kompatibilnost s operaterima	Kompatibilno sa svim glavnim operaterima
Roaming diljem svijeta	Zadano aktivirano
Upravljanje PIN kodom	Da
Ažuriranje APN profila	Putem web-sučelja uređaja

Zaslon

Specifikacija	Vrijednost
Tip	LED
Pokazatelji	5G/4G signal, baterija, Wi-Fi, SMS

Wi-Fi povezivost

Specifikacija	Vrijednost
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Wi-Fi brzina	0,9 Gbps — AX900 (900 Mbps)
Wi-Fi tehnologija	Dvopojasno, 2,4 GHz ili 5 GHz
Brzina po frekvencijskom pojasu	287 Mbps (2,4 GHz) ili 601 Mbps (5 GHz)
Pokrivenost Wi-Fi signalom	Standardna
Wi-Fi sigurnost	WPA2, WPA3, WPA2/WPA3
Naziv Wi-Fi mreže	1 naziv glavne Wi-Fi mreže (moguć odabir frekvencijskog pojasa)
Najveći broj povezanih korisnika	16

Žična povezivost

Specifikacija	Vrijednost
Povezivanje sa žičnim uređajima	Putem USB-C priključka

Baterija i punjenje

Specifikacija	Vrijednost
Kapacitet baterije	Punjiva baterija kapaciteta 4 800 mAh
Vrsta baterije	Litij-ionska
Uklonjiva baterija	Da
USB priključak za punjenje	Tip C 3.0
USB kabel uključen	Ugrađen (s dodatnim pričvršćivačem)

Praktičnost

Specifikacija	Vrijednost
Postavljanje putem korisničkog sučelja uređaja	Da
Automatsko ažuriranje firmvera (OTA)	Da
Tipka za uključivanje/isključivanje	Da
Jamstvo	4 godine (baterija: 2 godine)
Sadržaj pakiranja	1× 5G AIRSPOT, 1× USB kabel za punjenje tipa C (ugrađen), 1× kratke upute za instalaciju, 1× sigurnosne upute i jamstveni list

Opći podaci

Specifikacija	Vrijednost
Napon napajanja	USB 3.0 PD 5 V / 3 A ili 9 V / 2,22 A
Radna temperatura	Od 0 °C do +45 °C
Temperatura skladištenja	Od −20 °C do +60 °C
Radna vlažnost	Od 5 % do 95 %, bez kondenzacije
Dimenzije (Š × D × V)	75 × 18 × 141 mm
Masa (s baterijom)	400 g
Referenca proizvoda	5GMIFIAX900
EAN	9120137873382
Certifikati	CE, RoHS
Dostupni jezici	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

Pravna obavijest

Ovaj proizvod je u skladu s važećim europskim direktivama. CE oznaka potvrđuje njegovu usklađenost. STRONG je registrirani zaštitni znak, podružnica tvrtke Skyworth.

Stvarne performanse mogu varirati ovisno o mrežnom okruženju, građevinskim materijalima i elektromagnetskim smetnjama. STRONG zadržava pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.

Autorska prava STRONG © 2026. Sva prava pridržana. | www.strong-eu.com

Specifikacije i slike mogu se promijeniti bez prethodne najave. Brzina prijenosa podataka, udaljenost, domet signala i područje pokrivenosti navedeni su samo kao smjernice i temelje se na rezultatima ispitivanja performansi u uobičajenim uvjetima uporabe; stvarne performanse nisu zajamčene i ovise o radnom okruženju, položaju uređaja, građevinskim materijalima te bežičnim i električnim smetnjama. Wi-Fi, WPA2 i WPA registrirani su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance. Namijenjeno isključivo za uporabu u zatvorenim prostorima u Ujedinjenoj Kraljevini, državama članicama EU-a i državama EFTA-e.

Isporučuje STRONG AUSTRIA, koju zastupa STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Beč, Austrija. E-pošta: support_at@strong-eu.com. Proizvođač: STRONG — Proizvedeno u Kini. Autorska prava STRONG © 2026. Sva prava pridržana. Društvo kći tvrtke Skyworth.