5GMIFIAX900

5G+ AIRSPOT

MOBILE Wi-Fi 1210



Bilde av produktet

Brukermanual

Engelsk

Copyright STRONG © 2026. Alle rettigheter forbeholdes. | Datterselskap av Skyworth

Innholdsfortegnelse

I. Introduction
- 1. General Overview
- 2. Box Contents
- 3. Physical Overview
  - 3.1 LED Indicators
- 4. Web UI Overview

II. Getting Started — Initial Setup
- 1. Opening the Device and Inserting the Nano SIM Card
- 2. Charging the Battery
- 3. Powering On
- 4. Connecting Your Devices to the Wi-Fi Network
- 5. First Login to the Web UI
- 6. Unlocking a PIN-Protected SIM Card

III. Full description of the Web UI
- 1. Dashboard
- 2. Network
  - 2.1 Mobile Settings
  - 2.2 APN Settings
  - 2.3 Wi-Fi Parameter Settings
  - 2.4 LAN Settings
  - 2.5 PIN Management
  - 2.6 IP & MAC Binding
  - 2.7 MAC Filter
- 3. Security
  - 3.1 IP Filter
  - 3.2 Domain Filter
  - 3.3 Port Filter
  - 3.4 DoS Settings
- 4. Connected Devices
- 5. Device Management
  - 5.1 Changing the Web UI Password
  - 5.2 Rebooting the Device
  - 5.3 Restoring Factory Settings
  - 5.4 Recovering a Forgotten Web UI Password
- 6. System
  - 6.1 NTP System Time
  - 6.2 FOTA — Firmware Over The Air
  - 6.3 Local Upgrade
  - 6.4 Backup / Restore
  - 6.5 Battery
  - 6.6 Ping Test
  - 6.7 USB

7. SMS
8. About
IV. Common operations
1. Change the Wi-Fi name and password
2. Switch between the 2.4 GHz and 5 GHz band
3. Stop the device asking for the SIM PIN at every start-up
4. Add or change an APN profile
5. Restrict the hotspot to your own devices
6. Get more runtime out of the battery
7. Back up and restore the configuration
8. Update the firmware
V. Technical Specifications
Mobile Network
SIM Card
Screen
Wi-Fi Connectivity
Wired Connectivity
Battery and Charging
Convenience
General Data
Legal Notice

I. Introduksjon

1. Generell oversikt

Velkommen til brukerveiledningen for STRONG 5G+ AIRSPOT MOBILE Wi-Fi 1210 (modell 5GMIFIAX900). Denne veiledningen hjelper deg fra utpakking av enheten til du behersker alle funksjonene i det nettbaserte brukergrensesnittet.

5G+ AIRSPOT er en mobil trådløssone i lommeformat. Sett inn et nano-SIM-kort fra en av de store operatørene, så deler enheten umiddelbart en ultrarask 5G-tilkobling med opptil 16 Wi-Fi-enheter — uten konfigurering, tekniker eller fastlinje. Det innebygde batteriet på 4 800 mAh og den integrerte USB-C-kabelen gjør den til en selvstendig reisefølge på ferie, forretningsreiser, pendling eller ved fjernarbeid.

Viktige funksjoner:

- 5G sub-6 NSA og SA — opptil 3,2 Gbps nedlasting og 1,25 Gbps opplasting; bytter automatisk til 4G LTE (390 Mbps ned / 210 Mbps opp) eller 3G ved behov
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) med to frekvensbånd, AX900: 287 Mbps ved 2,4 GHz eller 601 Mbps ved 5 GHz
- Opptil 16 Wi-Fi-enheter tilkoblet samtidig
- Uttakbart, oppladbart litiumionbatteri på 4 800 mAh
- USB Type-C 3.0-ladeport med kabelen integrert i håndleddsstroppen
- Kablet internettdeling til en datamaskin via den samme USB-C-porten
- LED-statuspanel: indikatorer for 5G-/4G-signal, batterinivå, Wi-Fi og SMS
- Spor for nano-SIM-kort (SIM-kort følger ikke med) — ulåst og fungerer med alle de store operatørene
- Fullstendig administrasjon av PIN-kode og global roaming aktivert som standard
- Wi-Fi-sikkerhet med WPA2, WPA3 og blandet WPA2/WPA3-modus
- Innebygd SMS-innboks med utkast og sendte meldinger
- Oppsett via det nettbaserte brukergrensesnittet på http://setup.strong eller 192.168.0.1 — trådløse fastvareoppdateringer (FOTA)
- 4 års garanti (batteri: 2 år)

⚠ VIKTIG
Et nano-SIM-kort er nødvendig og følger ikke med produktet. 5G+ AIRSPOT støtter ikke eSIM.

⚠ VIKTIG
5G+ AIRSPOT lades via USB Type-C-porten og leveres uten strømadapter. Bruk bare en strømforsyning som oppfyller verdiene angitt i avsnittet om generelle spesifikasjoner i denne brukerveiledningen og på produktetiketten. Bruk av en uegnet strømforsyning kan være farlig for brukeren og vil selvsagt forhindre at produktet fungerer som normalt. Bruk av en adapter som ikke oppfyller kravene, gjør dessuten garantien ugyldig. Merkestrøm i ampere (A) og merkespenning i volt (V) er oppført i avsnittet om generelle spesifikasjoner i denne brukerveiledningen og på etiketten under produktets bakdeksel.

2. Innhold i esken

Kontroller at alle følgende deler er med når du pakker ut 5G+ AIRSPOT:

Element	Beskrivelse
5G+ AIRSPOT × 1	Selve den mobile trådløssonen, med batteriet ferdig montert.
USB Type-C-ladekabel × 1	Integrert i enheten som ekstra feste og håndleddsstropp.
Hurtiginstallasjonsveiledning × 1	Illustrert veiledning for oppsett.
Sikkerhetsinstruksjoner og garantikort × 1	Sikkerhetsinformasjon og dokumentasjon for 4 års garanti.

> **MERKNAD**
> Strømadapter følger ikke med. Lad enheten fra en USB-strømkilde som leverer USB 3.0 PD 5 V / 3 A eller 9 V / 2,22 A — for eksempel en telefonlader, en USB-port på en bærbar datamaskin eller en nødlader.

3. Fysisk oversikt

5G+ AIRSPOT måler 75 × 18 × 141 mm og veier 400 g med batteri. Alle betjeningsknappene er plassert på én kant, og all statusinformasjon vises på LED-panelet øverst på forsiden.

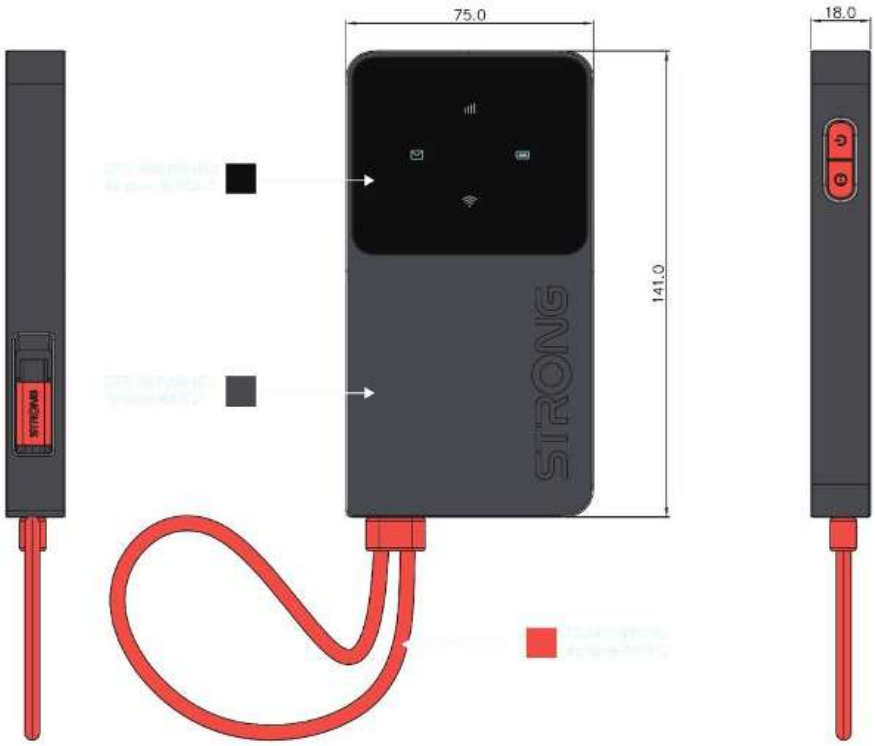


Fig. 1 — Innledning > Oversikt over enheten

Komponent	Funksjon
LED-statuspanel (foran, øverst)	Berøringsfølsomt, svart panel som viser de fire statusindikatorene. Det lyser kortvarig når enheten slås på eller vekkes.
Av/på-knapp (høyre kant)	Slår enheten av og på og aktiverer Wi-Fi-radioen igjen når strømsparingsfunksjonen har slått den av.
Reset-knapp (høyre kant, under av/på-knappen)	Innfelt knapp. Trykk og hold inne i 5 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.
USB Type-C-port (nedre kant)	Brukes til å lade batteriet og til kablet internettdeling med en datamaskin. Ladekabelen er integrert i håndleddsstroppen.
Spor for nano-SIM-kort (bak bakdekselet)	Har plass til ett nano-SIM-kort. Dekselet kan tas av; SIM-kort følger ikke med.
Produktetikett (bak bakdekselet)	Viser standardnavnet på Wi-Fi-nettverket, standardpassordet for Wi-Fi, adressen til webgrensesnittet og IMEI-nummeret.

3.1 LED-indikatorer

Fire indikatorsymboler er trykt på LED-panelet. De har følgende betydning:

Indikator	Betydning
Signalstreker (øverst i midten)	Signalstyrke for 5G/4G-mobilnettet. Jo flere streker som lyser, desto bedre er mottaket. Hvis ingen streker lyser, er det ingen mobildekning — kontroller at SIM-kortet er satt riktig inn og er låst opp.
Konvolutt (til venstre)	SMS. Lyser når det ligger minst én ulest melding i innboksen.
Batteri (til høyre)	Batterinivå. Viser også at batteriet lades når enheten er koblet til en USB-strømkilde.
Wi-Fi-symbol (nederst i midten)	Status for Wi-Fi-senderen. Lyser når Wi-Fi-nettverket sender. Lyser ikke når Wi-Fi er slått av for å spare strøm — trykk kort på PÅ/AV-knappen for å aktivere det igjen.

MERKNAD
Under en fastvareoppdatering blinker hele panelet. Mens enheten starter på nytt, blinker bare strømindikatoren. Ikke koble fra strømmen eller trykk på noen knapper før omstarten er fullført.

4. Oversikt over webgrensesnittet

Alle innstillinger på 5G+ AIRSPOT administreres fra webgrensesnittet, som kan åpnes i en hvilken som helst nettleser på en enhet som er koblet til Wi-Fi-sonen. Du trenger ikke å installere noen tilhørende app på smarttelefonen.

Åpne en nettleser og gå til http://setup.strong eller http://192.168.0.1. Grensesnittet er tilgjengelig på flere språk. Bruk språkvelgeren øverst til høyre i toppteksten.

Navigasjonsmenyen til venstre er delt inn i åtte deler:

Meny	Innhold
Dashboard	Tilkoblingsstatus i korthet: mobilnett, datahastighet, Wi-Fi-navn og -passord, minne, lagringsplass og temperatur.
Nettverk	Mobilinnstillinger, Wi-Fi-parameterinnstillinger, LAN-innstillinger, PIN-administrasjon, IP- og MAC-binding og MAC-filter.
Sikkerhet	IP-filter, domenefilter, portfilter og DoS-innstillinger.
Tilkoblede enheter	Liste over enhetene som er tilkoblet, med IP-adresse, MAC-adresse og tilkoblingstid.
Enhetsadministrasjon	Innloggingspassord for webgrensesnittet, omstart og tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
System	NTP-systemtid, FOTA, lokal oppdatering, sikkerhetskopiering/gjenoppretting, batteri, pingtest og USB.
SMS	Innboks, sendte meldinger og utkast; skriv og slett meldinger.
Om	Enhetsidentifikasjon: MAC-adresser, IMEI, IMSI, ICCID, serienummer og fastvareversjoner.

Topplinjen, som vises på alle sider, viser gjeldende batteriprosent, språkvelgeren og knappen Logg ut. Et konvoluttikon vises i topplinjen når det ligger en ulest SMS i innboksen.

II. Komme i gang — Første oppsett

Følg disse trinnene i rekkefølge første gang du bruker enheten. Hele prosedyren tar omtrent fem minutter.

1. Åpne enheten og sette inn nano-SIM-kortet

SIM-kortsporet er plassert bak bakdekselet. Dekselet er festet med klips — du trenger ikke verktøy.

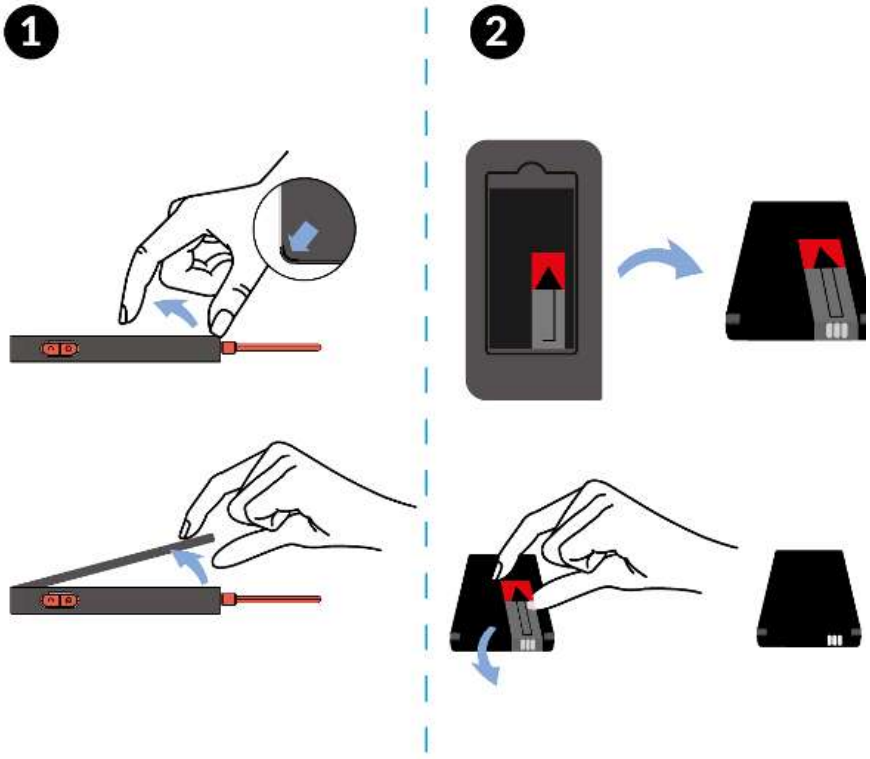


Fig. 2 — Komme i gang > Åpne enheten

1. Hold enheten med forsiden ned. Bruk hakket langs den nedre kanten til å løfte bakdekselet forsiktig bort fra enheten.
2. Løsne håndleddsremmen fra festepunktet slik at dekselet kan tas av.
3. Skyv SIM-kortholderen av metall mot opplåsingssymbolet, og løft den deretter opp.
4. Plasser et nano-SIM-kort i holderen med gullkontaktene vendt ned og det avskårne hjørnet på linje med omrisset som er støpt inn i kabinettet.
5. Lukk holderen og skyv den mot låsesymbolet til den klikker på plass.
6. Sett bakdekselet på igjen, og trykk langs kantene til det ligger jevnt med resten av enheten.

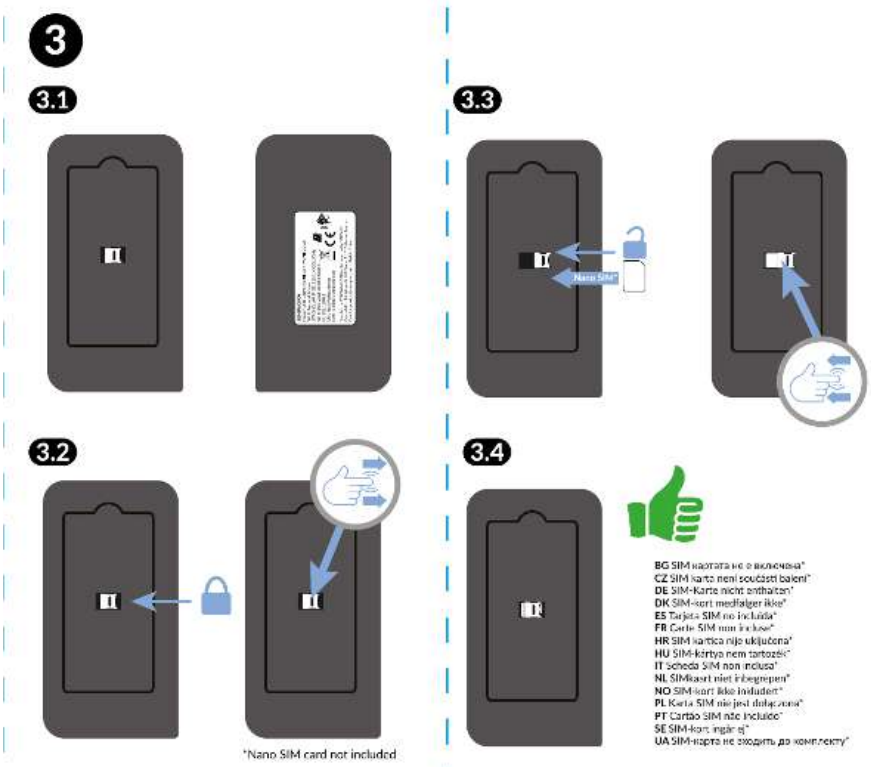


Fig. 3 — Komme i gang > Sette inn nano-SIM-kortet

> ⚠ **VIKTIG**
> Slå alltid av enheten før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Bruk et ekte nano-SIM-kort. Ikke bruk en adapter eller et tilklippet SIM-kort, da begge deler kan sette seg fast i sporet og skade kortleseren permanent.

2. Lade batteriet

5G+ AIRSPOT leveres delvis oppladet. Lad den helt opp før første gangs bruk.

7. Løsne USB-C-kontakten fra håndleddsremmen nederst på enheten.
8. Koble den til en USB-strømkilde som støtter USB 3.0 PD 5 V / 3 A eller 9 V / 2,22 A.
9. Batteriindikatoren på LED-panelet viser ladefremdriften.

> **MERKNAD**
> Batteriet kan brukes og lades ved omgivelsestemperaturer mellom 0 °C og +45 °C. Oppbevar enheten ved temperaturer mellom −20 °C og +60 °C. Produktgarantien på 4 år dekker ikke batteriet, som har en egen garantiperiode på 2 år.

3. Slå på enheten

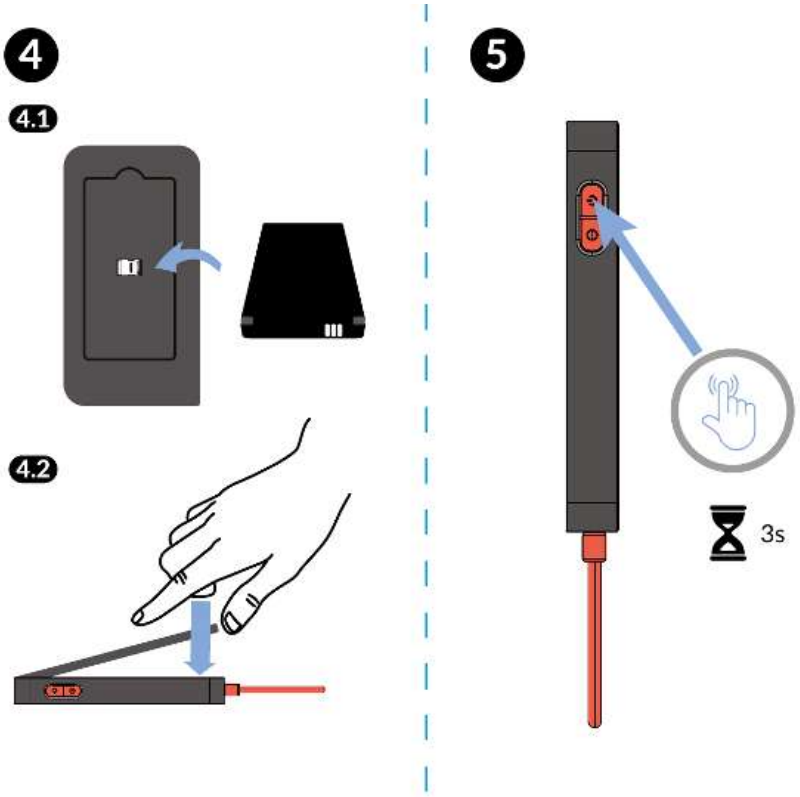


Fig. 4 — Komme i gang > Slå på enheten

10. Trykk på og hold inne av/på-knappen på høyre side i 3 sekunder.
11. LED-panelet lyser opp. Vent til signalindikatoren vises — enheten trenger omtrent 30 sekunder på å registrere seg på mobilnettet.

For å slå av enheten trykker du på og holder inne den samme knappen i 5 sekunder.

4. Koble enhetene dine til Wi-Fi-nettverket

Standardnavnet og passordet for Wi-Fi-nettverket er trykt på produktetiketten bak bakdekselet.

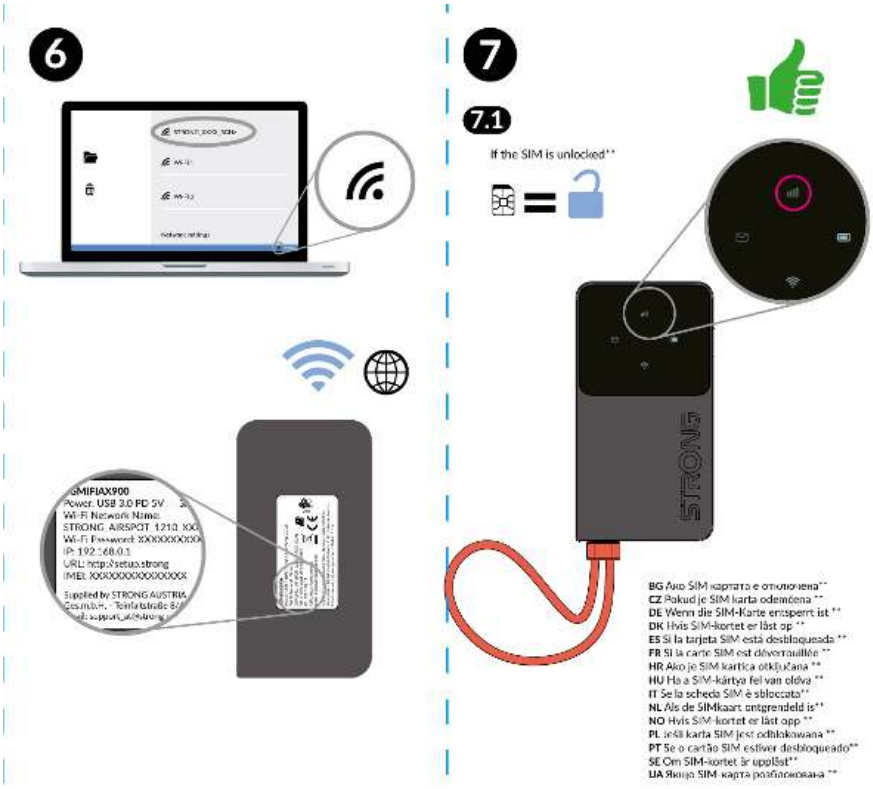


Fig. 5 — Komme i gang > Koble til Wi-Fi

12. Åpne listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen.
13. Velg nettverket med et navn som samsvarer med Wi-Fi-nettverksnavnet på etiketten, på formen STRONG_AIRSPOT_1210_XXXX_5GHz.
14. Skriv inn Wi-Fi-passordet som er trykt på den samme etiketten.
15. Når du er tilkoblet, åpner du en nettleser og kontrollerer at du har tilgang til internett.

> **TIPS**
> Etiketten er det eneste stedet der det fabrikkinnstilte Wi-Fi-passordet står. Ta et bilde av etiketten før du setter dekselet på igjen, eller endre passordet i nettgrensesnittet som beskrevet i avsnitt III.2.3.

5. Første pålogging i nettgrensesnittet

Nettgrensesnittet har ikke noe standardpassord. Du blir bedt om å opprette et passord første gang du kobler til. Dette hindrer andre på nettverket i å ta kontroll over enheten.

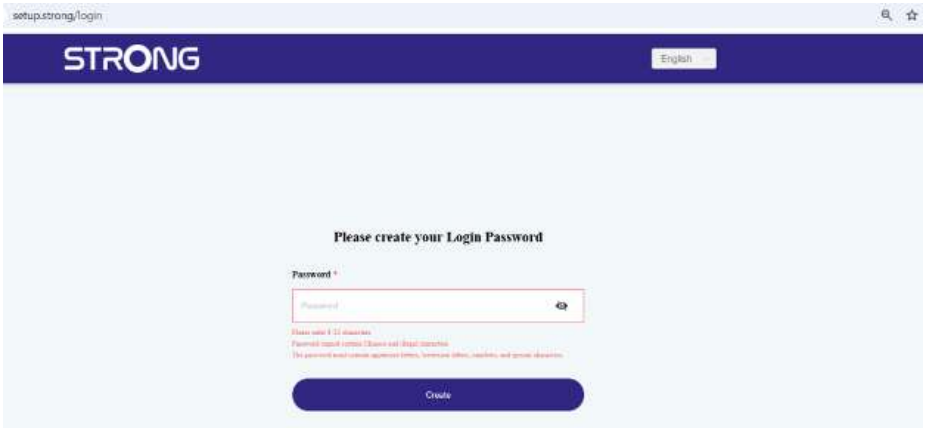


Fig. 6 — Komme i gang > Første pålogging

16. Åpne http://setup.strong eller http://192.168.0.1 i en nettleser.
17. Skriv inn et passord på 8 til 32 tegn som inneholder minst én stor bokstav, én liten bokstav, ett tall og ett spesialtegn.
18. Klikk på Opprett.
19. Ved senere besøk skriver du inn dette passordet på skjermbildet «Skriv inn påloggingspassord» og klikker på «Logg inn».

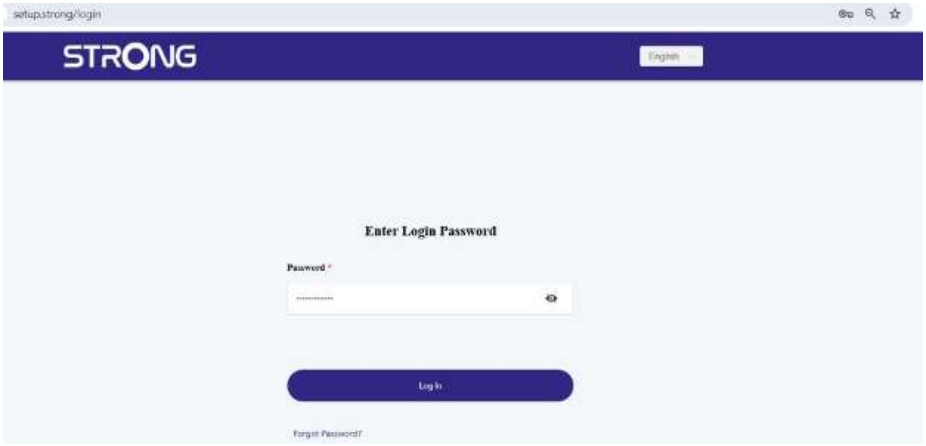


Fig. 7 — Komme i gang > Påloggingsskjerm for nettgrensesnittet

> **MERKNAD**
> Påloggingspassordet til nettgrensesnittet er forskjellig fra Wi-Fi-passordet og SIM-kortets PIN-kode. Hvis du endrer ett av dem, endres ikke de andre.

6. Låse opp et PIN-beskyttet SIM-kort

Hvis SIM-kortet ditt er beskyttet med en PIN-kode, kan ikke enheten registrere seg på mobilnettet før koden er angitt. Du blir bedt om koden hver gang enheten slås på, startes på nytt eller tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.



Fig. 8 — Komme i gang > SIM-PIN

20. Koble til Wi-Fi-nettverket til den mobile ruteren, og åpne nettgrensesnittet.
21. Dialogboksen «PIN-kode kreves for opplåsing» vises automatisk over kontrollpanelet.
22. Skriv inn den firesifrede PIN-koden du har fått fra operatøren, og klikk på «Lås opp».

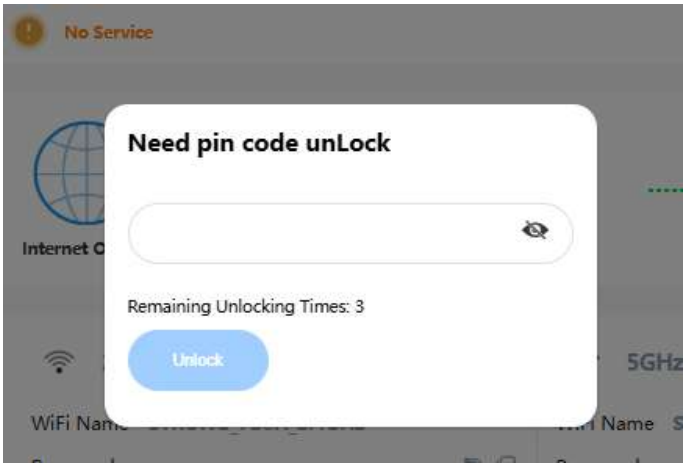


Fig. 9 — Komme i gang > SIM-PIN — dialogboks for opplåsing

⚠ VIKTIG

> Du har tre forsøk. Etter tre feilaktige forsøk blir SIM-kortet blokkert og kan bare låses opp med PUK-koden du har fått fra operatøren. Hvis du taster inn feil PUK-kode ti ganger, blir kortet permanent ubrukelig.

For å unngå at enheten ber om PIN-koden ved hver oppstart, deaktiverer du SIM-kortlåsen under Nettverk > PIN-administrasjon, som beskrevet i avsnitt III.2.5.

III. Full beskrivelse av Web UI

1. Kontrollpanel

Kontrollpanelet er startsiden i nettgrensesnittet og gir deg rask oversikt over enhetens status.

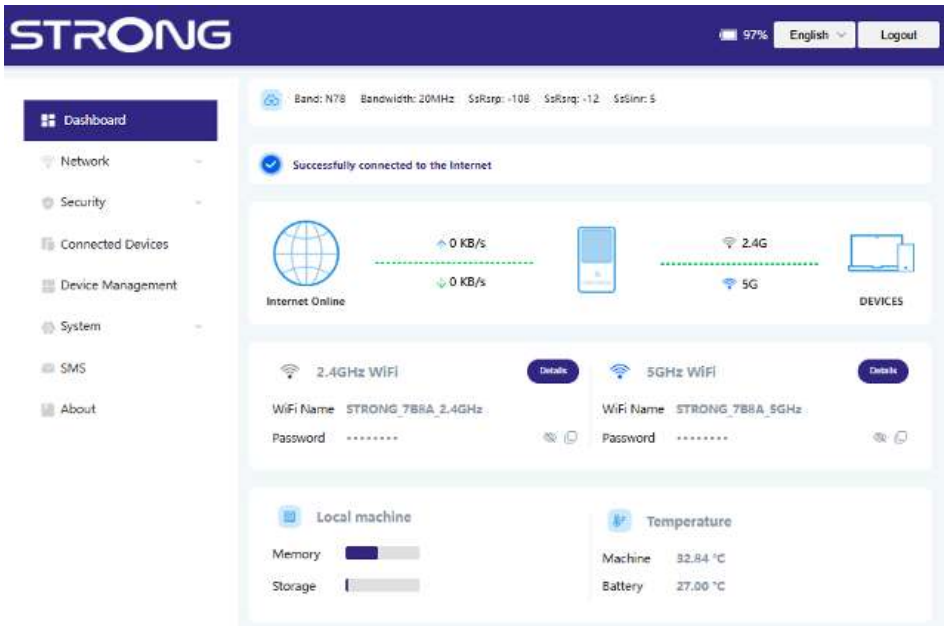


Fig. 10 — Nettgrensesnitt > Kontrollpanel

Elementene på denne siden er interaktive:

- Klikk på banneret for mobilnett øverst for å gå direkte til Nettverk > Mobilinnstillinger.
- Klikk på en av Detaljer-knappene for å åpne Nettverk > Wi-Fi-parameterinnstillinger for det aktuelle frekvensbåndet.
- Klikk på øyeikonet for å vise Wi-Fi-passordet, og på kopieringsikonet for å kopiere det til utklippstavlen.
- Et frekvensbånd som vises i blått i tilkoblingsdiagrammet, er i bruk.

Banneret viser gjeldende radioforhold: Band angir frekvensbåndet som er i bruk (for eksempel N78), Bandwidth angir kanalbredden, og SsRsrp, SsRsrq og SsSinr angir henholdsvis mottatt signalstyrke, signalkvalitet og signal-til-støy-forhold for 5G-cellen. Høyere SsRsrp- og SsSinr-verdier betyr bedre mottak.

2. Nettverk

2.1 Mobilinnstillinger

På denne siden kan du styre mobildatatilkoblingen og se all informasjon enheten har om operatørnettverket den er tilkoblet.

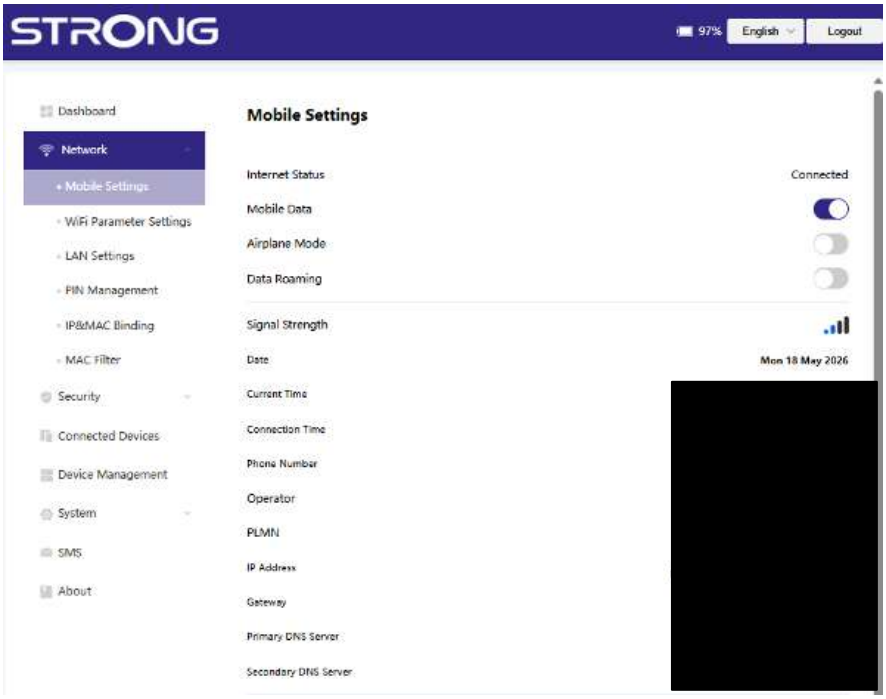


Fig. 11 — Nettgrensesnitt > Nettverk > Mobilinnstillinger

Innstilling	Beskrivelse
Mobildata	Aktiverer eller deaktiverer mobildatatilkoblingen. Aktivert som standard.
Flymodus	Slår av all radiosending. Deaktivert som standard.
Dataroaming	Tillater databruk i andre nettverk enn hos din egen operatør. Aktivert som standard.
Signalstyrke	Gjeldende signalstyrke, vist som streker.
Tilkoblingstid	Hvor lenge den gjeldende dataøkten har vært aktiv.
Telefonnummer / Operatør / PLMN	Identiteten til SIM-kortet og nettverket det er tilkoblet.
IP-adresse / Gateway / DNS	IPv4- og IPv6-adresser tildelt av operatøren.

Når du slår på dataroaming, åpnes en bekreftelsesdialog, fordi operatøren kan kreve egne avgifter for roaming utenfor hjemmenettverket.

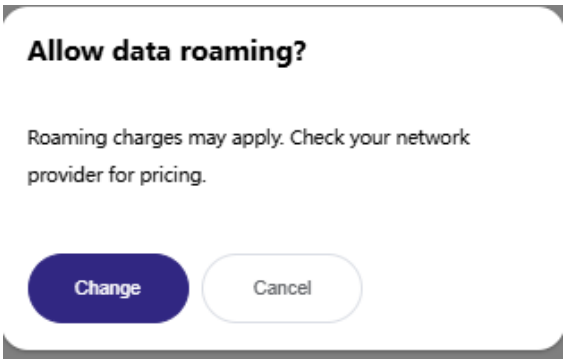


Fig. 12 — Nettgrensesnitt > Nettverk > Mobilinnstillinger — bekreftelse av roaming

Hvis du ruller lenger ned på siden, vises detaljert radioinformasjon og valg av nettverksmodus.

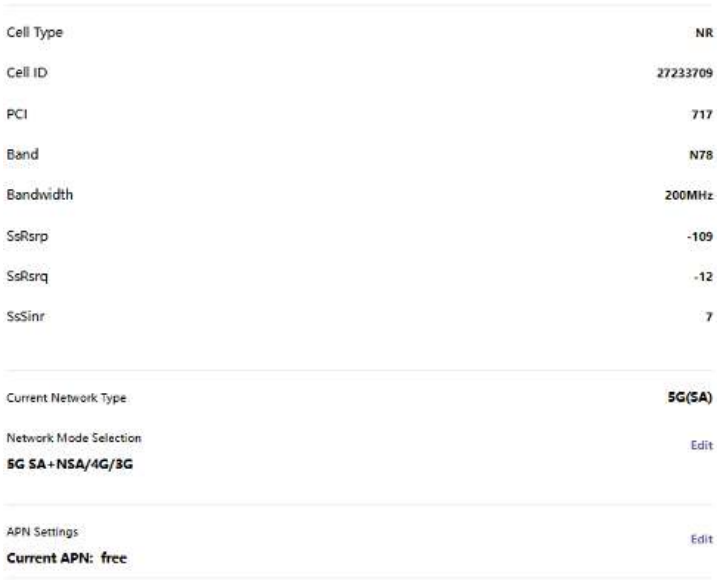


Fig. 13 — Nettgrensesnitt > Nettverk > Mobilinnstillinger — celleinformasjon

Klikk på Rediger ved siden av Valg av nettverksmodus for å låse enheten til en bestemt mobilnettverksgenerasjon. De tilgjengelige modusene er 5G SA+NSA/4G/3G (standardinnstillingen og den anbefalte innstillingen), 5G SA, 5G NSA, 4G/3G og 3G.

> **TIPS**
> La modusen stå på 5G SA+NSA/4G/3G med mindre du feilsøker. Hvis du låser enheten til én modus, kan den ikke bytte til et annet nettverk når dekningen blir dårligere. Tilkoblingen vil da bli brutt.

2.2 APN-innstillinger

Et APN (Access Point Name) er gatewayprofilen enheten bruker for å koble seg til operatørens datanettverk. Riktig profil registreres vanligvis automatisk så snart SIM-kortet settes inn, så de fleste brukere trenger aldri å endre noe her.

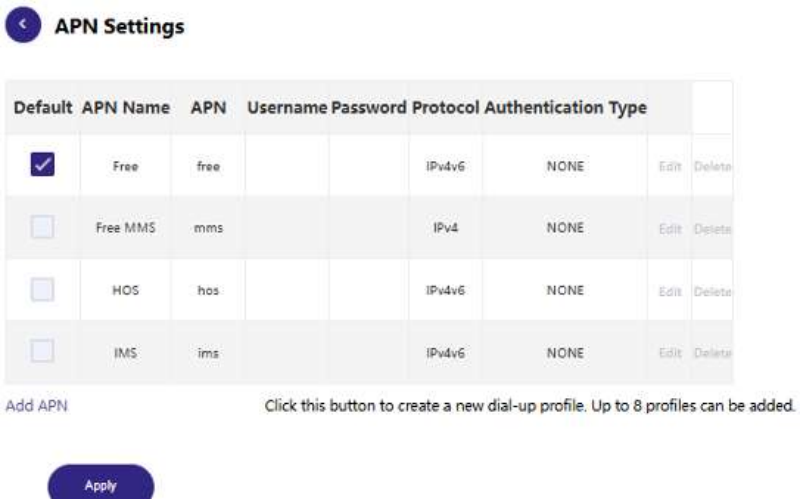


Fig. 14 — Nettgrensesnitt > Nettverk > APN-innstillinger — profilliste

Slik oppretter du en ny profil:

23. Klikk på Legg til APN under tabellen.
24. Fyll inn APN-navn (en valgfri betegnelse), selve APN-et, autentiseringstype og protokoll med verdiene du har fått fra operatøren.
25. Klikk på Bekreft, merk deretter av for Standard på den nye raden, og klikk på Bruk.

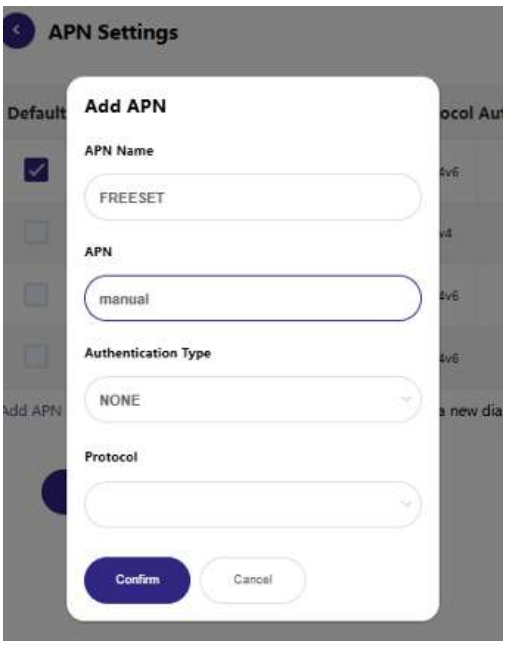


Fig. 15 — Nettgrensesnitt > Nettverk > APN-innstillinger — Legg til APN

Hvis du vil endre en eksisterende profil, klikker du på Rediger på den aktuelle raden. Dialogboksen Endre APN åpnes med de samme feltene forhåndsutfylt. Klikk på Slett for å fjerne en profil. I begge tilfeller trer endringen først i kraft når du klikker på Bruk.

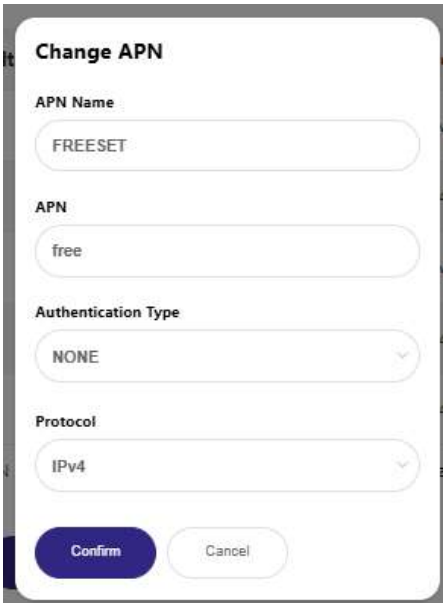


Fig. 16 — Nettgrensesnitt > Nettverk > APN-innstillinger — Endre APN

MERKNAD
Du kan lagre opptil åtte APN-profiler. Profilen som er merket som Standard, brukes til datatilkoblingen. De andre profilene er tilgjengelige, men inaktive.

2.3 Wi-Fi-parameterinnstillinger

På denne siden kan du styre det trådløse nettverket som enheten sender ut. 5G+ AIRSPOT sender ut ett Wi-Fi-nettverk om gangen, enten på 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndet.

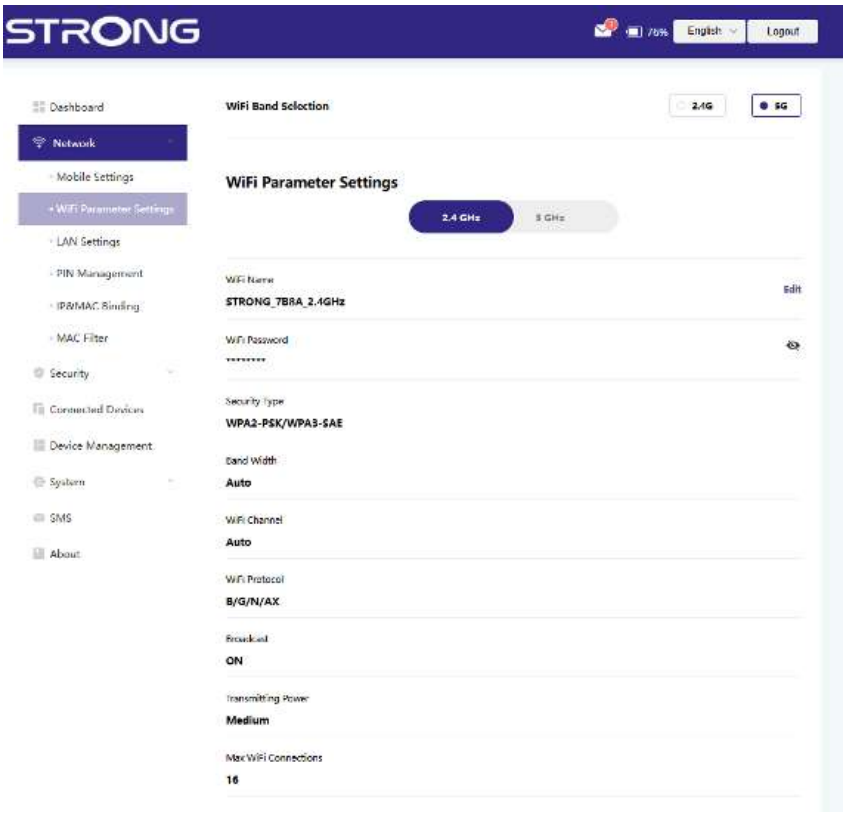


Fig. 17 — Nettgrensesnitt > Nettverk > Wi-Fi-parameterinnstillinger — valg av frekvensbånd og gjeldende verdier

Under Valg av Wi-Fi-bånd øverst velger du hvilket frekvensbånd som skal brukes. Velg 2,4 GHz for lengst rekkevidde og best dekning gjennom vegger, eller 5 GHz for høyest hastighet over kortere avstander.

Klikk på Rediger for å kunne endre parameterne, gjør de ønskede endringene, og klikk deretter på Lagre.

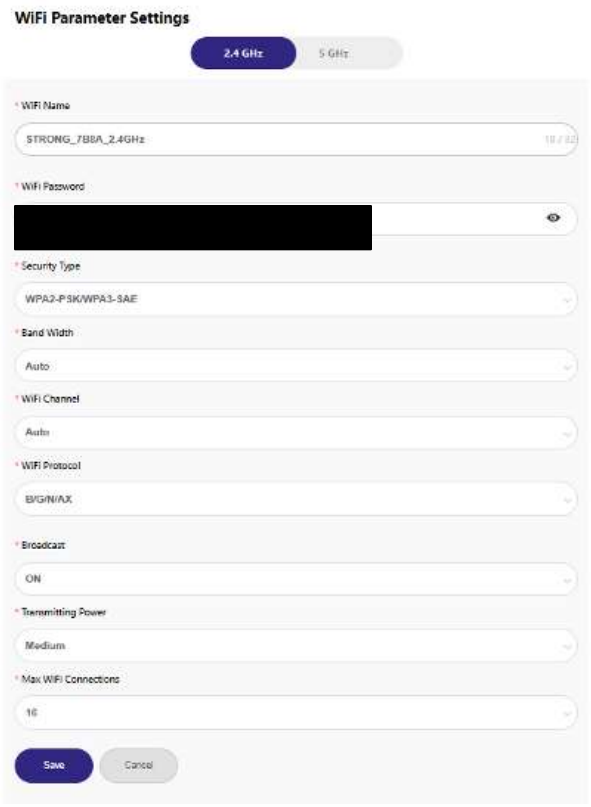


Fig. 18 — Webgrensesnitt > Nettverk > Wi-Fi-parameterinnstillinger — redigeringsmodus for 2,4 GHz

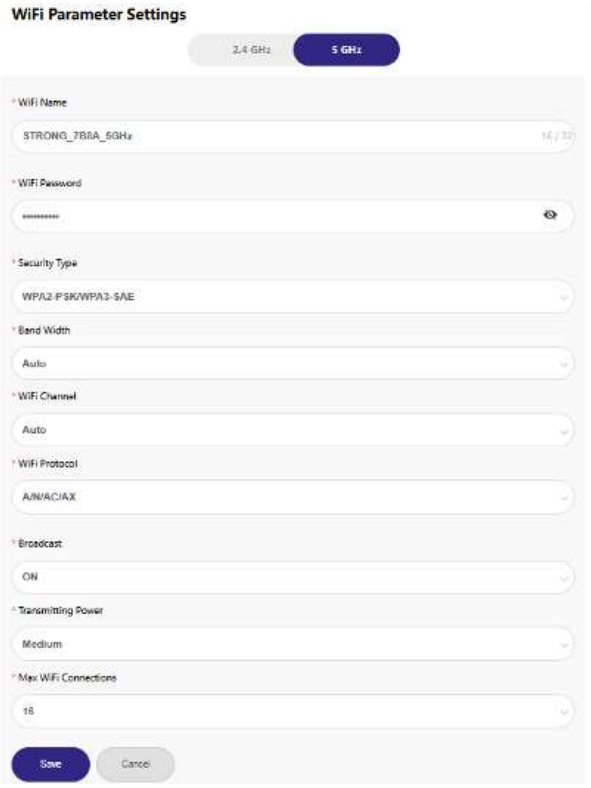


Fig. 19 — Webgrensesnitt > Nettverk > Wi-Fi-parameterinnstillinger — redigeringsmodus for 5 GHz

Parameter	Beskrivelse
Wi-Fi-navn (SSID)	Nettverksnavnet som kringkastes til klienter. 1 til 32 tegn.
Wi-Fi-passord	Nøkkelen klientene må angi for å koble til.
Sikkerhetstype	WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE (standard), WPA2-PSK eller Ingen sikkerhet.
Kanalbredde	Auto (standard), 20M eller 40M på 2,4 GHz; Auto, 20M, 40M eller 80M på 5 GHz.
Wi-Fi-kanal	Auto (standard), eller kanal 1 til 13 på 2,4 GHz og 36 til 161 på 5 GHz.
Wi-Fi-protokoll	B/G, B/G/N eller B/G/N/AX på 2,4 GHz; A/N/AC/AX på 5 GHz.
Broadcast	PÅ gjør nettverksnavnet synlig; AV skjuler det, og klientene må da angi navnet manuelt.
Sendestyrke	Høy, Middels (standard) eller Lav. Lavere sendeeffekt reduserer rekkevidden og sparer batteri.
Maksimalt antall Wi-Fi-tilkoblinger	Maksimalt antall samtidige klienter, opptil 16.

⚠ VIKTIG
Velg aldri Ingen sikkerhet. Et ubeskyttet tilgangspunkt gjør at alle innenfor rekkevidde kan bruke mobildataene dine og fange opp datatrafikken din. Behold WPA2-PSK/WPA3-SAE med mindre en bestemt eldre enhet ikke klarer å koble til.

i MERKNAD
Når du lagrer en endring i Wi-Fi-parameterne, starter den trådløse radioen på nytt. Tilkoblede klienter kobles fra i opptil 30 sekunder og må koble til på nytt — med det nye navnet og passordet hvis du har endret dem.

2.4 LAN-innstillinger

Disse innstillingene definerer det lokale nettverket som tilordnes tilkoblede klienter. Standardinnstillingene passer til nesten alle bruksområder og bør bare endres hvis du har spesifikke krav til adressering.

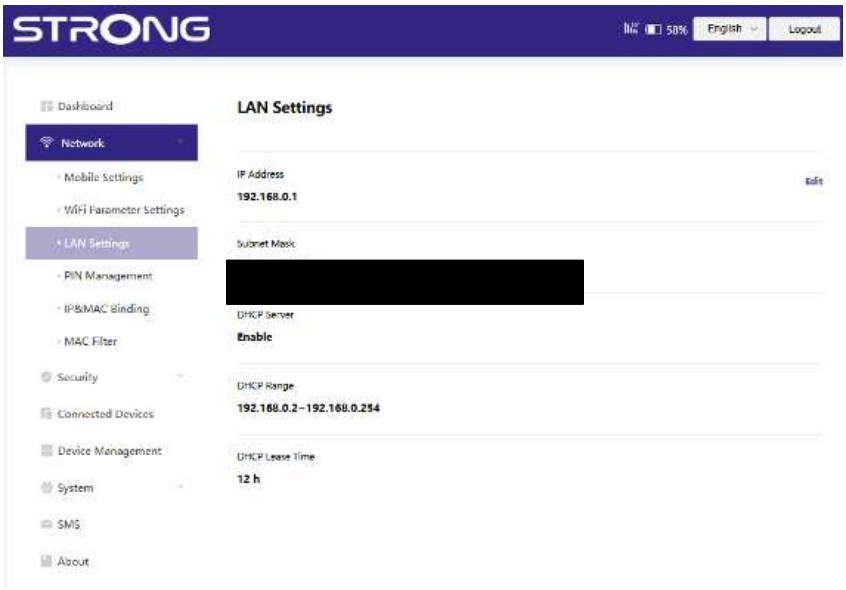


Fig. 20 — Webgrensesnitt > Nettverk > LAN-innstillinger

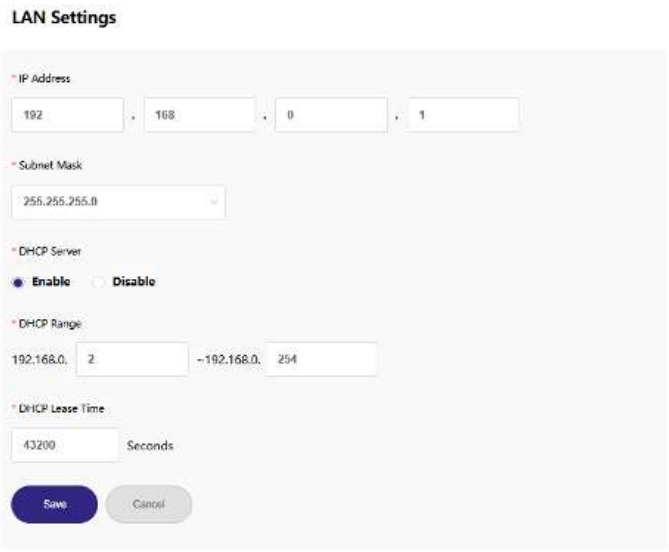


Fig. 21 — Webgrensesnitt > Nettverk > LAN-innstillinger — redigeringsmodus

Innstilling	Beskrivelse
IP-adresse	Enhetens adresse på sitt eget nettverk, og adressen til webgrensesnittet. Standardverdi: 192.168.0.1.
Subnettmaske	Størrelsen på det lokale nettverket. Standardverdi: 255.255.255.0.

Innstilling	Beskrivelse
DHCP-server	Når funksjonen er aktivert, tilordner enheten automatisk IP-adresser til klienter. Aktivert som standard.
DHCP-område	Adresseområdet som er tilgjengelig for klienter. Standardverdi: 192.168.0.2 til 192.168.0.254.
DHCP-leietid	Hvor lenge en tilordnet adresse er gyldig, i sekunder. Standardverdi: 43 200 sekunder (12 timer).

MERKNAD
Hvis du endrer IP-adressen, endres også adressen til webgrensesnittet. Etter at du har lagret, kobler du til Wi-Fi-nettverket på nytt og åpner den nye adressen i nettleseren. Alternativadressen http://setup.strong fungerer fortsatt i alle tilfeller.

2.5 PIN-administrasjon

På denne siden administrerer du PIN-koden til selve SIM-kortet — ikke passordet til webgrensesnittet.

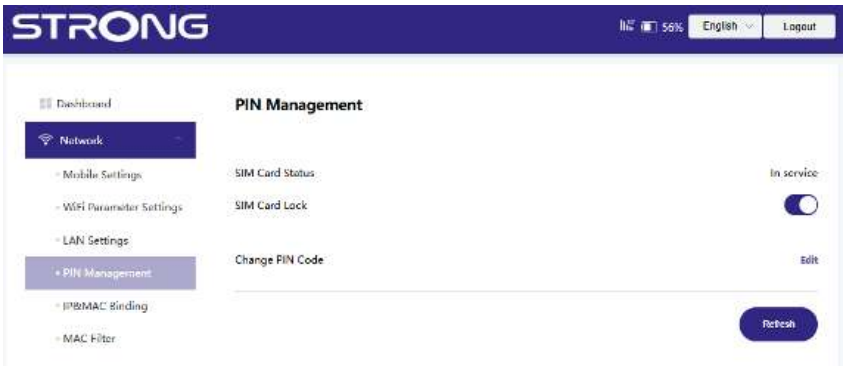


Fig. 22 — Webgrensesnitt > Nettverk > PIN-administrasjon

Hvis du slår av bryteren for SIM-kortlås, deaktiveres forespørselen om PIN-kode ved oppstart. Du må angi gjeldende PIN-kode for å bekrefte.

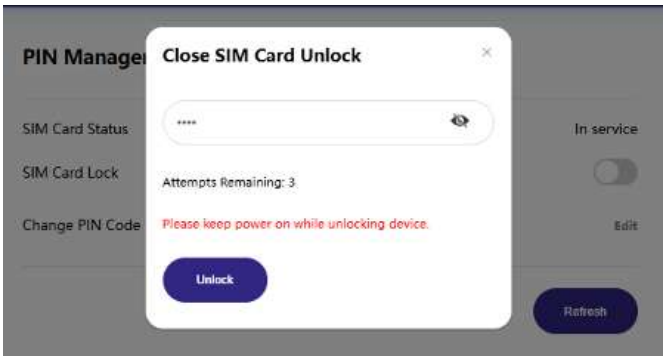


Fig. 23 — Webgrensesnitt > Nettverk > PIN-administrasjon — deaktiver SIM-kortlås

Hvis du slår den på igjen, aktiveres forespørselen om PIN-kode på nytt etter bekreftelse.

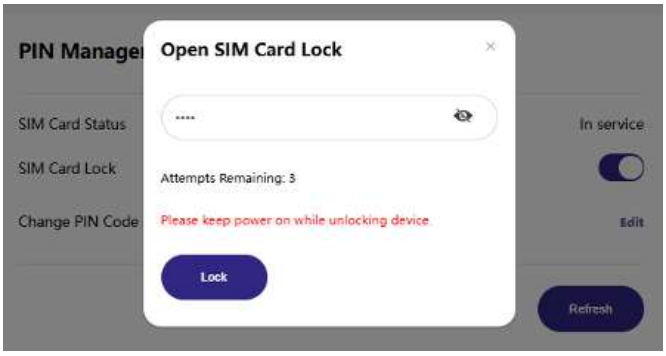


Fig. 24 — Webgrensesnitt > Nettverk > PIN-administrasjon — aktiver SIM-kortlås

For å endre koden klikker du på Rediger i raden Endre PIN-kode, angir den gamle PIN-koden og deretter den nye PIN-koden to ganger, før du klikker på Lagre. PIN-koden må bestå av 4 til 8 sifre.

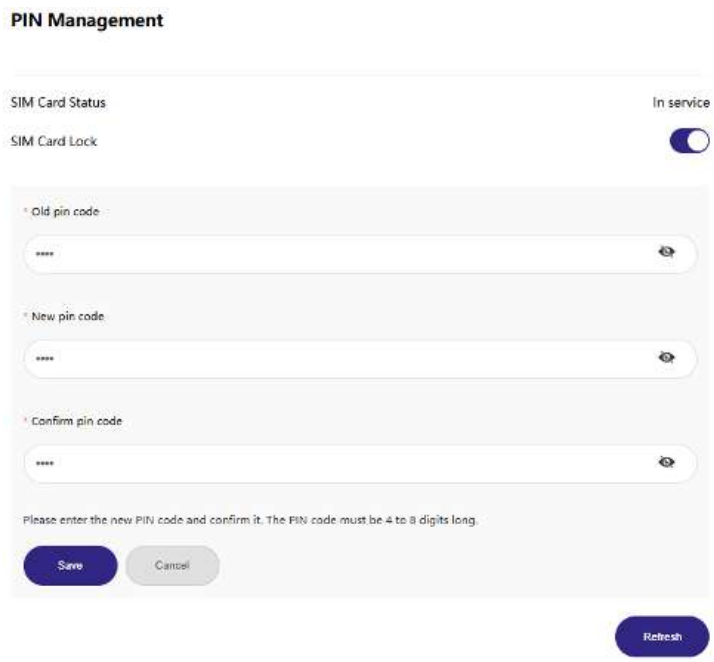


Fig. 25 — Webgrensesnitt > Nettverk > PIN-administrasjon — Endre PIN-kode

> ⚠ **VIKTIG**
> La enheten være påslått under hele prosessen. Du har bare tre forsøk; etter tre mislykkede forsøk blir SIM-kortet sperret og krever PUK-koden fra operatøren din.

2.6 IP- og MAC-binding

IP- og MAC-binding reserverer en fast IP-adresse for en bestemt klient, identifisert ved MAC-adressen. Klienten får deretter samme adresse hver gang den kobler til. Dette er nyttig for en skriver, en NAS eller en annen enhet du får tilgang til via adresse i stedet for navn. Funksjonen er deaktivert som standard.

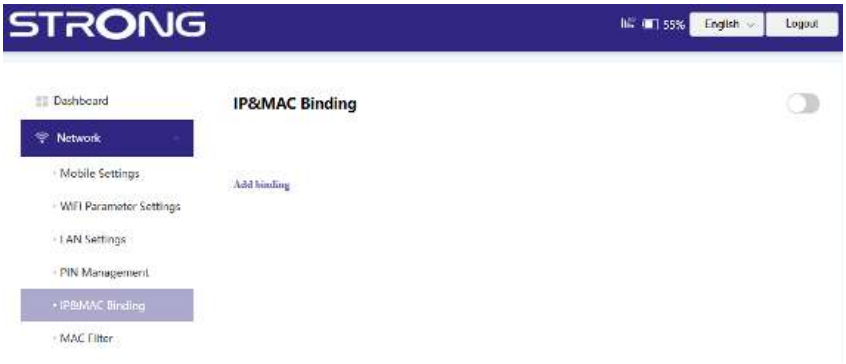


Fig. 26 — Webgrensesnitt > Nettverk > IP- og MAC-binding

26. Slå på bryteren øverst til høyre.
27. Klikk på Legg til binding.
28. Velg en klient fra rullegardinlisten Velg en enhet. MAC-adressen fylles da ut automatisk. Du kan også skrive inn MAC-adressen manuelt i formatet AA:BB:CC:DD:EE:FF.
29. Skriv inn IP-adressen som skal reserveres. Den må ligge innenfor DHCP-området som er konfigurert i LAN-innstillinger.
30. Klikk på Lagre.

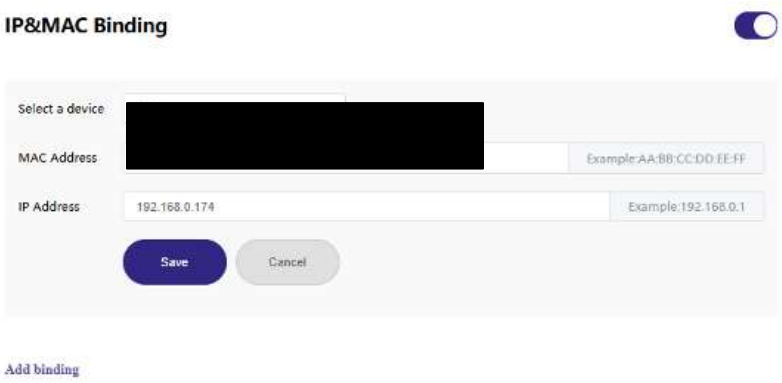


Fig. 27 — Webgrensesnitt > Nettverk > IP- og MAC-binding — Legg til binding

> **MERKNAD**
> Klienten må koble til på nytt, eller DHCP-leieavtalen må utløpe, før den reserverte adressen tas i bruk.

2.7 MAC-filter

MAC-filteret styrer hvilke enheter som får koble til Wi-Fi-nettverket, basert på maskinvareadressen deres. Det er deaktivert som standard. Da kan alle enheter med riktig Wi-Fi-passord koble til.

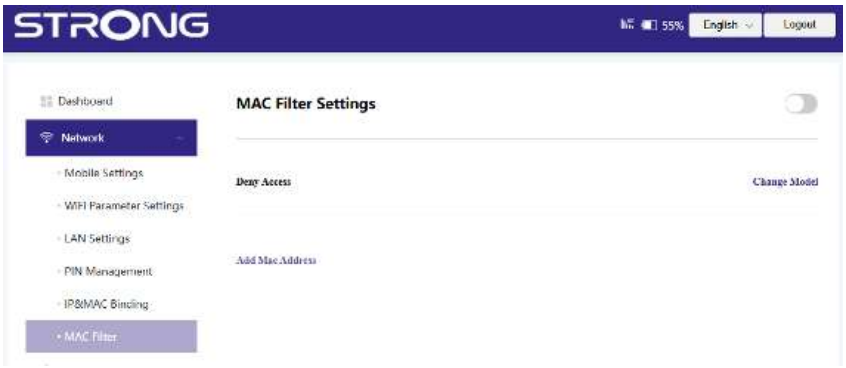


Fig. 28 — Webgrensesnitt > Nettverk > MAC-filter

Du kan velge mellom to moduser:

- Avslå tilgang — alle enheter kan koble til, bortsett fra dem som står på listen. Bruk dette for å blokkere en bestemt enhet.
- Tillat tilgang — bare enhetene på listen kan koble til. Alle andre enheter blir avvist. Bruk dette for å begrense tilgangen til Wi-Fi-sonen til ditt eget utstyr.



Fig. 29 — Webgrensesnitt > Nettverk > MAC-filter — valg av modus

31. Slå på bryteren for MAC-filterinnstillinger.
32. Klikk på Endre modus og velg Avslå tilgang eller Tillat tilgang, og klikk deretter på Lagre.
33. Klikk på Legg til MAC-adresse, og skriv inn MAC-adressen i formatet AA:BB:CC:DD:EE:FF samt en beskrivelse som gjør det enkelt å kjenne igjen oppføringen senere.
34. La bryteren for Aktiv være på, og klikk på Lagre.

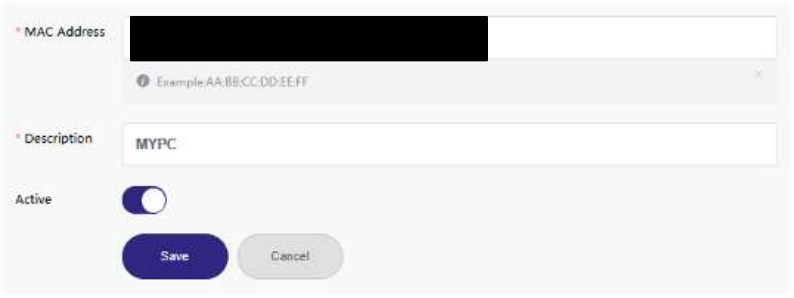


Fig. 30 — Webgrensesnitt > Nettverk > MAC-filter — Legg til MAC-adresse

⚠ VIKTIG
Slå på bryteren for MAC-filterinnstillinger før du legger til oppføringer. Enheten lagrer ikke en regel mens funksjonen er slått av. Vær særlig forsiktig med Tillat tilgang — hvis du aktiverer denne modusen uten først å legge til datamaskinen du bruker, mister du tilgangen til Wi-Fi-nettverket og må tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene for å få tilgang igjen.

3. Sikkerhet

Sikkerhetsmenyen samler fire funksjoner for filtrering og beskyttelse. Alle fire er deaktivert som standard.

3.1 IP-filter

Blokkerer trafikk til eller fra bestemte IP-adresser eller adresseområder. Bruk dette for å hindre tilkoblede klienter i å nå en bestemt server.

3.2 Domenefilter

Blokkerer tilgang til bestemte nettsteder basert på domenenavn. Når et domene er lagt til på listen og funksjonen er aktivert, kan ingen klienter som er koblet til Wi-Fi-sonen, åpne det.



Fig. 31 — Webgrensesnitt > Sikkerhet > Domenefilter

35. Åpne Sikkerhet > Domenefilter, og slå på bryteren.
36. Klikk på Legg til domene, og skriv inn domenenavnet, for eksempel www.example.com.
37. Lagre oppføringen. Klienter som nå prøver å åpne denne adressen, får melding om at tilkoblingen har fått tidsavbrudd.

> **MERKNAD**
> Filteret samsvarer med domenenavnet slik det er skrevet inn. Blokkering av www.example.com blokkerer ikke nødvendigvis example.com. Legg til begge hvis du vil dekke begge variantene.

3.3 Portfilter

Blokkerer trafikk på bestemte TCP- eller UDP-portnumre, slik at du kan hindre at en hel kategori tjenester brukes over tilkoblingen.

3.4 DoS-innstillinger

Beskytter enheten mot tjenestenektangrep ved å forkaste unormalt store mengder innkommende trafikk.

4. Tilkoblede enheter

Denne siden viser alle klienter som for øyeblikket er koblet til det mobile tilgangspunktet.



Fig. 32 — Nettgrensesnitt > Tilkoblede enheter

For hver klient viser siden navn, IP-adresse, MAC-adresse og hvor lenge den har vært tilkoblet. Bruk siden til å kontrollere hvor mange av de 16 tilgjengelige Wi-Fi-tilkoblingene som er i bruk, og til å finne MAC-adressen til en enhet du vil legge til i MAC-filteret eller i en regel for binding av IP- og MAC-adresser.

> **TIPS**
> Hvis du ser en klient du ikke kjenner igjen, må du umiddelbart endre Wi-Fi-passordet under Nettverk > Wi-Fi-parameterinnstillinger.

5. Enhetsadministrasjon

På denne siden finner du innloggingspassordet for nettgrensesnittet og de to kommandoene for omstart og tilbakestilling.

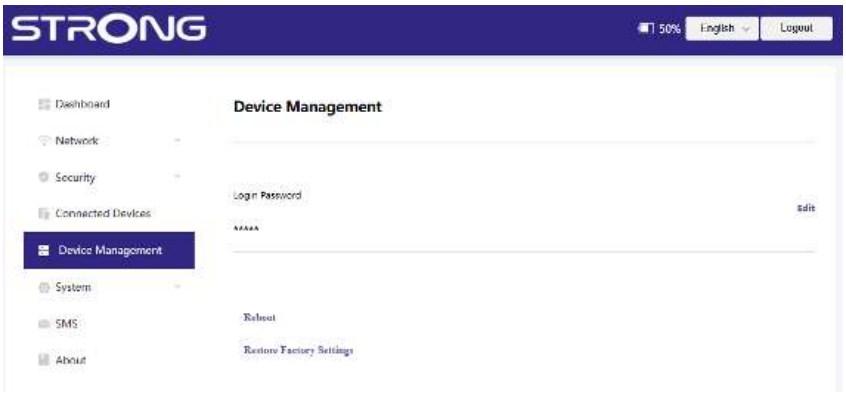


Fig. 33 — Nettgrensesnitt > Enhetsadministrasjon

5.1 Endre passordet for nettgrensesnittet

38. Klikk på Rediger i raden Innloggingspassord.
39. Skriv inn det gamle passordet, og deretter det nye passordet to ganger.
40. Klikk på Lagre. Du blir logget ut av nettgrensesnittet. Logg inn igjen med det nye passordet.

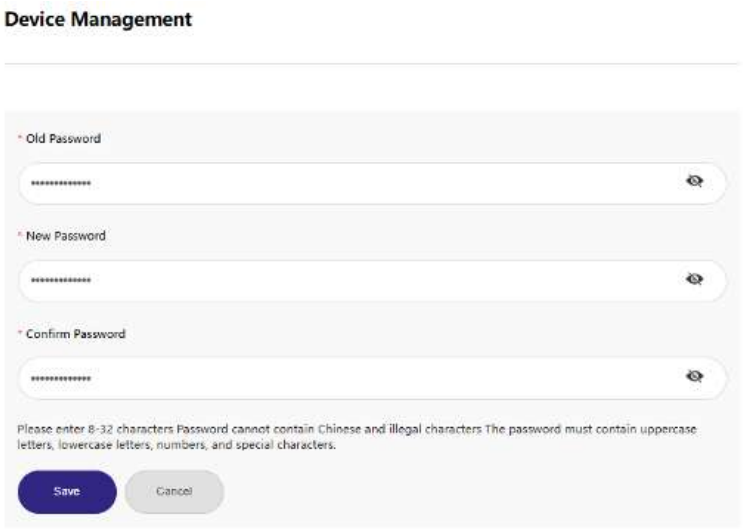


Fig. 34 — Nettgrensesnitt > Enhetsadministrasjon — endre innloggingspassord

5.2 Starte enheten på nytt

Klikk på Start på nytt, og bekreft. Omstarten tar omtrent 60 sekunder. I mellomtiden blir Wi-Fi-nettverket utilgjengelig, og alle klienter kobles fra. Ingen innstillinger går tapt.

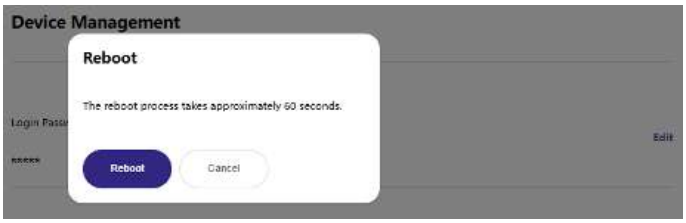


Fig. 35 — Nettgrensesnitt > Enhetsadministrasjon — Start på nytt

5.3 Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Klikk på Gjenopprett fabrikkinnstillinger, og bekreft. Alle innstillinger tilbakestilles til de opprinnelige verdiene, og enheten starter på nytt. Dette tar omtrent 90 sekunder.

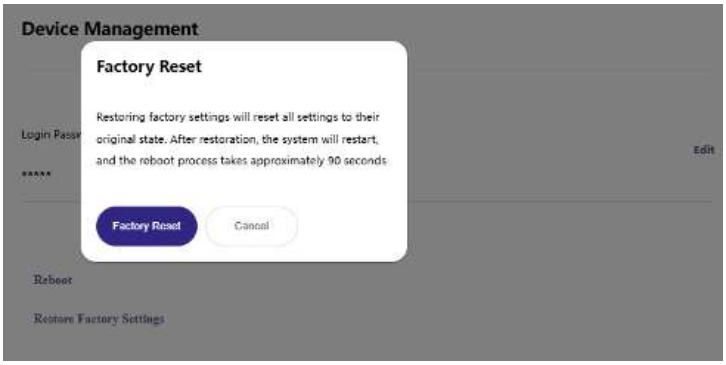


Fig. 36 — Nettgrensesnitt > Enhetsadministrasjon — Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

> ⚠ **VIKTIG**
> En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene sletter passordet for nettgrensesnittet, Wi-Fi-navnet og -passordet, alle APN-profiler og alle filterregler. Wi-Fi-nettverket får tilbake navnet og passordet som står på etiketten under bakdekselet, og ved neste innlogging blir du bedt om å opprette et nytt passord for nettgrensesnittet. Last ned en sikkerhetskopi først — se avsnitt III.6.4.

De samme to operasjonene kan utføres på selve enheten, uten å bruke nettgrensesnittet:

- Start på nytt — hold inne PÅ/AV-knappen i 5 sekunder for å slå av enheten, og hold den deretter inne i 3 sekunder for å slå den på igjen.
- Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger — hold inne den innfelte Reset-knappen i 5 sekunder.

5.4 Gjenopprette et glemt passord for nettgrensesnittet

Det finnes ingen fremgangsmåte for å gjenopprette passordet og ikke noe hovedpassord. Hvis du har mistet passordet for nettgrensesnittet, er den eneste måten å få tilgang igjen på å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene med Reset-knappen på enheten.

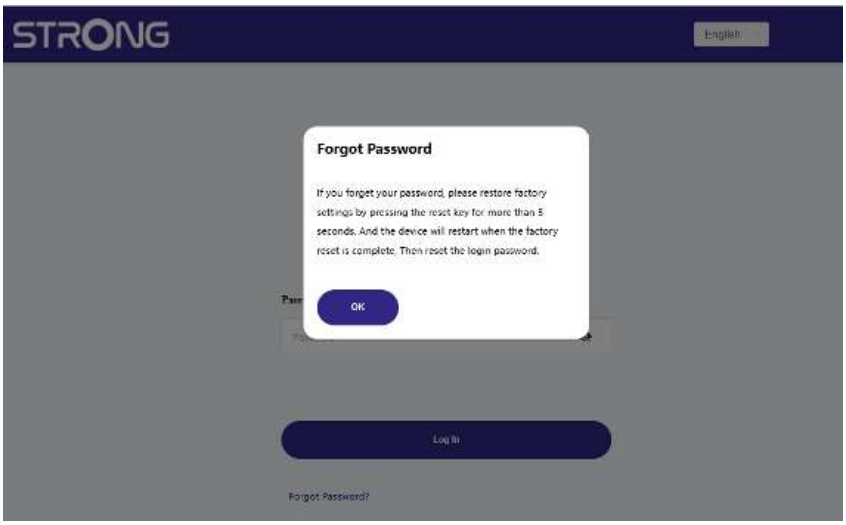


Fig. 37 — Nettgrensesnitt > Enhetsadministrasjon — Glemt passord

6. System

6.1 NTP-systemtid

Enheten synkroniserer klokken sin via internett, slik at tidsstemplene i SMS-meldinger og logger er korrekte.

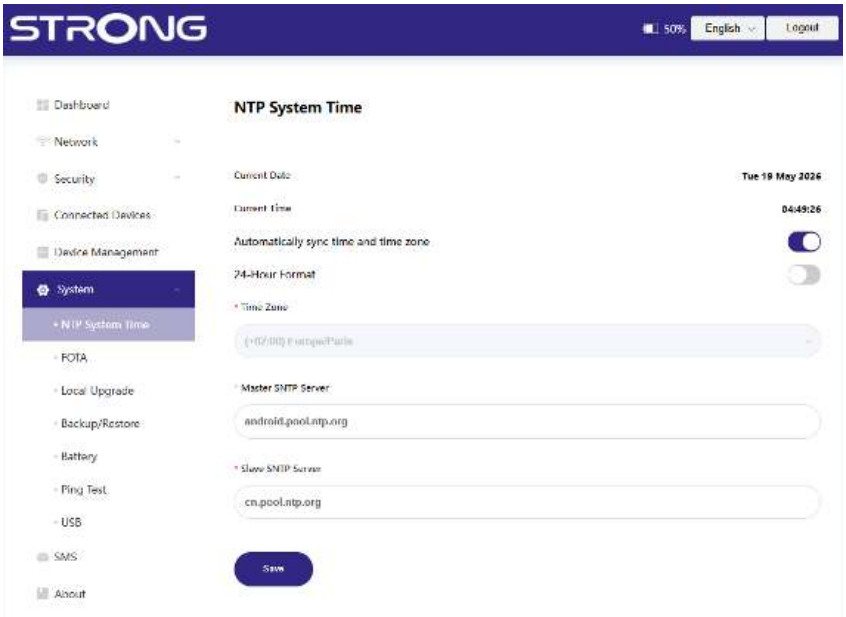


Fig. 38 — Nettgrensesnitt > System > NTP-systemtid

Innstilling	Beskrivelse
Synkroniser klokkeslett og tidssone automatisk	Når funksjonen er på, hentes dato, klokkeslett og tidssone fra mobilnettet. Slå av funksjonen for å angi tidssonen manuelt.
24-timersformat	Bytter klokkevisningen mellom 24-timersformat og 12-timersformat.
Tidssone	Manuelt valg av tidssone er bare tilgjengelig når automatisk synkronisering er slått av.
Primær/sekundær SNTP-server	Tidsservere som enheten kontakter. Endre dem bare hvis nettverket ditt blokkerer standardserverne.

6.2 FOTA — trådløs fastvareoppdatering

FOTA laster ned og installerer fastvareoppdateringer direkte via mobilforbindelsen. Oppdateringer retter feil og forbedrer stabiliteten, så det lønner seg å holde fastvaren oppdatert.

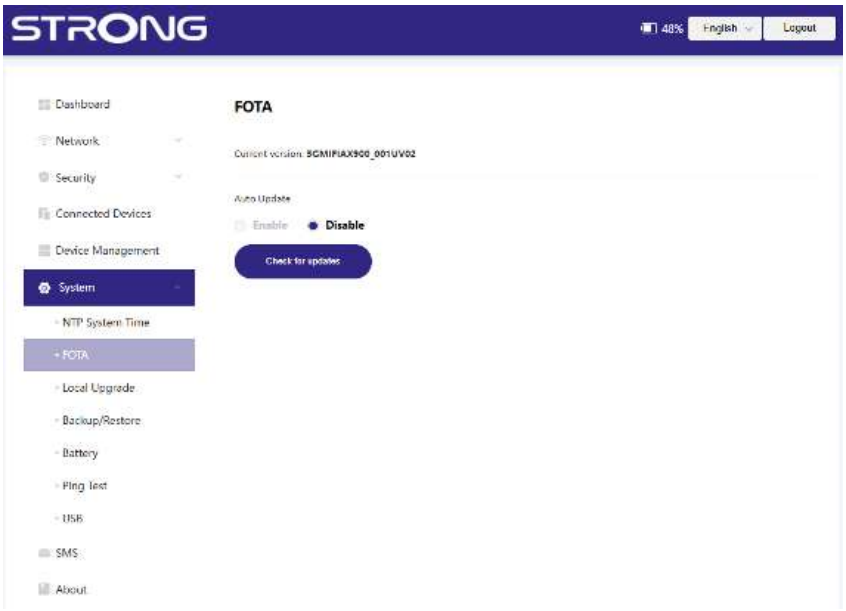


Fig. 39 — Nettgrensesnitt > System > FOTA

41. Åpne System > FOTA.
42. Klikk på Se etter oppdateringer.
43. Hvis en nyere versjon er tilgjengelig, viser en dialogboks det nye versjonsnummeret, størrelsen og versjonsmerknadene. Klikk på Oppdater for å starte.

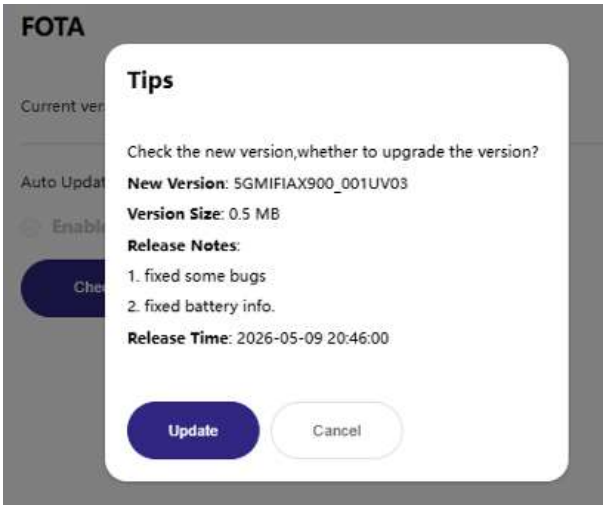


Fig. 40 — Webgrensesnitt > System > FOTA — oppdatering tilgjengelig

Enheten laster ned pakken, verifiserer den, installerer den og starter på nytt. Hele prosessen vises på skjermen og tar flere minutter.

Sett Automatisk oppdatering til Aktivert for å la enheten se etter og installere oppdateringer automatisk.

⚠ VIKTIG

Ikke koble fra strømmen eller start enheten på nytt under en fastvareoppdatering. En avbrutt oppdatering kan gjøre enheten ubrukelig. LED-panelet blinker under hele oppdateringen, og bare strømindikatoren blinker mens enheten starter på nytt — dette er normalt.

6.3 Lokal oppgradering

Lokal oppgradering installerer en fastvarepakke fra en fil i stedet for trådløst. Bruk denne funksjonen når operatøren din eller STRONGs kundestøtte har gitt deg en bestemt pakke.

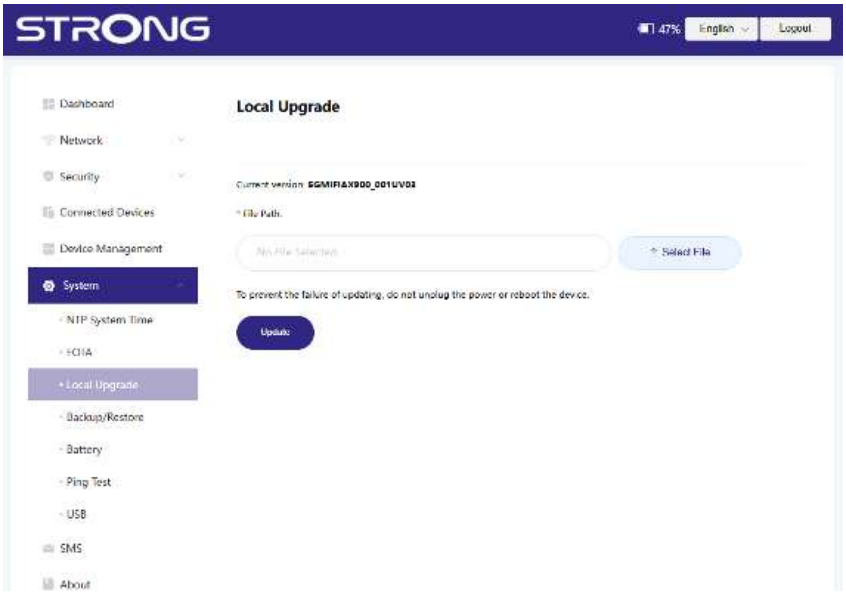


Fig. 41 — Webgrensesnitt > System > Lokal oppgradering

44. Klikk på Velg fil og velg fastvarepakken du har fått.
45. Klikk på Oppdater og vent til opplastingen er fullført.
46. Enheten installerer pakken og starter på nytt.

MERKNAD
Nedgradering til en eldre fastvareversjon avvises: Oppdateringen mislykkes, og det vises en melding om nedgradering basert på tidsstempelet i oppdateringspakken. Bruk bare pakker som er beregnet på 5GMIFIAX900.

6.4 Sikkerhetskopiering / gjenoppretting

Sikkerhetskopiering lagrer den gjeldende konfigurasjonen i en fil på datamaskinen, som du kan laste inn igjen senere — for eksempel etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

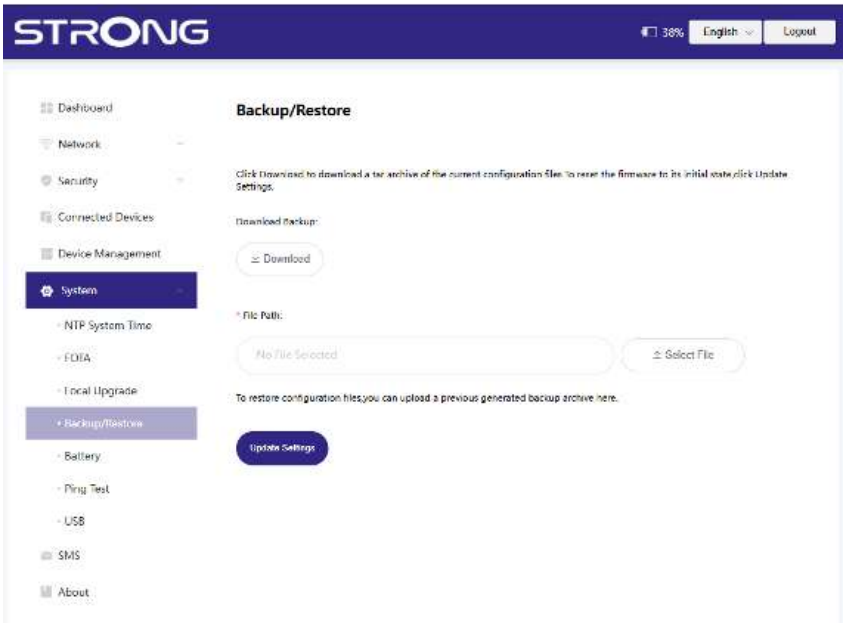


Fig. 42 — Webgrensesnitt > System > Sikkerhetskopiering/gjenoppretting

Klikk på Last ned for å opprette en sikkerhetskopi. En JSON-fil med navnet backupconfig_<date>_<time>.json lagres på datamaskinen.

For å gjenopprette klikker du på Velg fil, velger en sikkerhetskopifil og klikker på Oppdater innstillinger. Enheten tar i bruk konfigurasjonen og starter på nytt. Webgrensesnittet er utilgjengelig i noen minutter. Koble til Wi-Fi-nettverket på nytt — navnet kan ha blitt endret tilbake til navnet som er lagret i sikkerhetskopien — og logg inn igjen.

> **TIPS**
> Ta en sikkerhetskopi når enheten er konfigurert slik du ønsker, og ta en ny etter hver vesentlige endring. Det koster ingenting og sparer deg for mye tid hvis du noen gang må tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

6.5 Batteri

Denne siden viser batterinivået og lar deg styre strømsparingen for Wi-Fi.

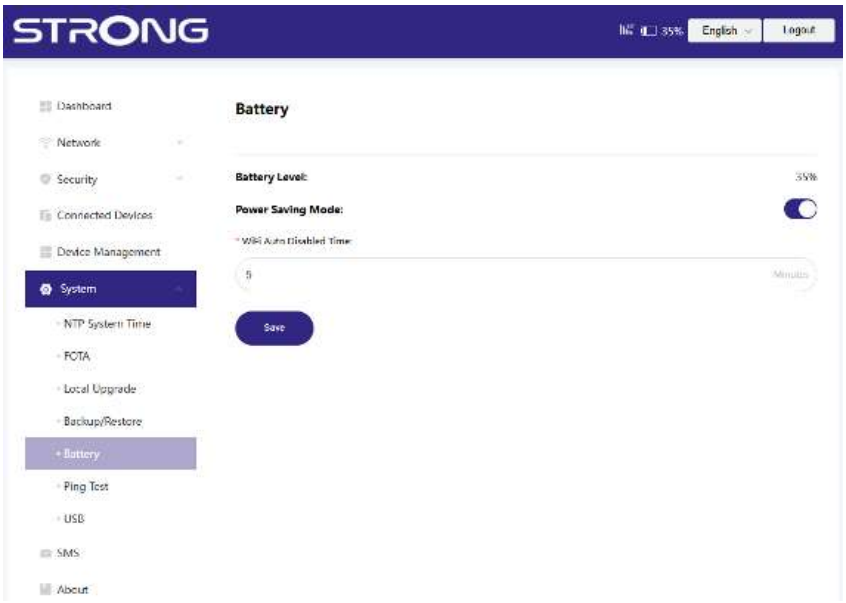


Fig. 43 — Webgrensesnitt > System > Batteri

Når Strømsparingsmodus er på, slår enheten av Wi-Fi-radioen etter antallet minutter som er angitt under Tid før Wi-Fi slås av automatisk, forutsatt at ingen klienter er tilkoblet. Trykk kort på PÅ/AV-knappen for å slå på Wi-Fi igjen. Klientene kan deretter koble til på nytt.

Slå av Strømsparingsmodus for å holde Wi-Fi-nettverket tilgjengelig hele tiden, men vær oppmerksom på at dette gir kortere batteritid.

> **MERKNAD**
> Når du lagrer en endring på denne siden, starter Wi-Fi-radioen på nytt. Dette kan ta opptil 30 sekunder. Du kan miste Wi-Fi-tilkoblingen et kort øyeblikk under denne prosessen.

6.6 Ping-test

Ping-testen kontrollerer om enheten kan nå en angitt adresse. Dermed kan du raskt skille mellom et problem med mobilforbindelsen og et problem på klientsiden.

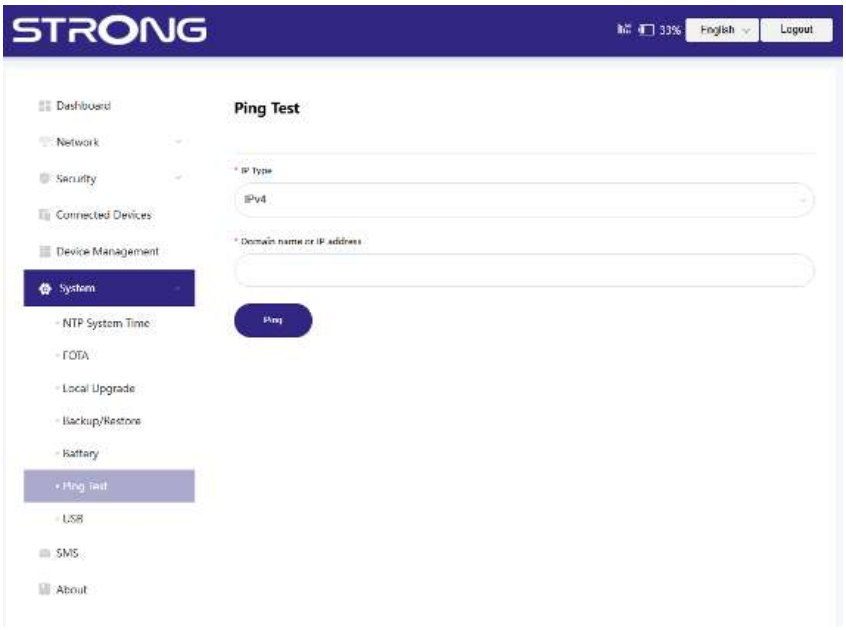


Fig. 44 — Webgrensesnitt > System > Ping-test

47. Velg IP-type: IPv4 eller IPv6.
48. Skriv inn et domenenavn eller en IP-adresse — 8.8.8.8 og www.google.com er praktiske alternativer.
49. Klikk på Ping og les resultatet i panelet nedenfor.

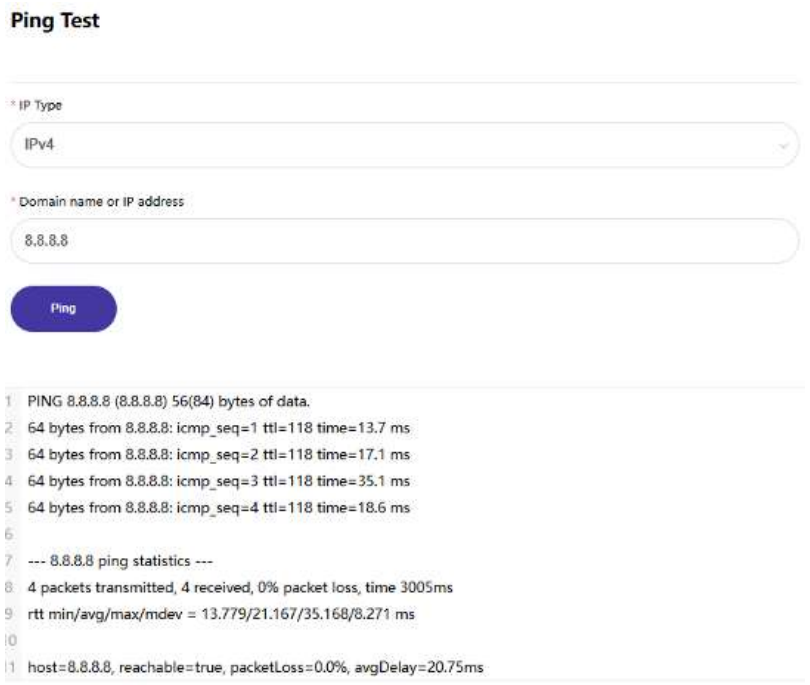


Fig. 45 — Webgrensesnitt > System > Ping-test — resultat

Fire svar med 0 % pakketap tyder på at forbindelsen fungerer som den skal. Fullstendig pakketap for både en IP-adresse og et domenenavn tyder på et problem med mobilforbindelsen. Pakketap bare for domenenavnet tyder på et DNS-problem.

6.7 USB

På USB-siden kan du styre hva som skjer når enheten kobles til en datamaskin med USB-C-kabelen.

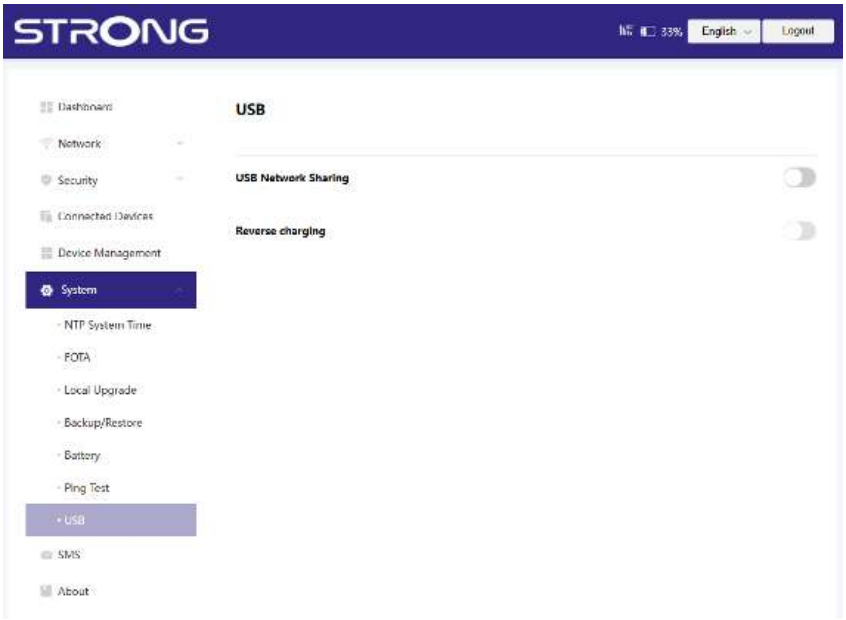


Fig. 46 — Webgrensesnitt > System > USB

Innstilling	Beskrivelse
Nettverksdeling via USB	Deler mobilforbindelsen med en datamaskin via USB-C-kabelen, i tillegg til via Wi-Fi. Koble først kabelen til datamaskinen. Ellers kan ikke alternativet aktiveres.
Omvendt lading	Bruker enhetens batteri til å lade en annen enhet via USB-C-kabelen.

7. SMS

Enheten mottar og sender tekstmeldinger via SIM-kortnummeret sitt. Alle meldinger administreres fra denne siden.

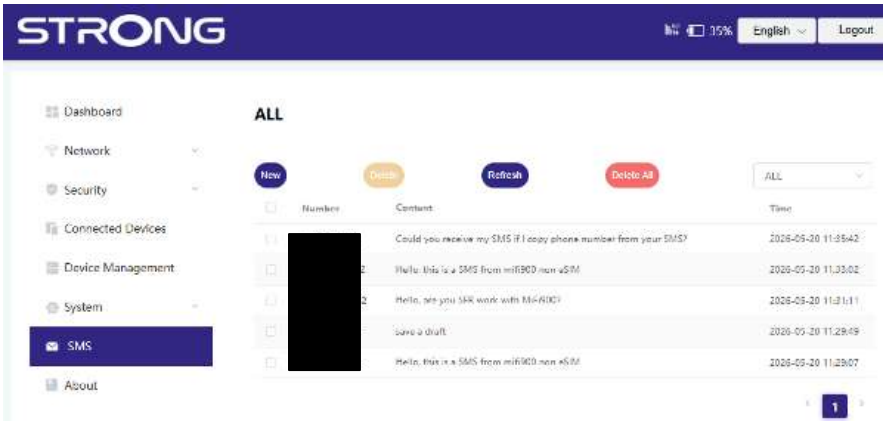


Fig. 47 — Webgrensesnitt > SMS

Kontroll	Funksjon
Ny	Åpner vinduet for å skrive en melding.
Slett	Sletter meldingene som er merket av.
Slett alle	Sletter alle meldingene i gjeldende visning.
Oppdater	Laster inn listen på nytt for å vise meldinger som har kommet siden siden ble åpnet.
Nedtrekksliste for filtrering	Begrenser listen til Alle, Innboks, Sendt, Utkast eller Ulest.

For å sende en melding klikker du på Ny, skriver inn mottakerens nummer i internasjonalt format, skriver meldingen — opptil 160 tegn, som telles automatisk — og klikker på Send. Klikk i stedet på Lagre utkast for å beholde meldingen til senere.

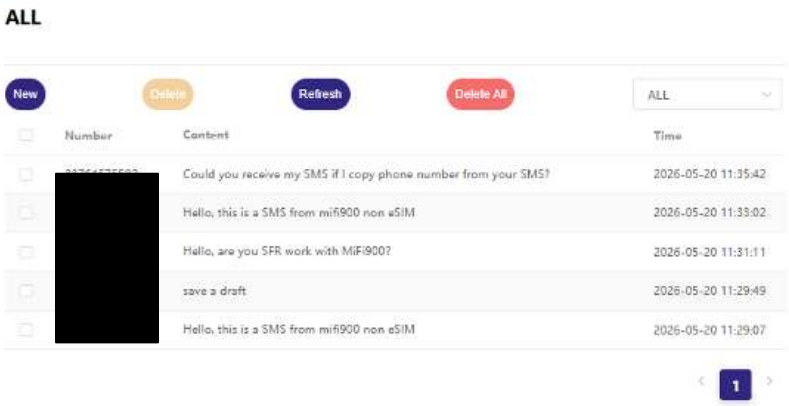


Fig. 48 — Webgrensesnitt > SMS — Ny melding

Klikk på en rad i listen for å åpne hele meldingen. En ulest melding får også konvoluttindikatoren på LED-panelet til å lyse og viser et konvoluttsymbol i toppteksten i webgrensesnittet.

> **MERKNAD**
> Enheten håndterer bare tekstmeldinger. Multimediemeldinger (MMS), inkludert bilder, støttes ikke.

8. Om

Om-siden samler identifikasjonsopplysninger om enheten og SIM-kortet. Ha denne informasjonen tilgjengelig når du kontakter brukerstøtten.

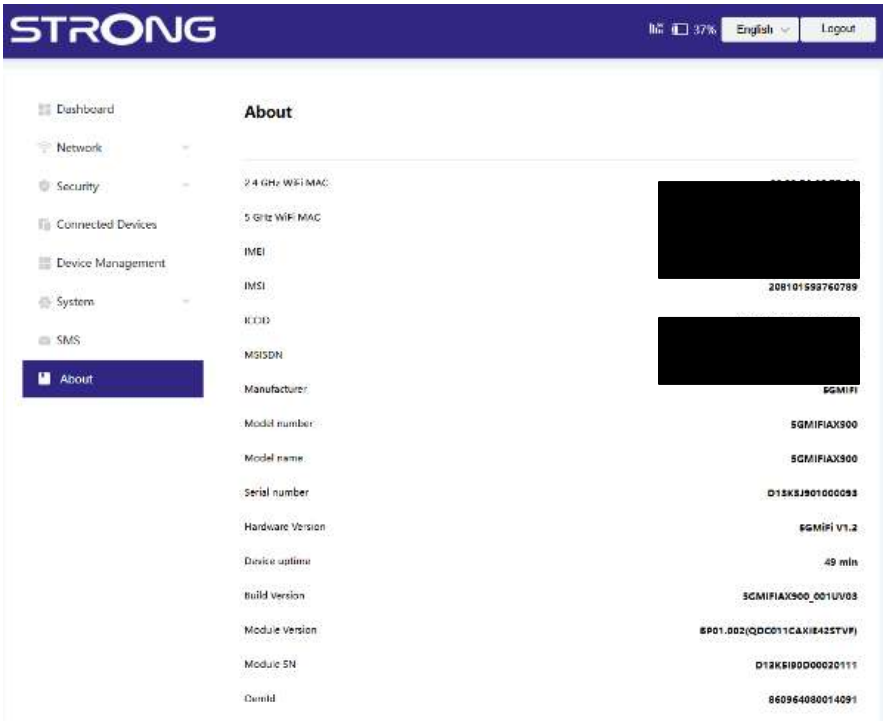


Fig. 49 — Webgrensesnitt > Om

Felt	Betydning
2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi-MAC	Maskinvareadressene til de to Wi-Fi-radioene.
IMEI	Enhetens unike identifikator på mobilnett.
IMSI / ICCID / MSISDN	SIM-kortets identifikasjonsnumre og telefonnummer.
Modellnummer / Modellnavn	5GMIFIAX900.
Serienummer	Enhetens serienummer.
Maskinvareversjon	Maskinvarerevisjon.
Enhetens oppetid	Tid som har gått siden siste oppstart.
Byggversjon	Gjeldende installert fastvareversjon. Oppgi denne når du melder fra om et problem.
Modulversjon / Modulens serienummer	Versjon og serienummer for det interne 5G-modemet.

IV. Vanlige operasjoner

Denne delen samler oppgavene du mest sannsynlig vil utføre når enheten er i drift. For hver oppgave vises det til den fullstendige beskrivelsen i del III.

1. Endre Wi-Fi-navn og passord

- Gå til Nettverk > Wi-Fi-innstillinger.
- Klikk på Rediger.
- Endre Wi-Fi-navnet og Wi-Fi-passordet.
- Klikk på Lagre.

> **TIPS**
> Gjør dette med en gang hvis du har satt på bakdekselet igjen uten å notere fabrikkpassordet, siden etiketten under dekselet er det eneste stedet passordet står.

2. SWITCH mellom 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet

- Gå til Nettverk > Wi-Fi-innstillinger.
- Under Valg av Wi-Fi-bånd øverst på siden klikker du på 2.4G eller 5G.

> **MERKNAD**
> Enheten sender på ett bånd om gangen. Velg 2,4 GHz for rekkevidde og bedre dekning gjennom vegger, eller 5 GHz for høyere hastighet. Hvert bånd har sitt eget navn, passord og egne innstillinger, så klientene må koble til på nytt etter et SWITCH.

3. Hindre at enheten ber om SIM-PIN-koden ved hver oppstart

- Gå til Nettverk > PIN-administrasjon.
- SWITCH av bryteren for SIM-kortlås.
- Skriv inn gjeldende PIN-kode og klikk på Lås opp.

> **VIKTIG**
> Du har bare tre forsøk. Etter tre mislykkede forsøk blokkeres SIM-kortet, og du trenger PUK-koden fra operatøren din.

4. Legg til eller endre en APN-profil

- Gå til Nettverk > Mobilinnstillinger, og klikk på Rediger ved siden av APN-innstillinger.
- Klikk på Legg til APN, eller klikk på Rediger i en eksisterende rad.
- Fyll inn verdiene du har fått fra operatøren din, og klikk på Bekreft.
- Merk av for Standard på profilen du vil bruke, og klikk deretter på Bruk.

5. Begrens tilgangen til Wi-Fi-sonen til dine egne enheter

- Gå til Tilkoblede enheter, og noter MAC-adressen til hver enhet du vil beholde tilgangen for.
- Gå til Nettverk > MAC-filter, og slå på funksjonen med bryteren.
- Klikk på Endre modus, velg Tillat tilgang og klikk på Lagre.
- Klikk på Legg til MAC-adresse, og legg til én og én enhet med en beskrivelse.

⚠ VIKTIG
Legg til datamaskinen du bruker, før du avslutter. Ellers mister du tilgangen til Wi-Fi-nettverket og må tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene for å få tilgang igjen.

6. Forleng batteritiden

- Gå til System > Batteri, og slå på Strømsparingsmodus.
- Angi hvor mange minutter uten aktivitet det skal gå før Wi-Fi-radioen slås av, under Tid før Wi-Fi slås av automatisk.
- Gå til Nettverk > Innstillinger for Wi-Fi-parametere, klikk på Rediger og sett Sendeeffekt til Middels eller Lav.

TIPS
Trykk kort på PÅ/AV-knappen for å aktivere Wi-Fi-radioen igjen når strømsparingsfunksjonen har slått den av.

7. Sikkerhetskopier og gjenopprett konfigurasjonen

- Slik lagrer du: Gå til System > Sikkerhetskopiering/gjenoppretting, og klikk på Last ned. En JSON-fil lagres på datamaskinen din.
- Slik gjenoppretter du: Klikk på Velg fil på samme side, velg sikkerhetskopifilen og klikk på Oppdater innstillinger.

TIPS
Ta en sikkerhetskopi når enheten er konfigurert slik du ønsker. Det koster ingenting og sparer deg for å måtte konfigurere alt på nytt hvis du noen gang må tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

8. Oppdater fastvaren

- Gå til System > FOTA, og klikk på Se etter oppdateringer.
- Hvis en nyere versjon er tilgjengelig, les versjonsmerknadene og klikk på Oppdater.
- Sett Automatisk oppdatering til Aktivert for å la enheten håndtere oppdateringer selv.

⚠ VIKTIG
Ikke koble fra strømmen eller start enheten på nytt under en oppdatering. LED-panelet blinker under hele oppdateringen, og bare strømindikatoren blinker mens enheten starter på nytt — dette er normalt.

V. Tekniske spesifikasjoner

Mobilnettverk

Spesifikasjon	Verdi
Mobilteknologi	5G sub-6 NSA og SA / 4G / 3G
5G SA-frekvensbånd	n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 77 / 78
5G NSA-frekvensbånd	n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 77 / 78
FDD-LTE-frekvensbånd	B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28
TDD-LTE-frekvensbånd	B38 / 40 / 41 / 42 / 43
WCDMA-bånd	B1 / 5 / 8
Maksimal nedlastingshastighet for 5G	3,2 Gbps
Maksimal opplastingshastighet for 5G	1,25 Gbps
Maksimal nedlastingshastighet for LTE	390 Mbps
Maksimal opplastingshastighet for LTE	210 Mbps

SIM-kort

Spesifikasjon	Verdi
SIM-kortformat	Nano-SIM (SIM-kort følger ikke med)
Operatørkompatibilitet	Kompatibel med alle større operatører
Roaming over hele verden	Aktivert som standard
Håndtering av PIN-kode	Ja
Oppdatering av APN-profil	Via produktets nettgrensesnitt

Skjerm

Spesifikasjon	Verdi
Type	LED
Indikatorer	5G/4G-signal, batteri, Wi-Fi, SMS

Wi-Fi-tilkobling

Spesifikasjon	Verdi
Wi-Fi-standard	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Wi-Fi-hastighet	0,9 Gbps — AX900 (900 Mbps)
Wi-Fi-teknologi	Tobånds, 2,4 GHz eller 5 GHz
Hastighet per frekvensbånd	287 Mbps (2,4 GHz) eller 601 Mbps (5 GHz)
Wi-Fi-dekning	Standard
Wi-Fi-sikkerhet	WPA2, WPA3, WPA2/WPA3
Wi-Fi-nettverksnavn	1 hovednavn for Wi-Fi (valgbart frekvensbånd)
Maksimalt antall tilkoblede brukere	16

Kablet tilkobling

Spesifikasjon	Verdi
Tilkobling til kablede enheter	Via USB-C

Batteri og lading

Spesifikasjon	Verdi
Batterikapasitet	Oppladbart, 4 800 mAh
Batteritype	Litiumion
Uttakbart batteri	Ja
USB-ladeport	Type-C 3.0
USB-kabel inkludert	Integrert (med tilhørende feste)

Brukervennlighet

Spesifikasjon	Verdi
Installasjon via produktets brukergrensesnitt	Ja
Automatisk fastvareoppdatering (OTA)	Ja
Av/på-knapp	Ja
Garanti	4 år (batteri: 2 år)
Pakkens innhold	1× 5G AIRSPOT, 1× USB Type-C-ladekabel (integrert), 1× hurtiginstallasjonsveiledning, 1× sikkerhetsinstruksjoner og garantikort

Generelle data

Spesifikasjon	Verdi
Forsyningsspenning	USB 3.0 PD 5 V / 3 A eller 9 V / 2,22 A
Driftstemperatur	0 °C til +45 °C
Lagringstemperatur	−20 °C til +60 °C
Driftsfuktighet	5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Dimensjoner (B × D × H)	75 × 18 × 141 mm
Vekt (med batteri)	400 g
Produktreferanse	5GMIFIAX900
EAN	9120137873382
Sertifiseringer	CE, RoHS
Tilgjengelige språk	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

Juridisk merknad

Dette produktet er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver. CE-merket bekrefter samsvar. STRONG er et registrert varemerke, et datterselskap av Skyworth.

Faktisk ytelse kan variere avhengig av nettverksmiljø, bygningsmaterialer og elektromagnetisk forstyrrelse. STRONG forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.

Copyright STRONG © 2026. Alle rettigheter forbeholdes. | www.strong-eu.com

Spesifikasjoner og bilder kan endres uten forvarsel. Datagjennomstrømning, avstand, signalrekkevidde og dekningsområde er kun veiledende og er basert på resultater fra ytelsestester under normale bruksforhold. Faktisk ytelse kan ikke garanteres og varierer med bruksmiljøet, produktenes plassering, byggematerialer samt trådløse og elektriske forstyrrelser. Wi-Fi, WPA2 og WPA er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance. Kun beregnet for innendørs bruk i Storbritannia, EUs medlemsstater og EFTA-statene.

Levert av STRONG AUSTRIA, representert ved STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Wien, Østerrike. E-post: support_at@strong-eu.com. Produsent: STRONG — Produsert i Kina. Copyright STRONG © 2026. Alle rettigheter forbeholdes. Datterselskap av Skyworth.