5GMIFIAX900

5G+ AIRSPOT

MOBILNI Wi-Fi 1210



Slika proizvoda

Korisničko uputstvo

Engleski

Copyright STRONG © 2026. Sva prava zadržana. | Filijala kompanije Skyworth

Sadržaj

I. Introduction
- 1. General Overview
- 2. Box Contents
- 3. Physical Overview
  - 3.1 LED Indicators
- 4. Web UI Overview

II. Getting Started — Initial Setup
- 1. Opening the Device and Inserting the Nano SIM Card
- 2. Charging the Battery
- 3. Powering On
- 4. Connecting Your Devices to the Wi-Fi Network
- 5. First Login to the Web UI
- 6. Unlocking a PIN-Protected SIM Card

III. Full description of the Web UI
- 1. Dashboard
- 2. Network
  - 2.1 Mobile Settings
  - 2.2 APN Settings
  - 2.3 Wi-Fi Parameter Settings
  - 2.4 LAN Settings
  - 2.5 PIN Management
  - 2.6 IP & MAC Binding
  - 2.7 MAC Filter
- 3. Security
  - 3.1 IP Filter
  - 3.2 Domain Filter
  - 3.3 Port Filter
  - 3.4 DoS Settings
- 4. Connected Devices
- 5. Device Management
  - 5.1 Changing the Web UI Password
  - 5.2 Rebooting the Device
  - 5.3 Restoring Factory Settings
  - 5.4 Recovering a Forgotten Web UI Password
- 6. System
  - 6.1 NTP System Time
  - 6.2 FOTA — Firmware Over The Air
  - 6.3 Local Upgrade
  - 6.4 Backup / Restore
  - 6.5 Battery
  - 6.6 Ping Test
  - 6.7 USB

7. SMS
8. About
IV. Common operations
1. Change the Wi-Fi name and password
2. Switch between the 2.4 GHz and 5 GHz band
3. Stop the device asking for the SIM PIN at every start-up
4. Add or change an APN profile
5. Restrict the hotspot to your own devices
6. Get more runtime out of the battery
7. Back up and restore the configuration
8. Update the firmware
V. Technical Specifications
Mobile Network
SIM Card
Screen
Wi-Fi Connectivity
Wired Connectivity
Battery and Charging
Convenience
General Data
Legal Notice

I. Uvod

1. Opšti pregled

Dobro došli u korisničko uputstvo za STRONG 5G+ AIRSPOT MOBILNI Wi-Fi 1210 (model 5GMIFIAX900). Ovo uputstvo vodi vas od raspakivanja uređaja do ovladavanja svim funkcijama dostupnim u njegovom veb korisničkom interfejsu.

5G+ AIRSPOT je mobilna pristupna tačka džepnih dimenzija. Umetnite nano SIM karticu bilo kog većeg operatera i uređaj će odmah deliti ultrabrzu 5G vezu sa najviše 16 Wi-Fi uređaja — bez podešavanja, tehničara ili fiksnog priključka. Ugrađena baterija kapaciteta 4.800 mAh i integrisani USB-C kabl čine ga praktičnim saputnikom za odmor, poslovna putovanja, svakodnevni odlazak na posao ili rad na daljinu.

Ključne karakteristike:

- 5G sub-6 NSA i SA — brzina preuzimanja do 3,2 Gbps i otpremanja do 1,25 Gbps; automatski prelazi na 4G LTE (390 Mbps za preuzimanje / 210 Mbps za otpremanje) i 3G
- Dvopojasni Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), AX900: 287 Mbps na 2,4 GHz ili 601 Mbps na 5 GHz
- Do 16 istovremeno povezanih Wi-Fi uređaja
- Uklonjiva punjiva litijum-jonska baterija kapaciteta 4.800 mAh
- USB Type-C 3.0 priključak za punjenje sa kablom ugrađenim u traku za nošenje oko zgloba
- Žično deljenje internet veze sa računarom putem istog USB-C priključka
- LED panel statusa: indikatori 5G/4G signala, nivoa napunjenosti baterije, Wi-Fi veze i SMS poruka
- Ležište za nano SIM karticu (SIM kartica nije priložena) — nije zaključan na određenog operatera i radi sa svim većim operaterima
- Potpuno upravljanje PIN kodom i roming širom sveta koji je podrazumevano omogućen
- Zaštita Wi-Fi veze standardima WPA2, WPA3 i mešovitim režimom WPA2/WPA3
- Ugrađeno prijemno sanduče za SMS poruke, sa nacrtima i poslatim porukama
- Podešavanje putem veb korisničkog interfejsa na adresi http://setup.strong ili 192.168.0.1 — bežično ažuriranje firmvera (FOTA)
- Garancija od 4 godine (za bateriju: 2 godine)

⚠ VAŽNO
Nano SIM kartica je neophodna i ne isporučuje se uz proizvod. 5G+ AIRSPOT ne podržava eSIM.

⚠ VAŽNO
5G+ AIRSPOT se puni putem USB Type-C priključka i ne isporučuje se sa mrežnim adapterom za napajanje. Koristite samo izvor napajanja koji odgovara vrednostima navedenim u odeljku opštih specifikacija ovog uputstva i na nalepnici proizvoda. Korišćenje neodgovarajućeg napajanja može biti opasno za korisnika i, naravno, sprečava normalno funkcionisanje proizvoda. Pored toga, upotreba adaptera koji ne ispunjava navedene zahteve poništava garanciju. Nazivne vrednosti struje u amperima (A) i napona u voltima (V) navedene su u odeljku opštih specifikacija ovog uputstva i na nalepnici ispod zadnjeg poklopca proizvoda.

2. Sadržaj pakovanja


Prilikom raspakivanja uređaja 5G+ AIRSPOT proverite da li su prisutne sve sledeće stavke:

Stavka	Opis
5G+ AIRSPOT × 1	Sam uređaj za mobilnu pristupnu tačku, sa već ugrađenom baterijom.
USB Type-C kabl za punjenje × 1	Ugrađen u uređaj i služi kao dodatna kopča i traka za nošenje oko zgloba.
Brzi vodič za instalaciju × 1	Ilustrovano uputstvo za podešavanje.
Uputstvo za bezbednost i garantni list × 1	Bezbednosna obaveštenja i dokumentacija o četvorogodišnjoj garanciji.

> **NAPOMENA**
> Mrežni adapter za napajanje nije priložen. Punite uređaj pomoću bilo kog USB izvora napajanja koji obezbeđuje USB 3.0 PD 5 V / 3 A ili 9 V / 2,22 A — na primer, punjača za telefon, USB priključka na laptop računaru ili prenosne baterije.

3. Fizički pregled

Dimenzije uređaja 5G+ AIRSPOT su 75 × 18 × 141 mm, a sa baterijom teži 400 g. Sve kontrole nalaze se na jednoj ivici uređaja, a sve informacije o statusu prikazuju se na LED panelu u gornjem delu prednje strane.

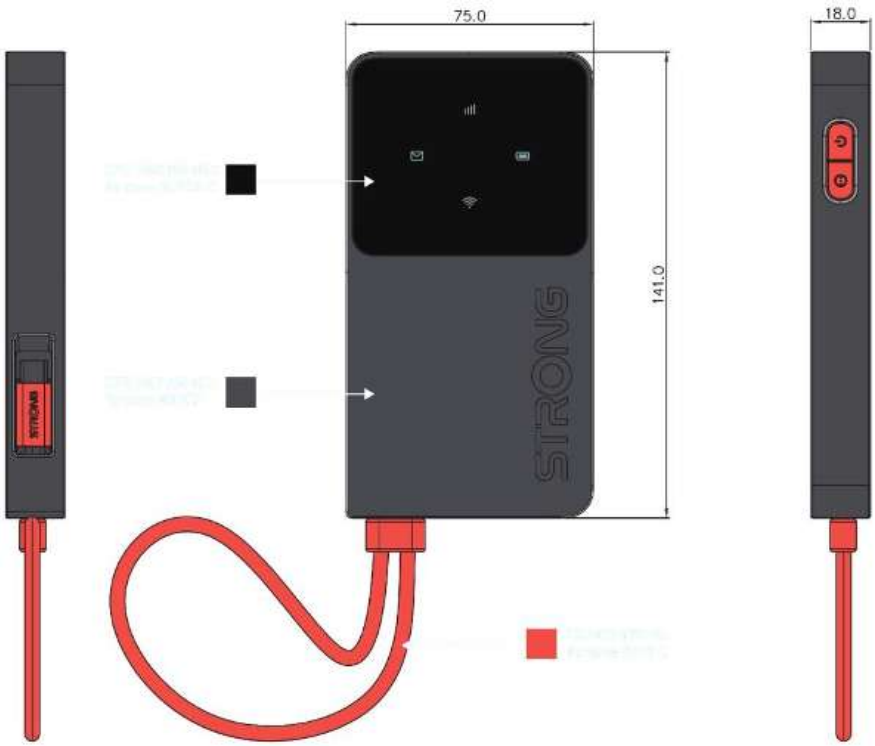

Sl. 1 — Uvod > Fizički izgled

Komponenta	Funkcija
LED panel statusa (prednja strana, gornji deo)	Crni panel osetljiv na dodir koji prikazuje četiri indikatora statusa. Nakratko se osvetli kada se uređaj uključi ili aktivira iz režima mirovanja.
Dugme za uključivanje/isključivanje (desna ivica)	Uključuje i isključuje uređaj i ponovo aktivira Wi-Fi radio-modul kada ga režim uštede energije isključi.
Dugme Reset (desna ivica, ispod dugmeta za uključivanje/isključivanje)	Uvučeni taster. Pritisnite i držite 5 sekundi da biste vratili fabrička podešavanja.
USB Type-C priključak (donja ivica)	Omogućava punjenje baterije i žično deljenje internet veze sa računarom. Kabl za punjenje ugrađen je u traku za nošenje oko zgloba.
Ležište za nano SIM karticu (ispod zadnjeg poklopca)	U njega se stavlja jedna nano SIM kartica. Poklopac može da se skine; SIM kartica nije priložena.
Nalepnica proizvoda (ispod zadnjeg poklopca)	Prikazuje podrazumevani naziv Wi-Fi mreže, podrazumevanu Wi-Fi lozinku, adresu veb korisničkog interfejsa i IMEI.

3.1 LED indikatori

Na LED panelu su označena četiri indikatora. Njihova značenja su sledeća:

Indikator	Značenje
Crtice signala (gore u sredini)	Jačina mobilnog signala 5G / 4G. Što više crtica svetli, to je prijem jači. Ako ne svetle, mobilna usluga nije dostupna — proverite da li je SIM kartica pravilno umetnuta i otključana.
Koverta (levo)	SMS. Svetli kada se u prijemnom sandučetu nalazi najmanje jedna nepročitana poruka.
Baterija (desno)	Nivo napunjenosti baterije. Takođe označava punjenje kada je uređaj povezan na USB izvor napajanja.
Wi-Fi simbol (dole u sredini)	Status Wi-Fi predajnika. Svetli kada Wi-Fi mreža emituje signal. Ne svetli kada je Wi-Fi isključen radi uštede energije — kratko pritisnite dugme ON/OFF da biste ga ponovo aktivirali.

NAPOMENA

Tokom ažuriranja firmvera treperi ceo panel. Dok se uređaj ponovo pokreće, treperi samo indikator napajanja. Ne isključujte napajanje i ne pritiskajte nijedno dugme dok se ponovno pokretanje ne završi.

4. Pregled veb korisničkog interfejsa

Svim podešavanjima uređaja 5G+ AIRSPOT upravlja se putem njegovog veb korisničkog interfejsa, kojem možete pristupiti iz bilo kog pregledača na uređaju povezanom sa pristupnom tačkom. Nije potrebno instalirati prateću aplikaciju za pametni telefon.

Otvorite pregledač i idite na http://setup.strong ili http://192.168.0.1. Interfejs je dostupan na više jezika; koristite birač jezika u gornjem desnom uglu zaglavlja.

Navigacioni meni sa leve strane organizovan je u osam odeljaka:

Meni	Sadržaj
Kontrolna tabla	Kratak pregled statusa veze: mobilna mreža, brzina prenosa podataka, nazivi i lozinke Wi-Fi mreža, memorija, prostor za skladištenje i temperatura.
Mreža	Podešavanja mobilne mreže, podešavanja Wi-Fi parametara, LAN podešavanja, upravljanje PIN kodom, povezivanje IP i MAC adresa i MAC filter.
Bezbednost	IP filter, filter domena, filter portova i podešavanja zaštite od DoS napada.
Povezani uređaji	Lista trenutno povezanih klijenata, sa njihovim IP adresama, MAC adresama i vremenom povezivanja.
Upravljanje uređajem	Lozinka za prijavljivanje na veb korisnički interfejs, ponovno pokretanje i vraćanje na fabrička podešavanja.
Sistem	NTP sistemsko vreme, FOTA, lokalno ažuriranje, pravljenje rezervne kopije/vraćanje podataka, baterija, ping test i USB.
SMS	Prijemno sanduče, poslate poruke i nacrti; sastavljanje i brisanje poruka.
O uređaju	Identifikacioni podaci uređaja: MAC adrese, IMEI, IMSI, ICCID, serijski broj i verzije firmvera.


Traka zaglavlja, vidljiva na svakoj stranici, prikazuje trenutni procenat napunjenosti baterije, birač jezika i dugme za odjavljivanje. Ikona koverte pojavljuje se u zaglavlju kada postoji nepročitana SMS poruka.

II. Početak — Inicijalno podešavanje

Pri prvom korišćenju uređaja pratite ove korake navedenim redosledom. Ceo postupak traje oko pet minuta.


1. Otvaranje uređaja i umetanje nano SIM kartice

Otvor za SIM karticu nalazi se iza zadnjeg poklopca. Poklopac se pričvršćuje uklapanjem — alat nije potreban.

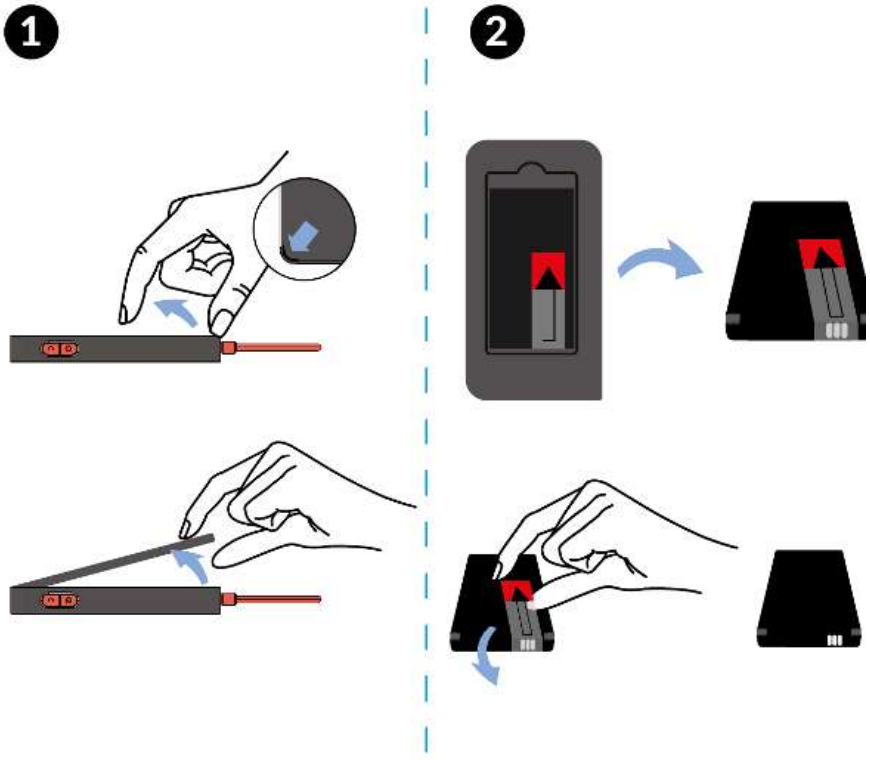

Sl. 2 — Prvi koraci > Otvaranje uređaja

1. Držite uređaj tako da mu prednja strana bude okrenuta nadole. Pomoću ureza na donjoj ivici pažljivo odvojte zadnji poklopac od kućišta.
2. Oslobodite traku za zglob iz njenog držača kako biste mogli da skinete poklopac.
3. Pomerite metalni držač SIM kartice prema simbolu otključavanja, a zatim ga podignite i otvorite.
4. Postavite nano SIM karticu u držač tako da zlatni kontakti budu okrenuti nadole, a odsečeni ugao odgovara obliku označenom na kućištu.
5. Zatvorite držač i pomerite ga prema simbolu zaključavanja dok ne klikne.
6. Vratite zadnji poklopac i pritiskajte ga duž ivica dok se ne poravna s kućištem.

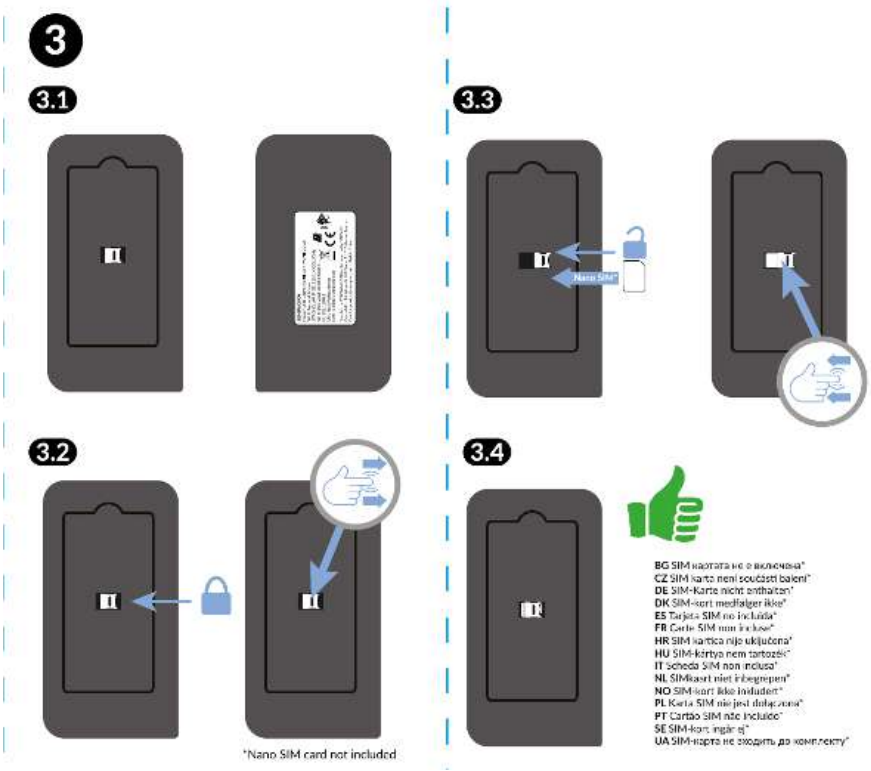

Sl. 3 — Početak rada > Umetanje nano SIM kartice

> **⚠ VAŽNO**
> Uvek isključite uređaj pre umetanja ili vađenja SIM kartice. Koristite originalnu nano SIM karticu; nemojte koristiti adapter niti isečenu SIM karticu, jer se mogu zaglaviti u ležištu i trajno oštetiti čitač.


2. Punjenje baterije

Uređaj 5G+ AIRSPOT isporučuje se sa delimično napunjenom baterijom. Potpuno napunite bateriju pre prve upotrebe.

7. Otkopčajte USB-C konektor sa trake za zglob na donjem delu uređaja.
8. Priključite ga na bilo koji USB izvor napajanja specifikacije USB 3.0 PD 5 V / 3 A ili 9 V / 2,22 A.
9. Indikator baterije na LED panelu prikazuje napredak punjenja.

> **NAPOMENA**
> Baterija se može koristiti i puniti pri temperaturi okoline od 0 °C do +45 °C. Čuvajte uređaj na temperaturi od −20 °C do +60 °C. Četvorogodišnja garancija za proizvod ne obuhvata bateriju, za koju važi zasebna garancija od 2 godine.

3. Uključivanje

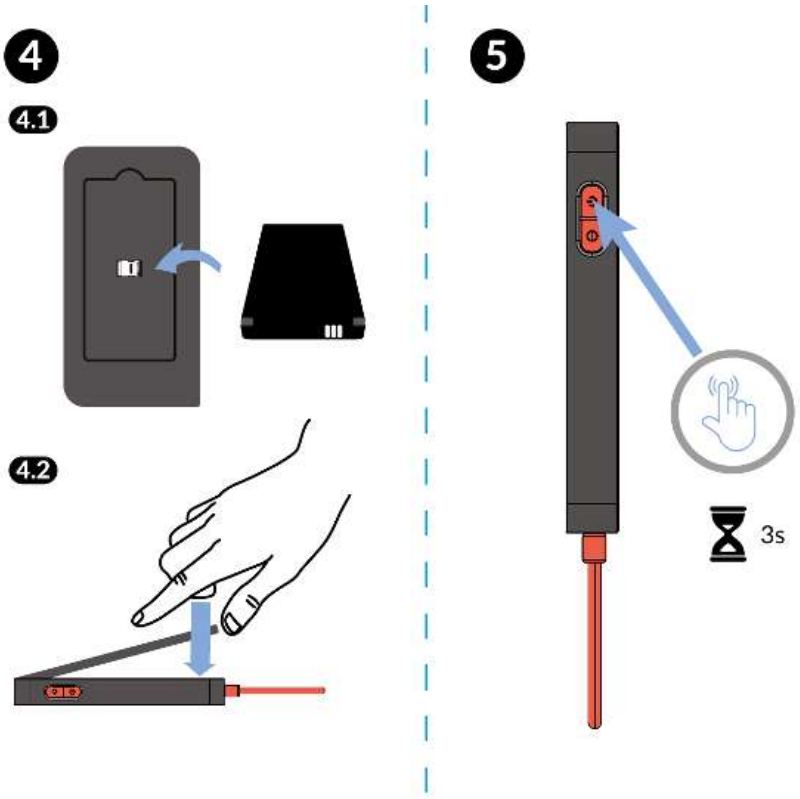


Sl. 4 — Početak rada > Uključivanje

10. Pritisnite i držite dugme ON/OFF na desnoj ivici 3 sekunde.
11. LED panel će zasvetleti. Sačekajte da se pojavi indikator signala — uređaju je potrebno oko 30 sekundi da se registruje na mobilnoj mreži.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite isto dugme 5 sekundi.

4. Povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu

Podrazumevani naziv Wi-Fi mreže i lozinka odštampani su na nalepnici proizvoda iza zadnjeg poklopca.

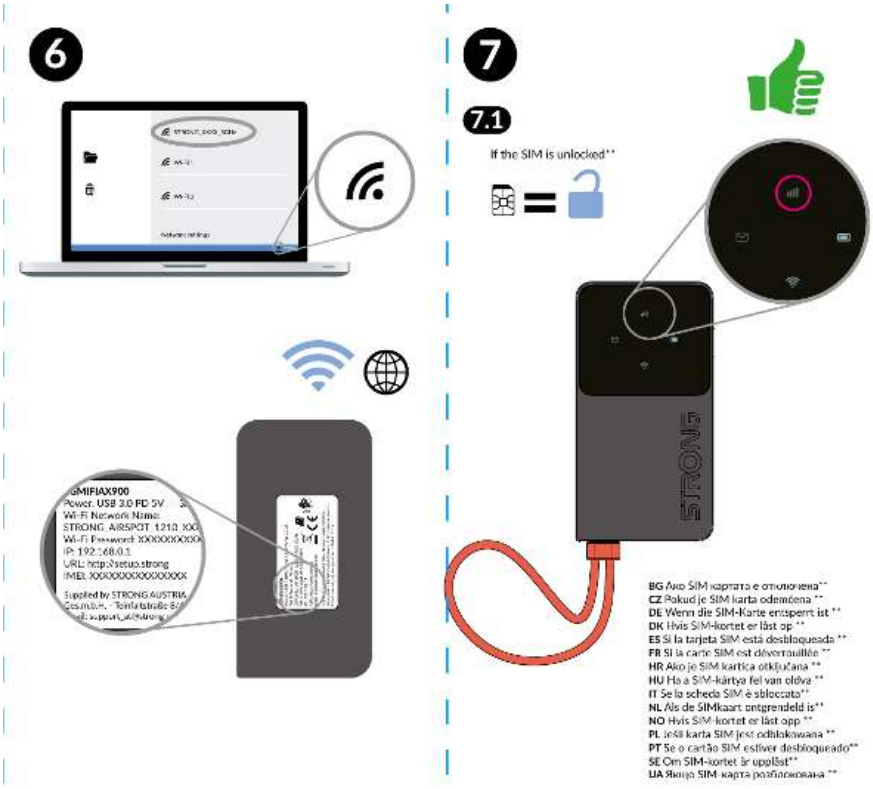


Sl. 5 — Početak rada > Povezivanje na Wi-Fi

12. Na računaru, tabletu ili pametnom telefonu otvorite listu dostupnih Wi-Fi mreža.
13. Izaberite mrežu čiji naziv odgovara nazivu Wi-Fi mreže navedenom na nalepnici, u obliku STRONG_AIRSPOT_1210_XXXX_5GHz.
14. Unesite Wi-Fi lozinku odštampanu na istoj nalepnici.
15. Kada se povežete, otvorite pregledač i proverite da li imate pristup internetu.

> **SAVET**
> Nalepnica je jedino mesto na kojem je navedena fabrička Wi-Fi lozinka. Fotografišite nalepnicu pre ponovnog postavljanja poklopca ili promenite lozinku putem veb-interfejsa, kao što je opisano u odeljku III.2.3.


5. Prvo prijavljivanje u veb-interfejs

Veb-interfejs nema podrazumevanu lozinku. Prilikom prvog povezivanja biće zatraženo da kreirate lozinku, čime se sprečava da neko drugi na mreži preuzme kontrolu nad uređajem.

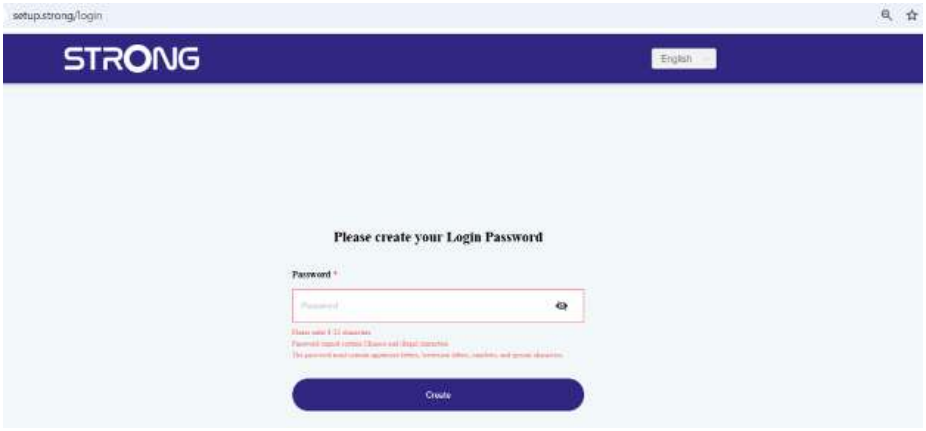

Sl. 6 — Početak rada > Prvo prijavljivanje

16. Otvorite http://setup.strong ili http://192.168.0.1 u pregledaču.
17. Unesite lozinku od 8 do 32 znaka koja sadrži najmanje jedno veliko slovo, jedno malo slovo, jednu cifru i jedan specijalni znak.
18. Kliknite na Create.
19. Pri svakom narednom pristupu unesite tu lozinku na ekranu Enter Login Password i kliknite na Log In.

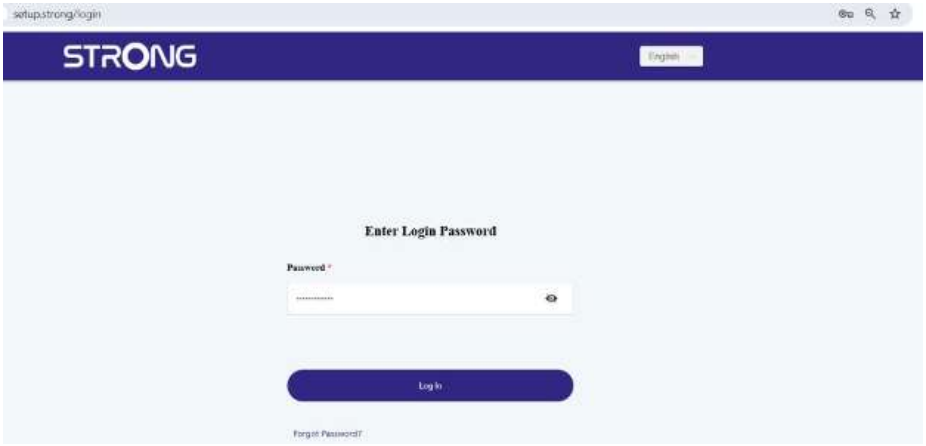

Sl. 7 — Početak rada > Ekran za prijavljivanje u veb-interfejs

> **NAPOMENA**
> Lozinka za prijavljivanje u veb-interfejs razlikuje se od Wi-Fi lozinke i PIN koda SIM kartice. Promena jedne od njih ne menja ostale.


6. Otključavanje SIM kartice zaštićene PIN kodom

Ako je vaša SIM kartica zaštićena PIN kodom, uređaj ne može da se registruje na mobilnoj mreži dok ne unesete taj kod. Unos PIN koda se zahteva nakon svakog uključivanja, ponovnog pokretanja i vraćanja na fabrička podešavanja.



Sl. 8 — Početak rada > PIN kod SIM kartice

20. Povežite se na Wi-Fi mrežu pristupne tačke i otvorite veb-interfejs.
21. Dijalog Need pin code unLock automatski se pojavljuje preko kontrolne table.
22. Unesite četvorocifreni PIN koji ste dobili od svog operatera i kliknite na Unlock.

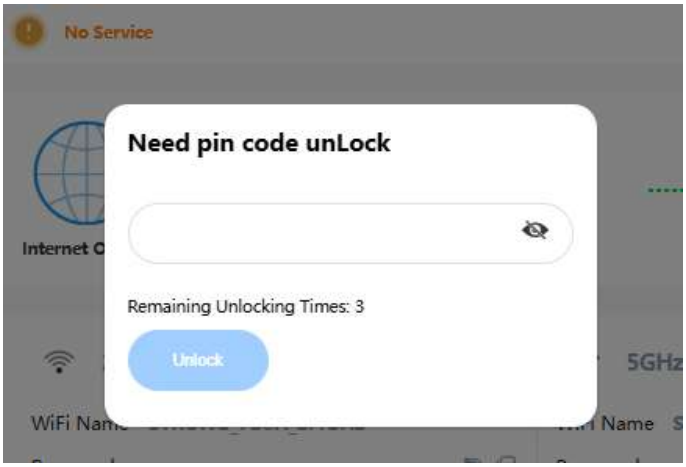

Sl. 9 — Početak rada > PIN kod SIM kartice — dijalog za otključavanje

⚠ VAŽNO


> Imate tri pokušaja. Nakon tri pogrešna unosa SIM kartica se blokira i može se otključati samo PUK kodom koji ste dobili od svog operatera. Deset pogrešnih unosa PUK koda trajno onesposobljava karticu.

Da uređaj ne bi tražio PIN pri svakom pokretanju, isključite zaključavanje SIM kartice u meniju Network > PIN Management, kao što je opisano u odeljku III.2.5.

III. Potpun opis Web UI-ja

1. Kontrolna tabla

Kontrolna tabla je početna stranica veb-interfejsa i omogućava vam da na prvi pogled vidite stanje uređaja.

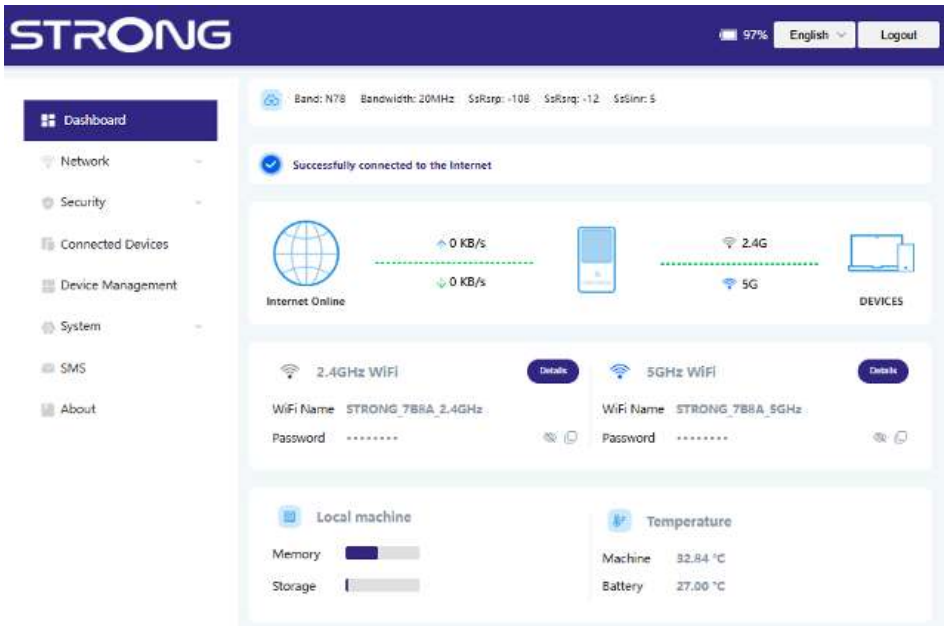

Sl. 10 — Veb-interfejs > Kontrolna tabla

Elementi na ovoj stranici su interaktivni:


- Kliknite na baner mobilne mreže pri vrhu da biste direktno prešli na Mreža > Podešavanja mobilne mreže.
- Kliknite na bilo koje dugme Detalji da biste otvorili Mreža > Podešavanja Wi-Fi parametara za odgovarajući frekvencijski opseg.
- Kliknite na ikonu oka da biste prikazali Wi-Fi lozinku, a na ikonu za kopiranje da biste je kopirali u privremenu memoriju.
- Frekvencijski opseg prikazan plavom bojom na dijagramu veze trenutno je u upotrebi.

Baner prikazuje trenutne parametre radio-signala: Band označava frekvencijski opseg koji se koristi (na primer N78), Bandwidth širinu kanala, a SsRsrp, SsRsrq i SsSinr primljenu snagu, kvalitet i odnos signala i šuma 5G ćelije. Više vrednosti SsRsrp i SsSinr ukazuju na bolji prijem.

2. Mreža

2.1 Podešavanja mobilne mreže


Na ovoj stranici možete da upravljate mobilnom vezom za prenos podataka i vidite sve informacije koje uređaj ima o mreži operatera na koju je povezan.

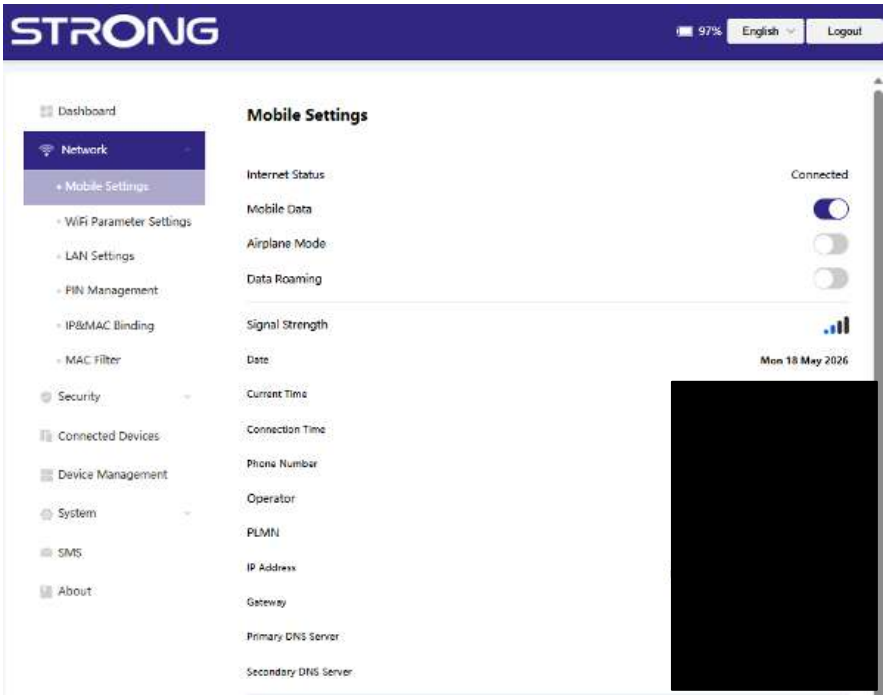

Sl. 11 — Veb-interfejs > Mreža > Podešavanja mobilne mreže


Podešavanje	Opis
Mobilni podaci	Omogućava ili onemogućava mobilnu podatkovnu vezu. Podrazumevano je omogućeno.
Režim rada u avionu	Isključuje sav radio-prenos. Podrazumevano je onemogućeno.
Data Roaming	Omogućava korišćenje podataka na mrežama drugih operatera, izvan mreže vašeg matičnog operatera. Podrazumevano je omogućeno.
Jačina signala	Trenutni nivo prijema, prikazan crticama.
Trajanje veze	Vreme proteklo od uspostavljanja trenutne sesije prenosa podataka.
Broj telefona / Operator / PLMN	Identifikacioni podaci SIM kartice i mreže na koju je povezana.
IP adresa / Mrežni prolaz / DNS	IPv4 i IPv6 adrese koje je dodelio operater.

Uključivanjem prenosa podataka u romingu otvara se dijalog za potvrdu, jer vaš operater može posebno da naplaćuje roming izvan matične mreže.

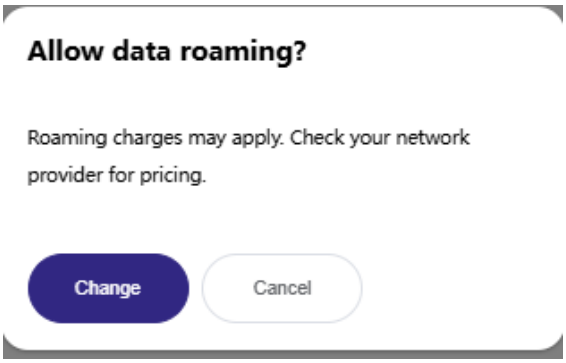

Sl. 12 — Veb-interfejs > Mreža > Podešavanja mobilne mreže — potvrda rominga

Pomeranjem naniže prikazuju se detaljne informacije o radio-signalu i izbor režima mreže.

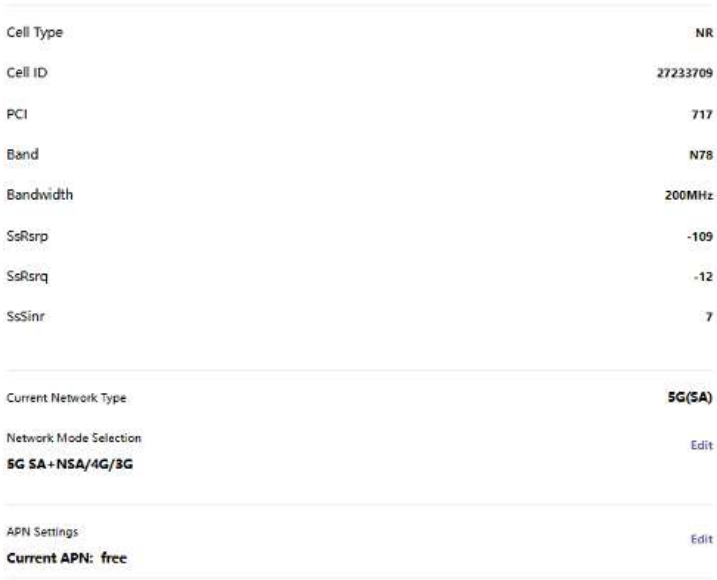


Sl. 13 — Veb-interfejs > Mreža > Podešavanja mobilne mreže — informacije o ćeliji

Kliknite na Uredi pored stavke Izbor režima mreže da biste podesili uređaj da koristi određenu generaciju mobilne mreže. Dostupni režimi su 5G SA+NSA/4G/3G (podrazumevano i preporučeno podešavanje), 5G SA, 5G NSA, 4G/3G i 3G.

> **SAVET**
> Ostavite režim podešen na 5G SA+NSA/4G/3G, osim ako rešavate problem. Ako uređaj podesite da koristi samo jedan režim, neće moći da pređe na drugu mrežu kada se pokrivenost smanji, već će se veza prekinuti.

2.2 Podešavanja APN-a


APN (naziv pristupne tačke) je profil mrežnog prolaza koji uređaj koristi za pristup mreži operatera za prenos podataka. Odgovarajući profil se obično automatski prepoznaje čim umetnete SIM karticu, tako da većina korisnika ne mora ništa da menja na ovoj stranici.

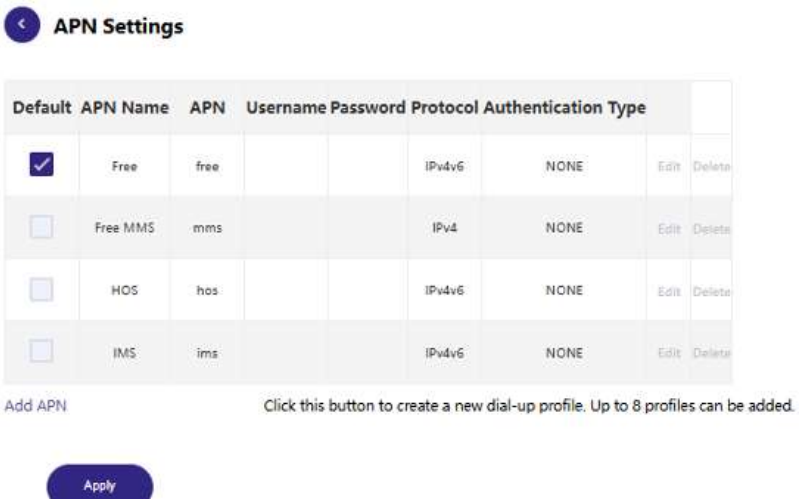

Sl. 14 — Veb-interfejs > Mreža > Podešavanja APN-a — lista profila


Da biste napravili novi profil:

23. Kliknite na Dodaj APN ispod tabele.
24. Unesite Naziv APN-a (oznaku po svom izboru), sam APN, Tip autentifikacije i Protokol, koristeći vrednosti koje vam je dostavio operater.
25. Kliknite na Potvrdi, zatim označite polje Podrazumevano u novom redu i kliknite na Primeni.

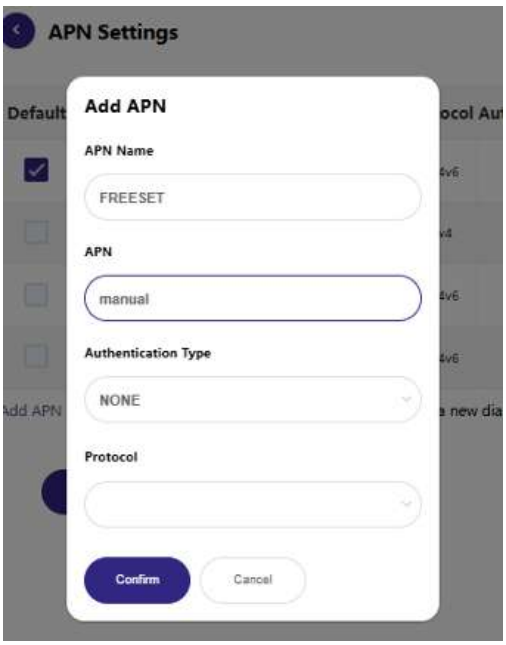

Sl. 15 — Veb-interfejs > Mreža > Podešavanja APN-a — Dodaj APN

Da biste izmenili postojeći profil, kliknite na Uredi u njegovom redu; otvoriće se dijalog Promeni APN sa unapred popunjenim istim poljima. Da biste uklonili profil, kliknite na Obriši. U oba slučaja promena stupa na snagu tek kada kliknete na Primeni.

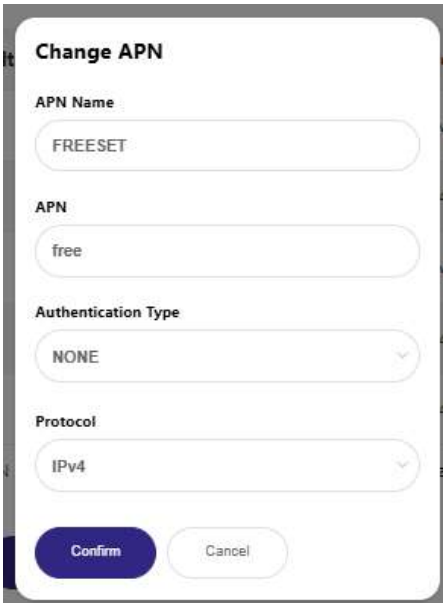


Sl. 16 — Veb-interfejs > Mreža > Podešavanja APN-a — Promeni APN

NAPOMENA
Može se sačuvati najviše osam APN profila. Profil označen kao Podrazumevano koristi se za vezu za prenos podataka; ostali profili ostaju dostupni, ali nisu aktivni.

2.3 Podešavanja Wi-Fi parametara


Na ovoj stranici možete da upravljate bežičnom mrežom koju emituje uređaj. Uređaj 5G+ AIRSPOT emituje jednu Wi-Fi mrežu u datom trenutku, bilo u opsegu od 2,4 GHz ili u opsegu od 5 GHz.

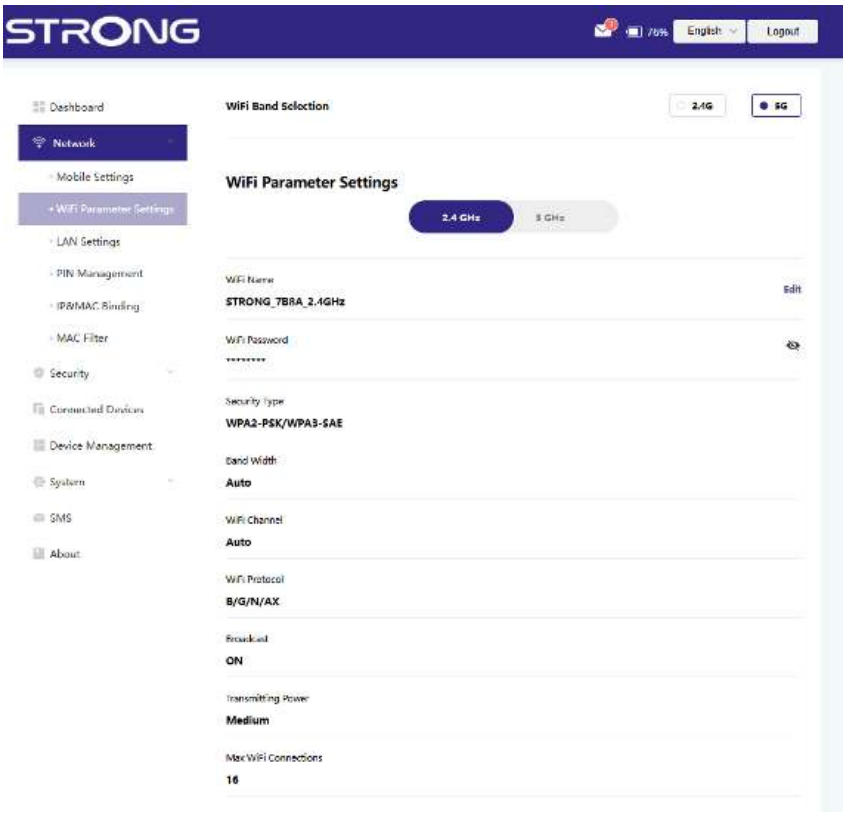


Sl. 17 — Veb-interfejs > Mreža > Podešavanja Wi-Fi parametara — izbor frekvencijskog opsega i trenutne vrednosti

Pomoću stavke Izbor Wi-Fi frekvencijskog opsega pri vrhu birate opseg na kojem se mreža emituje. Izaberite 2,4 GHz za najveći domet i najbolji prolaz signala kroz zidove ili 5 GHz za najveću brzinu na manjim udaljenostima.

Kliknite na Uredi da biste omogućili izmenu parametara, unesite potrebne izmene, a zatim kliknite na Sačuvaj.

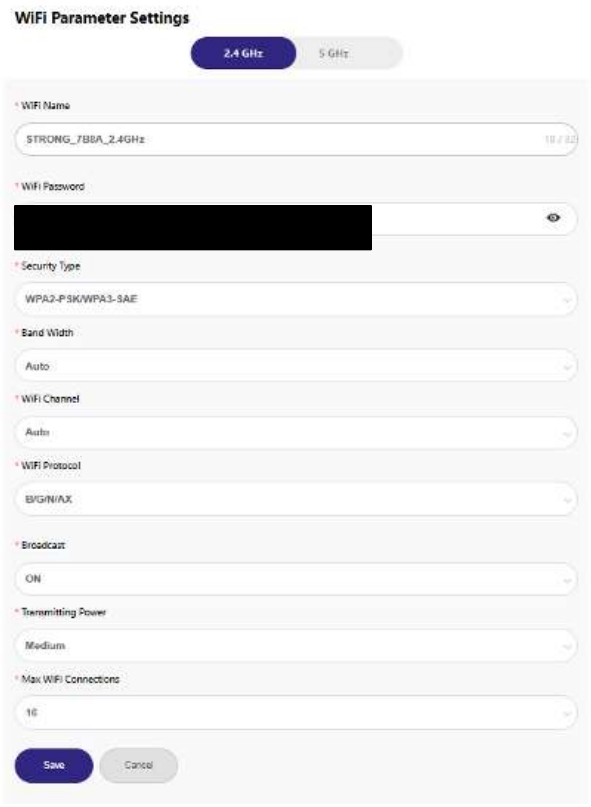

Sl. 18 — Veb interfejs > Mreža > Podešavanja Wi-Fi parametara — režim uređivanja za 2,4 GHz

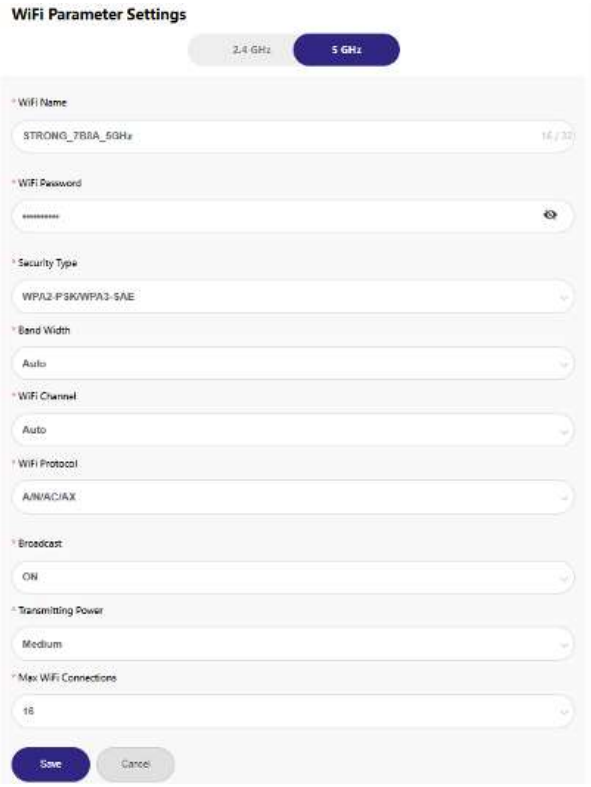

Sl. 19 — Veb interfejs > Mreža > Podešavanja Wi-Fi parametara — režim uređivanja za 5 GHz


Parametar	Opis
Naziv Wi-Fi mreže (SSID)	Naziv mreže koji se emituje klijentskim uređajima. Od 1 do 32 znaka.
Wi-Fi lozinka	Ključ koji klijentski uređaji moraju da unesu da bi se povezali.
Tip bezbednosti	WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE (podrazumevano), WPA2-PSK ili Bez zaštite.
Širina kanala	Automatski (podrazumevano), 20M ili 40M na 2,4 GHz; Automatski, 20M, 40M ili 80M na 5 GHz.
Wi-Fi kanal	Automatski (podrazumevano) ili kanali od 1 do 13 na 2,4 GHz i od 36 do 161 na 5 GHz.
Wi-Fi protokol	B/G, B/G/N ili B/G/N/AX na 2,4 GHz; A/N/AC/AX na 5 GHz.
Emitovanje	ON prikazuje naziv mreže; OFF ga skriva, pa klijentski uređaji moraju ručno da unesu naziv.
Snaga prenosa	Visoka, srednja (podrazumevano) ili niska. Smanjenje snage smanjuje domet i štedi bateriju.
Maksimalan broj Wi-Fi veza	Maksimalan broj istovremeno povezanih klijentskih uređaja, do 16.

⚠ VAŽNO
Nikada ne birajte opciju Bez zaštite. Nezaštićena pristupna tačka omogućava svakome u dometu da koristi vašu količinu mobilnih podataka i presreće vaš saobraćaj. Zadržite WPA2-PSK/WPA3-SAE, osim ako određeni stariji uređaj ne može da se poveže.


i NAPOMENA
Čuvanjem izmena Wi-Fi parametara ponovo se pokreće bežični radio-modul. Povezani klijentski uređaji biće isključeni do 30 sekundi i moraće ponovo da se povežu — koristeći novi naziv i lozinku ako ste ih promenili.

2.4 Podešavanja LAN mreže

Ova podešavanja određuju lokalnu mrežu koja se dodeljuje povezanim klijentskim uređajima. Podrazumevana podešavanja odgovaraju gotovo svim načinima upotrebe i treba ih menjati samo ako imate posebne zahteve u pogledu adresiranja.

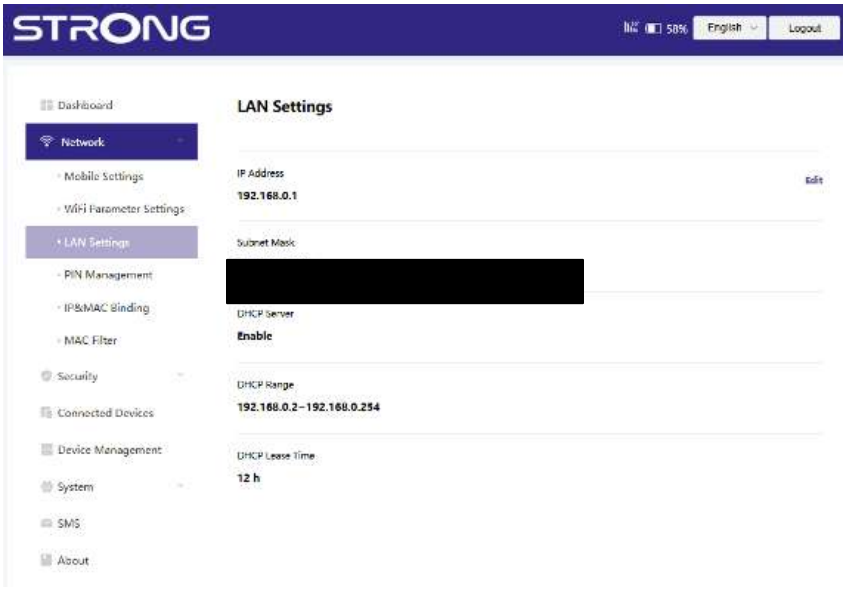

Sl. 20 — Veb interfejs > Mreža > Podešavanja LAN mreže

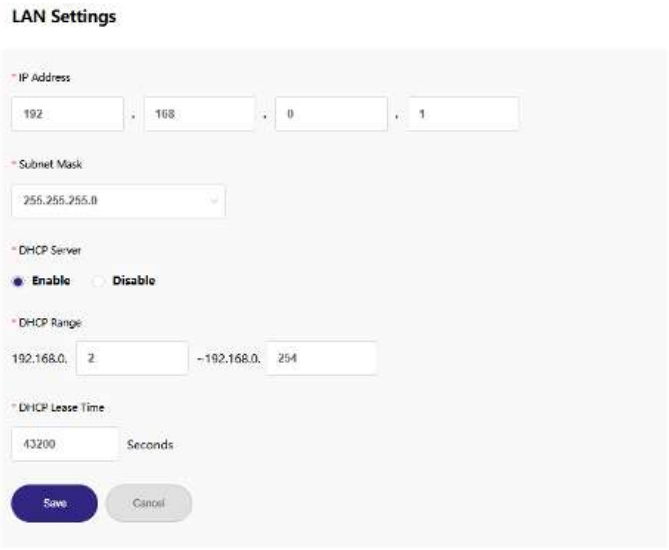

Sl. 21 — Veb interfejs > Mreža > Podešavanja LAN mreže — režim uređivanja


Podešavanje	Opis
IP adresa	Adresa uređaja u sopstvenoj mreži, koja je ujedno i adresa veb interfejsa. Podrazumevana vrednost je 192.168.0.1.
Mrežna maska	Veličina lokalne mreže. Podrazumevana vrednost je 255.255.255.0.

Podešavanje	Opis
DHCP server	Kada je ova opcija omogućena, uređaj automatski dodeljuje IP adrese klijentskim uređajima. Podrazumevano je omogućeno.
DHCP opseg	Opseg adresa dostupnih klijentskim uređajima. Podrazumevani opseg je od 192.168.0.2 do 192.168.0.254.
DHCP vreme zakupa	Vreme važenja dodeljene adrese, u sekundama. Podrazumevana vrednost je 43.200 sekundi (12 sati).

NAPOMENA
Ako promenite IP adresu, promeniće se i adresa veb interfejsa. Nakon čuvanja, ponovo se povežite na Wi-Fi mrežu i otvorite novu adresu u pregledaču. Alternativna adresa http://setup.strong nastavlja da radi u svim slučajevima.


2.5 Upravljanje PIN kodom

Na ovoj stranici upravljate PIN kodom same SIM kartice — ne lozinkom za veb interfejs.

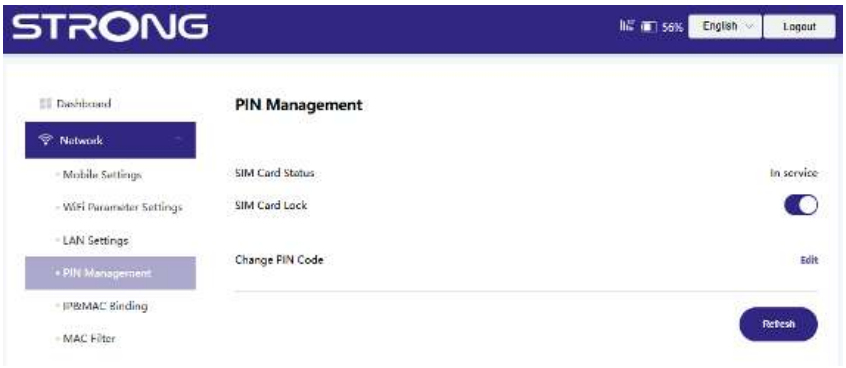


Sl. 22 — Veb interfejs > Mreža > Upravljanje PIN kodom

Isključivanjem prekidača Zaključavanje SIM kartice onemogućava se zahtev za unos PIN koda pri pokretanju. Za potvrdu morate da unesete trenutni PIN kod.

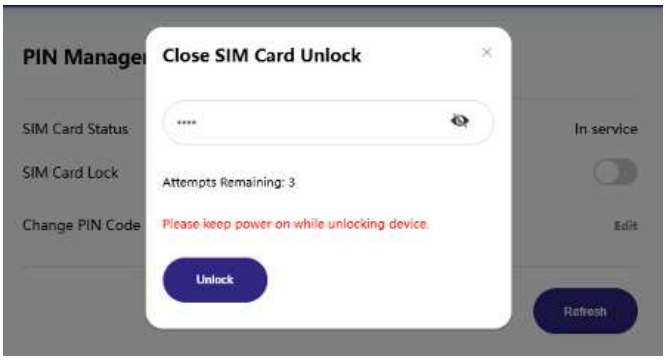


Sl. 23 — Veb interfejs > Mreža > Upravljanje PIN kodom — isključivanje zaključavanja SIM kartice

Ponovnim uključivanjem prekidača ponovo se omogućava zahtev za unos PIN koda, nakon potvrde.

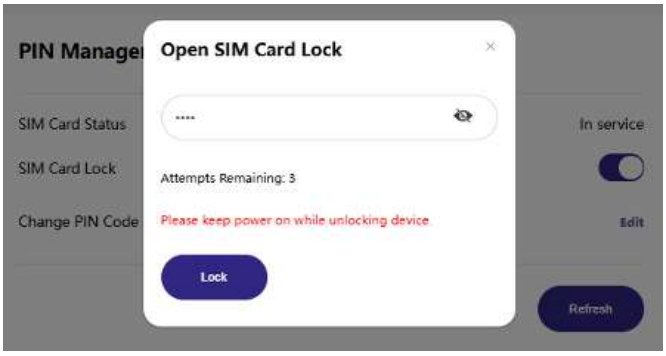

Sl. 24 — Veb interfejs > Mreža > Upravljanje PIN kodom — uključivanje zaključavanja SIM kartice

Da biste promenili kod, kliknite na Uredi u redu Promena PIN koda, unesite stari PIN kod, zatim dva puta novi PIN kod i kliknite na Sačuvaj. PIN kod mora da sadrži od 4 do 8 cifara.

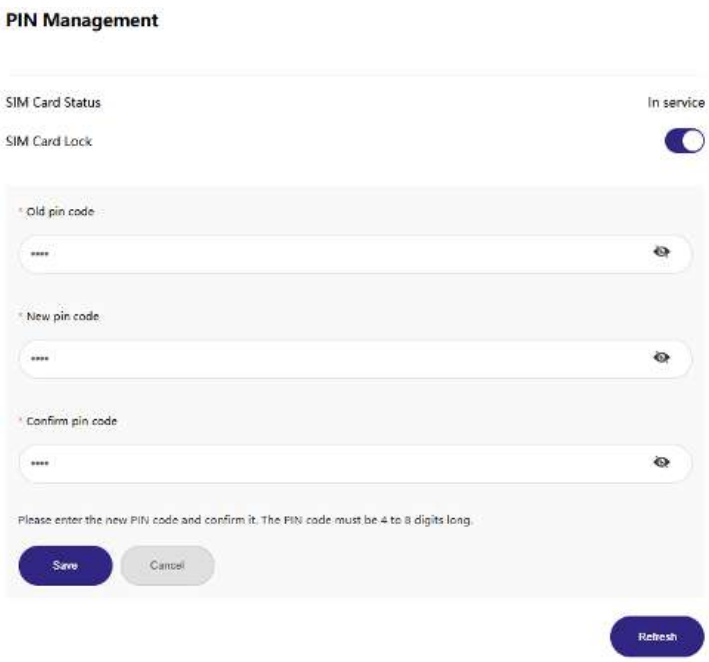


Sl. 25 — Veb interfejs > Mreža > Upravljanje PIN kodom — Promena PIN koda

⚠ VAŽNO
Uređaj mora ostati uključen tokom celog postupka. Dozvoljena su samo tri pokušaja; nakon tri neuspešna pokušaja SIM kartica se blokira i potreban je PUK kod koji dobijate od svog operatera.


2.6 Povezivanje IP i MAC adresa

Povezivanje IP i MAC adresa rezerviše stalnu IP adresu za određenog klijenta, identifikovanog njegovom MAC adresom. Taj klijent zatim dobija istu adresu pri svakom povezivanju, što je korisno za štampač, NAS uređaj ili bilo koji uređaj kojem pristupate preko adrese, a ne preko naziva. Ova funkcija je podrazumevano isključena.

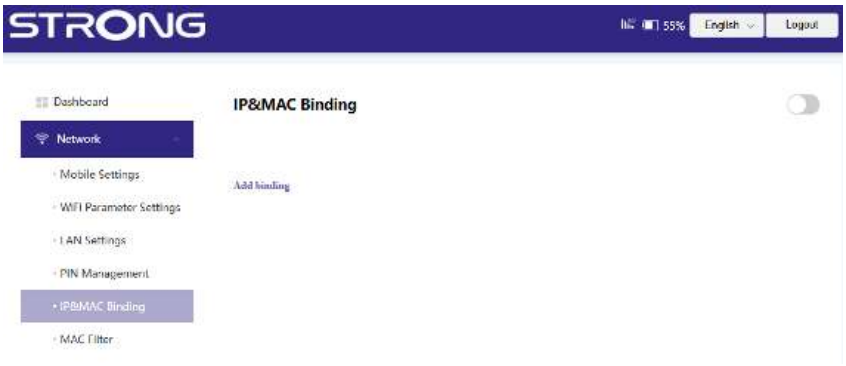

Sl. 26 — Veb-interfejs > Mreža > Povezivanje IP i MAC adresa

26. Uključite prekidač u gornjem desnom uglu.
27. Kliknite na „Dodaj povezivanje“.
28. Izaberite klijenta iz padajućeg menija „Izaberite uređaj“, čime se MAC adresa automatski popunjava, ili ručno unesite MAC adresu u formatu AA:BB:CC:DD:EE:FF.
29. Unesite IP adresu koju želite da rezervišete. Ona mora biti unutar DHCP opsega podešenog u LAN podešavanjima.
30. Kliknite na Sačuvaj.

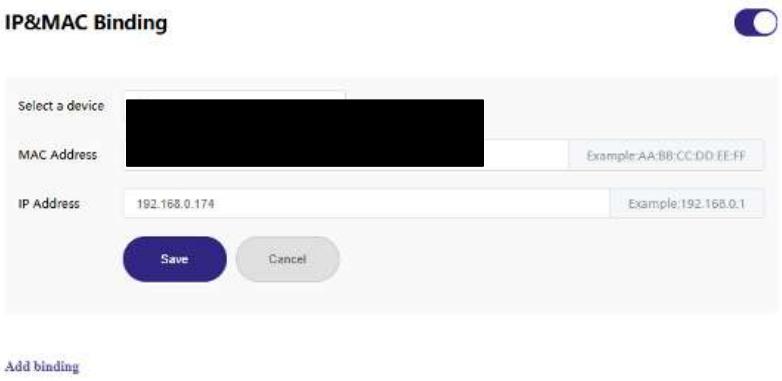


Sl. 27 — Veb-interfejs > Mreža > Povezivanje IP i MAC adresa — Dodaj povezivanje

> **NAPOMENA**
> Da bi rezervisana adresa počela da važi, klijent mora ponovo da se poveže ili mora da istekne period zakupa njegove DHCP adrese.

2.7 MAC filter

MAC filter kontroliše kojim uređajima je dozvoljeno povezivanje na Wi-Fi mrežu na osnovu njihove hardverske adrese. Podrazumevano je isključen, pa se može povezati svaki uređaj koji ima ispravnu lozinku za Wi-Fi mrežu.

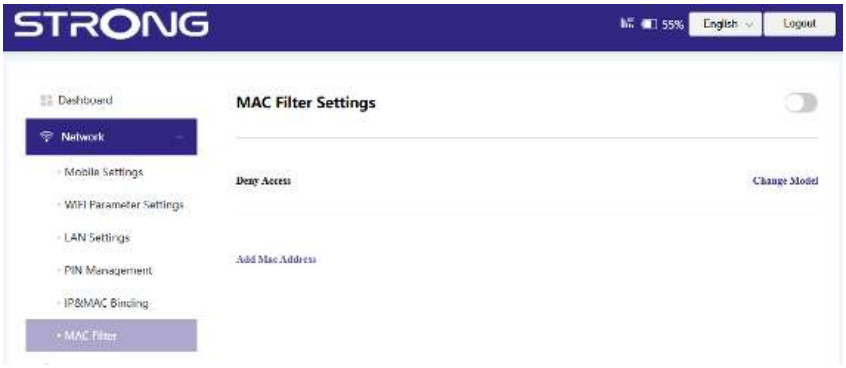

Sl. 28 — Veb-interfejs > Mreža > MAC filter


Dostupna su dva režima:

- Zabrani pristup — svi uređaji mogu da se povežu osim onih na listi. Koristite ovaj režim da biste blokirali određeni uređaj.
- Dozvoli pristup — mogu da se povežu samo uređaji na listi, dok se svim ostalim uređajima pristup odbija. Koristite ovaj režim da biste pristup pristupnoj tački ograničili samo na svoje uređaje.



Sl. 29 — Veb-interfejs > Mreža > MAC filter — izbor režima

31. Uključite prekidač „Podešavanja MAC filtera“.
32. Kliknite na „Promeni režim“ i izaberite „Zabrani pristup“ ili „Dozvoli pristup“, a zatim kliknite na „Sačuvaj“.
33. Kliknite na „Dodaj MAC adresu“, unesite MAC adresu u formatu AA:BB:CC:DD:EE:FF i opis koji će vam pomoći da kasnije prepoznate taj unos.
34. Ostavite prekidač „Aktivno“ uključen i kliknite na „Sačuvaj“.

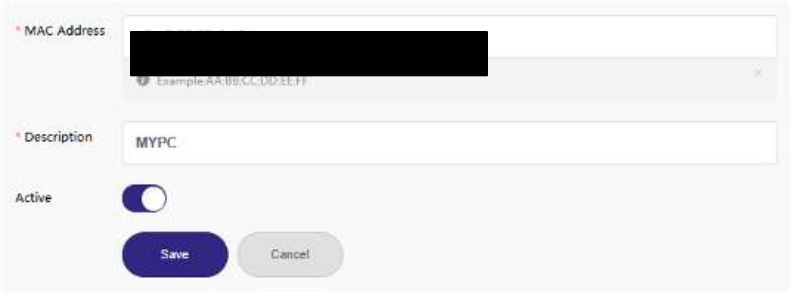

Sl. 30 — Veb-interfejs > Mreža > MAC filter — Dodaj MAC adresu

⚠ VAŽNO
Uključite prekidač „Podešavanja MAC filtera“ pre dodavanja unosa; uređaj neće sačuvati pravilo dok je ova funkcija isključena. Budite posebno pažljivi pri korišćenju režima „Dozvoli pristup“ — ako ga uključite pre nego što na listu dodate računar sa kog radite, izgubićete pristup Wi-Fi mreži i za ponovno uspostavljanje pristupa moraćete da vratite uređaj na fabrička podešavanja.

3. Bezbednost


Meni „Bezbednost“ obuhvata četiri funkcije za filtriranje i zaštitu. Sve četiri funkcije su podrazumevano isključene.

3.1 IP filter

Blokira saobraćaj ka određenim IP adresama ili opsezima adresa, odnosno sa njih. Koristite ga da biste povezanim klijentima onemogućili pristup određenom serveru.

3.2 Filter domena

Blokira pristup određenim veb-sajtovima na osnovu naziva domena. Kada dodate domen na listu i uključite ovu funkciju, nijedan klijent povezan na pristupnu tačku neće moći da otvori taj domen.

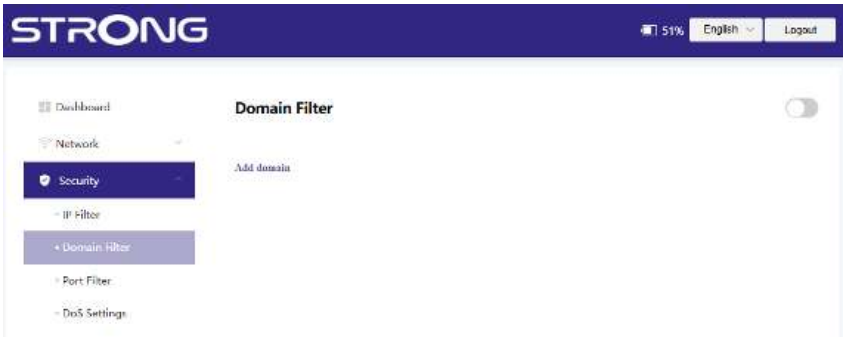

Sl. 31 — Veb-interfejs > Bezbednost > Filter domena

35. Otvorite Bezbednost > Filter domena i uključite prekidač.
36. Kliknite na „Dodaj domen“ i unesite naziv domena, na primer www.example.com.
37. Sačuvajte unos. Klijentima koji pokušaju da otvore tu adresu sada će isteći vreme predviđeno za uspostavljanje veze.

> **NAPOMENA**
> Filter primenjuje pravilo na naziv domena tačno onako kako je unet. Blokiranje domena www.example.com ne blokira nužno i example.com; dodajte oba ako želite da obuhvatite oba oblika.

3.3 Filter portova

Blokira saobraćaj na određenim brojevima TCP ili UDP portova, čime možete sprečiti korišćenje čitave kategorije usluga preko te veze.

3.4 Podešavanja zaštite od DoS napada

Štiti uređaj od napada uskraćivanjem usluge odbacivanjem neuobičajeno velikog priliva dolaznog saobraćaja.

4. Povezani uređaji

Na ovoj stranici navedeni su svi klijentski uređaji koji su trenutno povezani sa pristupnom tačkom.




Sl. 32 — Veb-interfejs > Povezani uređaji

Za svaki klijentski uređaj prikazani su naziv, IP adresa, MAC adresa i trajanje veze. Pomoću ove stranice proverite koliko se od 16 dostupnih mesta za Wi-Fi uređaje koristi i pronađite MAC adresu uređaja koji želite da dodate u MAC filter ili u pravilo povezivanja IP i MAC adresa.

> **SAVET**
> Ako primetite klijentski uređaj koji ne prepoznajete, odmah promenite Wi-Fi lozinku u meniju Mreža > Podešavanja Wi-Fi parametara.

5. Upravljanje uređajem


Na ovoj stranici nalaze se opcija za lozinku za prijavljivanje u veb-interfejs i dve komande za resetovanje.

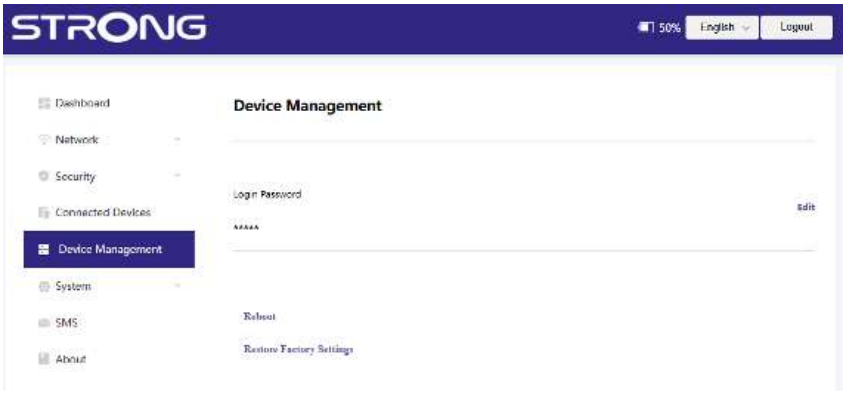

Sl. 33 — Veb-interfejs > Upravljanje uređajem

5.1 Promena lozinke za veb-interfejs


38. Kliknite na Uredi u redu Lozinka za prijavljivanje.
39. Unesite staru lozinku, a zatim dvaput unesite novu lozinku.
40. Kliknite na Sačuvaj. Veb-interfejs će vas odjaviti; ponovo se prijavite pomoću nove lozinke.

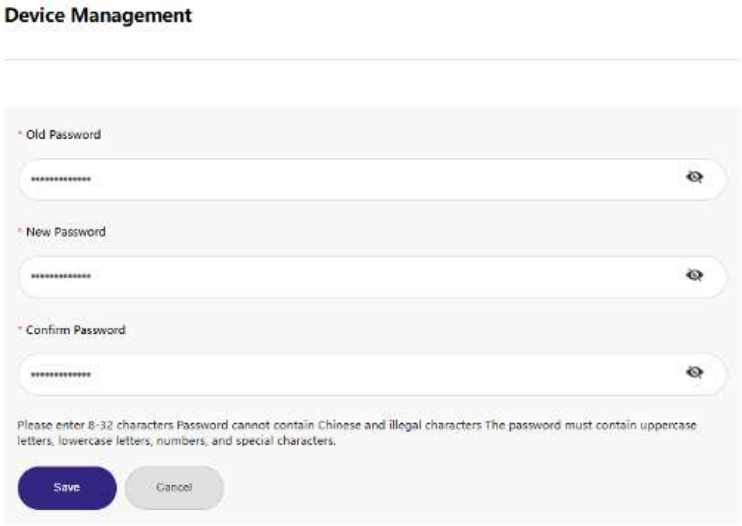

Sl. 34 — Veb-interfejs > Upravljanje uređajem — promena lozinke za prijavljivanje

5.2 Ponovno pokretanje uređaja


Kliknite na Ponovo pokreni i potvrdite. Ponovno pokretanje traje oko 60 sekundi. Za to vreme Wi-Fi mreža nije dostupna i veza sa svim klijentskim uređajima se prekida. Nijedno podešavanje se ne gubi.

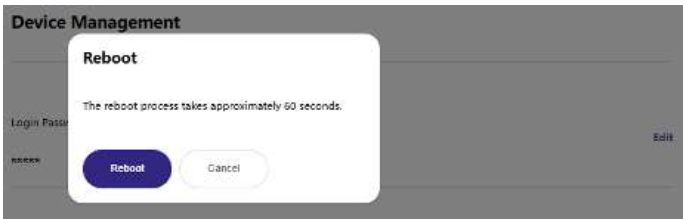

Sl. 35 — Veb-interfejs > Upravljanje uređajem — ponovno pokretanje

5.3 Vraćanje fabričkih podešavanja

Kliknite na Vrati fabrička podešavanja i potvrdite. Sva podešavanja se vraćaju na prvobitne vrednosti, a uređaj se ponovo pokreće. Postupak traje oko 90 sekundi.

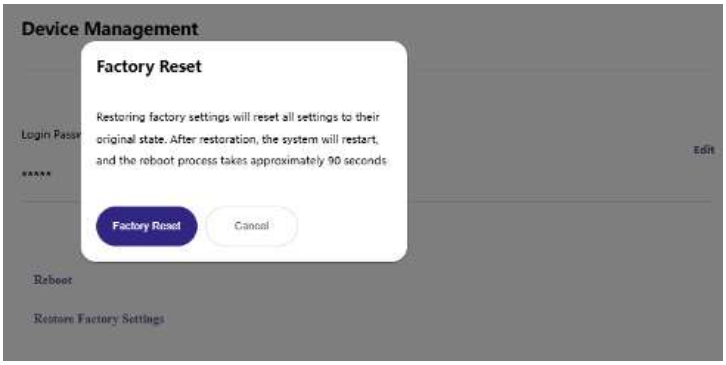

Sl. 36 — Veb-interfejs > Upravljanje uređajem — vraćanje fabričkih podešavanja


> **⚠ VAŽNO**
> Vraćanjem fabričkih podešavanja brišu se lozinka za veb-interfejs, naziv i lozinka Wi-Fi mreže, svi APN profili i sva pravila filtriranja. Naziv i lozinka Wi-Fi mreže vraćaju se na vrednosti odštampane na nalepnici ispod zadnjeg poklopca, a prilikom sledećeg prijavljivanja biće zatraženo da kreirate novu lozinku za veb-interfejs. Najpre preuzmite rezervnu kopiju — pogledajte odeljak III.6.4.

Iste dve radnje možete obaviti i direktno na uređaju, bez veb-interfejsa:

- Ponovno pokretanje — pritisnite i držite dugme ON/OFF 5 sekundi da biste isključili uređaj, a zatim ga pritisnite i držite 3 sekunde da biste ga ponovo uključili.
- Vraćanje fabričkih podešavanja — pritisnite i držite uvučeno dugme Reset 5 sekundi.

5.4 Postupak u slučaju zaboravljene lozinke za veb-interfejs

Ne postoji postupak za vraćanje lozinke niti glavna lozinka. Ako ste izgubili lozinku za veb-interfejs, pristup možete povratiti samo vraćanjem fabričkih podešavanja pomoću dugmeta Reset na uređaju.

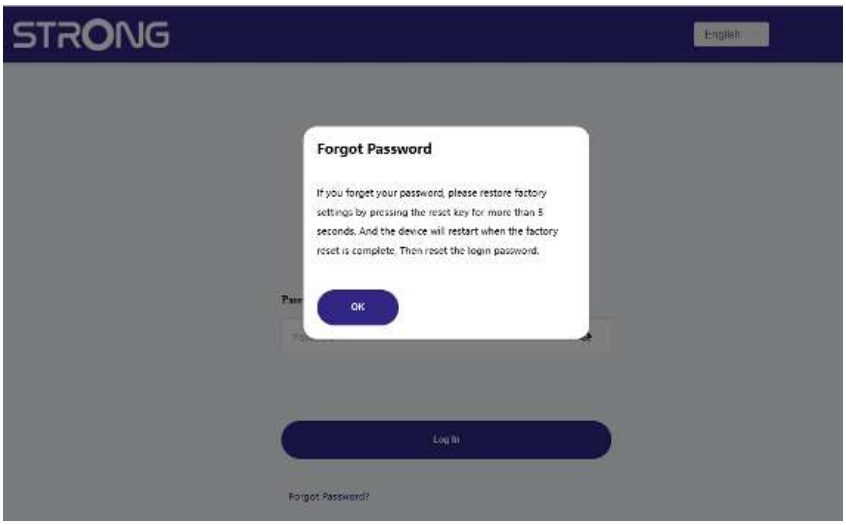


Sl. 37 — Veb-interfejs > Upravljanje uređajem — zaboravljena lozinka

6. Sistem

6.1 Sistemsko vreme (NTP)

Uređaj sinhronizuje svoj sat putem interneta, čime se obezbeđuje tačnost vremenskih oznaka SMS poruka i zapisa u evidenciji.

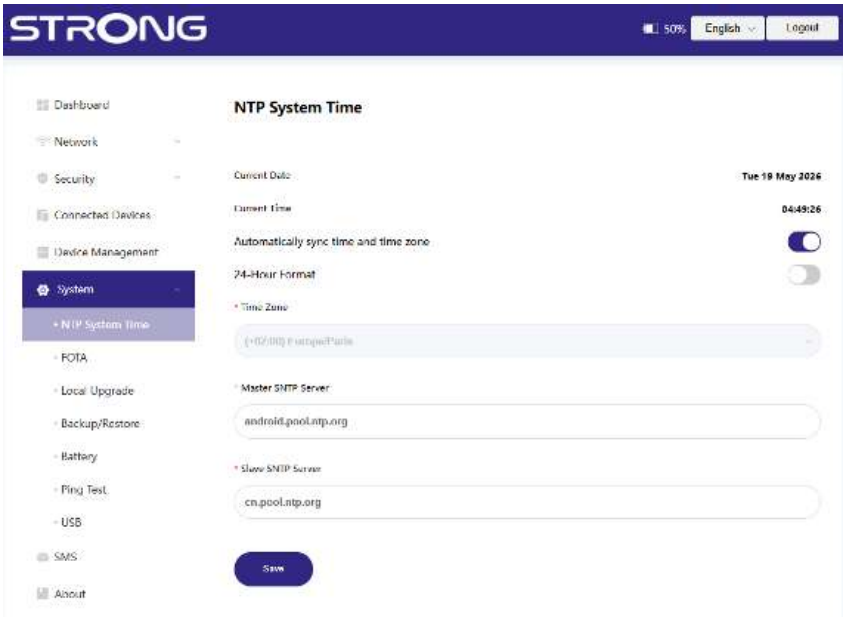


Sl. 38 — Veb-interfejs > Sistem > Sistemsko vreme (NTP)

Podešavanje	Opis
Automatski sinhronizuj vreme i vremensku zonu	Kada je ova opcija uključena, datum, vreme i vremenska zona preuzimaju se iz mobilne mreže. Isključite je da biste ručno podesili vremensku zonu.
24-časovni format	Prebacuje prikaz vremena između 24-časovnog i 12-časovnog formata.
Vremenska zona	Ručno biranje vremenske zone dostupno je samo kada je automatska sinhronizacija isključena.
Glavni / pomoćni SNTP server	Serveri tačnog vremena kojima uređaj šalje upite. Promenite ih samo ako vaša mreža blokira podrazumevane servere.


6.2 FOTA — bežično ažuriranje firmvera

FOTA preuzima i instalira ažuriranja firmvera direktno putem mobilne veze. Ažuriranja otklanjaju greške i poboljšavaju stabilnost, pa je preporučljivo da firmver redovno ažurirate.

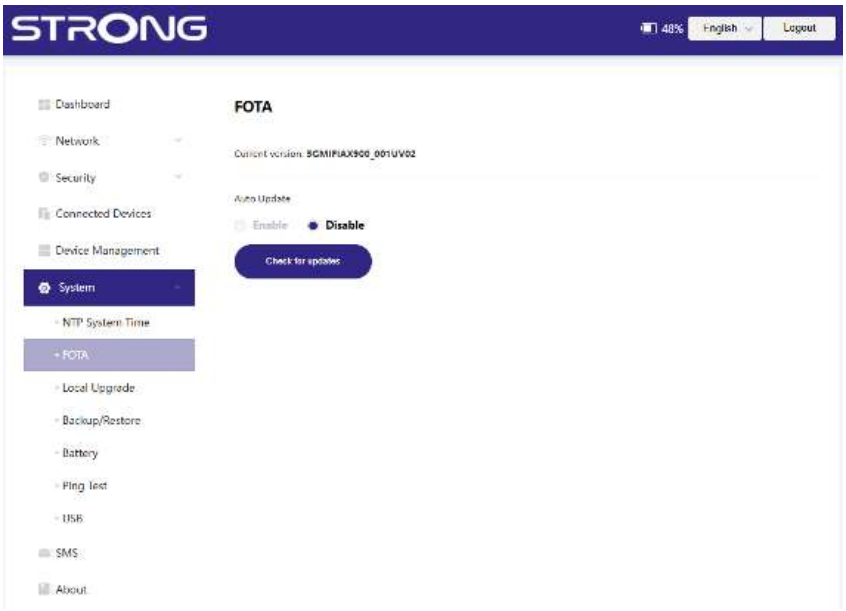

Sl. 39 — Veb-interfejs > Sistem > FOTA

41. Otvorite Sistem > FOTA.
42. Kliknite na Proveri da li postoje ažuriranja.
43. Ako postoji novija verzija, u dijaloškom okviru prikazuju se broj nove verzije, njena veličina i napomene o izdanju. Kliknite na Update da biste započeli.

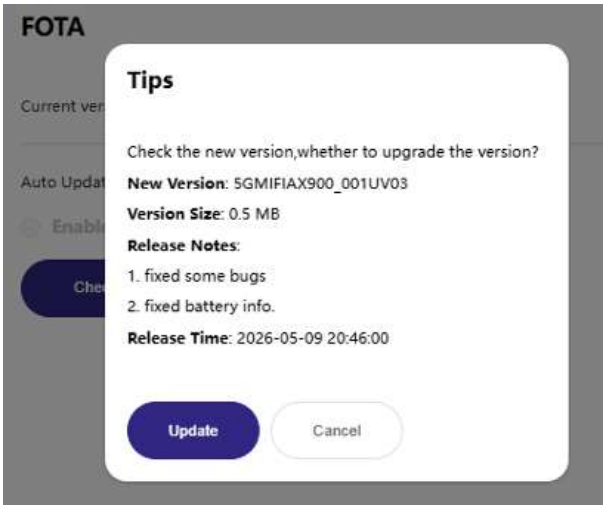

Sl. 40 — Veb-interfejs > Sistem > FOTA — dostupno ažuriranje


Uređaj preuzima paket, proverava ga, instalira i ponovo se pokreće. Čitav postupak prikazuje se na ekranu i traje nekoliko minuta.

Podesite opciju Automatsko ažuriranje na Omogući kako bi uređaj samostalno proveravao dostupnost ažuriranja i instalirao ih.

⚠ VAŽNO
Ne isključujte napajanje niti ponovo pokrećite uređaj tokom ažuriranja firmvera. Prekinuto ažuriranje može dovesti do toga da uređaj postane neupotrebljiv. LED panel treperi tokom celog ažuriranja, a pri ponovnom pokretanju treperi samo indikator napajanja — to je normalno.

6.3 Lokalno ažuriranje

Lokalno ažuriranje instalira paket firmvera iz datoteke, umesto bežičnim putem. Koristite ga kada vam operater ili podrška kompanije STRONG dostavi određeni paket.

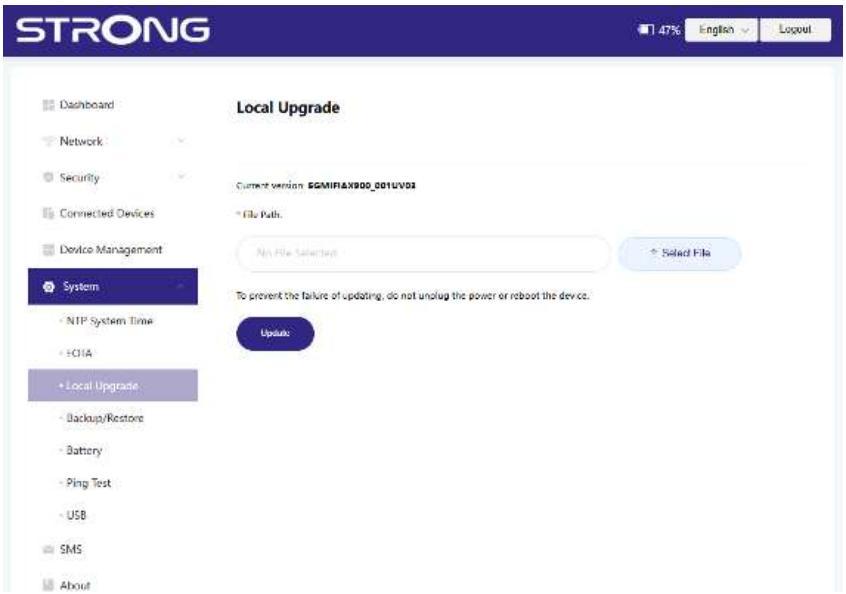


Sl. 41 — Veb-interfejs > Sistem > Lokalno ažuriranje

44. Kliknite na Izaberi datoteku i odaberite paket firmvera koji vam je dostavljen.
45. Kliknite na Ažuriraj i sačekajte da se otpremanje završi.
46. Uređaj instalira paket i ponovo se pokreće.

i NAPOMENA
Povratak na stariju verziju firmvera nije dozvoljen: ažuriranje se prekida uz obaveštenje o povratku na stariju verziju u vremenskoj oznaci sadržaja paketa. Koristite samo pakete namenjene modelu 5GMIFIAX900.

6.4 Pravljenje rezervne kopije / vraćanje

Funkcija pravljenja rezervne kopije čuva trenutnu konfiguraciju u datoteci na računaru, koju kasnije možete ponovo učitati — na primer, posle vraćanja na fabrička podešavanja.

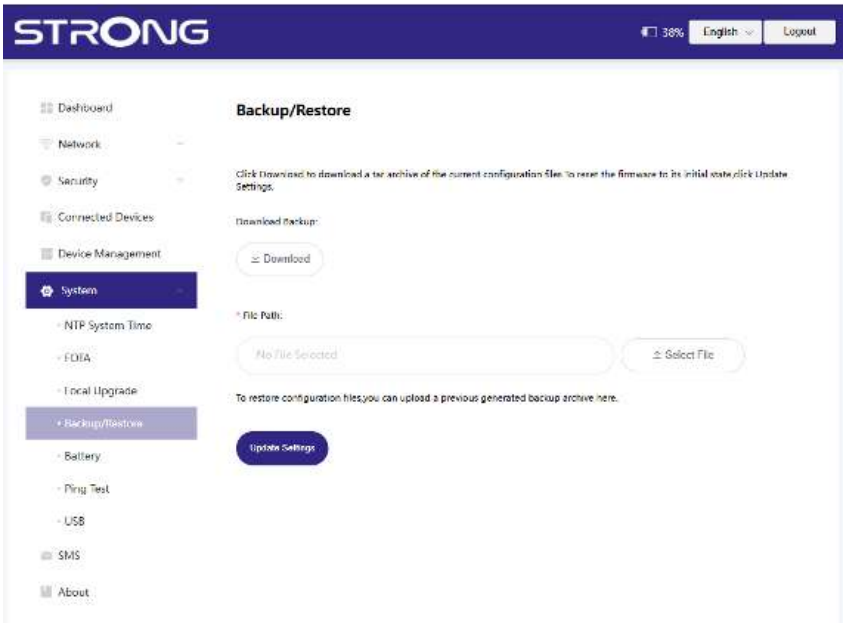

Sl. 42 — Veb-interfejs > Sistem > Pravljenje rezervne kopije/vraćanje


Da biste napravili rezervnu kopiju, kliknite na Preuzmi. JSON datoteka pod nazivom backupconfig_<date>_<time>.json čuva se na vašem računaru.

Da biste vratili podešavanja, kliknite na Izaberi datoteku, odaberite datoteku rezervne kopije i kliknite na Ažuriraj podešavanja. Uređaj primenjuje konfiguraciju i ponovo se pokreće; veb-interfejs neće biti dostupan nekoliko minuta. Ponovo se povežite na Wi-Fi mrežu — njen naziv je možda vraćen na onaj sačuvan u rezervnoj kopiji — i ponovo se prijavite.

> **SAVET**
> Napravite rezervnu kopiju kada podesite uređaj onako kako želite, a novu napravite posle svake značajnije promene. To vas ništa ne košta, a uštedeće vam mnogo vremena ako ikada bude potrebno vraćanje na fabrička podešavanja.

6.5 Baterija

Na ovoj stranici prikazuje se nivo napunjenosti baterije i podešava način uštede energije za Wi-Fi.

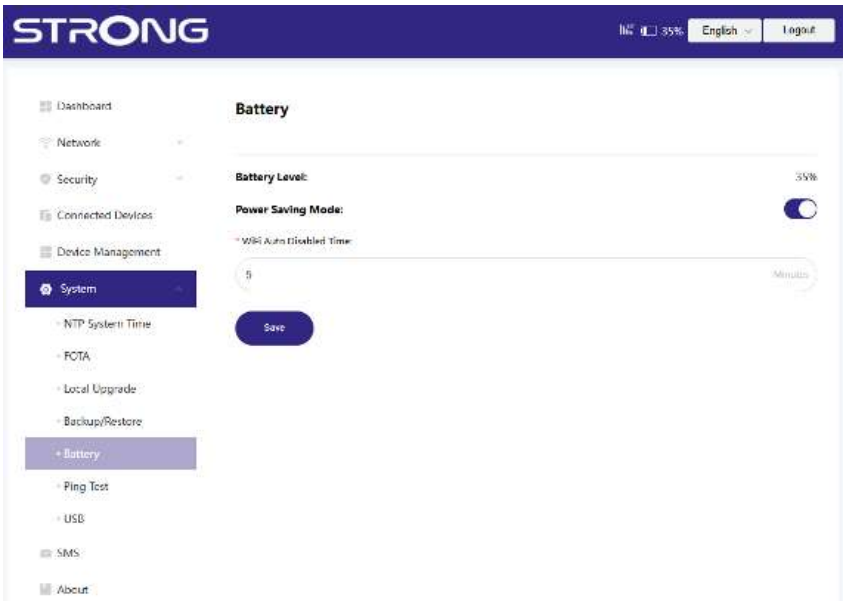

Sl. 43 — Veb-interfejs > Sistem > Baterija


Kada je uključen režim uštede energije, uređaj isključuje svoj Wi-Fi radio-modul nakon broja minuta podešenog u opciji Vreme do automatskog isključivanja Wi-Fi veze, pod uslovom da nijedan klijentski uređaj nije povezan. Kratko pritisnite dugme ON/OFF da biste ponovo uključili Wi-Fi; klijentski uređaji će tada moći ponovo da se povežu.

Isključite režim uštede energije da bi Wi-Fi mreža bila stalno dostupna, uz kraće trajanje baterije.

> **NAPOMENA**
> Čuvanje izmene na ovoj stranici ponovo pokreće Wi-Fi radio-modul, što može potrajati do 30 sekundi. Tokom ovog postupka možete nakratko izgubiti Wi-Fi vezu.


6.6 Ping test

Ping test proverava da li uređaj može da pristupi zadatoj adresi, što omogućava brzo razlikovanje problema sa mobilnom vezom od problema na strani klijentskog uređaja.

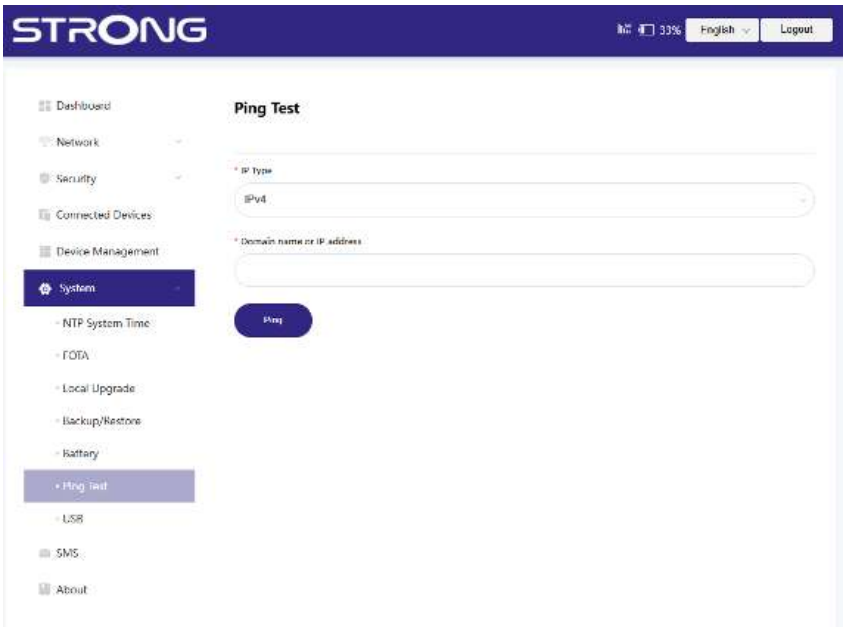

Sl. 44 — Veb-interfejs > Sistem > Ping test

47. Izaberite tip IP protokola: IPv4 ili IPv6.
48. Unesite naziv domena ili IP adresu — 8.8.8.8 i www.google.com su praktični izbori.
49. Kliknite na Ping i pročitajte rezultat u panelu ispod.

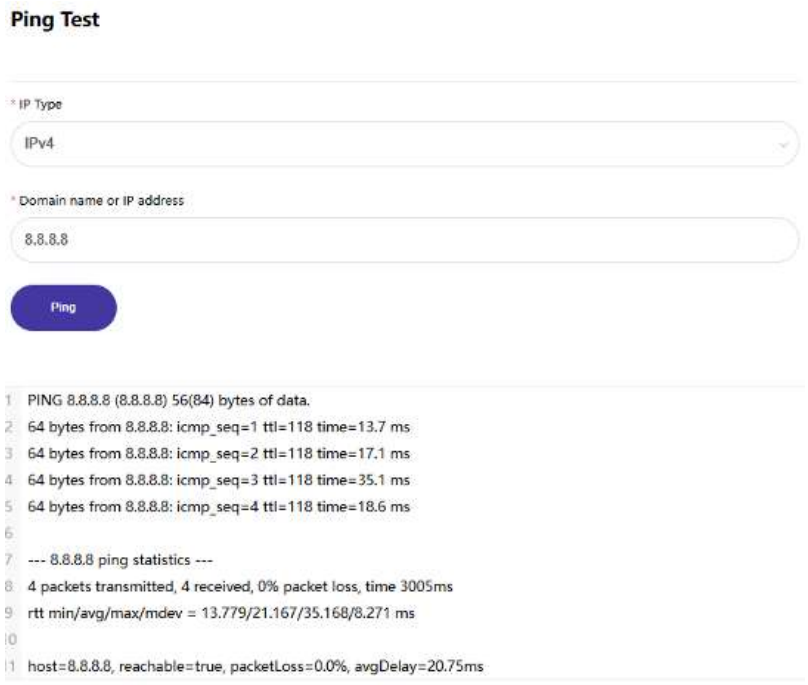


Sl. 45 — Veb-interfejs > Sistem > Ping test — rezultat

Četiri odgovora uz gubitak paketa od 0 % ukazuju na ispravnu vezu. Potpun gubitak paketa i pri proveri IP adrese i pri proveri naziva domena ukazuje na problem sa mobilnom vezom; gubitak paketa samo pri proveri naziva domena ukazuje na problem sa DNS-om.

6.7 USB

Na stranici USB podešava se ponašanje uređaja kada je USB-C kablom povezan sa računarom.

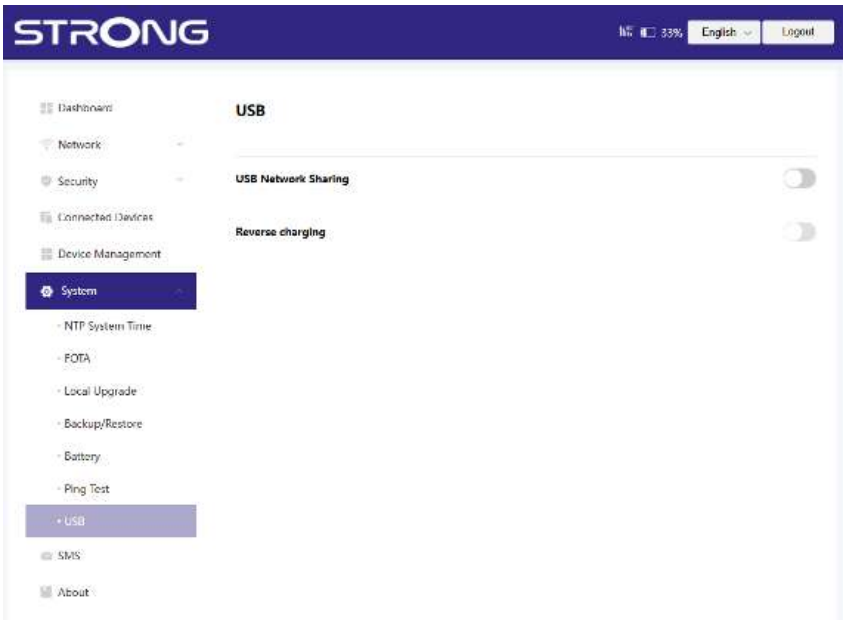


Sl. 46 — Veb-interfejs > Sistem > USB

Podešavanje	Opis
Deljenje mrežne veze putem USB-a	Deli mobilnu vezu sa računarom putem USB-C kabla, pored Wi-Fi veze. Najpre povežite kabl sa računarom; u suprotnom, ovu opciju nije moguće omogućiti.
Obrnuto punjenje	Koristi bateriju uređaja za punjenje drugog uređaja putem USB-C kabla.

7. SMS


Uređaj prima i šalje tekstualne poruke putem broja svoje SIM kartice. Porukama se u potpunosti upravlja sa ove stranice.

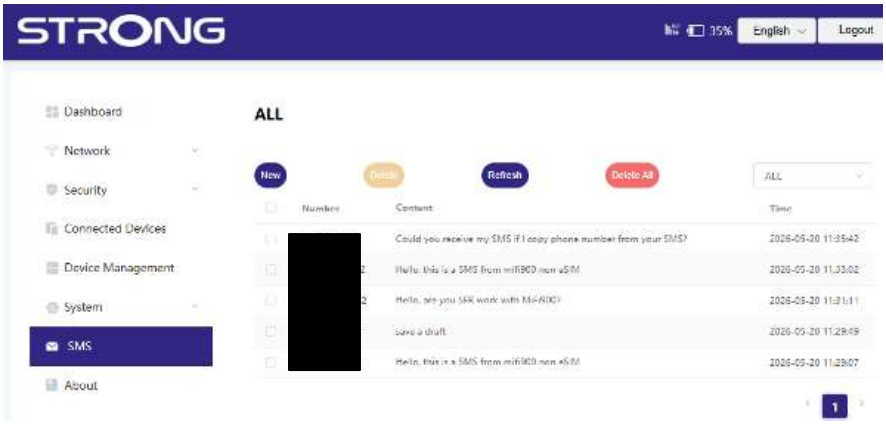

Sl. 47 — Veb-interfejs > SMS

Kontrola	Funkcija
Nova	Otvara prozor za sastavljanje poruke.
Obriši	Briše poruke čija su polja za potvrdu označena.
Obriši sve	Briše sve poruke u trenutnom prikazu.
Osveži	Ponovo učitava listu kako bi se prikazale poruke pristigle nakon otvaranja stranice.
Padajući meni za filtriranje	Ograničava listu na Sve, Primljeno, Poslato, Nacrti ili Nepročitano.

Da biste poslali poruku, kliknite na Novo, unesite broj primaoca u međunarodnom formatu, upišite tekst — do 160 znakova, koji se automatski broje — i kliknite na Pošalji. Ako želite da sačuvate poruku za kasnije, kliknite na Sačuvaj nacrt.

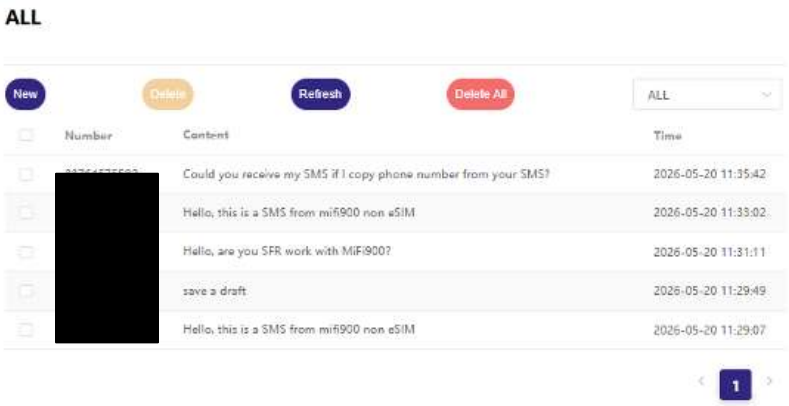


Sl. 48 — Veb-interfejs > SMS — Nova poruka

Kliknite na bilo koji red na listi da biste otvorili celu poruku. Kada postoji nepročitana poruka, uključuje se i indikator u obliku koverte na LED panelu, a ikonica koverte prikazuje se u zaglavlju veb-interfejsa.

NAPOMENA
Uređaj podržava samo tekstualne poruke. Multimedijalne poruke (MMS), uključujući fotografije, nisu podržane.

8. O uređaju

Stranica O uređaju sadrži identifikacione podatke uređaja i SIM kartice. Pripremite ove podatke kada kontaktirate podršku.

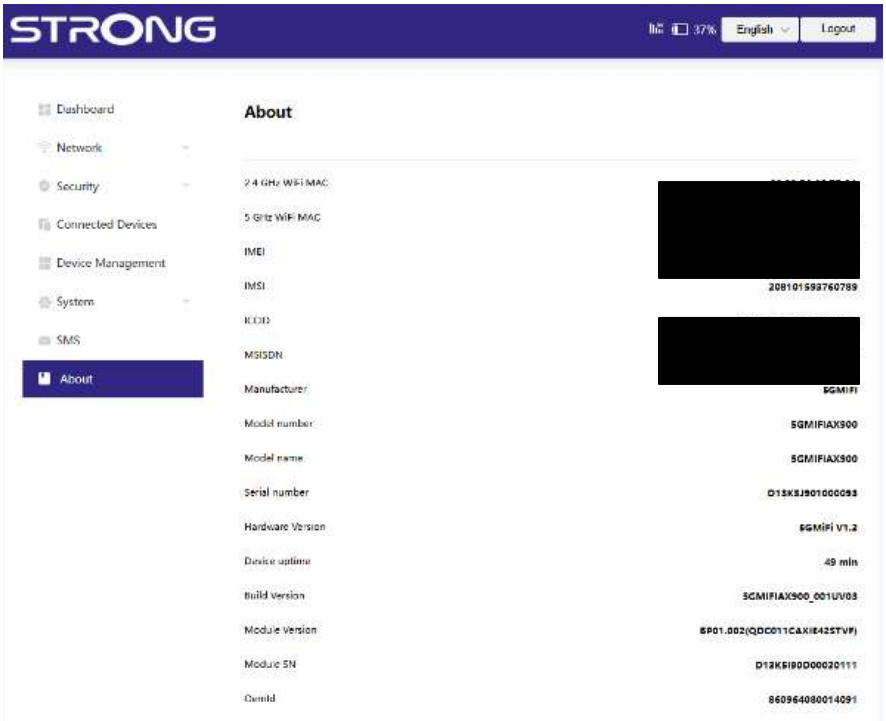

Sl. 49 — Veb-interfejs > O uređaju

Polje	Značenje
Wi-Fi MAC adrese za 2,4 GHz / 5 GHz	Hardverske adrese dva Wi-Fi radio-modula.
IMEI	Jedinstveni identifikator uređaja na mobilnim mrežama.
IMSI / ICCID / MSISDN	Identifikatori SIM kartice i njen telefonski broj.
Broj modela / Naziv modela	5GMIFIAX900.
Serijski broj	Serijski broj uređaja.
Verzija hardvera	Revizija hardvera.
Vreme rada uređaja	Vreme proteklo od poslednjeg pokretanja.
Verzija softverske kompilacije	Verzija firmvera koja je trenutno instalirana. Navedite ovu verziju prilikom prijavljivanja problema.
Verzija modula / Serijski broj modula	Verzija i serijski broj internog 5G modema.

IV. Uobičajene operacije

U ovom odeljku opisane su radnje koje ćete najverovatnije obavljati nakon što uređaj počne da radi. Za svaku od njih upućuje se na detaljan opis u odeljku III.

1. Promenite naziv Wi-Fi mreže i lozinku

- Idite na Mreža > Podešavanja Wi-Fi parametara.
- Kliknite na Uredi.
- Promenite naziv Wi-Fi mreže i lozinku za Wi-Fi.
- Kliknite na Sačuvaj.

> **SAVET**
> Uradite to odmah ako ste vratili zadnji poklopac, a niste zabeležili fabričku lozinku, jer se ona nalazi samo na nalepnici ispod poklopca.

2. Prebacivanje između opsega od 2,4 GHz i 5 GHz

- Idite na Mreža > Podešavanja Wi-Fi parametara.
- U odeljku Izbor Wi-Fi opsega na vrhu stranice kliknite na 2.4G ili 5G.

> **NAPOMENA**
> Uređaj istovremeno emituje signal samo u jednom opsegu. Izaberite 2,4 GHz za veći domet i bolji prolaz signala kroz zidove, a 5 GHz za veću brzinu. Svaki opseg ima sopstveni naziv, lozinku i podešavanja, pa se klijentski uređaji moraju ponovo povezati nakon promene opsega.

3. Isključivanje zahteva za unos PIN koda SIM kartice pri svakom pokretanju

- Idite na Mreža > Upravljanje PIN kodom.
- Isključite prekidač Zaključavanje SIM kartice.
- Unesite trenutni PIN kod i kliknite na Otključaj.

> **VAŽNO**
> Dozvoljena su samo tri pokušaja. Nakon tri neuspešna pokušaja, SIM kartica se blokira i za njeno otključavanje potreban je PUK kod koji dobijate od svog operatora.

4. Dodavanje ili izmena APN profila

- Idite na Mreža > Podešavanja mobilne mreže i kliknite na Uredi pored Podešavanja APN-a.
- Kliknite na Dodaj APN ili na Uredi u postojećem redu.
- Unesite vrednosti koje vam je dostavio operater i kliknite na Potvrdi.
- Označite polje Podrazumevano za profil koji želite da koristite, a zatim kliknite na Primeni.

5. Ograničite pristup pristupnoj tački na svoje uređaje

- Idite na Povezani uređaji i zabeležite MAC adresu svakog uređaja za koji želite da zadržite pristup.
- Idite na Mreža > MAC filter i uključite ovu funkciju pomoću prekidača.
- Kliknite na Promeni režim, izaberite Dozvoli pristup i kliknite na Sačuvaj.
- Kliknite na Dodaj MAC adresu i dodajte svaki uređaj pojedinačno, uz opis.

⚠ VAŽNO
Pre nego što završite, dodajte računar sa kojeg radite. U suprotnom, izgubićete pristup Wi-Fi mreži i moraćete da vratite uređaj na fabrička podešavanja da biste ga ponovo uspostavili.

6. Produžite trajanje baterije

- Idite na Sistem > Baterija i uključite Režim uštede energije.
- Podesite Vreme automatskog isključivanja Wi-Fi veze na broj minuta neaktivnosti posle kojih Wi-Fi radio treba da se isključi.
- Idite na Mreža > Podešavanja Wi-Fi parametara, kliknite na Uredi i podesite Snagu prenosa na Srednja ili Niska.

SAVET
Kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste ponovo aktivirali Wi-Fi radio nakon što ga režim uštede energije isključi.

7. Napravite rezervnu kopiju konfiguracije i vratite je

- Da biste sačuvali konfiguraciju: idite na Sistem > Rezervna kopija/Vraćanje i kliknite na Preuzmi. JSON datoteka biće sačuvana na vašem računaru.
- Da biste vratili konfiguraciju: na istoj stranici kliknite na Izaberi datoteku, izaberite datoteku rezervne kopije i kliknite na Ažuriraj podešavanja.

SAVET
Napravite rezervnu kopiju kada podesite uređaj onako kako želite. To vas ništa ne košta, a poštedeće vas ponovnog podešavanja svega ako ikada budete morali da vratite uređaj na fabrička podešavanja.

8. Ažurirajte firmver

- Idite na Sistem > FOTA i kliknite na Proveri ažuriranja.
- Ako je dostupna novija verzija, pročitajte napomene o izdanju i kliknite na Ažuriraj.
- Podesite Automatsko ažuriranje na Omogućeno kako bi uređaj samostalno obavljao ažuriranja.

⚠ VAŽNO
Ne isključujte napajanje niti ponovo pokrećite uređaj tokom ažuriranja. LED panel treperi tokom celog ažuriranja, a pri ponovnom pokretanju treperi samo indikator napajanja — to je normalno.

V. Tehničke specifikacije

Mobilna mreža

Specifikacija	Vrednost
Mobilna tehnologija	5G sub-6 NSA i SA / 4G / 3G
5G SA frekvencijski opsezi	n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 77 / 78
5G NSA frekvencijski opsezi	n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 77 / 78
FDD-LTE frekvencijski opsezi	B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28
TDD-LTE frekvencijski opsezi	B38 / 40 / 41 / 42 / 43
WCDMA opsezi	B1 / 5 / 8
Maksimalna brzina preuzimanja putem 5G mreže	3,2 Gbit/s
Maksimalna brzina otpremanja preko 5G mreže	1,25 Gbit/s
Maksimalna brzina preuzimanja preko LTE mreže	390 Mbit/s
Maksimalna brzina otpremanja preko LTE mreže	210 Mbit/s

SIM kartica

Specifikacija	Vrednost
Format SIM kartice	Nano SIM (SIM kartica nije uključena)
Kompatibilnost sa operaterima	Kompatibilno sa svim velikim operaterima
Roming širom sveta	Podrazumevano aktiviran
Upravljanje PIN kodom	Da
Ažuriranje APN profila	Preko veb korisničkog interfejsa uređaja

Ekran

Specifikacija	Vrednost
Tip	LED
Indikatori	5G/4G signal, baterija, Wi-Fi, SMS

Wi-Fi povezivanje

Specifikacija	Vrednost
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Wi-Fi brzina	0,9 Gbps — AX900 (900 Mbps)
Wi-Fi tehnologija	Dvopojasni rad, 2,4 GHz ili 5 GHz
Brzina po frekvencijskom opsegu	287 Mbps (2,4 GHz) ili 601 Mbps (5 GHz)
Pokrivenost Wi-Fi signalom	Standardna
Wi-Fi bezbednost	WPA2, WPA3, WPA2/WPA3
Naziv Wi-Fi mreže	1 naziv glavne Wi-Fi mreže (opseg se može izabrati)
Maksimalan broj povezanih korisnika	16

Žično povezivanje

Specifikacija	Vrednost
Povezivanje sa uređajima putem kabla	Putem USB-C priključka

Baterija i punjenje

Specifikacija	Vrednost
Kapacitet baterije	Punjiva baterija kapaciteta 4.800 mAh
Tip baterije	Litijum-jonska
Uklonjiva baterija	Da
USB priključak za punjenje	Tip C 3.0
USB kabl je uključen	Ugrađen (sa dodatnim držačem)

Pogodnosti

Specifikacija	Vrednost
Podešavanje putem korisničkog interfejsa uređaja	Da
Automatsko ažuriranje firmvera (OTA)	Da
Dugme za uključivanje/isključivanje	Da
Garancija	4 godine (baterija: 2 godine)
Sadržaj pakovanja	1× 5G AIRSPOT, 1× USB kabl za punjenje tipa C (ugrađen), 1× vodič za brzu instalaciju, 1× bezbednosna uputstva i garantni list

Opšti podaci

Specifikacija	Vrednost
Napon napajanja	USB 3.0 PD 5 V / 3 A ili 9 V / 2,22 A
Radna temperatura	Od 0 °C do +45 °C
Temperatura skladištenja	Od −20 °C do +60 °C
Radna vlažnost	Od 5 % do 95 %, bez kondenzacije
Dimenzije (Š × D × V)	75 × 18 × 141 mm
Težina (sa baterijom)	400 g
Referenca proizvoda	5GMIFIAX900
EAN	9120137873382
Sertifikati	CE, RoHS
Dostupni jezici	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

Pravno obaveštenje

Ovaj proizvod je u skladu sa važećim evropskim direktivama. CE oznaka potvrđuje njegovu usklađenost. STRONG je registrovana robna marka, podružnica kompanije Skyworth.

Stvarne performanse mogu varirati u zavisnosti od mrežnog okruženja, građevinskih materijala i elektromagnetnih smetnji. STRONG zadržava pravo da izmeni specifikacije bez prethodnog obaveštenja.

Copyright STRONG © 2026. Sva prava zadržana. | www.strong-eu.com

Specifikacije i slike podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja. Brzina prenosa podataka, udaljenost, domet signala i oblast pokrivenosti navedeni su samo kao orijentacione vrednosti i zasnovani su na rezultatima ispitivanja performansi u uobičajenim uslovima korišćenja; stvarne performanse nisu zagarantovane i razlikuju se u zavisnosti od radnog okruženja, položaja uređaja, građevinskih materijala, kao i bežičnih i električnih smetnji. Wi-Fi, WPA2 i WPA su registrovani žigovi organizacije Wi-Fi Alliance. Namenjeno isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru u Ujedinjenom Kraljevstvu, državama članicama EU i državama EFTA.

Isporučuje STRONG AUSTRIA, koju zastupa STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Beč, Austrija. E-pošta: support_at@strong-eu.com. Proizvođač: STRONG — Proizvedeno u Kini. Copyright STRONG © 2026. Sva prava zadržana. Podružnica kompanije Skyworth.