


MIVO CONNECT

MBUS EXTENDER 256

SNABB MANUAL 1.2



Designad och tillverkad i Sverige av:
MIVO Technology AB
112 15 Stockholm
www.mivo.se

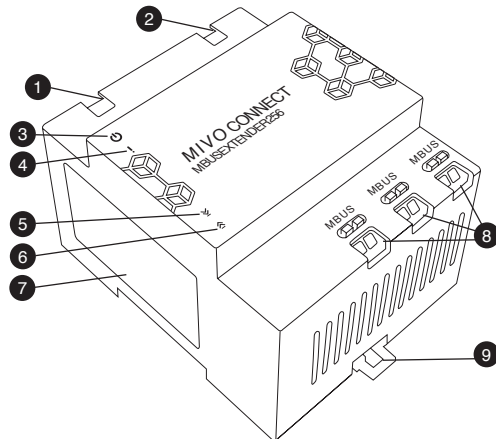

1. Anslutning till föregående extender eller MIVO Connect
2. Anslutning till nästa extender
3. Lysdiod statusindikation
4. Lysdiod för statusindikation på MBus
5. Lysdiod för MBus kommunikation (master till slav)
6. Lysdiod för MBus kommunikation (slav till master)
7. Etikett med produktinformation
8. Anslutningar för MBus (0.2 till 1.5mm², skala 8mm)
(Terminalerna är sammankopplade)
9. Monteringspår för DIN-skena



Den här symbolen betyder att produkten inte skall hanteras som hushållsavfall, istället ska enheten återvinnas i enlighet med de lokala föreskrifterna för elektroniskaprodukter. För mer information kontakta närmaste återvinningscentral, din återförsäljare eller ditt lokala säljkontor. Sortera även produktens förpackning i enlighet med gällande regler



- All installation skall ske av behörig elektriker och i enlighet med gällande lokala regelverk.
- En all-polig brytare skall alltid monteras före enheten för att enkelt kunna bryta Fas och Nolla vid underhåll.
- Matningsspänningen måste vara avsäkrad med en säkring på högst 16A, 6A rekommenderas
- RS485-porten är oisolerad, vid tveksamheter gällande inkoppling vänligen läs den fullständiga manualen (www.mivo.se/help).

Installation

1. Stäng av strömmen till anläggningen.
2. Montera enheten på DIN skenar till höger om den sista MIVO-enheten.
3. Koppla den medföljande kabeln mellan Expansion Out på föregående enhet och Expansion In på den nya enheten.
4. Anslut MBUS-slingan på någon av de tre MBUS-terminalerna (parallellkopplade).

För mer information vänligen läs den fullständiga manualen på www.mivo.se/help

Beskrivning Lysdioder (1 / 2)



Av	Ingen ström.
Växlande grön / röd	Ingen anslutning.
Fast grön	Enheten är OK.
Fast röd	Alvarligt fel kontakta tillverkaren.
Av	MBUS OK.
Röd blink (2s)	Ingen last detekterad.
Gul blink	MBUS-spänning manuellt avstängd.
Fast gul	Varning överlast.
Fast röd	Fel överlast.
Snabb röd blink	Fel kortslutning.



Beskrivning Lysdioder (2 / 2)



Av	Ingen kommunikation.
Grön blink	Kommunikation på MBUS (TX).



Av	Ingen kommunikation.
Grön blink	Kommunikation på MBUS (RX).
Röd blink	Kollision på MBUS.