

Ollie-B

Käyttöopas

Tervetuloa Ollie-B:n käyttöoppaaseen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen Ollie-B:n käyttöä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa huonoon suorituskykyyn, koneen vaurioitumiseen tai henkilövahinkoon.

Turvallisuustoimenpiteet

- ◆ Ennen kuin ryhdyt mihinkään tässä ohjekirjassa kuvattuihin toimenpiteisiin, varmista, että ymmärrät ohjeet. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä meihin info@dbd-tools.com. Olemme täällä auttamassa sinua.
- ◆ Varmista, että Ollie-B on kytketty maadoitettuun ja vahingoittumattomaan pistorasiaan. Jos asut EU:n ulkopuolella etkä saanut maasi pistorasioihin sopivaa virtajohtoa, ota meihin yhteyttä, niin lähetämme sinulle sellaisen. **Älä käytä vaurioituneita jatkojohtoja.**
- ◆ Ollie-B on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Varmista, ettet käytä sitä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ◆ Käytä Ollie-B:tä hyvin tuuletetussa tilassa ja puhdista kone sekä ympäröivä työtila säännöllisesti, jotta jarrupalojen ja levyn hiukkasten kertyminen estää, mikä voi aiheuttaa ärsytystä herkillä henkilöillä.
- ◆ Vältä muokkaamasta mitään Ollie-B:n osaa. Luvattomat muutokset voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
- ◆ Pidä työtila Ollie-B:n ympärillä esteettöminä.
- ◆ Älä käytä löysiä vaatteita tai asusteita, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. Sido pitkät hiukset kiinni.
- ◆ Älä koskaan käytä Ollie-B:tä ilman turvasuojia kunnolla paikoillaan.
- ◆ Älä koske liikkuviin osiin käyttäessäsi Ollie-B:tä.
- ◆ Varmista riittävä ilmanvaihto, jotta ylikuumeneminen ei ole pitkän käytön aikana.
- ◆ Seuraa tämän käyttöohjeen vianmääritysohjeita tai ota yhteyttä tukeen, jos ilmenee ongelmia.

Kokoonpano ja asennus

Mukavuutesi vuoksi Ollie-B toimitetaan lähes kokonaan koottuna. Seuraa näitä vaiheita viimeistelläksesi asennuksen:

1. Purkaa Ollie-B ja sen virtajohto laatikosta.
2. Kiinnitä kuljetuspyörät koneen molemmille puolille mukana tulleilla M6-ruuveilla (T25-avain) – katso tämän käyttöohjeen viimeinen sivu piirtämistä varten.
3. Sijoita Ollie-B hyvin valaistuun, hyvin tuuletettuun ja tasaiseen tilaan, jossa on riittävästi tilaa toimintaan.
4. Kytke virtajohto Ollie-B:n pistorasiaan ja maadoitettuun pistorasiaan.
5. Varmista, että rullat ovat puhtaat ja vapaat roskista ennen käyttöä.




HUOMIO: ÄLÄ ASETA MITÄÄN ESINETTÄ TAI KEHON OSAA LÄHELLE RULLIA, KESKITYSMEKANISMIA TAI SUOJIA OLLIE-B:N OLLESSA PÄÄLLÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ, ETTEI SITÄ KÄYTETÄ AKTIIVISESTI TÄLLÄ HETKELLÄ).



SAMMUTA JA IRROTA KONE AINA ENNEN HUOLTO- TAI HUOLTOTOIMENPITEITÄ SEKÄ SIIRTESSÄSI KONETTA.

Toiminta


Ollie-B:tä voidaan käyttää näyttöön kiinnitetyillä painikkeilla tai keskitysmekanismin kytkimellä. Näyttö on esitetty ja selitetty kuvassa 1. **Keskitysmekanismin kytkimen toiminta kuvataan erikseen seuraavassa osassa.**

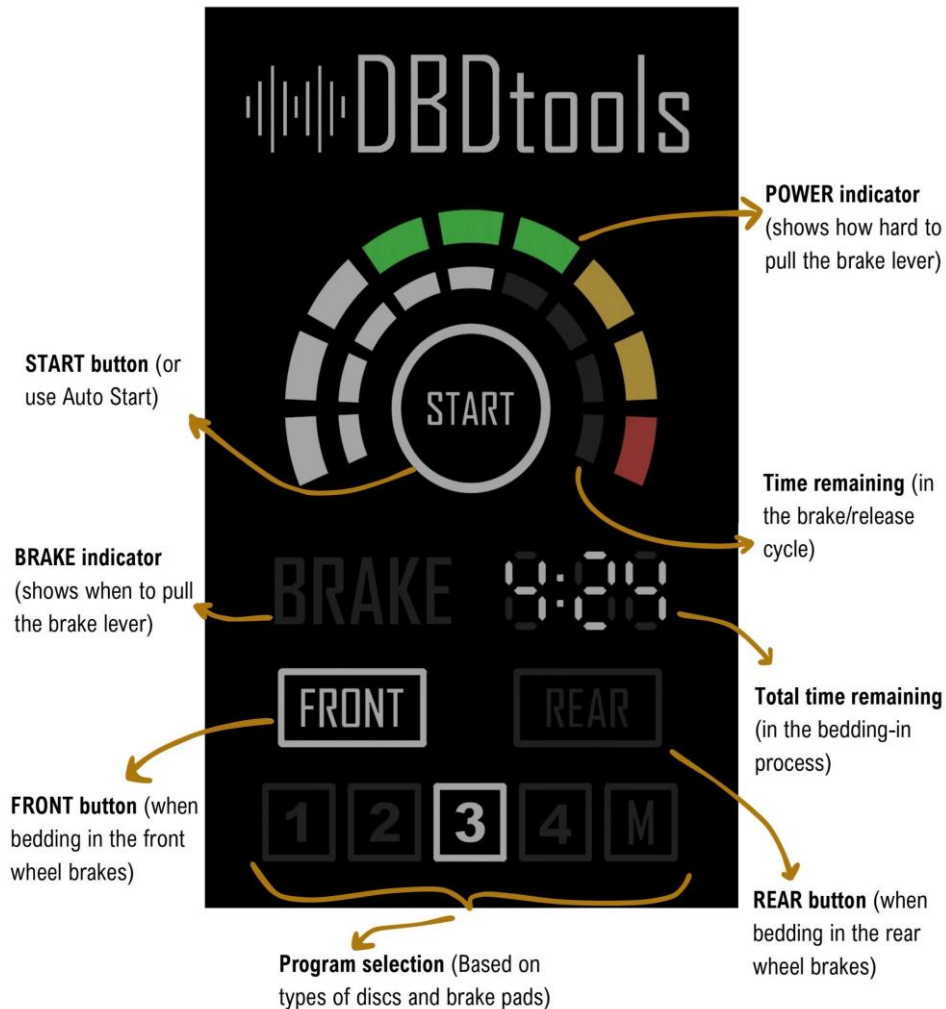

Kuva 1: Näyttö

1. Virta päälle

Käynnistä Ollie-B takana olevalla virtapainikkeella. Näyttö syttyy ja tuotetaan kuultava signaali, joka ilmoittaa valmiudesta.

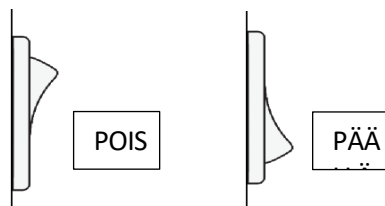

2. Pyörän valinta

Valitse haluttu pyörä (etu- tai takapyörä), johon tehdään petaustoimenpide. Tämä tehdään näytön painikkeilla.

3. Protokollan valinta

Valitse sopiva protokolla roottorin koon mukaan käyttämällä näyttöpainikkeita. Protokollat on optimoitu sekä roottorin koon että rengastyypin osalta. Protokollat vaihtelevat nopeudessa ja tehon tuotossa, jotta otto ja

Melu eri rengastyypeille, jotka yleensä vastaavat roottorikokoja.

Protokolla	Roottorin koko
1	Vain maantiepyörät, 140 mm ja 160 mm
2	160 mm ja 180 mm
3	200 mm ja yli
4	Kaikki (erikoissovelluksiin)
M	Manuaalitila

Protokollan valinta näkyy myös magneetissa, jonka sait Ollie-B:lläsi:



Protokollaa 4 käytetään, kun renkaan ja rullien välillä ei ole mahdollista varmistaa hyvää pitoa.


Se perustuu protokollaan 2, joten jos petät 140 mm roottoreita, suorita toimenpide yhdellä jarrutuksella/jäähdytyksellä

Käynnistä aikaisemmin ja lisää jarrutus/jäähdytysyyskli 200 mm+ roottoreille käynnistämällä protokolla uudelleen.

Manuaalitila pyörittää konetta jatkuvasti ilman, että käyttäjää pyydetään jarruttamaan tai vapauttamaan jarrua.

4. Pyörän sijoittelu

Aseta pyörän pyörä keskitysmekanismiin (Kuva 2). Mekanismi kohdistaa pyörän automaattisesti ja säätää sen asentoa renkaan koon ja leveyden mukaan. Rullat alkavat pyöriä. Tässä vaiheessa älä paina pyörän rattia alas. Odota muutama sekunti, kun Ollie-B kalibroi itsensä kompensoidakseen renkaiden kitkaa.

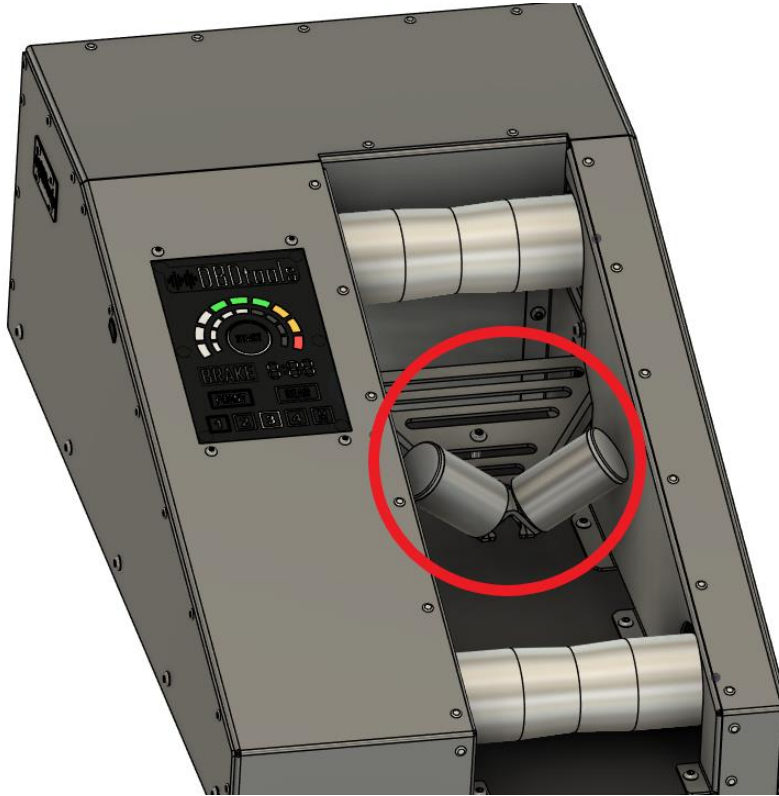

Kuva 2: keskitysmekanismi

5. Vuodesykli:

Näyttö näyttää, milloin jarru tulee painaa ja vapauttaa. Kun JARRUINDIKAATTORI (BRAKE) syttyy, vedä jarruvipua vähitellen saavuttaaksesi vihreällä alueella näkyvän jarrutusvoiman. Kun alat jarruttaa, ajastin alkaa laskea palkkeja POWER-indikaattorin alla. Myös jäljellä oleva vuodepesun kokonaisaika alkaa laskea alaspäin. Kun nykyinen sykli aikapalkki saavuttaa nollan, JARRUINDIKAATTORI (BRAKE) sammuu. Vapauta jarru ja odota, että ajastin laskee jäähdytysajan alas. Toista, kunnes protokolla on valmis.



Jarrutuskierroksen aikana kohdista pyörään tarpeeksi voimaa, jotta rengas ei liuku. Jos kuulet merkittävän rengasnopeuden laskun, rengas liukuu. Ollie-B on enemmän kuin tarpeeksi vahva pyörittämään rullia, jos jarru lukittuu. Älä anna renkaan lakata pyörimästä petoamisprosessin aikana.



Anna Ollie-B:n suorittaa jarrutus- ja jäähdytysjaksot. Pyörän irrottaminen kesken syklin nollaa protokollan.

6. Valmistuminen

Irrota pyörä rullista, kun petausprosessi on valmis.

Toisen pyörän sängylle valitsemalla vain oikea suunta näytöstä. Ole tarkkana, että valitset takapyörän oikean suunnan, sillä ETU-valinta saa pyörän voimansiirron pyörimään taaksepäin ja mahdollisesti pudottamaan ketjun pyörän asetuksesta riippuen.

Hands-free -toiminta

Ollie-B:n keskittämismekanismi toimii myös protokollan valitsijana ja suunnanvaihtajana. Jos keskitysmekanismia painetaan ja vapautetaan nopeasti, protokollan valinta muuttuu. Jos jarru painetaan ensimmäisten kahden sekunnin aikana, kun rullat alkavat pyöriä, pyörimissuunta muuttuu. Voit yksinkertaisesti asettaa pyörän pyörän keskitysmekanismille jarru päällä, jolloin pyörimissuunta muuttuu. Tämän jälkeen vapauta jarru ja suorita alustan asennus. Käynnistyksen oletuspyörimissuunta on aina TAKA, koska se estää pyörän voimansiirron pyörimisen taaksepäin, kun pyörä asetetaan koneen päälle.

Huolto

Ollie-B on suunniteltu vaatimaan hyvin vähän säännöllistä huoltoa. Seuraavassa taulukossa on lueteltu huoltotoimenpiteet ja tiheys.

Menettely	Taajuus
Pyyhi rullat ja pinnat pois lian ja roskien poistamiseksi.	Päivittäin.
Tarkista rullat kulumisen varalta ja puhdista ne isopropyylialkoholilla.	Viikoittain.
Tarkista keskitysmekanismiin kytkin ja säädä sen asentoa tarvittaessa. Kytkimen pitäisi napsahtaa 1–3 mm keskitysmekanismiin rullaliikkeen jälkeen.	Tarvittaessa.

Tekniset tiedot


- ◆ Virtavaatimus: 230V AC
- ◆ Nimellinen teho: 550W jatkuva.
- ◆ Yhteensopivat vannekoot: 20"–29", renkaiden leveys jopa 4"
- ◆ Paino: 30 kg
- ◆ IP-luokitus: ei lainkaan, vain sisäkäyttöön

Vianmääritys

Seuraava taulukko listaa mahdolliset ongelmat ja ratkaisut niihin. Jos ongelmaasi ei mainita tai nämä toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaasi, ota meihin yhteyttä saadaksesi apua.

Oire	Kuvaus	Ratkaisu
Näyttö ei käynnisty.	Virtalähde katkaistiin.	Tarkista virtaliitännät.
Koneella on vähän tehoa, pyörän pyörittäminen on vaikeaa.	Liian vähäinen alaspäin suuntautuva voima pyörään saa renkaan liukumaan.	Tarkista, pysähtyvätkö rullat todella laittamalla niihin tarra tai merkin. Kokeile kohdistaa enemmän voimaa pyörään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen.
Näytöllä näkyy virhekoodi E37.	Lämpösuojaus aktivoitu.	Odota, että kone jäähtyy, sammuta ja käynnistä.
Näytöllä näkyy virhekoodi E25.	Moottorin virta liian korkea kalibroinnin aikana.	Älä käytä jarrua tai alaspäin suuntautuvaa voimaa ennen kuin JARRU-merkki syttyy (BRAKE). Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen.
Näytöllä näkyy virhekoodi E69.	Moottorin virta liian korkea – ylikuormitus.	Käytä vähemmän jarrutusvoimaa – pysy näytön vihreällä alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen.
Kone ei käynnistä protokollaa, kun pyörä asetetaan keskitysmekanismiin.	Keskitysmekanismin kytkin on väärin linjassa. Kytkin ei naksahda, kun pyörä asetetaan keskitysmekanismille.	Säädä keskitysmekanismin kytkintä.

Kuljetuspyörän asennus:

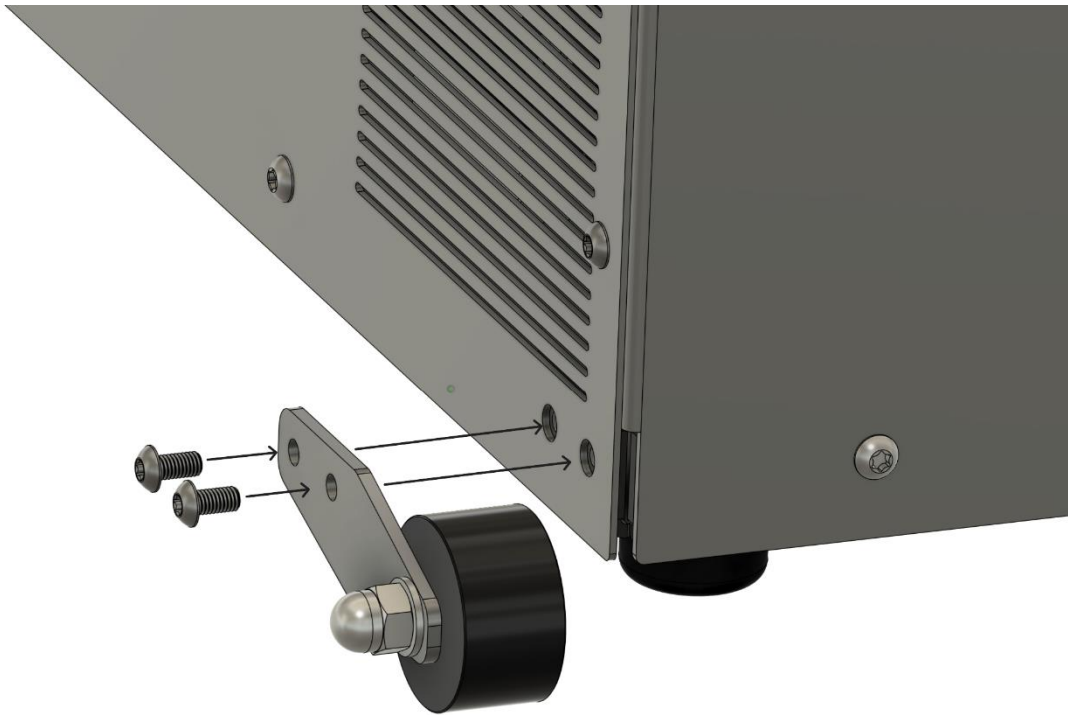

Kuva 3: Asenna kuljetuspyörät T25-avaimella. Tarkkaile oikeaa suuntaa – vasen ja oikea pyörä eroavat toisistaan.



Tämä päättää Ollie-B:n käyttöohjeen. Jos sinulla on muita kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa support@dbd-tools.com.