



Super B and Pico Simarine Display - Remote Acces

System Engineers

Exported on 11/06/2025

Table of Contents

1 [EN] Remote Access Activation Guide – Simarine Pico	3
1.1 🔑 Step 1: Activate Remote Access	3
1.2 📶 Step 2: Connect the Display to the RV's Wi-Fi Network	3
1.3 ✅ Step 3: Check the Connection	3
2 [FR] Guide d'Activation de l'Accès à Distance – Simarine Pico	5
2.1 🔑 Étape 1 : Activer l'accès à distance	5
2.2 📶 Étape 2 : Connecter l'afficheur au réseau Wi-Fi du véhicule (RV)	5
2.3 ✅ Étape 3 : Vérifier la bonne connexion	5
3 [DE] Leitfaden zur Aktivierung des Fernzugriffs – Simarine Pico	7
3.1 🔑 Schritt 1: Fernzugriff aktivieren	7
3.2 📶 Schritt 2: Display mit dem WLAN des Wohnmobils verbinden	7
3.3 ✅ Schritt 3: Verbindung überprüfen	7
4 [NL] Leitfaden zur Aktivierung des Fernzugriffs – Simarine Pico	9
4.1 🔑 Stap 1: Externe toegang activeren	9
4.2 📶 Stap 2: Display verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de camper	9
4.3 ✅ Stap 3: Controleer de verbinding	9
5 [IT] Guida all'Attivazione dell'Accesso Remoto – Simarine Pico	11
5.1 🔑 Passo 1: Attivare l'accesso remoto	11
5.2 📶 Passo 2: Collegare il display al Wi-Fi del camper	11
5.3 ✅ Passo 3: Verificare la connessione	11

1 [EN] Remote Access Activation Guide – Simarine Pico

Introduction :

This guide explains how to activate remote access on your Simarine Pico display and connect it to your vehicle's (RV) Wi-Fi network.

1.1 Step 1: Activate Remote Access

1. Open the Simarine app on your smartphone.
 2. Connect your phone to the Simarine display:
 - Long press the O button on the display.
 - Go to the Wi-Fi menu.
 - Select Show QR Code and scan it with your phone.
 - The connection between the display and your phone will be established automatically.
 3. In the Simarine app:
 - Go to Settings.
 - Enable Experimental Features.
 - Then enable Remote Access.
-


1.2 Step 2: Connect the Display to the RV's Wi-Fi Network

1. From the display's home screen, long press the O button.
 2. Go to the Wi-Fi menu.
 3. Make sure Operation is enabled.
 4. Change the Mode to Remote.
 5. Select SSID and:
 - Choose your RV's Wi-Fi network.
 - Confirm the connection.
-

1.3 Step 3: Check the Connection

Once the display is connected:

- Open the Simarine app again.
- In the top-right corner, you should see the Global icon lit up, showing that remote access is active.
- The House icon is greyed out, meaning the local network is not in use.
- The Wi-Fi icon no longer appears, confirming the display is connected via the remote network.

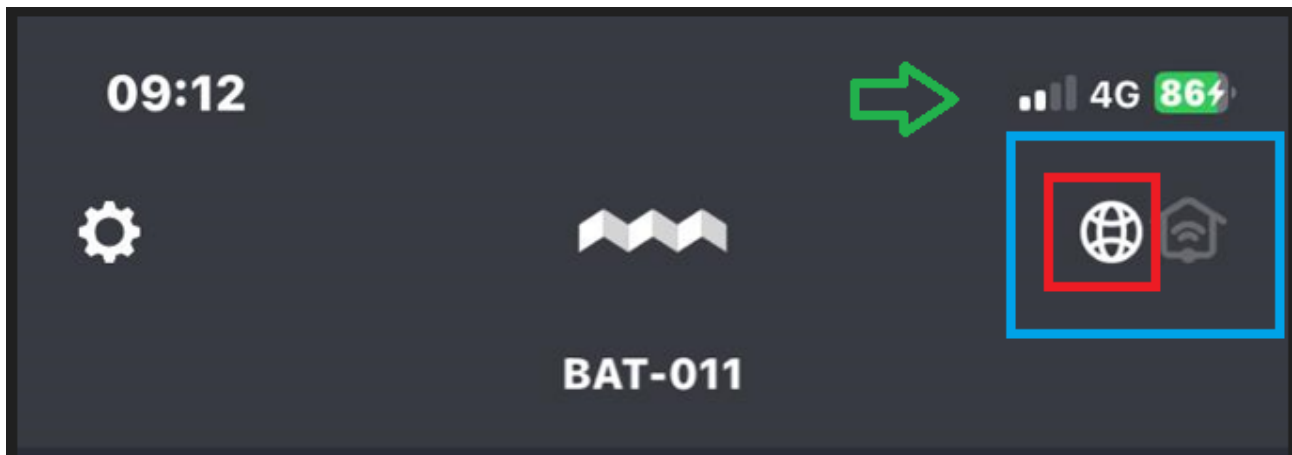

2 [FR] Guide d'Activation de l'Accès à Distance – Simarine Pico

Introduction :

Ce guide vous explique comment activer l'accès à distance de votre afficheur Simarine Pico et le connecter au réseau Wi-Fi de votre véhicule (RV).

2.1 Étape 1 : Activer l'accès à distance

1. Ouvrez l'application Simarine sur votre smartphone.
 2. Connectez votre téléphone à l'afficheur Simarine :
 - Appuyez longuement sur le bouton O de l'afficheur.
 - Accédez au menu Wi-Fi.
 - Sélectionnez Afficher le QR Code, puis scannez-le avec votre téléphone.
 - La connexion entre votre téléphone et l'afficheur sera automatiquement établie.
 3. Dans l'application Simarine :
 - Allez dans Paramètres.
 - Activez Fonctionnalités expérimentales.
 - Activez ensuite Accès à distance.
-


2.2 Étape 2 : Connecter l'afficheur au réseau Wi-Fi du véhicule (RV)

1. Depuis l'écran d'accueil de l'afficheur, appuyez longuement sur le bouton O.
 2. Allez dans le menu Wi-Fi.
 3. Vérifiez que l'option Operation est activée.
 4. Changez le Mode en sélectionnant Remote (à distance).
 5. Sélectionnez SSID, puis :
 - Choisissez le réseau Wi-Fi de votre RV.
 - Validez la connexion.
-

2.3 Étape 3 : Vérifier la bonne connexion

Une fois la connexion établie :

- Ouvrez l'application Simarine sur votre téléphone.
- En haut à droite de l'écran, vous verrez une icône "Global" illuminée, indiquant que l'accès à distance est actif.
- L'icône de la maison est grisée, ce qui confirme que l'afficheur est connecté au réseau du RV et non plus uniquement à votre téléphone.
- L'icône Wi-Fi n'apparaît plus sur l'écran (voir flèche verte), confirmant que la connexion se fait maintenant via le réseau distant.

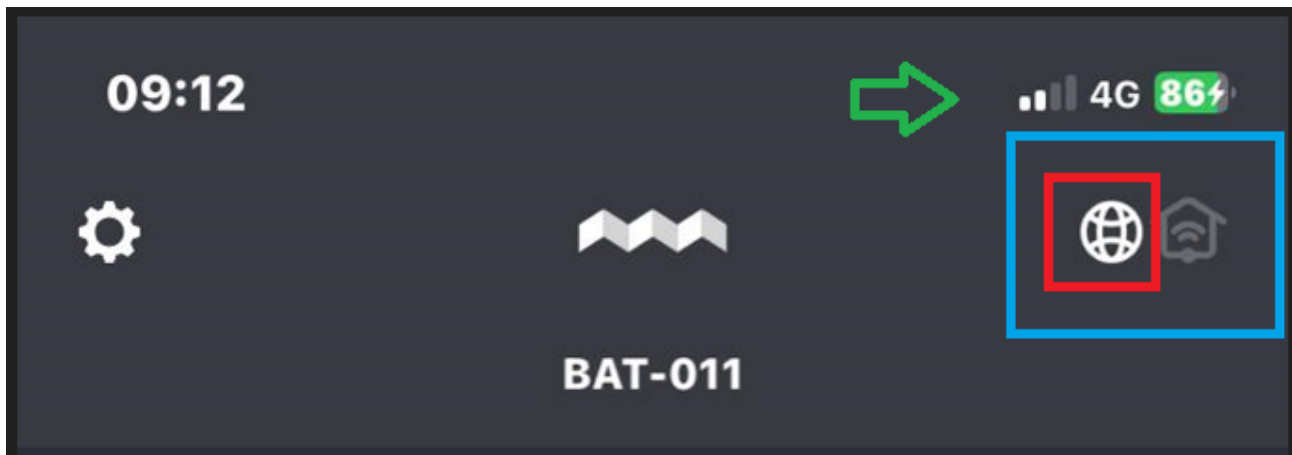

3 [DE] Leitfaden zur Aktivierung des Fernzugriffs – Simarine Pico

Einführung :

Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie den Fernzugriff Ihres Simarine Pico-Displays aktivieren und es mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Fahrzeugs (Wohnmobil) verbinden.

3.1 Schritt 1: Fernzugriff aktivieren

1. Öffnen Sie die Simarine-App auf Ihrem Smartphone.
 2. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Simarine-Display:
 - Drücken Sie lange auf die O-Taste des Displays.
 - Gehen Sie ins Menü WLAN.
 - Wählen Sie QR-Code anzeigen und scannen Sie ihn mit Ihrem Smartphone.
 - Die Verbindung zwischen Display und Telefon wird automatisch hergestellt.
 3. In der Simarine-App:
 - Gehen Sie zu den Einstellungen.
 - Aktivieren Sie Experimentelle Funktionen.
 - Aktivieren Sie anschließend den Fernzugriff.
-


3.2 Schritt 2: Display mit dem WLAN des Wohnmobils verbinden

1. Drücken Sie auf der Startseite des Displays lange die O-Taste.
 2. Gehen Sie ins Menü WLAN.
 3. Stellen Sie sicher, dass Operation aktiviert ist.
 4. Ändern Sie den Modus auf Remote.
 5. Wählen Sie SSID und:
 - Wählen Sie das WLAN-Netz Ihres Wohnmobils.
 - Bestätigen Sie die Verbindung.
-

3.3 Schritt 3: Verbindung überprüfen

Nach dem Verbinden:

- Öffnen Sie erneut die Simarine-App.
- Oben rechts sehen Sie das Global-Symbol leuchtend, was bedeutet, dass der Fernzugriff aktiv ist.
- Das Haus-Symbol ist ausgegraut, was anzeigt, dass das lokale Netzwerk nicht genutzt wird.
- Das WLAN-Symbol wird nicht mehr angezeigt – ein Zeichen dafür, dass das Display über das entfernte Netzwerk verbunden ist.

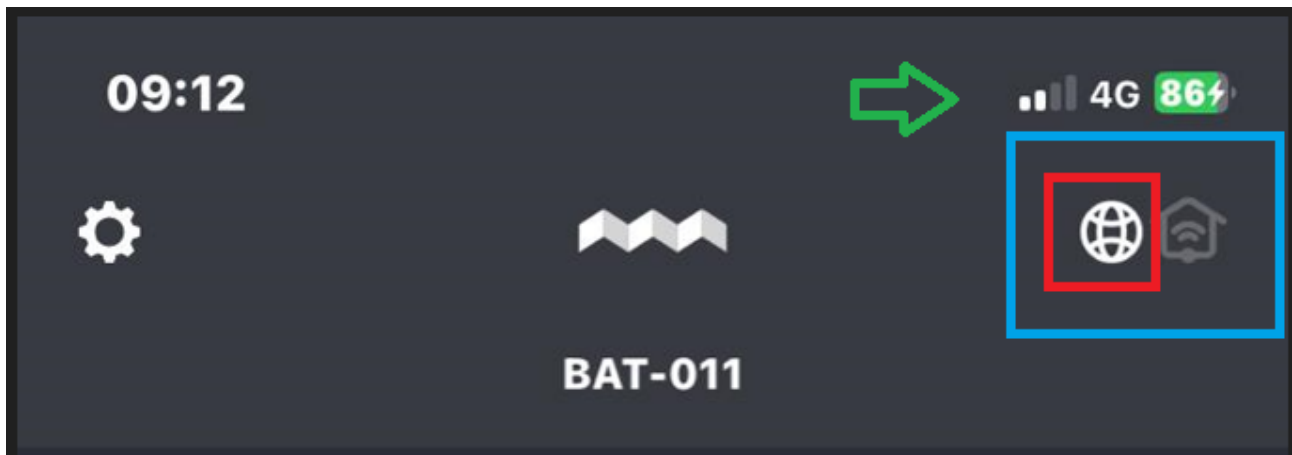

4 [NL] Leitfaden zur Aktivierung des Fernzugriffs – Simarine Pico

Inleiding:

Deze handleiding legt uit hoe u de externe toegang op uw Simarine Pico-display activeert en het verbindt met het Wi-Fi-netwerk van uw voertuig (camper).

4.1 Stap 1: Externe toegang activeren

1. Open de Simarine-app op uw smartphone.
 2. Verbind uw telefoon met het Simarine-display:
 - Houd de O-knop van het display lang ingedrukt.
 - Ga naar het menu Wi-Fi.
 - Selecteer QR-code tonen en scan deze met uw telefoon.
 - De verbinding tussen het display en uw telefoon wordt automatisch gemaakt.
 3. In de Simarine-app:
 - Ga naar Instellingen.
 - Schakel Experimentele functies in.
 - Schakel daarna Externe toegang in.
-


4.2 Stap 2: Display verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de camper

1. Houd vanaf het startscherm van het display de O-knop ingedrukt.
 2. Ga naar het menu Wi-Fi.
 3. Controleer of Operation is ingeschakeld.
 4. Verander de Modus naar Remote.
 5. Selecteer SSID en:
 - Kies het Wi-Fi-netwerk van uw camper.
 - Bevestig de verbinding.
-

4.3 Stap 3: Controleer de verbinding

Na de verbinding:

- Open opnieuw de Simarine-app.
- Rechtsboven ziet u het Global-pictogram oplichten, wat betekent dat de externe toegang actief is.
- Het Huis-pictogram is gedimd, wat aangeeft dat het lokale netwerk niet wordt gebruikt.
- Het Wi-Fi-pictogram wordt niet meer weergegeven, wat bevestigt dat het display via het externe netwerk is verbonden.

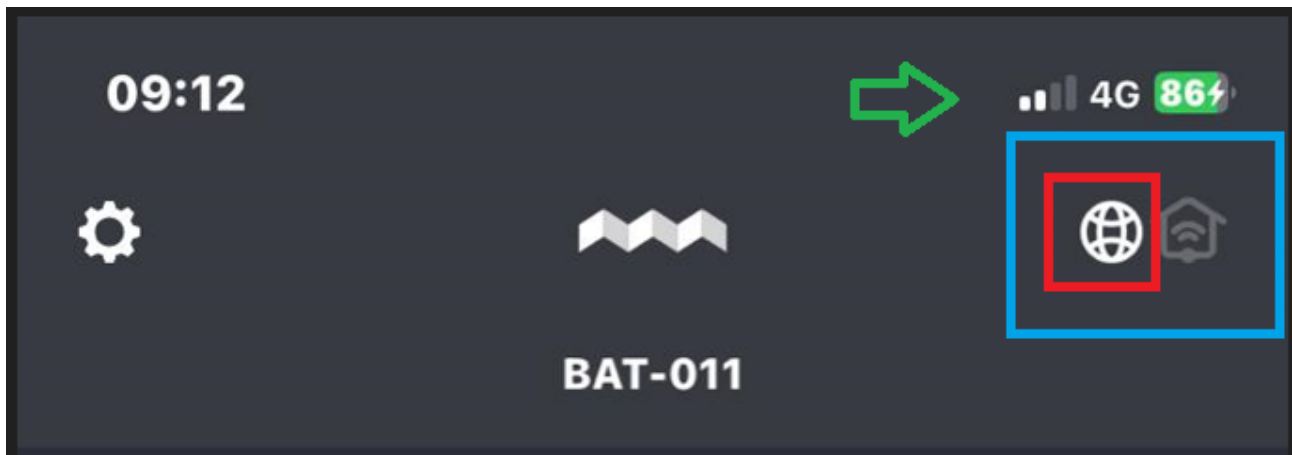

5 [IT] Guida all'Attivazione dell'Accesso Remoto – Simarine Pico

Introduzione:

Questa guida spiega come attivare l'accesso remoto sul tuo display Simarine Pico e collegarlo alla rete Wi-Fi del tuo veicolo (RV).

5.1 Passo 1: Attivare l'accesso remoto

1. Apri l'app Simarine sul tuo smartphone.
 2. Collega il tuo telefono al display Simarine:
 - Tieni premuto il pulsante O sul display.
 - Vai al menu Wi-Fi.
 - Seleziona Mostra codice QR e scansionalo con il telefono.
 - La connessione tra telefono e display verrà stabilita automaticamente.
 3. Nell'app Simarine:
 - Vai su Impostazioni.
 - Attiva Funzioni sperimentali.
 - Attiva poi Accesso remoto.
-

5.2 Passo 2: Collegare il display al Wi-Fi del camper

1. Dalla schermata principale del display, tieni premuto il pulsante O.
 2. Vai al menu Wi-Fi.
 3. Assicurati che Operation sia attivo.
 4. Cambia la Modalità in Remote.
 5. Vai su SSID e:
 - Seleziona la rete Wi-Fi del camper.
 - Conferma il collegamento.
-

5.3 Passo 3: Verificare la connessione

Una volta collegato:

- Riapri l'app Simarine.
- In alto a destra vedrai l'icona Global illuminata, che indica che l'accesso remoto è attivo.
- L'icona della casa è in grigio, indicando che la rete locale non è in uso.
- L'icona Wi-Fi non appare più: significa che il display è connesso tramite la rete remota.

