



ROSENLEW

Mikroaaltouuni



KÄYTTÖOHJE

HR-MUE820D

Kiitos, että valitsit tämän suomalaisen perheyriksen tuotteen.

Tämä ohjekirja sisältää käyttö-, huolto- ja takuuohjeet.

Ennen kuin käytät konetta ensimmäistä kertaa, lue huolellisesti läpi tämä ohjekirja ja sen lopussa olevat takuuehdot.

Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä laitteen turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita, joita noudattamalla vältät mahdolliset loukkaantumiset ja vältät laitteen vaurioitumisen.

Pidä laitteen ostokuitti tallessa, sillä takuun voimassaolo saattaa edellyttää ostokuittia, josta käy ilmi laitteen ostopäivämäärä ja -paikka sekä laitteen tyyppi ja malli.

Sisälllys/ Innehållsförteckning

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET	4
VAROITUS.....	4
PUHDISTUS.....	9
KEITTIÖVÄLINEET	10
ASTIAN TESTAAMINEN:.....	10
Mikroaaltouunissa vältettävät materiaalit (ei suositella näiden käyttöä uunissa)	12
UUNIN KÄYTTÖÖNOTTO	13
LAITTEEN KUVAUS.....	13
KÄYTTÖPANELI	14
LAITTEEN KÄYTTÖ	15
TEHOVALINNAT:.....	16
ASENNUS.....	19
TURVAETÄISYYDET	20
TAKUU	20
VIANETSINTÄ.....	21
TEKNISET TIEDOT:	23
ROSENLEW HUOLTO:	24
.....	25
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER	27
VARNING	27
LÄS ANVISNINGARNA NOGA OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BEHOV	30
RENGÖRING	31
MATERIAL SOM DU KAN ANVÄNDA I MIKROVÅGSUGN	33
MATERIAL SOM BÖR UNDVIKAS I MIKROVÅGSUGN	34
INSTALLERA DIN UGN.....	36

Montering av arbetsbänk.....	37
Kontrolpanel	37
APPARATENS ANVÄNDNING	38
K.ATT OBSERVERA.....	40
Installation	42
SÄKERHETSAVSTÅND	42
PROBLEM?	43
ROSENLEW SERVICE:.....	44

Onnittelut uuden laitteen hankinnasta.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Tulipalon, sähköiskun, henkilötapaturmien tai liialliselle mikroaaltoenergialle altistumisen riskin vähentämiseksi laitteen käytön aikana on noudatettava perusvarotoimenpiteitä seuraavat toimet mukaan lukien:

VAROITUS

1. **Varoitus:** Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa umpinaisissa astioissa räjähdysvaaran vuoksi.
2. **Varoitus:** On vaarallista suorittaa huoltoja tai korjauksia, joita varten mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaava suojus on irrotettava ja ne on jätettävä pätevän huoltoteknikon suoritettaviksi.
3. Tämä laite ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä, ellei käyttöä valvo tai ohjaa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Lapset eivät saa leikkiä tämän laitteen kanssa. Laitteen puhdistusta ja huoltoa ei saa suorittaa alle 8-vuotiaiden lasten toimesta ja ilman valvontaa.
4. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
5. Käytä ainoastaan mikroaaltouunille sopivia astioita.
6. Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja kaikki mahdolliset ruokajäänteet on poistettava.

7. Lue ja noudata erityisohjeita: "VAROTOIMET LIIALLISELLE MIKROAALTOENERGIALLE ALTISTUMISEN EHKÄISEMISEKSI".

8. Tarkkaile uunia, kun lämmität elintarvikkeita muovista tai paperista valmistetuissa astioissa syttymisvaaran vuoksi.

9. Jos havaitset savua, katkaise virta tai irrota virtapistoke pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien sammuttamiseksi.

10. Älä ylikypsennä ruokia.

11. Älä käytä uunitilaa varastointitarkoitukseen. Älä säilytä elintarvikkeita, kuten esimerkiksi, leipää tai pikkuleipiä uunin sisällä.

12. Irrota metallikiinnikkeet paperisista tai muovisista säilytysastioista/-pusseista ennen niiden laittamista uuniin.

13. Asenna ja aseta uuni paikoilleen yksinomaan näissä ohjeissa esitetyllä tavalla.

14. Kuorimattomia kananmunia tai kokonaisia kovaksi keitettyjä munia ei ole suositeltavaa kuumentaa mikroaaltouunissa, koska ne voivat räjähtää vielä kypsentämisen päätyttyä.

15. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja vastaavaan käyttöön, kuten:

- liiketilojen henkilökunnan keittiöt, toimistot ja muut työympäristöt;
- hotellien, motellien ja muiden majoitustyyppien asukkaat;
- maatilat;
- B&B -majoituspalvelut.

16. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaihdettava valmistajan, huoltopalvelun tai muun vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
17. Älä säilytä tai käytä laitetta ulkotiloissa.
18. Älä käytä uunia veden läheisyydessä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.
19. Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen toimiessa. Pinnat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä virtajohto kaukana kuumilta pinnoilta, äläkä peitä mitään uunin tuuletusaukkoja.
20. Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
21. Jos uunia ei säilytetä puhtaana, voi tämän seurauksena pintojen muoto muuttua ja tämä voi vaikuttaa heikentävästi laitteen käyttöikään ja aiheuttaa mahdollisen vaaratilanteen.
22. Vauvojen pullojen ja ruokapurkkien sisältö tulee ravistella ja sekoittaa ja niiden lämpötila on tarkastettava ennen käyttöä palovammojen välttämiseksi.
23. Juomien kuumentaminen mikroaaltouunissa voi johtaa viivästyneeseen kiehumiseen ja roiskumista voi tapahtua, minkä vuoksi astioita on käsiteltävä varoen.
24. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, elleivät he ole saaneet opastusta laitteen käyttöön ja käyttöä valvo tai ohjaa heidän turvallisuudesta vastaava henkilö.
25. Lapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.

26. Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

27. Kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä poissa laitteen läheisyydestä.

28. Höyrypesuria ei saa käyttää.

29. Käytön aikana laite kuumenee. Varovaisuutta on noudatettava uunin sisäisten kuumien kohteiden kosketteluun välttämiseksi.

30. Käytä ainoastaan tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia (uuneille, joissa on mahdollista käyttää lämpötila-anturia.)

31. VAROITUS: Laite ja sen käsiteltävissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varovaisuutta on noudatettava kuumien kohteiden kosketteluun välttämiseksi. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä kaukana laitteesta elleivät he ole jatkuvan valvonnan alaisena.


32. Mikroaaltouunia on käytettävä sen koristeluukun ollessa auki (mikroaaltouunit, jotka on varustettu koristeluukulla).

33. Laitteen takapinta on asetettava seinää vasten.

34. Mikroaaltouunia ei saa asettaa kaappiin, jollei sitä ole testattu kaapissa.

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN

Loukkaantumisriskin pienentämiseksi

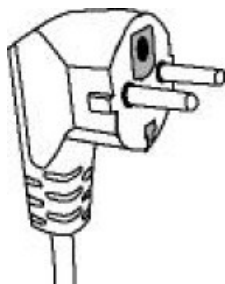

**VAROITUS - LAITTEEN SAA KYTKEÄ VAIN
MAADOITETTUUN PISTORASIAAN!!!
(10A)**

VAARA

- Sähköiskun vaara

Joihinkin sisäosiin koskeminen voi aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen tapaturman tai kuoleman. Älä pura tätä laitetta.

VAROITUS

- Sähköiskun vaara

Virheellinen maadoituksen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Älä liitä laitetta pistorasiaan ennen kuin tarkistat että se on asennettu ja maadoitettu oikein.

Oikosulun tapauksessa, maadoittaminen pienentää sähköiskun vaaraa antamalla pakojohdon sähkövirralle. Tämä laite on varustettu virtajohdolla, jossa on maadoitusjohto yhdessä maadoituspistokkeen kanssa. Pistoke on liitettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu oikein.

Kysy neuvoa pätevältä sähköasentajalta tai huoltohenkilöltä, jos sinulle jää epäselvyyksiä maadoitusohjeisiin liittyen, tai jos et ole varma laitteen oikeasta maadoittamisesta. Jos jatkojohtoa on käytettävä, käytä ainoastaan maadoitettua jatkojohtoa.

1. Mukana toimitetaan lyhyt virtajohto johtoon sotkeutumisen tai kompastumisen vaaran pienentämiseksi.

2. Jos pitkää johtoa tai jatkojohtoa käytetään:

Johtosarjaan tai jatkojohtoon merkityn nimellisjännitteen on oltava vähintään yhtä suuri laitteen nimellisjännitteen kanssa.

2) Jatkojohdon täytyy olla 3-johtoinen maadoitusjohto.

3) Pitkää johtoa ei saa asettaa niin, että se roikkuu pöydän tai työtason reunan yli, jotta lapset eivät pääse siihen käsiksi, ja jotta se ei aiheuta kompastumisvaaraa.

PUHDISTUS

Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta.

1. Puhdista uunin sisäpuoli käytön jälkeen kevyesti kostutetulla pyyhkeellä.
2. Puhdista lisävarusteet tavalliseen tapaan saippuavedessä.
3. Luukun kehys ja tiiviste sekä niiden lähellä olevat osat on puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla, kun

ovat likaisia.

4. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kovia metallikaapimia uunin luukun lasin puhdistamiseen, koska ne voivat naarmuttaa sen pintaa ja aiheuttaa lasin säröilyä.

5. Puhdistusvinkki - Likaisten uunitilan seinämien puhdistuksen helpottaminen:

Aseta sitruunanpuolikas kulhoon, lisää 300 ml vettä ja kuumenna mikroaaltouunin maksimiteholla 10 minuutin ajan. Pyyhi puhtaaksi kuivalla ja pehmeällä liinalla.

VAROITUS

Loukkaantumisen vaara

On vaarallista suorittaa huoltoja tai korjauksia, joita varten mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaava suojus on irrotettava ja ne on jätettävä pätevän huoltoteknikon suoritettaviksi.

KEITTIÖVÄLINEET

Katso ohjeet "Materiaalit, joita voidaan käyttää mikroaaltouunissa tai vältettävät materiaalit." Jotkin ei-metalliset keittiövälineet eivät välttämättä ole turvallisia mikroaaltouunille. Epäselvässä tapauksessa voit testata kyseisen astian alla kuvatun menettelyn mukaisesti.

ASTIAN TESTAAMINEN:

1. Laita mikroaaltouunin kestäväään astiaan yksi lasillinen kylmää vettä (250 ml) yhdessä kyseisen paistoastian kanssa.
2. Kuumenna maksimiteholla yhden minuutin ajan.
3. Kokeile astiaa varovasti. Jos tyhjä astia on kuuma, älä käytä sitä mikroaaltouunissa kuumentamiseen.
4. Älä ylitä yhden minuutin kuumennusaikaa.

Mikroaaltouunille sopivat materiaalit

Keittiövälineet

Huomautukset

Alumiinifolio (emme suosittele käyttöä)

Ainoastaan peittäminen. Pieniä paloja voidaan käyttää ohuiden liha- tai linturuokien peittämiseen ylikypsentymisen estämiseksi. Folio voi aiheuttaa valokaaren, jos se on liian lähellä uunin seinämiä. Folion tulee olla vähintään 2,5 cm:n etäisyydellä uunin seinämistä.

Ruskistusastia

Seuraa valmistajan ohjeita. Ruskistusastian pohjan on oltava vähintään 5 mm pyörivän alustan yläpuolella. Virheellinen ja väärä käyttö voi rikkoa pyörivän alustan.

Ruokailuvälineet	Ainoastaan mikroaaltouunin kestävät välineet. Seuraa valmistajan ohjeita. Älä käytä halkeilleita tai kolhiintuneita astioita.
Lasipurkit	Ota kansi aina pois. Käytä ainoastaan ruoan lämmittämiseen. Useimmat lasipurkit eivät kestä kuumuutta ja ne voivat rikkoutua.
Lasiset keittiövälineet	Ainoastaan kuumuutta kestävät uunille tarkoitetut lasitarvikkeet. Varmista, että niissä ei ole metallireunusta. Älä käytä halkeilleita tai kolhiintuneita astioita.
Paistopussit	Seuraa valmistajan ohjeita. Älä kiinnitä metallikiinnikkeellä. Tee viiltoja, jotta höyry pääsee ulos.
Paperilautaset ja -kupit	Käytä ainoastaan lyhytaikaiseen kypsentämiseen/lämmittämiseen. Älä jätä uunia valvomatta kuumentamisen ajaksi.
Paperipyyhkeet	Käytä ruoan peittämiseen kuumennettaessa tai rasvan imeyttämiseen. Käytä ainoastaan lyhyeen kuumentamiseen ja valvo samalla.
Pergamenttipaperi	Käytä suojaamaan roiskeilta tai kääreenä höyrystämiseen.
Muovi	Ainoastaan mikroaaltouunin kestävät välineet. Seuraa valmistajan ohjeita. Siinä tulee olla merkintä "Mikroaaltouunin kestävä". Jotkin muoviset astiat pehmenevät, kun niiden sisällä oleva ruoka kuumenee. "Kiehutuspusseihin" ja tiiviisti suljettuihin muovipusseihin on tehtävä viiltoja, reikiä tai aukkoja pakkaukseen merkityllä tavalla.

Muovikääre	Ainoastaan mikroaaltouunin kestävät välineet. Älä peitä kuumennettavia ruokia kosteuden säilyttämiseksi. Älä anna muovikääreen koskettaa ruokaa.
Lämpömittarit	Ainoastaan mikroaaltouunin kestävät (lihan ja makeisten lämpömittarit).
Vahapaperi	Käytä suojaamaan roiskeilta ja kosteuden säilyttämiseen.

Mikroaaltouunissa vältettävät materiaalit (ei suositella näiden käyttöä uunissa)

Keittiövälineet	Huomautukset
Alumiinivuoka	Voi aiheuttaa valokaaren. Laita ruoka mikroaaltouunin kestäväään astiaan.
Pahvikotelo metallipidikkeellä	Voi aiheuttaa valokaaren. Laita ruoka mikroaaltouunin kestäväään astiaan.
Metalliset tai metallireunaiset välineet	Metalli estää mikroaaltoenergian pääsyn ruokaan. Metallireunus voi aiheuttaa valokaaren.
Metalliset kiinnikkeet	Voivat aiheuttaa valokaaren ja mahdollisen tulipalon uunin sisällä.
Paperipussit	Voivat aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Vaahtomuovi voi sulaa tai saastuttaa sisällä olevan nesteen korkeassa lämpötilassa.
Puu	Puu voi kuivua mikroaaltouunissa ja se voi halkeilla. Ei suositella puun käyttöä uunissa.

UUNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Uunin osien ja varusteiden nimet

Ota uuni ja kaikki materiaalit ulos pakkauslaatikosta ja ota materiaalit pois uunitilasta.

Uuni toimitetaan seuraavien tarvikkeiden kanssa:

Lasialusta 1

Pyörivän alustan rengaskokonaisuus 1

Käyttöohje 1

LAITTEEN KUVAUS

A) Ohjauspaneeli

B) Pyörivän alustan akseli


C) Pyörivän alustan
rengaskokonaisuus

D) Lasialusta

E) Tarkkailulasi

F) Luukkukokoonpano

G) Turvalukitusjärjestelmä

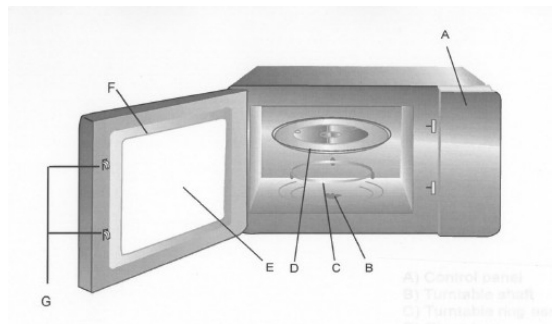

Pyörivän alustan asentaminen

(ylhäältä alas lukien)

Lasialusta, Pyörivän alustan rengaskokonaisuus, Pyörivän alustan akseli, Keskiö/kara (alapuolella)

a. Älä koskaan aseta lasialustaa ylösalaisin. Lasialustan pyöriminen ei saa koskaan estyä.

b. Sekä lasialustaa, että pyörivää rengaskokonaisuutta on aina käytettävä kuumennettaessa.

c. Kaikki ruoat ja astiat asetetaan aina lasialustalle kuumentamista varten.

d. Jos lasialusta tai pyörivän alustan rengaskokonaisuus halkeaa tai rikkoutuu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Pöytälevyasennus

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja varusteet. Tarkasta uunin kunto vaurioita vastaan, kuten esim. onko luukuissa kolhuja tai vaurioita. Älä asenna uunia jos se on vaurioitunut.

Kaappi: Poista kaikki mikroaaltouunin kaapin pinnoilla olevat suojakalvot ja -kääreet. Älä irrota vaaleanruskeaa Mica -suojusta, joka on kiinnitetty uunitilaan magnetronin suojaamiseksi.

KÄYTTÖPANELI

Näyttö

Tehon asetus (Teho)


Sulatustoiminto painon tai ajan mukaan (Sulatus)

Kellon asetus sekä ajastintoiminto (Kello/Ajastin)

Seis / Nollaus

Käynnistys/ +30 sekunnin porras / vahvistus

(Asetus) Aika / Paino (vasemmalle) Automaattiohjelmat (oikealle)

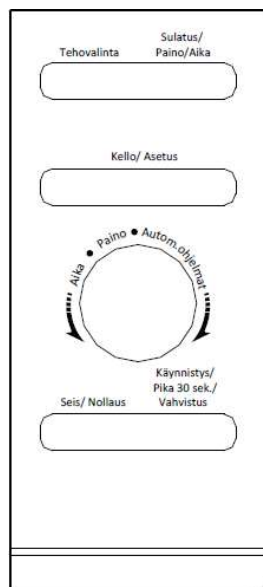

LAITTEEN KÄYTTÖ

Huom! Älä käytä laitetta koskaan tyhjänä!!

Tämä mikroaaltouuni on elektroninen. Laitteessa on sisäänrakennettu ohjelmakortti, johon on ohjelmoitu käyttöä helpottavia ominaisuuksia.

A. Kellon asetus

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen näyttöön tulee näkyviin "0:00" ja kuulet äänimerkin.

- 1) Paina **Kello/Asetus** kytkintä kerran ja näyttö (tunnit valinta) alkaa vilkkua.
- 2) Käännä pyöreästä säätimestä haluttu tuntiaika näyttöön (0-23) ja vahvista valinta **Kello / Asetus** kytkimellä, jolloin minuutti valinta alkaa vilkkua. 
- 3) Pyöritä haluttu minuutti (0-59) aika näytölle ja vahvista valinta painamalla **Kello /Asetus** kytkintä
- 4) Valittu kelloaika näkyy nyt näytöllä.

Huom!

Kello ei toimi jos em. valintaa ei suoriteta esim. sähkökatkoksen jälkeen.

Jos asetuksen aikana painat **Seis / Nollaus** painiketta keskeytyy kellon ajastus välittömästi.

Huomio:

- 1) Ellei kelloa säädetä, uuni ei toimi, kun siihen kytketään virta.
- 2) Mikäli kellon säätämisen aikana ei tehdä toimenpidettä 1 minuuttiin, palaa uuni säätöä edeltäneeseen tilaan automaattisesti

B. Kypsentaaminen

- 1) Valitse haluttu mikroaalto teho painamalla **Teho** asetus kytkintä. "P100" tulee näyttöön. Valitse haluamasi tehotasoa kääntämällä valitsinta halutulle tehotasolle. "  "
- (P100, P80, P50, P30, P10)
- 2) Kun haluttu teho näytössä, vahvista valinta painamalla **Käynnistys** kytkintä kerran.
- 3) Valitse sen jälkeen haluttu kypsennysaika kääntämällä **Pyöreästä** nupista. Kypsennysaika on välillä 0:05 – 95.00
- 4) Kun haluttu kypsennysaika on näytöllä vahvista valinta painamalla **Käynnistys** kytkintä ja laite aloittaa toiminnan valinnan mukaisesti.

Huom! Aikaväli kypsennysaika valinnalla on seuraavaa:

0 -1 min:	5 sekuntia
1- 5 min:	10 sekuntia
5- 10 min:	30 sekuntia
10–30 min:	1 minuutti
30–95 min:	5 minuuttia

TEHOVALINNAT:

Tehotasot	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Näyttö	P 100	P 80	P 50	P 30	P 10

C. Pikakuumennus

- 1) Voit käynnistää kypsennystoiminnon ilman kohdan B valintoja kun laite on perustilassa. Tällöin on oletuksena aina tehotaso P100. Paina **Käynnistys** kytkintä kerran ja laite käynnistyy täydellä teholla välittömästi ja lopettaa toiminnan 30 sekunnin kuluttua. Voit lisätä kypsennysaikaa painamalla **Käynnistys** kytkintä toistuvasti. Jokainen painallus lisää kypsennysaikaa 30 sekuntia aina 95 minuuttiin saakka.
- 2) Jokainen painallus (**Käynnistys**) lisää toiminta-aikaa 30 sekuntia kun valittu pikakypsennys tai aikasulatus toiminto.
- 3) Jos valittu automaattiohjelmat, sulatus painon mukaan eivät toistuvat painallukset lisää toimintoaikaa.
- 4) Perustilassa P100 voit valita ajan kääntämällä **Pyöreää** kytkintä vasemmalle, jolloin näyttöön tulee aikavalinta. Vahvista valinta painamalla **Käynnistys** kytkintä kerran.

D. Sulatus painon mukaan

- 1) Paina **Sulatus** kytkintä kerran ja näyttöön tulee teksti "dEF1"
- 2) Valitse **Asetus** kytkimellä sulatettavan materiaalin paino. 
Valinta - alue: 100 – 2000g.
- 3) Kun haluttu paino on näytöllä, paina **Käynnistys** kytkintä kerran ja sulatus alkaa.

E. Sulatus ajastimella

- 1) Paina **Sulatus** kytkintä kaksi kertaa (2X) ja näyttöön tulee teksti "dEF2".
 - 2) Käännä **Pyöreästä** kytkimestä haluttu sulatusaika. 
Maksimi asetus 95 min.
 - 3) Vahvista valinta painamalla **Käynnistys** kytkintä kerran ja sulatus alkaa.
- Huom! Voit aina keskeyttää valinnat tai ohjelman kulun painamalla **Seis / Nollaus** painiketta.

F. Moniasteinen kypsennys

Tämä toiminto ei ole mahdollista Auto Ohjelmat valinnoissa.!!

Voit halutessasi asettaa peräkkäisiä toimintoja toimimaan automaattisesti ilman keskeytystä seuraavasti: Esim: Sulatus 5min jonka jälkeen kypsennys 80 % teholla.

- 1) Paina **Sulatus** kytkintä kaksi kertaa (2x). Näytölle tulee "dEF2"
- 2) Valitse **Pyöreällä** kytkimellä 5 min. 
- 3) Paina **Teho** asetus kytkintä kerran.
- 4) Valitse P80 **Pyöreällä** kytkimellä. 
- 5) Vahvista valinta painamalla **Käynnistys** kytkintä kerra n. 
- 6) Valitse **Pyöreällä** kytkimellä aika 7 min. 
- 7) Vahvista valinta **Käynnistys** kytkimellä.

Nyt laite automaattisesti sulattaa materiaalia 5 min. ja sen jälkeen kypsennää sitä 80 % teholla 7 min ajan, jonka jälkeen lopettaa toiminnon automaattisesti.

G. Ajastustoiminto

- 1) Aseta Kello oikeaan aikaan (kts. kohta A).
- 2) Aseta kypsennoysohjelma seuraavasti: (kaksi peräkkäistä toimintoa mahdollista) Esim: 80 % kypsennoys 7 min ajan. haluttuna kellon aikana.
- 3) Paina **Teho** asetus kytkintä kerran
- 4) Valitse P80 **Pyöreällä** kytkimellä



- 5) Vahvista valinta **Käynnistys** kytkimellä
- 6) Valitse **Pyöreällä** kytkimellä 7 min.
- 7) Huom! Älä vahvista valintaa vaan paina **Kello** kytkintä kerran, jolloin tunnit alkavat vilkkua näytössä.
- 8) Valitse **Pyöreällä** kytkimellä tunti jolloin haluat toiminnon alkavan.
- 9) Paina uudelleen **Kello** kytkintä ja minuutti valinta alkaa vilkkua." 
- 10) Valitse **Pyöreällä** kytkimellä haluttu minuuttiaika.
- 11) Vahvista nyt vasta koko valinta painamalla kerran **Käynnistys** kytkintä.
- 12) Valittu ohjelma alkaa nyt asettamanasi kellon aikana ja loppuu 7 min. kuluttua. Huom! Voit tarkistaa aloitusajan painamalla **Kello** kytkintä kerran.

H. Lapsilukko

Lukitus: Paina **Seis/Nollaus** kytkintä min. 3 sekunnin ajan kunnes kuulet pitkän BEEB äänen. Laite on ny lukitussa tilassa ja painikkeet eivät toimi.

Vapautus: Paina Seis/Nollaus kytkintä min. 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän BEEB äänen.

I. Automaattiohjelmat

Uunissa on esivalittuja ohjelmia helpottamaan jokapäiväistä käyttöä.

Kun laite on perustilassa käännä valitsinta **Pyöreä** oikealle.



jolloin näyttöön tulee peräkkäisiä valintoja "A-1 – A-8"

- 1) Valitse jokin kahdeksasta vaihtoehdosta painamalla valinnan kohdalla **Käynnistys** kytkintä.
- 2) Valitse materiaalin paino **Pyöreällä** kytkimellä.

* Vahvista valinta **Käynnistys** kytkimellä.



- 1) Laite suorittaa ohjelman ja lopettaa sen viiteen (5x) Beep ääneen.

J. Tarkistustoiminto

- 1) Kypsennoyksen aikana voit tarkistaa Tehon painamalla Tehon asetus kytkintä kerran, jolloin käynnissä oleva teho tulee 2-3 sekunnin ajaksi näyttöön.
- 2) Ajastustoiminnon aikana paina **Kello** kytkintä kerran jolloin näyttöön tulee ajastettu aloitusajankohta
- 3) Kypsennoyksen aikana paina **Kello** kytkintä kerran jolloin näyttöön tulee paikallinen kelloaika.

K. HUOMIOITAVAA

- 1) Beep ääni kuuluu kun käännät perustilassa **Pyöreä** valitsinta.
- 2) **Käynnistys** kytkintä täytyy painaa uudelle jos avaat kesken ohjelman ja haluat jatkaa toimintoa.

- 3) Jos valintaa ei vahvisteta **Käynnistys** kytkimellä 11 min. kuluessa valinnasta nollautuu valinta ja kello asettuu perustilaan.
- 4) Kytintä painettaessa kuulu beep ääni. Kevyt painallus ei aiheuta ääntä.
- 5) Laite ääntää BEEP viisi kertaa peräkkäin kun valittu ohjelmaa saavuttaa lopun. (5 x beep).


Huomioi!!

1. Avaa uunin ovi ennen ohjelman valintaa.
2. Aseta kypsennettävä/kuumennettava materiaali uunin sisälle **AINA** lasilautaselle.

Automaattiohjelmat taulukko:			
Valinta	Paino (g)	Näyttö	Teho
A- 1 Kypsennys	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A- 2 Vihannekset	200	200	100 %
	300	300	
	400	400	
A - 3 Kala	250	250	80 %
	350	350	
	450	450	
A- 4 Liha	250	250	100 %
	350	350	
	450	450	
A- 5 Pasta	50 (veden kanssa	50	80 %
	100 (veden kanssa 800ml)	100	
A- 6 Perunat	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A- 7 Pizza	200	200	100 %
	400	400	
A- 8 Keitto	200	200	80 %
	400	400	

ASENNUS

1. Valitse tasainen pinta, missä on riittävästi tilaa ilmanvaihtoaukkojen oikeaa toimintaa varten. (kts. alla)

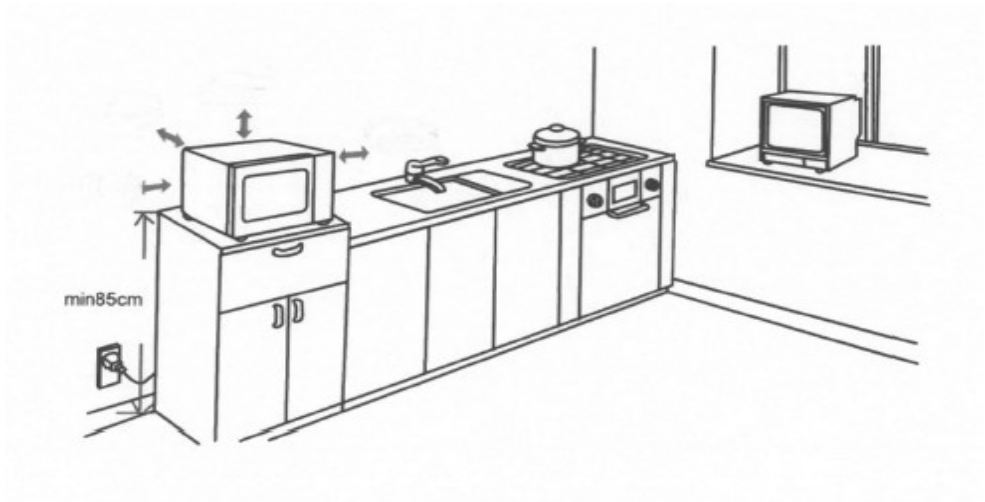

Minimiasennuskorkeus on 85 cm.

(2) Laitteen takapinta on asetettava seinää vasten. Jätä uunin yläpuolelle riittävästi tilaa. Uunin päälle ei saa jättää mitään irtotavaraa. Uunin ja minkä tahansa viereisen seinien väliin on jätettävä riittävä ilmankierron edellyttämä tila.

(3) Älä irrota uunin pohjassa olevia jalkoja.

(4) Ilmanvaihtoaukkojen tukkiminen voi aiheuttaa laitevaurion.

(5) Aseta uuni mahdollisimman kauas radioista ja televisioista. Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radion tai television vastaanotossa.

2. Liitä uuni tavalliseen kotitalouden pistorasiaan. Varmista, että käyttöjännite ja taajuus vastaavat laitteen arvokilvessä kuvattua

jännitettä ja taajuutta.

VAROITUS: Älä asenna mikroaaltouunia paistotason tai muun kuumuutta tuottavan laitteen päälle. Jos uuni asennetaan lämpölähteiden viereen tai niiden läheisyyteen, uuni voi vaurioitua ja takuu raueta.

TURVAETÄISYYDET

Laite on asennettava siten, että ilmakierto laitteen ympärillä on esteetön. Huomioi että laitteen ilmakierron poisto aukko sijaitsee sen vasemmalla sivulla. Mikäli sijoitat uunin kaappiin huolehdi, että ilmankierto on turvattu ja etteivät tulo/poistoilma aukot ole liian lähellä kaapiston seiniä. Uuni ei saa miltyään osin olla suoraan kiinni kaapiston materiaaliin. Laitetta ei saa peittää!! Suositeltavat turvaetäisyydet: Laitteen päällä 30 cm. laitteen sivuilla ja takana 7,5 cm.

Huom! Laite on valmistettu vain kotikäyttöön. Laitteen käyttö kosteissa tiloissa on ehdottomasti kielletty. Jos laitetta on säilytetty kylmässä tilassa, odota, että mahdollinen kosteus laitteesta on kokonaan haihtunut ennen kuin käynnistät sen. (esim. kesämökit)

TAKUU

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat, jotka ilmenevät 2 vuoden sisällä ostokuitin päiväyksestä. Takuu ei koske paristoja eikä vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen väärästä käytöstä tai huolimattomasta käsittelystä, säilytyksestä tai hoidosta.



WEEE- direktiivin mukaan on sähkö- ja elektroniikkajäte kierrätettävä ja käsiteltävä erillisenä. Älä hävitä tuotetta talousjätteiden mukana, vaan toimita sille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen.

VIANETSINTÄ

Tarkasta ongelma alla olevan kaavion avulla ja kokeile annettuja ratkaisuvaihtoehtoja.

Jos et saa mikroaaltouunia toimimaan kunnolla ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	TOIMENPIDE
Uuni ei käynnisty.	a. Pistoke ei ole pistorasiassa. b. Luukku on auki.	a. Pane pistoke pistorasiaan. b. Sulje luukku ja yritä uudestaan.
Valokaari tai kipinät.	a. Mikroaaltouuniin sopimatonta materiaalia käytetty. b. Uunia käytetään tyhjänä.	a. Käytä vain mikroaaltouunin kestäviä astioita. b. Älä käytä uunia tyhjänä.

Ruoka on kypsynyt epätasaisesti.	a. Mikroaaltouuniin sopimatonta materiaalia käytetty. b. Ruoka ei ole täysin sulanutta. c. Valmistusaika ja teho eivät	a. Käytä vain mikroaaltouunin kestäviä valmistusastioita. b. Sulata ruoka täysin sulaksi. c. Valitse oikea valmistusaika,
Ylikypsä ruoka.	Valmistusaika ja teho eivät ole sopivia.	Valitse oikea valmistusaika, teho.
Ruoka ei ole riittävän kypsää.	a. Mikroaaltouuniin sopimatonta materiaalia käytetty. b. Ruoka ei ole täysin sulanutta. c. Uunin ilmanvaihtoaukot ovat	a. Käytä vain mikroaaltouunin kestäviä valmistusastioita. b. Sulata ruoka täysin sulaksi. c. Varmista, etteivät uunin ilmanvaihtoaukot ole
Huono sulatustulos.	a. Mikroaaltouuniin sopimatonta materiaalia käytetty. b. Valmistusaika ja teho eivät ole sopivia.	a. Käytä vain mikroaaltouunin kestäviä valmistusastioita b. Valitse oikea valmistusaika,

TEKNISET TIEDOT:

Malli:	HMUE800W
Nimellisjännite:	230V~50Hz
Nimellistuloteho(Mikroaalto):	1270W
Nimellislähtöteho (Mikroaalto):	800W
Uunin kapasiteetti:	20L
Pyörivän alustan halkaisija:	Ø255mm
Ulkomitat:	440x350x259mm
Paino:	Noin 10,46 kg

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tätä laitetta koskevan tuotteen /tuotteiden valmistaja vakuuttaa täten omalla vastuullaan, että tuote/tuotteet vastaavat asiankuuluvia EY-direktiiveihin perustuvia turvallisuus-, terveys-, ja suojausvaatimuksia.

Valmistajan vakuutus: Valmistaja vakuuttaa myös, että näissä käyttöohjeissa kuvatus laitteen osat, jotka saattavat joutua kosketuksiin tuoreiden elintarvikkeiden kanssa, eivät sisällä myrkyllisiä aineita

ROSENLEW HUOLTO:

www.rosenlew.fi

Asiakaspalvelu / Huolto:

+358 44 337 9610

Täytättehän takuuhuoltoasioissa huoltokutsun verkkosivuillamme asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Lisätietoja huolloista, huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä varaosien yhteystiedot. Löytyvät osoitteesta:

www.rosenlew.fi/huolto



ROSENLEW

Mikrovågsugn



BRUKSANVISNING

HR-MUE820D

Tack för att du valde denna produkt från ett finskt familjeföretag. Denna manual innehåller instruktioner för bruk, underhåll och garanti. Innan du använder maskinen för första gången, läs noggrant igenom denna manual och garantivillkoren i slutet. Denna manual innehåller viktiga instruktioner gällande säkerhet, användning och underhåll av enheten. Genom att följa dessa instruktioner kan du förhindra eventuella skador och skador på enheten. Spara inköpskvittot för enheten, eftersom garantins giltighetstid kan kräva ett inköpskvitto som visar inköpsdatum och -plats samt enhetens typ och modell.

Läs instruktionerna noggrant före användning och förvara dem alltid tillsammans med produkten

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

För att minska risken för brand, elektriska stötar, personskador eller exponering för stark mikrovågsenergi när apparaten används ska några grundläggande försiktighetsåtgärder följas, däribland följande:

VARNING

1. **Varning:** Vätskor och andra livsmedel får inte värmas i slutna behållare eftersom de riskerar att explodera
2. **Varning:** Det medför stor hälsofara om någon annan än en fackman utför underhåll eller reparationer som inkluderar att höljet, som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi, monteras av.
3. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap under förutsättning att de övervakas vid användning eller har fått anvisningar i hur man använder apparaten på ett säkert sätt, samt att de förstår de risker som föreligger vid användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är 8 år eller äldre och övervakas av någon.
4. Hålla apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
5. Använd endast kärl som är lämpliga för användning i mikrovågsugnar.
6. Rengör mikrovågsugnen regelbundet och avlägsna eventuella matrester.
7. Läs och följ de specifika: "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDGA ATT BLI UTSATT FÖR ALLTFÖR STORA MÄNGDER MIKROVÅGSENERGI".
8. Vid uppvärmning av mat i behållare av plast eller papper får mikrovågsugnen aldrig lämnas utan tillsyn eftersom behållaren kan fatta eld.

9. Om rök uppstår ska du stänga av mikrovågsugnen eller dra ut stickkontakten ur vägguttaget och hålla ugnsluckan stängd för att kväva eventuella lågor.

10. Överkoka inte mat.

11. Använd inte ugnsutrymmet som förvaringsplats Bröd, kakor eller liknande får inte förvaras i ugnsutrymmet.

12. Ta bort påsförslutare och metallhandtag från påsar/behållare av papper eller plast innan de placeras i mikrovågsugnen.

13. Installera eller placera mikrovågsugnen enligt de medföljande installationsanvisningarna.

14. Värm inte ägg med skal eller hela hårdkokta ägg i mikrovågsugnen eftersom de kan explodera (även efter att uppvärmningen är avslutad).

15. Använd endast mikrovågsugnen till det som den är avsedd för enligt den här bruksanvisningen, såsom:

- personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser;

- av gäster på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;

- jordbruksfastigheter;

- inrättningar av typen bed and breakfast.

16. För att undvika risker ska en skadad nätsladd bytas av tillverkaren, dennes serviceagent eller motsvarande kvalificerad person.

17. Förvara eller använd inte mikrovågsugnen utomhus.

18. Använd aldrig denna mikrovågsugn i närheten av vatten, i en fuktig källare eller nära en simbassäng.

19. Mikrovågsugnens ytor kan bli mycket varma när den är igång. Ytorna kan bli mycket varma under användning. Se till att sladden inte ligger mot de varma ytorna och täck inte över ventilationsöppningarna.

20. Låt inte nätsladden hänga ned över kanten på bordet eller bänken.

21. Om mikrovågsugnen inte hålls ren så kan ytorna skadas, vilket i sin tur riskerar att negativt inverka på mikrovågsugnens livslängd och ge upphov till farliga situationer.
22. För att undvika brännskador måste nappflaskor och barnmatsburkar skakas eller röras om och temperaturen kontrolleras innan barnet matas med den uppvärmda maten.
23. Upphettnings av vätska i mikrovågsugn kan leda till fördröjd häftig kokning och därför måste kärlet hanteras med försiktighet.
24. Denna mikrovågsugn är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, sensorisk eller mental förmåga, och inte heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning i eller anvisningar för hur mikrovågsugnen ska hanteras av en person som ansvarar för deras säkerhet.
25. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med mikrovågsugnen.
26. Mikrovågsugnen är inte avsedd att drivas via en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.
27. Delar som är lätta att komma åt kan nå höga temperaturer när mikrovågsugnen används. Därför måste små barn hållas på behörigt avstånd.
28. Ångrengörare får inte användas.
29. Mikrovågsugnen kommer att bli mycket het när den används. Försiktighet ska vidtas för att undvika att vidröra värmeelementen inuti ugnen
30. Använd endast den temperatursond som rekommenderas för denna mikrovågsugn (gäller de mikrovågsugnar som försetts med hållare för temperatursond).
31. VARNING: Mikrovågsugnen och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Försiktighet ska vidtas för att undvika att vidröra värmeelementen inuti ugnen. Barn under 8 år ska hållas på avstånd om de inte står under kontinuerlig uppsikt.

32. Mikrovågsugnen måste användas med den dekorativa dörren öppen.

33. Den bakre ytan på mikrovågsugnen skall placeras mot en vägg.

34. Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den inte är avsedd för inbyggnad.

LÄS ANVISNINGARNA NOGA OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BEHOV

Minska risken för personskador

Jordningsinstallation

FARA

- Risk för elchock

Vissa interna komponenter kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de vidrörs. Demontera inte mikrovågsugnen.

VARNING

- Risk för elchock

Felaktigt användning av jordledaren kan medföra risk för elchock.

Mikrovågsugnens stickkontakt får endast anslutas till korrekt jordat och installerat vägguttag.

Denna mikrovågsugn måste jordas. I händelse av kortslutning minskar jordning risken för att elchock uppstår genom att sörja för en avledningsledning för den elektriska strömmen. Denna mikrovågsugn är utrustad med en sladd som har en jordledare och jordad stickkontakt. Den jordade stickkontakten måste anslutas till ett korrekt jordat och installerat vägguttag.

Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker om du inte till fullo förstår anvisningarna för jordning, eller om du är osäker på om mikrovågsugnen är korrekt jordad. Om du måste använda en förlängningssladd får du endast använda en jordad förlängningssladd med tre ledare.

1. En kort elsladd har tillhandahållits för att minska de risker som beror på att man trasslar in sig eller snubblar över en längre sladd.

2. Om man använder en lång nätsladd eller förlängningssladd:

1) Nätsladdens eller förlängningssladdens märkeffekt ska motsvara minst den märkeffekt som anges på mikrovågsugnen.

2) Förlängningssladden måste vara jordad med tre ledare.

3) Den långa nätsladden ska placeras så att den inte hänger ned över kanten på ett bord eller en bänk där barn kommer åt att dra i den, eller där någon av misstag skulle kunna snubbla över den.

RENGÖRING

Var noga med att dra ut mikrovågsugnens stickkontakt ur vägguttaget innan den rengörs.

1. Varje gång som mikrovågsugnen har använts måste utrymmet rengöras med en lätt fuktad trasa.

2. Tillbehör rengörs med vanligt diskmedel.

3. Karm och tätning samt närliggande delar ska rengöras försiktigt med en lätt fuktad trasa när de har blivit nersmutsade.

4. Använd aldrig starka, repande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra glaset på ugnsluckan eftersom de kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset splittras.

5. Rengöringstips---För att underlätta rengöringen av innerväggarna som kan vidröra den tillagade maten:

Placera en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml vatten och värm på 100 % mikrovågeffekt i 10 minuter. Torka av ugnen med en mjuk och torr trasa.

VARNING

Risk för personskada

Det medför stor hälsofara om någon annan än en fackman utför underhåll eller reparationer och om höljet, som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi, monteras av.

KÄRL

Se instruktionerna som ges i avsnittet "Material som du kan använda i mikrovågsugnen eller som måste undvikas". Vissa icke-metalliska kärl är inte säkra att använda i mikrovågsugnen. Om du är osäker kan du testa kärlet på nedanstående sätt:

Kärltest:

1. Fyll en mikrovågssäker behållare med 250 ml kallt vatten och placera den i mikrovågsugnen tillsammans med kärlet.
2. Koka på högsta effekt i 1 minut.
3. Känn försiktigt på kärlet. Om det tomma kärlet är varmt får det inte användas för tillagning i mikrovågsugnen.
4. Överskrid inte koktiden på en minut.

MATERIAL SOM DU KAN ANVÄNDA I MIKROVÅGSUGN

Kärl	Anmärkningar
Aluminiumfolie	Endast avskärmning. Små jämna bitar kan användas för att täcka över tunna delar av kött eller fågel så att överkokning förhindras. Ljusbågsbildning kan uppstå om folien ligger för nära ugnsväggarna. Folien bör vara minst 2,5 cm från ugnsväggarna.
Bryntallrik	Följ tillverkarens instruktioner. Botten på bryntallriken måste befinna sig minst 5 millimeter ovanför rotationsskivan. Felaktig användning kan leda till att rotationsskivan går sönder.
Porslin	Endast mikrovågssäker. Följ tillverkarens anvisningar. Använd inte sprucket eller kantstött gods.
Glasburkar	Ta alltid av locket. Använd bara för att värma upp mat tills den blir varm, inte het. De flesta glasburkar är inte värmebeständiga och kan därför gå sönder.
Glasgods	Använd endast värmeståligt glasgods. Kontrollera att det inte finns någon metalldekoration. Använd inte sprucket eller kantstött gods.
Ugns-/stekpåse	Följ tillverkarens anvisningar. Stäng inte med metallklämmor. Perforera påsen så att ånga kan komma ut.
Papperstallrikar och -muggar	Använd endast för tillagning/uppvärmning under kort tid. Lämna inte mikrovågsugnen utan

uppsikt när papperstallrikar eller pappersmuggar värms upp.

Pappershanddukar

Använd för att täcka över maten vid uppvärmning och för att absorbera fett. Använd endast för tillagning/uppvärmning under kort tid och under övervakning.

Smörpapper

Använd som lock för att förhindra nedstänkning eller som inlindning vid ångkokning.

Plast

Endast mikrovågssäker. Följ tillverkarens instruktioner. Ska vara märkt med "Tål mikrovågsugn". Några plastbehållare mjuknar när maten på insidan blir varm. "Kokpåsar" och helt tillslutna plastpåsar bör perforeras enligt anvisningarna på förpackningen.

Plastfolie

Endast mikrovågssäker. Används för att täcka över maten under tillagning så att fukten bevaras. Låt inte plastfolie vidröra maten.

Termometrar

Använd endast mikrovågssäkra kött- och godistermometrar.

Vaxpapper

Används som övertäckning för att förhindra nedstänkning samt för att bevara matens fuktighet.

MATERIAL SOM BÖR UNDVIKAS I MOKROVÅGSUGN

Kärl

Anmärkningar

Aluminumbricka

Kan orsaka ljusbågsbildning. Flytta maten till ett mikrovågsugnssäkert kärl.

Matlåda med metallhandtag

Kan orsaka ljusbågsbildning. Flytta maten till ett mikrovågsugnssäkert kärl.

Metall- eller metallkantade kärl

Metall avskärmar maten från mikrovågsenergin.
Metallkanter kan orsaka ljusbågsbildning.

Påsförslutare med metalltråd Kan orsaka ljusbågsbildning och brand i mikrovågsugnen.

Papperspåsar Kan orsaka brand i mikrovågsugnen.

Skumplast Skumplast kan smälta eller förgifta vätskan inuti när den utsätts för hög temperatur.

Trä Trä torkar ut om det används i mikrovågsugn vilket kan leda till sprickor i träet.

INSTALLERA DIN UGN

Namn på mikrovågsugnens delar och tillbehör

Ta bort mikrovågsugnen och allt material från kartongen och ugnens hållrum.

Din mikrovågsugn levereras med följande tillbehör:

Glasbricka ; Rotationsskivans ringmontering; Bruksanvisning

A) Kontrollpanel

B) Rotationsskivans axel


C) Rotationsskivans
ringmontering

D) Glasbricka

E) Observationsfönster

F) Lucka

G) Säkerhetsspärr

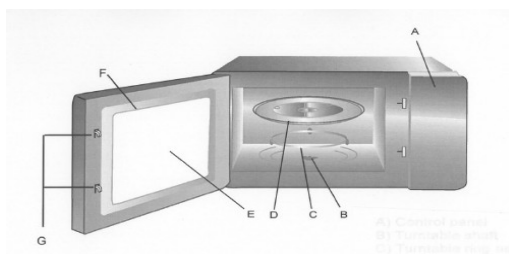

Montering av roterande tallrik

Nav (undersidan)

Glasbricka

Ringmontering för rotationsskivan

Rotationsskivans axel




- a. Placera aldrig glasbrickan upp och ner. Glasbrickans rotation får inte begränsas.
- b. Både glasbrickan och rotationsskivans ringmontering måste alltid användas vid all tillagning i mikrovågsugnen.
- c. All mat och alla matbehållare måste alltid placeras på glasbrickan vid tillagning.
- d. Om glasbrickan eller rotationsskivans ringmontering spricker eller går sönder ska närmaste auktoriserade servicecenter kontaktas.

Montering av arbetsbänk

Ta bort allt förpackningsmaterial och tillbehör. Undersök mikrovågsugnen för eventuella skador såsom bucklor eller trasig lucka. Installera inte om ugnen är skadad.

Skåp: Ta bort all skyddsfilm på mikrovågsugnens skåpyta. Ta inte bort det ljusbruna Mica-höljet som finns på ugnsutrymmet för att skydda magnetronen.

Kontrollpanel

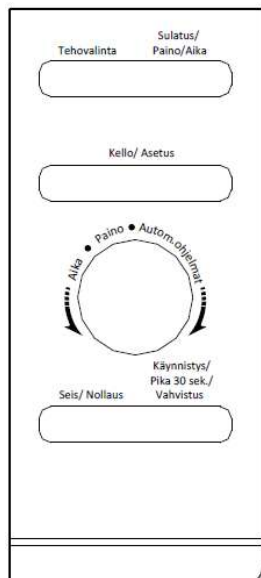

APPARATENS ANVÄNDNING

Obs! Använd aldrig apparaten då den är tom!

Denna mikrovågsugn är elektronisk. Apparaten har ett inbyggt programkort som har programmerats med egenskaper som gör ugnen lätt att använda.

A. Inställning av klockan

Anslut ugnen till ett jordat eluttag På ugnens display visas "0:00" och en ljudsignal hörs.

- 1) Tryck på **Kello**-knappen en gång och displayen (val av timme) börja blinka.
- 2) Vrid på den runda reglerknappen tills den önskade timmen syns i displayen och bekräfta valet med **Kello**-knappen. Då börjar val av minuter blinka.
- 3) Vrid fram det önskade antalet minuter på displayen och bekräfta valet genom att trycka på **Kello**-knappen.
- 4) Det valda klockslaget syns i displayen.



Obs!

Klockan fungerar inte om inte det ovan beskrivna valet görs efter t.ex. ett strömavbrott.

Om du trycker på knappen **Seis** avbryts inställningen av klockan genast.

B. Tillagning

- 1) Välj den önskade mikrovågseffekten genom att trycka på inställningsknappen för **Teho**. "P100" syns på displayen.

Välj den effektnivå som du vill använda genom att vrida väljaren till det " " önskade (P100, P80, P50, P30, P10)

- 2) Då den önskade effekten syns i displayen bekräfta genom att trycka en gång på **Käynnistys**-knappen.
- 3) Välj sedan den önskade tillagningstiden genom att vrida på **Asetus**-knappen. Tillagningstiden är mellan 0:05 och 95:00
- 4) Då den önskade tillagningstiden syns i displayen bekräfta genom att trycka på **Käynnistys**-knappen, och ugnen påbörjar genast funktionen.

Obs! Följande längder på intervallerna inom de olika tillagningstidernas längd kan göras:

- 0 - 1 min: 5 sekunder
- 1 - 5 min: 10 sekunder
- 5 - 10 min: 30 sekunder
- 10 - 30 min: 1 minut
- 30 - 95 min: 5 minuter

Effektval:

Effektnivåer	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Display	P 100	P 80	P 50	P 30	P 10

C. Snabbuppvärmning

1) Du kan starta tillagningsfunktionen utan att göra något val enligt punkt B då ugnen är i grundläge. Det antagna värdet för effektnivån är då alltid P100. Tryck en gång på **Käynnistys**-knappen. Ugnen startar omedelbart på full effekt och avslutar funktionen efter 30 sekunder. Du kan öka på tillagningstiden genom att flera gånger trycka på **Käynnistys**-knappen. Varje gång **Käynnistys**-knappen trycks läggs 30 sekunder till tillagningstiden ända till 95 minuter.

arje gång **Käynnistys**-knappen trycks läggs 30 sekunder till funktionstiden då snabbuppvärmning eller upptining har valts.

3) Om auto-program, upptining enligt vikt, har valts ökar inte ytterligare tryckningar på **Käynnistys**-knappen funktionstiden.

4) I grundläget P 100 kan du välja tiden genom att vrida på **Asetus**-väljaren till vänster. Då syns tidsvalet i displayen. Bekräfta valet genom att trycka en gång på **Käynnistys**-knappen.

D. Upptining enligt vikt

1) Tryck en gång på **Sulatus**-knappen och texten "dEF1" syns i displayen.

2) Välj med **Asetus**-väljaren vikten på maten som skall tinas upp.
Viktområde för val: 100 – 2000 g.



3) Då den önskade vikten syns i displayen bekräfta genom att trycka en gång på **Käynnistys**-knappen. Upptiningen inleds.

E. Upptining med timer.

1) Tryck två gånger (2X) på **Sulatus**-knappen och texten "dEF2" syns i displayen.

2) Välj med **Asetus**-väljaren den önskade upptiningstiden. Längsta tidsinställningen är 95 min.



3) Bekräfta valet genom att trycka en gång på **Käynnistys**-knappen. Upptiningen inleds. Obs!

Du kan alltid avbryta valet eller programmets gång genom att trycka på **Seis**-knappen

F. Flergradig tillagning

Denna funktion är inte möjlig i Auto-programmen!!

Om du önskar kan du ställa in flera funktioner så att de fungerar efter varandra utan avbrott på följande sätt:

Exempel: Upptining 7 min, varefter tillagning med 80 % effekt.

1) Tryck två gånger (2X) på **Sulatus**-knappen. "dEF2" syns på displayen.

2) Välj med **Asetus**-väljaren tiden 5 min.



3) Tryck en gång på knappen för inställning av **Teho**.



4) Välj P80 med **Asetus**-väljaren.

5) Bekräfta valet genom att trycka en gång på **Käynnistys**

-knappen.



6) Välj med **Asetus**-väljaren tiden 7 min.

7) Bekräfta valet med **Käynnistys**-knappen.

Nu tinar ugnen automatiskt upp maten i 5 min, och efter det tillagar den maten med 80 % effekt i 7 min, varefter den automatiskt avslutar funktionen.

G.Timerfunktionen

- 1) Ställ in klockan på rätt tid (se avsnitt A).
- 2) Ställ in tillagningstiden på följande sätt: (två funktioner efter varandra är möjliga)
Exempel: 80 % tillagning i 7 min på önskat klockslag
- 3) Tryck en gång på knappen för inställning av **Teho**.
- 4) Välj P80 med **Asetus**-väljaren.
- 5) Bekräfta valet med **Käynnistys**-knappen. 
- 6) Välj med **Asetus**-väljaren 7min.
- 7) Obs! Bekräfta inte valet utan tryck en gång på **Kello**-knappen. Timmarna börjar då blinka i displayen.
- 8) Välj med **Asetus**-väljaren den timme som du vill att funktionens skall inledas. 
- 9) Tryck igen på **Kello**-knappen och minutvalet börjar blinka.
- 10) Välj med **Asetus**-väljaren den önskade tiden i minuter.
- 11) Bekräfta först nu hela valet genom att trycka en gång på **Käynnistys**-knappen.
- 12) Det valda programmet börjar nu på det klockslag som du ställt in och avslutas efter 7 min.
Obs! Du kan kontrollera tiden då funktionen börjar genom att trycka en gång på **Kello**-knappen.

H.Barnlås

Låsning: Tryck på **Seis**-knappen under minst 3 sekunder tills du hör ett långt BIIP-ljud

Ugnen är nu låst och knapparna fungerar inte.

Låsa upp: Tryck på **Seis**-knappen under minst 3 sekunder tills du hör ett långt BIIP-ljud

I.Auto Menu -programmen

Det finns förvalda program i ugnen som gör den dagliga användningen lättare.

- 1) Vrid **Asetus**-knappen till **höger** då ugnen är i grundläget.
Då syns de olika valen "A-1 – A-8" i displayen efter varandra. 
- 2) Välj någon av de åtta valmöjligheterna genom att vid valet trycka på **Käynnistys**-knappen.
- 3) Välj med **Asetus**-väljaren vikten på maten.
- 4) Bekräfta valet med **Käynnistys**-knappen. 
- 5) Ugnen utför programmet och avslutar det efter fem (5x) Biip-ljud.

J.Kontrollfunktion

- 1) Under tillagningen kan du kontrollera effekten genom att trycka en gång på **Teho**-inställningsknappen. Effekten som används syns då under 2-3 sekunder i displayen.
- 2) Under Timer-funktionen kan du trycka på **Kello**-knappen en gång. Då visas den inställda inledningstiden i displayen.
- 3) Under tillagning kan du trycka på **Kello**-knappen en gång. Då visas den lokala tiden i displayen.

K.ATT OBSERVERA

- 1) Biip-ljudet hörs då du vrid **Asetus**-knappen i grundläget.
- 2) Du bör trycka på **Käynnistys**-knappen på nytt om du öppnar ugnsluckan mitt under programmet och vill fortsätta programmet.
- 3) Om valet inte bekräftas med **Käynnistys**-knappen inom 11 min efter att valet gjorts nollställs valet och klockan går tillbaka i grundläget.
- 4) Då knappen trycks hörs ett Biip-ljud. En lätt tryckning orsakar inget ljud.
- 5) Ugnen avger 5 gånger ett Biip-ljud efter varandra då det valda programmet når slutet. (5 x Biip).

OBS!

Öppna ugnsluckan före du väljer ett program.


Placera **ALLTID** maten som ska tillagas/värmas i ugnen på glasbrickan.

Auto Menu –tabell:

Val	Vikt (g)	Display	Effekt
A- 1 Uppvärmning	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A- 2 Grönsaker	200	200	100 %
	300	300	
	400	400	
A- 3 Fisk	250	250	80 %
	350	350	
	450	450	
A- 4 Kött	250	250	100 %
	350	350	
	450	450	
A- 5 Pasta	50 (med vatten 450 ml)	50	80 %
	100 (med vatten 800 ml)	100	
A- 6 Potatis	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A- 7 Pizza	200	200	100 %
	400	400	
A- 8 Soppa	200	200	80 %
	400	400	

Installation

(1) Välj en plan yta som ger tillräckligt utrymme för intags- och/eller utsläppsventiler.

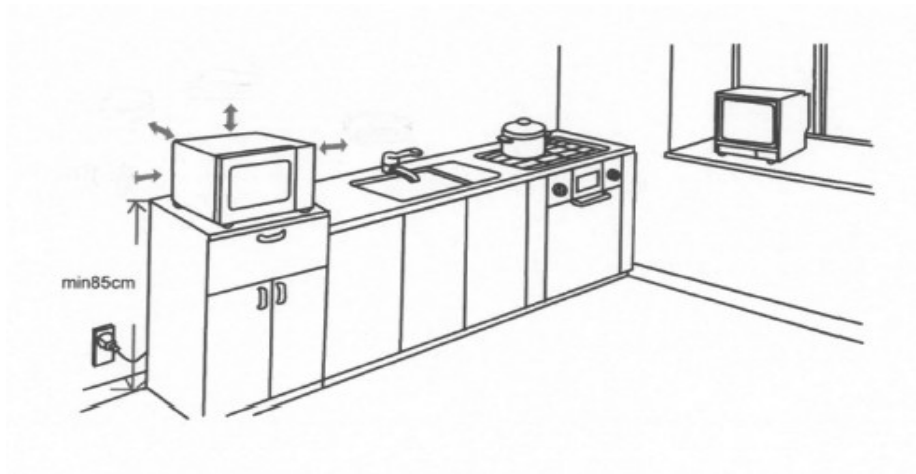

Minsta installationshöjd är 85 cm.

(2) Den bakre ytan av mikrovågsugnen skall placeras mot en vägg. Lämna tillräckligt avstånd på ovanför ugnen och mellan ugnen och alla intilliggande väggar. (min 7,5 cm)

SÄKERHETSAVSTÅND

Apparaten bör installeras så att luftcirkulationen runtom den är obehindrad. Demontera inte själv apparatens fötter. Apparaten får inte täckas!!

(3) Ta inte bort benen från botten av ugnen.

(4) Blockering av intags- och/eller utsläppsöppningar kan skada ugnen.

(5) Placera ugnen så långt bort från radio och TV som möjligt. Användning av mikrovågsugn kan orsaka störningar i din radio- eller TV-mottagning.

2. Anslut din ugn till ett vanligt hushållsuttag. Kontrollera att spänningen och frekvensen är densamma som spänningen och frekvensen på typskylten.

WARNING: Installera inte mikrovågsugnen över en spishäll eller andra värmealstrande apparater. Om mikrovågsugnen installeras nära eller över en värmekälla, kan ugnen skadas och garantin skulle annulleras.

Kontrollera problemet ditt med hjälp av diagrammet nedan, och pröva lösningarna för varje enskilt problem. Om mikrovågsugnen fortfarande inte fungerar ordentligt, skall du kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

PROBLEM?	MÖJLIG ORSAK	MÖJLIG LÖSNING
Ugnen startar inte	a. Elektrisk ledning till ugnen är inte tillkopplad. b. Dörren är öppen c. Fel inställning	a. Sätt stickkontakten in i vägguttaget. b. Stäng dörren och pröva på nytt. c. Kontrollera instruktionerna.
Ljusbåge eller gnistor	a. Material som måste undvikas i mikrovågsugnen, används. b. Ugnen används när den är tom. c. Spillda matrester är kvar i ugnsutrymmet.	a. Använd bara mikrovågssäkra kokkärl. b. Använd inte ugnen när den är tom. c. Rengör ugnsutrymmet med fuktig handduk.
Maten är ojämnt tillagad	a. Material som måste undvikas i mikrovågsugnen, har använts. b. Maten är inte helt upptinad. c. Tillagningstiden, styrkenivån passar inte. d. Maten har inte blivit vänd eller rörd.	a. Använd bara mikrovågssäker tillagningsutrustning b. Tina maten fullständigt. c. Använd korrekt tillagningstid, styrkenivå. d. Vänd maten, eller rör i den.

Enligt WEEE-direktivet skall elektriskt och elektroniskt avfall samlas in och behandlas separat. Om denna produkt någon gång i framtiden behöver skrotas släng INTE den tillsammans med hushållsavfall. Lämna produkten vid en insamlingspunkt avsedd för elektriskt och elektroniskt avfall.

ROSENLEW SERVICE:

www.rosenlew.fi

Kundservice / Service:

+358 44 337 9610

I frågor om garantiservice, vänligen fyll i ett servicesamtal på vår webbplats för att påskynda behandlingen av ärendet.

Mer information om underhåll, kontaktuppgifter till serviceverkstäder och kontaktuppgifter för reservdelar.

De finns på:

www.rosenlew.fi/huolto