




ROSENLEW

FI Kuivausrumpu / Käyttöohje

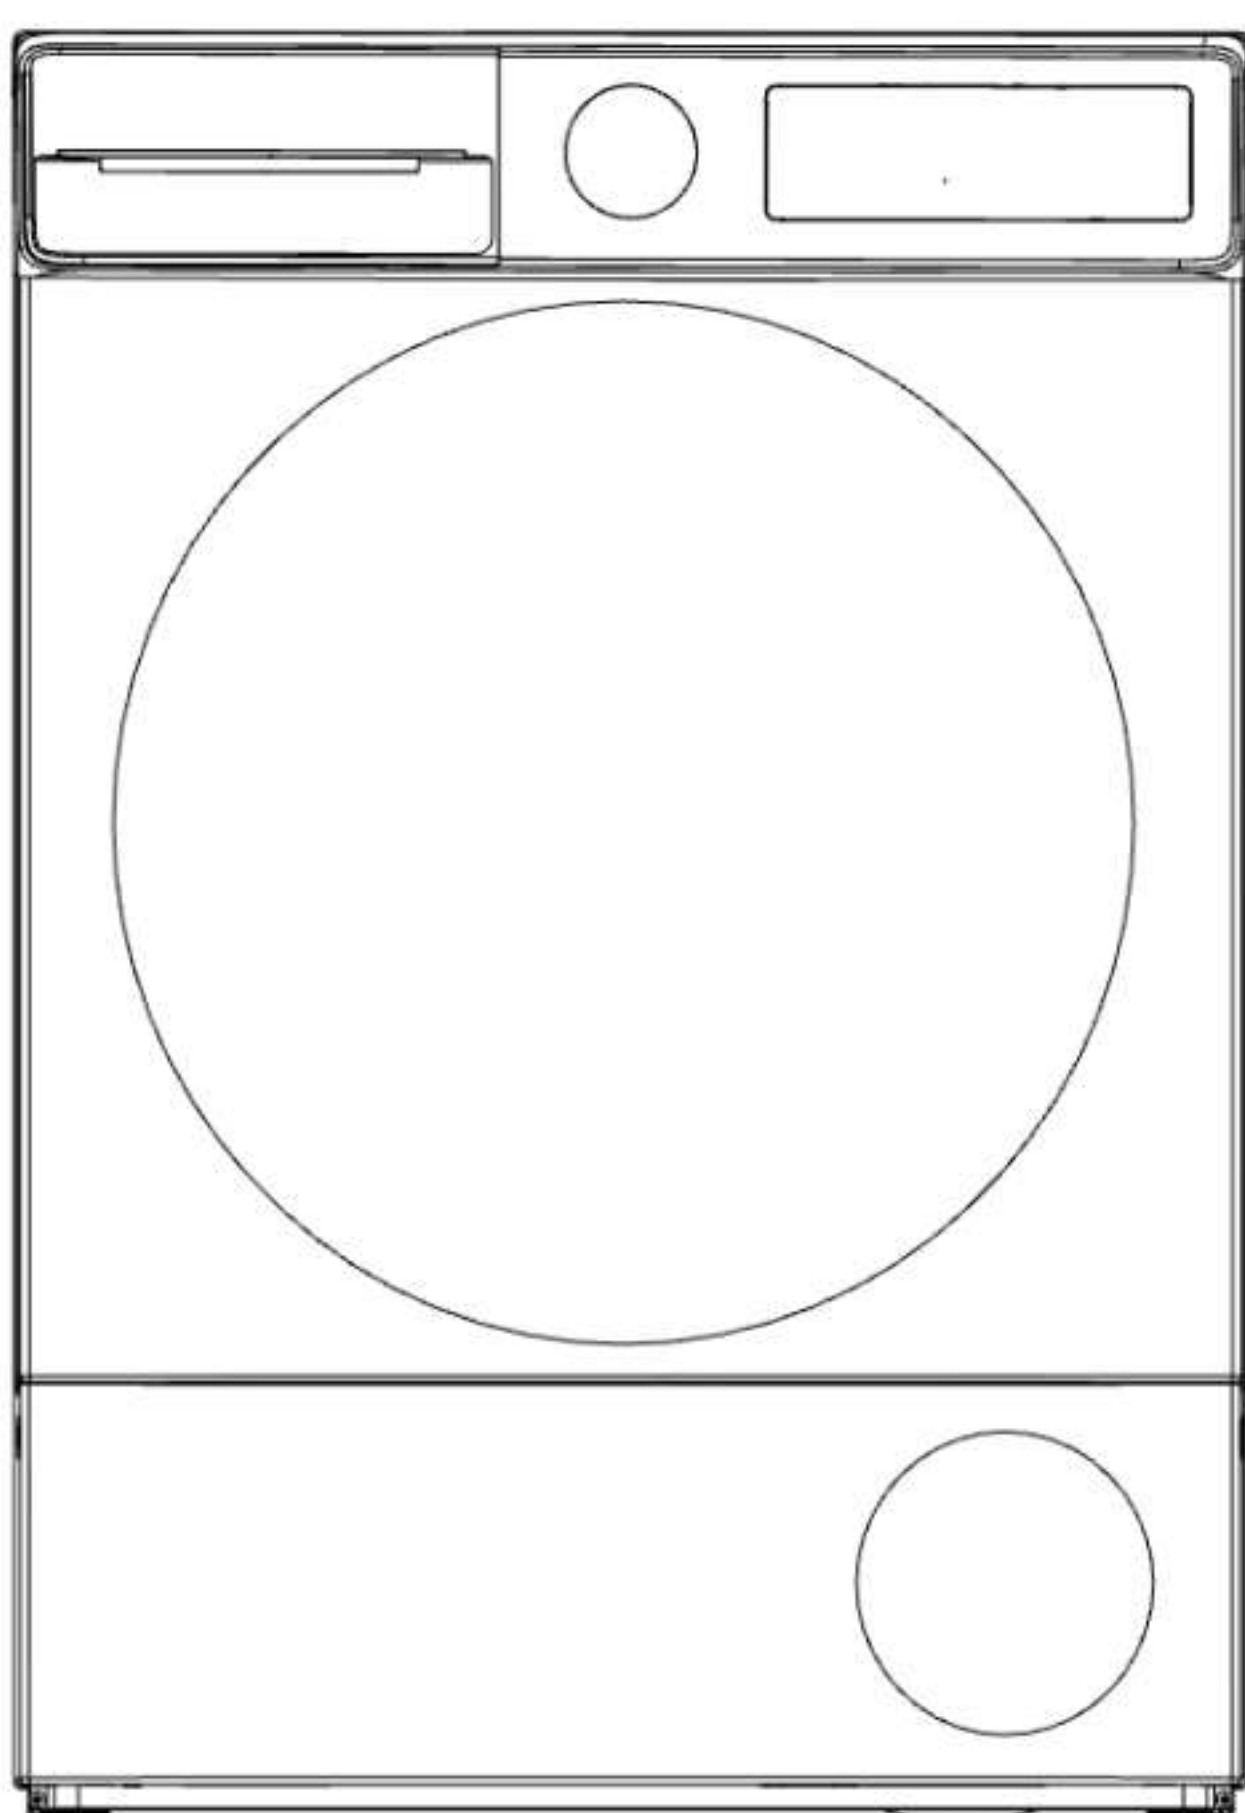

HR-KR10LP

SISÄLTÖ

- 1. PIKAKÄYNNISTYS.....5
- 2. ENSISIJAISETNÄKÖKOHDAT.....6
- 3. VANHAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN.....9
- 4. TURVALLISUUSOHJEET.....10
 - 4.1 Sähköturvallisuus.....10
 - 4.2 Lasten turvallisuus.....11
 - 4.3 Tuoteturvallisuus.....12
- 5. UV-SÄTEILYTURVALLISUUS.....14
- 6. OIKEA KÄYTTÖ.....16
- 7. ASENNETAAN PESUKONEEN PÄÄLLE.....17
- 8. ASENNUS.....18
 - 8.1 Liitäntä vedenpoistoon (valinnaisella poistovesiletkulla).....18
 - 8.2 Vedenpoistoletkun liittäminen.....18
 - 8.3 Jalkojen säätäminen.....18
 - 8.4 Sähköliitäntä.....18
 - 8.5 Säädettyjen jalkojen säätäminen.....19
 - 8.6 Koneen sijoittaminen maahan.....19
- 9. KATSAUS.....20
- 10. PYYKIN VALMISTELU.....21
 - 10.1 Kuivattavan pyykin lajittelu.....21
- 11. PYYKIN VALMISTELU KUIVATTAVAKSI.....22
 - 11.1 Kuormituskapasiteetti.....22
- 12. KUIVAUSRUMMUNKÄYTTÖ.....23
 - 12.1 Ohjauspaneeli.....23
 - 12.2 Ohjelman valintanuppi.....24
 - 12.3 Elektroninen ilmaisin ja näyttö.....24
- 13. OHJELMAN VALINTA- JA KULUTUSTAULUKKO.....25
- 14. LISÄTOIMINNOT.....26
- 15. Etäkäyttöasetukset (Android- ja ios-sovellusten kuvaus).....27
 - 15.1 Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön:.....27
- 16. Wi-Fi-tilaa koskevat varoitukset.....29
 - 16.1 Langattoman lähiverkon ominaisuudet.....29
- 17. OHJELMAN ALOITUS.....30
 - 17.1 Rummun valoa koskevat tiedot32
- 18. Ohjelmat vs. vaihtoehdot Aktivoinnin saatavuustaulukko.....33
- 19. PUHDISTUS JA HOITO.....35

19.1 Lintasuolettimien puhdistaminen.....35

19.2 Vesisäiliön tyhjentäminen35

19.3 Lämmönvaihtimen puhdistaminen.....36

19.4 Kosteusanturin puhdistaminen.....36

19.5 Lastausluukun sisäpinnan puhdistaminen.....36

20.MACHINESOUND.....37

21. TEKNISETTIEDOT.....38

22.VIANMÄÄRITYS.....39

23.AUTOMAATTISET VIKAVAROITUKSET JA RATKAISUT.....41

24.YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA PAKKAUSTIEDOT.....42

24.1Pakkaustiedot.....42

24.2Tekniset tiedot.....42

24.3Energiatehokkuus.....42


25.ASIAKASPALVELU JA -HUOLTO.....43

Kiitos, että valitsit tämän suomalaisen perheyriksen tuotteen.
Tämä ohjekirja sisältää käyttö-, huolto- ja takuuohjeet.
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue huolellisesti läpi tämä ohjekirja ja sen lopussa olevat takuuehdot.
Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä laitteen turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita, joita noudattamalla vältät mahdolliset loukkaantumiset ja vältät laitteen vaurioitumisen.
Pidä laitteen ostokuitti tallessa, sillä takuun voimassaolo saattaa edellyttää ostokuittia, josta käy ilmi laitteen ostopäivämäärä ja -paikka sekä laitteen tyyppi ja malli.

Kuvake	Otsikko	Kuvaus
	VAROITUS	Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara
	SÄHKÖISKUN VAARA	Vaarallinen jännite
	TULIPALO	Tulipalon riski
	HUOMIO	Loukkaantumisvaara ja omaisuuden vahingoittumisen vaara
	TÄRKEÄÄ/HUOM	Tietoa järjestelmän oikeaoppisesta käytämisestä
	Lue ohjeet.	
	Kuuma pinta	


1. PIKAKÄYNNISTYS

Tarkista yksityiskohtaiset tiedot käyttöoppaasta.

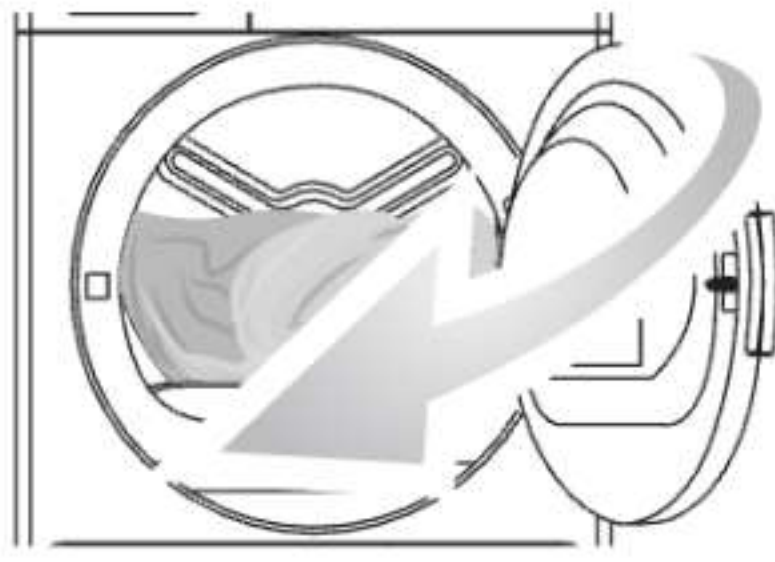


1

Erottele vaatteet lajeittain, aseta ne koneeseen ja sulje ovi.

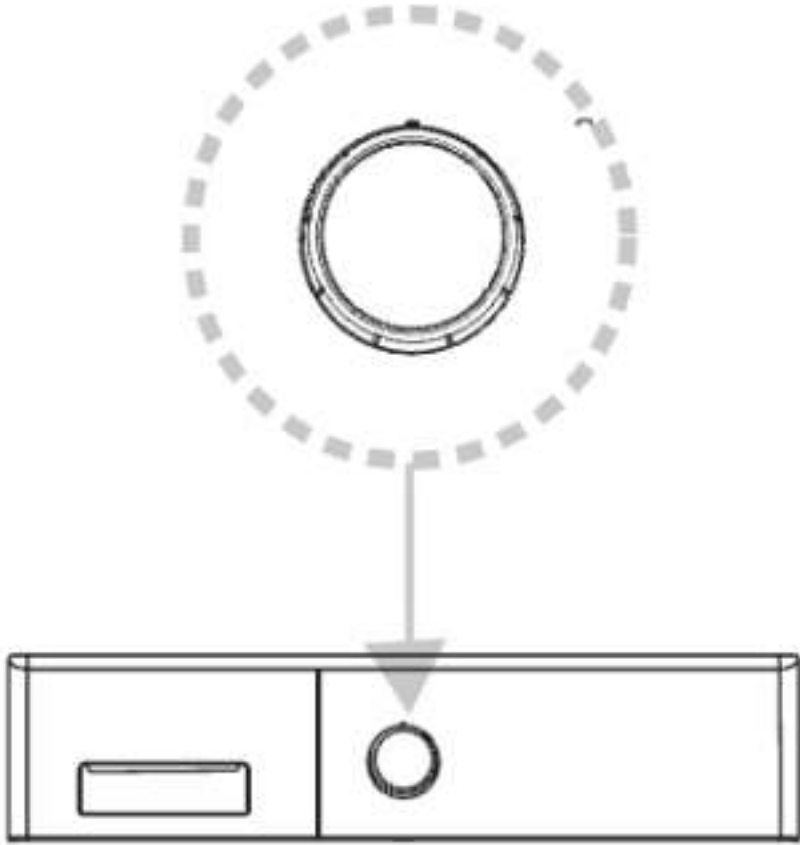

2

Valitse pyykille sopiva ohjelma kiertämällä säätönuppia.

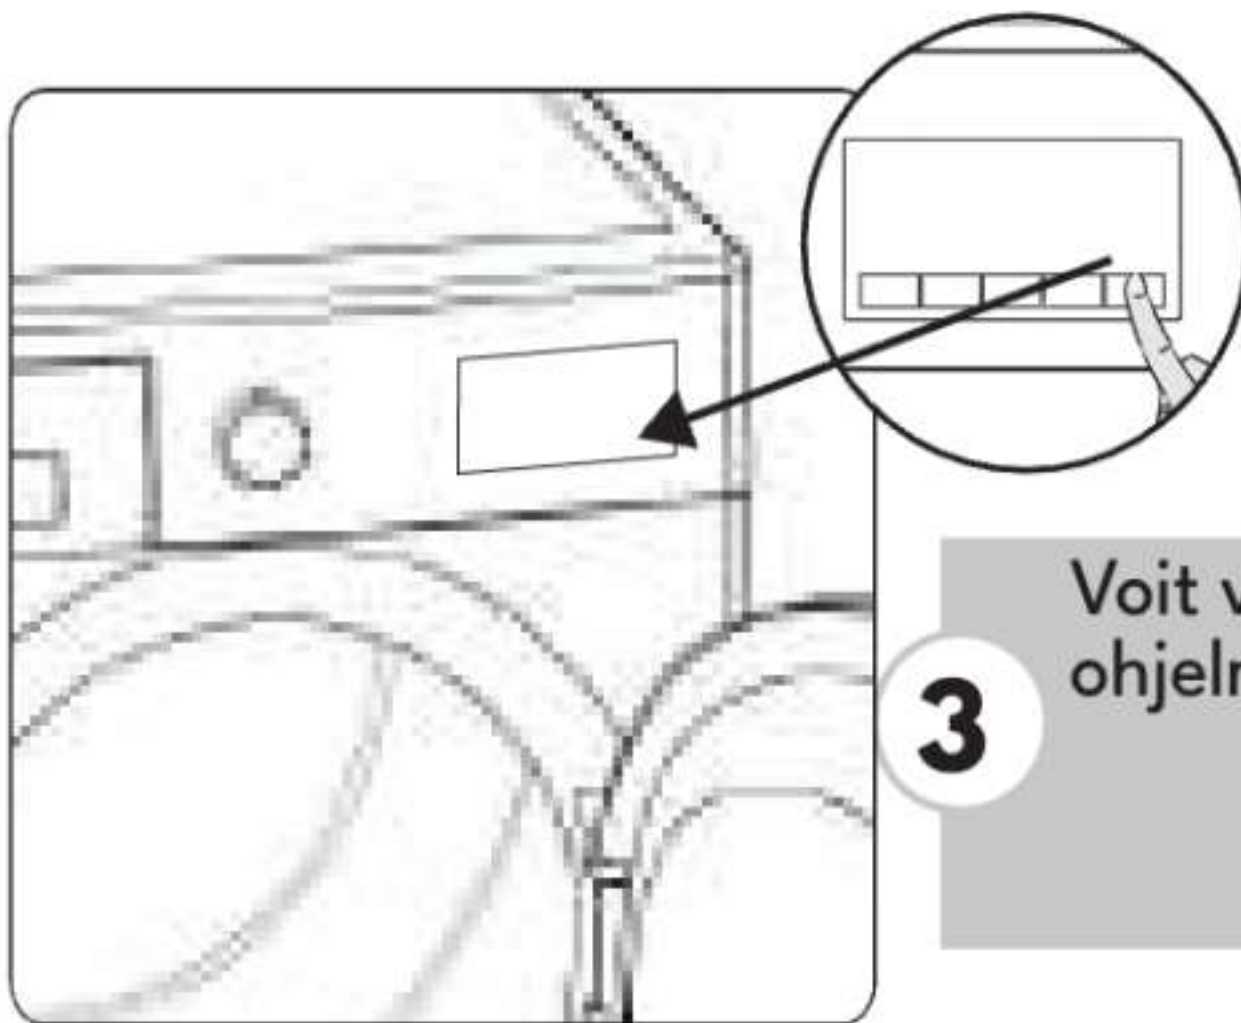


3

Voit valita lisätoimintoja kuivausta varten. Käynnistä ohjelma painamalla Start / Pause-painiketta.



4

Kun kuivausohjelma on päättynyt, vesisäiliö on tyhjennettävä.
*** Tarkista yksityiskohtaiset tiedot käyttöoppaasta.

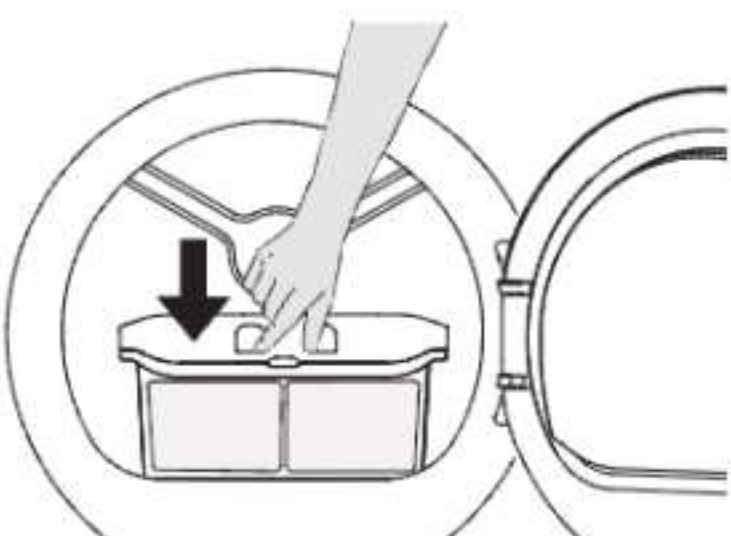

5

Kun kuivausohjelma on päättynyt, suodatin on puhdistettava.
*** Tarkista yksityiskohtaiset tiedot käyttöoppaasta.

2. ENSISIJAISET NÄKÖKOHDAT

Tätä laitetta voivat käyttää aikuiset, jotka osaavat käyttää sitä turvallisesti ja ovat tietoisia riskeistä.

Lapset eivät voi leikkiä laitteella. Puhdistus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain aikuiset.

- Säilytetään lemmikkieläinten ulottumattomissa
- Älä jätä lapsia valvomatta laitteen lähelle.
- Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa
- Lapset eivät saa istua, kiivetä tai päästä laitteen sisään.
- Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan kotitalous- ja sisäkäyttöön. Takuu raukeaa kaupallisessa käytössä.
- Käytä tätä tuotetta vain pyykille, jonka etiketissä on merkintä, että se soveltuu kuivaukseen.
- Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai kuljetuksesta.
- Kuivausrummun käyttöikä on 10 vuotta. Tämä on ajanjakso, jonka aikana kuivausrummun moitteettomaan toimintaan tarvittavat varaosat ovat kaupallisesti saatavilla.
- Lattianpäällysteet eivät saa tukkia tuuletusaukkoja.
- Koneen asennuksen ja korjauksen saa tehdä vain valtuutettu korjaamo. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat itse tehdyistä korjauksista tai luvattomista, ei-ammattimaisista korjauksista.

!VAROITUS: Älä koskaan suihkuta tai kaada vettä kuivausrummun päälle pestäksesi sitä! Sähköiskun vaara on olemassa!

Jätä vähintään 3 cm tilaa tuotteen sivu- ja takaseinien väliin ja sen yläpuolelle, jos aiot sijoittaa laitteen työtason alle.

Asennus / purkaminen tiskin alle asennusta varten on tarvittaessa annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

- Tarkista tuote ennen asennusta näkyvien vaurioiden varalta.

- Älä koskaan asenna tai käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä lemmikit poissa kuivausrummun läheltä.
 - Kankaanpehmentimiä tai vastaavia tuotteita on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Poista kaikki vieraat esineet taskuista, kuten sytyttimet ja tulitikut.
 - Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jonka sarana on vastakkaisella puolella kuin kuivausrummun sarana, jos se estää oven avaamisen kokonaan.

!VAROITUS: Pidä laitteen kuoressa ja rakenteessa olevat tuuletusaukot peittämättöminä ja pidä ne tukkeutumattomina.

- Ennen kuin otat yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltoliikkeeseen kuivausrummun asennusta varten, tarkista käyttöohjeen tietojen perusteella, että sähköasennus ja vesipistoke ovat sopivia. Jos näin ei ole, kutsu pätevä sähköasentaja ja putkimies tekemään tarvittavat säädöt.
- Asiakkaan vastuulla on valmistella kuivausrummun asennuspaikka sekä sähkö- ja jätevesiasennukset. Tarkista kuivausrumpu ennen asennusta vaurioiden varalta. Jos se on vaurioitunut, älä asenna sitä. Vaurioituneet tuotteet voivat vaarantaa terveytesi.
- Asenna kuivausrumpu vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Käytä kuivausrumpua pölyttömässä ympäristössä, jossa ilmanvaihto on hyvä.
- Kuivausrummun ja lattian välistä etäisyyttä **ei saa kaventaa esineillä**, kuten matoilla, puulla tai teipillä.
- **Älä tuki kuivausrummun** sokkelissa olevia tuuletusritilöitä.
- Laitetta ei saa asentaa kuivausrummun vastakkaisella puolella olevan lukittavan oven, liukuoven tai saranallisen oven taakse siten, että kuivausrummun ovi ei avaudu kokonaan.

- Kun kuivausrumpu on asennettu, liitäntöjen on pysyttävä vakaina. Kun asennat kuivausrumpua, varmista, että takapinta ei nojaa mihinkään (esim. hanaan, pistorasiaan).
- Kuivausrummun käyttölämpötila on +5 °C - +35 °C. Jos kuivausrumpua käytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, kuivausrummun suorituskyky heikkenee ja tuote vaurioituu.
- Ole varovainen, kun kuljetat tuotetta, sillä se on painava. Käytä aina suojakäsineitä.
- Asenna tuote aina seinää vasten.
- Tuotteen takapinta on asetettava seinää vasten.
- Kun tuote asetetaan vakaalle alustalle, tarkista vesivaakalla, että se on täysin vakaa. Jos näin ei ole, säädä jalkoja, kunnes se on vakaa. Toista tämä prosessi joka kerta, kun siirrät tuotetta.
- Älä aseta kuivausrumpua virtajohdon päälle.

3. VANHAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN



Tämä tuote on EU:n WEEE-direktiivin mukainen (2012/19/EU). Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) luokitussymboli.

Tämä symboli, joka on tuotteen tai tietolapun etiketissä, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää yhdessä muun kotitalousjätteen kanssa sen käyttöön lopussa. Jotta vältät valvomattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat haitat, pidä tämä tuote erillään muunlaisista jätteistä ja varmista, että se kierrätetään vastuullisesti, jotta materiaaliressurssien kestävä uudelleenkäyttö voidaan estää. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa siitä, miten ja minne voit viedä tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen. Tätä tuotetta ei voi sekoittaa muiden kaupallisten jätteiden kanssa kierrätystä varten.

4. TURVALLISUUSOHJEET

Tämä osa sisältää turvallisuusohjeita, jotka auttavat suojaamaan sinua henkilövahinkojen tai omaisuusvahinkojen vaaralta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.

4.1 Sähköturvallisuus

- Laitteeseen ei saa syöttää virtaa ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä sitä saa kytkeä virtapiiriin, joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois päältä sähkölaitoksen toimesta.
- Älä koske verkkopistokkeeseen märillä käsillä. Vedä aina pistoke irti tuotteesta, muuten on olemassa sähköiskun vaara.
- Kytke kuivausrumpu maadoitettuun pistorasiaan, jossa on sulakesuojaus. Maadoitusliitännän saa asentaa vain pätevä sähköasentaja. Yhtiömme ei ole vastuussa vaurioista/menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että kuivausrumpua ei ole käytetty ilman maadoitusliitainta paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jännite ja sallittu sulakesuojaus on ilmoitettu tyyppikilvessä. **(Tyyppikilpi, katso Yleiskatsaus).**
- Tyyppikilvessä ilmoitettujen jännite- ja taajuusarvojen on vastattava kotisi verkkojännitettä ja -taajuutta.
- Irrota kuivausrumpu pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan ja ennen asennusta, huoltoa, puhdistusta ja korjausta, sillä muuten kuivausrumpu voi vaurioitua.
- Pistorasiaan on päästävä vapaasti käsiksi aina asennuksen jälkeen.

 Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi älä käytä jatkojohtoja, monipistorasioita tai sovittimia kuivausrummun liittämiseen verkkovirtaan.

4.2 Lasten turvallisuus

- Tätä laitetta voivat käyttää aikuiset, jotka osaavat käyttää sitä turvallisesti ja ovat tietoisia riskeistä.
- Lapset eivät voi leikkiä laitteella. Puhdistus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain aikuiset.
- Säilytetään lemmikkieläinten ulottumattomissa
- Älä jätä lapsia valvomatta laitteen lähelle.
- Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa
- Lapset eivät saa istua, kiivetä tai päästä laitteen sisään.
- Älä jätä lapsia valvomatta koneen lähelle.
- Lapset saattavat lukkiutua koneeseen, mikä voi johtaa kuolemanvaaraan.
- Lapset eivät saa koskea lasioviin käytön aikana. Pinta kuumenee erittäin kuumaksi ja voi aiheuttaa ihovaurioita.
- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Myrkytystä ja ärsytystä voi aiheutua, jos pesuainetta ja puhdistusaineita nautitaan tai jos ne joutuvat kosketuksiin ihon ja silmien kanssa.
- Pidä puhdistusaineet poissa lasten ulottuvilta Sähkötuotteet ovat vaarallisia lapsille.
- Pidä lapset poissa tuotteen läheltä sen ollessa käynnissä.
- Voit estää lapsia keskeyttämästä kuivausrumpujaksoa käyttämällä lapsilukkoa, jotta käynnissä olevaan ohjelmaan ei voi tehdä muutoksia.
- Älä anna lasten istua/kiipeillä tuotteen päällä tai kiivetä sen sisälle.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa alueelta, ellei heitä jatkuvasti valvota.

4.3 Tuoteturvallisuus

 **Tulipalon vaaran vuoksi seuraavia pyykkejä ja tuotteita EI SAA KOSKAAN kuivata kuivausrummussa:**

- Älä kuivaa pesemättömiä tavaroita kuivausrummussa.
- Tavarat, jotka ovat likaantuneet aineilla, kuten ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla, bensiinillä, petrolilla, tahranpoistoaineilla, tärpätillä, vahoilla ja vahanpoistoaineilla, on pestävä kuumassa vedessä, jossa on ylimääräinen määrä pesuainetta, ennen kuivaamista kuivausrummussa.
- Puhdistusliinat ja -matot, joissa on jäämiä syttyvistä puhdistusaineista tai asetonista, kaasusta, patruunasta, tahranpoistoaineesta, tärpätistä, kynttilästä, vahasta, vahanpoistoaineesta tai kemikaaleista.
- Pyykki, jossa on jäämiä hiuslakkasuihkeista, kynsilakanpoistoaineista ja vastaavista aineista.
- Pyykki, jonka puhdistuksessa on käytetty teollisuuskemikaaleja (esim. kemiallinen puhdistus).
- Pyykki, jossa on minkäänlaisia vaahtomuovisia, sienimäisiä, kumisia tai kumimaisia osia tai tarvikkeita. Näitä ovat esimerkiksi lateksivaahtosieni, suihkumyssyt, vedenpitävät kankaat, sovitetut vaatteet ja vaahtomuovityyny.
- Tavarat, joissa on täyttöä ja jotka ovat vaurioituneet (osat tai takit). Näistä esineistä ulkoneva vaahto saattaa syttyä palamaan kuivausprosessin aikana.
- Kuivausrummun käyttö jauhoja tai hiilipölyä sisältävissä ympäristöissä voi aiheuttaa räjähdyksen.

 **HUOMIO:** Metallivahvikkeita sisältäviä alusvaatteita ei saa laittaa kuivausrumpuun. Kuivausrumpu voi vaurioitua, jos metallivahvikkeet irtoavat ja katkeavat kuivauksen aikana.

Jos mahdollista, jätä ovi auki jaksojen välillä.

 **TULIPALO** R290

Tulipalon ja vaurioiden vaara!

Tämä tuote sisältää ympäristöystävällistä mutta syttyvää R290-kaasua. Pidä avotuli ja tulenlähteet kaukana tuotteesta.

5. UV-SÄTEILYTURVALLISUUS

- Tämä varoitus koskee vain malleja, joissa on Purebeam / Crystalight + Pro -tekniikka.
- Kuivausrumpu sisältää LED-valon, joka säteilee näkymättömiä UV-C-säteitä. Älä katso suoraan valonlähdettä UV-C-LED-valon ollessa käynnissä. Se voi vahingoittaa ihoa ja silmiä myös pieninä annoksina, jos se altistuu suoraan.
- Sininen valo syttyy, kun UV-C-tekniikka on käytössä.
- UV-C-LED ja sininen valonlähde sammuvat, jos ovi avataan koneen ollessa käynnissä.
- Kun koneen ovi on suljettu, UV-C-säteet eivät mene ulos koneesta.
- Purebeam / Crystalight + Pro -teknologiaa käytetään tekstiilituotteissa ja tietyissä henkilökohtaisissa tavaroissa hygienian varmistamiseksi.
- Kuivausrumpua ei saa käyttää muuten kuin sen käyttötarkoitukseen.
- Purebeam / Crystalight + Pro -tekniikkaa käyttävissä ohjelmissa tulisi käyttää kuivaukseen soveltuvia tekstiilituotteita.
- Muita kuin tekstiilituotteita ei saa kuivata Purebeam / Crystalight + Pro -kuivaustekniikkaa käyttävissä ohjelmissa.
- Elektronisia ja magneettisia laitteita (luottokortteja jne.) ei saa laittaa koneeseen ohjelmissa, joihin sisältyy Purebeam / Crystalight + Refresh-ohjelma.
- UV-C-LED-valon vaurioituminen voi johtaa vaarallisen UV-C-säteilyn päästöihin. Tästä syystä älä käytä vaurioitunutta tuotetta ja soita huoltokeskukseen.
- Soita tekniseen huoltokeskukseen vaihtaakseen UV-C-LED-valoon liittyvät osat.

- Et saa vaihtaa UV-C-LED-valoa ja siihen liittyviä osia itse. Varmista, että kone on irrotettu pistorasiasta odottaessasi teknisen palvelun henkilökuntaa.
- UV-C LEDiä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Lapset on pidettävä poissa, kun Purebeam / Crystalight + Pro -tekniikkaa sisältävät ohjelmat ovat aktiivisia.
- Eläviä olentoja ei saa yrittää desinfioida Purebeam / Crystalight + Drying -ohjelmissa.
- Ihmisen ihoa ei saa yrittää desinfioida Purebeam / Crystalight + Drying -ohjelmissa.
- Purebeam /Crystalight + Pro -ohjelmissa ei saa yrittää puhdistaa syttyviä esineitä, pakattuja ja avattuja elintarvikkeita, tuotteita, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden, elektronisten laitteiden (tabletti, puhelin, tietokone jne.), magneettisten laitteiden (luottokortti, julkisen liikenteen kortti jne.) kanssa.
- Varmista, että Purebeam /Crystalight + Refresh -ohjelmassa puhdistettavat kohteet kestävät UV-C-säteilyä.
- Purebeam / Crystalight + Refresh -ohjelmassa puhdistettavia esineitä ei saa laittaa suoraan rumpuun.
- Puhdistettavat esineet on asetettava asianmukaisesti kuivausrumpuun kiinnitettävään muoviseen kuivaustelineeseen.
- Henkilökohtaiset esineet, kuten lompakot, kolikot, avaimet, avaimenperät jne., jotka on tarkoitus puhdistaa Purebeam / Crsytalight Refresh -ohjelman kuivaustelineessä, on asetettava siten, että ne eivät putoa kuivaustelineen yläpuolella olevaan rumpuun.
- Henkilökohtaisia tavaroita ei saa laittaa päällekkäin muoviseen kuivausrumpuhyllyyn Purebeam / Crystalight + Refresh -ohjelmassa.

6. OIKEA KÄYTTÖ

 **HUOMIO:** Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, ellei kaikkia tavaroita ole nopeasti poistettu ja levitetty niin, että lämpö haihtuu.

 **HUOMIO:** Varmista, että lemmikit eivät pääse kuivausrummun sisään. Tarkista kuivausrummun sisäpuoli ennen käyttöä.

 **HUOMIO:** Kuivausrummun sisällä olevien vaatteiden ylikuumeneminen voi tapahtua, jos peruutat ohjelman tai jos kuivausrummun ollessa käynnissä tulee sähkökatko. Tämä lämpökeskittymä voi aiheuttaa itsesyttymisen, joten ota aina käyttöön Refresh-ohjelma jäähdyttämiseksi tai poista pyykki nopeasti kuivausrummista ripustamalla ne kuivausrumpuun ja poistamalla lämpö.

- Käytä kuivausrumpua vain kotitalouksien kuivaamiseen ja sellaisten kankaiden kuivaamiseen, joiden etiketissä on merkintä siitä, että ne soveltuvat kuivaukseen. Kaikki muut käyttötarkoitukset eivät kuulu käyttötarkoituksen piiriin ja ovat kiellettyjä.
- Takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään kaupallisesti.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi vain kotitalouksien sisätiloissa, ja se on sijoitettava suoralle ja vakaalle alustalle.
- Älä nojaa kuivausrummun ovea vasten tai istu sen päällä. Kuivausrumpu voi kaatua.
- Lämpötilan säilyttämiseksi niin, että pyykille ei aiheudu haittaa (esim. pyykin syttymisen estämiseksi), lämmitysprosessin jälkeen alkaa jäähdytysprosessi. Tämän jälkeen ohjelma päättyy. Poista pyykki aina heti ohjelman päätyttyä.

 **HUOMIO:** Älä koskaan käytä kuivausrumpua ilman nukansuodatinta tai vaurioituneen nukansuodattimen kanssa.

- Tintasuodattimet on puhdistettava **jokaisen käytön jälkeen** kohdassa **Tintasuodattimen puhdistaminen** esitetyllä tavalla.
- Märät suodattimet saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivausprosessin aikana. Älä laita märkää nukansuodatinta kuivausrumpuun.
- Kuivausrummun ympärille ei saa kerääntyä nukkaa (ei koske laitteita, jotka on tarkoitettu tuuletettavaksi rakennuksen ulkopuolelle).

 **TÄRKEÄÄ:** Kuivausrummun ja lattian välistä etäisyyttä ei saa kaventaa esineillä, kuten matoilla, puulla tai paneelilla, sillä muuten koneen riittävää ilmanottoa ei voida varmistaa.

- Älä asenna kuivausrumpua huoneisiin, joissa on jäätymisvaara. Pakkaslämpötilat vaikuttavat kuivausrummun toimintaan. Pumppuun ja letkuun tiivistyvän kosteuden jäätyminen saattaa aiheuttaa vaurioita.

7. ASENNETAAN PESUKONEEN PÄÄLLE

 **HUOMIO:** Pesukonetta ei voi sijoittaa kuivausrummun päälle. Huomioi alla olevat varoitukset, kun asennat kuivausrumpua pesukoneeseen.

 **HUOMIO:** Kuivausrumpu voidaan sijoittaa vain pesukoneisiin, joiden kapasiteetti on sama tai suurempi.

Jotta kuivausrumpua voidaan käyttää pesukoneessa, näiden kahden tuotteen välillä on käytettävä kiinnitysosaa. Valtuutetun huoltoliikkeen on kiinnitettävä kiinnitysosa.
Kun kuivausrumpu asetetaan pesukoneen päälle, näiden tuotteiden kokonaispaino voi olla lähes 150 kiloa (kuormattuna). Aseta tuotteet tukevalle lattialle, joka on kantava!

Sopiva asennuspöytä pesukoneelle ja kuivausrummulle					
Kuivausrumpu (Syvyys)	Pesukone				
	36-40 cm	41-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓

(Syvyystiedot ovat kohdassa 7. Tekniset tiedot)
Jotta kuivausrumpukone voidaan asettaa pesukoneen päälle, tarvitaan lisävarusteena erityinen pinoamissarja. Ota yhteyttä asiakaspalveluun hankkiaksesi. Kokoonpano-ohjeet toimitetaan pinoamissarjan mukana.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät sovellettavat eurooppalaiset direktiivit, päätökset ja asetukset sekä viitattujen standardien vaatimukset.


8. ASENNUS

8.1 Liitäntä vedenpoistoon (valinnaisella poistovesiletkulla)

Lauhdutinyksiköllä varustetuissa tuotteissa vesi kerääntyy vesisäiliöön kuivausprosessin aikana. Sen sijaan, että tyhjentäisit vesisäiliön jokaisen kuivausjakson jälkeen, voit tyhjentää veden suoraan kuivauskoneen mukana toimitetun vedenpoistoletkun avulla.

8.2 Vedenpoistoletkun liittäminen

1. Vedä ja irrota kuivausrummun takaosassa oleva letkun pää. Älä käytä mitään työkaluja letkun irrottamiseen.
2. Asenna tuotteen mukana toimitetun vedenpoistoletkun toinen pää aukkoon, josta olet poistanut letkun.
3. Kiinnitä vedenpoistoletkun toinen pää suoraan vedenpoistoon tai pesualtaaseen.

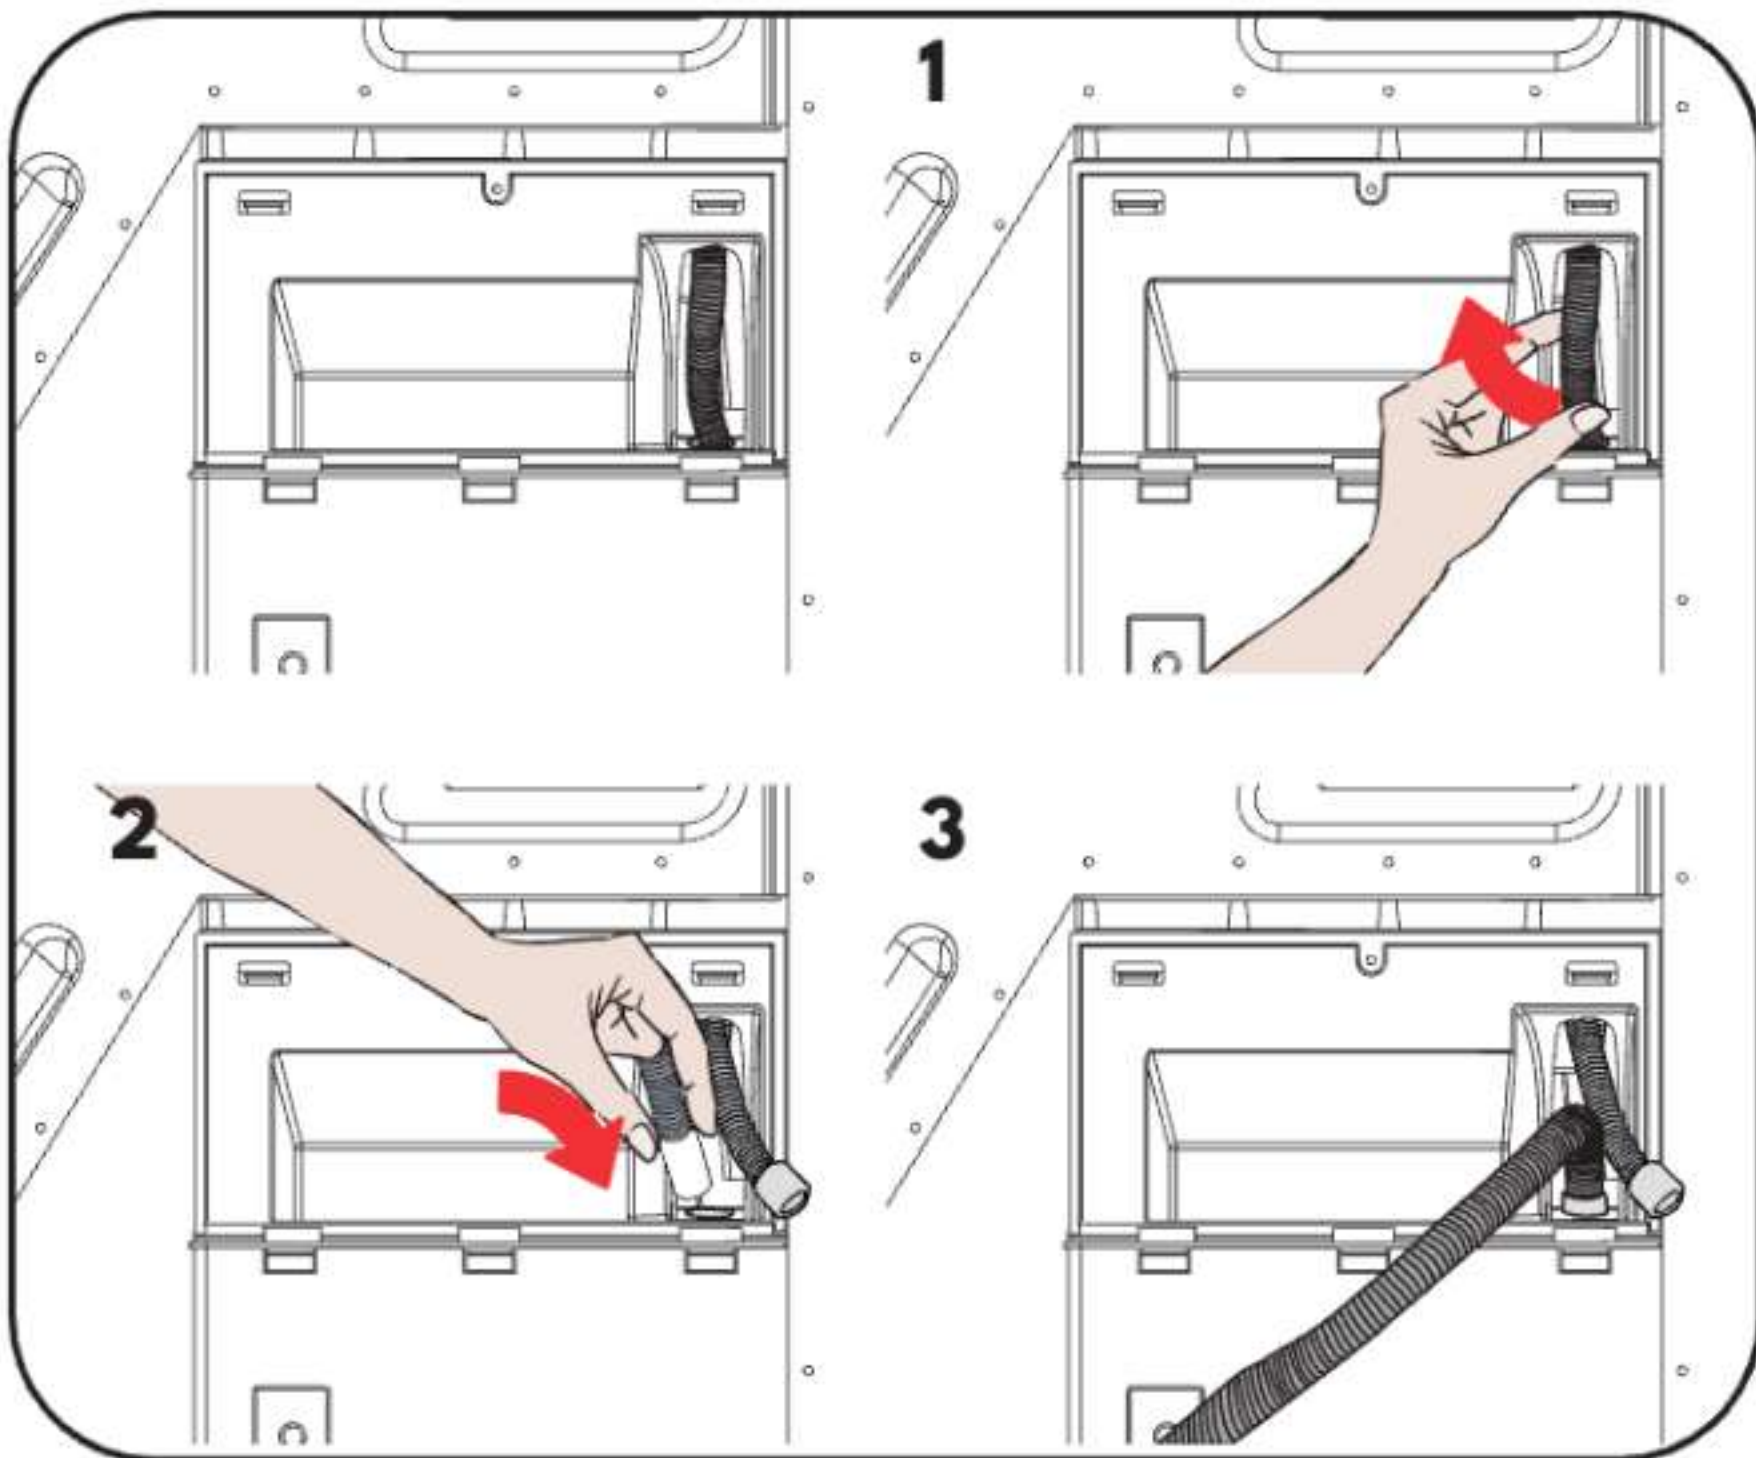

! HUOMIO: Letku on liitettävä siten, ettei se pääse siirtymään. Jos letku irtaoo vedenpoiston aikana, talossasi saattaa olla tulva.

✋ TÄRKEÄÄ: Vedenpoistoletku on asennettava enintään 80 cm:n korkeudelle.

✋ TÄRKEÄÄ: Vedenpoistoletkua ei saa taivuttaa poistoaukon ja tuotteen välissä, taittaa tai astua sen päälle.

8.3 Jalkojen säätäminen

Jotta kuivausrumpu toimisi ilman melua ja tärinää, sen on oltava vakaa ja tasapainoinen jaloillaan. Säädä syöttö siten, että tuote on tasapainossa.

Käännä jalkoja oikealle ja vasemmalle, kunnes kuivausrumpu on tasainen ja vakaa.

✋ TÄRKEÄÄ: Älä koskaan poista säädettäviä jalkoja.

8.4 Sähköliitäntä


! HUOMIO: On olemassa tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kuivausrumpusi on asetettu 220-240 V:n ja 50 Hz:n taajuudelle.
- Kuivausrummun verkkokaapelissa on erityinen pistoke. Tämä pistoke on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu tyyppikilvessä ilmoitetulla 16 ampeerin sulakkeella. Sen virtajohdon, johon pistorasia on kytketty, sulakkeen virran nimellisarvon on myös oltava 16 ampeeria. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan, jos sinulla ei ole tällaista pistorasiaa tai sulaketta.
- Yrityksemme ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat käytöstä ilman maadoitusta.

✋ TÄRKEÄÄ: Koneen käyttö alhaisilla jännitearvoilla lyhentää käyttöikää ja heikentää koneen suorituskykyä.


8.5 Säädettävien jalkojen säätäminen

- Jätä vähintään 3 cm tilaa tuotteen sivu- ja takaseinien ja työtason alapinnan väliin, kun asennat tuotteen työtason alle.
- Asennus / purkaminen tiskin alla on tarvittaessa annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
- Jotta kuivausrumpu toimisi hiljaisemmin ja ilman tärinää, sen on seisottava kunnolla jaloillaan ja oltava tasapainossa. Tasapainota tasapaino säätämällä jalkoja.
- Säädä kääntämällä jalkoja oikealle ja vasemmalle, kunnes kuivausrumpu seisoo tasaisesti ja tasapainoisesti.
- Tuotetta ei saa sijoittaa kalteville, epätasaisille tai vinoille lattioille.

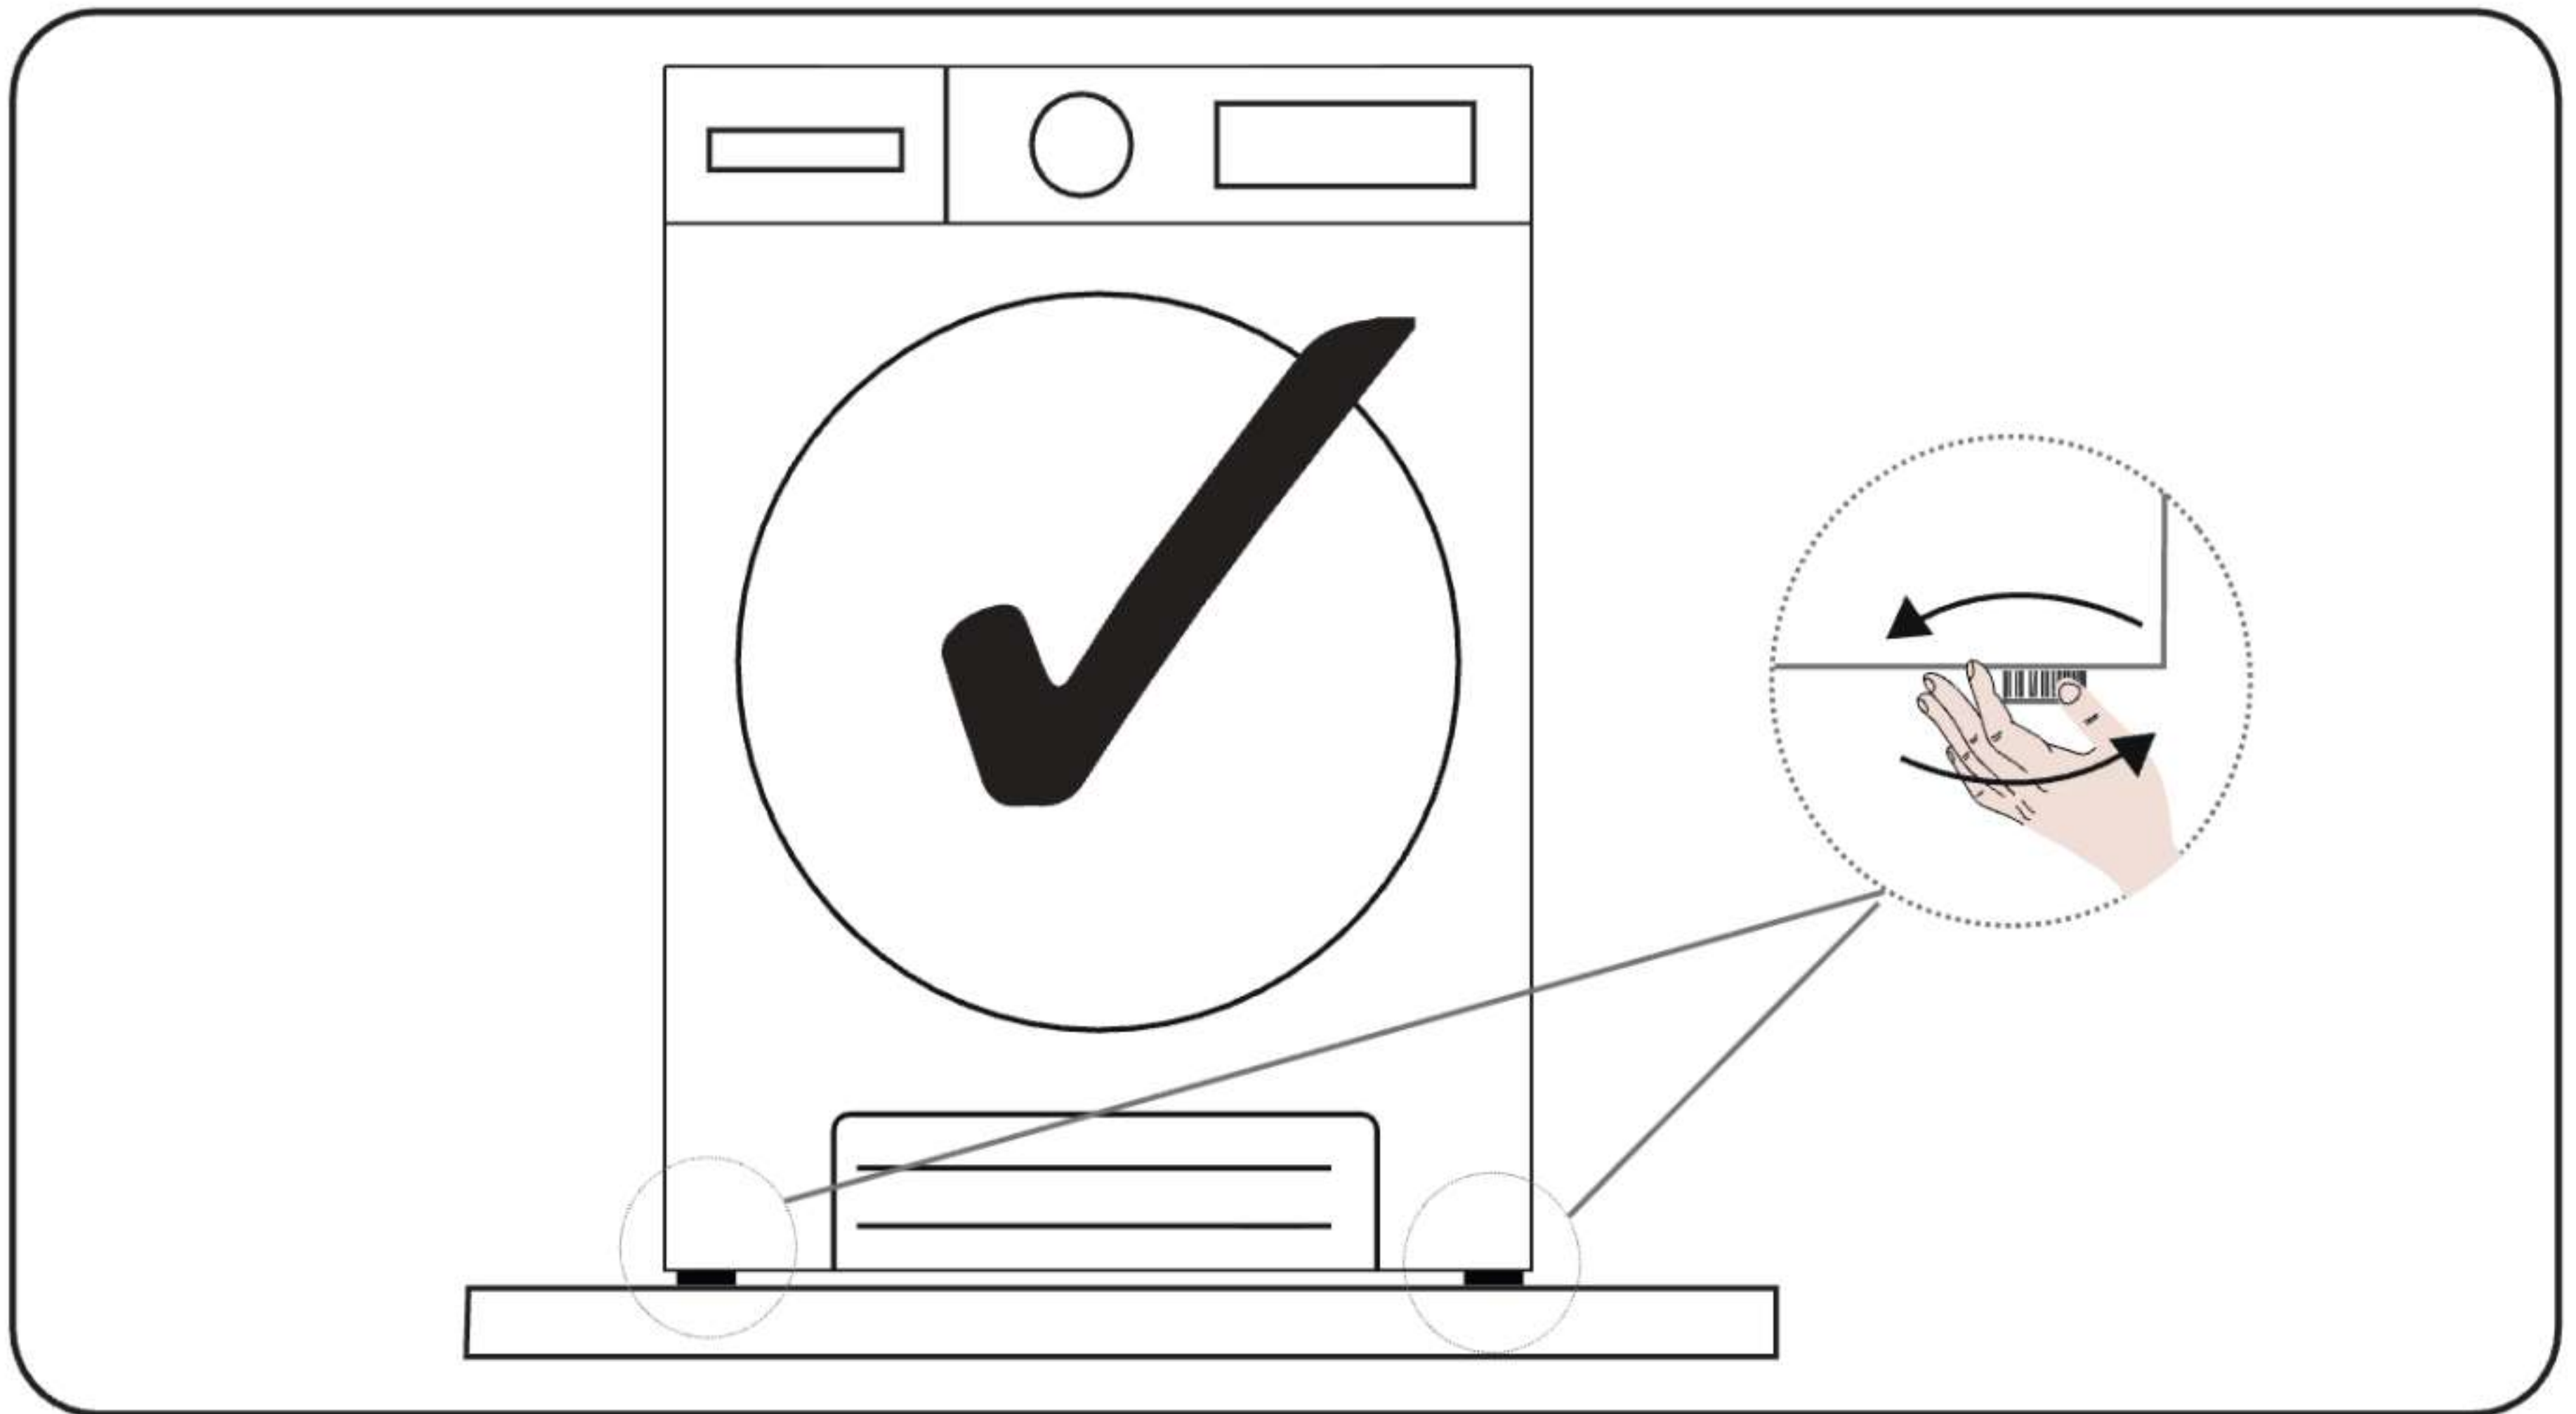


8.6 Koneen sijoittaminen maahan

Kuivausrumpu on sijoitettava tasaiselle alustalle. Sitä ei saa sijoittaa kalteville tai kulmikkaille lattioille.

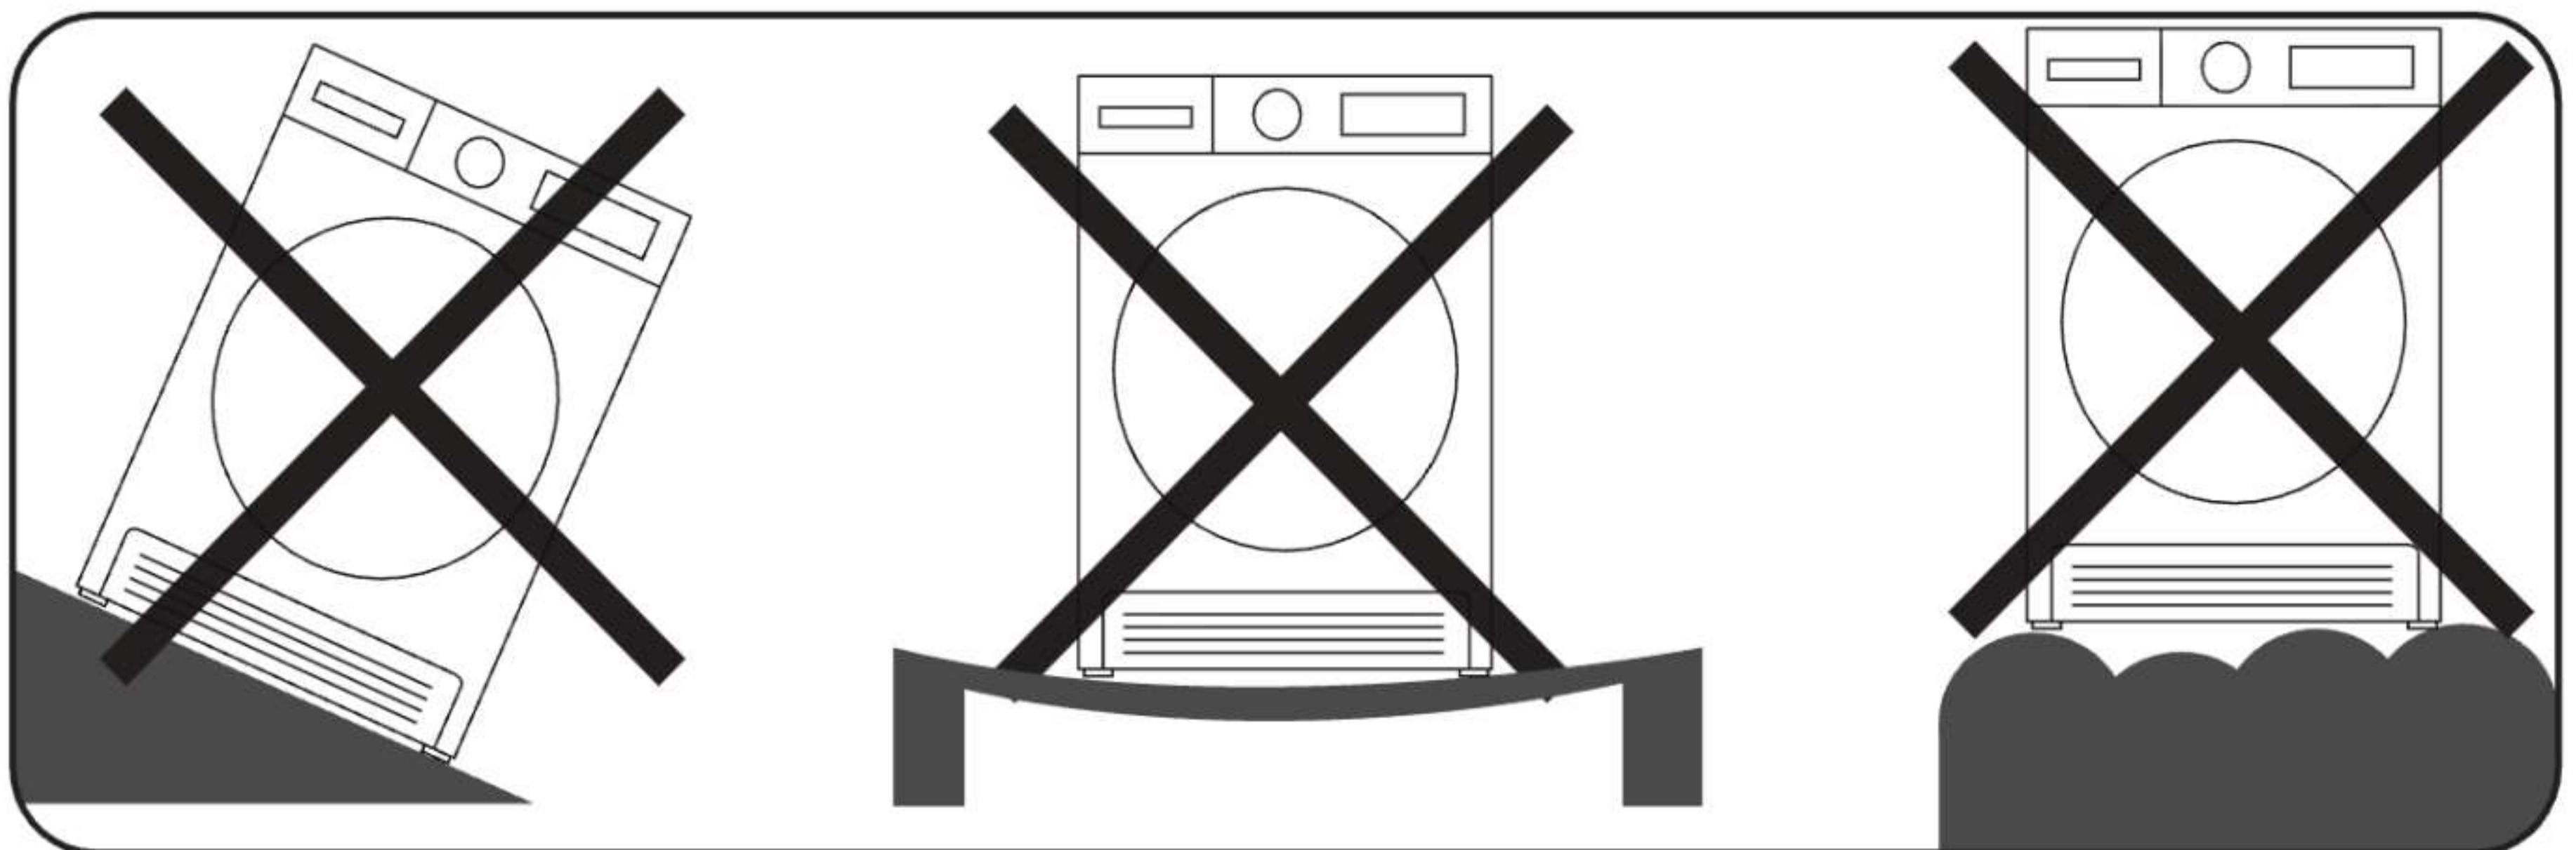

9. KATSAUS

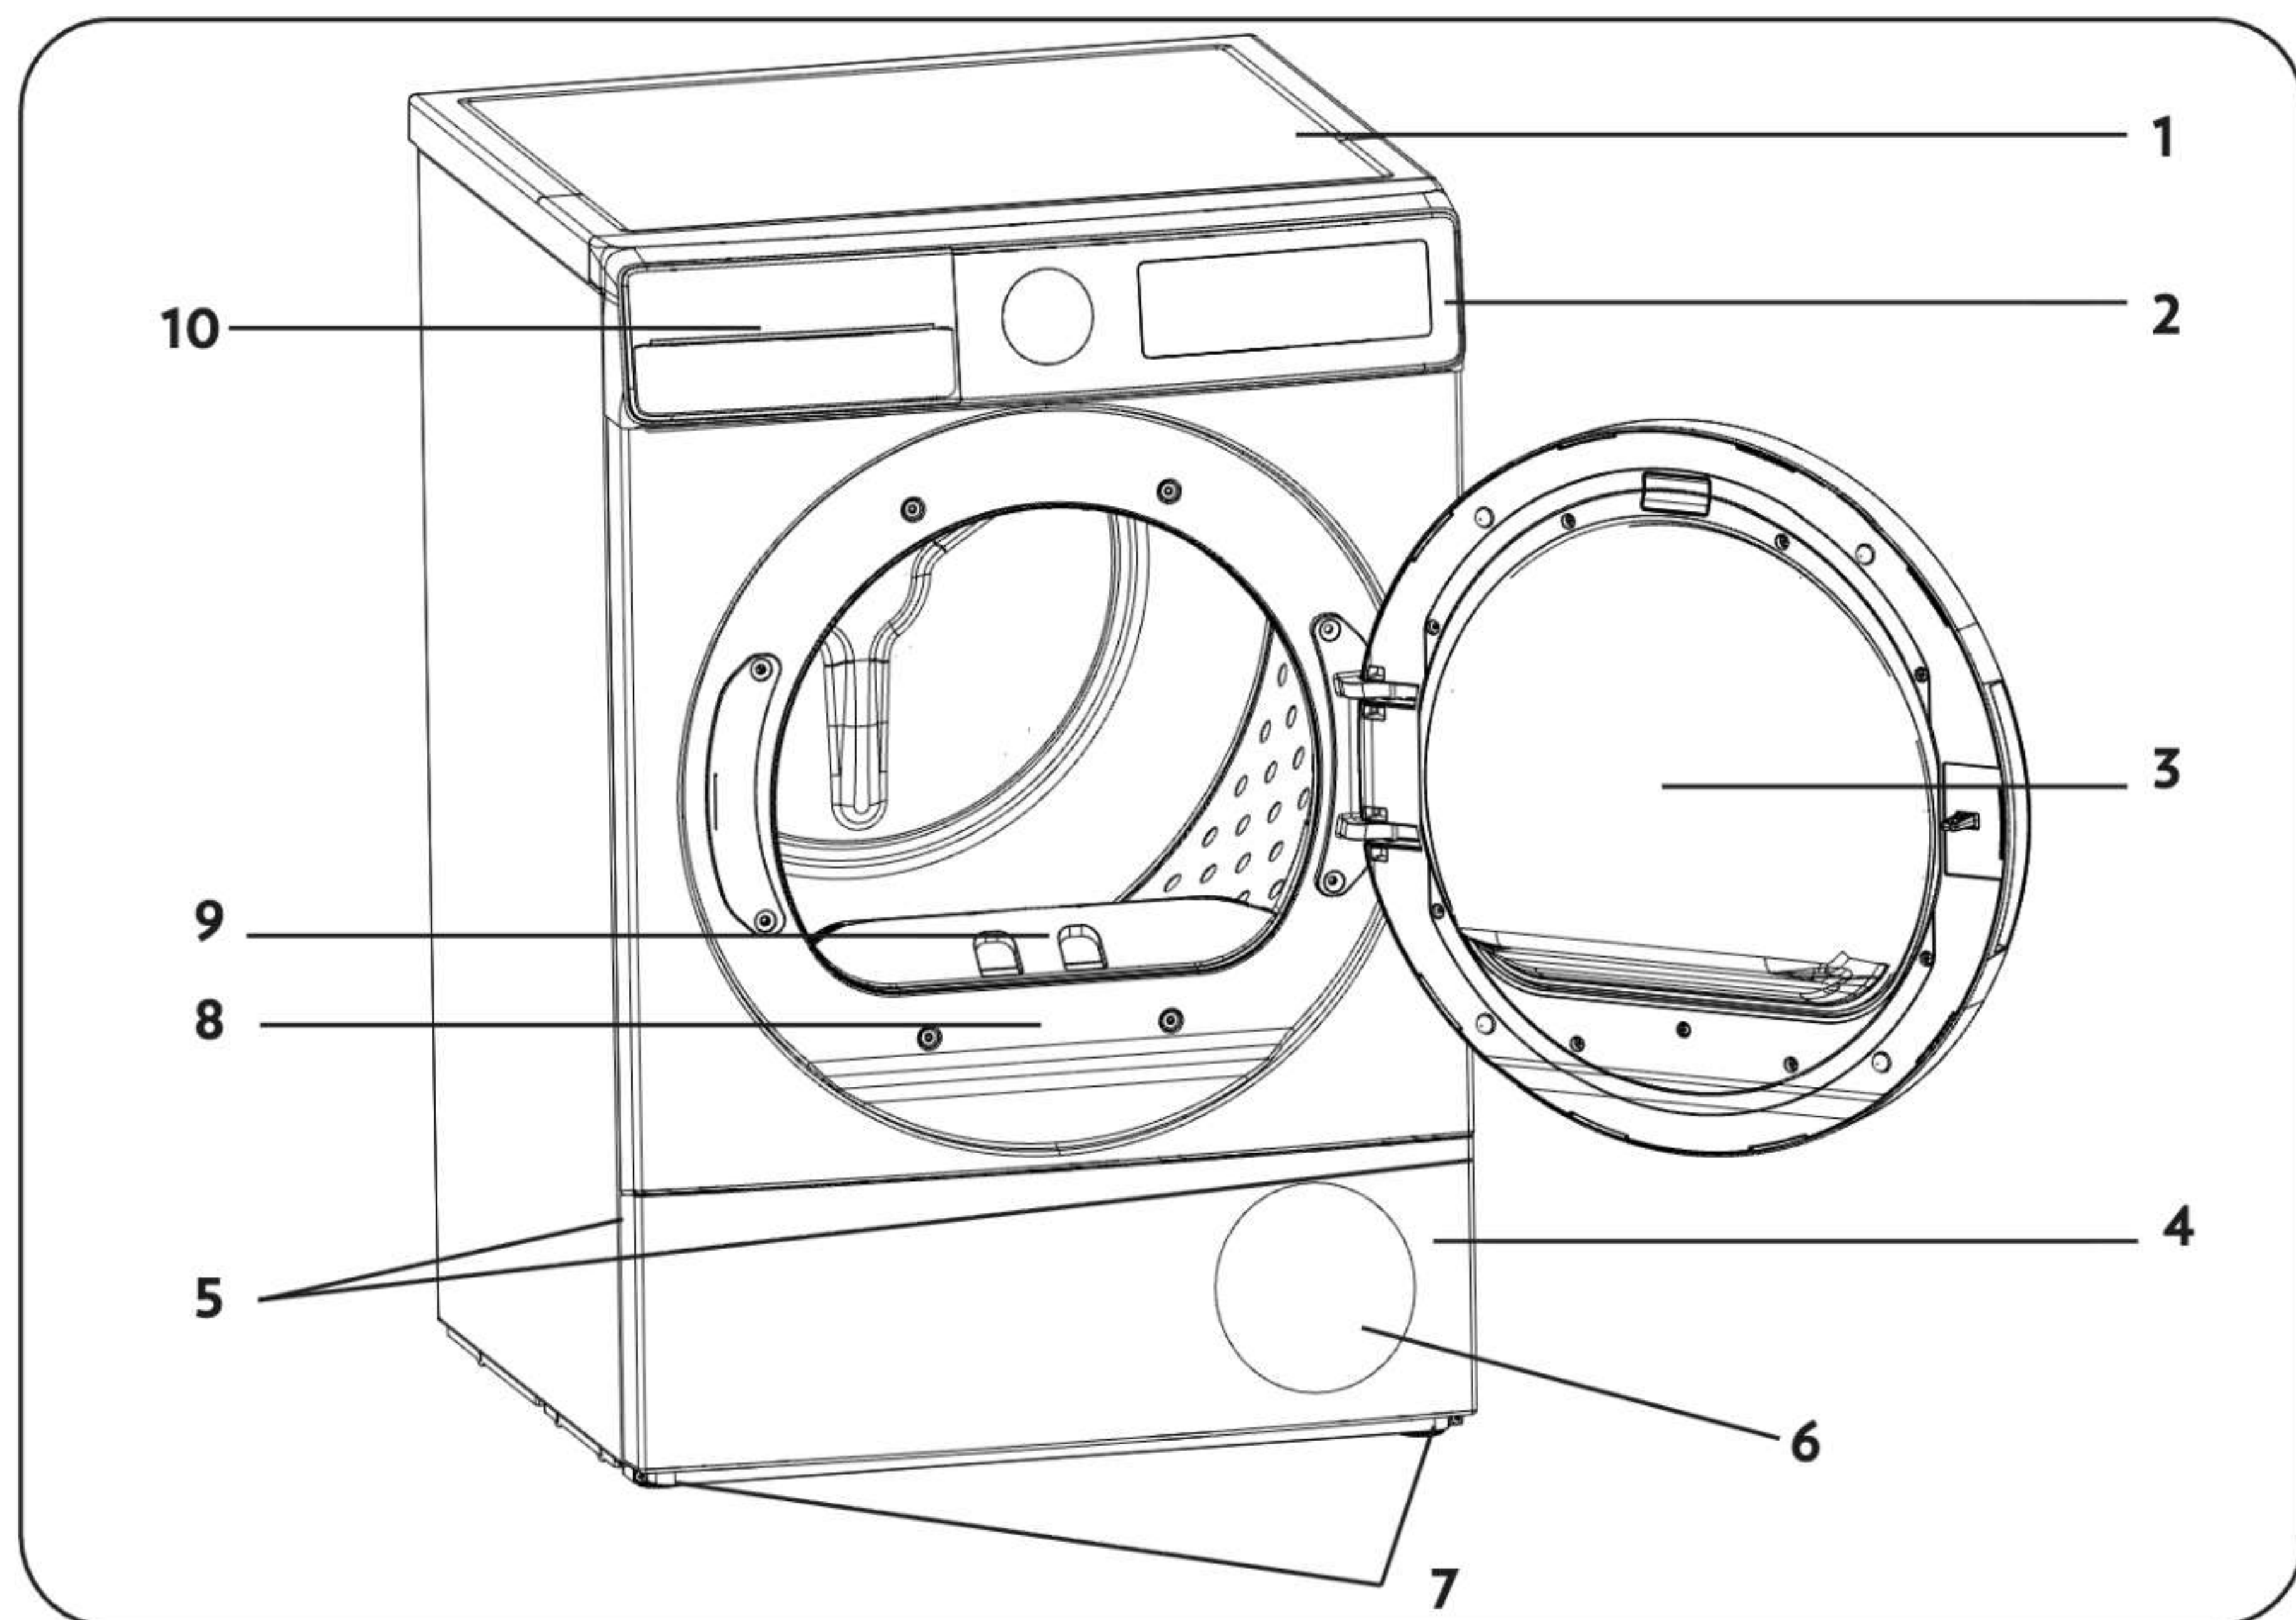

1. Ylempi lokero
2. Ohjauspaneeli
3. Ladataan
4. Sokkeli
5. Sokkeli aukkoinen aukko
6. Ilmanvaihtosäleiköt
7. Säädetävät jalat
8. Tyypikilpi
9. Lintasuodatin
10. Laatikon kansi

10.PYYKIN VALMISTELU

10.1 Kuivattavan pyykin lajittelu

Noudata kuivattavan pyykin etiketeissä olevia ohjeita. Kuivaa vain sellaiset tavarat, joissa on merkintä/ symboli, joka osoittaa, että ne voidaan kuivata kuivausrummussa.

- Älä käytä laitetta muilla kuin kohdassa 4.3 esitetyillä kuormamäärillä ja pyykkityypeillä. Kantavuus.

 Soveltuu kuivausrummussa kuivaamiseen	 Ei tarvitse silitystä	 Herkkä/herkkä kuivaus	 Ei sovellu kuivausrummussa kuivaamiseen
 Ei kuivausta	 Ei kuivapesua	 Missä tahansa lämpötilassa	 Korkeissa lämpötiloissa
 Keskilämpötiloissa	 Matalissa lämpötiloissa	 Heatless	 Ripusta kuivumaan
 Levitä kuivumaan	 Ripusta märkä kuivumaan	 Levitä varjossa kuivumaan	 Soveltuu kuivapesuun

Älä kuivaa ohuita, monikerroksisia tai paksukerroksisia kankaita yhdessä, koska ne kuivuvat eri tasoilla. Tämän vuoksi kuivaa yhdessä rakenteeltaan ja kangastyypiltään samanlaiset vaatteet. Näin saat tasaisen kuivaustuloksen. Jos olet sitä mieltä, että pyykki on vielä märkää, voit valita lisäkuivausohjelman.

Kuivaa isot (kuten pussilakanat) ja pienet pyykit erikseen, jotta pyykit eivät jää kosteiksi.



TÄRKEÄÄ: Herkät kankaat, kirjaillut kankaat, villavaatteet*, silkikankaat, herkistä ja kalliista kankaista valmistetut vaatteet, kierrätyskankaat, ilmatiiviit vaatteet, tylliverhot, kumista tai muovista valmistetut tavarat, lasikuitukappaleet, vaatteet, joissa on metallilla kirjailtuja osia, nahkakankaat eivät sovellu kuivausrummussa kuivattavaksi.

*Kuivaa villavaatteet Wool-ohjelmalla, jos se on käytettävissä kuivausrummun mallista riippuen. Muista noudattaa Wool-ohjelman ohjeita.

11. PYYKIN VALMISTELU KUIVATTAVAKSI



Räjähdys- ja tulipalovaara!

Poista kaikki vieraat esineet taskuista, kuten sytyttimet ja tulitikut.




HUOMIO: Kuivausrumpu ja kankaat voivat vaurioitua.

- Vaatteet ovat saattaneet sotkeutua pesuprosessin aikana. Erottele ne toisistaan ennen kuin laitat ne kuivausrumpuun.
- Poista kaikki vaatteiden taskuissa olevat esineet ja käytä seuraavaa:
- Sido kangasvöitä, esiliinan nauhoja jne. toisiinsa tai käytä pyykkipussia.
- Lukitse vetoketjut, lukot ja kiinnikkeet, kiinnitä suojusten napit.
- Parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi lajittele pyykki tekstiilityypin ja kuivausohjelman mukaan.
- Poista vaatteista klipsit ja vastaavat metalliosat.
- Kudotut tavarat, kuten t-paidat ja neulevaatteet **kutistuvat yleensä ensimmäisessä kuivauksessa.** Käytä suojaavaa ohjelmaa.
- **Älä kuivaa synteettisiä vaatteita liikaa. Tämä aiheuttaa ryppyjä.**
- Kun peset kuivattavaa pyykkiä, säädä pehmentimen määrä pesukoneen valmistajan antamien tietojen mukaan.

11.1 Kuormituskapasiteetti

Noudata "Ohjelman valinta- ja kulutustaulukon" ohjeita. **(Ks: 5.2 Ohjelman valinta ja kulutustaulukko)** Älä lataa tuotteeseen enemmän pyykkiä kuin taulukossa ilmoitetut kapasiteettiarvot.

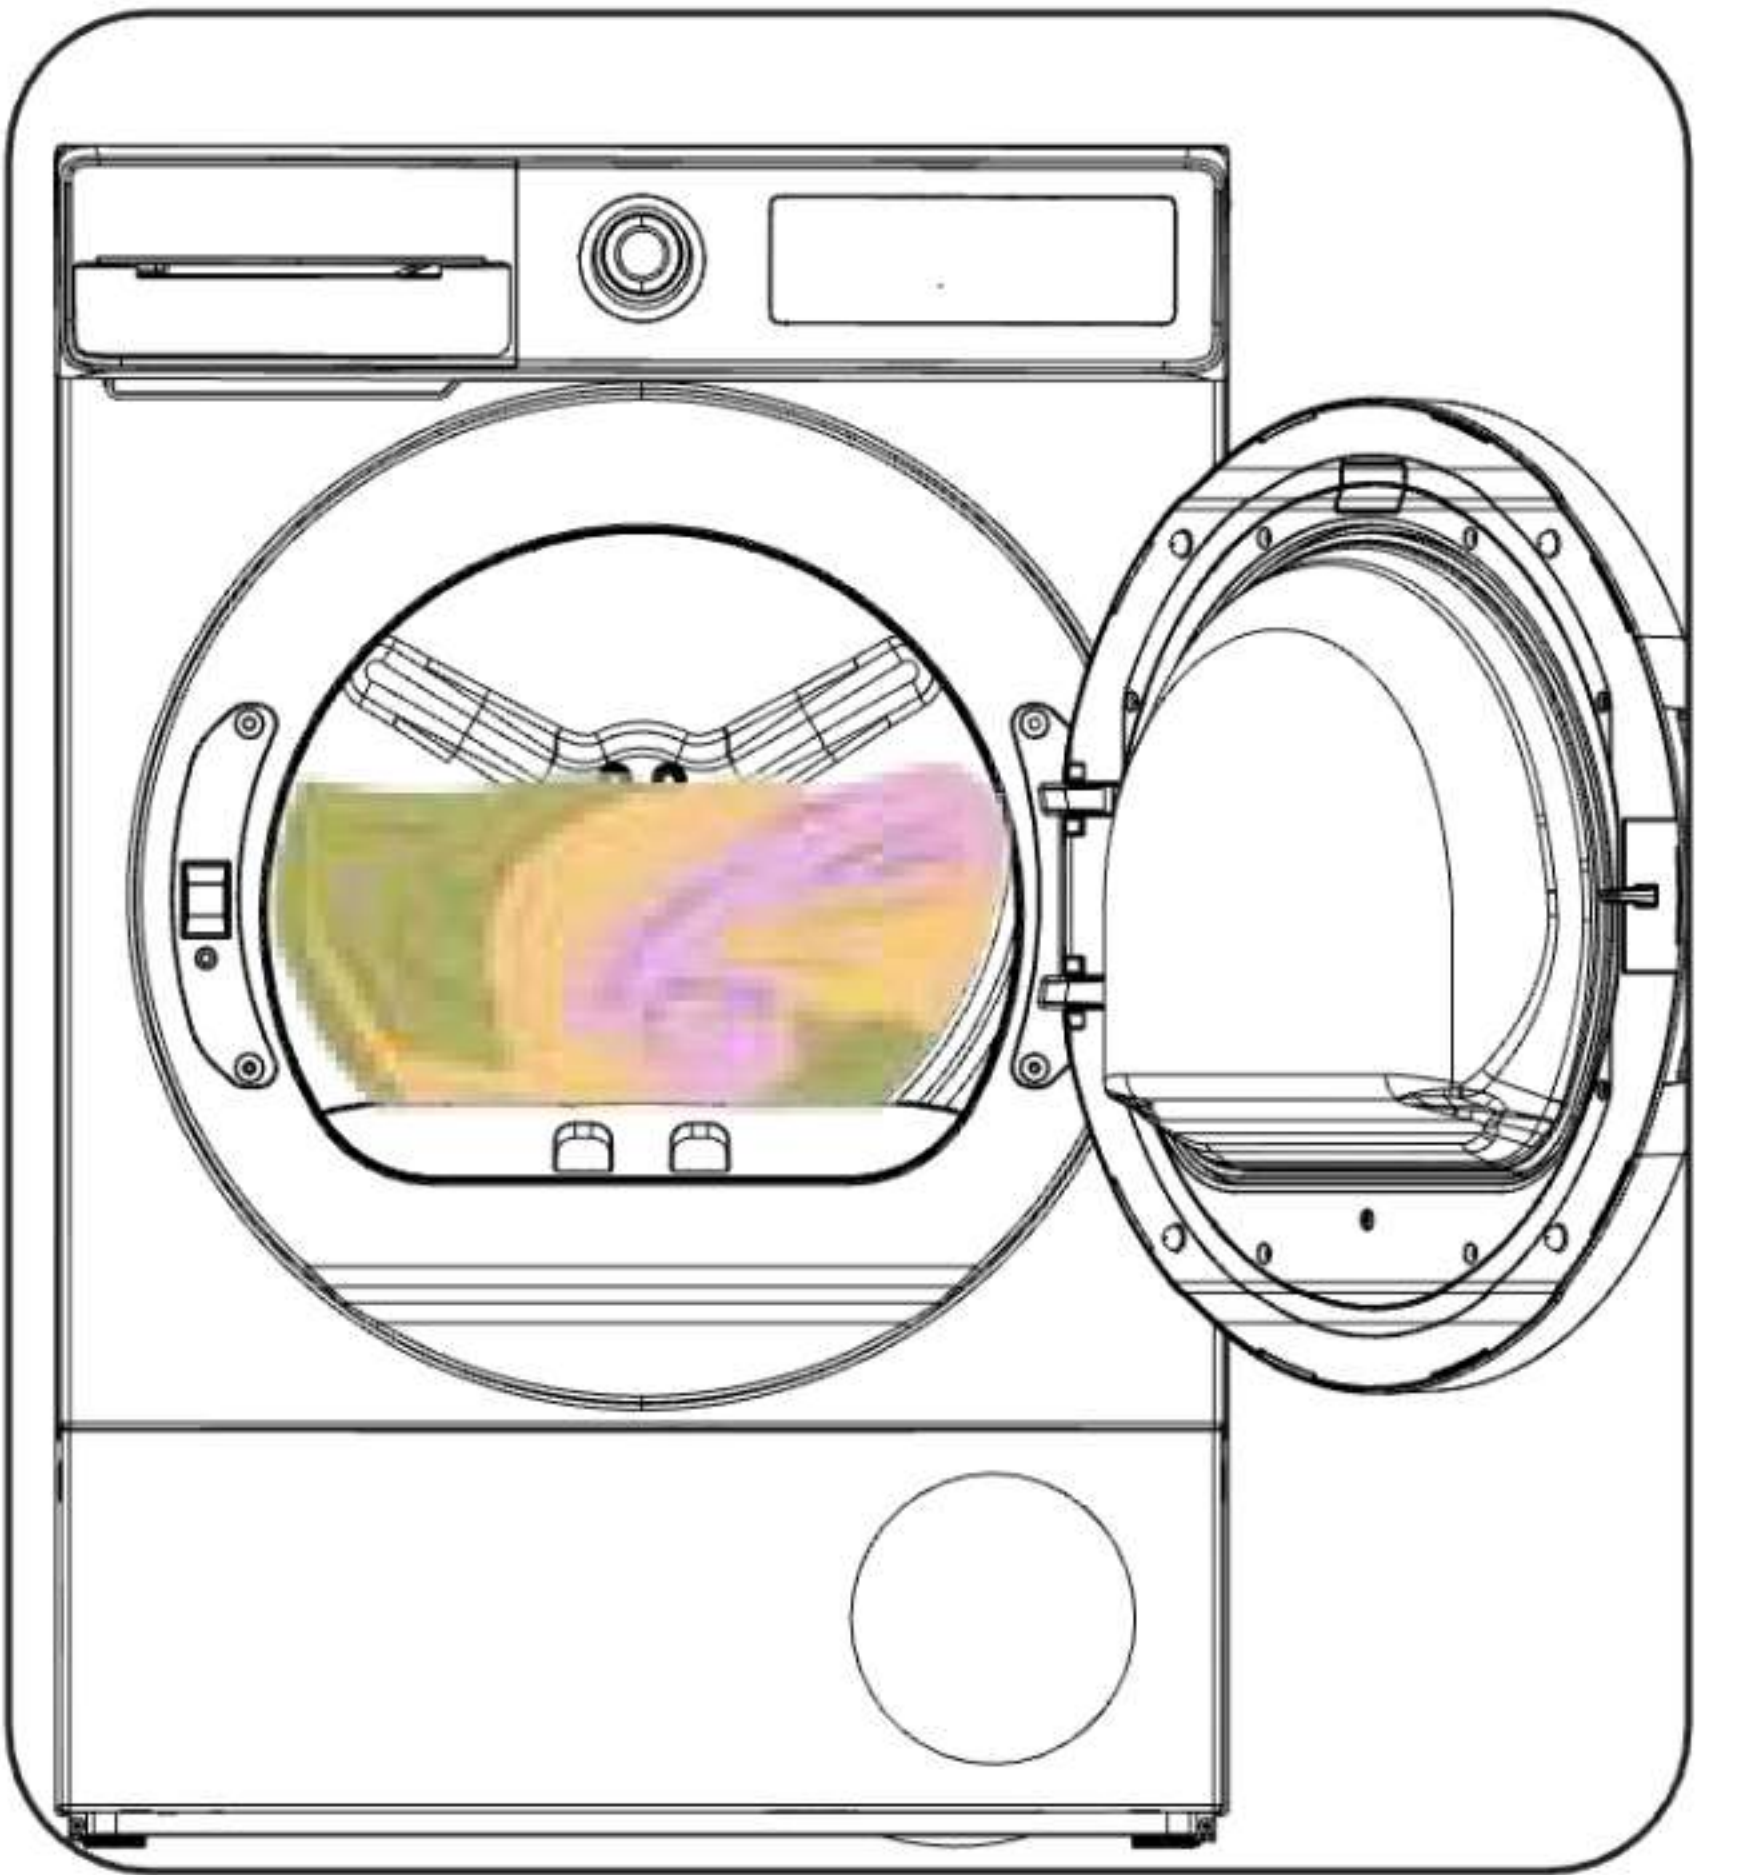


TÄRKEÄÄ: Kuivausrumpuun ei suositella ladattavaksi enemmän pyykkiä kuin kuvassa esitetty määrä. Jos kuivausrumpu on ylikuormitettu, kuivausrummun kuivausteho heikkenee ja kuivausrumpu ja pyykki voivat vaurioitua.

Pyykinpesu (kappaletta kohti)	Kuivakuorman paino (gr)
Lakana (kaksinkertainen)	725
Tyynyliina	240
Kylpypyyhe	700
Käsipyyhe	225
Paita	190
Puuvilla paita	200
Jean	650
Kangas - Gabardiinihousut	400
T-paita	120

12.KUIVAUSRUMMUN KÄYTTÖ

12.1 Ohjauspaneeli

Käyttöliittymä ja kuvakkeet saattavat muuttua tuotteesi mukaan. Valitse tuotteellesi sopiva.

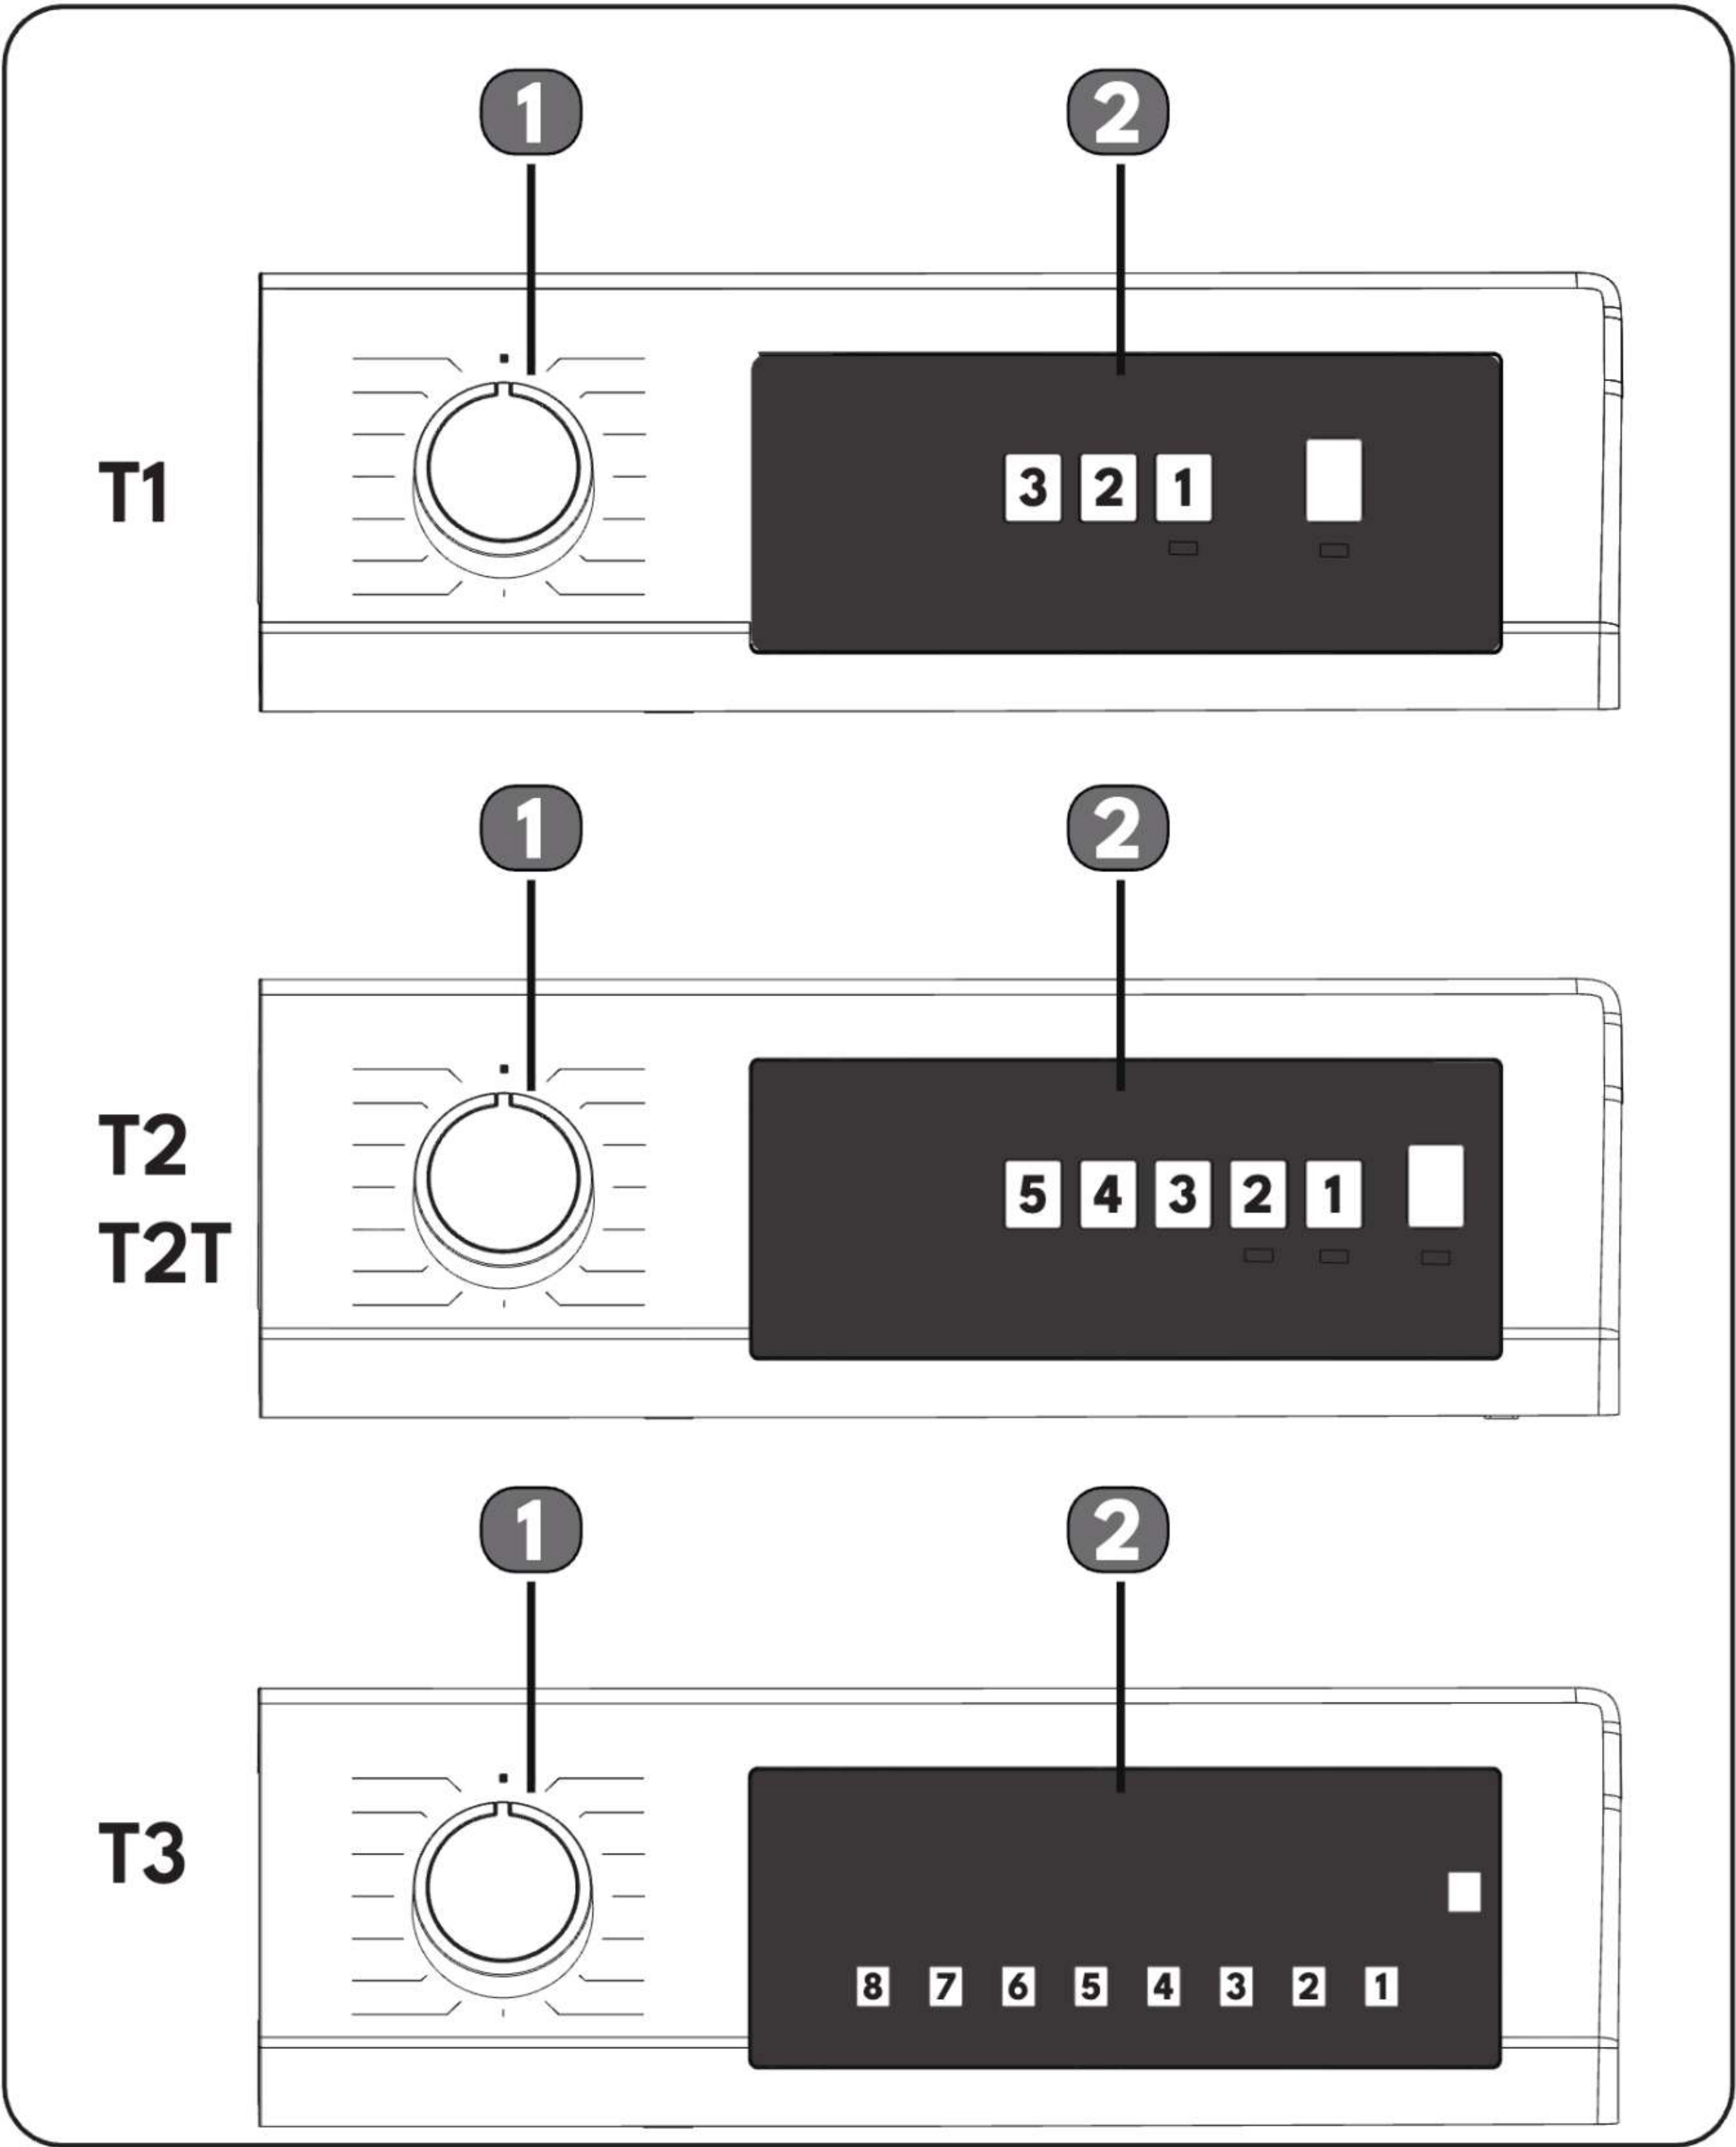

12.2 Ohjelman valintanuppi

Valitse haluamasi kuivausohjelma ohjelmanvalintanupilla.

12.3 Elektroninen ilmaisin ja näyttö

Symboli	Symboli Merkitys
Vesisäiliön varoitusvalo	
Nukkasihdin puhdistuksen varoitusvalo	
Lämmönvaihtimen puhdistuksen varoitusvalo	
Erittäin kuiva	
Kaappi kuiva	
Silityskuiva	
Kuivaustaso 1	
Kuivaustaso 2	
Kuivaustaso 3	
Kuivaustaso 4	
Viiveajastin	
Rasvanpoisto 60'	
Rasvanpoisto 120'	
Steam 3	
Steam 2	
Steam 1	
Herkkä	
UVC	
WIFI	
Äänimerkin peruutus	
Käynnistys ja tauko	

Kuivausvaiheen näyttö:	
Kuivaus	
Silityskuiva	
Kaappi kuiva	
Loppu	
Elektronisella näytöllä esitetään kuivausvaiheet ohjelman aikana. Aina kun jokin ohjelman vaihe alkaa, sitä vastaava kuivausvaiheen merkkivalo syttyy. Kun kuivausvaihe on valmis, sen merkkivalo sammuu.	
Energiankulutuksen ilmaisin	
Energiankulutuksen ilmaisin esittää valitun ohjelman energiankulutuksen. Mitä suurempi ilmaisin on, sitä korkeampi on energiankulutus. Energiankulutuksen taso kasvaa tai pienenee riippuen kankaan tyypistä, valitun ohjelman kestosta, kuivaustasosta ja linkousnopeudesta.	

13. OHJELMAN VALINTA- JA KULUTUSTAULUKKO

Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Käynnistä/tauco-merkkivalo ilmaisee, että ohjelma on käynnistetty ja näytöllä näkyy ohjelman jäljellä oleva aika.

Ohjelma	Täyttö (kg)	Pesu-koneen linkousnopeus	Alkuperäinen kosteuspitoisuus	Kesto (tunti:minuuttia)	Energiankulutus per kuivausjakso (kWh/sykli)
Puuvilla, erittäin kuiva	10	1000	60%	4:10	2,80
Puuvilla, erittäin kuiva	5	1000	60%	2:45	1,76
Eco Cotton*	10	1000	60%	4:01	2,66
Eco Cotton*	5	1000	60%	2:12	1,35
Puuvilla, silityskuiva	10	1000	60%	2:47	1,87
Puuvilla, silityskuiva	5	1000	60%	1:48	1,18
Synteettiset, kaappikuiva	5	800	40%	1:36	1,02
Synteettiset, silityskuiva	5	800	40%	1:12	0,76
Herkkä	2	600	50%	1:02	0,60
Villa**	1,5	600	50%	1:20	0,70

***Energiamerkintöjen standardointiohjelma "Komission asetus (EU) N:o 2023/2533".**

Kaikki taulukon arvot on määritetty standardin EN 61121:2013/A12:2025 mukaisesti. Kulutusarvot voivat poiketa taulukon arvoista kankaan tyyppin, linkousnopeuden, ympäristöolosuhteiden ja jännitearvojen mukaan.

"Eco Cotton -ohjelma on komission asetuksen (EU) N:o 932/2012 mukainen vakiopuuvillaohjelma. (*64 dB(A))

Eco Cotton -ohjelma soveltuu märkien puuvillapyykkien kuivaamiseen, ja tätä ohjelmaa käytetään arvioitaessa EU:n ekosuunnittelulainsäädännön noudattamista. Eco Cotton -ohjelma on energiankulutukseltaan tehokkain ohjelma märkien puuvillapyykkien kuivaamiseen. Jos kotitalouksien kuivausrumpu lastataan käyttöoppaassa kullekin ohjelmalle ilmoitettuun enimmäiskapasiteettiin asti, säästetään energiaa.

**** Ohjelmaluettelot voivat muuttua mallista riippuen. Tämä julistus koskee malleja sisältävää Wool-ohjelmaa.**

Suoralla tyhjennysletkusarjalla varustetuille kuivausrummuille (joiden tyyppikilvessä on tyyppinumero 091V, 114V, 114S, 114R, 114P, 121V, 122V, 122S);

Vakiotesteissä vedentyhjennysletku on liitettävä veden tyhjentäjään asianmukaisten asennusohjeiden mukaisesti.

14. LISÄTOIMINNOT

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto valinnoista, joita voidaan tehdä ohjelmien yhteydessä.

Valinta	Kuvaus
Kuivaustaso	Kuivauksella saavutettavaa kuivuustasoa voidaan kasvattaa 3 tason verran. Tämä mahdollistaa halutun kuivuuden valitsemisen. Vakioasetuksen lisäksi valittavissa ovat tasot 1, 2 ja 3. Valinnan jälkeen kuivaustason merkkivalo syttyy.
Herkkä	Herkät kankaat kuivataan pidempään matalassa lämpötilassa.
Rypynesto	Jos valitset rypyneston etkä avaa kuivausrummun luukkua ohjelman päättyessä, yhden tunnin rypynestotoiminto pitenee kahteen tuntiin. Rypyneston valitsemisen yhteydessä kuuluu merkkiäni. Toiminto voidaan peruuttaa painamalla samaa painiketta uudelleen. Jos avaat oven tai painat Start/Pause-näppäintä, kun z-lisäysvaihe on käynnissä, kyseinen vaihe peruuntuu.
Viivekäynnistys	Ohjelman käynnistymisaikaa voidaan viivästyttää valitsemalla viivästysajaksi 1–23 tuntia. Haluttu viivästys otetaan käyttöön painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Kun aika on kulunut, valittu ohjelma käynnistyy automaattisesti. Viivästyksen aikana ohjelmaan voidaan tehdä lisävalintoja tai niitä poistaa käytöstä. Jos viivästetyn käynnistykseen painiketta painetaan pitkään, viivästysaika muuttuu juoksevasti.
Äänimerkin peruutus	Kuivausrumpu antaa äänimerkin, kun ohjelmanvalitsimen nuppia käännetään, kun painikkeita painetaan ja kun ohjelma päättyy. Voit peruuttaa hälytykset painamalla T1-T2- ja T2 Touch -versioiden "Vaihtoehto 1" -painiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan ja T3-version "Vaihtoehto 2" -painiketta 3 sekunnin ajan. Kun painat painiketta, kuulet äänivaroituksen siitä, että valinta on peruutettu.
Aikakuivaus	Kun valitsin käännetään aikakuivausohjelman kohdalle, voidaan valinta tehdä painamalla aikakuivauksen painiketta. Ohjelma käynnistetään painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Jos aikakuivauksen painiketta painetaan pitkään, aika muuttuu juoksevasti.
Lapsilukko	Koneessa on lapsilukko, joka estää ohjelman muutokset, jos painikkeita painetaan kesken ohjelman. Lapsilukituksen aktivoimiseksi käyttäjän on painettava painikkeita "1" ja "2" samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Kun lapsilukko aktivoidaan/deaktivoidaan, "CL" näkyy näytössä 2 sekunnin ajan ja sammuu sitten; lisäksi kuuluu äänimerkki. Lapsilukko ei mene pois päältä automaattisesti, kun ohjelma loppuu. Poista lapsilukko käytöstä ohjelman loputtua kääntämällä ohjelmanvalitsin Pois päältä -asentoon. Käännä sitten säädin mihin tahansa ohjelma-asentoon ja paina painikkeita "1" ja "2" samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
UVC*	Vestelin kehittämä UVC-teknologia, joka on saanut inspiraationsa auringonsäteistä, takaa, että vaatteesi ja koneesi pysyvät maksimaalisella hygieniatasolla alkukuivaus- ja tuuletusprosessin aikana.
Höyry*	Höyryvaihtoehto auttaa ehkäisemään vaatteiden rypistymistä ja auttaa silittämään vaatteet helposti. Höyryn tasoa voidaan säätää kolmella tasolla: 1 (matala), 2 (keskitaso), 3 (korkea).


* Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua mallista riippuen.

15. Etäkäyttöasetukset (Android- ja ios-sovellusten kuvaus)


VeeZy -sovelluksen avulla voit etäohjata ja valvoa laitettasi älylaitteellasi. Näin voit valita sopivan ohjelman sovelluksen kautta kuivattavan pyykin mukaan, ja voit valita lisävarusteita käyttämällä lisäominaisuudet-osiota. Lisäksi VeeZy -sovellus auttaa käyttäjää pääsemään huoltoon ilmoittamalla käyttäjälle kaikista koneessa ilmenevistä virheistä.

15.1 Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön:


T1

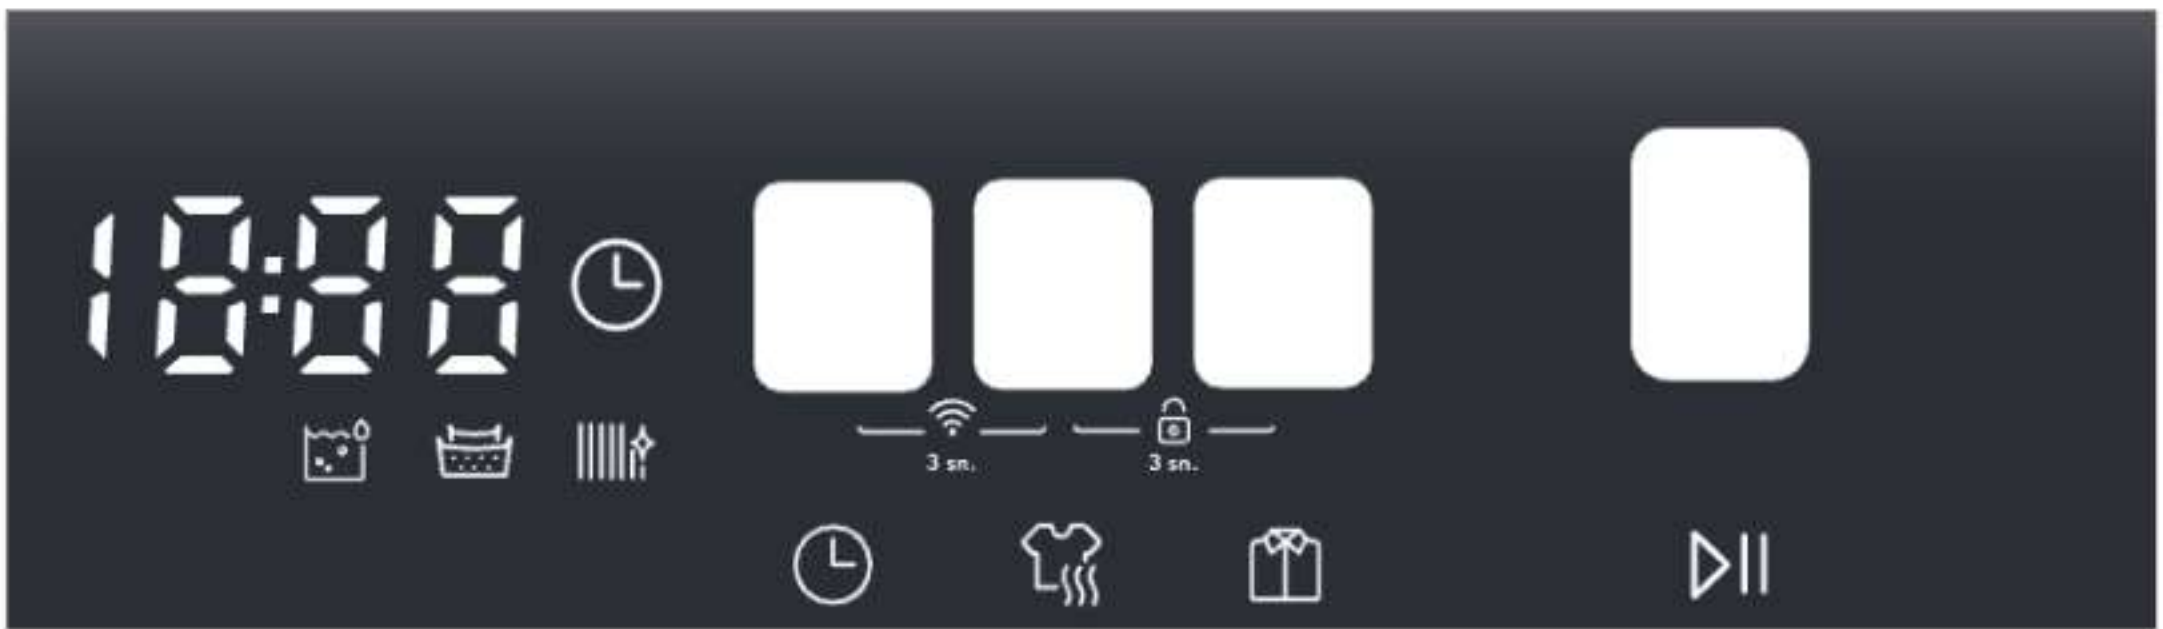

T2T / T2

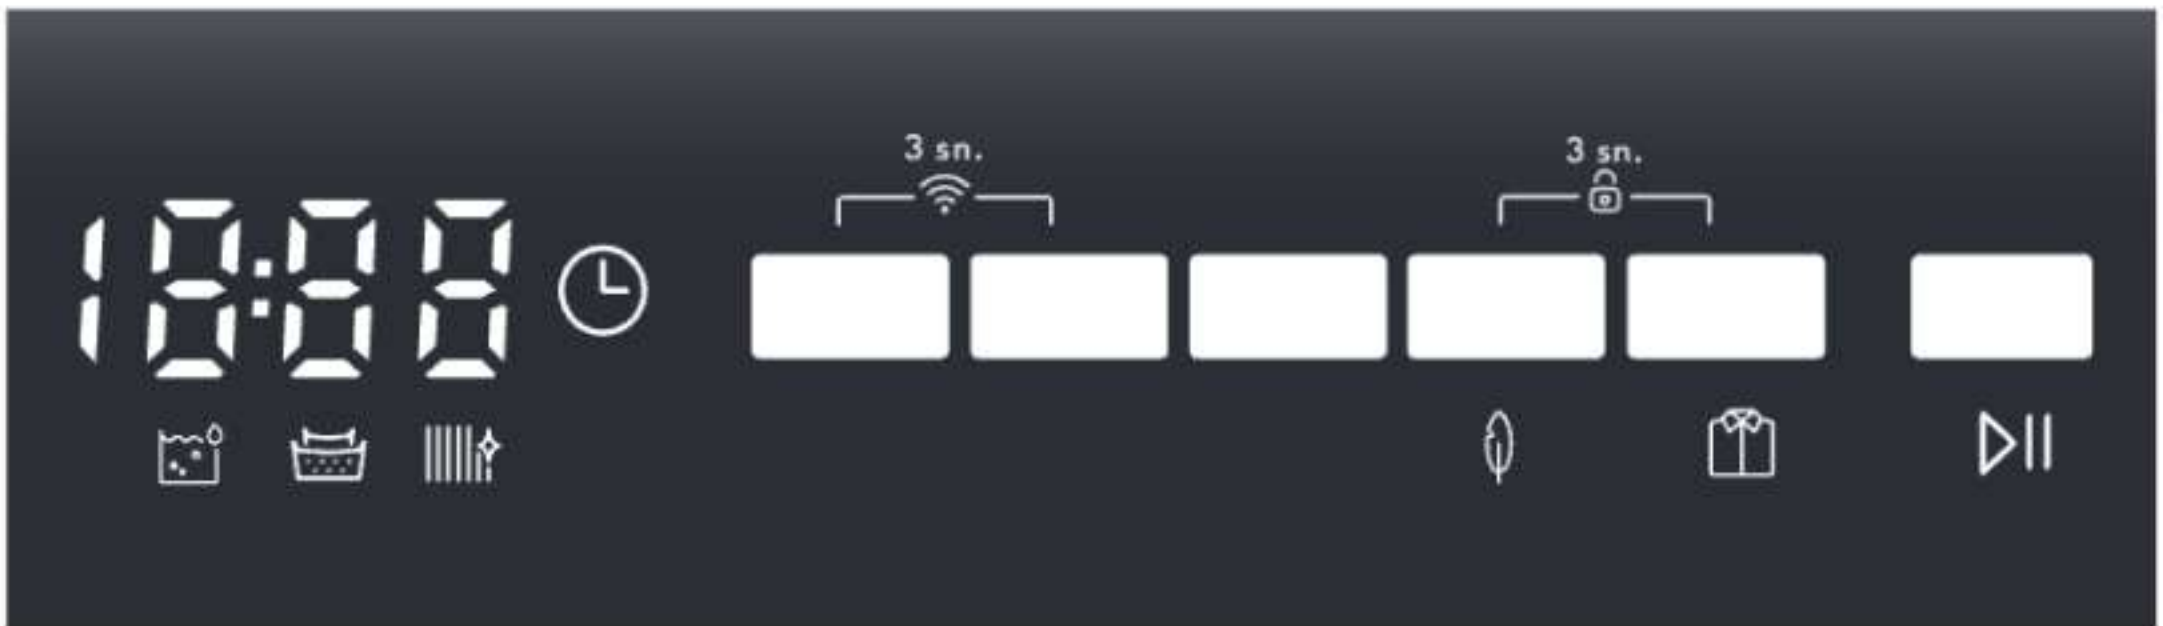

T3

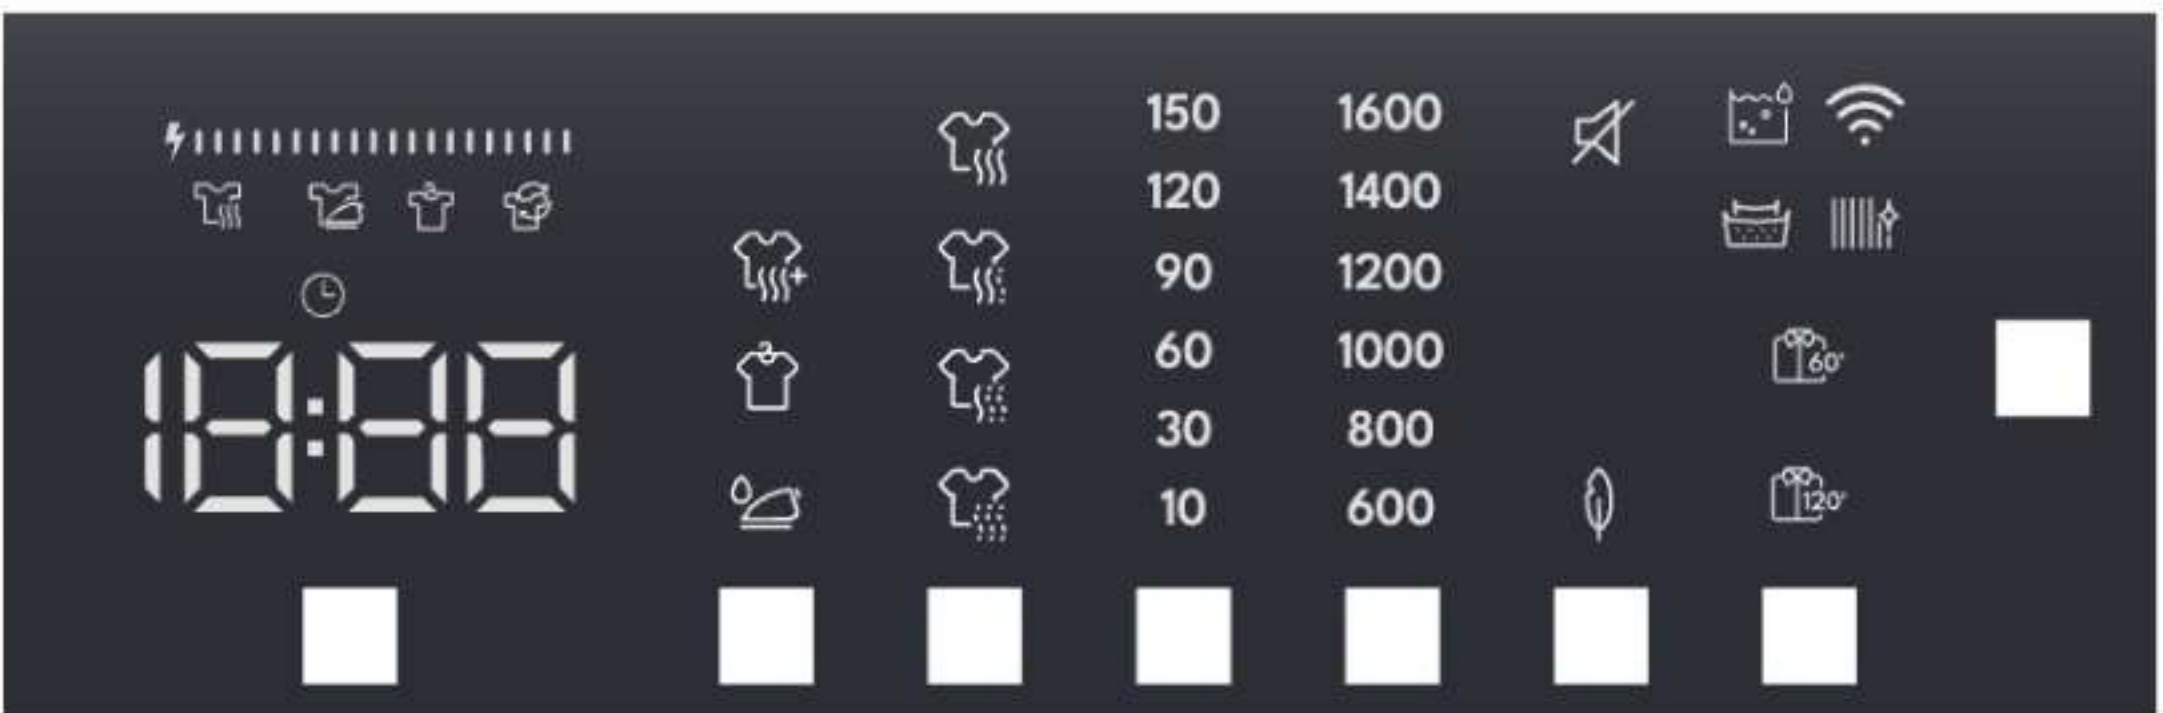

1. Delay Start- ja Time Drying -säätöpainikkeita on painettava samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
2. Kun Wi-Fi-moduuli on käytössä, symboli näkyy näytössä 3 sekunnin ajan.
3. Jos haluat muodostaa yhteyden mihin tahansa Wi-Fi-verkkoon ja saavuttaa kauko-ohjauksen, voit ladata "VeeZy" -sovelluksen Android- tai IOS-markkinoilta älypuhelimellesi ja muodostaa yhteyden mobiilisovelluksen ohjeiden mukaisesti.



HUOM:

Riittää, että otat koneesi kerran käyttöön Wi-Fi-verkkoon. (Voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon noudattamalla ”VeeZy” -sovelluksen ohjeita.) Ennen jokaista käyttökertaa sinun on aktivoitava kaukosäädin painamalla samanaikaisesti Delayed Start- ja Time Drying -painikkeita 3 sekunnin ajan. Voit peruuttaa kauko-ohjauksen painamalla samoja näppäimiä 3 sekunnin ajan samanaikaisesti.

Jos Wi-Fi-modeemi vaihtuu, modeemin nimi vaihtuu tai Wi-Fi-salasana vaihtuu, laite on liitettävä uudelleen Wi-Fi-verkkoon.

Jos kaukosäätimen aktivointi jätetään väliin, voidaan suorittaa vain etäkatselu, vaikka jokin kuivausohjelma käynnistettäisiinkin. (ohjelmamuutoksia ei voi tehdä).

Laite, jonka kaukosäädin on aktivoitu, siirtyy tietyn ajan kuluttua alhaisen energiankulutuksen tilaan, jos mitään toimintoja ei suoriteta, ja laitteen näyttö sammuu. Kauko-ohjausominaisuuden ansiosta ohjelmatyypit, kuivaustaso, rypistymisenestotoiminto ja muut lisäominaisuudet voidaan valita myös tuntien jälkeen, ja ohjelma voidaan käynnistää etänä. Jotta tämä prosessi voidaan toteuttaa, on noudatettava tarvittavia turvallisuusmääräyksiä (koneen ovea ei saa avata tai sulkea kuluneen ajan aikana, sähköt eivät saa katketa jne.).

Koneen kytkeminen lapsilukkotilaan kauko-ohjauksen ollessa aktivoituna ei estä koneen ohjaamista ja valvomista mobiilisovelluksen kautta.

Jos kuivausrumpu on yhdistetty älylaitteeseen, eri puhelinta ei voi yhdistää samaan laitteeseen.

Jos tili, jolle olet kirjautuneena, on se, jolle olet aiemmin lisännyt tuotteen, voit käyttää kuivausrumpua suoraan kirjautumisen jälkeen.

Kun ohjelma on käynnistetty, sitä ei voi peruuttaa tai pysäyttää kauko-ohjaimella turvallisuusvaatimusten vuoksi.

16. Wi-Fi-tilaa koskevat varoitukset

Jos luulet, että sinulla on ohjaus- tai yhteysongelmia, toimi seuraavasti. Tarkkaile, jatkuuko ongelma suoritettun toimenpiteen jälkeen. Jos uskot, että ongelma jatkuu, ryhdy seuraaviin toimenpiteisiin.

- 1. Tarkista, onko tuote liitetty kotiverkkoon.
- 2. Tarkista, onko äylaitteesi liitetty verkkoon.
- 3. Kytke tuotesovellus [VeeZy] päälle ja pois päältä.
- 4. Kytke Wi-Fi-tila päälle ja pois päältä tuotteessa. Yritä muodostaa yhteys sovelluksen kautta uudelleen.

Jos virhe ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

16.1 Langattoman lähiverkon ominaisuudet

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto ohjelmissa valittavista vaihtoehtoista.

Taajuusalueet
2,400 GHz - 2,484 GHz (CH1-CH14)

Lähtöteho		TYYPPI.	Kriteerit	Yksikkö
RF:n keskimääräinen lähtöteho 802.11b CCK-tila	1M	16.5	+/- 1.5	dBm
	11M	16.5	+/- 1.5	dBm
RF:n keskimääräinen lähtöteho 802.11b OFDM-tila	6M	15	+/- 1.5	dBm
	54M	13	+/- 1.5	dBm
RF:n keskimääräinen lähtöteho, 802.11b OFDM-tila	MCS0	14.5	+/- 1.5	dBm
	MCS7	12	+/- 1.5	dBm

VeeZy toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella.

***Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua mallista riippuen.**

17. OHJELMAN ALOITUS

Käynnistä/Tauko -merkkivalo vilkkuu ohjelman valinnan aikana. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Käynnistä/Tauko-merkkivalo ilmaisee, että ohjelma on käynnistetty, ja kuivauksen merkkivalo syttyy.

Ohjelma	Kuvaus	Täyttö (kg)	Alkukosteuspitoisuus (%)
Puuvilla, erittäin kuiva	Tämä ohjelmaa kuivaa paksut ja monikerroksiset kankaat, kuten puuvillapyyhkeet, lakanat, tynnyliinat ja kylpytakit, korkeassa lämpötilassa suoraan kaappiin laitettaviksi.	10	60%
Eco Cotton	Tämä ohjelmaa kuivaa puuvillaiset pyjamat, alusvaatteet, pöytäliinat jne. suoraan kaappiin laitettaviksi.	10	60%
Puuvilla, silityskuiva	Tämä ohjelma kuivaa puuvillapyykin silitysvalmiiksi. Pyykki on koneesta poistettaessa kostea.	10	60%
Synteettiset, kaappikuiva	Tämä ohjelmaa kuivaa synteettiset tekstiilit, kuten paidat, t-paidat ja puserot, puuvillaohjelmaa alemmassa lämpötilassa suoraan kaappiin laitettaviksi.	5	40%
Synteettiset, silityskuiva	Tämä ohjelmaa kuivaa synteettiset tekstiilit, kuten paidat, t-paidat ja puserot, puuvillaohjelmaa alemmassa lämpötilassa silitysvalmiiksi. Pyykki on koneesta poistettaessa kostea.	5	40%
Arat tekstiilit	Tämä ohjelma kuivaa ohuet vaatteet, kuten paidat, puserot ja silkkivaatteet, alhaisessa lämpötilassa käyttövalmiiksi.	2	50%
Aikakuivaus	Jos haluat saavuttaa halutun kuivaustason alhaisessa lämpötilassa, voit käyttää aikaohjelmia. Kuivaustasosta riippumatta ohjelma pysähtyy haluttuun aikaan.	-	-
20 min/40 min/60 min	Jos haluat saavuttaa halutun kuivaustason alhaisessa lämpötilassa, voit käyttää aikaohjelmia. Kuivaustasosta riippumatta ohjelma pysähtyy haluttuun aikaan.	-	-
Vauvanvaatteet	Tämä ohjelma kuivaa arat vauvanvaatteet alhaisessa lämpötilassa käyttövalmiiksi.	3	60%
Allergiaturvallinen*	Allergiaturvallista ohjelmaa käytetään ylimääräistä hygieniää vaativan puuvillapyykin (kuten vauvanvaatteiden) hygieeniseen kuivaamiseen korkeissa lämpötiloissa.	3	60%
Peitot	Tätä ohjelmaa käytetään peittojen kuivaamiseen.	2,5	60%
Farkut	Tätä ohjelmaa käytetään farkkujen kuivaamiseen.	4	60%
Villaa	Käytä tätä ohjelmaa villaisten vaatteiden kuivaamiseen kevyesti, kuten pesuohjeissa mainitaan. Poista vaatteet kuivaussyklin päätyttyä.	1,5	50%
Urheilu	Urheiluvaateohjelmaa käytetään synteettisten urheiluvaatteiden, kuten shortsien ja t-paitojen kuivaamiseen matalassa lämpötilassa.	4	40%
Sekoittaa	Tämä ohjelma kuivaa puuvillaisen ja synteettisen väriä päästämättömän sekapyykin käyttövalmiiksi.	4	60%
Villan raikastus	Villan raikastus auttaa poistamaan ylimääräisen veden villavaatteista pesun jälkeen alhaisessa lämpötilassa ja pehmeillä rummun liikkeillä.	-	-

Ohjelma	Kuvaus	Täyttö (kg)	Alkukosteuspitoisuus (%)
Raikastus	Ilman kuumaa ilmaa virkistäminen tapahtuu valitsemalla Time Drying -vaihtoehto, ja pahat hajut voidaan poistaa.	-	-
Express 34'/Express 45'	1 kg puuvillapaitoja, jotka on lingottu suurella nopeudella, kuivataan 34/45 minuutissa.	1	50%
Paidat 20'/Paidat 30'	2-3 paitaa kuivuu silitysvalmiiksi 20/30 minuutissa.	0,5	50%
Pyyhkeet*	Tämä ohjelma kuivaa paksut puuvillatekstiilit, kuten pyyhkeet, kylpytakit jne.	3	60%
Ulkoiluvaatteet*	Tämä ohjelma sopii ulkoiluvaatteille, vesitiiviille takeille, sisäpuolisella eristyksellä varustetuille takeille jne.	2	40%
Hygieniä*	Tämä ohjelma soveltuu kankaille, joihin kohdistuu hygieniavaatimuksia.	3	60%
Nopea hygieniä*	Purebeam/ Crystalight-tekniikka mahdollistaa hygieenisen kuivauksen kevyille puuvilla- tai synteettisille vaatteillesi tai vaatteille, jotka vaativat nopeaa kuivausta.	2	60%
Purebeam / Crystalight Baby Care*	Purebeam/ Crystalight-tekniikka tarjoaa hygieenisen kuivauksen vauvan vaatteille, jotka vaativat erityistä hygieniää.	3	60%
Purebeam / Crystalight Refresh**	Purebeam/ CrystalightRefresh -ohjelmassa Purebeam/ Crystalight-tekniikan lisäksi pyykki virkistyy hygieenisesti, kun rumpuun syötetään kuumaa ilmaa 60 minuutin ajan kosteusanturista riippumatta.	-	-
Purebeam / Crystalight Dry*	Purebeam/ Crystalight-tekniikka tarjoaa korkean hygieniatason puuvillavaatteillesi PureBeam+-kuivausohjelmassa.	3	60%
Erityisen hiljainen	Hiljainen ohjelma käyttää kuivausrumpua tavalla, joka vähentää ympäristöön pääsevää melua. Melun tunne vähenee lähes 50 prosenttia Eco Cotton -ohjelmaan verrattuna.	10	60%

 **TÄRKEÄÄ: Älä avaa täyttöluukku, kun ohjelma on käynnissä. Jos luukku täytyy avata, älä pidä sitä auki pitkään.**

***Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua mallista riippuen.**
**** Purebeam/Crystalight-tekniikan ansiosta myös kuivausrumpuun sijoitetut henkilökohtaiset tavarat**, kuten lompakot, kolikot, avaimet ja avaimenperät, pysyvät puhtaina.**



The Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villan kuivausohjelman konepestävien villatuotteiden kuivaamiseen edellyttäen, että tuotteet pestään ja kuivataan vaatteiden etiketissä olevien ja tämän koneen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. M0000.Woolmark-tunnus on sertifioitu tavaramerkki monissa maissa.

WOOLMARK
WOOL CARE

Malli	Woolmark M -koodi*
7-8 kg E -energialuokka	M2442
9-10 kg E -energialuokka 7-8-9-10 kg D energialuokka (PSC)	M2240
7-8-9-10 kg C energialuokka 8-9-10 kg B -energialuokka	M2239

***Tämä selitys ja taulukko koskee Woolmark-sertifioituja malleja. Tarkista, onko mallisi "Woolmark Wool Care" -logo merkitty etupaneeliin.**

Ohjelman aikana

Jos avaat oven ohjelman ollessa käynnissä, laite siirtyy taukotilaan. Kun luukku on suljettu, jatka ohjelmaa painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

Älä avaa täyttöluukkuja, kun ohjelma on käynnissä. Jos luukku täytyy avata, älä pidä sitä auki pitkään.

Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, käynnistystä/taukoa, vesisäiliön tasoa, suodattimen puhdistusta ja lämmönvaihtimen puhdistusta koskevat varoitusvalot syttyvät. Lisäksi ohjelman päätteeksi annetaan äänimerkki. Voit poistaa pyykin koneesta seuraavaa täyttöä varten.

 **TÄRKEÄÄ:** Puhdista nukkasieppi aina ohjelman jälkeen. Tyhjennä vesisäiliö aina ohjelman jälkeen.

 **TÄRKEÄÄ:** Jos pyykkiä ei poisteta koneesta ohjelman päätyttyä, aktivoituu 1 tunnin rypynesto-ohjelma automaattisesti. Tämä ohjelma pyörittää rumpua säännöllisin välein ryppyjen ehkäisemiseksi.

17.1 Rummun valoa koskevat tiedot

- Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua mallista riippuen. Nämä tiedot koskevat LED-rumpuvalojen sisältämiä malleja.

- Valo toimii automaattisesti, kun avaa ovi. Ja sulkeutuu hetken kuluttua automaattisesti.

- Se ei ole säädettävissä, jotta käyttäjä voisi avata tai sulkea sen.

- Älä yritä korvata tai muuttaa LED-valoa.

18. Ohjelmat vs. vaihtoehdot Aktivoinnin saatavuustaulukko

Höyry*	UV*	Linkous*	Kuivuustaso	Kuivauksen tavoite*	Herkkä	Lapsilukko	Summeri	Viiveajastin	Anticrease	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Puuvilla, erittäin kuiva
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eco Cotton
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Puuvilla, silityskuiva
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eco Cottons *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Synteettiset, kaappikuiva
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Synteettiset, silityskuiva
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Synteettiset*
✓	✓ T2/T2T X T3	✓	X	✓	✓ (oletus)	✓	✓	✓	✓	Herkkä
✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Aikakuivaus
✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	20 min /40 min/ 60 min
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sekoittaa
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vauvanvaatteet
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Allergiaturvallinen*
✓ T2/T2T X T3	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Raikastus
✓ T2/T2T X T3	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Villan raikastus
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Farkut*
✓	X	X	X	✓ (oletus)	X	✓	✓	✓	✓	Villaa
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Urheilu
✓ T2/T2T X T3	X	X	X	✓ (oletus)	X	✓	✓	✓	✓	Pikaohjelma 34' / Pikaohjelma 45
✓ T2/T2T X T3	X	X	X	✓ (oletus)	X	✓	✓	✓	✓	Paidat 20'/Paidat 30'

Höyry*	UV*	Linkous*	Kuivuustaso	Kuivauksen tavoite*	Herkkä	Lapsilukko	Summeri	Viiveajastin	Anticrease	
✓	✓ T2/T2T X T3	✓	X	✓	✓ (oletus)	✓	✓	✓	✓	Peitot*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pyyhkeet*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ulkoiluvaatteet*
✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	Erityisen hiljainen*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hygienia*
X	✓ (oletus)	X	X	✓ (oletus)	X	✓	✓	✓	✓	Nopea hygienia*
X	✓ (oletus)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	PureBeam/ Crystalight Vauvanvaatteet *
X	✓ (oletus)	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	PureBeam/ Crystalight Refresh *
X	✓ (oletus)	✓	✓	✓ (oletus)	X	✓	✓	✓	✓	PureBeam/ Crystalight Dry *
EI										
Kyllä										
Tähdellä merkityt ominaisuudet voivat vaihdella konemallin mukaan.										
*										


19. PUHDISTUS JA HOITO

TÄRKEÄÄ: Älä käytä teollisuuskemikaaleja kuivausrummun puhdistamiseen. Älä käytä kuivausrumpua, joka on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

19.1 Lintasuodattimien puhdistaminen

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ UNOHD A PUHDISTAA NUKANSUODATTIMIA JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN.

Nukkaussuodattimien puhdistaminen:

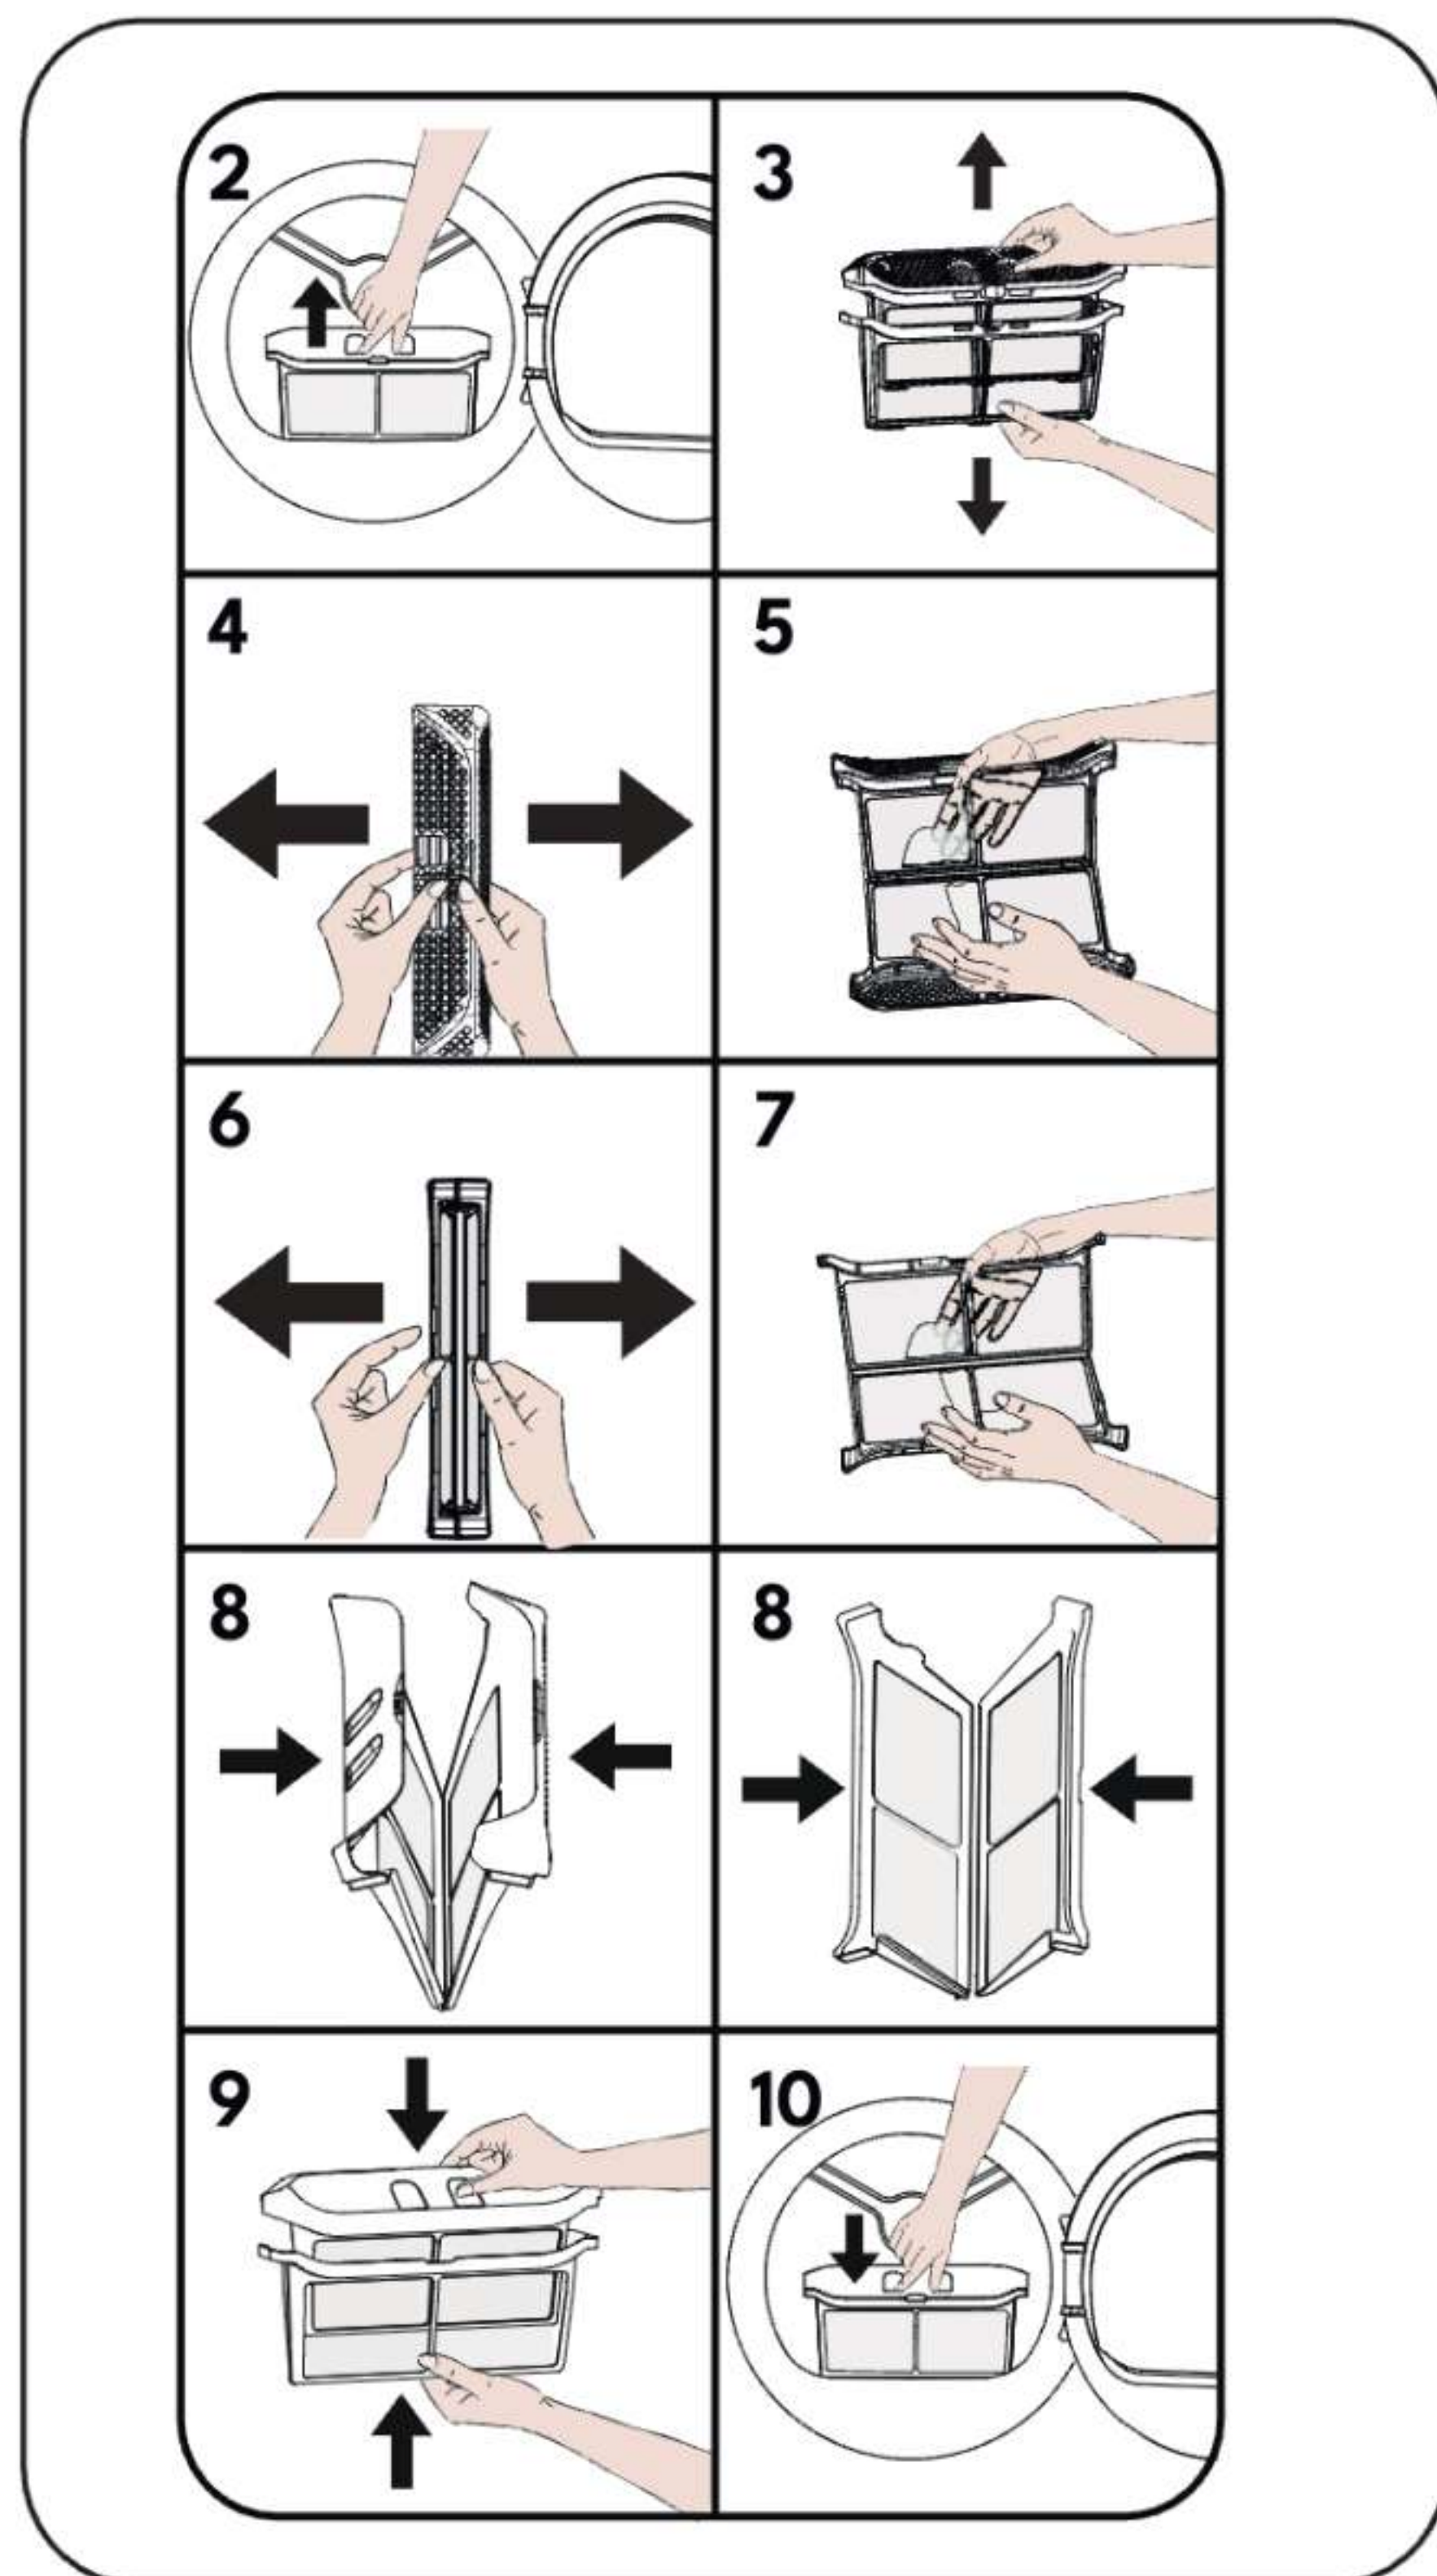


1. Avaa lastausluukku.
2. Irrota nukka suodattimet vetämällä ne ylös.
3. Irrota sisempi suodatin ulommasta suodattimesta.
4. Avaa sisempi suodatin.
5. Puhdista sisäinen suodatin käsin tai pehmeällä liinalla.
6. Avaa ulompi suodatin.
7. Puhdista ulkosuodatin käsin tai pehmeällä liinalla.

8. Sulje suodattimet ja kiinnitä koukut.
9. Aseta sisempi suodatin ulomman suodattimen sisään.
10. Asenna kuivausainesuodatin takaisin paikalleen.

Kun kuivausrumpua on käytetty jonkin aikaa, jos suodattimen pinnalle tulee kerros, joka aiheuttaa tukkeutumista, puhdista kerros. Nukka on heitettävä roskakoriin, eikä sitä saa pestä viemäriin, jotta mikromuovit eivät leviäisi käyttövesijärjestelmään.

19.2 Vesisäiliön tyhjentäminen

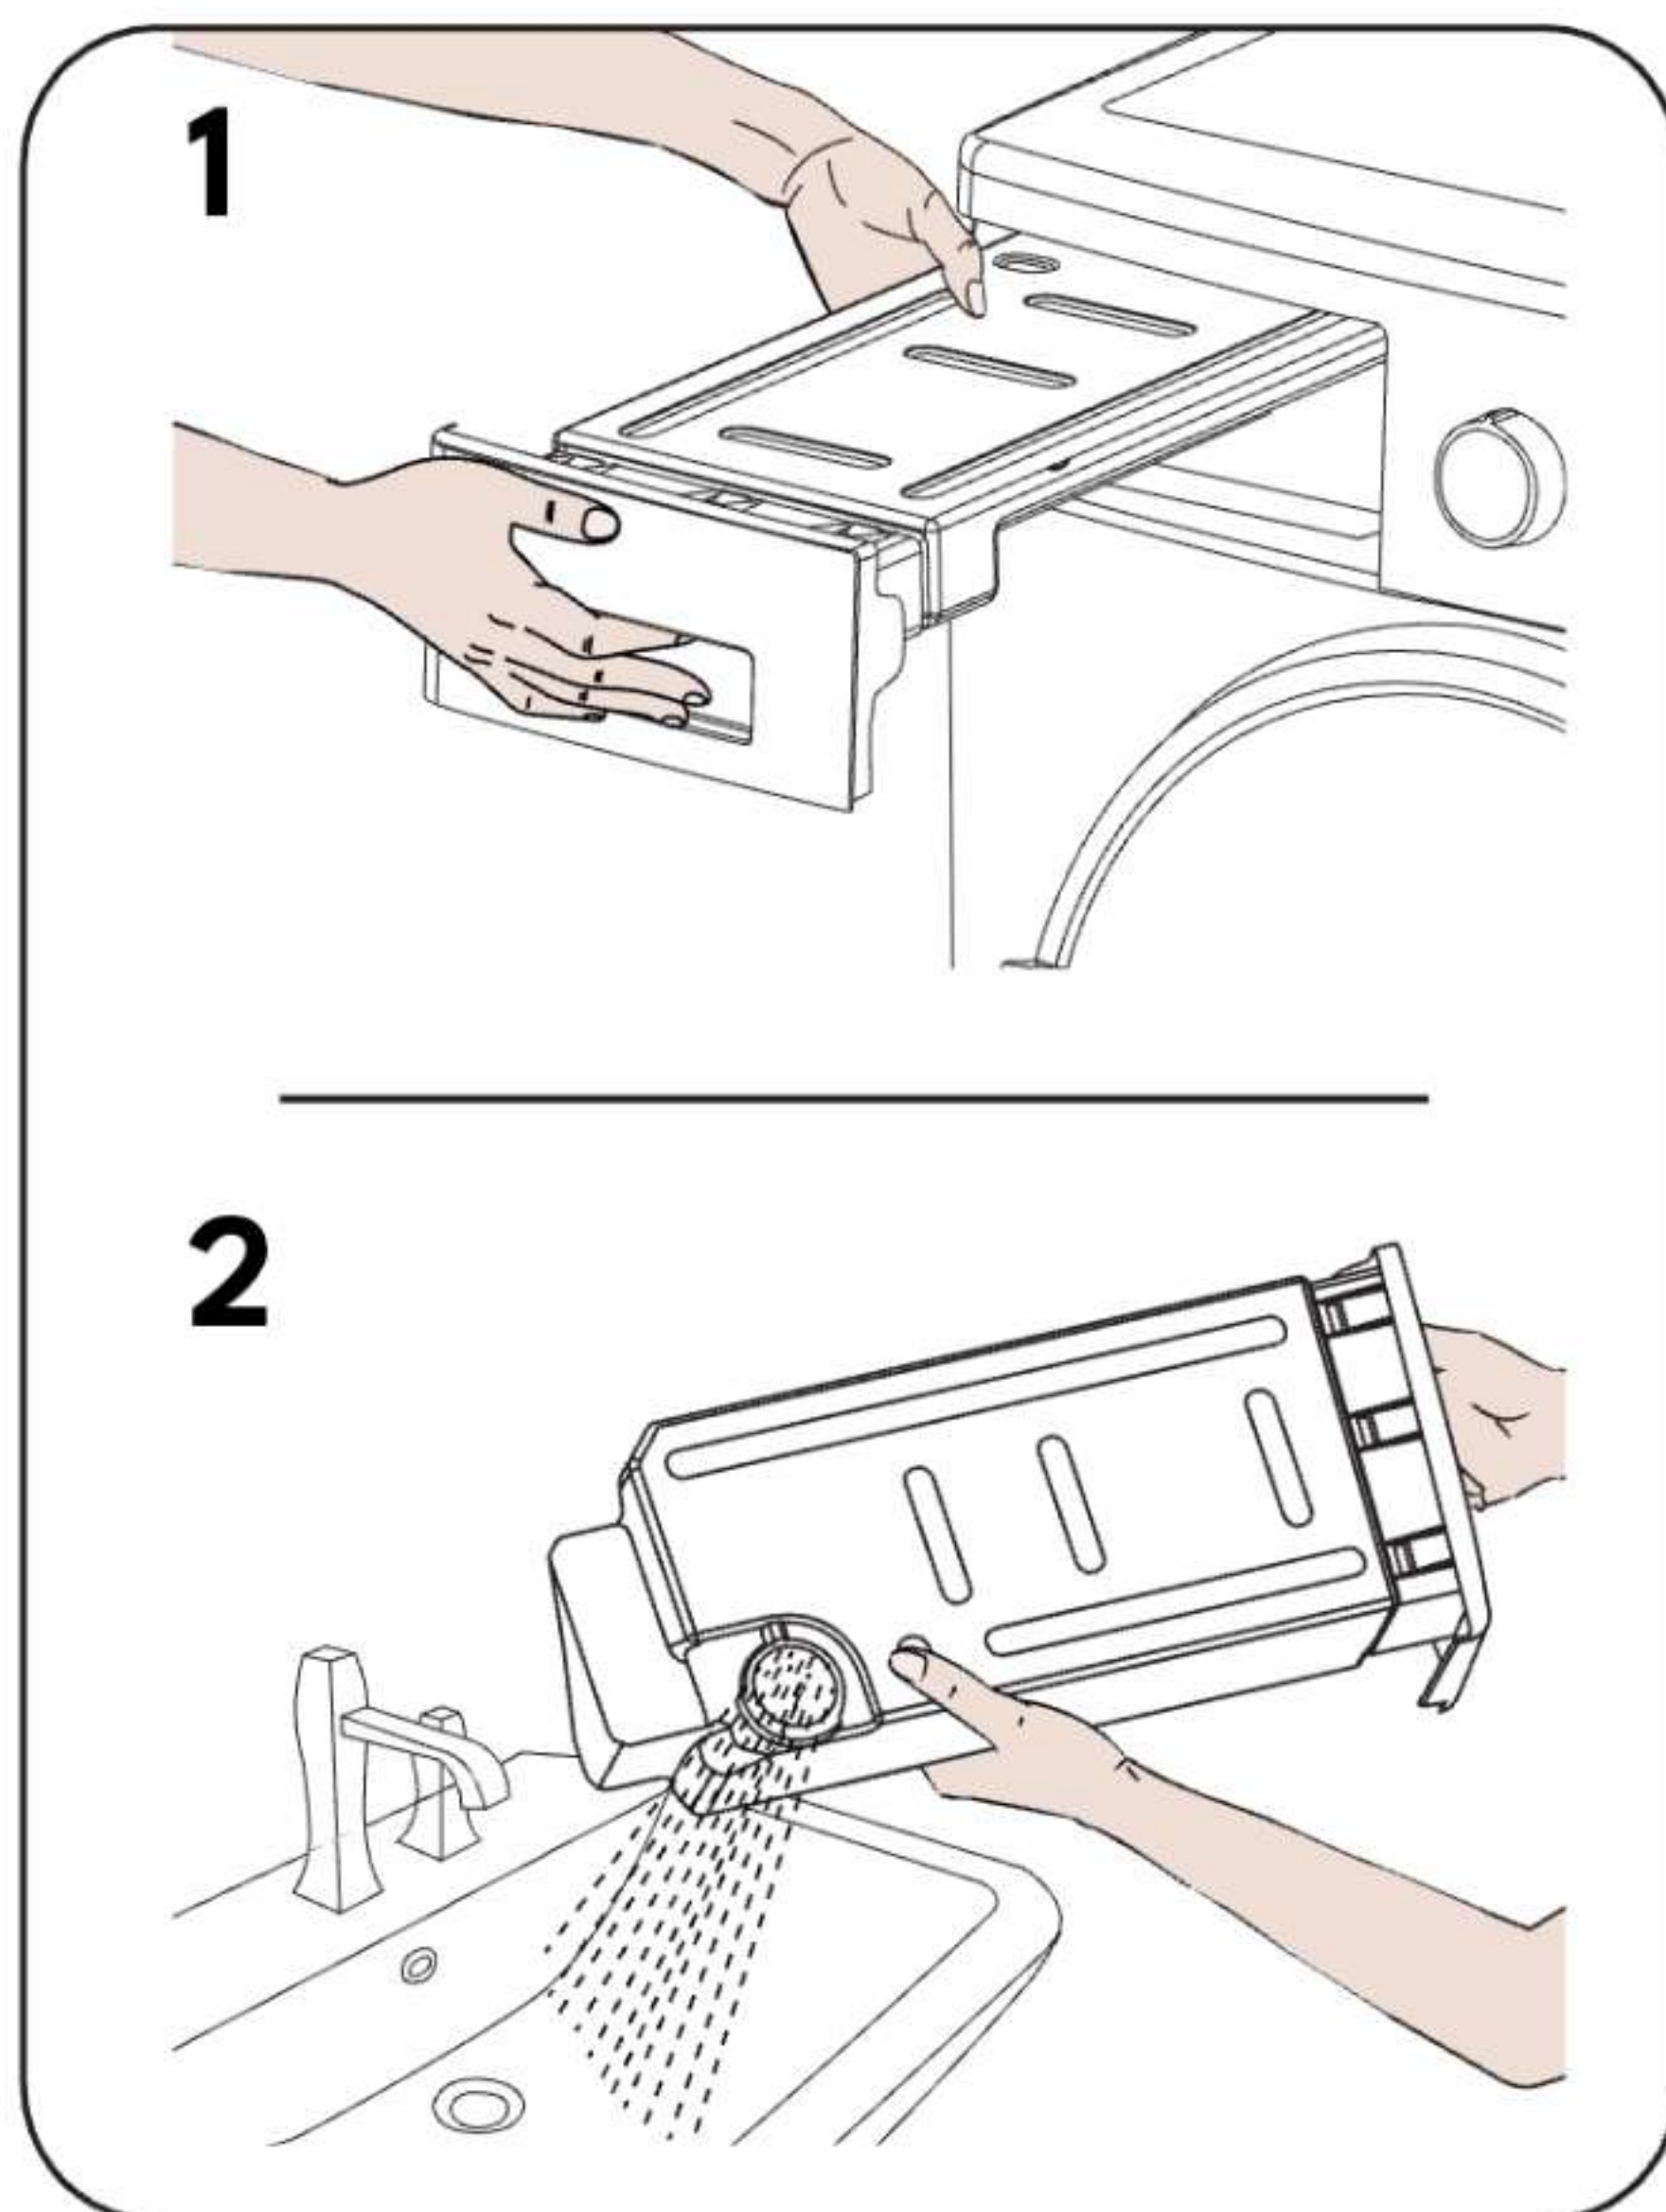

1. Vedä laatikon kansi irti ja ota säiliö varovasti ulos.
2. Tyhjennä säiliössä oleva vesi.
3. Asenna vesisäiliö takaisin paikalleen.

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan poista vesisäiliötä ohjelman ollessa käynnissä. Vesisäiliöön tiivistynyt vesi ei sovellu ihmisravinnoksi.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ UNOHD A TYHJENTÄÄ VESISÄILIÖTÄ JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN.

"Suoralla tyhjennysletkusarjalla varustetuille kuivausrummuille (joiden tyyppikilvessä on tyyppinumero 091V, 114V, 114S, 114R, 114P, 121V, 122V, 122S).";


Jos vesisäiliö täyttyy ohjelman aikana, varoituspainike syttyy ja kone siirtyy valmiustilaan.

Tässä tapauksessa sinun on tyhjennettävä vesisäiliö ja jatkettava ohjelmaa painamalla "Start/Stop"-painiketta. Kun vesisäiliö on tyhjä, varoitusilmaisinsammu ja ohjelma jatkuu. Pyörimisen aikana on suositeltavaa käyttää suoraa tyhjennysletkua tämän varoituksen välttämiseksi.

19.3 Lämmönvaihtimen puhdistaminen

TÄRKEÄÄ: Puhdista lämmönvaihdin, kun näet varoituksen "Lämmönvaihtimen puhdistus".

TÄRKEÄÄ: Vaikka "lämmönvaihtimen puhdistuksen varoitusvalo" ei sytyisi, lämmönvaihdin voidaan puhdistaa useammin käyttökäyttämisen mukaan.

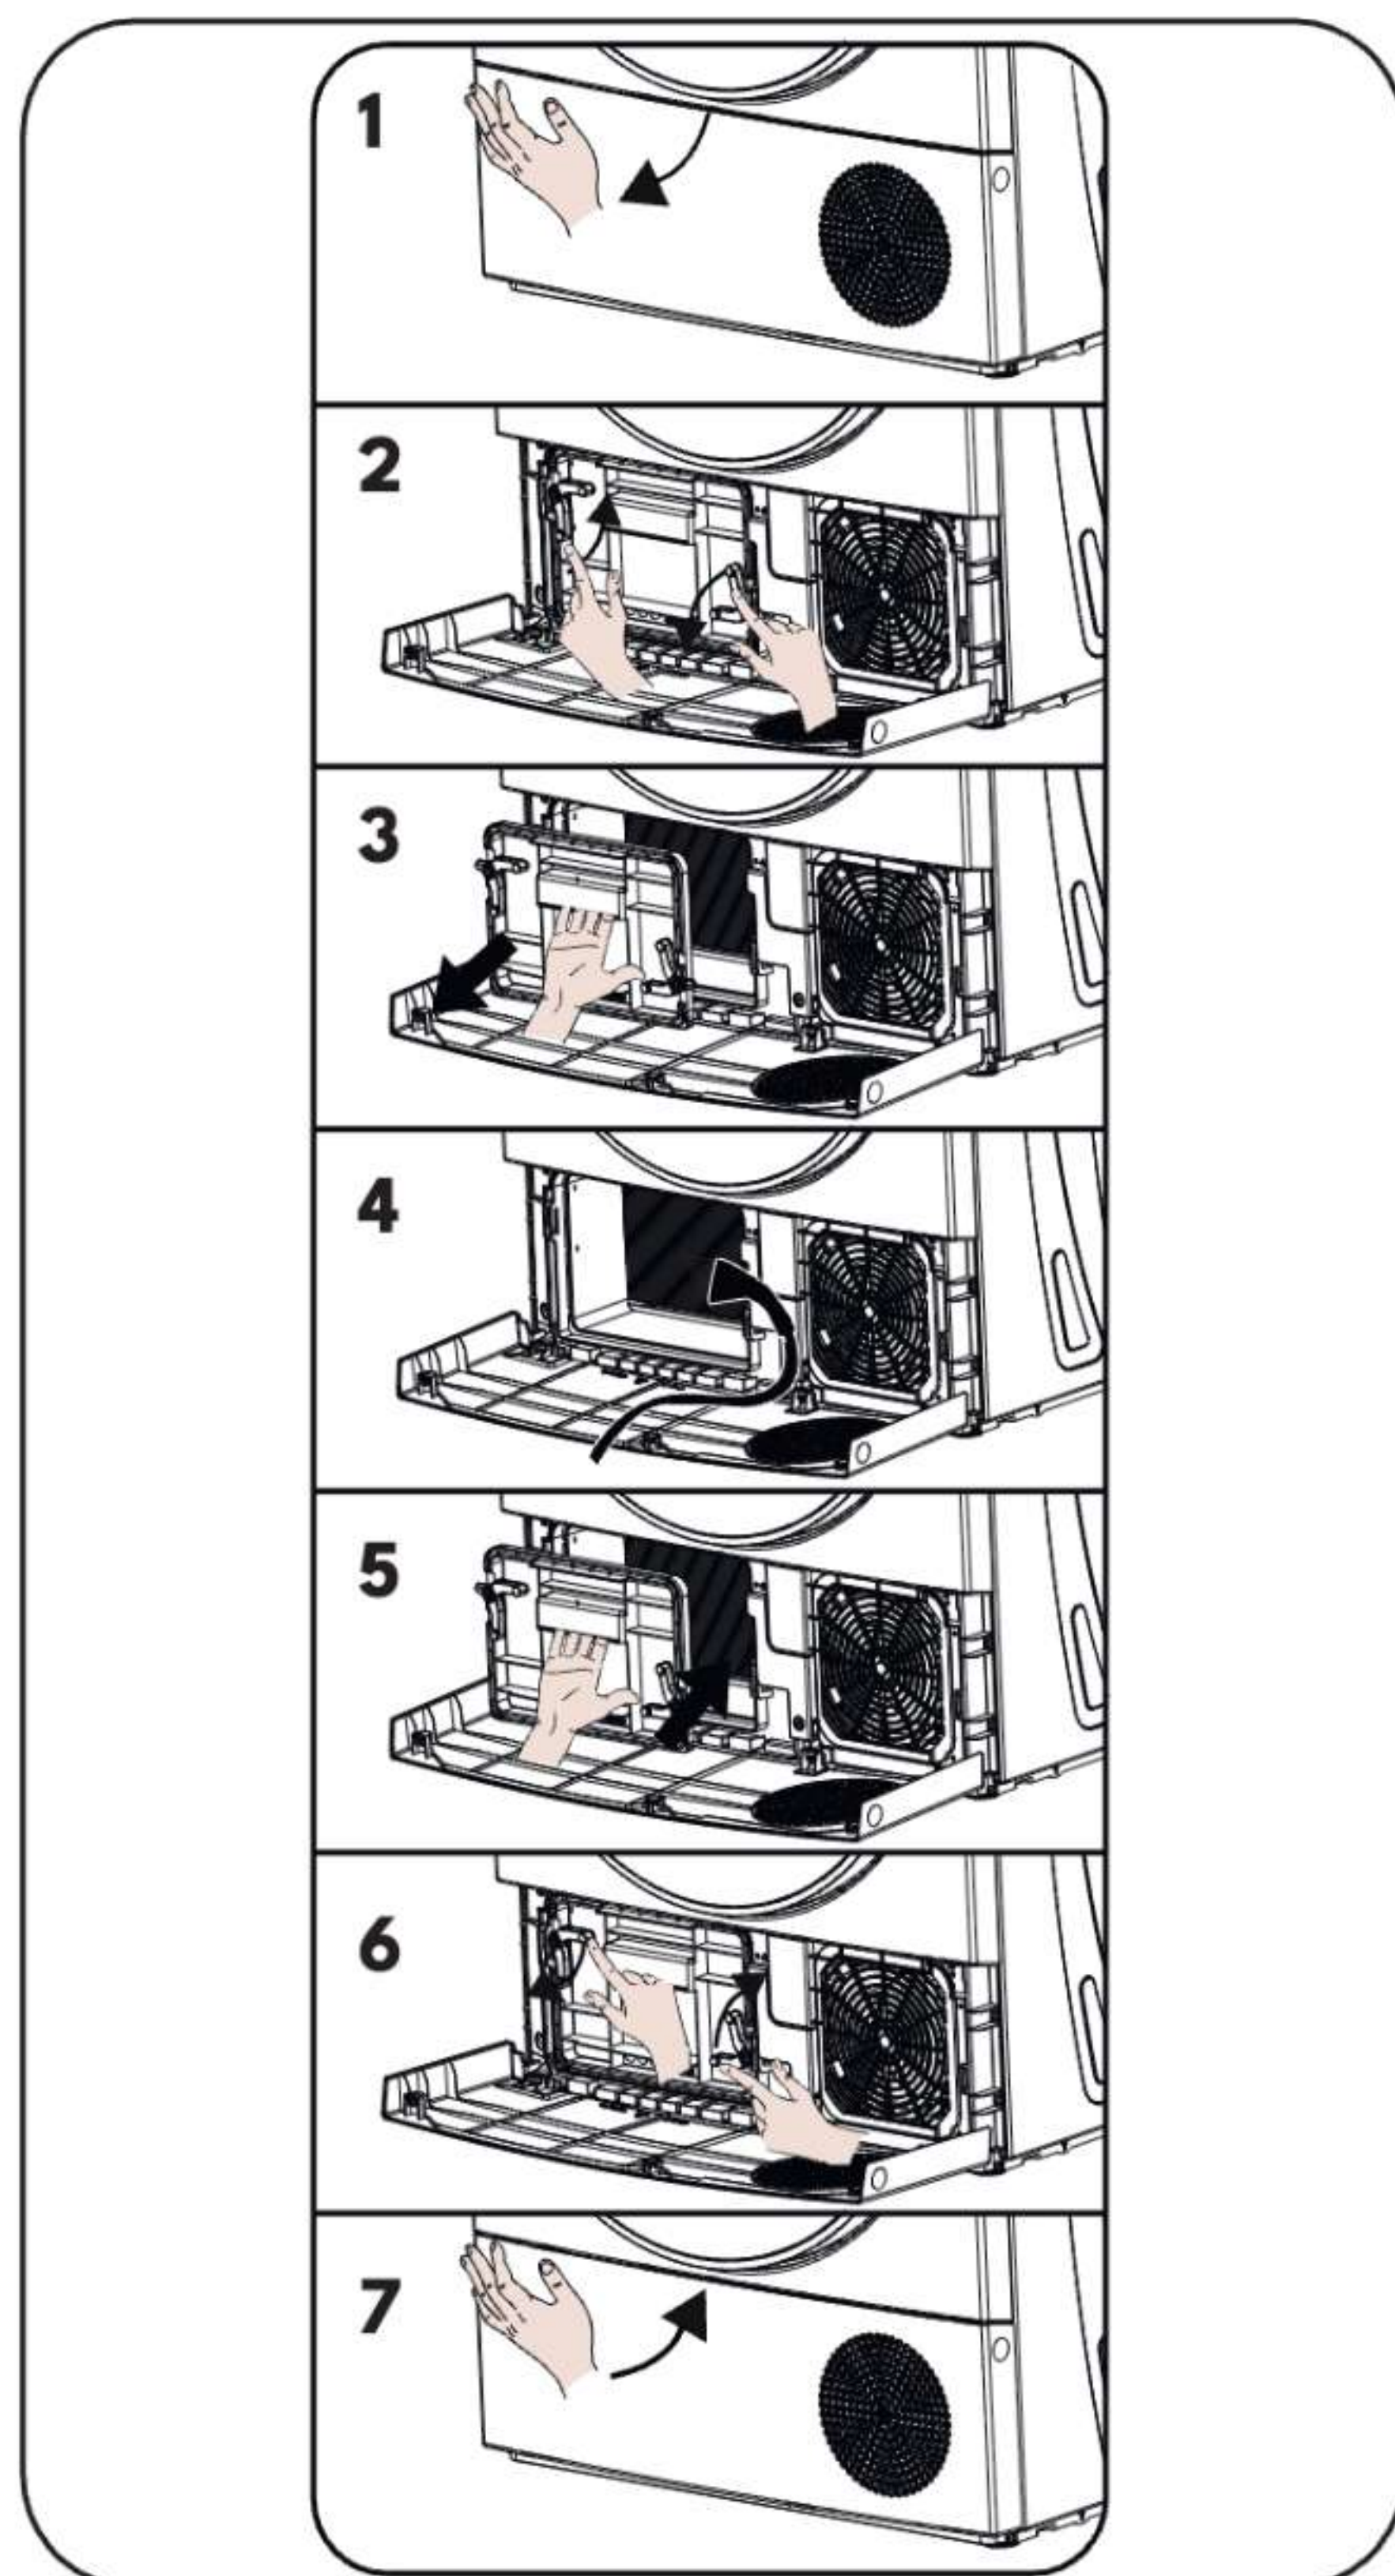


Jos kuivausprosessi on päättynyt, avaa latausluukku ja odota, että se jäähtyy.

1. Avaa potkulevyn suoja kuvan mukaisesti.
2. Avaa vaihtimen suojan lukitus kiertämällä sitä nuolten osoittamaan suuntaan.
3. Irrota vaihtimen suoja kuvan mukaisesti.

4. Puhdista vaihtimen etupinta, kun se on kuiva kuvan mukaisesti, imurin avulla.
5. Asenna vaihtimen suoja paikalleen kuvan mukaisesti.
6. Lukitse vaihtimen suoja kiertämällä sitä nuolten osoittamaan suuntaan.
7. Sulje potkulevyn suoja kuvan mukaisesti.

VAROITUS: ÄLÄ PUHDISTA PALJAIN KÄSIN, SILLÄ VAIHTIMEN JÄYSTEET OVAT TERÄVIÄ. NE SAATTAVAT VAHINGOITTA A KÄSIÄSI

19.4 Kosteusanturin puhdistaminen

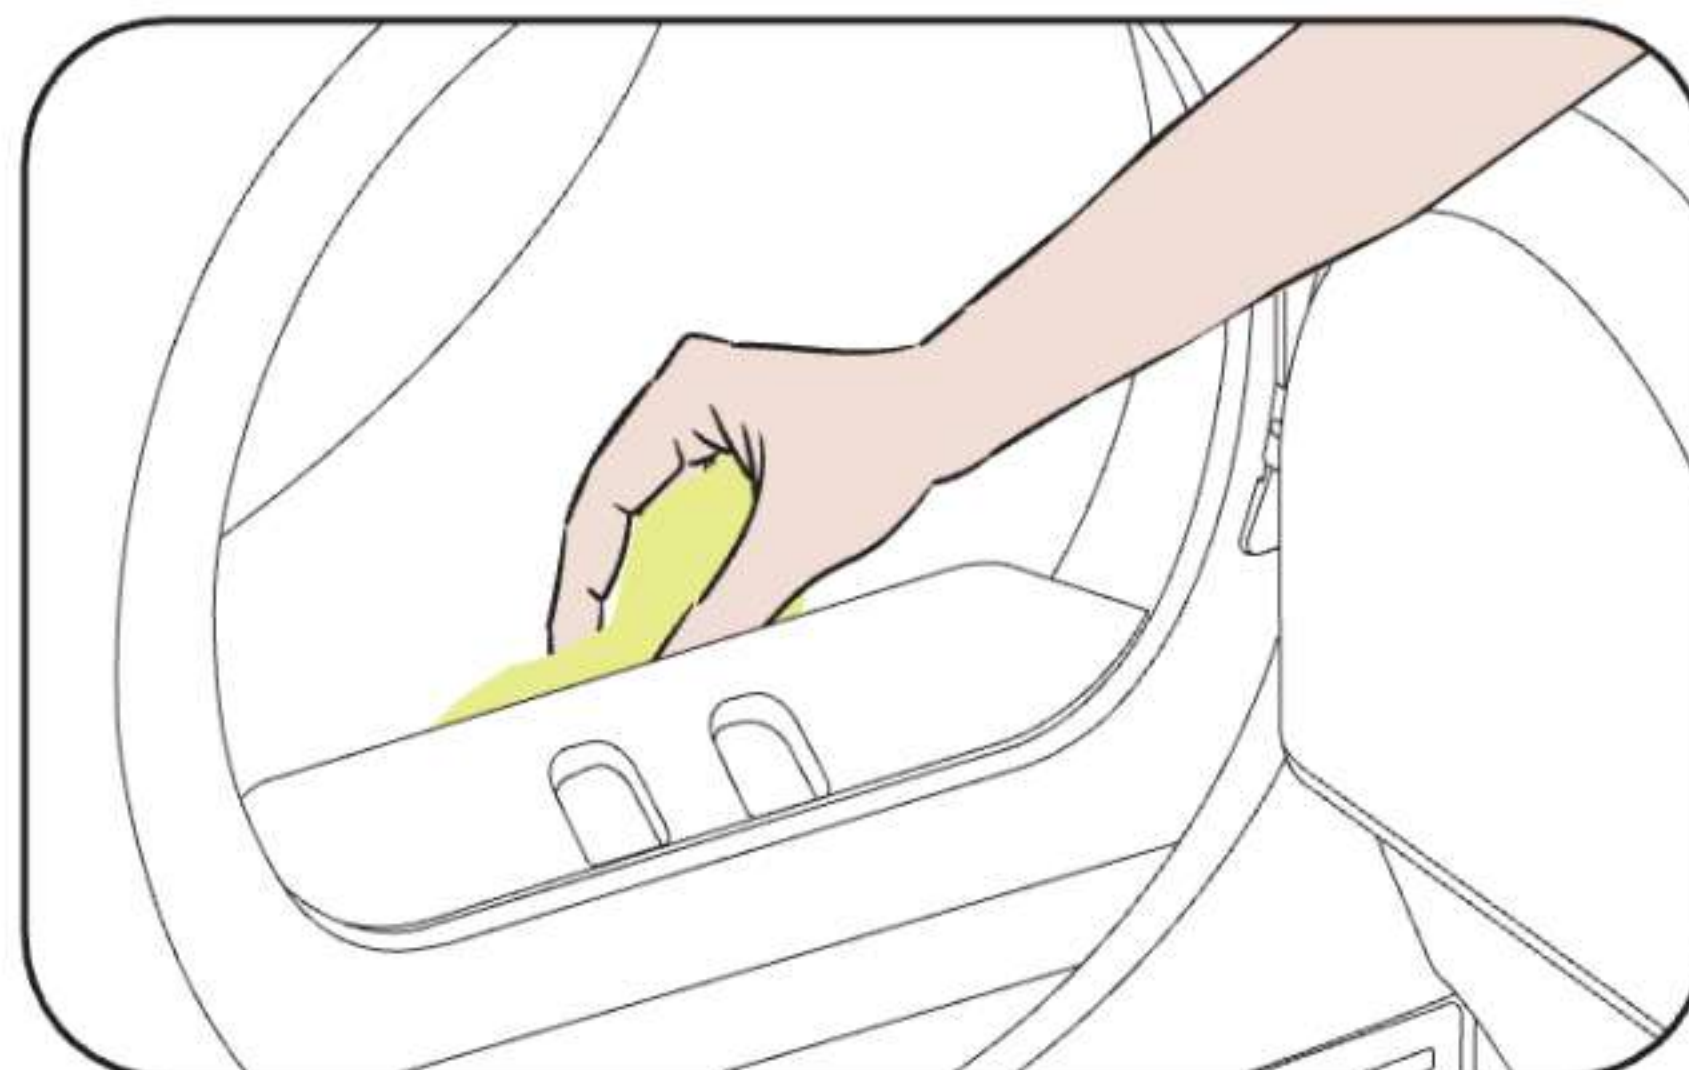

Koneen sisällä on kosteusanturit, jotka havaitsevat, onko pyykki kuivaa vai ei.

Antureiden puhdistaminen:

1. Avaa koneen lastausluukku.
2. Jos kone on vielä kuuma kuivausprosessin vuoksi, odota, että se jäähtyy.
3. Pyyhi anturin metallipinnat etikkaan kastetulla pehmeällä liinalla ja kuivaa ne.

TÄRKEÄÄ: PUHDISTA ANTURIN METALLIPINNAT 4 KERTAA VUODESSA.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä metallityökaluja anturin metallipintojen puhdistamiseen.



VAROITUS: Tulipalo- ja räjähdysvaaran vuoksi älä käytä antureita puhdistaussi liuottimia, puhdistusaineita tai vastaavia tuotteita.

19.5 Lastausluukun sisäpinnan puhdistaminen

TÄRKEÄÄ: Älä unohda puhdistaa lastausluukun sisäpintaa jokaisen kuivauksen jälkeen.

Avaa kuivausrummun lastausluukku ja puhdista kaikki sisäpinnat ja tiiviste pehmeällä, kostealla liinalla.

20. MACHINE SOUND

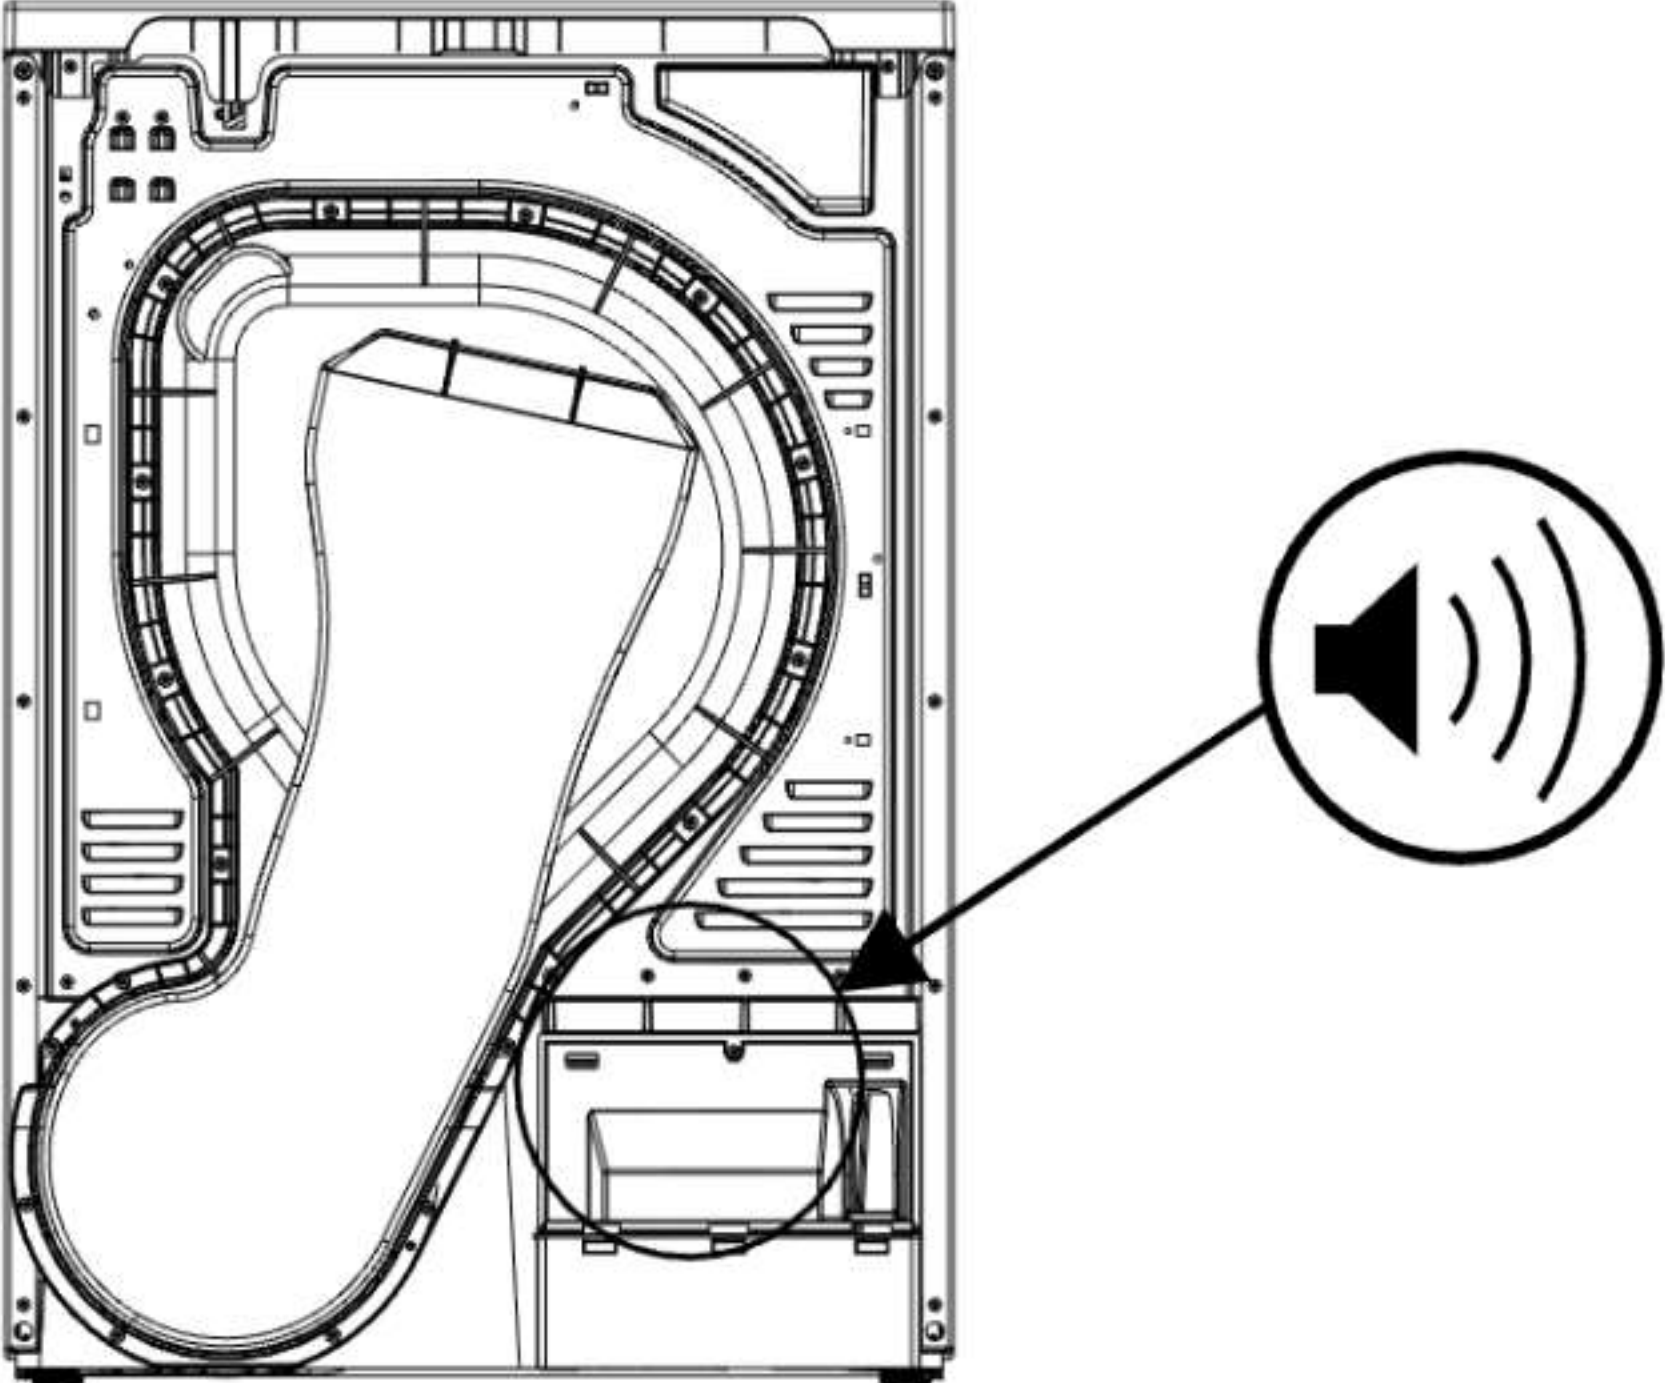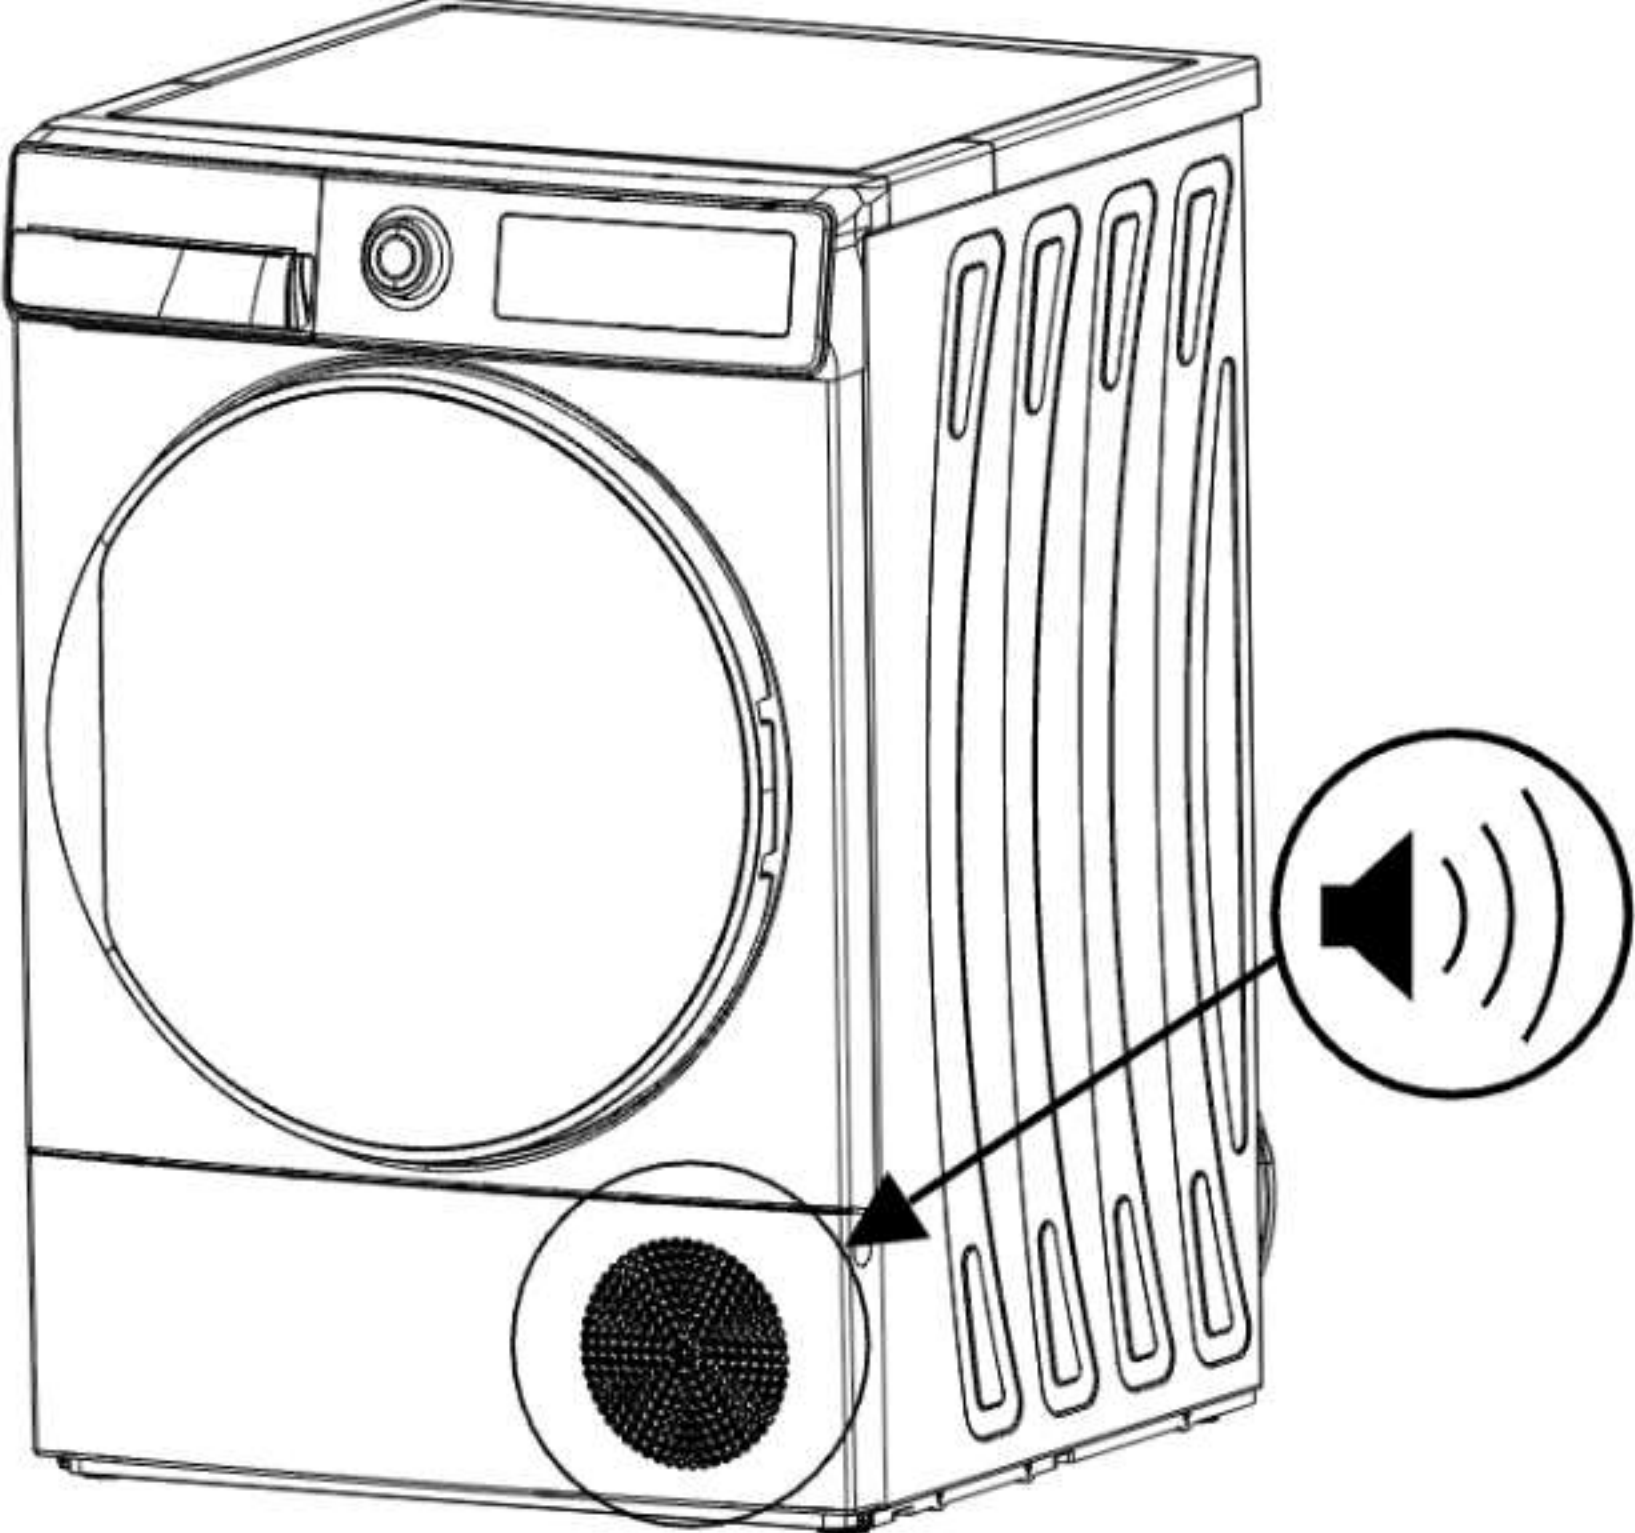ÄÄNILÄHDE	MÄÄRITELMÄ
	Pumppuääni
	Pumppu aktivoituu, kun kone käynnistyy ja käytön aikana tietyin väliajoin. On normaalia kuulla pumpun ja veden ääni tämän prosessin aikana.
	Kompressorin ääni
	On normaalia, että kompressorista kuuluu ajoittain metallinen ääni koneen käydessä.

21. TEKNISET TIEDOT

Merkki	ROSENLEW
Mallin nimi	HR-KR10LP
Korkeus	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Leveys	596 mm
Syvyys	609 mm
Kapasiteetti (max.)	10 kg**
Jännite	220-240 V
Teho	1000 W

*Min. korkeus: Korkeus, kun säädettäviä jalkoja ei käytetä. Max. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa maksimissaan.

**Kuivaa pyykin paino ennen pesua.

 **TÄRKEÄÄ:** Kuivausrummun laadun parantamiseksi teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

 **TÄRKEÄÄ:** Ilmoitetut arvot on saatu laboratorioympäristössä asiaa koskevien standardien mukaisesti. Nämä arvot voivat muuttua ympäristöolosuhteiden ja kuivausrummun käytön mukaan.

 HUOMIO:

1. Turvallisuuksyistä lainsäädännössä edellytetään, että tällaisten laitteiden tilaa on vähintään 1 m³ 8 g kylmäainetta kohti. Katso tuotteen sisältämä kylmäaineen määrä etupaneelissa olevasta arvokilvestä, jotta voit määrittää pienimmät sallitut huonekoot.
2. Jäähdytysneste :Tulipalovaara/myrkytysvaara/materiaalivaurioiden ja laitteen vaurioitumisen vaara. Laite sisältää kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen, mutta syttyvä R290. Jos sitä ei hävitetä asianmukaisesti, seurauksena voi olla tulipalo tai myrkytys. Hävitä laite asianmukaisesti äläkä vahingoita kylmäainepiirin putkia.
 - Kylmäaineen tyyppi : R290
 - ODP (otsonikato) : 0
 - GWP (Global Warning Potential) : 3
3. Räjähdys- tai tulipalon vaara. Poista mahdolliset sytyttimet ja tulitikut taskuista.
4. Älä sijoita kuivausrumpua avotulen ja syttymislähteiden läheisyyteen.

22. VIANMÄÄRITYS

Kuivausrumpusi on varustettu järjestelmillä, jotka suorittavat jatkuvia tarkastuksia kuivausprosessin aikana ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin ja varoittavat sinua mahdollisista toimintahäiriöistä.

⚠VAROITUS: Jos ongelma ei poistu, vaikka olet noudattanut tämän jakson ohjeita, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä koskaan yritä korjata toimimatonta tuotetta.

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Kuivaus kestää kauan.	Nukkasihdin pinta voi olla tukkeutunut.	Pese suodatin lämpöisellä vedellä.
	Lämmönvaihdin voi olla tukkeutunut.	Puhdista lämmönvaihdin
	Koneen etuosan tuuletusrilät voivat olla kiinni.	Avaa ovet/ikkunat jotta huoneen lämpötila ei nouse liikaa.
	Kosteusanturissa voi olla kalkkikerros.	Puhdista kosteusanteri.
	Kuivausrummussa voi olla liikaa pyykkiä.	Älä ylikuormita kuivaajaa.
	Pyykkiä ei ehkä ole lingottu tarpeeksi.	Valitse suurempi linkousnopeus pesukoneellesi.
Pyykki on kostea kuivauksen lopussa.	⚠ Pyykki, joka on kuumaa kuivauksen lopussa, tuntuu yleensä kosteammalta.	
	Käytetty ohjelma ei ehkä ole sopiva pyykkityypille.	Tarkista pyykin hoitolaput, valitse pyykkityypille sopiva ohjelma ja käytä lisäksi ajastusohjelmia.
	Nukkasihdin pinta voi olla tukkeutunut.	Pese suodatin lämpöisellä vedellä.
	Lämmönvaihdin voi olla tukkeutunut.	Puhdista lämmönvaihdin
	Kuivausrummussa voi olla liikaa pyykkiä.	Älä ylikuormita kuivaajaa.
	Pyykkiä ei ehkä ole lingottu tarpeeksi.	Valitse suurempi linkousnopeus pesukoneellesi.
Kuivausrumpua ei saa auki tai ohjelmaa ei voi aloittaa. Kuivaaja ei aktivoidu säädettäessä.	Kuivaajaa ei ehkä ole kytketty verkkovirtaan.	Varmista, että pistoke on kiinni pistorasiassa.
	Täyttöluukku voi olla auki.	Varmista, että täyttöluukku on suljettu oikein.
	Et ehkä asettanut ohjelmaa tai painanut Käynnistä/Tauko-painiketta.	Varmista, että ohjelma on asetettu, eikä kuivaaja ole valmiustilassa (Tauko).
	Lapsilukko saattaa olla käytössä.	Ota lapsilukko pois päältä.

Ohjelma on keskeytynyt ilman syytä.	Täyttöluukku ei ehkä ole suljettu kunnolla.	Varmista, että täyttöluukku on suljettu oikein.
	On saattanut olla sähkökatko.	Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
	Vesisäiliö voi olla täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö.
Vaatteet ovat kutistuneet, huopaantuneet tai menneet pilalle.	Käytetty ohjelma ei ehkä ole sopiva pyykkityypille.	Tarkista pyykin hoitolaput, valitse pyykkityypille sopiva ohjelma.
Täyttöluukusta vuotaa vettä.	Täyttöluukun sisäpintoihin sekä täyttöluukun tiivisteiden pintoihin on saattanut kertyä nukkaa.	Puhdista täyttöluukun sisäpinnat sekä täyttöluukun tiivisteiden pinnat.
Täyttöluukku aukeaa itsestään.	Täyttöluukku ei ehkä ole suljettu kunnolla.	Työnnä täyttöluukku kunnes kuulet sulkemisäänen.
Vesisäiliön varoitusvalo on päällä/vilkkuu.	Vesisäiliö voi olla täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö.
	Vedenpoistoletku voi olla taipunut.	Jos kone on liitetty suoraan vedenpoistoon, tarkista vedenpoistoletku.
Lämmönvaihtimen puhdistuksen varoitusvalo on päällä.	Lämmönvaihdin voi olla likainen.	Puhdista lämmönvaihdin.
Suodattimen puhdistuksen varoitusvalo on päällä.	Nukkasihti voi olla likainen.	Puhdista suodatin.
	Suodattimen istukka voi olla tukkeutunut nukasta.	Puhdista suodattimen istukka.
	Nukkasihdin pinnalla voi olla esteen aiheuttava kerros.	Pese suodatin lämpöisellä vedellä.
Suodattimen ja lämmönvaihtimen puhdistuksen varoitusvalot vilkkuvat.	Suodattimen istukka voi olla tukkeutunut nukasta.	Puhdista suodattimen istukka.
	Nukkasihdin pinnalla voi olla esteen aiheuttava kerros.	Pese suodatin lämpöisellä vedellä.
	Lämmönvaihdin voi olla tukkeutunut.	Puhdista lämmönvaihdin.
Ohjelmaa ei voi käynnistää ja suodattimen varoitusvalo vilkkuu.	Suodatin ei ehkä ole paikallaan.	Vaihda suodatin.
	Suodattimen varoitusvalo vilkkuu vaikka suodatin on paikallaan.	Soita tekniseen tukeen.
Kuivausprosessi päättyy 20 minuutissa.	Jos rummussa ei ole pyykkiä tai pyykki on kuivaa, "tyhjän rummun tunnistus" -toiminto aktivoituu. Kuivausohjelma päättyy 20 minuutin kuluessa ja siirtyy normaaliin "End"-tilaan.	Tarkista rumpu ja pyykin kosteus.
	Jos pyykki ovat edelleen märkiä, kosteusanturissa voi olla vika.	Soita tekniseen tukeen.

23. AUTOMAATTISET VIKAVAROITUKSET JA RATKAISUT

Kuivausrummussasi on sisäinen vikojen havaitsemisjärjestelmä, joka antaa ilmoituksia vilkkuvien käytön merkkivalojen avulla. Alla näkyvät yleisimmät vikakoodit.

VIRHEKODI	VIRHE	RATKAISU
E00	Käyttöliittymävirhe	Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
E03/ 	Aquaswtich/pumpun virhe	Tyhjennä vesisäiliö. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
E04	Kompressorin toimintahäiriö	Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
E05	Kompressorin NTC-virhe	Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
E06	NTC-virheellä	Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
E07	Moottorivirhe	Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
E08	Jännitteen vaihteluvirhe	Verkkoverkossa voi esiintyä jännitteen vaihtelua. Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

24. YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA PAKKAUSTIEDOT

24.1 Pakkaustiedot

Tämän tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Älä hävitä pakkausta, jätettä kotitalous- tai muun jätteen mukana. Vie se sen sijaan paikallisen viranomaisen määrittelemään pakkausten keräyspisteeseen.

24.2 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ovat laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä ja energiamerkinnässä. Laitteen mukana toimitetun energiamerkinnän QR-koodi tarjoaa verkkolinkin laitteen suorituskykyä koskeviin tietoihin EU:n EPREL-tietokannassa.

Säilytä energiamerkintä viitteeksi yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Samat tiedot löytyvät myös EPREListä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> ja laitteen tyyppikilvestä löytyvää mallinimeä ja tuotenumeroa. Katso yksityiskohtaiset tiedot energiamerkinnästä linkistä www.theenergylabel.eu.

24.3 Energiatehokkuus

- Kuivausrumpua kannattaa käyttää täydellä teholla, mutta varmista, ettei se ole ylikuormitettu. Kuivausrummun täyttäminen täydellä teholla säästää energiaa.
- Kun pyykkiä pestään, linkousnopeuden on oltava mahdollisimman suuri. Tämä lyhentää kuivausaikaa ja vähentää energiankulutusta.
- Varmista, että samantyyppiset pyykkit kuivataan yhdessä.
- Noudata käyttöohjeen suosituksia ohjelman valintaa varten.
- Jätä kuivausrummun etu- ja takapuolelle riittävästi tilaa ilmankiertoa varten. Älä peitä koneen etupuolella olevia ritilöitä.
- Älä avaa koneen ovea kuivauksen aikana, ellei se ole välttämätöntä. Jos sinun on avattava se, älä pidä sitä auki pitkään.
- Älä lisää uutta (märkää) pyykkiä kuivausprosessin aikana.
- Pyykistä irtoavat ja ilmaan joutuvat karvat ja nukat kerätään "nukansuodattimiin". Varmista, että suodattimet puhdistetaan ennen ja jälkeen jokaisen käytön.
- Lämpöpumpulla varustetuissa malleissa on varmistettava, että lämmönvaihdin puhdistetaan vähintään kerran kuukaudessa tai useammin käyttäjän käyttäytymisen mukaan.
- Kuivausprosessin aikana kuivausrummun asennuspaikan on oltava hyvin tuuletettu.

25. ASIAKASPALVELU JA -HUOLTO

Käytä aina alkuperäisiä varaosia. Kun otat yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseemme, varmista, että sinulla on käytettävissäsi seuraavat tiedot: Malli, sarjanumero ja huoltohakemisto. Tiedot löytyvät tyypikilvestä. Joidenkin erityisten osien alkuperäisiä varaosia on saatavana 10 vuoden ajan komponentin tyypistä riippuen siitä, kun mallin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille.

ROSENLEW HUOLTO:

www.rosenlew.fi

Asiakaspalvelu / Huolto:
+358 44 337 9610

Täytättehän takuuhuoltoasioissa huoltokutsun verkkosivuillamme asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Lisätietoja huolloista, huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä varaosien yhteystiedot.
Löytyvät osoitteesta:
www.rosenlew.fi/huolto



52578227-251008-00

