


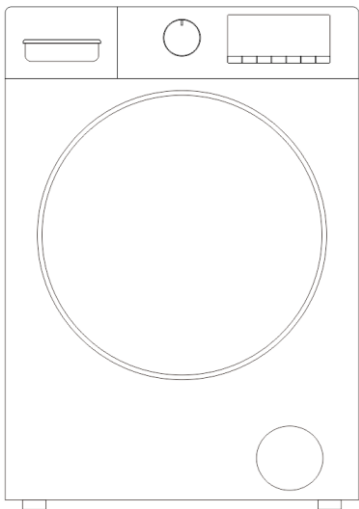

HR-PKE127AI



Kiitos, että valitsit tämän suomalaisen perheyrittäjän tuotteen.

Tämä ohjekirja sisältää käyttö-, huolto- ja takuuohjeet.

Ennen kuin käytät konetta ensimmäistä kertaa, lue huolellisesti läpi tämä ohjekirja ja sen lopussa olevat takuuehdot.

Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä kylmälaitteen turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita, joita noudattamalla vältät mahdolliset loukkaantumiset ja vältät laitteen vaurioitumisen.

Pidä laitteen ostokuitti tallessa, sillä takuun voimassaolo saattaa edellyttää ostokuittia, josta käy ilmi laitteen ostopäivämäärä ja -paikka sekä laitteen tyyppi ja malli.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	s.2-5
Turvallisuusohjeet	
Hävittäminen	
Asennus	s.6-12
Purkaminen	
Laitteen kantaminen	
Mitä sisältyy	
Irrota kuljetuspultit	
Oikean paikan valinta	
Laitteen tasapainottaminen	
Vesi- ja sähköliitännät	
Tekniset tiedot	
Laitteen kuvaus	s.13-14
Ohjauspaneeli	
Näyttö	
Valmistelu ja lajittelu	s.15-16
Pyykin valmistelu	
Pyykin lajittelu värin ja likaisuusasteen mukaan	
Pyykin lajittelu hoitotarran ohjeiden mukaan	
Erilaiset pesuvaiheet ja toiminnot	s.17-20
Pesujaksojen taulukko	
Smart pesuohjelma	
Erityiset pesuohjelmat	
Ajastus loppu	
Höyry	
Lapsilukko	
Lisää vaatteita ohjelman ollessa käynnissä	
Hälytysäänen peruuttaminen	
Pyykin tasausjärjestelmä	
Kuinka käyttää laitetta	s.21-23
Ennen kuin lataat ensimmäisen pyykitäyttösi	
Päivittäinen käyttö	
Pyykin valmistelu	
Kuinka käyttää pesukonetta	
Hoido ja huolto	s.24-26
Sähkö- ja vesihuollon katkaiseminen	
Laitteen ulkopinnan puhdistus	
Rummun puhdistus	
Kalkinpoisto pesukoneesta	
Laitteesi luukun ja rummun hoito	
Veden tuloletkun tarkistus	
Pesuainelokeron puhdistus	
Vedensyöttöletkun verkkosuodattimen puhdistus	
Tyhjennyspumpon puhdistus	
Vianetsintä	s.27-30
Tuoteseloste	s.31-33

Turvallisuusohjeet

Oikein hoidettuna uusi pesukoneesi on suunniteltu turvalliseksi ja luotettavaksi. Luethan kaikki turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä ne myös tulevaa tarvetta varten. Nämä turvallisuusohjeet vähentävät tulipalon, sähköiskun, vakavan loukkaantumisen tai ihmisten kuoleman vaaraa. Laitetta käytettäessä on noudatettava perusturvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavilla sivuilla olevia. Valmistaja ei ota vastuuta näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä, laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai säätimien virheellisestä asetuksesta.

SALLITTU KÄYTTÖ

-Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kotitalouksissa ja sen kaupallinen käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen.

-Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen kapasiteetti on rajoittunut tai joilta puuttuu kokemus ja tuntemus, kunhan heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

-Tämä laite ei ole ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.

-Älä täytä laitetta pesujaksotaulukossa ilmoitettua enimmäiskapasiteettia (kg kuivaa kangasta) yli. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, tai erillisen kauko-ohjattavan järjestelmän avulla.

-Älä pese esineitä, jotka on aiemmin puhdistettu, pesty, liotettu tai tahrattu bensiinillä, kuivapesuliuottimilla tai muilla syttyvillä tai räjähtävillä aineilla, koska niistä vapautuu höyryjä, jotka voivat syttyä tai räjähtää.

-Älä lisää pesuveteen bensiiniä, kuivapesuliuottimia tai muita syttyviä tai räjähtäviä aineita. Nämä aineet vapauttavat höyryjä, jotka voivat syttyä tai räjähtää. Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää huuhteluaineen ohjeiden mukaisesti.

-Älä pese koneessa lasikuitumateriaaleja (kuten verhoja ja ikkunapäälysteitä, joissa käytetään lasikuitumateriaaleja). Pienet hiukkaset voivat jäädä pesukoneeseen ja tarttua kankaisiin myöhemmissä pesukerroissa aiheuttaen ihoärsytystä.

-Poista pyykeistä kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.

-Varmista ennen luukun avaamista, ettei rummussa ole vettä.

-Älä koskaan pese mattoa laitteessa.

-Älä täytä vettä käsin pesuohjelman aikana.

-Sulje täyttöluukku oikein, jos sen sulkeminen on vaikeaa, tarkista, onko pyykki juuttunut luukkuun.

-Vesi voi saavuttaa erittäin korkean lämpötilan pesuohjelman aikana.

-Älä säädä säätimiä kesken pesuohjelmia.

-Älä koskaan avaa ovea väkisin tai käytä sitä askelmana.

-Laitteen mitään ulkonevaa osaa esim. pesuainelaatikko ei saa käyttää portaana, askelmana tai tukena.

-Älä koskaan aseta pieniä elektronisia laitteita koneeseen.

-Pidä kone loitolla liekeistä, kuten kynttilöistä, lieden nestekaasusäiliö jne.

-Älä koskaan aseta painesäiliöitä koneen päälle.

-Noudata aina vaatteiden valmistajan suosittelemia kankaan hoito-ohjeita.

-Tarkista vedenottoletkun liitännät säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat tiiviit eivätkä vuoda.

-Älä käytä laitetta, jos osia puuttuu tai se on rikki.

-Älä käytä laitetta ennen kuin olet varma, että:

- Laite on asennettu asennusohjeiden mukaisesti.

- Kaikki vesi-, viemäri-, virta- ja maadoitusliitännät ovat kaikkien paikallisten määräysten ja/tai muiden sovellettavien määräysten ja vaatimusten mukaisia.

Turvallisuusohjeet

ASENNUS

-Käytä suojakäsineitä pakkauksen purkamiseen ja asennukseen – viiltojen vaara.

-Pidä lapset poissa asennuspaikalta.

-Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista, että se ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Sattuessa ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai myyjään

lähimpään huoltopalveluun.

-Varmista asennuksen aikana, ettei laite vaurioita virtajohtoa – tulipalon vaara tai sähkö vaara.

-Kun siirrät, älä nosta laitetta nupeista tai pesuainelokerosta. Älä nosta sitä työtasosta tai yläkannesta. Kuljetuksen aikana älä koskaan aseta pesukonetta nojaamaan luukun päälle.

-Laitteessa on kuljetuspultit, jotka estävät sisäosien vaurioitumisen kuljetuksen aikana. Ennen koneen käyttöä on ehdottomasti irrotettava kuljetuspultit. Peitä avoimet kuljetuspultin reiät niiden poistamisen jälkeen neljällä muovikorkilla.

-Laite on asennettava ja sitä tulee käyttää huoneessa, jossa on viemäri.

-Pidä ympäristö kuivana ja tuuletettuna.

-Älä koskaan aseta konetta peittämättömän tyhjennysaukon päälle.

-Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua ääriolosuhteille, kuten: huono ilmanvaihto, lämpötila alle 5 °C tai yli 35 °C.

-Älä altista laitetta syövyttävälle tai räjähtävälle kaasulle (esim. pölylle, höyrylle ja kaasulle jne.)

-Älä asenna laitetta kylpyhuoneeseen tai hyvin märkään huoneeseen.

-Laitetta ei saa asentaa ulkotiloihin, ei edes suojaiseen paikkaan, koska voi olla erittäin vaarallista jättää se altistumaan kosteudelle, sateelle ja ukkoselle.

-Kun asennat laitetta, varmista, että sen neljä jalkaa ovat vakaat ja lepäävät lattialla, säädä niitä tarpeen mukaan ja tarkista vesivaa'alla, että laite on täysin vaakasuorassa.

-Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai oven taakse, jonka sarana on laitteen vastakkaisella puolella siten, että laitteen luukun täysi avautuminen estyy.

-Laite on irrotettava virtalähteestä ennen asennusta sähköiskun vaara.

-Vain valtuutettu huoltoedustaja saa asentaa koneen. Muu kuin valtuutetun huoltoedustajan suorittama asennus voi johtaa takuun raukeamiseen.

-Liitä vedenottoletku(t) vesijohtoon paikallisen vesiyhtiön määräysten mukaisesti.

-Käytä laitteen mukana toimitettua uutta vedenottoletkua laitteen liittämiseen vesijohtoon. Vanhoja vedenottoletkuja ei saa käyttää uudelleen.

-Tuloveden paineen tulee olla välillä 3-10 bar.

- Älä asenna konetta matolle tai sellaiselle alustalle, joka estää koneen alustan tuuletuksen.

-Odota hetki laitteen asennuksen jälkeen ennen käynnistystä, jotta se tottuu huoneen ympäristöolosuhteisiin.

-Kerran asennettuna, pakkausjätteet (muovi, styroksiasot jne.) on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta – tukehtumisvaara.

-Laitetta saa käyttää/kytkä käyttöön vasta kun laite on oikein asennettu ohjeiden mukaisesti.

Turvallisuusohjeet

SÄHKÖVAROITUKSET

- Laitte on voitava irrottaa verkkovirrasta irrottamalla se pistorasiasta.
- Kun laite on asennettu, päävirtalähde on oltava helposti ulottuvilla.
- Laitteen maksimivirta lämmitettäessä on 10A, joten varmista, että virransyöttöjärjestelmä (jännite, virta ja kaapeli) soveltuu käytettävän laitteen kuormitukseen.
- Turvallisuuksi takaamiseksi virtajohto on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Tarkista myös pistorasiasi varmistaaksesi, että se on sähköstandardien mukaan luotettava pistorasia.
- Älä käytä jatkojohtoja, useita pistorasioita tai sovittimia.
- Laitteen sähköiset osat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- Älä kosketa laitetta, jos kätesi ja jalkasi ovat märät.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä sen valmistajan huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se identtiseen, jotta vältetään vaara – sähköiskuvaara.
- Irrota virtajohto pitämällä kiinni pistokkeesta, ei johdosta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- VAROITUS!** Varmista, että laite on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä ja sulje vesihana ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista; älä koskaan käytä höyrypuhdistuslaitteita – sähköiskun vaara.
- Ole varovainen, kun tyhjennät kuumaa vettä rummusta, kuten pumpun huollon aikana.

PALVELU

- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa itse, ellei käyttöoppaassa ole erikseen mainittu. Käytä vain valtuutettua huoltopalvelua. Omatoiminen tai ei-ammattimainen korjaus voi johtaa vaaralliseen tapaukseen, joka voi johtaa hengen- tai terveyteen uhkaaviin ja/tai merkittäviin omaisuusvahinkoihin.

-Vian ja/tai toimintahäiriön sattuessa sammuta laite, sulje vesihana äläkä käsittele konetta. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun ja käytä vain alkuperäisiä varaosia. Näiden ohjeiden noudattamista jättäminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.

-Tiettyjä sisäisiä osia ei ole tarkoituksella maadoitettu ja ne voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran huollon aikana. Huoltohenkilöstö – Älä kosketa seuraaviin osiin laitteen ollessa jännitteisenä: tuloventtiili(t), tyhjennyspumppu, moottoriohjaimen jäähdytyslementti, piirilevyt.

-Irrota laite aina virtalähteestä ennen kuin yrität huoltaa sitä. Irrota virtajohto pitämällä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.

-Ennen kuin laite poistetaan käytöstä tai hävitetään, irrota luukku, jotta lapset eivät pääse leikkimään tai piiloutumaan sisälle. Irrota myös virtajohto/pistoke.

LAPSET

-Hyvin pienet lapset (0-3 vuotta) tulee pitää erossa laitteesta. Pienet lapset (3-8 vuotta) tulee pitää erossa laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

-Älä anna lasten ja lemmikkien leikkiä laitteen päällä tai sisällä.

-Lasten tarkka valvonta on välttämätöntä, kun laitetta käytetään lasten lähellä.

-Varmista, että käytät kaikkia lapsilukko- / turvatoimintoja laitteessa ja muista kytkeä laite **pois päältä**, kun sitä ei käytetä.

-Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai laitteen huoltoa ilman valvontaa.

-Pidä kaikki pyykinpesuaineet (mukaan lukien pesuaine, valkaisuaine, huuhteluaine jne.) lasten ulottumattomissa.

-Vähentääksesi myrkytyksen tai kemiallisten palovammojen riskiä, pidä kaikki puhdistusaineet poissa lasten ulottuvilta.

-Pidä lemmikkieläimet loitolla laitteesta.

-VAROITUS! Yritys kiistää kaiken vastuun, jos ja kun näitä normeja ei noudateta.

PAKKAUSMATERIAALIN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaali on 100 % kierrätettävää ja se on merkitty kierrätysymbolilla . Siksi pakkausten eri osat on hävitettävä vastuullisesti ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

KODINKOKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uudelleenkäytettävistä materiaaleista. Hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja kodin sähkölaitteiden käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä saat paikalliselta viranomaiselta, kotitalousjätteen keräyspalvelusta tai liikkeestä, josta ostit laitteen. Tämä laite on merkitty EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE). Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään haitallisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Symboli  tuotteessa tai sen mukana olevissa asiakirjoissa osoittaa, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyskeskukseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten.


-Tämä käyttöohje tulee säilyttää turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten. Jos pesukone myydään tai siirretään, on huolehdittava siitä, että käyttöopas säilyy koneen mukana, jotta uusi omistaja voi tutustua sen toimintaan ja ominaisuuksiin.

-Lue nämä ohjeet huolellisesti, ne sisältävät tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta asennuksesta ja käytöstä.

Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi laitteen oikean asennuksen ja välttääksesi onnettomuudet pesun aikana.

Purkaminen

1. Irrota laite pakkauksestaan.
2. Irrotaaksesi pakkausmateriaalien pohjan, älä kallista laitetta sen etupuolelle. Kun asetat laitteen maahan irrottaaksesi pahvipohjan, suojaa laitteen sivu ja aseta se sille varovasti. Älä koskaan aseta laitetta selälleen tai oven puolelle.

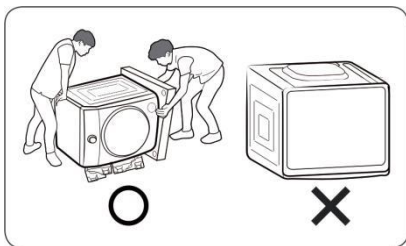

3. Varmista, että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Varmista, että olet vastaanottanut kaikki seuraavalla sivulla näkyvät mukana tulevat tuotteet. Jos laite on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai sinulla ei ole kaikkia tuotteita, ota yhteyttä jälleenmyyjään äläkä jatka asennusta.

VAROITUS

Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni jne.) poissa lasten ulottuvilta.

Laitteen kantaminen

-Älä tee sitä yksin.

-Kallista laitetta taaksepäin.

Yksi henkilö seisoo laitteen takana ja pitää kiinni ylälevyn ulkonevasta osasta, kun taas toinen henkilö pitää laitteen pohjasta edessä.




-Käytä suojakäsineitä aina laitetta nostaessasi tai kantaessasi henkilövahinkojen tai rasituksen välttämiseksi.

-Kun siirrät laitetta, suojaa laitteen ohjauspaneeli ja etuseinä vaurioiden välttämiseksi.

Asennus

Mitä sisältyy

● Osien kuvaus

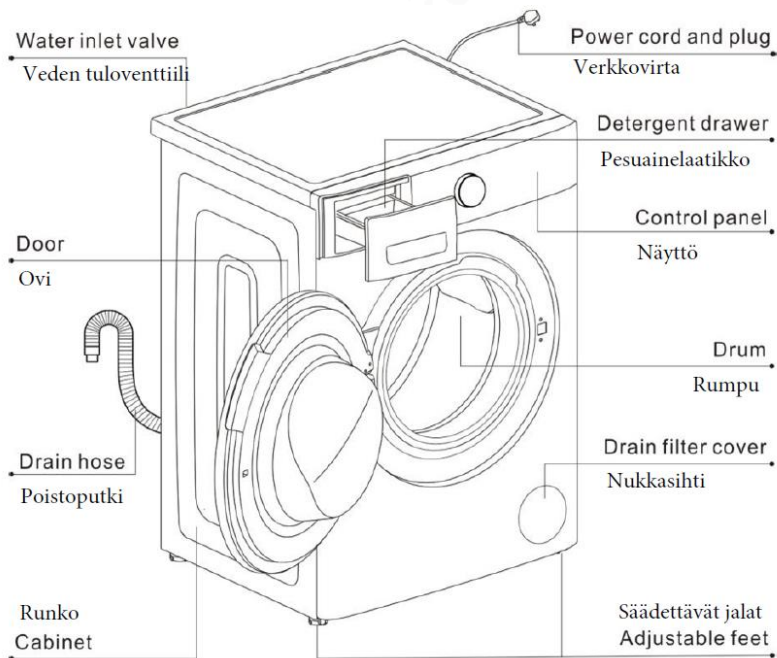

● Tarvikkeet (Käyttöohje, Vedenottoletku, Jakoavain ja 4kpl muovikorkki)


User manual	Water inlet hose	Wrench	Cover caps
1copy	1pcs	1 pcs	4pcs
			

VAROITUS

IRROITA KULJETUSPULTIT

- Laite on kiinnitetty kuljetusta varten kuljetuspulteilla. Kuljetuspultit, joita ei ole irrotettu, vahingoittavat pesukoneen rumpua laitteen käytön aikana laite tärisee ja se on paljon meluisampi linkousjaksojen aikana, jos kuljetuspultteja ei irroteta ennen käyttöä. Muista irrottaa kaikki 4 kuljetuspulttia kokonaan ennen ensimmäistä käyttöä. Säilytä kuljetuspultit. Jos laitteen mukana ostettiin jalusta, se on asennettava ensin ennen kuljetuspulttien irrottamista. Katso jalustan asennusohjeet.
- Vältäaksesi kuljetusvauriot myöhemmän kuljetuksen aikana, muista asentaa pultit ennen kuljetusta.

1. Irrota ennen pesukoneen käyttöä 4 kuljetuspulttia ja kumiset välikappaleet pesukoneen takaa. Jos pultteja ei irroteta, ne voivat aiheuttaa voimakasta tärinää, melua ja laitteen toimintahäiriön sekä johtaa takuun raukeamiseen.
2. Avaa kuljetuspultit kiertämällä niitä vastapäivään sopivalla työkalulla. Vedä kuljetuspultit suoraan ulos.
3. Aseta lisätarvikepussissa toimitetut muoviset tulpat kuljetuspulttien tilalle. Pidä kuljetuspultit tallessa myöhemmää

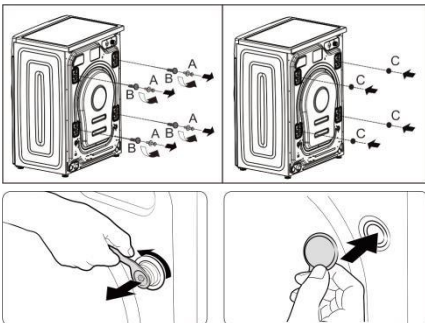

Säilytä kaikki osat turvallisessa paikassa: tarvitset niitä uudelleen, jos aluslevy on siirrettävä toiseen paikkaan.

HUOM

- Kuljeta pesukone rikkoutumisen estämiseksi seuraavasti:
 - Kuljetuspultit asennetaan takaisin pesukoneen takaosaan.

Oikean sijainnin valinta


● Sijaintivaatimus

- Kone tulee asentaa kiinteälle ja tasaiselle lattialle, älä koskaan aseta konetta pehmeälle matolle tai puulattialle. Älä asenna konetta itsetehdylle korokkeelle tai sokkelille. Älä koskaan aseta konetta erillisiin kiinnikkeisiin. On mahdollista, että kone liikkuu hieman tasapainottomuuden, tai esim. lattian kosteuden yms. takia, jolloin on vaarana, että kone putoaa alas korokkeelta työskentelyn jälkeen.
- Pidä ympäristö kuivana ja tuuletettuna.
- Laite on asennettava ja sitä tulee käyttää huoneessa, jossa on viemäri.
- Älä koskaan aseta pieniä elektronisia laitteita koneeseen.
- Pidä kone loitolla liekeistä, kuten kynttilöistä, lieden nestekaasusäiliö jne.
- Älä koskaan aseta painesäiliöitä koneen päälle.
- Älä koskaan aseta konetta peittämättömän tyhjennysaukon päälle.

● Selvitysvaatimus

- Asenna laite siten, että pääset helposti käsiksi virtapistokkeeseen ja pistorasiaan.
- Asenna laite paikkaan, jossa sen ympärillä on riittävästi tilaa.

- (a) 3cm tai enemmän
- (b) 5cm tai enemmän takana
- (c) 5 cm tai enemmän vasemmalla puolella
- (d) 5 cm tai enemmän oikealla puolella
- (e) 70 cm tai enemmän

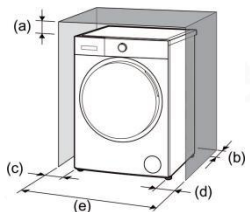

VAROITUS: Älä anna laitteen metalliosien joutua kosketuksiin metallisten pesualtaiden tai muiden laitteiden kanssa.

Laitteen tasapainotus

Laitteen tasaamisen tärkeys


Laitte käyttää suuria linkousnopeuksia veden poistamiseen pesuohjelman lopussa. On tärkeää, että laite on vaakasuorassa ja että laite jalat painavat samalla paineella lattiaa vasten. Tämä auttaa varmistamaan laitteen hiljaisimman ja tärinättömän käytön.

Toimi seuraavasti:

1. Asenna laite tasaiselle ja kiinteälle alustalle. Mieluiten huoneen nurkkaan.
2. Jos lattia on epätasainen, säädä laitteen jalkoja tarpeen mukaan laitteen tasapainottamiseksi. Älä aseta mitään laitteen jalkojen alle, jotta laite olisi vaakatasossa.
3. Pidennä laitteen jalkoja enintään tarpeen mukaan. Mitä enemmän jalkoja on pidennetty, sitä enemmän laite kokee tärinää. Aloita kääntämällä laitteen jalat kokonaan sisään ja säädä kutakin jalkaa tarpeen mukaan.
4. Käytä vesivaakaa (ei sisälly toimitukseen) laitteen yläosan tarkistamiseen varmistaaksesi, että se on vaakasuorassa sivulta toiselle ja edestä taakse.
5. Ota laitteen yläosasta tukeva ote varmistaaksesi, että laite ei heilu. Laitteen ei pitäisi heilua merkittävästi. Kaikkien laitteen jalkojen tulee painaa tasaisesti lattiaa vasten. Tämä on yhtä tärkeää kuin laitteen vaakasuora tärinän estämiseksi.
6. Kun laite on vaakasuorassa eikä heilu, lukitse laitteen jalat paikoilleen kiristämällä lukkomutterit aluslevyn pohjaa vasten. Muista tehdä tämä muuttamatta jalan korkeutta (pidä jalkaa samalla kun kiristät lukkomutteriä).

Laitteen jalkojen säätäminen:

1. Kun olet määrittänyt, mitkä laitteen jalat on pidennettävä, pyydä jotakuta nostamaan laitetta hieman, jotta säädettävä jalka poistuu paineesta.
2. Käännä laitteen jalkaa sen verran kuin se on tarpeen nostaaksesi laitteen kulmaa oikealle tasolle lattiasta.
3. Kun jalan korkeus on oikea, kiristä avaimella (mukana) lukkomutteri laitteen pohjaa vasten, jotta jalka lukittuu paikalleen.


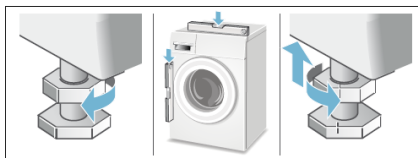


Asennus

Vesi- ja sähköliitännät

Veden tuloletkun liittäminen

-Liitä vedenottoletkun toinen pää kylmävesihanaan ja kiristä käsin (katso kuva). Ennen kuin suoritat kytkennän, anna veden virrata vapaasti, kunnes se on täysin kirkas.

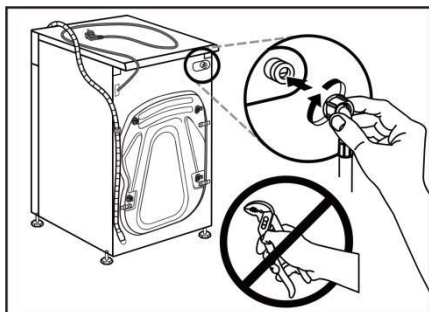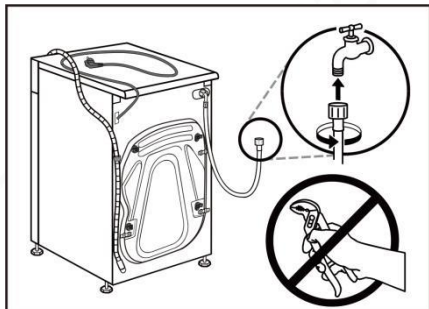

- Älä kierrä, purista, muokkaa tai leikkaa letkua.
- Kiristä letkun pää tiukasti käsin.
- Tuloveden paineen tulee olla 3-10 bar. Jos vedenpaine ylittää tämän arvon, asenna paineenrajoitusventtiili.

-Jos letku ei ole riittävän pitkä, ota yhteys myymälään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

-Älä koskaan käytä käytettyä vedenottoletkua.


-Käytä laitteen mukana toimitettua uutta vedenottoletkua.

Tyhjennysletkun liittäminen

Tyhjennyspisteen korkeus


Lattian ja viemärin korkeusero

piste: min. 60 cm (24 tuumaa) ja max. 100 cm (39 tuumaa).

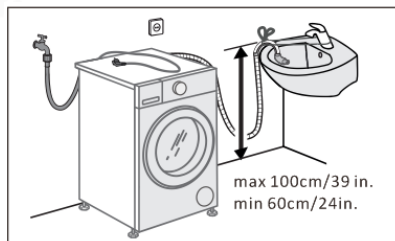

Viemäriiliitostyyppit

■ Viemäriputkiputki

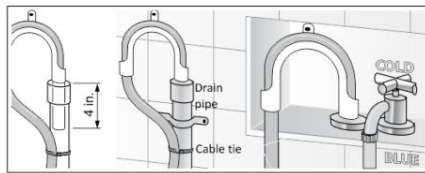


Kiinnitä tyhjennysletku viemäriputkeen (ei mukana, saatavilla myyjäliikkeestä/huoltoliikkeestä).

Aseta mutka tyhjennysletkuun 4" (100mm) päästä letkun päästä kuvan osoittamalla tavalla. Aseta tämä paikalleen viemäriputkeen, Huomioi ettei letkua työnnetä liian syvälle viemäriputkeen.

Kiinnitä mutka ja letku nippusiteellä viemäriputkeen, jotta letku ei tule ulos viemäriputkesta käytön aikana.

■ Altaan venttiili

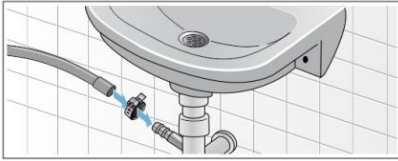

Kiinnitä tyhjennysletku pesualtaan venttiiliin käyttämällä a Ø 0,9–1,6 tuuman (20–44mm) letkunpidikettä (saatavana esim. rautakauppa).

■ Pesuallas

VAROITUS


PALOVAMMA

Pestäessä korkeissa lämpötiloissa on olemassa palovammavaara, jos kosketat kuumia vaahtoja, esim. koneen pumpattaessa kuumaa vaahtoa pesualtaaseen. Älä koske kuumaan vaahtoon.

Huomautus: Laitteen vauriot / tekstiilien vauriot
Jos tyhjennysletkun pää koskettaa poistunutta vettä (pesukoneesta valunut vesi), se (poistovesi) voi imeytyä takaisin pesukoneeseen ja vahingoittaa laitetta tai tekstiilejä.

Varmista, että:


- Altaan viemärissä ei ole tulppaa.
- Tyhjennysletkun pää koskettaa poistovettä.
- Altaan viemäri on vapaasti virtaava eikä ole osittain tukossa.
- Kiinnitä tyhjennysletku tiukasti pesualtaaseen.

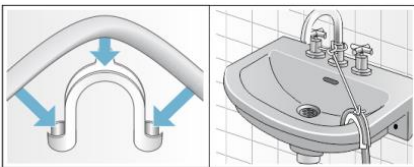

-Älä väännä, vedä ulos tai taita tyhjennysletkua.

-Kiinnitä tyhjennysletku nippusiteellä tyhjennysputkeen, pesualtaaseen jne., jotta letku ei irtoa veden voimasta.

- Tyhjennysletkun jatkeiden käytöstä: Jatkeen halkaisija on sama kuin alkuperäisellä letkulla, eikä se saa olla yli 250 cm pitkä.

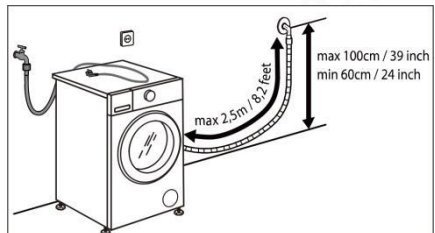

Sähköliitântä

Ennen kuin liität pesukoneen pistorasiaan varmista, että:

- Pistorasia on maadoitettu ja voimassa olevan lainsäädännön mukainen.
- Pistorasia pystyy kestämään laitteen suurimman tehon, joka on ilmoitettu koneeseen kiinnitetyssä teknisessä tyyppikilvessä.
- Syöttöjännite sisältyy laitteeseen kiinnitetyssä teknisessä tyyppikilvessä ilmoitettuihin arvoihin.
- Laitteen maksimivirta lämmitettäessä on 10A, joten varmista, että virransyöttöjärjestelmä (jännite, virta ja kaapeli) vastaa käytettävän laitteen kuormitusta.
- Pistorasia on yhteensopiva pesukoneen pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole, vaihda pistorasia tai pistoke pätevän sähköasentajan toimesta.

VAROITUS -TÄMÄ LAITE TÄYTY MAADOTTAA. SEURAAVAT TOIMENPITEET TULEE SUORITTAAPÄTEVÄ SÄHKÖASIAN.

Vaihda verkkovirtakaapeli:

Jos virtajohto on vaurioitunut, huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se identtiseen, jotta vältetään vaara – sähköiskuvaara.

Pistokkeen hävittäminen:

Varmista ennen pistokkeen hävittämistä, että teet nastat käyttökeltvottomiksi, jotta sitä ei voida vahingossa laittaa pistorasiaan.

Laitteen hävittäminen:

Kun hävität pesukoneen, irrota pistoke leikkaamalla virtajohto mahdollisimman läheltä pistokkeen runkoa ja hävitä pistoke yllä kuvatulla tavalla.

-Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen tai erillisen kauko-ohjattavan järjestelmän avulla.

-Kun laite on asennettu, verkkopistorasian on oltava helposti ulottuvilla.

-Älä käytä jatkojohtoja, useita pistorasioita tai sovittimia.

-Irrota pistoke pistorasiasta vetämällä pistokkeesta (ei johdosta) ja vetämällä se ulos. Älä vedä kaapelista.

-Sähkökomponentit eivät saa olla käyttäjän

ulottuvilla asennuksen jälkeen.

-Älä kytke konetta pistorasiaan kun kätesi ovat märät tai kosteat.

-Älä käytä tätä laitetta, kun olet märkä tai avoaloin.

-Älä käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.


VAROITUS! Maahantuoja kiistää kaiken vastuun, jos ja kun näitä normeja ei noudateta.

Tekniset tiedot

Malli	HR-PKE127AI
Nimellispesukapa siteetti (kg)	7.0
Nimellisyännite	220-240 V
Nimellistaajuus	50 Hz
Nimellisteho (W)	2 000
Pesuaänen taso (dB)	62
Pyörimisen melutaso (dB)	76
Linkousnopeus	1 200
Veden paine (bar)	3 - 10
Vedenpitävyysaste	IPX4
Nettopaino (kg)	50
Ulkomitta (LxSxK mm)	600x465x847

Laitteen kuvaus

Control panel

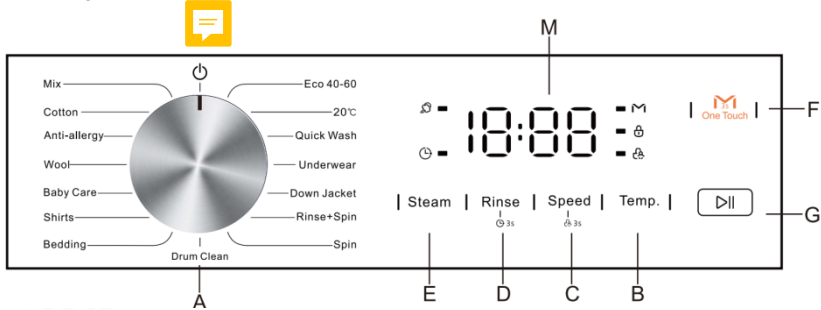

A-PESUOHJELMAN VALINTA nappi: Käytetään halutun pesuohjelman asettamiseen.

- **OFF** -asento : Käännä Lineaarinen merkki pesuohjelman valitsimen nupilla symbolin kohdalle . Jos kone sammutetaan pesuohjelman aikana, tämä pesuohjelma peruuntuu.

B-LÄMPÖTILA -painike: Paina muuttaaksesi veden lämpötilaa valitulle pesuohjelmalle. Näytössä on viisi lämpötila arvoa. Kun lämpötila-arvo on valittu, vastaava lämpötila arvon merkkivalo syttyy näytölle.

C-LINKOUS painike: Paina muuttaaksesi linkousnopeutta valitulle pesuohjelmalle. Näytössä on viisi linkousnopeuden arvoa. Kun linkousnopeuden arvo on valittu, vastaava linkousnopeuden arvon merkkivalo syttyy näytölle.

- **LAPSILUKKO** -toiminto: Asentaminen, paina pitkään **LINKOUS** -painiketta 3 sekunnin ajan asettaaksesi tai peruuttaaksesi - **lapsilukkotoiminnon**.

Yksityiskohtainen kuvaus, katso → Erilaiset pesuohjelmat ja toiminnot s.19

- Hälytyksen peruuttaminen:

LINKOUS- painiketta ja **ONE TOUCH** -painiketta painettuna -painiketta yhtä aikaa vähintään 3 sekuntia, voit sammuttaa pesuohjelman aikana kuuluvan hälytyksen.

Yksityiskohtainen kuvaus, katso → Erilaiset pesuohjelmat ja toiminnot s.20

D-HUUHTELU -painike: Paina muuttaaksesi nykyisen ohjelman huuhtelumäärää, muutettu huuhtelumäärä näkyy digitaalinäytössä.

AJASTIN toiminto: Paina ja pidä painettuna **HUUHTELU**-painiketta 3 sekuntia ennen kuin ohjelma käynnistyy asettaaksesi "AJASTUS" -toiminnon. Joidenkin ohjelmien "AJASTUS" -toiminto on rajoitettu.

Yksityiskohtainen kuvaus, katso → Erilaiset pesuohjelmat ja toiminnot s.19

E-HÖYRY -painike: Paina asettaaksesi **HÖYRY**-pesuohjelman.

Yksityiskohtainen kuvaus, katso → Erilaiset pesuohjelmat ja toiminnot s.19

F-ONE TOUCH -painike: Paina asettaaksesi **SMART**-pesuohjelman.

Yksityiskohtainen kuvaus, katso → Erilaiset pesuohjelmat ja toiminnot s.18

G-KÄYNNISTYS/TAUKO-painike: Paina painiketta pitkään käynnistääksesi tai keskeyttääksesi pesuohjelman.

- Lisää vaatteita ohjelman ollessa käynnissä:


Kun pesuohjelma on alkanut, jos haluat tauon pesuohjelmaan, paina painiketta uudelleen pitkään. Jos **OVIEN LUKKO** merkkivalo on pois päältä, luukku voidaan avata, voit lisätä tai ottaa pyykkiä.

Voit aloittaa pesuohjelman kohdasta, jossa se keskeytettiin, painamalla painiketta uudelleen.

Yksityiskohtainen kuvaus, katso → Erilaiset pesuohjelmat ja toiminnot s.19

Pyykin valmistelu ja lajittelu

M- Näyttö

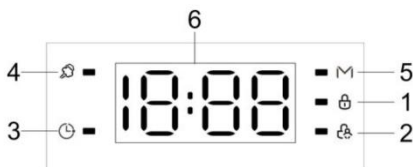

-OVEN LUKITUS -merkkivalo Palava merkkivalo osoittaa, että ovi on lukittu.

Vaurioiden välttämiseksi odota, kunnes merkkivalo sammuu, ennen kuin avaat oven.

Voit avata oven pesun aikana painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO ▷ II -painiketta. Jos OVEN LUKITUS -merkkivalo ei pala, luukku voidaan avata.

-LAPSILUKKO-merkkivalo Palava merkkivalo osoittaa, että LAPSILUKKO-toiminto on aktivoitu, ohjauspaneeli on lukittu.


-AJASTUS -ilmaisin Palava merkkivalo osoittaa AJASTUS -toiminto on aktivoitu. Lähtölaskenta valitun pesuohjelman loppu tulee näkyviin digitaalinen näyttö.

-HÖYRY-ilmaisin Palava merkkivalo osoittaa HÖYRY-toiminto on aktivoitu.


-ONE TOUCH -ilmaisin Palava merkkivalo ilmaisee One Touch -pesun ohjelma on valittuna, on kolme tapaa asettaa One Touch pesuohjelma.

DIGITAALINEN NÄYTTÖ


1) Jäljellä oleva aika pesujakso



2) Ajustuksen lopetus aika



3) Pesulämpötila



4) Huuhtelumäärä



5) Vikakoodi




Pyykin valmistelu ja lajittelu

Pyykin valmistelu

Huomautus: Pesukoneen/kankaan vauriot


Vieraat esineet (esim. kolikot, paperiliittimet, neulat, naulat) voivat vahingoittaa pyykkiä tai laitteen osia. Huomioi siis seuraavat vinkit, kun valmistelet pyykkiä:

- Poista pyykistä kaikki irtonaiset esineet tai metalliesineet, kuten hakaneulat, paperiliittimet jne.

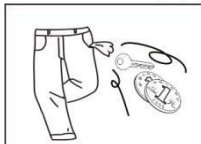


- Puhdista hiekka, kolikot jne. taskusta ja hihansuista.

- Kiinnitä vetoketjut ja napittavat tyyrynypäälliset, pussilakanat jne.

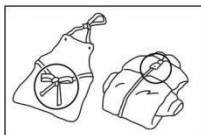


- Irrota verhonkannattimet tai kiinnitä ne verkkopussiin.

- Erityisen herkat esineet; kuten sukkahousut tai pitsiverhot tai pienemmät esineet, kuten pienet sukat tai nenäliinat, tulee pestä vain pesupussissa tai tyyryniinassa.

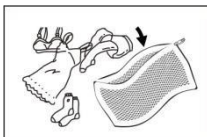



- Jotkut vaatteet/tuotteet on parasta kääntää nurinpäin. Näitä ovat esim. neuleet, housut, T-paidat ja neulepaidat.

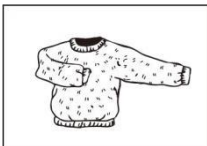

- Varmista, että rintaliivit ovat konepestäviä ja varmista, että rintaliivit ovat pesupussissa tai tyyryniinassa, joka voidaan sulkea turvallisesti vetoketjulla tai napilla. Jos kaarituki irtoaa itsestään kupista, se voi pudota rummun reikiin läpi ja aiheuttaa laajoja vaurioita.

Pyykin lajittelu värin ja likaisuusasteen mukaan

Lajittele pyykki värin, likaisuusasteen ja suositellun pesulämpötila-alueen mukaan.

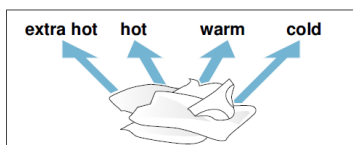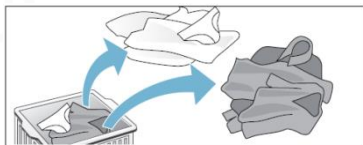

- Vaatteet voivat värjäytyä.
- Älä koskaan pese uusia monivärisiä vaatteita yhdessä muiden vaatteiden kanssa.
- Pese valkoiset vaatteet erillään värikkäistä. Muuten valkoiset vaatteet saattavat harmaantua.

Likaisuusaste

- Kevyt likaisuus

Ei näkyvää likaa tai tahroja, mutta on saattanut imeä hajua. Tämä voi sisältää kevyet kesävaatteet, kuten T-paidat, paidat tai vain kerran käytetyt puserot. Myös liinavaatteiden tai vieraspyyhkeiden raikastamiseen

- Normaali likaisuus

Näkyvää likaa ja/tai muutama vaalea tahra. Näitä voivat olla vaatteet, kuten T-paidat, paidat tai puserot, joissa on hikoilua tai joita on käytetty useita kertoja. Myös keittiöpyyhkeet, käsipyyhkeet tai vuodevaatteet, joita käytetään enintään viikon ajan. Verhot, joissa ei ole tahroja ja joita ei ole pesty puoleen vuoteen.

- Raskas likaisuus

Näkyvää likaa ja tahroja. Näitä voivat olla keittiöpyyhkeet, kangaslautasliinat, vauvan ruokalaput, lasten päällysvaatteet tai paidat, jotka ovat tahrattu ruuhooa tai likaa. Se voi sisältää myös työvaatteet, kuten haalarit ja farkut ja muut vaatteet ulkotöihin ja aktiviteetteihin

Pyykin valmistelu ja lajittelu

Pyykin lajittelu hoitotarran ohjeiden mukaan. Vaatteidesi etiketeissä olevat symbolit auttavat sinua valitsemaan sopivan pesuohjelman, oikean lämpötilan, pesujaksot ja silitystavat. Älä unohda vilkaista näitä hyödyllisiä ohjeita!

						
Wash type	Machine wash, normal/cotton	Machine wash, permanent press	Machine wash, delicate/gentle	Hand wash only	Do not wash	Do not wring
						
Water Temp.	Water temperature 30 °C	Water temperature 40 °C	Water temperature 50 °C	Water temperature 60 °C	Water temperature 70 °C	Water temperature 95 °C
						
Bleach	Any bleach	Non chlorine bleach	chlorine bleach	Do not bleach		
						
Tumble Dry type	Normal/Cotton Heavy duty	Permanent Press/Wrinkle resistant	Delicate/Gentle	Do not tumble dry		
						
Tumble dry temp.	High heat	Medium heat	Low heat	No heat		
						
Dry type	Hang to dry	Drip dry	Dry flat	Dry in the shade		
						
Iron	High heat	Medium heat	Low heat	Do not Iron		
						
Dryclean	Any solvent	Perchloroethylene solvent	Petroleum solvent	Do not dryclean		

Erilaisia pesuohjelmia ja toimintoja

Pesujaksojen taulukko

Pesujakso	Ma x.	Max. (kg)	Kuvaus			
	°C			Pesuaineet		Huuhteluai ne
				Perus	Eri- kois	
Kirjopesu	60	7	Kevyesti tai normaalisti likaantuneiden puuvilla- ja synteettisten kankaiden sekä valkoisten ja värillisten vaatteiden pesuun yhdessä	L/P	---	O
Puuvilla	60	7	Päivittäisille puuvillatuotteille, pellava- ja puuvillasekoituksia	L/P	---	O
Allergiaystävällinen	85	3	Vaatteille, joista on poistettava punkit ja allergeenit.	L/P	---	O
Villa	40	1	Konepestävälle villa- ja villasekoitusvaatteille	---	L/P	O
Lastenvaatteet	85	5	Pesuohjelma, joka on suunniteltu lasten vaatteille tyypilliselle lialle, koska se poistaa tehokkaasti kaikki pesuainejäämät	L/P	L	O
Paidat	60	3	Paitoihin ja naisten puseroihin	L/P	L	O
Vuodevaatteet	60	6	Suurille esineille, kuten peitoille, verhoille ja päiväpeitteille	L/P	---	O
Eco 40-60	40	7	Energiatohokkuuden pesuohjelma	L/P	---	O
20°C	30	2	Pienelle määrälle vaatteita, jotka ovat helposti haalistuvia, pesukone käyttää vain kylmää vettä ilman pesukoneen lämmitintä tässä ohjelmassa.	L/P	---	O
Pikapesu	40	1	Pienille määriille tai vähän likaantuneille vaatteille jos haluat pesun loppuvan nopeasti.	L/P	---	O
Alusvaatteet	60	5	Alusvaatteille.	L/P	L	O
Päälyys Takit	40	2	Päälystakkiin, joka voidaan pestä koneessa.	---	L/P	O

Erilaisia pesuohjelmia ja toimintoja

Huuhtelu + linkous	---	7	Yhdistää huuhtelun ja linkouksen tekstiileille, jotka vaativat lisähuuhtelujakson. Käytä myös tekstiileille, jotka vaativat vain huuhtelun	---	---	O
Linkous	---	7	Tämä ohjelma käyttää linkousta lyhentääkseen raskaiden kankaiden tai käsin pestyjen erikoishoitotuotteiden kuivausaikoja	---	---	---
Rummun Puhdistus	85	---	Puhdista rumpu poistamalla siitä likaa ja bakteerit. Varmista, että rumpu on tyhjä	---	---	---
Smart pesu	40	5	Smartpesu, joka voidaan käynnistää yksinkertaisesti painamalla ONE-TOUCH -painiketta.	L/P	---	O

■ L = geeli / nestemäinen pesuaine P = jauhemainen pesuaine O = valinnainen --- = Ei

■ Jos käytät nestemäistä pesuainetta, ei ole suositeltavaa aktivoida aikaviivettä.

■ Noudata jauhe- tai nestemäisen pesuaineen pakkauksessa olevia annossuosituksia.

■ Suosittelemme käyttämällä:

Pyykinpesujauhe 20 °C - 80 °C

Villanpesuaine 20 °C - 40 °C

Erilaisia pesuohjelmia ja toimintoja

Erilaiset pesuohjelmat

Smart pesuohjelma

Smart pesuohjelma voi älykkäästi havaita pyykin painon ja sovittaa eri pesuaikoja ja -lämpötiloja älykkään pesun toteuttamiseksi.

"Auto" näkyy tunnistusvaiheessa syklin alkamisen jälkeen ja Smart pesuohjelma voidaan syöttää seuraavilla kolmella tavalla.

- Kun laite on **pois päältä**, paina **ONE-TOUCH** -painiketta ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekuntia, laite suorittaa Smart-pesuohjelman suoraan Smartin pesun merkkivalo palaa.
- Kun laite on **päällä**, pidä **ONE-TOUCH** -painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia, laite suorittaa Smart-pesuohjelman suoraan, Martin pesun merkkivalo palaa.
- Kun laite on **PÄÄLLÄ**, paina lyhyesti **ONE-TOUCH** -painiketta, M-Smart-merkkivalo syttyy, paina sitten **START/PAUSE** -painiketta,  laite suorittaa M-Smart-pesuohjelman.


Eriyiset pesuohjelmat

Lasten Vaatteet: pesuohjelma on suunniteltu lasten vaatteille tyyppiselle lialle, koska se poistaa tehokkaasti kaikki pesuainejäämät.

Päällis Takit: pesuohjelma yksittäisten päällistakkien (joiden paino ei saa ylittää 2,0 kg), tyynyjen tai pehmustettujen vaatteiden, kuten puffatakki, pesuun, käytä tätä erityistä pesuohjelmaa. Suosittelemme, että päällistakit sijoitetaan rumpuun reunat taitettuina sisäänpäin (*katso kuva oikealla*) ja että enintään 3/4 rummun kokonaistilavuudesta käytetään. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme nestemäisen pesuaineen käyttöä ja sijoittamista pesuainelokeron sisään. Huomioithan, että sinun tulee tarkistaa takkisi pesuohjeista, soveltuuko se konepesuun laisinkaan ennen pesua.

Villa: villa kankaille suunniteltu pesuohjelma.

- Varmista ennen pesua, että vaatteissa on pesutarra mistä ilmenee, että se on konepestävä.
- Kun pesuohjelma on suoritettu, ota vaatteet mahdollisimman pian pois ja laita ne kuivamaan välttääksesi muodonmuutoksia sekä pahaa hajua, jotka johtuvat liian pitkästä rummussa seisomisesta.
- Jotta vaatteet eivät vaurioidu, veden lämpötila ei saa ylittää 40 °C.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ja vaatteiden vaurioiden vähentämiseksi käytä erityistä villalle tarkoitettua pesuainetta äläkä ylitä 1,0 kg pyykkiä.

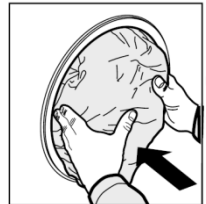

Erilaisia pesuohjelmia ja toimintoja

Erilaisia toimintoja

Ajastimen loppu

Paina **AJASTIN** -painiketta (Huuhtelu nappia 3s pohjassa) asettaaksesi ohjelman päättymisajan (Ajastin) tunnin välein enintään 24 tuntiin. Kun olet valinnut haluamasi pesuohjelman, mutta ennen kuin painat **KÄYNNISTYS/TAUKO**-

▷|| painiketta, paina **AJASTIN** -painiketta, kunnes haluttu aika tulee näkyviin, esim. 8h, ja **AJASTIN** -merkkivalo palaa. ⌚

HUOMAUTUS: Jakson kesto sisältyy asetettuun ajastuksen päättymisaikaan.

Tässä on esimerkki 1.5 tunnin ohjelma ja 8 tunnin viiveen päättymisajasta.

Näytölle tulee 8 h josta se laske alaspäin (noin 6.5 tuntia), kunnes pesujakso alkaa (1.5 tuntia), jonka jälkeen ohjelman kesto 1:30 näytetään ja se alkaa. Kokonaisuena on noin 8 tuntia.

Ajastus -toiminnon peruuttaminen:

- Nollaa pesuohjelma kääntämällä pesuohjelman valitsinta. Ajastus -merkkivalo ⌚ menee pois.

HUOMAUTUS:

- **Ajastuksen lopetus** -toimintoa ei voi asettaa joissakin pesuohjelmissa.
- Pesuohjelman todellinen päättymisaika voi poiketa asetetusta **ajastuksen päättymisajasta** riippuen veden syöttöpaineesta, tyhjennyksestä, vaateyyppistä, veden lämpötilasta ja muista olosuhteista.

Höyry

on suunniteltu puuvillaisille vaatteille, jotka eivät haalistu helposti.

- Höyrykäsitely voi vähentää vaatteiden ryppyjä, saada vaatteet saavuttamaan ihanteellisen kosteustason, saavuttamaan rennoimman tilan ja helpottaa silytystä.
- Höyrykäsitelyllä pääsee eroon vaatteiden omutisesta hajusta.

Lapsilukko

1. Lapsilukkotoiminnon asettaminen **voi välttää** lasten väärinkäytön ja ulkoisen häiriön pesuun.

2. Paina pitkään käytön aikana **LINKOUS** -painiketta 3

sekunnin ajan asettaaksesi tai peruuttaaksesi **lapsilukkotoiminnon**.

3. Kun **Lapsilukkotoiminto** on asetettu, **Lapsilukon** merkkivalo syttyy, 🔒 **ovea** ei voi avata, ohjauspaneeli on lukittu ja mikään ohjauspaneelin painike ei reagoi. Voit sammuttaa koneen kääntämällä pesuohjelman valitsimen ylös päin seuraavaan symboliin "🔒".

4. Kun **lapsilukkotoiminto** on asetettu, voit sammuttaa koneen kääntämällä pesuohjelman valitsin nuppia. Kun kone käynnistetään uudelleen, kone suorittaa ohjelman suoraan ennen koneen sammuttamista.

Lisää vaatteita ohjelman ollessa käynnissä

Kun ohjelma on käynnissä, paina pitkään **KÄYNNISTÄ/TAUKO** ▷|| painiketta koneen pysäyttämiseksi. Mikäli **LUKITUS** -merkkivalo ei pala, 🔒 luukku voidaan avata, voit lisätä tai ottaa pyykkiä. Kun toimenpide on suoritettu, sulje luukku ja paina pitkään **KÄYNNISTYS/TAUKO** -painiketta ▷|| uudelleen ja kone jatkaa toimintaansa kohdasta, jossa se keskeytettiin.

HUOMAUTUS:

Jos veden taso tai veden lämpötila rummussa on liian korkea, oven lukon merkkivalo syttyy, 🔒 ovea ei voi avata eikä lisätä tai ota vaatteita pois ohjelman aikana.

Erilaisia pesuohjelmia ja toimintoja

Peruutetaan hälytysääni

Paina **LINKOUS-** painiketta ja **ONE TOUCH** -painiketta samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia, jolloin voit sammuttaa pesuohjelman aikana kuuluvan hälytysäänen.

- Voit aktivoida hälytysäänen asetuksen tekemällä saman toimenpiteen kuin peruuttaessasi. Hälytysääniasetus aktivoituu yhden piippauksen jälkeen.

Pyykin tasausjärjestelmä

Laitteessa on automaattinen pyykin tunnistusjärjestelmä. Jos vaatteet jakautuvat linkouksen aikana epätasaisesti, laite tasoittaa ja säätää vaatteita sen pystyessään, kunnes vaatteet ovat jakautuneet tasaisesti ennen linkousta. Jos vaatteita ei voida levittää tasaisesti määritetyn ajan kuluessa, laite ei pyöri, jotta vältytään koneen voimakkaalta tärinältä. Tässä vaiheessa sinun on tarkistettava, ovatko vaatteet solmuisia tai sotkeutuneita, ja valitse Linkous -ohjelma vaatteiden uudelleenjärjestelyn jälkeen. Kun peset vähemmän vaatteita, kuten farkkuja, puseroa, kylpypyyhettä jne., kone ei ehkä lopeta linkousprosessia tasapainosuojan takia. Pese suuret ja pienet vaatteet mahdollisimman paljon yhdessä, jotta vaatteet irtoavat helpommin tasaisesti ja lingotaan sujuvasti.

HUOMAUTUS:

Pyykin eri tyypeistä ja materiaaleista johtuen laitteen automaattinen säätö- ja tasapainotusjärjestelmä voi tasata ja säätää vaatteita useita kertoja linkousajan pidentämiseksi. Tämä on normaali ilmiö, ei konevika.

Kuinka käyttää laitetta

Ennen kuin lataat ensimmäisen pyykkitäyttösi

Uusi laitteesi on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Tämä prosessi sisältää erilaisia pesujaksoja. Tämän seurauksena altaaseen ja viemärijärjestelmään voi jäädä pieni määrä vettä. Suorita **rummun puhdistusohjelma** ilman pyykkiä ja pesuainetta järjestelmän puhdistamiseksi ennen ensimmäistä pyykkitäyttöäsi.

Päivittäinen käyttö

Pyykin valmistelu

TYHJÄT TASKUT

- Kolikot, paperiliittimet jne. voivat vahingoittaa pesua ja pesukoneen osia.
- Kudokset hajoavat pesujakson aikana ja palaset on myöhemmin poistettava käsin.

SULJE KAIKKI Vetoketjut, NAPIT JA KOUKUT. SIDO KAIKKI NAUHAU TAI VYÖT

- Aseta pienemmät vaatteet (esim. nylonsukkahousut, vyöt jne.) ja koukulliset vaatteet (esim. rintaliivit) pesupussiin, kangaskassiin tai vetoketjulliseen tynnyliinaan. Poista kaikki renkaat verhoista tai aseta verhot pesupussiin/kangaspussiin yhdessä renkaiden kanssa.

KANGASTYYPPI/SYMBOLI PESUTARRASSA

- Puuvilla, sekakuitua, helppohjoitoista/synteettistä materiaalia, villaa, käsinpesua.
- Väri
Errottele värilliset ja valkoiset tuotteet. Pese uudet värilliset esineet erikseen.
- Koko
Pese erikokoiset tuotteet samassa pesussa pesutehoa ja tuotteiden jakautumista rummussa parantamaan.
- Herkät
Pese herkät tuotteet erikseen sillä ne vaativat hellävaraista pesua.

Kuinka käyttää laitetta

1. Lataa pyykkiä

Avaa ovi ja laita pyykki rumpuun. Lataa pyykki yksitellen löysästi rumpuun ilman ylitäyttöä. Noudata Pesujaksotaulukossa annettuja täyttökokoja (kg). Koneen ylikuormitus johtaa epättydyttävään pesutulokseen ja pyykin rypistymiseen.

2. Sulje ovi

Varmista, että pyykki ei jää luukun lasin ja kumitiivisteiden väliin. Sulje luukku niin, että kuulet sen napsahtavan kiinni.

3. Avaa vesihana

Varmista, että laite on liitetty vesijohtoon. Avaa vesihana.

4. Aseta haluamasi ohjelma

Valitse haluamasi ohjelma **PESUOHJELMAN valinta nupilla**. Pesujakson kesto näkyy näytössä. Pesukone näyttää automaattisesti oletuslämpötilan ja oletus linkousnopeuden valitulle ohjelmalle. Säädä lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta tarvittaessa niille tarkoitetuilla painikkeilla.

- Muuta lämpötilaa tarvittaessa

Paina **LÄMPÖTILA** -painiketta alentaaksesi lämpötila-asetusta asteittain, kunnes kylmäpesu on asetettu (kaikki lämpötila- arvot merkkivalot sammuvat näytössä). Painamalla painiketta uudelleen asetetaan korkein mahdollinen asetus.

- Muuta linkousnopeutta tarvittaessa

Paina **LINKOUS** -painiketta vähentääksesi linkousnopeutta asteittain, kunnes linkous sammutetaan (kaikki linkousnopeuden merkkivalot sammuvat näytössä). Painamalla painiketta uudelleen asetetaan korkein mahdollinen asetus.


Kuinka käyttää laitetta

HUOM! Jos valittu vaihtoehto ei ole yhteensopiva ohjelmasarjan kanssa, yhteensopimattomuudesta ilmoitetaan summerilla ja vastaavalla vaihtoehdolla merkkivalo vilkkuu.

HUOM! Jos valittu vaihtoehto ei ole yhteensopiva toisen aiemmin asetetun vaihtoehdon kanssa, vain viimeisin valinta pysyy aktiivisena.

5. Lisää pesuainetta

Vedä pesuainelokero ulos ja lisää pesuaine (ja lisäaineet/pehmenysaine) vastaaviin lokeroihin alla kuvatulla tavalla.

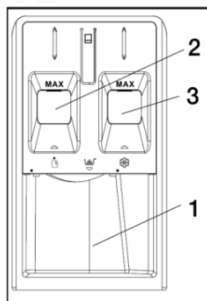

Osasto 1:
Jauhepesuaine

Osasto 2:
Nestemäinen pesuaine
Nestemäinen pesuaine ei saa ylittää "MAX"-tasoa.

Osasto 3:
Lisäaineet/Huuhteluaine(pehmenysaineet jne.) Huuhteluaine ei

saa ylittää "MAX"-tasoa.

Noudata pesuainepakkauksessa olevia annosteluohjeita.

Pesuaineen/lisäaineiden/Huuhteluaineen oikea annostelu on tärkeää, koska:

- Se optimoi puhdistustuloksen.
- Se välttää ärsyttäviä pesuainejäämiä pyykissäsi.
- Säästää rahaa välttämällä ylimääräisen pesuaineen tuhlaamista.
- Suojaa pesuria välttämällä osien kalkkeutumista.
- Kunnioitan ympäristöä välttämällä tarpeetonta ympäristökuormitusta.

HUOM! Älä käytä käsiinpesuaineita, koska ne muodostavat liikaa vaahtoa.

HUOM! Käytä jauhemaista pesuainetta valkoisille puuvillaisille vaatteille, esipesuun ja lämpöpesuun yli 60 °C.

HUOM! Noudata pesuaineen pakkauksessa olevia ohjeita.

6. Ohjelman päättymisen viivästyminen

- Jos haluat asettaa ohjelman päättymään myöhemmin, katso kohtaa " **Ohjauspaneeli / Ajastus** ".

7. Käynnistä ohjelma

- Paina **KÄYNNISTÄ/TAUKO** ▷|| -painiketta. Vastaava merkkivalo palaa, ovi lukittuu ja **LUKITUS**-merkkivalo palaa.
- Älä avaa pesuainelokeroa enää käynnissä olevan ohjelman aikana, jotta voit välttää ylivuodon.
- Ohjelman jäljellä oleva kesto voi vaihdella. Tekijät, kuten pesumäärän epätasapaino tai vaahtoon muodostuminen, voivat vaikuttaa ohjelman kesto.

8. Muuta käynnissä olevan ohjelman asetuksia tarvittaessa

Voit silti muuttaa asetuksia ohjelman ollessa käynnissä. Muutokset otetaan käyttöön, mikäli vastaava ohjelmavaihe ei ole vielä päättynyt. Voit muuttaa käynnissä olevan ohjelman asetuksia seuraavasti:

- Paina **KÄYNNISTYS/TAUKO** ▷|| -painiketta asettaa käynnissä olevan ohjelman tauolle.
- Muuta asetuksiasi.
- Paina **KÄYNNISTÄ/TAUKO** ▷|| -painiketta uudelleen jatkaaksesi ohjelmaa. Jos olet vaihtanut ohjelmaa, älä lisää pesuainetta uuteen ohjelmaan.

LAPSILUKKO -toiminto estääksesi käynnissä olevan ohjelman muuttamisen vahingossa (esimerkiksi lasten toimesta) (katso kohta Ohjauspaneeli / **LINKOUS** paina 3s.).

Kuinka käyttää laitetta

Keskeytä käynnissä oleva ohjelma ja avaa luukku tarvittaessa

Paina **KÄYNNISTÄ/TAUKO** ▷|| -painiketta keskeyttääksesi käynnissä olevan ohjelman.

Jos veden taso ja/tai lämpötila rummussa on korkea, **LUKITUS** -merkkivalo syttyy  ja kun ei ole, niin sammuu. Voit avata luukun esimerkiksi lisätäksesi lisää pyykkiä tai poistaaksesi vahingossa ladatun pyykin. Paina **KÄYNNISTÄ/TAUKO** ▷|| painiketta uudelleen jatkaaksesi ohjelmaa.

9. Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen tarvittaessa

- Käännä pesuohjelman valitsin nupin lineaarinen merkki pesuohjelman valitsimessa nuppi yläpuolella symboli "⏻" sammuttaaksesi koneen.
- Jos veden taso ja/tai lämpötila on riittävän alhainen, luukun lukitus avataan ja luukku voidaan avata.
- Luukku pysyy lukittuna, jos rummussa on korkeampi veden taso. Avaa luukun lukitus kääntämällä ensin pesuohjelman valitsinta **linkousohjelman** valitsemiseksi, ja paina sitten LINKOUS-painiketta kytkeäksesi linkousohjelman **pois** päältä (**kaikki** linkousnopeuden merkkivalo sammuvat näytössä).
- Paina **KÄYNNISTYS/TAUKO** ▷|| -painiketta käynnistääksesi **Linkous-** ohjelman. Vettä pumpataan ulos rummusta jakson aikana. Oven lukitus avautuu ohjelman päättyttyä.
- Sammuta laite ohjelman päättymisen jälkeen
- Jakson lopussa digitaalinäytössä näkyy viesti " **End** ".
- Ovi voidaan avata vain, kun **LUKITUS** -merkkivalo sammuu. 
- Tarkista, että **LUKITUS** -merkkivalo ei pala,  avaa sitten luukku ja ota pyykki ulos.
- Käännä pesuohjelman valitsin nupin Lineaarinen merkki pesuohjelman valitsimessa nuppi ylä puolella symboli "⏻" sammuttaaksesi koneen.
- Jätä pesukoneen luukku raolleen, jolloin laitteen sisäosa kuivuu pesun jälkeen.

VAROITUS

SÄHKÖISKUN VAARA

- Sähköiskuvaaran välttämiseksi irrota laite aina pistorasistiä ennen puhdistamista.
- Älä koskaan puhdistaa laitetta painepesurilla.

Vesi- ja sähkönjakelun katkaiseminen

- Sulje vesihana jokaisen pesukerran jälkeen. Tämä rajoittaa laitteen sisällä olevan hydraulijärjestelmän kulumista ja auttaa estämään vuotoja.
- Irrota verkkovirta seinästä pesukoneen puhdistamisen ja kaikkien huoltotöiden aikana.

Laitteen ulkopinnan puhdistus

VAROITUS

RÄJÄHDYSVAARA

Räjähdyksivaaran välttämiseksi laitetta ei saa koskaan puhdistaa syttyvillä liuottimilla.

Puhdista laitteen ulkopinta tarvittaessa seuraavasti:

- Käytä kuumaa saippuavettä tai mietoa (ei hankaavaa) puhdistusainetta.
- Hankaa laitteen ulkopintaa kuivalla pehmeällä pyyhkeellä.
- Poista jäät välittömästi.
- Älä käytä korkeapaineruiskua.

Rummun puhdistus

Rumpuun jääneet metallijätteet voivat aiheuttaa ruostepisteitä rumpuun. Älä koskaan käytä teräsvillaa näiden poistamiseen. Käytä klooritonta puhdistusainetta ja noudata valmistajan ohjeita.

Kalkinpoisto laitteesta

Edellyttäen, että käytät pesuainemäärien kanssa oikeaa määrää pesuainetta, kalkinpoisto ei ole tarpeen. Jos laiterummun kalkinpoisto tulee

tarpeelliseksi, noudata kalkinpoistotuotteen valmistajan ohjeita.

Pieniä määriä kalkinpoistoainetta voidaan käyttää poistamaan pesurummun valkoiset täplät, jotka ovat aiheutuneet kalkki- tai mineraaliesiintymistä tai pienet määrät ruostetta, jotka ovat aiheutuneet rumpuun jääneistä metalliesineistä.

HUOMAUTUS: Kalkinpoistoaineet sisältävät happoja, jotka voivat vahingoittaa laitteen osia ja värjätä pyykkiä.

Laitteesi luukun ja rummun hoito


- Jätä luukun ovi aina raolleen pesun jälkeen, jotta välttyään epämiellyttäviltä hajuilta.

Veden tuloletkun tarkistus

Tarkista vedenottoletku vähintään kerran vuodessa. Jos siinä on halkeamia, se on vaihdettava välittömästi, pesujakson aikana vedenpaine on erittäin voimakas ja halkeileva vedenottoletku voi helposti vuotaa. Älä koskaan käytä käytettyä vedenottoletkua.

Pesuainelokeron puhdistus

Jos pesuaine- tai lisäainejäämiä on kertynyt tai jos huuhteluainetta ei ole huuhdeltu tarpeeksi hyvin, voi olla hyödyllistä puhdistaa annostelija.

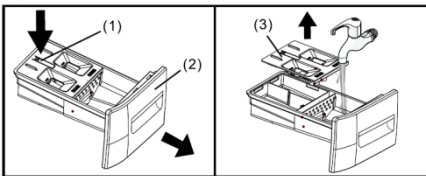


1. Avaa pesuainelokero kokonaan. Paina laatikon salpaa (1) alas ja vedä alusta (2) irti laitteen kotelosta.
2. Irrota nestemäisen pesuaineen kansi (3) tarttumalla siihen ja vetämällä sitä ylöspäin pesuainelokeroasta.
3. Puhdista nestemäisen pesuaineen kansi ja pesuainelokero pitämällä sitä juoksevan veden alla. Pyyhi jäljelle jäänyt pesuainejäämä kevyesti pois.
4. Kiinnitä nestemäisen pesuaineen kansi ja liu'uta pesuainelokero takaisin paikalleen ja sulje lokerokunnolla.

Vihje: Älä käytä laitetta ilman, että pesuainelokero on paikallaan. Pidä lokero aina täysin suljettuna.

Vedenottoletkun ja vedenottoventtiilin verkkosuodattimen puhdistus


1. Sulje vesihana ja ruuvaa vedenottoletku irti.




2. Puhdista letkun päässä oleva verkkosuodatin huolellisesti pehmeällä harjalla.



3. Laitteen takana oleva vedenottoletku irta-aa pyörittämällä käsin. Vedä verkkosuodatin ulos laitteen takana olevasta vedenottoventtiilistä pihdeillä ja puhdista se huolellisesti.

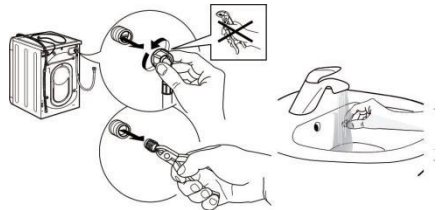

4. Aseta verkkosuodatin uudelleen paikalleen. Liitä veden tuloletku vesihanaan ja laitteeseen uudelleen. Älä käytä työkalua tuloletkun liittämiseen. Avaa vesihana ja tarkista, että kaikki liittännät ovat tiukat.

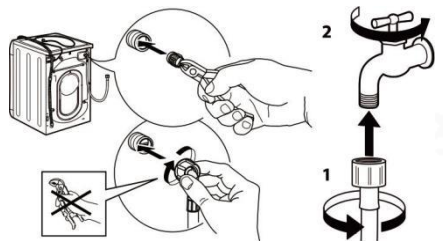

Hoito ja huolto

Tyhjennyspumppun puhdistus

VAROITUS

PALOVAMMAVAARA

Kuuman veden ihovaurion vaara!

Olet vastuussa siitä, että kaikkia turvatoimia noudatetaan, kun tyhjennät vettä laitteesta ja/tai avaat laitteen luukun manuaalisesti.

Laitteen tyhjennyspumppu voi olla tarpeen puhdistaa, jos laitteen tyhjennys epäonnistuu (laitteesta pumpatun veden ääntä ei kuulu, kun laitteen pitäisi tyhjentyä, ja muut lähellä olevat viemärit, kuten pesuallas, tyhjenevät kunnolla).

Hyvä syy tarkistaa rumpu ja poistaa kaikki näkyvät roskat jokaisen täyttökerran jälkeen. Kankaat, joista irtoaa paljon nukkaa, voivat myös aiheuttaa tukkeumia.

Jotta pääset käsiksi laitteen tyhjennyspumppuun, huoltokansi on ensin avattava (katso vaiheet alla). Kun huoltokansi on auki, toimi seuraavasti:

1. Jos laitetta ei ole tyhjennetty, yritä tyhjentää se nyt. Käännä ensin pesuohjelman valitsinta linkousohjelman **valitsemiseksi**, paina **LINKOUS-**painiketta kytkeäksesi linkousohjelman pois päältä (kaikki linkousnopeuden merkivalo sammuvat näytössä) ja paina sitten **KÄYNNISTYS/TAUKO**. ▷|| -painiketta. Odota hetki, jotta pumppu tyhjentää veden rummusta. Jos pumppu on täysin tukossa, vesi ei pääse valumaan pois ja ohjelma päättyy.

2. Sulje hana, jotta vettä ei enää tule virtana sisään ja se on tyhjennettävä. Kytke laite pois päältä.

Irrota virtapistoke.


3. Avaa tyhjennys-suodattimen kansi.




4. Käytä ulosvedettävää tyhjennysletkua, joka sijaitsee pumpun pääsyaukossa, tyhjentämään jäljellä oleva vesi sopivaan astiaan (enintään 20

litraa vettä voidaan tyhjentää). Vedä tiivistekorkki letkusta ja aseta letku säiliön sivulle ja anna veden valua loppuun rummusta. Kun olet valmis, aseta tiivistekorkki letkun päähän ja palauta letku säilytyspaikkaan.


5. Käännä pumpun kantta vastapäivään irrottaaksesi se. Pieni määrä jäännösvettä voi valua ulos, kun kansi irrotetaan (laita esim. pyyhe alle varanvuoksi). Puhdista pumpun letkun sisäpuoli

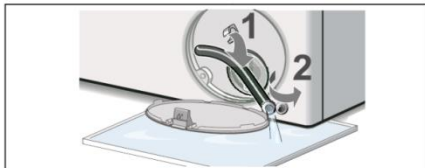

poistamalla kaikki roskat ja vieraat esineet. Tarkista, että siipipyörä pumppupesän takana voi nyt kääntyä vapaasti. Poista kaikki nukka, roskat tai pesuainejäämät pumpun kannen ja pumpun kannen kotelon kierteistä. Asenna pumpun kansi takaisin ruuvaamalla tiukasti paikalleen. Kahva täytyy olla pystysuorassa.

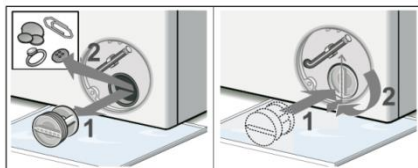

6. Sulje tyhjennys-suodattimen kansi. Pyyhi läikkynyt vesi.

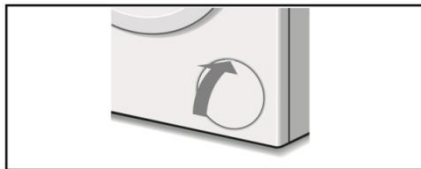

Vianetsintä

Ennen kuin otat yhteyttä huoltokeskukseen, varmista, että ongelmaa ei voida ratkaista helposti seuraavan luettelon avulla.

Ongelma	Mahdollinen syy / ratkaisut
Rummussa on väri- ja öljytahroja	● Laite vaatii huoltopesun. Suorita " Koneen Puhdistus " -pesuohjelma ilman pesuainetta ja pyykkiä.
Kone haisee	● Kumiosien käytöstä johtuen koneessa on kumihaaju käytön alussa, mutta kumin haaju häviää vähitellen käytön aikana. Pidä rummun ovea auki, jotta rumpu kuivaa.
Ovea ei voi avata	● Turvasuojatoiminto on toiminnassa ja veden lämpötila ja /tai veden taso on /on liian korkea. ● Onko ohjelma päättynyt normaalisti ja onko kyseessä sähkökatkos? ● Onko lapsilukko käytössä? Sammuta lapsilukkotoiminto. ● Haluatko valita ajastuksen lopetustoiminnon? Sammuta ajastuksen lopetustoiminto.
Kone vuotaa annostelijasta	● Annostelijan lokero on tukossa pesuaineesta ja vaatii puhdistusta. ● Vedenpaine on liian korkea ja vaatii kääntämistä alas – käännä vesiputken hana hieman alas ja yritä uudelleen. ● Laite kallistuu eteenpäin – sen on oltava suorassa lopullisessa asennossaan.
Kone vuotaa (muu kuin annostelija)	● Vedenottoletku on löysällä, tarkista sekä koneen että hanan päät. ● Imuletku on tiukka, mutta silti vuotaa, vaihda kumilaatat (tiivisteet), tai vedenottoletkusta puuttuu kumitiivistelevy. ● Tyhjennysletku ei ole kiinnitetty kunnolla. ● Jos koneen sisällä vuotaa vettä, katkaise virransyöttö ja ota yhteyttä huoltoon huoltoa varten.
Kone ei kytkeydy päälle	● Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan kokonaan tai se ei ole tarpeeksi valmis ota yhteyttä. ● Pistorasiassa ei ole virtaa tai sulake on palanut verkkopistokkeessa.
Pesujakso ei käynnisty	● Ovea ei ole suljettu kunnolla. ● VOIMA  painiketta ei ole painettu. ● KÄYNNISTÄ /TAUKO  painiketta ei ole painettu. ● Vesihanaa ei ole avattu, jotta vesi pääsee virtaamaan laitteeseen. ● Ajastus toiminto on asetettu.
Kone ei täyty vedellä, pesuaine ei valu rumpuun tai "E02" näkyy näytössä	● Vedenottoletku on mutkalla ja/tai vääntynyt. ● Vedenottoletkua ei ole liitetty vesijohtoon. ● Vedenpaine on liian alhainen. ● Vesihanaa ei ole avattu, jotta vesi ei pääsee valumaan koneeseen. ● Vedenottoletkun ja / tai vedenottoventtiilin verkkosuodatin on tukossa. ● Hana ja /tai vesijohto on jäänyt. ● Ajastus lopetustoiminto on valittu. ● KÄYNNISTÄ /TAUKO  painiketta ei ole painettu. ● Rummussa on jo tarpeeksi vettä.

Vianetsintä

Vesi tyhjennetään, kun ohjelma käynnistetään	Tämä ei ole vika. Älä avaa ovea kaataaksesi vettä suoraan rumpuun ennen kuin ohjelma on käynnissä, muuten kone saattaa tyhjentää veden, joka on kaadettu rumpuun, kun ohjelma käynnistetään,
--	--

Ongelma	Mahdollinen syy / ratkaisut
Veden taso on liian matala, kun kone pesee	Tämä ei ole vika. Vedenkulutus tämän laitteen pesujaksoissa on suhteellisen pieni, jolloin vesitaso on matala.
Täytä vettä pesuohjelman aikana	- Jos veden taso laskee, kone lisää vettä automaattisesti. - Kun pesuvaatteiden määrä on liian suuri, laite saattaa täyttää vettä automaattisesti useita kertoja pesuohjelman aikana.
Rummussa tai vaahdossa on liikaa vaahtoa ylivuoto pesuainelokerosta	- Pesuaine ei sovellu konepesuun (sillä tulee olla teksti "pesukoneille" tai "käsini- ja konepesu" tai vastaava). - Pesuainetta käytettiin liikaa – pehmeässä vedessä tarvitaan vähemmän pesuainetta.
Linkous pyörittää rumpua hiljaa edestakaisin.	Pyykin eri tyypeistä ja materiaaleista johtuen tasapainotusjärjestelmä saattaa pyörittää rumpua hakien rumpuun tasapainoa mikä pidentää linkousaikaa. Tämä on normaali ilmiö, ei konevika.
Kone ei pyöri	Linkousnopeus sammutetaan painamalla LINKOUS- painiketta, jolloin kaikki linkousnopeuden merkkivalot sammuvat näytössä.
Kone tärisee paljon linkousjakson aikana	- Jalkoja ei ole säädetty, mikä mahdollistaa koneen keinumisen. - Uusi asennus – Joko kuljetuspultit, mukaan lukien muovinen välikappale, tai polystyreenipakkauksia ei ole poistettu konetta asennettaessa. - Laite on juuttunut kaappien ja/tai seinien väliin. - Kuorma on hieman epätasapainossa.
Linkous ei ole ihanteellinen.	- Kun peset vähemmän vaatteita, kuten farkkuja, villapaita, kylpypyyhekeitä jne. kone ei ehkä saa lopettaa linkousprosessia tasapainosuojan vuoksi. - Jos kuorma on hieman epätasapainossa ja laite pyörii, mutta vain pienemmällä nopeudella, ei ohjelman oletuslinkousnopeudella tai syklin linkousnopeusasetuksella.
Kone ei tyhjene, tyhjenee hitaasti tai "E03" näkyy näytössä	- Tyhjennysletkun yläosa on liian korkealla – Se on asennettava 65 asteen korkeudelle ja 100 cm lattiasta. - Pumpun suodatin on tukossa. - Tyhjennysletku on mutkalla, vääntynyt tai taipunut. - Tyhjennysletku on tukossa tai jäähtynyt.
Ohjelman aika pysähtyy ja ei vähene ennen nopean linkousprosessin aloittamista	Tämä ei ole vika. Laitteen tasaajajärjestelmä vaahdottaa ja eriyttää vaatteita rummussa pitkäksi aikaa tasapainon saavuttamiseksi ja täydellisen nopean pyörimisen saavuttamiseksi; Huuhtelun ja eriyttämisen aikana ohjelman ajan laskeminen loppuu ennen kuin laite siirtyy nopeaan linkousprosessiin.
Ohjelma kestää liian kauan	Ohjelma-ajat voivat vaihdella käytössä olevan vedenpaineen ja sisään tulevan veden lämpötilan vuoksi ja jos pesukuorma on epätasapainossa.

Vianetsintä

Kone on meluisa	● Linkouksen aikana kuuluu aina jonkin verran moottorin, pumpun ja rummun ääntä. ● Pyykinpesukone koskettaa muita esineitä. ● Vieraat aineet, kuten hiushneulat tai metalliesineet, putoavat rumpuun tai altaaseen.
Ongelma	Mahdollinen syy / ratkaisut
Kone täyttyy jatkuvasti vedellä ja tyhjenee jatkuvasti	● Tyhjennysletkun yläosa on liian matala – Se on asennettava 65:n korkeudelle ja 100 cm lattiasta (katso "Asennus"). ● Tyhjennysletkun pää on työnnetty liian pitkälle pystyputkessa. ● Tyhjennysletkun pää on upotettu poistetun veden alle.
Poistettu vesi virtaa takaisin laitteeseen	● Jos tyhjennysletkun pää koskettaa tyhjennettyä vettä (pesukoneesta tyhjennetty vesi), se (poistovesi) voi imeytyä takaisin laitteeseen ja voi vahingoittaa laitetta tai tekstiilejä.
Ohjauspaneeli tuntuu lämpimältä	● Ohjauspaneelin takana olevalla ohjausyksiköllä on lievä lämmitysvaikutus.
Yleistä	● Laitteessasi on antureita, jotka tarkkailevat pesuohjelman edistymistä (esim. veden taso, lämpötila, epätasapainoiset täyttömäärät, pesuaika/eteneminen). Normaalisti, jos laitteesi suorittaa pesuohjelman onnistuneesti loppuun, siinä ei todennäköisesti ole mitään vikaa!

Vianetsintä

Seuraavien vikojen sattuessa mikrotietokonejärjestelmä havaitsee vikatilaa ja antaa äänimerkin ja seuraavat vikakoodit näkyvät ohjauspaneelissa:

Vikakoodit	Vian tyyppi	Mahdollinen syy / ratkaisu
E02	Ei sisääntulovettä	Tarkista, onko hana auki? Onko vedensyöttö katkaistu? Ovatko verkkosuodatin, vedenottoletku ja vedenottoventtiili tukossa? Onko laitteen vedenottoletku jäässä? Poista yllä olevat vian syyt. Jos vikakoodi on edelleen olemassa, ota yhteyttä huoltoon korjausta varten.
E03	Epänormaali vedenpoisto	- Puhdista pumpun suodatin. - Tarkista, onko tyhjennysletku taipunut, kiertynyt tai tukossa? Poista yllä olevat vian syyt. Jos vikakoodi on edelleen olemassa, ota yhteyttä huoltoon korjausta varten.
U4	Oven lukon toimintahäiriö	- Ovi ei ole kiinni paikallaan, eikä oven lukko toimi normaalisti. Sulje luukku uudelleen, käännä pesuohjelman valitsin asentoon "OFF"  sammuttaaksesi virtalähteen, ja valitse sitten mikä tahansa pesuohjelma kääntämällä pesuohjelman valitsinta ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO  -painiketta käynnistääksesi ohjelman uudelleen. Jos vikakoodi on edelleen olemassa, ota yhteyttä huoltoon korjausta varten. - Jos vikakoodi näkyy eikä ovea voi avata, luukun lukko saattaa olla viallinen, ota yhteyttä huoltokeskukseen korjausta varten.
H	Rummun lämpötila on korkea	Paina KÄYNNISTÄ/TAUKO  -painiketta laitteen toiminnan keskeyttämiseksi ja odota useita minuutteja. Kun rummun lämpötila laskee turvalliselle alueelle ja näytössä oleva vikakoodi on poistettu, paina KÄYNNISTYS/TAUKO  -painiketta jatkaaksesi ohjelman loppua. Jos vikakoodi on edelleen olemassa, ota yhteyttä huoltoon korjausta varten.
EXX	Muut viat	Käännä pesuohjelman valitsin OFF-  asentoon sammuttaaksesi virran, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon korjausta varten mahdollisimman pian.

Huomautus: Muista tarkistaa vian syy ja poistaa vika ennen **KÄYNNISTYS/TAUKO** -painikkeen  painamista uudelleen. Jos vikakoodi poistetaan, laite jatkaa toimintaansa, ja jos vikakoodi on edelleen olemassa, irrota virtajohto ja soita huoltoomme saadaksesi apua mahdollisimman pian.

Huomioithan että huoltoliike voi veloittaa sinua virheellisestä asennuksesta johtuvista ongelmista, kuten sivuilla 6-12 on kerrottu.

Taskuihin jääneet ylimääräiset esineet / tavarat voivat aiheuttaa pumpun tai tyhjennysletkun tukkeutumisen tai vaurioittaa konetta.

Älä pese vaatteita, tai esineitä, joita ei ole tarkoitettu konepestäväksi.

Tuoteseloste

(a) Toimittajan nimi tai tavaramerkki: ROSENLEW

(b) Toimittajan mallin tunnist: HR-PKE127AI

Parametri	Arvo		Parametri	Arvo	
Nimelliskapasiteetti (kg) (^b)	7,0		Mitat cm	Korkeus	85
				Leveys	60
				Syvyys	46.5
Energiatohokkuusindeksi (EEI _w)	52,0		Energiatohokkuusluokka (^b)	A	
Pesutehoindeksi (^b)	1,031		Huuhteluteho (g/kg)	5,0	
Energiankulutus kWh per eco 40-60 pohjalta ohjelma täyden ja osittaisen kuorman yhdistelmällä. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.	0,448		Vedenkulutus litraa kohden eco 40-60 pohjalta ohjelma täyden ja osittaisen kuorman yhdistelmällä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käytettävästä ja veden kovuudesta.	43	
Käsitellyn tekstiilin sisälämpötila (°) (°C)	Arvioitu kapasiteettia	35	Painotettu jäljellä oleva kosteuspitoisuus (%) (°)	6 9, 0	
	Puoli	30			
	vuosineljännes	25			
Linkousnopeus (rpm) (^b)	Arvioitu kapasiteettia	1200	Linkouskuivauksen tehokkuusluokka (°)	D	
	Puoli	1200			
	vuosineljännes	1200			
Ohjelman kesto (h:min) (°)	Arvioitu kapasiteettia	3: 28	Tyyppi	vapaasti seisova	
	Puoli	2: 41			
	vuosineljännes	2: 41			
Ilmassa leviävät akustiset melupäästöt pyörimisvaiheessa (dB(A) re 1 pW) (°)	76		Ilmassa leviävää akustista melua ioniluokka (pyörimisvaihe) (°)	B	
Off-tila (W) (jos käytettävissä)	0,50		Valmiustila (W) (jos käytössä)	—	
Viivästetty käynnistys (W) (jos mahdollista)	4,00		Verkotettu valmiustila (W) (jos sovellettavissa)	—	
Toimittajan	tarjoaman		takuun		vähimmäiskesto:
www.rosenlew.fi/takuu					
Tämä tuote on suunniteltu vapauttamaan hopea-ioneja pesujakson aikana			EI		

Tuoteseloste

Lisätiedot:

a ¹ tätä kohtaa ei pidetä merkityksellisenä asetuksen (EU)2017/1369 2 artiklan 6 kohdan kannalta.

(^b) Eco 40-60 -ohjelmassa.

(^c) tähän kohtaan tehtyjen muutosten ei katsota olevan merkityksellisiä asetuksen (EU) 2017/1369 4 artiklan 4 kohdan kannalta.

(^d) jos tuotetietokanta luo automaattisesti tämän solun lopullisen sisällön, toimittaja ei saa syöttää näitä tietoja.

(1) Komission asetus (EU) 2019/2023, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, kotitalouksien pesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pesukoneiden ekologisen suunnittelun vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti, komission asetuksen (EU) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 1275/2008 kumoamisesta (ks. sivu 201) tämän virallisen lehden s. 285).

Tuoteseloste

Uuden standardin energiatehokkuuden syöttötapa (EN60456 :2016 + FprAA: 2020)

Eco 40-60, (parametreja ei ole säädetty oletusarvoisesti)

7 kg BLDC	20 °C	Puuvilla	Villa	Pika pesu
Nimelliskapasiteetti / kg	2	7	1	1
Ohjelman kesto (h:min)	0:39	0:57	0:50	0:15
Energiankulutus (Kwh/ohjelma)	0,24	1.25	0,20	0.10
Vedenkulutus (L/ohjelma)	65	80	70	40
Max lämpötila / °C	30	55	35	35
RMC (Jäännöskosteuspitoisuus)	75 %	70 %	85 %	75 %
Pyörimisnopeus / rpm	700	900	500	700

- Eco 40-60 -ohjelma pystyy puhdistamaan normaalisti likaisen puuvillapyykin, joka on ilmoitettu pestäväksi 40 °C tai 60°C lämpötilassa, yhdessä samassa ohjelmassa ja että tätä ohjelmaa käytetään EU:n ekologisen suunnittelun lainsäädännön noudattamisen arvioimiseen;
- Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä ne, jotka toimivat alhaisemmissa lämpötiloissa ja pitkäkestoisesti;
- Linkousnopeus vaikuttaa meluun ja jäljellä olevaan kosteuspitoisuuteen: mitä suurempi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä korkeampi on melu ja sitä pienempi jäljelle jäävä kosteuspitoisuus;
- Muille ohjelmille kuin Eco40-60-ohjelmalle ja pesu- ja kuivausohjelmalle annetut arvot ovat vain ohjeellisia.

Tuoteseloste

Parametri	Yksikkö	Arvo
Nimelliskapasiteetti ohjelmalle eco 40-60, 0,5 kg:n välein (c)	kg	7.0
Eco 40-60 -ohjelman energiankulutus nimelliskapasiteetilla ($E_{w,full}$)	kWh/jakso	0,675
Eco 40-60 -ohjelman energiankulutus puolella nimelliskapasiteetilla ($E_{w,1/2}$)	kWh/jakso	0,380
Eco 40-60 -ohjelman energiankulutus neljännesnimelliskapasiteetilla ($E_{w,1/4}$)	kWh/jakso	0,195
Eco 40-60 -ohjelman painotettu energiankulutus (E_w)	kWh/jakso	0,448
w) vakioenergiankulutus	kWh/jakso	0,862
Energiatehokkuusindeksi (EEI_w)	—	52
eco 40-60 -ohjelman vedenkulutus nimelliskapasiteetilla ($W_{w,full}$)	L/sykli	55,0
Eco 40-60 -ohjelman vedenkulutus puolella nimelliskapasiteetilla ($W_{w,1/2}$)	L/sykli	40,0
Eco 40-60 -ohjelman vedenkulutus neljännesnimelliskapasiteetilla ($W_{w,1/4}$)	L/sykli	30,0
Painotettu vedenkulutus (W_w)	L/sykli	43
Eco 40-60 -ohjelman pesutehokkuusindeksi nimelliskapasiteetilla (I_w)	—	1,031
eco 40-60 -ohjelman pesutehokkuusindeksi puolella nimelliskapasiteetilla (I_w)	—	1,031
Eco 40-60 -ohjelman pesutehokkuusindeksi neljännesnimelliskapasiteetilla (I_w)	—	1,031
Eco 40-60 -ohjelman huuhteluteho nimellisteholla (I_R)	g/kg	5,0
Eco 40-60 -ohjelman huuhteluteho puolella nimellisteholla (I_R)	g/kg	5,0
Eco 40-60 -ohjelman huuhtelutehokkuus neljännesnimelliskapasiteetilla (I_R)	g/kg	5,0
eco 40-60 -ohjelman kesto nimelliskapasiteetilla (t_w)	h:min	3:28
Eco 40-60 -ohjelman ohjelman kesto puolella nimelliskapasiteetilla (t_w)	h:min	2:41
eco 40-60 -ohjelman ohjelman kesto neljännesnimelliskapasiteetilla (t_w)	h:min	2:41
Lämpötila saavutettu vähintään 5 minuuttia kuorman sisällä eco 40-60 -ohjelman aikana nimelliskapasiteetilla (T)	°C	35
Lämpötila saavutettu vähintään 5 minuuttia kuorman sisällä eco 40-60 -ohjelman aikana puolella nimelliskapasiteetilla (T)	°C	30
Lämpötila saavutettu vähintään 5 minuutin ajan kuorman sisällä eco 40-60 -ohjelman aikana neljännesnimelliskapasiteetilla (T)	°C	25
Linkousnopeus eco 40-60 -ohjelman linkousvaiheessa nimelliskapasiteetilla (S)	rpm	1200
Linkousnopeus eco 40-60 -ohjelman linkousvaiheessa puolella	rpm	1200
Linkousnopeus eco 40-60 -ohjelman linkousvaiheessa	rpm	1200
Painotettu jäljellä oleva kosteuspitoisuus (D)	%	69,0
Ilmassa leviävät akustiset melupäästöt eco 40-60 -ohjelman aikana	dB(A) re 1	76
Virrankulutus 'pois päältä' (P_o) (jos käytössä)	W	0,50
Virrankulutus 'valmiustilassa' (P_{sm}) (jos käytettävissä)	W	—
Sisältääkö "valmiustila" tietojen näyttämisen?	—	Ei
Virrankulutus 'valmiustilassa' (P_{sm}) verkkovalmiustilassa (tarvittaessa)	W	—
Tehonkulutus "viivekäynnistystilassa" (P_{ds}) (jos käytössä)	W	4,00

Tuoteseloste

ROSENLEW HUOLTO:

www.rosenlew.fi

Asiakaspalvelu / Huolto:

+358 44 337 9610

Täytättehän takuuhuoltoasioissa huoltokutsun verkkosivuillamme asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Lisätietoja huolloista, huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä varaosien yhteystiedot.

Löytyvät osoitteesta:

www.rosenlew.fi/huolto

ROSENLEW SERVICE:

www.rosenlew.fi

Customer Service / Service:

+358 44 337 9610

In warranty service matters, please fill out a service call on our website to speed up the processing of the matter.

More information about maintenance, contact information for service shops and contact information for spare parts.

They can be found at:

www.rosenlew.fi/huolto

ROSENLEW SERVICE:

www.rosenlew.fi

Kundservice / Service:

+358 44 337 9610

I frågor om garantiservice, vänligen fyll i ett servicesamtal på vår webbplats för att påskynda behandlingen av ärendet.

Mer information om underhåll, kontaktuppgifter till serviceverkstäder och kontaktuppgifter för reservdelar.

De finns på:

www.rosenlew.fi/huolto