ROSENLEW

Kalusteisiin sijoitettava

mikroaaltouuni



KÄYTTÖOHJE HR-MUI800B

Sisällys

VAROTOIMET MAHDOLLISEN LIIALLISEN MIKROAALTOENERGIAN ALTISTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI 2
ENERGIANKULUTUS 2
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS 3
VAARA 7
VAROITUS 7
PUHDISTUS 8
ASTIAT 8
UUNIN OSIEN JA TARVIKKEIDEN NIMET 10
KÄÄNTÖTASON ASENNUS 11
Asennus ja kytkentä 12
Asennusohje 13
KÄYTTÖOHJE 17
Vianmääritys 23
ROSENLEW HUOLTO: 24

VAROTOIMET MAHDOLLISEN LIIALLISEN MIKROAALTOENERGIAN ALTISTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI

(a) Älä yritä käyttää uunia oven ollessa auki, sillä tämä voi johtaa haitalliseen altistumiseen mikroaaltosäteilylle. On tärkeää, ettet riko tai peukaloi turvalukkoja.

(b) Älä aseta mitään esineitä uunin etupinnan ja oven väliin tai anna lian tai puhdistusaineiden jäämien kertyä tiivistyspintoihin.

(c) VAROITUS: Jos ovi tai oven tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin pätevä henkilö.

LISÄYS

Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinta voi vaurioitua, mikä voi lyhentää laitteen käyttöikää ja johtaa vaaralliseen tilanteeseen.

Tekniset tiedot

Malli	HR-MUI800B
Nimellisjännite/taajuus	230 V~ 50 Hz
Mikroaaltouunin tuloliitäntä	1270 W
Mikroaaltouunin teho	800 W
Grilli	1000 W

ENERGIANKULUTUS

Tuotetiedot virrankulutuksesta ja enimmäisajasta, jonka kuluessa laite siirtyy sovellettavaan virransäästötilaan.

Valmiustila	0,8 W
Enimmäisaika, jonka kuluessa mikroaaltouuni siirtyy automaattisesti sovellettavaan virransäästötilaan tai -tilaan.	20 minuuttia

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS

Tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen
tai altistumista liialliselle mikroaaltouunin energialle
laitteen käytön aikana, noudata perusvarotoimia
varotoimenpiteitä, mukaan lukien seuraavat:

1. Varoitus: Nesteitä ja muita elintarvikkeita ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.
2. Varoitus: On vaarallista, että muu kuin pätevä henkilö suorittaa huolto- tai korjaustöitä, joihin liittyy sellaisen suojuksen irrottaminen, joka
suojaa mikroaaltosätei l y ltä.
3. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta
ja tietämystä, jos heille on annettu valvontaa tai
noudata laitteen turv a l l ista käyttöä koskevia ohjeita ja ymmärrä siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja aikuisten valvonnassa.
4. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
5. Käytä vain mikroaaltouunissa käytettäväksi soveltuvia astioita.
6. Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruokajäämät on poistettava.
7. Lue ja noudata erityisiä ohjeita: ”VAROTOIMET MAHDOLLISEN LIIALLISEN
MIKROAALTOENERGIALLE".
8. Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperipakkauksissa,

pidä uunia silmällä syttymisvaaran vuoksi.
9. Jos laitteesta nousee savua, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta ja pidä uunin luukku kiinni liekkien tukahduttamiseksi.
10. Älä kypsennä ruokaa liikaa.
11. Älä käytä uunin sisätilaa säilytystarkoituksiin.
Älä säilytä uunin sisällä esimerkiksi leipää, keksejä jne.
12. Poista metalliset kiinnitysnauhat ja metalliset kahvat paperiset tai muoviset astiat/pussit ennen niiden laittamista uuniin.
13. Asenna tai sijoita tämä uuni vain mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
14. Kuorellisia munia ja kokonaisia kovaksi keitettyjä munia ei saa lämmittää mikroaaltouuneissa, koska ne voivat räjähtää, jopa mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
15. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten:
-myymälöiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilökunnan keittiötiloissa;
-hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakkaiden toimesta;
-maatiloilla;
-aamiaismajoitustyyppisissä ympäristöissä.
16. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
17. Älä säilytä tai käytä tätä laitetta ulkona.
18. Älä käytä tätä uunia veden lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.
19. Laitteen käytön aikana kosketeltavat pinnat voivat olla kuumia. Pinnat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä johto poissa kuumista

pinnasta, äläkä peitä uunin tuuletusaukkoja.
20. Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
21. Uunin puhtauden laiminlyönti voi johtaa pinnan kulumiseen, mikä voi
vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteen.
22. Tuttipullojen ja vauvanruokapurkkien sisältö
on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila tarkistettava ennen nauttimista palovammojen välttämiseksi.
23. Juomien lämmittäminen mikroaaltouunissa voi aiheuttaa viivästyneeseen kiehumiseen, joten astiaa on käsiteltävä varovasti.
24. Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai
henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heitä valvota tai heille anneta ohjeita
laitteen käytöstä sen turvallisuudesta vastaavan henkilön toimesta.
25. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
26. Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen avulla.
27. Käytön aikana laitteen ulottuvilla olevat osat voivat kuumentua. Pienet lapset on pidettävä poissa laitteen läheisyydestä.
28. Höyrypuhdistinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi.
29. Käytön aikana laite kuumenee. Varo koskettamasta uunin sisällä olevia lämmityselementtejä.
30. Käytä vain tätä uunia varten suositeltua lämpötila-anturia (uuneissa, joissa on mahdollisuus käyttää

lämpötila-anturin käyttöä varten).

31. VAROITUS: Laite ja sen kosketeltavat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta
koskettamasta lämmityselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen läheisyydestä, ellei heitä valvota jatkuvasti.

32. Mikroaaltouunia on käytettävä
koristeoven ollessa auki (koristeovella varustetuissa uuneissa).

33. Säilytyslaatikon p i n t a voi kuumentua.

34. Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan ja juomien lämmittämiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen sekä lämpötyynyjen, tossujen, sienien, kosteiden liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-, syttymis- tai palovaaran.

35. Metallisia ruoka- ja juomapakkauksia ei saa käyttää mikroaaltouunissa.

36. Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.

37. Laiteesta astioita otettaessa on varottava, ettei kääntöpöytää siirretä paikaltaan.

38. Laitetta ei saa asentaa koristeellisen oven taakse ylikuumenemisen välttämiseksi.

39. VAROITUS: Kun laitetta käytetään yhdistelmätilassa, lasten tulee käyttää uunia vain aikuisen valvonnassa syntyvien korkeiden lämpötilojen vuoksi.

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAISUUDEN VARALLE

VAIN KOTIKÄYTTÖÖN
(EI KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN)

Henkilövahinkojen riskin vähentäminen
Maadoitus

VAARA

Sähköiskun vaara Joidenkin sisäosista voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Älä purkaa tätä laitetta.

VAROITUS

Sähköiskun vaara
Maadoituksen väärinkäyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä kytke laitteeseen virtaa, ennen kuin se on asennettu ja maadoitettu oikein.

Tämä laite on maadoitettava. Sähköisen oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla virralle poistoreitin.
Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohto ja maadoitetulla pistokkeella. Pistoke on kytkettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai huoltomieheen
, jos maadoitusohjeita ei täysin ymmärrä tai jos epäilee, ettei laite ole asianmukaisesti maadoitettu.
Jos joudut käyttämään jatkojohtoa, käytä vain 3-johtimista jatkojohtoa.

1. Mukana toimitetaan lyhyt virtajohto, jotta vältetään pidemmään johtoon takertumisen tai sen yli kompastumisen aiheuttamat riskit.
2. Jos käytetään pitkää virtajohtosarjaa tai jatkojohtoa:
1) Merkitty nimellisteho johtosarjan tai jatkojohdon nimellistehon on oltava vähintään yhtä suuri kuin laitteen nimellisteho.
2) Jatkojohdon on oltava maadoitettu 3-johtiminen johto.
3) Pitkä johto on sijoitettava siten, ettei se roiku työtason tai pöydän päällä, missä lapset voivat vetää siitä
tai johon voi kompastua tahattomasti.

PUHDISTUS

Varmista, että laitteen pistoke
on irrotettu pistorasiasta.

1. Puhdista uunin sisätila käytön jälkeen hieman kostealla liinalla.
2. Puhdista lisävarusteet tavalliseen tapaan saippuavedellä.
3. Oven kehys, tiiviste ja viereiset osat on puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla, kun ne ovat likaisia.
4. Älä käytä uunin oven lasin puhdistamiseen voimakkaita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mikä voi johtaa lasin rikkoutumiseen.
5. Puhdistusvinkki---Jotta ruoan kanssa kosketuksiin joutuvien uunin seinämien puhdistaminen olisi helpompaa: Laita puoli sitruunaa kulhoon, lisää 300 ml vettä ja kuumenna mikroaaltouunissa täydellä teholla 10 minuuttia. Pyyhi uuni puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

ASTIAT

VAROITUS
Henkilövahingon vaara
On vaarallista, että muu kuin pätevä henkilö suorittaa huolto- tai korjaus, johon liittyy mikroaaltosäteilyltä suojaavan suojuksen irrottaminen.

Katso ohjeet kohdasta ”Mikroaaltouunissa käytettävät ja vältettävät materiaalit”. Jotkin ei-metalliset astiat eivät välttämättä ole turvallisia käyttää mikroaaltouunissa. Jos olet epävarma, voit testata kyseisen astian seuraamalla alla olevia ohjeita.

Astian testaus:

1. Täytä mikroaaltouunissa käytettävä astia 1 kupillisella (250 ml) kylmää vettä ja laita kyseinen astia siihen.
2. Kuumenna täydellä teholla 1 minuutin ajan.
3. Kosketa astiaa varovasti. Jos tyhjä astia on lämmin, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.
4. Älä kypsennä yli 1 minuuttia.

Mikroaaltouunissa käytettävät materiaalit

Astiat	Huomautukset
Paistovuoka	Noudata valmistajan ohjeita. Paistovuoan pohjan on oltava vähintään 5 mm (3/16 tuumaa) pyörivän alustan yläpuolella. Väärä käyttö voi aiheuttaa pyörivän alustan rikkoutumisen.
Astiat	Vain mikroaaltouunissa käytettävä. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä halkeillutta tai säröillä olevaa astiaa.
Lasipurkit	Poista aina kansi. Käytä vain ruoan lämmittämiseen, kunnes se on juuri lämmin. Useimmat lasipurkit eivät kestä kuumuutta ja voivat rikkoutua.
Lasiesineet	Käytä vain uuninkestäviä lasiastioita. Varmista, ettei astioissa ole metallisia koristeita. Älä käytä halkeillutta tai säröillä olevaa astiaa.
Uunipussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä sulje metallisiteellä. Tee reikiä höyryn poistumista varten.
Paperilautaset ja -kupit	Käytä vain lyhytaikaiseen ruoanlaittoon tai lämmittämiseen. Älä jätä uunia ilman valvontaa ruoanlaittoaikana.
Paperipyyhkeet	Käytä ruoan peittämiseen lämmittämistä ja rasvan imeytymistä varten. Käytä vain lyhytaikaiseen ruoanlaittoon valvonnan alaisena.
Leivinpaperi	Käytä suojana roiskeiden estämiseksi tai höyryttämiseen.
Muovi	Sopii vain mikroaaltouuniin. Noudata valmistajan ohjeita. Tuotteessa tulee olla merkintä ”Microwave Safe”. Jotkut muoviset astiat pehmenevät, kun niiden sisältämä ruoka kuumenee. ”Keittopussit” ja tiiviisti suljetut muovipussit tulee viiltää, puhkaista tai tuulettaa pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Muovikelmu	Vain mikroaaltouunissa käytettävä. Käytä ruoan peittämiseen kypsennyksen aikana kosteuden säilyttämiseksi. Älä anna muovikelmun koskettaa ruokaa.
Lämpömittarit	Vain mikroaaltouunissa käytettävä (liha- ja
karkkilämpömittarit). Vahapaperi	Käytä peitteenä roiskeiden estämiseksi ja
kosteuden säilyttämiseksi.	


Mikroaaltouunissa vältettävät materiaalit

Astiat	Huomautukset
Alumiinilautanen	Voi aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikroaaltouunissa
Ruokapakkaus, jossa on	käytettävään astiaan. Voi aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka
metallikahva	mikroaaltouunissa käytettävään astiaan.
Metalliset tai	Metalli suojaa ruokaa mikroaaltouunin energialta. Metalliset reunat
metallireunaiset	voivat aiheuttaa kipinöintiä.
astiat	Voi aiheuttaa kipinöintiä ja tulipalon uunissa. Voi aiheuttaa
Metalliset	tulipalon uunissa.
kierresidokset	Muovivaahto voi sulaa tai saastuttaa sisällä olevan nesteen, kun se
Paperipussit	altistuu korkealle lämpötilalle.
Muovivaahto	Puu kuivuu mikroaaltouunissa ja voi haljeta tai murtua.
Puu	

UUNIN OSIEN JA TARVIKKEIDEN NIMET

(Jos laitteessa ja tämän käyttöohjeen kuvissa on eroja, tuotteen tiedot ovat ensisijaisia.)


Poista uuni ja kaikki materiaalit pakkauslaatikosta ja uunin sisätilasta.
Uunin mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet:

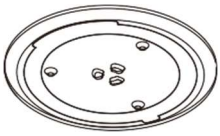


Lasialusta



Kääntöpöydän rengas




Käyttöohje



Kääntölevyn akseli



Korkeampi ritilä (Grillaukseen, esim. pihveille ja makkaroille, sekä leivän paahtamiseen. Matalien astioiden tukena.)

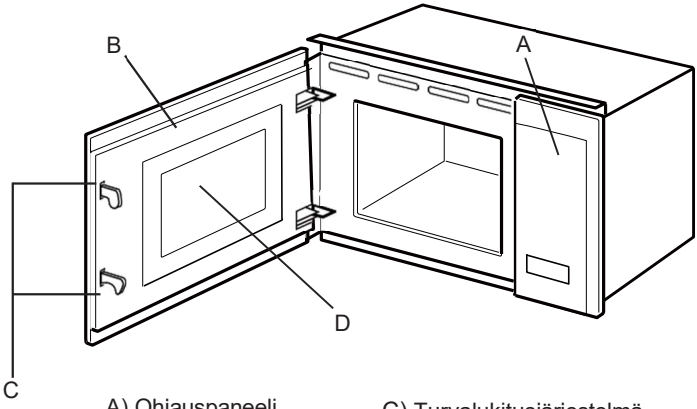

A) Ohjauspaneeli


B) Ovikokoonpano

C) Turvalukitusjärjestelmä

D) Tarkkailuikkuna

KÄÄNTÖTASON ASENNUS

Keittokammion puhdistaminen ja kääntöpöydän asettaminen paikalleen. Uusissa asennuksissa varmista, että kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetusteippi on poistettu kääntöpöydän akselilta. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa ruoanlaittoon, sinun on asetettava kääntöpöytä oikein paikalleen. Keittokammio ja lisävarusteet on puhdistettava.

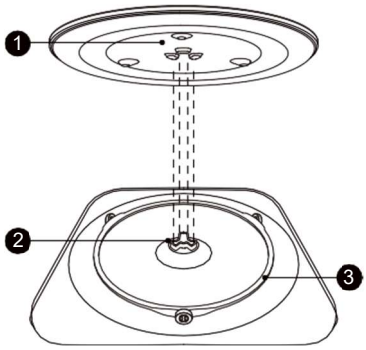

Kääntöpöydän asettaminen paikalleen:

1. Aseta kääntöpöydän rengas ③ keittokammion syvennykseen.
2. Aseta lasialusta ① kääntöpöydän rengasyksikköön ③. Aseta lasialustan keskellä olevat kohotetut, kaarevat viivat lasialustan pohjassa akselin kolmen puolan väliin. Aseta Varmista, että lasialusta ① on kiinnitetty keittokammion keskellä olevaan kääntöpöydän akseliin ② . Akselin rullien tulee mahtua kääntöpöydän pohjan reunan sisään.

Huomautus:

1. Älä koskaan käytä laitetta ilman kääntölevyä. Varmista, että se on kiinnitetty oikein. Kääntölevy voi pyöriä myötä- tai vastapäivään.
2. Älä koskaan aseta lasialustaa ylösalaisin. Lasialustan liikkumista ei saa koskaan rajoittaa.
3. Sekä lasialustaa että kääntöpöydän rengaskokoonpanoa on käytettävä aina ruoanlaittoon.
4. Kaikki ruoka ja ruokapakkaukset on aina asetettava lasialustalle kypsentämistä varten.
5. Älä koskaan rajoita kääntöpöydän liikettä.
6. Jos lasialusta tai kääntöpöydän rengas halkeaa tai rikkoutuu, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

Asennus ja kytkentä

1. Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
2. Tämä uuni on tarkoitettu vain kalusteisiin sijoitettavaksi. Sitä ei ole tarkoitettu työtasolle tai kaapin sisälle.
3. Noudata erityisiä asennusohjeita.
4. Laite voidaan asentaa 60 cm leveään seinäkaappiin.
5. Laite on varustettu pistokkeella, ja se saa kytkeä vain asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.
6. Verkkojännitteen on vastattava tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
7. Pistorasian asennus ja liitäntäkaapelin vaihto on annettava vain pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Jos pistoketta ei asennuksen jälkeen enää pääse käsiksi, asennuspaikalla on oltava kaikkien napojen katkaisija, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm.
8. Adaptereita, monipistorasioita ja jatkojohtoja ei saa käyttää. Ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
9. Älä käytä laitteen alla olevaa työtasoa, eikä laitteen alle saa päästää roiskeita astioista.

Käytössä oleva pinta voi olla kuuma laitteen ollessa käynnissä.



Asennusohje

Seuraavaa on huomioitava

Sähköliitäntä

Laite on varustettu pistokkeella, ja se saa kytkeä vain asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Vain pätevä
sähköasentaja, joka ottaa huomioon asianmukaiset määräykset, saa asentaa pistorasian tai vaihtaa liitäntäkaapelin. Jos pistoketta ei enää pääse käsiksi asennuksen jälkeen, asennuspuolella on oltava
asennuspuolella, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm. Kosketussuoja on
asennuksessa.

Asennetut laitteet


Asennuskaapissa ei saa olla laitteen takana olevaa takaseinää.
Asennuksen vähimmäiskorkeus: 850 mm.

Tuuletusaukkoja ja ilmanottoaukkoja ei saa peittää.

Laite seinäkaapissa – Kuva 1A Laite korkeassa kaapissa – Kuva 1B

Uunin asennus – Kuva 2


Huomautus: Älä purista tai taita virtajoh t oa.

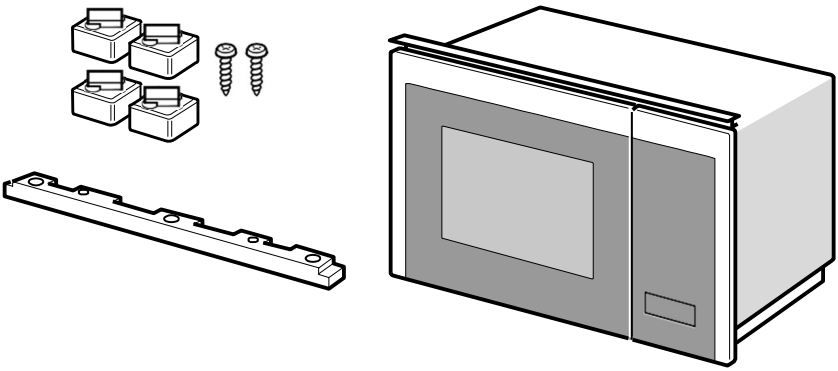


1

Kuvien mitat ovat millimetreinä.


A

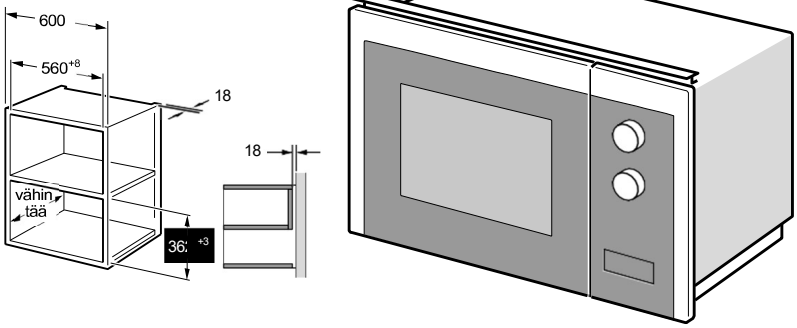



B

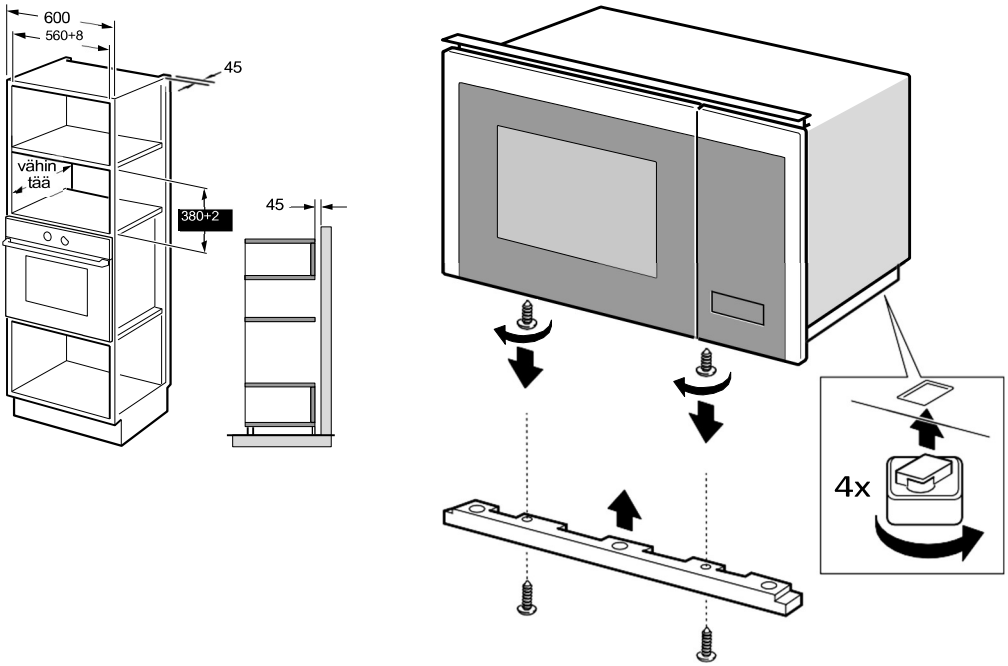


2

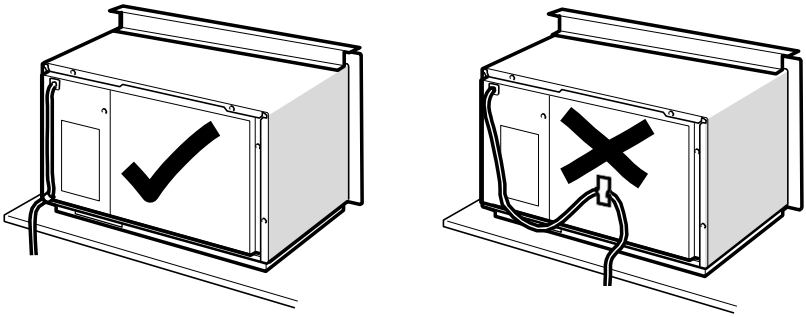

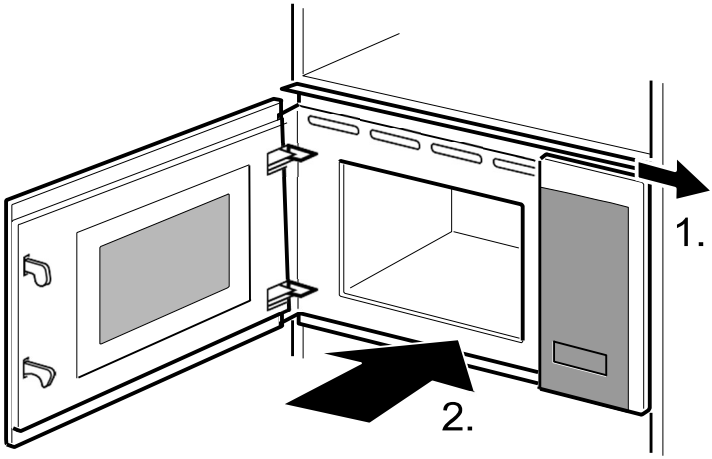

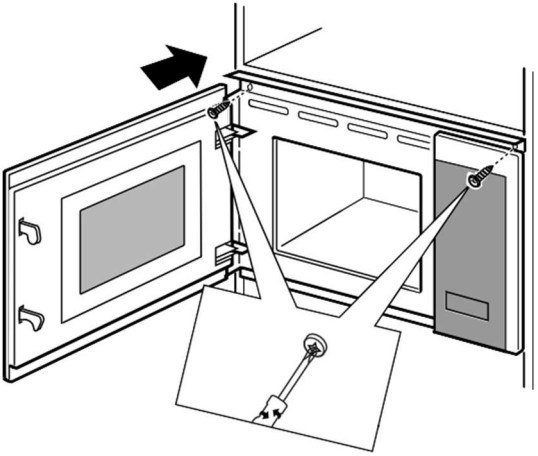

3.

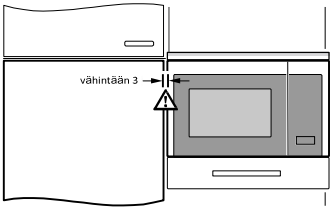

KÄYTTÖOHJE

Tämä mikroaaltouuni käyttää modernia elektronista ohjausta ruoanlaittoparametrien säätämiseen, jotta n e vastaavat paremmin ruoanlaittotarpeitasi.

1. Kellon asetus

Kun mikroaaltouuni kytketään virtaan, näytössä näkyy "0:00" ja summeri soi kerran.
Uuni siirtyy valmiustilaan.

1) Paina "**Ajastin/Kello**" -painiketta kahdesti, jolloin tuntiluvut alkavat vilkkua;
2) Paina "**−** " tai "**+** " säätääksesi tuntilukuja; syötettävä aika tulee olla välillä 0–23.
3) Paina "**Ajastin/Kello**" vahvistaaksesi, minuuttiluvut alkavat vilkkua.
4) Käännä "**−** " tai "**+** " minuuttilukujen säätämiseksi. Syötettävän ajan on oltava välillä 0–59.
5) Paina " **Ajastin/Kello**" (Keittiöajastin/Kello) lopettaaksesi kellon asetuksen. ":" vilkkuu. Näytölle tulee nykyinen kellonaika.

Huomautus: Jos kelloa ei ole asetettu, se ei toimi, kun virta kytketään.

2. Mikroaaltouuni

1) Paina "**Tehovalinta**" -näppäintä kerran, jolloin näyttöön tulee "P100".
2) Paina "**Tehovalina**" -näppäintä toistuvasti tai paina " **−** " tai "**+** " valitaksesi mikroaaltotehon.

   Näytölle ilmestyy järjestyksessä "P100", "P80", "P50", "P30" ja "P10".
3) Vahvista asetus painamalla "**Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus**".
4) Paina "**−** " tai " **+** " säätääksesi kypsennysaikaa.

   (Maksimikypsennysaika on 95 minuuttia)
5) Paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " aloittaaksesi kypsennyksen.

HUOMAUTUS: koodauskytkimen säätöajan askelmäärät ovat seuraavat:

0–1	min	: 5 sekuntia
1---5	min	: 10 sekuntia
5–10	min	: 30 sekuntia
10–30	min	: 1 minuutti
30–95	min	: 5 minuuttia

Mikroaaltouunin teho-taulukko

Mikroaaltoteho	Korkea	Kesk.Korkea	Kesk.	Keskitaso-matala	Matala
Näyttö	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grilli tai yhdistelmäuuni. Ruoanlaitto

Paina kerran **painiketta** “**Yhdistelmä grilli.**", jolloin näytölle ilmestyy "G". Valitse haluamasi teho painamalla toistuvasti painiketta " **Yhdistelmä grilli.**" tai painamalla painikkeita "**–** " tai " **+** ", jolloin näytölle ilmestyy "G", "C-1" tai "C-2". Vahvista teho painamalla painiketta "Start/+30Sec./Confirm".

"**–** " tai "**+** " asettaaksesi kypsennysajan. (Enimmäiskypsennysaika on 95 minuuttia.) Paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " uudelleen aloittaaksesi kypsennyksen.

Esimerkki: Jos haluat käyttää 55 % mikroaaltotehoa ja 45 % grillitehoa (C-1) 10 minuutin kypsennykseen, voit käyttää uunia seuraa v a s t i .

1) Paina " **Yhdistelmä grilli.**" kerran, näytössä näkyy "G".
2) Paina " **Yhdistelmä grilli** "-painiketta**,** kunnes näytössä näkyy "C-1".
3) Vahvista painamalla " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** ".
4) Paina " **–** " tai " **+** " säätääksesi kypsennysaikaa, kunnes uuni näyttää "10:00".
5) Paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " aloittaaksesi kypsennyksen.

Yhdistelmätehon ohjeet:

Ohjelma	Näyttö	Mikroaaltouuni Teho	Grilli Teho
Grilli	G	0	100 %
Yhdistelmä 1	C-1	55 %	45 %
Yhdistelmä 2	C-2	36 %	64 %

Huomautus: Kun puolet grillausajasta on kulunut, uuni antaa kaksi äänimerkkiä, mikä on normaalia. Jotta ruoka grillautuisi paremmin, käännä ruoka ympäri, sulkea luukku ja painaa sitten " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " -painiketta jatkaaksesi kypsentämistä. Jos et tee mitään, uuni jatkaa toimintaansa.

4. Sulatus painon mukaan

1) Paina kerran “**Sulatus painon mukaan**", jolloin näytölle ilmestyy "dEF1".
2) Paina " **–** " tai " **+** " valitaksesi ruoan painon. Painoalue on 100–2000 g.
3) Paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** "", jotta sulatus alkaa.

Huomautus: Kun puolet sulatusaikasta on kulunut, uuni antaa kaksi äänimerkkiä, mikä on normaalia. Parhaan sulatustuloksen saavuttamiseksi sinun tulee kääntää ruoka ympäri, sulkea luukku, ja painaa sitten "**Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus**” jatkaaksesi kypsentämistä. Jos mitään ei tapahdu.

5. Sulatus ajan mukaan

1) Paina kerran "**Sulatus ajastimella** ", näytössä näkyy "dEF2".

2) Paina " − " tai " + " valitaksesi kypsennysajan. Enimmäisaika on 95 minuuttia.

3) Paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** "-näppäintä sulatuksen aloittamiseksi.

Huomautus: Kun puolet sulatusaikasta on kulunut, uuni antaa kaksi äänimerkkiä, mikä on normaalia. Jotta sulatus olisi tehokkaampaa, käännä ruoka ympäri, sulje luukku, ja painaa sitten "**Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus**" jatkaaksesi kypsentämistä. Jos mitään ei tapahdu,

6. Monivaiheinen kypsennys

Voit asettaa enintään 2 vaihetta. Jos yksi vaiheista on sulatus, se tulee asettaa ensimmäiseksi vaiheeseen. Summeri soi kerran jokaisen vaiheen jälkeen, ja seuraava vaihe alkaa.
Huomautus: Automaattivalikkoa ja pikakeittoa ei voi asettaa yhdeksi monivaiheisen keiton vaiheista.

Esimerkki: jos haluat sulattaa ruokaa 5 minuuttia ja sen jälkeen kypsentää sitä 80 %:n teholla 7 minuuttia, toimi seuraavasti:

1) Paina kerran " **Sulatus ajastimella** " ( ), jolloin näytölle ilmestyy "dEF2".
2) Paina " − " tai " + " säätääksesi sulatusaikaksi 5 minuuttia;
3) Paina kerran " **Tehovalina** " -painiketta, jolloin näytölle ilmestyy "P100".
4) Paina " **Tehovalina** " -painiketta toistuvasti valitaksesi mikroaaltotehon, kunnes näytössä näkyy "P80";
5) Vahvista painamalla " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** ".
5) Paina "− " tai "+ " säätääksesi 7 minuutin kypsennysaikaa;
7) Paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " aloittaaksesi kypsennyksen.

7. Keittiöajastin

1) Paina kerran "**Keittiöajastin/Kello**", jolloin näytölle ilmestyy "00:00".
2) Paina " − " tai " + " syöttääksesi oikean ajastuksen. (Enimmäiskypsennysaika on 95 minuuttia)
3) Paina "**Käynnistä/+30 sek**./Vahvista" vahvistaaksesi asetuksen.
4) Kun keittoaika on kulunut, summeri soi viisi kertaa.
Jos kello on asetettu (24-tunnin järjestelmä), näytöllä näkyy kelloaika.

Huomautus: Keittiöaika eroaa 24-tunnin järjestelmästä. Keittiöajastin on ajastin.

8. Automaattinen valikko

1) Odotustilassa paina " + " toistuvasti valitaksesi valikon.
2) Paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " vahvistaaksesi valitsemasi valikon.
3) Paina "− " tai " + " valitaksesi ruoan painon.
4) Paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " -painiketta aloittaaksesi kypsennyksen.

Valikkotaulukko:

Valikko	Paino	Teho
A-1 Pizza	200 g	100 % (mikro)
	400 g	
A-2 Liha	250 g	100 % (mik.)
	350 g	
	450 g	
A-3 Kasvis	200 g	100 % (mikro)
	300 g	
	400 g	
A-4 Pasta	50 g (450 g kylmää vettä)	80 % (mikro)
	100 g (800 g kylmää vettä)	
A-5 Peruna	200 g	100 % (mikro)
	400 g	
	600 g	
A-6 Kala	250 g	80 % (mikro)
	350 g	
	450 g	
A-7 Juoma	1 kuppi (noin 120 ml)	100 % (mikro)
	2 kupillista (noin 240 ml)	
	3 kupillista (noin 360 ml)	
A-8 Popcorn	50 g	100 % (mikro)
	100 g	

9. Nopea kypsennys

1) Odotustilassa paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " -näppäintä, jolloin laite kypsentää 100 %:n teholla
30 sekunnin ajan. Jokainen painallus samalle näppäimelle lisää aikaa 30 sekunnilla.
Enimmäiskypsennysaika on 95 minuuttia.

2) Mikroaaltouuni-, grilli-, yhdistelmä- ja aikaperusteisen sulatuksen aikana paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " -painiketta pidentääksesi kypsennysaikaa.

3) Automaattivalikon ja painon mukaan sulatuksen tiloissa kypsennysaikaa ei voi pidentää painamalla " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " -näppäintä.

4) Odotustilassa paina "— " valitaksesi kypsennysajan. Kun olet säätänyt kypsennysajan, paina " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " aloittaaksesi mikroaaltouunin käytön 100 %:n teholla.

10. Lukitustoiminto lapsille

Lukitus: Odotustilassa paina "Seis/Nollaus "-painiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi lapsilukitustilaan. Jos kellonaika on asetettu, näytössä näkyy nykyinen kellonaika; muussa tapauksessa näytössä
näyttöön teksti " [- -] ".

Lukituksen poistaminen: Lukitustilassa paina " Seis/Nollaus " -painiketta 3 sekunnin ajan, jolloin lukitus vapautuu.

11. Tiedustelutoiminto

1) Mikroaaltouuni-, grilli- tai yhdistelmätoiminnossa. Paina painiketta ”Tehovalinta” tai ”**Grilli/Yhdistelmä**”. Nykyinen teho näkyy näytössä 3 sekunnin ajan.

2) Jos kello on asetettu, paina kypsennyksen aikana "**Keittiöajastin/Kello**" tarkistaaksesi nykyisen kellonajan. Se näkyy näytössä 3 sekunnin ajan.

12. Tekniset tiedot

1) Jos ovi avataan kypsennyksen aikana, sulje ovi ja paina sitten " **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus** " jatkaaksesi kypsennystä.

2) Jos ” **Käynnistys/Pika 30 sek./Vahvistus**”-painiketta ei paineta minuutin kuluessa ohjelman valitsemisesta, näytölle tulee kelloaika. Asetus peruutetaan.

3) Summeri soi kerran, kun painiketta painetaan voimakkaasti; heikosta painalluksesta ei tule vastausta.

Vianmääritys

Normaali	
Mikroaaltouuni häiritsee TV-vastaanottoa	Radio- ja TV-vastaanotto voi häiriintyä mikroaaltouunin ollessa käynnissä. Tämä on samanlaista kuin muiden pienten sähkölaitteiden, kuten tehosekoittimen, pölynimurin ja sähkötuulettimen, aiheuttamat häiriöt. Tämä on normaalia.
Uunin valo himmenee	Kun mikroaaltouunia käytetään pienellä teholla, uunin valo saattaa himmentyä. Tämä on normaalia.
Höyryä kertyy oveen, kuumaa ilmaa tulee tuuletusaukoista	Ruoanlaittoa varten ruoasta voi tulla höyryä. Suurin osa pääsee ulos tuuletusaukoista. Osa voi kuitenkin kertyä viileään paikkaan, kuten uunin oveen. Tämä on normaalia.
Uuni käynnistyi vahingossa ilman ruokaa sisällä.	Laitetta ei saa käyttää ilman, että siinä on ruokaa. Se on erittäin vaarallista.

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Uunia ei voi käynnistää.	(1) Virtajohto ei ole kunnolla pistorasiassa.	Irrota pistoke pistorasiasta. Kytke se uudelleen 10 sekunnin kuluttua.
	(2) Sulake on palanut tai virrankatkaisin on lauennut.	Vaihda sulake tai nollaa virrankatkaisin (korjaus suoritetaan yrityksemme ammattitaitoisen henkilöstön toimesta)
	(3) Vika pistorasiassa.	Testaa pistorasia muilla sähkölaitteilla.
Uuni ei lämpiä.	(4) Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Sulje ovi kunnolla.



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaan WEEE-jätteet on kerättävä ja käsiteltävä erikseen. Jos joudut tulevaisuudessa hävittämään tämän tuotteen, ÄLÄ hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tämä tuote WEEE-keräyspisteeseen, jos sellainen on käytettävissä.

ROSENLEW HUOLTO:

www.rosenlew.fi

Asiakaspalvelu / Huolto:
+358 44 337 9610

Täytättehän takuuhuoltoasioissa huoltokutsun verkkosivuillamme asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Lisätietoja huolloista, huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä varaosien yhteystiedot.
Löytyvät osoitteesta:
www.rosenlew.fi/huolto