


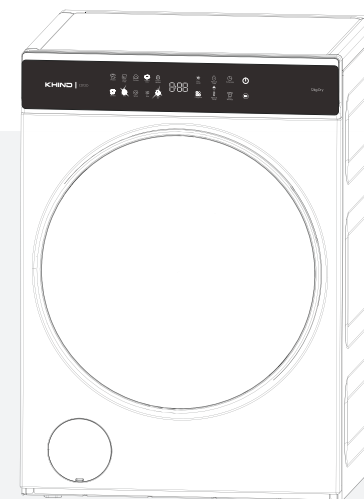

USER MANUAL

12KG CLOTHES DRYER CD12D



KHIND CARE Mobile App



Download to register for
E-Warranty & enjoy hassle-
free after-sales services.

0378392090 | 0182233389
(Hotline) (WhatsApp only)

khind.com.my

IMPORTANT

Please read this manual carefully before operating this product.
Keep this manual handy for further reference.

P/N: 40-52456-00

Safety & Warning Information

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. This appliance is intended for INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY and not intended for commercial, industrial or outdoor use.
4. Do not hang anything on the appliance door.
5. Do not dry unwashed items inside the washer dryer. Only dry fabrics that have been cleaned in water.
6. Do not look into the vent when the dryer is running.
7. **WARNING!** To avoid a fire hazard, do not dry flammable articles, or items containing foam, rubber or material on which you have used a cleaning solvent or which contains flammable liquids or solids (such as petrol, kerosene, vegetable or cooking oils, waxes, etc).
8. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
9. Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.
10. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
11. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
12. Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
13. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
14. **WARNING!** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
15. **WARNING!** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
16. Do not place anything in front of the vent hole.
17. Keep it clear of obstructions.
18. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.
19. Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
20. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
21. Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

22. **WARNING!** Regularly clean the lint trap.

23. The lint trap has to be cleaned frequently. Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.

Caution

1. To ensure the dryer correct and safe use, please read this manual carefully before installation and use for the first time. In order to avoid unnecessary errors and accidents, every user should be fully familiar with the operation and safety of the machine. Please keep this manual properly and attach it to it when handling or reselling, so that each user can use the machine correctly and safely.
2. The company will not be responsible for any failure and loss caused by non-compliance with the installation instructions.

Electricity Danger

1. It is very dangerous to disassemble and assemble the appliances by yourself.
2. Be sure to remove hard objects such as keys, pins, coins, hairpins, and sand.
3. In order to prevent fire caused by excessive drying, please do not use this machine to dry the following items: mattresses, quilts, etc. (highly sensitive items).
4. The following items, such as foam, waterproof clothes or down clothes, cotton cushion, pillow, etc., cannot be dried in the dryer.
5. After finishing using, the power must be disconnected before cleaning and maintenance.
6. Under no circumstances can you repair the machine by yourself to avoid damage and accidents. If you have any questions, please contact the local after-sales service.

Explosion Danger


1. After the clothes are mixed with acetone, gasoline, detergent, turpentine, wax or dewaxing agent, detergent should be added into hot water to wash and dehydrate before being put into the dryer for drying.
2. Explosion hazard: clothes containing flammable substances (such as gasoline, alcohol, desiccant, etc.) should not be dried in the barrel, because these substances may cause explosion.
3. **⚠** Do not place flammable items on top of the dryer. The dryer surface can become extremely hot during operation, and placing any combustible materials—such as cleaning products, laundry supplies, or clutter—on top of the appliance may lead to fire hazards.

Fire Danger

1. Don't put the clothes with oil into the dryer.
2. Make sure you don't leave things like matches or lighters in your clothes and put them into the dryer.

Care & Maintenance

1. Please take extra care when moving the machine. Check whether the machine is damaged when unpacking.
2. If you have any questions, please do not use it and contact the local after-sales service center.
3. The circuit installation of the machine must be completed by qualified electricians or electrical professionals.
4. Make sure that the rated current of the machine power supply is greater than 10A.

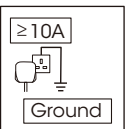

5. Do not share the plug with other high-power appliances. Be sure not to put the machine on the power cord.
6. If the machine is placed on a blanket or floor, adjust the soles of the feet to allow air to circulate at the bottom.
7. After the dryer is installed, check that the machine is pressing on the power cords or ventilation ducts.

Caution

1. This machine is only suitable for home use.
2. The machine is only suitable for clothes that can be dried by the machine. Please check the label of clothing.
3. Please don't leave the drying clothes in the dryer for a long time.
4. Dry clothes should not exceed the rated capacity of the machine.
5. Before drying clothes, you need to use the washing machine to dehydrate the clothes. Do not put dripping clothes into the dryer.
6. Clothes exposed to volatile petroleum products should not be dried with this machine.
7. If the wiring, panel or the bottom of the machine is damaged and easy to contact the internal components, do not use the machine.

Disposal


If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Parts Identification

1. Top Cover
2. Panel
3. Transparent Window Screen
4. Front Air Outlet
5. Filter Screen
6. Inner Tub
7. Door Switch
8. Cabinet
9. Power Cord with Plug
10. Back Cover
11. Rear Air Outlet

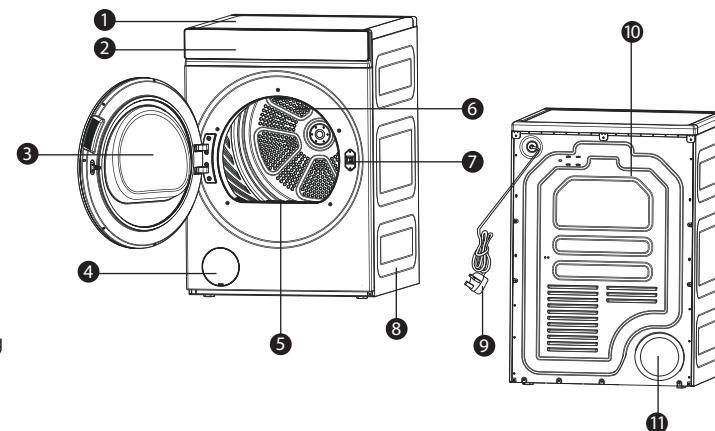

Accessories



Front Air Intake Grille



Exhaust Extension Pipe

* Pictures are for illustration purpose only.

Specifications

Model	CD12D
Voltage	220-240V~ 50-60Hz
Power	1950W
Capacity	12kg
Water Containing After Drying	±3%
Noise Level	58-62dB
Dryer Type	Air Vented
Heater Type	PTC Heating
Air Outlet Side	Front/Back
Type of Control	Digital Touch
Inner Drum Speed	42-50r/min
Net Weight	34kg
Gross Weight	37kg
Product Dimension (LxWxH)	595 x 615 x 840mm
Inner Drum Dimension	φ 570 x 450mm (105L)
Box Dimension (LxWxH)	658 x 653 x 890 mm

* Specifications are subject to change without prior notice.

Control Panel




Mode	Maximum Working Time	Function
Power (U)	N/A	Long press for 3 seconds to turn on/off the device.
Start/Pause (P)	N/A	Starts or pauses the selected drying program.
Dry Level (L1/L2/L3)	+20 min (max)	Available on Mixed and Cotton programs. Select drying level: L1 (default), L2 (+10 min), or L3 (+20 min) for extended drying.
Manual Time	20-180 min	Press repeatedly to customize the drying time.
Manual Temp	40 °C / 50 °C / 60 °C (Max 60 °C)	Adjust the drying temperature.
Schedule	24 Hours	Delay start function. Set the drying cycle to begin 1–24 hours in advance.
Program	Depends on selected program	Select the desired drying program
Anti-Wrinkle	After drying cycle ends	Activates after the drying process is completed to help reduce wrinkles in clothes.
Child Lock	Continuous until deactivated	Press and hold Timer + Temperature for 3 seconds to activate or deactivate the child lock.
Mixed	145 Minutes	For mixing and drying various types of clothing materials.
Ultra Fast	35 Minutes	Dries clothes quickly.
Cotton	150 Minutes	Suitable for drying cotton and linen garments.
Down Jacket	180 Minutes	Suitable for drying down jackets.
Heavy Dry	200 Minutes	Suitable for drying large-sized garments or heavy loads.

Mode	Maximum Working Time	Function
Gentle	50 Minutes	Suitable for delicate fabrics requiring low-temperature drying.
Fresh Air	30 Minutes	Refreshes clothes and helps remove odors.
Wool	30 Minutes	Suitable for drying woolen clothing and items.
Silk	20 Minutes	Suitable for delicate materials such as silk.
UV	150 Minutes	High-temperature drying with UV sterilization.


Dryer Installation

1. This appliance must be connected to a properly grounded power outlet. The use of an earth leakage protection device (RCD/RCCB) is recommended.
2. Dryer should be installed in a well ventilated place, not in the open air or wet place.
3. When the back is against the wall, it is not allowed to be close to the curtain, or there are objects floating with the wind. It is required that the distance from the wall is not less than 10cm, so as to facilitate the installation of exhaust pipe.
4. Do not install in sealed rooms. (such as bathroom, washroom, etc).
5. At least 1.5 meters in front of the dryer is required. Keep clear of obstacles

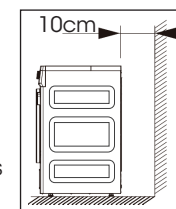


Dryer Horizontal Adjustment

1. When the dryer is installed on the ground, place the dryer on a flat surface. If one of the four feet is uneven, you can adjust the sole of the foot. If the dryer is not placed horizontally (the gradient of the ground is more than 2 degrees), the machine may run unsteadily or stop halfway.

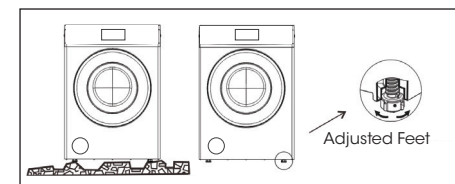

Air Outlet Pipe Installation

1. Align one end of the threaded nozzle with the air outlet on the back of the dryer, insert it, and then screw it clockwise. Move the other end of the exhaust pipe to one side (2), or extend from the window or wall opening to the outside. Install correctly, as shown in (3).

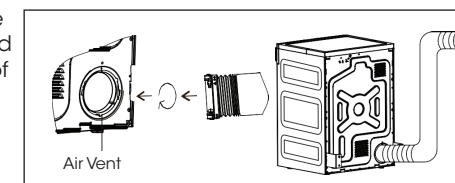

First Time Use

1. Remove everything in the barrel.
2. Connect the circuit according to the installation instructions.
3. It is recommended to clean the inner barrel with a wet cloth when using it for the first time, because there may be some dust in the inner barrel.

Turn On Electricity

1. Press and hold the Power button for 3 seconds to switch on the appliance.
2. Shake the clothes and put them into the barrel. Shake them as evenly as possible.
3. Close the door and check that the clothing is not stuck between the door or the filter screen, otherwise it may damage the clothes.

Select Program

1. Select the appropriate program according to the type of clothes, and then press the "START/PAUSE" button.
2. The appliance will operate according to the selected program and settings.

Control Drying Time

1. According to your own needs, you can choose 30, 50, 70, 90 minutes of drying time. This procedure is suitable for drying a small amount of clothing.
2. If you want to stop the program, you can directly tap the "ON/OFF" button.

End of Cycle

1. When the drying cycle is completed, remove the laundry promptly.
2. If the Anti-Wrinkle function is selected, the appliance will continue to periodically rotate the drum to help reduce wrinkles.
3. Press and hold the Power button for 3 seconds to switch off the appliance.

Note: Refer to the Control Panel Description section for detailed information on each function and settings.

**Note**

Please do not worry if the clothes less than 2kg have not been dried after drying. It may be that the clothes are too few to touch the induction device. It is recommended to use the timing program to dry this type of clothes.

Dry Guide

- The following types of clothing are not allowed to be placed in the dryer: special fine clothing such as mesh curtains, artificial materials with metal accessories, nylon tights, large items such as hooded windbreaker, blanket, duvet, sleeping bag and any clothing containing sponge rubber or similar substances.
- Follow the drying instructions on the clothing label.



It is usually used for machine drying.



Indicates conventional drying (high temperature).



Indicates gentle drying (low temperature).




It means that machine drying is not possible.

- Button up the pillowcase and jacket to prevent small items from getting entangled inside. Separate clothes according to the material and the degree of drying required.
- To prevent wrinkles and save energy, do not over dry.
- Don't put dark clothes with light colored fluffy objects, such as towels, because lint will be attached to them easily.
- Rotate and loosen the clothes well before rolling to dry them.
- Fine clothes such as shirts should also be simply rotated and loosen before drying.
- Knitwear (knitted sweater, underwear) may shrink a little during the drying process, so do not over dry. It is suggested that the shrinkage factor should be considered when purchasing such clothing.
- To prevent static electricity after drying, you can add softener for machine drying.
- After drying, please take out the clothes. If some clothes are still wet, you can continue to dry them, but do not exceed 30 minutes. Usually, some folded clothes such as neckline need this step.
- Before putting clothes into the machine, please take out all metal objects (such as hairpins, safety pins, pins, etc).
- Please remove stubborn stains before drying.
- Special treatment curtain: take off the hook and tie it in the net bag.

Maintenance & Cleaning

- Before any maintenance and cleaning of the machine, please disconnect the power supply.
- Housing cleaning: only use soap and water for cleaning and then wipe thoroughly.
- **Important:** do not use alcohol, diluents and similar items to clean the outside of the housing.
- Clean the inside of the door regularly to remove the fluff around the filter screen and in the door seam.
- Only when the filter screen is clean can the machine work normally and efficiently. During the drying process, the filter will collect the fluff. When cleaning, please take out the filter screen inside the machine and clean the filter screen with warm water dipped in a brush.
- **Warning:** do not use this machine without a filter. Otherwise, it will damage the machine and clothes, and even cause danger.
- Open the door, take out the filter screen and install it as shown in the figure below. If the filter is not installed, the machine may be damaged.

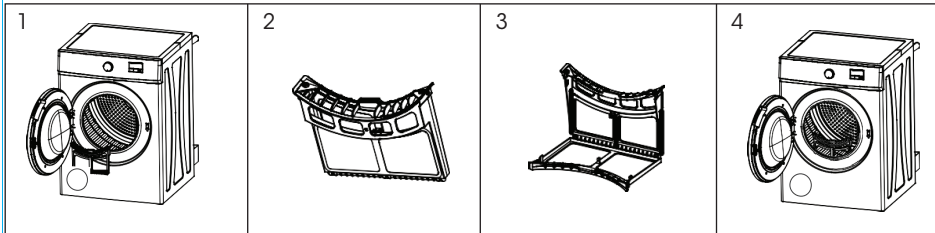

Cleaning the Interior of the Dryer

- It is recommended to clean the interior of the dryer after every 20-25 drying cycles.
- Open the door, remove the filter, and use the vacuum cleaner to insert it respectively into the filter installation hole and the honeycomb holes at the bottom of the drum to suck out the dust, thread debris and other substances inside (Figure 1).
- Use vacuum cleaner to insert it into the exhaust pipe at the back of the dryer to suck out the dust, thread debris and other substances inside (Figure 2)

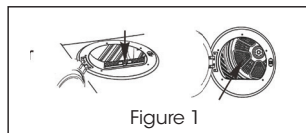


Figure 1

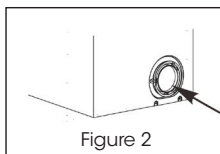


Figure 2

Troubleshooting

- Some faults are caused by the lack of simple maintenance and inspection, which can be easily solved without maintenance personnel. Please read the common faults and solutions listed below carefully before you call for repair.
- When the machine fails, the machine will display the fault code. Please remove it according to the following table. After troubleshooting, press the "START/PAUSE" button again to restart the program. If the problem still exists, please contact us.

Abnormal phenomenon	Abnormal reason	Processing method
The dryer doesn't start	• Whether power is off or trip. • Whether the power connection is firm and reliable. • Whether the drying clothes are overloaded. • Whether the temperature controller is disconnected.	• Use after power supply • Check the power connection to make sure the fastening is in place. • The clothes should be properly spindried before loading into the dryer. The total load weight (wet clothes) should not exceed the rated capacity. • Please ask our authorized service centre to replace the temperature controller.
The outside of the dryer is hot or emit hot odor	• The lint filter is clogged with lint and fluff. • Air outlet vent or drains are blocked.	• Lint crumbs filter screen should be cleaned before and after each use. • Clear the clog.
Clothes can't be dried	• The dryer is overloaded. • The filter is blocked, affecting the incoming and outgoing wind. • The load is too large for effective drying. • The dryer is installed in an area with poor ventilation.	• Reduce the load size and dry the clothes in smaller batches. • Clean the lint filter before and after each use. • Ensure the air inlet and outlet are not blocked. • Install the dryer in a well-ventilated area.
Excessive wrinkling of clothes	• The dryer is overloaded. • Did not take out the clothes in time after finishing • Clothing is not properly sorted. • The temperature is set too high.	• Don't overfill your clothes. • Take out the clothes immediately after finishing. • Dry the clothes after sorting • Follow the maintenance instructions on the clothing label.

Abnormal phenomenon	Abnormal reason	Processing method
Clothes shrink	• Too dry.	• Follow the maintenance label instructions on the clothes. If the clothes shrink easily. • Always check your clothes when you dry them. Take it out when it's still damp to avoid over drying and hang or lay it flat to dry completely.
Piling on Clothes	• It is normal for fabric pilling to occur on synthetic and non-iron fabrics due to normal friction.	• Use a fabric softener to soften the fibers. When ironing, apply starch to collars and cuffs, or turn the garment inside out to reduce friction and help prevent pilling.
The dryer doesn't start after prolonged operation.	• After running for an extended period, the internal temperature becomes too high and the overheat protection is activated.	• Allow the dryer to cool down. It will resume normal operation automatically after approximately 30 minutes.

Fault display	Reason	Phenomenon	Buzzer alarm	Fault removal
Open the door	When program is starts, door is open	E1 is flashing	With buzzer alarm	Close the door and the fault is removed.
Over temperature alarm	The temperature in the in tub is higher than 70°	E2 is flashing	With buzzer alarm	Open the door to allow heat to dissipate. The buzzer alarm will stop automatically. For quicker cooling, switch off the dryer and leave the door open.
Temperature and humidity sensor malfunction	Circuit failure	E3 is flashing	With buzzer alarm	Replace the temperature sensor
Communication failure	Communication failure or connector failure	E4 is flashing	With buzzer alarm	Check and reconnect the communication connector.

Maklumat Amaran & Keselamatan

1. Perkakas ini bukan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya fizikal, deria atau kecacatan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka diberi perhatian atau tunjuk ajar berkaitan penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka. Kanak-kanak haruslah diperhatikan untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
2. Jika tali kod telah rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, wakil servis atau orang yang berkelayakan untuk mengelakkan sebarang bahaya.
3. Perkakas ini bertujuan untuk KEGUNAAN DI DALAM RUMAH SAHAJA dan bukan bertujuan untuk komersial, penggunaan perindustrian atau luaran.
4. Jangan gantung sebarang benda pada pintu peralatan.
5. Jangan keringkan barang yang belum dicuci di dalam mesin-pengering pakaian.
6. Jangan melihat ke dalam ruangan pengering apabila mesin-pengering sedang beroperasi.
7. **AMARAN!** Untuk mengelakkan bahaya kebakaran, jangan keringkan barang mudah terbakar, atau benda yang berbuih, getah atau pelarut pencuci yang anda telah gunakan atau yang mengandungi cecair atau pepejal mudah terbakar (seperti petrol, minyak tanah, minyak sayuran atau minyak masak, lilin, dsb).
8. Mesin-pengering tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk pembersihan.
9. Barangan yang terkena minyak boleh menyala secara spontan, terutamanya apabila terdedah kepada sumber haba seperti dalam mesin-pengering. Barang tersebut menjadi panas, menyebabkan tindak balas pengoksidaan dalam minyak. Pengoksidaan menghasilkan haba. Jika haba tidak dapat dilepaskan, barang tersebut boleh menjadi panas untuk terbakar. Melonggok, menyusun atau menyimpan barang yang terkena minyak boleh mengelakkan haba daripada terkeluar dan menyebabkan bahaya kebakaran.
10. Barangan yang telah dicemari dengan bahan seperti minyak masak, aseton, alkohol, petrol, minyak tanah, pembersih kesan bintik, turpentin, lilin dan pembersih lilin hendaklah dibasuh dalam air panas dengan jumlah tambahan bahan pencuci sebelum dikeringkan di dalam mesin-pengering.
11. Barangan seperti getah buih (busa latex), topi mandi, tekstil kalis air, barang-barang yang menggunakan getah dan pakaian atau bantal yang dilengkapi dengan pad getah buih tidak boleh dikeringkan di dalam mesin-pengering.
12. Pelembut pakaian atau produk yang serupa, hendaklah digunakan seperti yang ditentukan oleh arahan pelembut pakaian.
13. Keluarkan semua objek dari poket seperti pemetik api dan mancis.
14. **AMARAN!** Jangan sekali-kali menghentikan mesin basuh- pengering sebelum tamat kitaran pengeringan melainkan semua barang/pakaian dikeluarkan dan disebarkan dengan cepat supaya habanya hilang.
15. **AMARAN!** Peralatan tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luaran seperti pemasa, atau disambungkan kepada litar yang sentiasa dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.
16. Jangan letak sebarang benda di hadapan lubang aliran pengering.
17. Pastikan peralatan jauh dari halangan.
18. Pastikan permaidani tidak menghalang pengaliran bawah peralatan, untuk peralatan dengan bukaan pengudaraan pada bahagian bawah.

19. Udara ekzos tidak boleh dilepaskan ke dalam saluran yang digunakan untuk mengeluarkan asap peralatan membakar gas atau bahan api lain.
20. Peralatan tidak boleh dipasang di belakang pintu yang boleh dikunci, pintu gelangsar atau pintu dengan engsel pada bahagian yang bertentangan dengan mesin-pengering, cara bukaan pintu mesin-pengering sepenuhnya yang terhad.
21. Peralatan memerlukan pengudaraan yang mencukupi untuk mengelakkan aliran balik gas ke dalam bilik daripada peralatan yang membakar bahan api lain, termasuk api menyala.
22. **AMARAN!** Bersihkan penapis habuk secara kerap.
23. Penapis habuk pakaian perlu dibersihkan dengan kerap. Habuk pakaian tidak boleh dibiarkan terkumpul di sekeliling mesin-pengering.

Perhatian

1. Untuk memastikan mesin-pengering digunakan dengan betul dan selamat, sila baca manual ini dengan teliti sebelum pemasangan dan penggunaan buat kali pertama. Untuk mengelakkan sebarang kerosakan dan kecederaan, setiap pengguna harus mengetahui sepenuhnya operasi dan keselamatan mesin. Sila simpan manual ini dengan baik dan sertakan bersama mesin apabila mengendalikan atau menjual semula, supaya setiap pengguna boleh menggunakan mesin dengan betul dan selamat.
2. Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kegagalan dan kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan arahan pemasangan.

Bahaya Elektrik

1. Membuka dan memasang peralatan bersendirian, adalah sangat berbahaya.
2. Pastikan anda mengeluarkan semua objek keras seperti kunci, pin, syiling, penyepit rambut dan pasir dari pakaian.
3. Untuk mengelakkan kebakaran yang disebabkan oleh pengeringan yang berlebihan, jangan gunakan mesin ini untuk mengeringkan barangan berikut: tilam, selimut, dsb. (barang yang sangat sensitif).
4. Barangan berikut, seperti busa, pakaian kalis air atau baju sejuk-tebal, kusyen kapas, bantal, dsb, tidak boleh dikeringkan di dalam pengering.
5. Selepas penggunaan, pastikan mesin-pengering dimatikan sebelum pembersihan dan penyelenggaraan.
6. Anda tidak boleh membaiki mesin bersendirian untuk mengelakkan sebarang kerosakan dan kecederaan dalam apa-apa keadaan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi jurujual khidmat-pelanggan ditempat anda.


Bahaya Letupan

1. Selepas pakaian dicampur dengan aseton, petrol, detergen, turpentin, lilin atau agen pembersih lilin, detergen perlu ditambah ke dalam air panas untuk mencuci dan mengeringkan sebelum dimasukkan ke dalam mesin-pengering untuk pengeringan.
2. Bahaya letupan: pakaian yang mengandungi bahan mudah terbakar (seperti petrol, alkohol, bahan pengering, dll.) tidak boleh dikeringkan di dalam mesin, kerana bahan tersebut boleh menyebabkan letupan.
3. **!** Jangan letakkan barang mudah terbakar di atas pengering. Permukaan pengering boleh menjadi sangat panas semasa beroperasi, dan meletakkan bahan mudah terbakar seperti produk pembersih, bekalan dobi, atau barangan yang berselerak di atas peralatan ini boleh menyebabkan bahaya kebakaran.

- 1. Jangan masukkan pakaian yang berminyak ke dalam mesin-pengering.
- 2. Pastikan anda tidak meninggalkan barangan seperti mancis atau pemetik api di dalam pakaian dan masukkan ke dalam mesin-pengering.

Penjagaan & Penyelenggaraan

- 1. Sila berwaspada semasa mengalihkan mesin. Periksa sama ada mesin rosak semasa membuka.
- 2. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, jangan gunakan peralatan dan hubungi pusat jurujual khidmat-pelanggan ditempat anda.
- 3. Pemasangan litar mesin mesti dilakukan oleh juruelektrik atau pakar elektrik profesional yang berkelayakan.
- 4. Pastikan taraf arus bekalan kuasa mesin lebih besar daripada 10A.
- 5. Jangan sambungkan plag mesin-pengering dengan peralatan berkuasa tinggi yang lain. Pastikan anda tidak meletakkan mesin atas kod kuasa.
- 6. Jika mesin diletakkan di atas pelapik atau lantai, laraskan kaki mesin untuk membolehkan udara mengalir keluar di bahagian bawah.
- 7. Selepas mesin-pengering dipasang, pastikan mesin menekan pada kod kuasa atau saluran pengudaraan.

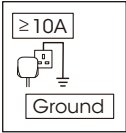

Perhatian

- 1. Mesin ini hanya sesuai untuk kegunaan dalam rumah.
- 2. Mesin-pengering hanya sesuai untuk pakaian yang boleh dikeringkan oleh mesin ini sahaja. Sila semak label pakaian.
- 3. Jangan biarkan pakaian yang dikeringkan terlalu lama di dalam mesin-pengering.
- 4. Pakaian yang dikeringkan tidak boleh melebihi paras kapasiti mesin.
- 5. Sebelum mengeringkan pakaian, anda perlu menggunakan mesin basuh untuk membilas pakaian yang basah. Jangan masukkan pakaian yang terlalu basah ke dalam pengering.
- 6. Pakaian yang terdedah kepada produk petroleum dan meresap tidak boleh dikeringkan dengan mesin ini.
- 7. Jangan gunakan mesin jika wayar, panel atau bahagian bawah mesin rosak dan mudah untuk terlihat komponen dalaman.


Pelupusan

Sekiranya anda ingin membuang perkakas, sila cabut palam keluar dari soket, potong kabel sambungan (berhampiran dengan perkakas yang anda boleh) dan keluarkan pintu untuk mengelakkan kanak-kanak yang bermain mengalami renjatan elektrik atau untuk menutup diri sendiri ke dalamnya.



Simbol ini pada produk atau pada pembungkusannya menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dianggap sebagai sisa isi rumah. Sebaliknya, ia harus dibawa ke tempat pengumpulan yang sesuai untuk kitar semula peralatan elektrik dan elektronik. Dengan memastikan produk ini dilupuskan dengan betul, anda akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia, yang sebaliknya boleh disebabkan oleh pengendalian sisa produk yang tidak sesuai. Untuk maklumat lebih terperinci mengenai kitar semula produk ini, sila hubungi majlis tempatan anda, perkhidmatan pelupusan sisa isi rumah anda atau kedai tempat anda membeli produk tersebut.

- 1. Penutup Atas
- 2. Panel
- 3. Tingkap Lutsinar
- 4. Saluran Keluar Udara Hadapan
- 5. Penapis
- 6. Tab Dalaman
- 7. Suis Pintu
- 8. Kabinet
- 9. Kabel Kuasa
- 10. Penutup Belakang
- 11. Saluran Keluar Udara Belakang

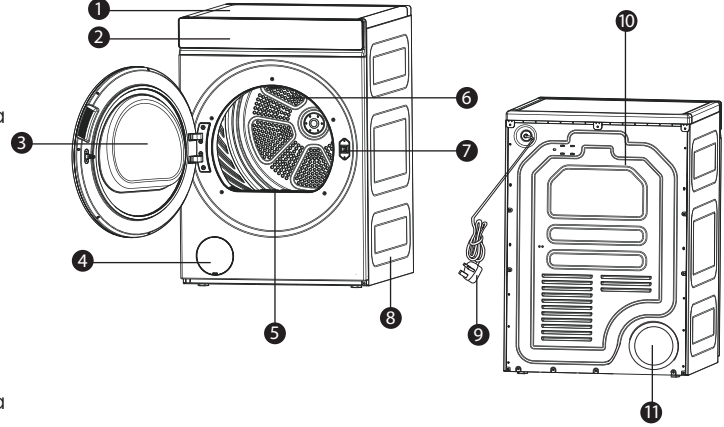


* Gambar adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.

Spesifikasi

Model	CD12D
Voltan	220-240V~ 50-60Hz
Kuasa	1950W
Kapasiti	12kg
Air Terkandung Selepas Pengeringan	±3%
Tahap Bunyi	58-62dB
Jenis Pengering	Saluran Udara
Jenis Pemanas	Pemanas PTC
Bahagian Pengudaraan Keluar	Hadapan/ Belakang
Jenis Kawalan	Digital Sesentuh
Kelajuan Dram Dalaman	42-50r/min
Berat Bersih	34kg
Berat Kasar	37kg
Dimensi Produk (PxLxT)	595 x 615 x 840mm
Dimensi Dram Dalaman	φ 570 x 450mm (105L)
Dimensi Kotak (PxLxT)	658 x 653 x 890 mm

* Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

Paparan Kawalan

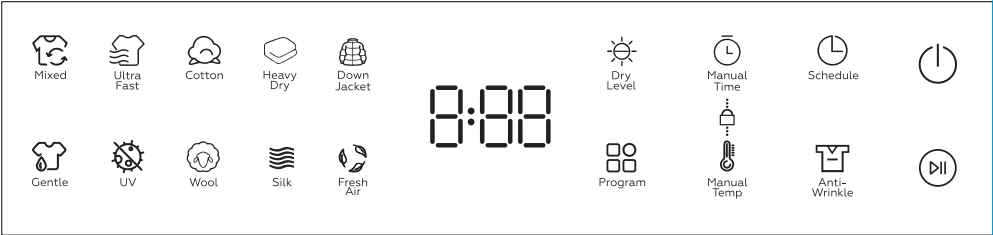


Mod	Masa Operasi Maksimum	Fungsi
Kuasa (U)	N/A	Tekan dan tahan selama 3 saat untuk menghidupkan atau mematikan peranti.
Mula/Jeda (P)	N/A	Memulakan atau menjeda program pengeringan yang dipilih.
Tahap Kekeringan (L1/L2/L3)	+20 min (maksimum)	Tersedia untuk program Mixed dan Cotton. Pilih tahap kekeringan: L1 (lalai), L2 (+10 min), atau L3 (+20 min) untuk pengeringan tambahan.
Masa Manual	20 - 180 min	Tekan berulang kali untuk menetapkan masa pengeringan yang dikehendaki.
Suhu Manual	40°C / 50°C / 60°C (Maks. 60°C)	Melaraskan suhu pengeringan.
Jadual	24 Jam	Fungsi mula tertunda. Tetapkan kitaran pengeringan untuk bermula dalam tempoh 1-24 jam.
Program	Bergantung pada program yang dipilih	Pilih program pengeringan yang dikehendaki.
Anti Kedut	Selepas kitaran pengeringan tamat	Diaktifkan selepas proses pengeringan selesai untuk membantu mengurangkan kedutan pada pakaian.
Kunci Kanak-Kanak	Berterusan sehingga dinyahaktifkan	Tekan dan tahan butang Pemasa + Suhu selama 3 saat untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi kunci kanak-kanak
Campuran	145 Minit	Untuk mencampur dan mengeringkan pelbagai jenis fabrik pakaian.

Mod	Masa Operasi Maksimum	Fungsi
Ultra Pantas	35 Minit	Mengeringkan pakaian dengan cepat.
Kapas	150 Minit	Sesuai untuk mengeringkan pakaian kapas dan linen.
Jaket Bulu itik	180 Minit	Sesuai untuk mengeringkan jaket bulu itik.
Pengeringan intensif	200 Minit	Sesuai untuk mengeringkan pakaian bersaiz besar atau muatan yang berat.
Lembut	50 Minit	Sesuai untuk fabrik halus yang memerlukan pengeringan pada suhu rendah.
Udara Segar	30 Minit	Menyegarkan pakaian dan membantu menghilangkan bau.
Bulu Kambing (Wool)	30 Minit	Sesuai untuk mengeringkan pakaian dan barangan daripada bulu kambing.
Sutera	20 Minit	Sesuai untuk fabrik halus seperti sutera.
UV	150 Minit	Pengeringan suhu tinggi dengan pensterilan UV.


Pemasangan Mesin Pengereng

- 1. Perkakas ini mesti disambungkan kepada soket kuasa yang dibumikan dengan betul. Penggunaan peranti perlindungan arus bocor ke bumi (RCD/RCCB) adalah disyorkan.
- 2. Pengereng hendaklah dipasang di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik, bukan pada persekitaran terbuka atau tempat basah.
- 3. Apabila bahagian belakang berdekatan pada dinding, jangan rapatkan peralatan dengan langsir, atau objek terapung dengan angin. Perlu dijarakkan dari dinding tidak kurang dalam 10cm, supaya memudahkan pemasangan paip ekzos.
- 4. Jangan pasang di dalam bilik tertutup. (Seperti bilik air, tandas, dll).
- 5. Mesin-pengereng memerlukan sekurang-kurangnya 1.5 meter pada bahagian hadapan dan pastikan tiada halangan di kawasan tersebut.

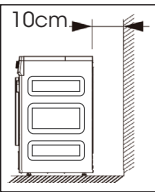


Pelarasan Mendatar Mesin Pengereng

- 1. Apabila mesin-pengereng dipasang di atas lantai, letakkan mesin-pengereng di atas permukaan yang rata. Jika salah satu daripada empat kaki tidak rata, anda boleh melaraskan kaki mesin. Jika mesin-pengereng tidak diletakkan secara mendatar (kecerunan tanah lebih daripada 2 darjah), mesin akan bergerak secara tidak stabil atau berhenti semasa operasi.

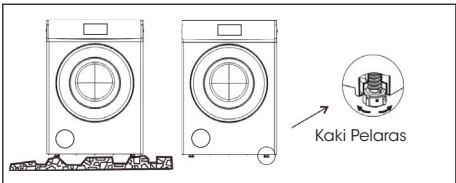

Pemasangan Paip Saluran Udara

- 1. Laraskan satu hujung muncung berulir dengan saluran keluar udara pada bahagian belakang mesin-pengereng, masukkan dan kemudian skru mengikut arah jam. Gerakkan hujung paip ekzos yang lain ke satu sisi (2), atau lanjutkan dari tingkap atau bukaan dinding di luar. Pasang dengan betul, seperti yang ditunjukkan dalam (3).

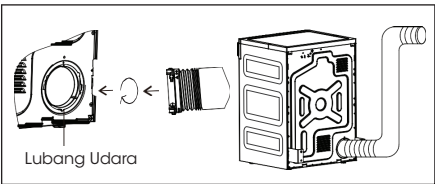

Cara-cara Penggunaan

Pengguna Kali Pertama

- 1. Keluarkan semua barangan dari ruang dalam mesin-pengereng.
- 2. Sambungkan litar mengikut arahan pemasangan.
- 3. Disyorkan untuk membersihkan ruang dalam mesin dengan kain basah apabila menggunakannya buat kali pertama, kerana mungkin terdapat sedikit habuk dalam ruang dalam mesin tersebut.

Menghidupkan Elektrik

- 1. Tekan dan tahan butang Kuasa selama 3 saat untuk menghidupkan peranti.
- 2. Selerakkan pakaian dan masukkan ke dalam baldi. Selerakkan serata mungkin.
- 3. Tutup pintu dan pastikan pakaian tidak tersekat di antara pintu atau skrin penapis, jika tidak, pakaian mudah koyak.

Pilih Program

- 1. Pilih program yang sesuai mengikut jenis pakaian, kemudian tekan butang "MULA/JEDA" (START/PAUSE).
- 2. Perkakas akan beroperasi mengikut program dan tetapan yang telah dipilih.

Kawal Masa Pengereng

- 1. Anda boleh memilih 30, 50, 70, 90 minit masa pengeringan, mengikut keperluan anda sendiri. Prosedur ini sesuai untuk mengeringkan jumlah pakaian yang sedikit.
- 2. Jika anda ingin menghentikan program, anda boleh terus menekan butang "ON/OFF".

Tamat Kitaran

- 1. Apabila kitaran pengeringan selesai, keluarkan pakaian dengan segera.
- 2. Jika fungsi Anti-Kedut (Anti-Wrinkle) dipilih, perkakas akan terus memutar drem secara berkala untuk membantu mengurangkan kedutan pada pakaian.
- 3. Tekan dan tahan butang Kuasa (Power) selama 3 saat untuk mematikan perkakas.

Nota: Rujuk bahagian Penerangan Panel Kawalan untuk maklumat terperinci mengenai setiap fungsi dan tetapan.



Nota

Jangan risau jika pakaian kurang daripada 2kg belum kering selepas pengeringan. Mungkin pakaian menyentuh peranti memanaskan terlalu sedikit. Disyorkan untuk menggunakan program masa untuk mengeringkan jenis pakaian tersebut.

Panduan Mengereng

- Jenis pakaian berikut tidak dibenarkan diletakkan di dalam mesin-pengereng: pakaian halus khas seperti langsir berjaring, fabrik bulu, sutera, bahan tiruan dengan aksesori logam, seluar ketat nilon, barang besar seperti jaket tebal, selimut, cadar, beg tidur dan sebarang pakaian yang mengandungi getah span atau bahan serupa.
- Ikut arahan pengeringan pada label pakaian.



Kebiasaan digunakan untuk pengeringan mesin.



Menunjukkan pengeringan konvensional (bersuhu tinggi).



Menunjukkan pengeringan lembut (bersuhu rendah).




Bermaksud pengeringan mesin tidak boleh dilakukan.

- Butangkan sarung bantal dan jaket untuk mengelakkan barangan kecil daripada tersekat di dalam mesin. Asingkan pakaian mengikut bahan dan tahap pengeringan yang diperlukan.
- Untuk mengelakkan kedutan dan menjimatkan tenaga, jangan keringkan terlalu lama.
- Jangan letak pakaian gelap dengan objek lembut berwarna terang, seperti tuala, kerana akan merosakkan bulu.
- Pusingkan dan selerakkan pakaian dengan baik sebelum diputar oleh mesin untuk pengeringan.
- Pakaian lembut seperti baju juga perlu dipusingkan dan diselerakkan sebelum pengeringan.
- Pakaian rajut (baju sejuk rajutan, seluar dalam) mungkin mengecut sedikit semasa proses pengeringan, jadi jangan keringkan terlalu lama. Perlulah mempertimbangkan faktor pengecutan semasa membeli pakaian tersebut.

- Untuk mengelakkan static elektrik selepas pengeringan, anda boleh menambah pelembut pada pakaian atau pelembut pada mesin untuk pengeringan mesin.
- Selepas pengeringan, keluarkan pakaian. Jika sesetengah pakaian masih basah, anda boleh terus mengeringkannya, tetapi jangan melebihi 30 minit. Kebiasaannya, beberapa pakaian yang dilipat seperti "neckline" memerlukan langkah ini.
- Sebelum memasukkan pakaian ke dalam mesin, sila keluarkan semua objek logam (seperti penyepit rambut, pin keselamatan, pin, dll).
- Sila tanggalkan kotoran degil sebelum pengeringan.
- Rawatan khas langsir: tanggalkan cangkuk dan ikat dalam beg jaring.


Penyelenggaraan & Pembersihan

- Sebelum melakukan penyelenggaraan dan pembersihan mesin, sila putuskan sambungan bekalan kuasa.
- Pembersihan badan mesin: gunakan sabun dan air untuk membersihkan dan kemudian lap dengan betul.
- **Penting:** jangan gunakan alkohol, cecair pekat dan bahan serupa untuk membersihkan bahagian luar badan mesin.
- Bersihkan bahagian dalam pintu secara kerap untuk mengeluarkan bulu di sekeliling skrin penapis dan pengedap pintu.
- Mesin berfungsi dengan normal dan baik apabila skrin penapis bersih. Semasa proses pengeringan, penapis akan mengumpul bulu. Semasa membersihkan, keluarkan skrin penapis dari dalam mesin dan bersihkan skrin penapis dengan air suam yang dicelup dalam berus.
- **Amaran:** jangan gunakan mesin ini tanpa penapis. Jika tidak, ia akan merosakkan mesin dan pakaian, boleh mendatangkan bahaya.
- Buka pintu, keluarkan skrin penapis dan pasangkan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Jika penapis tidak dipasang, mesin boleh rosak.

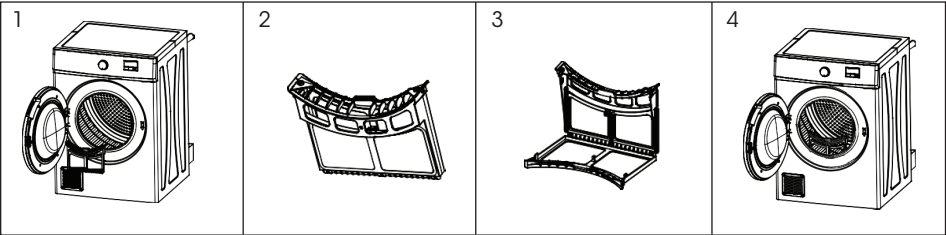


Pembersihan Bahagian Dalam Pengeringan

- Disyorkan untuk membersihkan bahagian dalam pengering selepas setiap 20-25 kali penggunaan.
- Buka pintu, tanggalkan penapis, dan gunakan pembersih vakum untuk membersihkan ruang pemasangan penapis serta mengeluarkan habuk dan serpihan benang dari bahagian bawah tab drum pengering (Rajah 1).
- Gunakan pembersih vakum untuk membersihkan bahagian dalam paip ekzos di belakang pengering bagi menyingkirkan habuk, serpihan benang dan bahan asing yang lain. (Rajah 2)

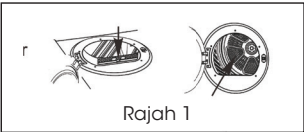

Rajah 1

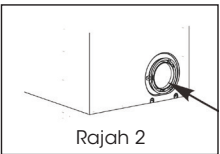

Rajah 2

Penyelesaian Masalah

- Sesetengah kerosakan disebabkan oleh kekurangan penyelenggaraan dan pemeriksaan yang mudah, yang boleh diselesaikan dengan mudah tanpa kakitangan penyelenggaraan. Sila baca kerosakan dan penyelesaian yang disenaraikan di bawah dengan teliti sebelum anda membuat panggilan untuk pembaikan.
- Apabila mesin gagal berfungsi, mesin akan memaparkan kod rosak. Sila keluarkan mengikut jadual berikut. Selepas menyelesaikan masalah, tekan butang "START/PAUSE" sekali lagi untuk memulakan semula program. Jika masalah masih sama, sila hubungi kami.

Fenomena Tidak Normal	Punca	Cara Mengatasi
Pengering tidak berfungsi	• Tiada bekalan elektrik atau trip. • Sambungan kuasa tidak kukuh. • Pakaian dimasukkan terlalu banyak. • Pengawal suhu terputus.	• Gunakan selepas bekalan elektrik pulih. • Periksa sambungan kuasa dan pastikan ia dipasang dengan kemas. • Pakaian hendaklah diperah terlebih dahulu dan berat pakaian basah tidak melebihi 5.0kg. • Hubungi pusat servis bertauliah untuk menggantikan pengawal suhu.

Fenomena Tidak Normal	Punca	Cara Mengatasi
Bahagian luar pengering terasa panas atau terdapat bau panas semasa pengering beroperasi	• Penapis habuk/lint tersumbat. • Saluran keluar udara atau saluran tersumbat.	• Bersihkan penapis habuk sebelum dan selepas setiap penggunaan. • Bersihkan sebarang sumbatan.
Pakaian tidak kering	• Terlalu banyak pakaian dalam pengering. • Penapis tersumbat mengganggu aliran udara. • Pakaian bergumpal. • Mesin dipasang di kawasan sempit tanpa pengudaraan.	• Keringkan pakaian secara berperingkat. • Bersihkan penapis udara secara berkala. • Goncang dan susun semula pakaian, kemudian keringkan semula. • Letakkan mesin di kawasan yang mempunyai pengudaraan baik.

Fenomena Tidak Normal	Punca	Cara Mengatasi
Pakaian terlalu berkedut	• Pengering terlalu penuh. • Pakaian tidak dikeluarkan segera selepas siap. • Pakaian tidak diasingkan dengan betul. • Suhu terlalu tinggi.	• Jangan memuatkan pakaian secara berlebihan. • Keluarkan pakaian segera selepas selesai. • Asingkan pakaian sebelum mengeringkan. • Ikuti arahan penjagaan pada label pakaian.
Pakaian mengecut	• Terlalu kering.	• Ikuti arahan penjagaan pada label pakaian. • Periksa pakaian semasa pengeringan dan keluarkan ketika masih sedikit lembap untuk elak terlalu kering.
Pakaian berbulu (lint)	• Normal bagi fabrik sintetik akibat geseran semasa pengeringan.	• Gunakan pelembut fabrik. • Sembur sedikit kanji semasa menggosok pada kolar dan manset atau terbalikkan pakaian untuk kurangkan geseran.
Pengering tidak berfungsi selepas lama digunakan	• Perlindungan suhu berlebihan selepas penggunaan lama.	• Selepas perlindungan diaktifkan (± 30 minit), pengering akan kembali berfungsi secara automatik.

Paparan Ralat	Punca	Keadaan	Bunyi Penggera	Cara Mengatasi
Pintu terbuka	Pintu dibuka semasa program bermula	E1 berkelip	Dengan bunyi penggera.	Tutup pintu dan ralat akan hilang.
Penggera suhu berlebihan	Suhu dalam tab melebihi 70°C	E2 berkelip	Dengan bunyi penggera.	Buka pintu untuk melepaskan haba. Penggera buzzer akan berhenti secara automatik. Untuk penyejukan yang lebih cepat, matikan pengering dan biarkan pintu terbuka.
Kerosakan sensor suhu & kelembapan	Kegagalan litar	E3 berkelip	Dengan bunyi penggera.	Gantikan sensor suhu.
Kegagalan komunikasi	Kegagalan komunikasi atau penyambung	E4 berkelip	Dengan bunyi penggera.	Periksa sambungan penyambung.