
KHIND®
Experience More

KHIND®
Experience More

USER MANUAL

FULLY AUTO WASHING MACHINE

WM200A

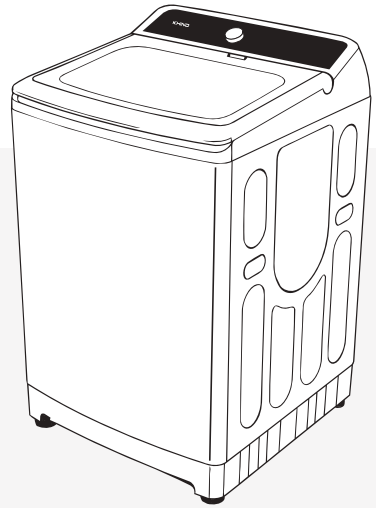

KHIND CARE Mobile App

Download to register for E-Warranty & enjoy hassle-free after-sales services.

3378392090 (Hotline) | 0182233389 (WhatsApp only)

khind.com.my

IMPORTANT

Please read this manual carefully before operating this product.
Keep this manual handy for further reference.

P/N: 40-52464-00

⚠ Safety Precaution Information


Safety & Warning Information

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
   Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
2. Always operate the appliance from a power source with the same voltage, frequency, and rating as indicated on the appliance's rating label.
3. This appliance is for INDOOR HOUSEHOLD USE only, do not use at outdoor. Commercial use will void warranty.
4. This machine uses a single phase of two-pole grounded power outlet, the outlet must be reliably grounded, and the grounding terminal should not be connected with gas pipelines, water pipes and other utilities.
5. Do not use a socket with other electrical appliances, and do not use when the plug and socket are loose.
6. If there is any dust on the mounting surface of the power plug and the insert, carefully wipe it with a dry cloth.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified people to avoid a hazard.
8. Please do not plug or unplug the power cord with wet hands. The washing machine cannot be installed in the bathroom and other wet places, absolutely cannot use water to wash, do not put wet clothes on the control board of the washing machine.

   WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off automatically.
9. Do not overload the appliance.
10. Do not expose the washing machine under direct sunlight or rain.
11. Do not place the machine on a carpet. Do not place the machine with a drain function on a place where there is no floor drain.
12. This product needs to be connected to water. Use new water pipes whenever it is possible. Old water pipes cannot be reused.
13. The required inlet water pressure is 0.03MPa ~ 0.85MPa. Do not use hot water over 50°C.
14. Make sure that the faucet and inlet pipe fittings are reliably installed and that the inlet pipe fittings and the inlet pipe are securely plugged into place.
15. Low-suds detergent is recommended during the use of this machine.
16. It is recommended to use the washing machine in an environment of 0°C to 40°C. Too low or high ambient temperature may cause the unit to malfunction.
17. If the washing machine is stored in an environment below 0°C, it must be left in the room temperature environment for about 4 hours before it can be used to prevent the machine from icing and damaging the machine.

18. The washing and spinning capacity of a washing machine refers to the maximum weight of a standard laundry in a washable, spinning and dry state, which is different from the actual laundry. The thickness, size, and type of washing cloth will affect the actual washing capacity. The amount of washing material to be put in should be such that the washing material can be turned over normally during the washing process.
19. If the amount of washing below 1.0kg, should not choose high-volume water level, so as to avoid splashing during washing process.
20. When the machine in operation. take special care not to let children climb on the washing machine. Even if rotation speed is very slow, it is still dangerous.


Parts Identification

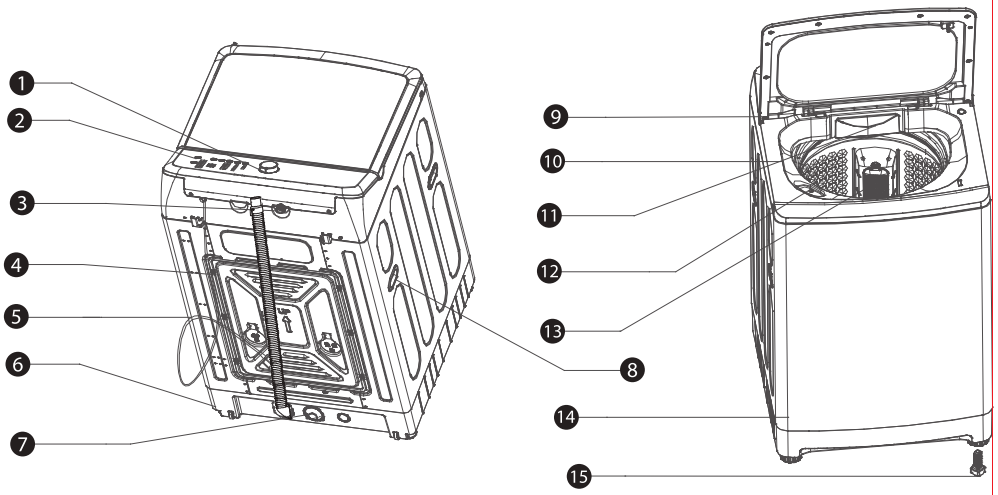


1. Knob
2. Control Panel
3. Cold Water Inlet Valve
4. Back Lid Board
5. Power Cord
6. Base
7. Drainage Pipe
8. Handle
9. Top Lid
10. Holder
11. Detergent Box
12. Bleaching agents injection port
13. Filter
14. Housing
15. Adjustable Foot

Accessories


Water Inlet Hose (1 pc)



Under Cover (1 pc)


Drainage Pipe Parts (1 pc)


Tapping Screws (2 pcs)

*Pictures are for illustration purposes only.

Specifications


Model	**WM200A**
Voltage	220-240V ~ 50Hz
Input Power	600W
Wash/Spin Capacity	20kg
Water Level Volume: High	130L
: Low	50L
Spin Speed	600rpm
Net Weight	51kg
Gross Weight	57kg
Product Dimension (LxWxH)	685 x 700 x 1110mm
Box Dimension (LxWxH)	745 x 770 x 1150mm

*Specifications are subject to change without prior notice.

How to Use

Installation


1. Choose to place the washing machine in a dry place without direct sunlight.
2. There should be a floor drain at the place where the washing machine is placed, and the water flow is unobstructed. At the same time, the floor drain should be flush with or slightly lower than the place where the washing machine is placed, so as to prevent the damage caused by the water leakage of the washing machine.
3. The washing machine should be placed on a flat, solid floor and keep a distance of more than 5cm from the wall to prevent noise from colliding with the wall during spinning.

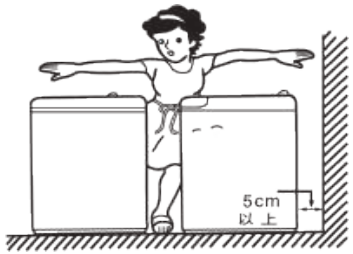


4. Do not place the washing machine on a sloping, uneven surface; do not place the washing machine on an unstable stand or on the floor. When using it, remove the bottom foam and plastic pin holder to avoid damaging the washing machine.



5. The washing machine should be placed as smoothly as possible. If necessary, adjust the supporting feet (adjustment feet) on the front of the washing machine to keep the washing machine level.

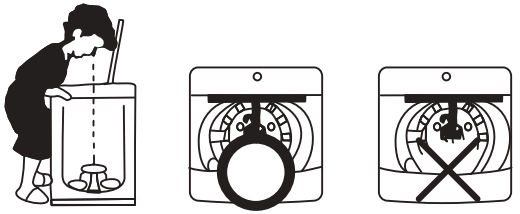


Check the level of the washing machine visually.

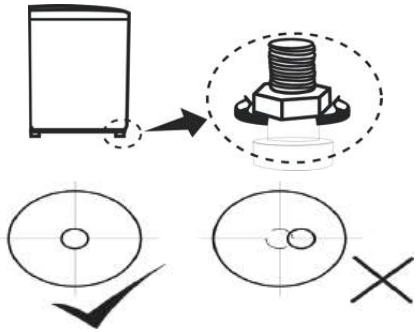


If you have a spirit level, set the bubble in the spirit level.

Install the bottom lid board

1. The bottom cover is placed between the top of the washing machine box and the foam. Take it out when unpacking.
2. Place the washing machine gently on the side of the soft object (be careful not to touch the housing).
3. Insert the bottom cover along the mounting slot on the base until it is seated.
4. Fasten the bottom cover to the base with screws (in the accessory bag).
5. Gently lift the washing machine and let it rest.

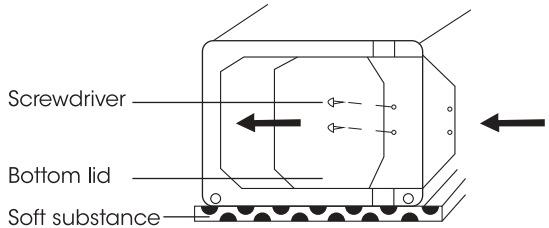


Water Inlet Pipe Installation

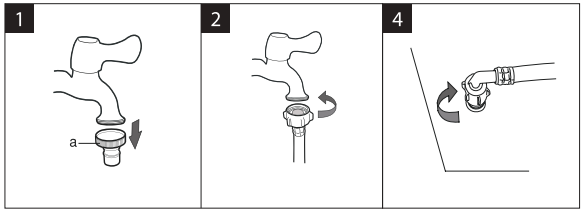

1. Unscrewing the part "a" from the water faucet.
2. Respectively attach the water inlet hose to the water faucet.
   Note: do not over tighten. Damage to the valve can result.
3. Run water through both faucet and inlet hose, into a bucket or laundry tub, to get rid of particles in the water line that might clog the inlet valve screen.
4. Attach the hose connected with the water faucet to the water inlet valve.
   Note: do not overtighten. Damage to the valve can result.
5. Check for leak
   - Swing the water inlet hose gently to confirm if it's suitable.
   - Turn on the water faucet and check for leak. A small amount of water enter the washer. You will drain this later.

Installation drain (some model drains have been installed before leaving the factory) drainage type

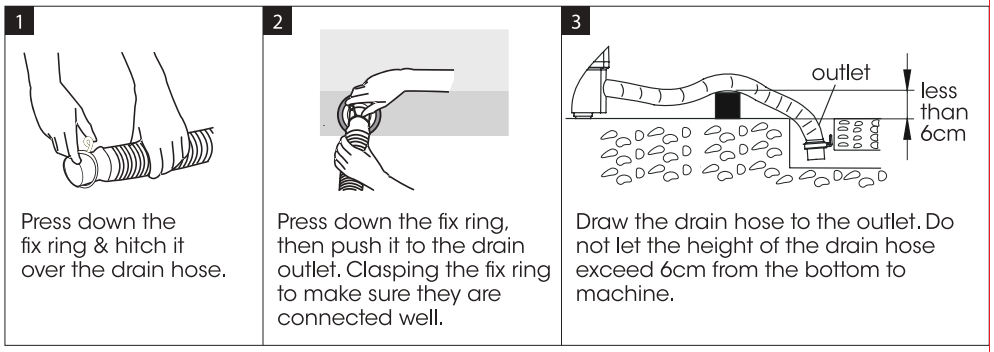

Press down the fix ring & hitch it over the drain hose.

Press down the fix ring, then push it to the drain outlet. Clasping the fix ring to make sure they are connected well.

Draw the drain hose to the outlet. Do not let the height of the drain hose exceed 6cm from the bottom to machine.

1. Check before washing:
   - Is inlet pipe connected? does faucet valve open?
   - Is power cable plugged in? is power outlet grounded reliably?
   - Is washing machine stable?
   - Is drain hose put down? any entanglement?
2. Pre-treatment of laundry:
   - Check wether there are special requirements for washing and whether it can be hand washed or machine washed?.
   - Be sure to remove hard objects such as buttons, pins, coins, hairpins and sand.
   - Greasy or faded clothes should be cleaned separately.
   - If there is a zipper or a hard jewelry in clothing, please pull zipper and turn it from inside out.
   - Take long knots on the clothes and tie them tightly. The button are fastened.
   - Some clothes (such as lace, nylon socks and chemical fibre hollow weaving) should be placed in the laundry net. (laundry net not provided).
   - If there is a lot of dusty clothing, please remove the dirt especially dirty parts, and spray the detergent in advance. This will make it easier to remove stubborn stains.

Control Panel



1. **Power Button** "⏻"
   - Press the POWER button to turn on the power or cut off the power.
     After power on, after 10 minutes, if you do not press the Start/Pause button to start the washing machine, the machine will automatically power off.
2. **Start / Pause Button** "▶II"
   - After turning on the power, press the Start/Pause button to start or pause the washing machine.
     Press the Start/Pause button during pausing to start the machine again.
3. **LED Display**
   - The fuzzy detection of the standard program is displayed as "— —"
   - Display program code when selecting a program.
   - Display the remaining time when running a program.
   - Display the preset time during the "Preset" process.
   - Display E1-E7,E9 when there is a malfunction.
   - Display the washing time,dehydration time or rinse times during "DIY" process.
4. **Program Knob**
   - Press this button to choose the desired program

   Standard: regular washing procedure.

   Speedy: to wash the slightly dirty clothes.

   Memory: there is a memory program for the last set program.

   Kid Wear: washing of children's clothing.

   Eco Wash: energy efficiency procedure

   Soak & Wash: soak for a while before washing

   Tub Clean: to clean the inner barrel

   Spin: Spin only

   Heavy:washing of larger, thicker clothes.

Air Dry: to air dry the inner barrel.

Gentle:washing of wool or underwear.

Delicate: washing of wool or underwear.

5. **"Child Lock" Function**
   - After the program starts, press and hold down the buttons of【Preset】and【DIY】for 1.5 seconds. After one buzzing, the washing machine enters the "Child Lock" state. All buttons are invalid, and the digital tube displays "CL". Repeated operation can release the child lock state.

6. **"Water Level" Button**
   - According to the number of washing clothes, you can press "Water level" button to select the appropriate water level.
   - The water level of standard, delicate, gentle, heavy, economic, soak, kid wear and memory are adjustable.The default washing water level is water level 5 and rinsing water level is water level 6.
   - The water level of speedy program is adjustable, the default washing water level is water level 2, and the rinsing water level is water level 3, replenishing water when washing. In the "Spin" program, the "Water Level" button is invalid and there is no water level indication.
   - In the "Wash" state, press and hold down the "Water Level" button to manually replenish water. When the button is released or the water level reaches the warning water level (preset by the factory), the water inflow will be stopped.

7. **"DIY" and "Process" Button**
   - After the machine is powered on, select a program in "Standard", "Heavy", "Gentle", "Memory", "Eco Wash", "Delicate", "Kid wear", "Soak&Wash", and then you can press the "Process" button to enter the self-programming function, and you can also select the four processes of "Soak", "Wash", "Rinse" and "Spin" respectively to adjust.
   - When "Soak" is selected, the Soak light is on, which can add 20 minutes of soaking to the program; When the soaking light is off, there is no soaking process.
   - When "Wash" is selected, the Wash light is on, and the "DIY" button is pressed to select the washing time, which is 0 min, 3 min, 5 min, 14 min, 18 min and 22 min, respectively; When the washing light is off, there is no washing process in the program.
   - When "Rinse" is selected, the rinse light is on, press the "DIY" button, and you can choose the number of rinses, which are 0 times, 1 time, 2 times and 3 times; When the Rinse light is off, there is no rinsing process in the program.
   - When "Spin" is selected, the Spin light is on, press the "DIY" button, and the spin time can be selected, which are 0 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min and 6 min, respectively; When the spin light is off, there is no spin process.

8. **"Preset" Button**

   You can set the end time of the washing machine process to 2 to 24hours.Start the washing machine to select the programs,and press the "PRESET" button to choose the end time of the process.Once the time is reached,the washing machine will finish the washing process.

Operation Method

1. Press the POWER button to turn on the power.

2. Turn the knob to select the appropriate fully automatic program.
   - After turn on the power, the washing machine is automatically set to "Standard" program. If you need to select other full-automatic programs, you can turn the knob until the corresponding program light is on.
   - The Program includes 12 programs for cyclic selection, including "Standard", "Heavy", "Gentle", "Speedy", "Memory", "Eco Wash", "Air Dry", "Delicate", "Kid Wear", "Soak&Wash", "Spin", and "Tub Clean". Users can turn the knob to select by order.

3. Press the Water Level button to select the appropriate water level.
   - After turning on the power, the washing machine is automatically set to blur function without water level display. If you need to select other water levels, press the "Water Level" button to select.
   - Select the appropriate water level according to the amount of laundry loaded into the washing machine.

4. Press the Start/Pause button to boot the system.
   - After the system starts, if you need to change the setting program, you can press the "Start/Pause" button to pause the system operation, then press other buttons to set, and finally press the "Start/Pause" button, the system will run according to the newly set program.

5. Close the top lid and the washing machine enters the running state.
   - Do not open the top cover during the operation of the washing machine, especially during the spinning process to avoid accidents.

6. When the laundry is over, it will automatically beep and power off.


Cleaning & Maintenance

1. Clean the machine


Please wipe the body with a soft and clean cloth every time after the machine is used. When there are serious stains, please wipe the body with a cloth dipped in appropriate detergents or soapy water.

- Do not spray water on the body directly.
- Do not wipe the body with chemicals such as putty-powder, diluting agents, gasoline and alcohol.

2. Clean the filter

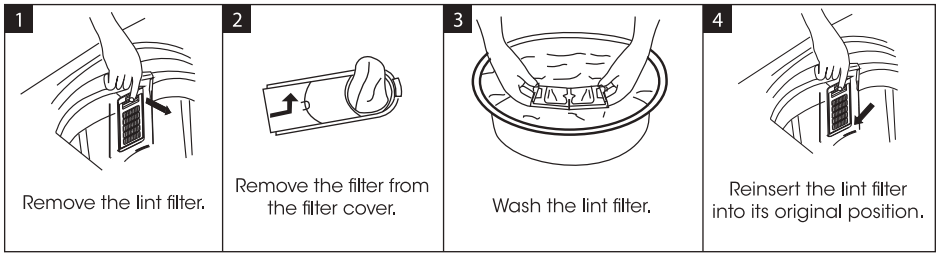


3. Clean the inlet valve filter.

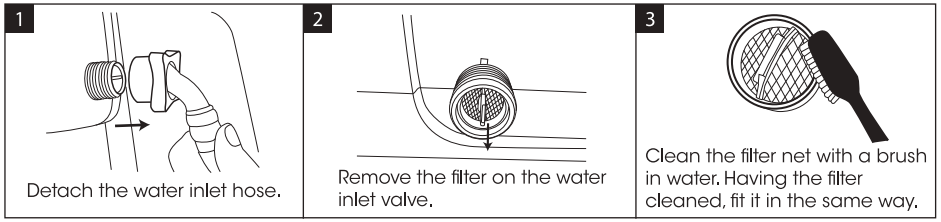

Note: The inlet valve filter is easy to be blocked by impurities and hinders water intake. Please clean it regularly (usually about 2 months).

4. Clean the pump filter

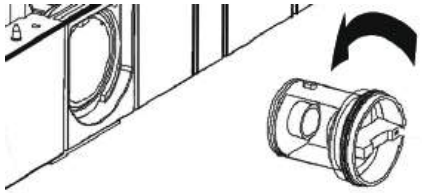

- Rotate counterclockwise to unscrew the filter cover of the drainage pump to wash the interior of the pump, then wash the filter cover, Finally, reinstall the filter and tighten it clockwise.

Troubleshooting

1. The following situations are normal and do not indicate a malfunction:

Residual water in the drain hose during first use.

- A small amount of water may be discharged from the drain hose when the washing machine is used for the first time. This is residual water from factory performance testing.

Water filling during washing or rinsing.

- The washing machine may add water automatically during the wash or rinse cycle to maintain the proper water level.

No water entering at the start of the rinse cycle.

- At the beginning of some rinse programs, the machine may first drain and spin before filling with water. This is normal operation.

Intermittent spinning during spin cycle.

- The spin tub may stop and restart several times during spinning. This is designed to improve spin performance.

Water spray during spinning.

- The machine may add a small amount of water during the spin cycle to help redistribute unbalancedlaundry loads.

Delay before spinning starts.

- After draining, there may be a short delay before the spin cycle begins. This is part of the normal operating sequence.

Buttons not responding during operation.

- Some buttons may be disabled while a wash program is running. Press the Pause button before making any adjustments.

2. Common default & solution

Problem	Display	Cause	Solution
Totally no working	No Display	The outlet has no electricity or the fuse is broken	Plug in the power plug and press the power switch
		The power plug is not plugged in and the power switch is not pressed	Ask an electrician to check the socket or fuse
		The power outage causes the program to disappear and the operator must operate it again after power on	After power on, start up and operate again as required
	There is no display when the voltage is too low, or the fuse may be open when the voltage is too high.	The voltage is too low or too high	Unplug the power plug and wait until the voltage is normal
Poor drainage	E1	The outlet of the drain pipe is too high or blocked, resulting in the water not being discharged after a period of time	After checking the drain and rectifying the fault. Open and close the door and re-enter the drain
Not Spinning	E2	The cover is not closed when washing or opened when spinning	Close the top cover
Spinning touch the shell	E3	Because the laundry unevenly touches the housing when it is unbalanced during the spinning, the washing machine will automatically correct it, and if it is still invalid after two times, it will alarm	Open the top cover, spread out the clothes evenly, close the cover
Insufficient water supply	E4	The faucet is not on, the water is stopped or the water pressure is low. After 45 minutes, the water level is less than the set water level	Open the tap or wait until the water pressure is normal before use. Open the cover, close the cover, and restart the water inlet process
Fail to preset	E5	The lid is open when preset	Close the lid and try again

Problem	Display	Cause	Solution
water level sensor abnormal	E6	Water level sensor failure, open circuit or short circuit, then automatically alarm.	Please get professional maintenance personnel overhaul
Abnormal water intake or automatic drainage	E7	The computer board, inlet valve or water level sensor is abnormal	Drain and turn off the power, please get professional maintenance technicians.
Abnormal water level sensor	E9	Can't read and write the data	Request professional maintenance
Unable to start or not boot	No display	Computer board failure	Request professional maintenance
Inverter Failure	F1	Communications failure	Request professional maintenance
	F2	Hall sensor failure	Request professional maintenance
	F3	Motor failure (disconnection or jamming)	Request professional maintenance
	F4	Overvoltage or driver module failure	Request professional maintenance
	F5	Overvoltage or driver module failure	Request professional maintenance
	F6	Overload protection	Request professional maintenance
	F7	Undervoltage or abnormal baseboard current detection	Request professional maintenance
	F8	Inverter MCU self-test fault alarm.	Request professional maintenance

Note: After you check the items and remove the trouble, restart the washing machine. If there is still an abnormality, please unplug the power plug and call our customer service phone as soon as possible.

⚠ Maklumat Langkah Keselamatan


Maklumat Keselamatan & Amaran

1. Perkakas ini bukan untuk digunakan oleh orang kurang upaya (termasuk kanak-kanak) fizikal, deria atau kemampuan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka dikawalselia atau mendapat tunjuk ajar yang sewajarnya berkaitan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka.
   Kanak-kanak perlu dikawalselia bagi memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
2. Sentiasa gunakan peralatan ini daripada sumber kuasa dengan voltan, frekuensi, dan penarafan yang sama seperti yang dinyatakan pada label penarafan peralatan.
3. Perkakas ini bertujuan untuk KEGUNAAN DI DALAM RUMAH SAHAJA dan bukan bertujuan untuk komersial, penggunaan perindustrian atau luaran. Penggunaan komersial akan membatalkan jaminan produk.
4. Mesin ini menggunakan bekalan kuasa fasa tunggal dengan soket kuasa dua kutub yang dibumikan. Soket kuasa mestilah dibumikan dengan sempurna, dan terminal pembumian tidak boleh disambungkan kepada paip gas, paip air, atau kemudahan utiliti lain.
5. Elakkan menggunakan satu soket untuk beberapa peralatan elektrik. Hentikan penggunaan jika palam atau soket tidak ketat.
6. Pastikan palam dan soket bersih. Jika ada habuk, bersihkan dengan kain kering.
7. Jika kabel kuasa rosak, jangan gunakannya. Penggantian mesti dilakukan oleh pengilang atau juruteknik bertauliah untuk mengelakkan risiko bahaya.
8. Jangan cabut kord kuasa dengan tangan yang basah. Mesin basuh tidak boleh dipasang di dalam bilik air atau tempat yang basah. Jangan gunakan air untuk mencuci mesin, dan jangan letakkan pakaian basah di atas panel kawalan mesin basuh.

   AMARAN: Peralatan ini tidak boleh dibekalkan kuasa melalui peranti pensuisan luaran seperti pemasa, atau disambungkan kepada litar yang kerap dihidupkan dan dimatikan secara automatik.
9. Jangan membebankan mesin basuh melebihi kapasiti yang ditetapkan.
10. Jangan dedahkan mesin basuh kepada cahaya matahari secara langsung atau hujan.
11. Jangan letakkan mesin basuh di atas permaidani. Jangan letakkan mesin basuh yang mempunyai fungsi saliran di kawasan yang tidak mempunyai saluran air lantai.
12. Produk ini perlu disambungkan kepada bekalan air. Gunakan paip air yang baharu jika boleh. Paip air lama tidak boleh digunakan semula.
13. Mesin ini menggunakan tekanan air antara 0.03 MPa hingga 0.85 MPa dan tidak boleh menggunakan air panas melebihi 50°C.
14. Pastikan paip air dan sambungan paip masuk dipasang dengan kukuh, serta paip masuk disambungkan dengan betul dan selamat.
15. Detergen berbuih rendah disyorkan semasa menggunakan mesin ini.
16. Mesin basuh disyorkan digunakan dalam persekitaran dengan suhu antara 0°C hingga 40°C. Suhu persekitaran yang terlalu rendah atau terlalu tinggi boleh menyebabkan mesin tidak berfungsi dengan baik.


17. Jika mesin basuh disimpan pada suhu di bawah 0°C, biarkan mesin berada pada suhu bilik selama kira-kira 4 jam sebelum digunakan bagi mengelakkan pembekuan dan kerosakan pada mesin.
18. Kapasiti basuhan dan putaran merujuk kepada berat maksimum pakaian standard dalam keadaan kering, dan mungkin berbeza daripada keadaan sebenar pakaian. Jenis kain, ketebalan dan saiz pakaian akan mempengaruhi kapasiti basuhan sebenar. Masukkan pakaian dalam jumlah yang membolehkan ia berpusing dengan bebas semasa proses basuhan.
19. Jika jumlah pakaian kurang daripada 1.0 kg, jangan pilih paras air yang tinggi untuk mengelakkan percikan air semasa proses basuhan.
20. Semasa mesin sedang beroperasi, pastikan kanak-kanak tidak memanjat mesin basuh. Walaupun kelajuan putaran mesin sangat perlahan, keadaan ini masih berbahaya.

Pengenalan Bahagian

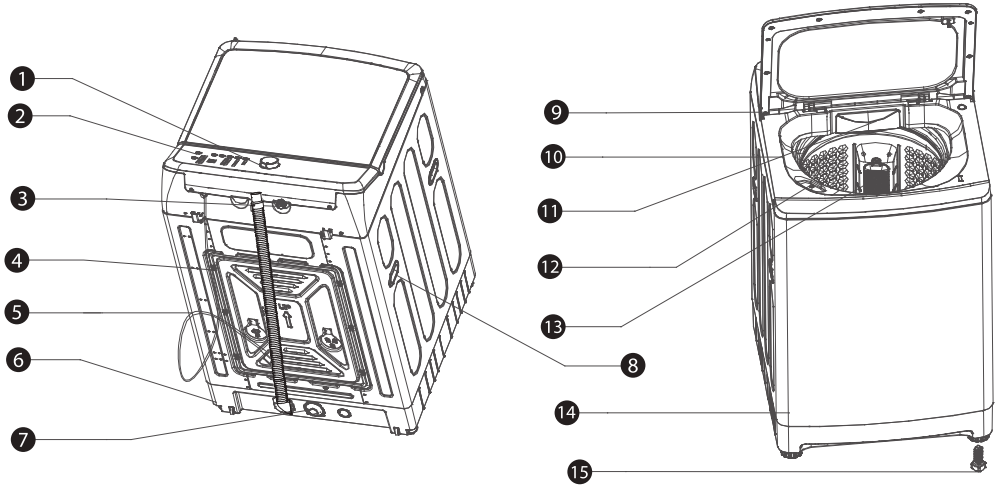

1. Tombol
2. Panel Kawalan
3. Injap Saluran Masuk Air Sejuk
4. Papan Penutup Belakang
5. Kabel Kuasa
6. Tapak
7. Paip Saliran
8. Pemegang
9. Bahagian Penutup Atas
10. Pemegang
11. Bekas Bahan Pencuci
12. Port suntikan agen peluntur
13. Penapis
14. Perumah
15. Kaki Pengimbang

Aksesori

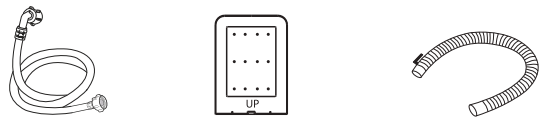

Hos Bekalan Air (1 pc)	Penutup Bawah (1unit)	Bahagian Paip Saliran (1 pc)	Tapping Screws (2 pcs)

*Gambar adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.

Spesifikasi


Model	**WM200A**
Voltan	220-240V ~ 50Hz
Kuasa Input	600W
Kapasiti Basuh/Putar	20kg
Isipadu Paras Air : Tinggi	130L
: Rendah	50L
Kelajuan Putaran	600rpm
Berat Bersih	51kg
Berat Kasar	57kg
Dimensi Produk (PxLxT)	685 x 700 x 1110mm
Dimensi Kotak (PxLxT)	745 x 770 x 1150mm

*Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

Cara-cara Penggunaan

Nota Pemasangan


1. Pilih untuk meletakkan mesin basuh di tempat yang kering tanpa cahaya matahari langsung.
2. Pastikan terdapat saluran lantai di kawasan pemasangan mesin basuh dan aliran air tidak terhalang. Saluran lantai hendaklah berada pada paras yang sama atau sedikit lebih rendah daripada tapak mesin basuh untuk mengelakkan kerosakan akibat kebocoran air dari mesin basuh.
3. Letakkan mesin basuh di atas permukaan lantai yang rata dan kukuh. Pastikan terdapat jarak sekurang-kurangnya 5 cm antara mesin basuh dan dinding bagi mengelakkan getaran atau hentakan pada dinding semasa proses perahan.

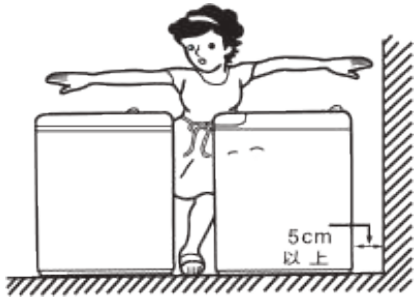


4. Jangan letakkan mesin basuh di atas permukaan yang lantai dan tidak rata; jangan letak mesin basuh di atas kaki yang tidak stabil atau di atas lantai. Apabila menggunakannya, keluarkan buih di bawah dan pemegang pin plastik untuk mengelakkan mesin basuh daripada rosak.



5. Mesin basuh hendaklah diletakkan selancar mungkin. Jika perlu, laraskan 6 kaki sokongan (kaki penyimbang) di hadapan mesin basuh untuk mengekalkan ketinggian mesin

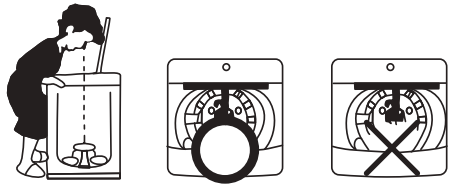


Mengesahkan tahap mendatar seperti gambar yang ditunjukkan.

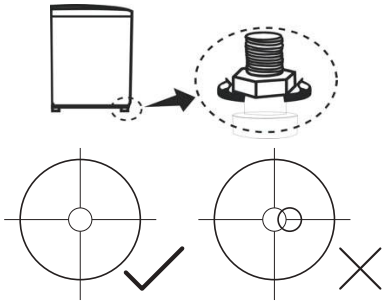


Jika anda mempunyai tahap semangat, tetapkan gelembung dalam tahap semangat.

Pasang Penutup Bawah

1. Penutup bawah diletakkan di antara bahagian atas kotak mesin basuh dan buih. Sila keluarkan semasa membongkar.
2. Letakkan mesin basuh perlahan-lahan pada sisi objek lembut (berhati-hati agar tidak menyentuh bekas).
3. Masukkan penutup bawah di sepanjang slot pelekap pada tapak sehingga ia terpasang.
4. Kencangkan penutup bawah ke pangkalan dengan skru (dalam beg aksesori).
5. Angkat mesin basuh perlahan-lahan dan stabilkannya.

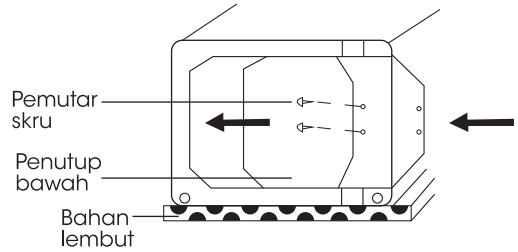


Pemasangan Paip Air Masuk

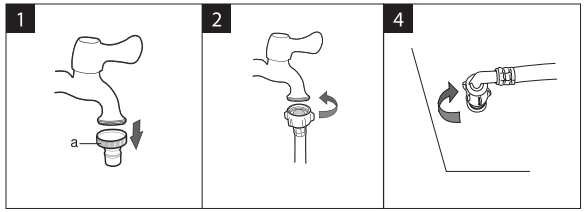

1. Menanggalkan bahagian "a" daripada paip air.
2. Pasangkan hos masuk air dengan tepat ke paip air.
   Nota: Jangan terlalu ketat. Kerosakan pada injap boleh berlaku.
3. Alirkan air melalui kedua-dua paip dan hos masuk, ke dalam baldi atau tab, untuk menyingkirkan zarah-zarah dalam saluran air yang mungkin akan menyumbat skrin injap masuk.
4. Pasangkan hos yang disambungkan dengan paip air ke injap masuk air.
   Nota: Jangan terlalu ketat. Kerosakan pada injap boleh berlaku.
5. Periksa kebocoran
   - Goyangkan hos masuk air perlahan-lahan untuk memastikan kesesuaian.
   - Bukakan paip air dan periksa kebocoran. Sebilangan kecil air akan masuk ke dalam mesin basuh. Anda akan keringkan ini kemudian.

Pemasangan saluran pembuangan (beberapa model saluran pembuangan telah dipasang sebelum meninggalkan kilang)

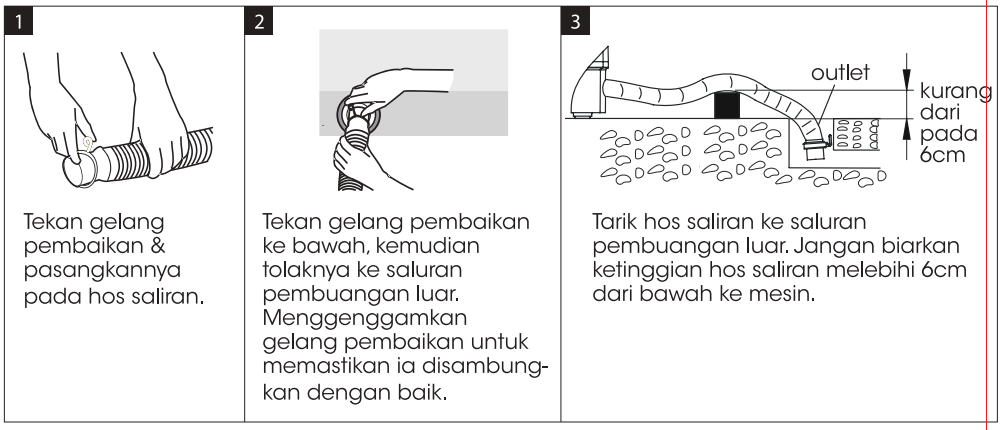

1	2	3
Tekan gelang pembaikan & pasangkannya pada hos saliran.	Tekan gelang pembaikan ke bawah, kemudian tolaknya ke saluran pembuangan luar. Menggenggamkan gelang pembaikan untuk memastikan ia disambungkan dengan baik.	Tarik hos saliran ke saluran pembuangan luar. Jangan biarkan ketinggian hos saliran melebihi 6cm dari bawah ke mesin.

1. Periksa sebelum mencuci:
   - Adakah paip masuk disambungkan? adakah injap paip terbuka?
   - Adakah kabel kuasa dipasang? adakah kuasa outlet dipasangkan dengan betul?
   - Adakah mesin basuh stabil?
   - Adakah hos saliran diletakkan? sebarang kekusutan?
2. Pra-rawatan terhadap pakaian:
   - Periksa sama ada terdapat keperluan khas untuk mencuci dan sama ada boleh menggunakan tangan atau mesin basuh?.
   - Pastikan anda mengeluarkan objek keras seperti butang, pin, syiling, penyepit rambut dan pasir.
   - Pakaian yang berminyak atau luntur hendaklah dibersihkan secara berasingan.
   - Jika terdapat zip atau barang kemas yang keras dalam pakaian, sila tarik zip dan pusing kannya dari dalam ke luar.

- Ambil simpulan panjang pada pakaian dan ikat dengan ketat. Butang diikat.
- Sesetengah pakaian (seperti renda, stokin nilon dan tenunan berongga gentian kimia) hendaklah diletakkan di dalam jaring pakaian. (jaring pakaian tidak disediakan).
- Jika terdapat banyak pakaian yang berdebu, sila tanggalkan kotoran terutamanya bahagian yang kotor, dan sembur detergen terlebih dahulu. Ini akan memudahkan untuk menanggalkan kotoran degil.

Panel Kawalan



1. **Butang Kuasa** "⏻"
   - Tekan butang kuasa untuk menghidupkan kuasa. Selepas menghidupkan, tekan butang kuasa untuk mematikan kuasa. Selepas kuasa dihidupkan, selepas 10 minit, jika mesin basuh dimulakan tanpa menekan butang kuasa, unit akan dimatikan secara automatik.

2. **Butang Mula/Henti** "▶||"

   Selepas menghidupkan kuasa, tekan butang Mula/Henti untuk memulakan. Tekan
   - butang Mula/Henti semasa berjalan untuk berhenti sebentar. Tekan butang Mula/Henti semasa berhenti dan mulakan semula.

3. **Skrin LED**

   - Paparan "–" menunjukkan fungsi pengesanan automatik (Fuzzy Logic) bagi program Standard.
   - Memaparkan kod program apabila sesuatu program dipilih.
   - Memaparkan baki masa semasa program sedang berjalan.
   - Memaparkan masa pratetap semasa fungsi "Preset" digunakan.
   - Memaparkan kod ralat E1–E7 dan E9 apabila berlaku kerosakan atau kegagalan fungsi.
   - Memaparkan masa mencuci, masa perahan atau bilangan bilasan semasa fungsi "DIY" digunakan.

4. **Tombol Program**

   - Tekan tombol ini untuk memilih program yang dikehendaki

   Standard: prosedur pencucian standard yang secara automatik menyesuaikan paras air yang sesuai mengikut jumlah pakaian.

   Speedy: mencuci pakaian yang mempunyai sedikit kekotoran.

   Memory: menghafal set prosedur terakhir.

   Kid Wear: untuk mencuci pakaian kanak-kanak.

Eco Wash: prosedur mencuci pakaian dengan menjimatkan air dan elektrik.

Soak & Wash: rendam sebentar sebelum mencuci

Tub Clean: untuk membersihkan tab ketika ia berada dalam keadaan terbiar.

Spin: Mod Putaran boleh ditetapkan

Heavy: untuk mencuci pakaian yang besar dan tebal

Air Dry: untuk mengeringkan tab dan pakaian hingga tahap tertentu.

Gentle: Cucian utama 5 minit untuk fabrik halus setiap hari (cth, seluar dalam kapas).

Delicate: Cucian utama 14 minit untuk fabrik rapuh (cth, sutera, renda, bulu halus).

5. **Fungsi "Child Lock"**

Selepas program dimulakan, tekan dan tahan butang dan selama 1.5 saat. Selepas satu bunyi bip kedengaran, mesin basuh akan memasuki mod "Kunci Kanak-kanak" (Child Lock). Semua butang akan dinyahaktifkan dan paparan digital akan menunjukkan "CL". Untuk menyahaktifkan mod Kunci Kanak-kanak, ulangi langkah yang sama.

6. **Butang "Water Level"**

- Mengikut jumlah pakaian yang hendak dibasuh, anda boleh menekan butang "Water Level" untuk memilih aras air yang sesuai.
- Aras air bagi mod Standard, Delicate, Gentle, Heavy, Eco Wash, Soak, Kid Wear dan Memory boleh dilaraskan. Tetapan lalai aras air untuk cucian ialah Aras Air 5, manakala aras air untuk bilasan ialah Aras Air 6.
- Aras air bagi program Speedy boleh dilaraskan. Tetapan lalai aras air untuk cucian ialah Aras Air 2, manakala aras air untuk bilasan ialah Aras Air 3. Air akan ditambah secara automatik semasa proses mencuci.
- Dalam program "Spin" (Perahan), butang "Water Level" tidak berfungsi dan tiada paparan aras air ditunjukkan.
- Dalam mod "Wash" (Basuhan), tekan dan tahan butang "Water Level" untuk menambah air secara manual. Apabila butang dilepaskan atau paras air mencapai paras amaran yang telah ditetapkan oleh kilang, pengaliran masuk air akan dihentikan.

7. **Butang "DIY" dan "Process"**

- Selepas menghidupkan mesin, pilih program Standard, Heavy, Gentle, Memory, Eco Wash, Delicate, Kid Wear atau Soak & Wash. Tekan butang "Process" untuk memasuki fungsi tetapan tersuai. Anda boleh memilih dan melaraskan setiap proses Rendam, Basuh, Bilas dan Perah secara berasingan mengikut keperluan cucian anda.
- Apabila fungsi Rendam (Soak) dipilih, lampu penunjuk Rendam akan menyala dan tempoh rendaman selama 20 minit akan ditambah ke dalam program cucian. Jika lampu penunjuk Rendam tidak menyala, proses rendaman tidak akan dilakukan.
- Apabila fungsi Basuh (Wash) dipilih, lampu penunjuk Basuh akan menyala. Tekan butang "DIY" untuk menetapkan tempoh basuhan mengikut keperluan, iaitu 0, 3, 5, 14, 18 atau 22 minit. Jika lampu penunjuk Basuh tidak menyala, proses basuhan tidak akan dimasukkan dalam program yang dipilih.

- Apabila "Rinse" dipilih, lampu penunjuk Bilas akan menyala. Tekan butang "DIY" untuk memilih bilangan bilasan: 0, 1, 2 atau 3 kali. Apabila lampu penunjuk Bilas tidak menyala, program tidak akan menjalankan proses bilasan.
- Apabila fungsi "Spin" (Perah) dipilih, lampu penunjuk Spin akan menyala. Tekan butang "DIY" untuk memilih tempoh perahan, iaitu 0 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit atau 6 minit. Apabila lampu penunjuk Spin tidak menyala, proses perahan tidak akan dijalankan.

8. **Butang "Preset"**

- Fungsi Pratetap (PRESET) membolehkan anda menetapkan masa tamat proses cucian antara 2 hingga 24 jam. Selepas memilih program yang dikehendaki, tekan butang "PRESET" untuk menetapkan masa tamat. Mesin basuh akan beroperasi secara automatik dan menyelesaikan proses cucian pada waktu yang telah ditetapkan.

Kaedah Pengendalian

1. Tekan butang POWER untuk menghidupkan mesin.

2. Putarkan tombol untuk memilih program automatik yang sesuai.

- Selepas mesin dihidupkan, mesin basuh akan ditetapkan secara automatik kepada program "Standard". Jika anda ingin memilih program automatik lain, putarkan tombol sehingga lampu penunjuk program yang dikehendaki menyala.
- 12 Program yang tersedia untuk pemilihan secara bergilir ialah: Standard, Heavy, Gentle, Speedy, Memory, Eco Wash, Air Dry, Delicate, Kid Wear, Soak & Wash, Spin, dan Tub Clean. Putarkan tombol untuk memilih program mengikut turutan.

3. Tekan butang Water Level untuk memilih aras air yang sesuai.

- Selepas mesin dihidupkan, aras air akan ditetapkan secara automatik. Jika anda ingin memilih aras air yang lain, tekan butang "Water Level" untuk membuat pilihan..
- Pilih aras air yang sesuai mengikut jumlah pakaian yang dimasukkan ke dalam mesin basuh.

4. Tekan butang Start/Pause untuk memulakan operasi.

- Selepas mesin mula beroperasi, jika anda ingin menukar tetapan program, tekan butang "Start/Pause" untuk menghentikan operasi sementara. Kemudian, lakukan tetapan yang dikehendaki dan tekan semula butang "Start/Pause". Mesin akan beroperasi mengikut tetapan baharu yang dipilih.

5. Tutup penutup atas dan mesin basuh akan mula beroperasi.

- Jangan buka penutup atas semasa mesin basuh sedang beroperasi, terutamanya ketika proses perahan (Spin), bagi mengelakkan kemalangan.


6. Apabila proses cucian selesai, mesin akan mengeluarkan bunyi bip secara automatik dan seterusnya dimatikan.

1. Badan Mesin


Sila lap badan mesin dengan kain yang lembut dan bersih setiap kali selepas digunakan. Jika terdapat kotoran yang degil, lap badan mesin menggunakan kain yang dilembapkan dengan bahan pencuci yang sesuai atau air sabun.

- Jangan menyembur air secara terus pada badan mesin basuh.
- Jangan membersihkan badan mesin basuh menggunakan bahan kimia seperti serbuk dempul (putty powder), bahan pencair (thinner), petrol atau alkohol.


2. Cuci Penapis

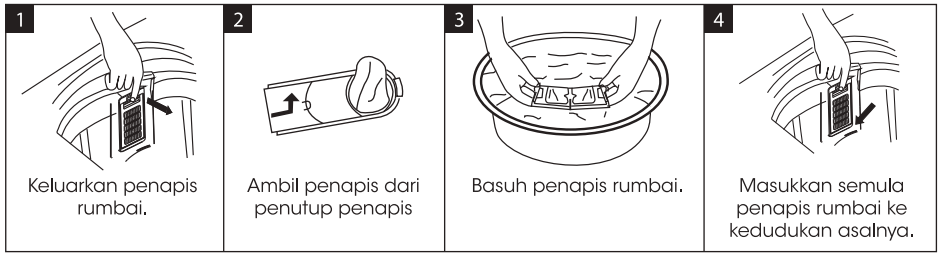

3. Clean the inlet valve filter.

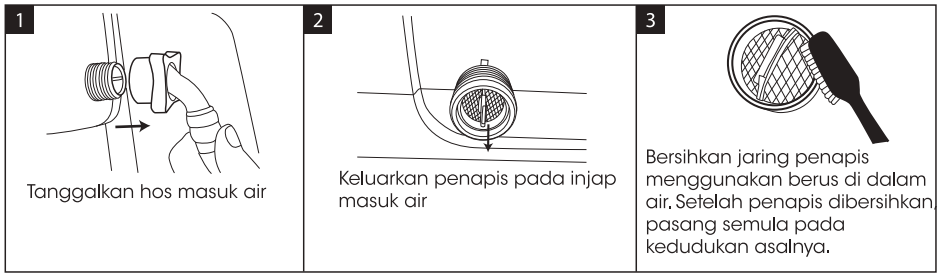

4. Bersihkan Penapis Pam

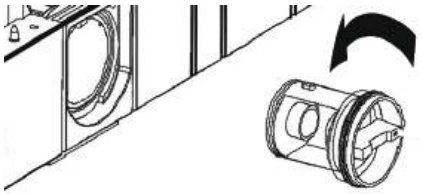

- Putarkan penutup penapis pam saliran mengikut arah lawan jam untuk membuka penapis. Bersihkan bahagian dalam pam dan penapis daripada sebarang kotoran atau sisa. Setelah selesai, pasang semula penapis dan ketatkan dengan memutarkannya mengikut arah jam.

1. Situasi berikut adalah normal dan tidak menunjukkan kerosakan pada mesin basuh:

Air keluar dari hos saliran semasa penggunaan kali pertama.
- Sedikit air mungkin mengalir keluar dari hos saliran apabila mesin basuh digunakan buat kali pertama. Ini adalah baki air daripada ujian prestasi yang dijalankan di kilang.

Mesin basuh memasukkan air semasa proses mencuci atau membilas.
- Mesin basuh mungkin akan menambah air secara automatik semasa proses mencuci atau membilas untuk mengekalkan paras air yang sesuai.

Tiada kemasukan air pada permulaan program bilasan.
- Bagi sesetengah program bilasan, mesin akan menjalankan proses saliran dan perahan terlebih dahulu sebelum memasukkan air. Ini adalah operasi normal.

Proses perahan berhenti dan bermula semula secara berkala.
- Semasa proses perahan, tab mungkin berhenti dan berpusing semula beberapa kali bagi meningkatkan keberkesanan perahan.

Air disemburkan semasa proses perahan.
- Mesin basuh mungkin memasukkan sedikit air semasa perahan untuk membantu membetulkan kedudukan pakaian yang tidak seimbang.

Kelewatan sebelum proses perahan bermula.
- Selepas proses saliran selesai, mungkin terdapat sedikit kelewatan sebelum perahan bermula. Ini adalah sebahagian daripada urutan operasi normal mesin basuh.

Butang tidak berfungsi semasa operasi sedang berjalan.
- Sesetengah butang tidak boleh digunakan semasa program cucian sedang berjalan. Tekan butang Jeda (Pause) terlebih dahulu sebelum membuat sebarang perubahan tetapan.

2. Lalai Biasa dan Penyelesaian :

Masalah	Paparan	Punca	Penyelesaian
Mesin tidak berfungsi langsung	Tiada Paparan	Soket tiada bekalan elektrik atau fius rosak.	Sambungkan palam kuasa dan tekan suis kuasa.
		Palam kuasa tidak dipasang dan suis kuasa tidak ditekan.	Minta juruelektrik memeriksa soket atau fius.
		Kegagalan bekalan kuasa akan menyebabkan program yang telah ditetapkan terpadam. Pengguna perlu menetapkan semula program selepas bekalan kuasa kembali pulih.	Setelah bekalan elektrik pulih, hidupkan dan jalankan semula mesin seperti biasa.
	Tiada paparan apabila voltan terlalu rendah, atau fius mungkin terputus apabila voltan terlalu tinggi.	Voltan terlalu rendah atau terlalu tinggi.	Cabut palam kuasa dan tunggu sehingga voltan kembali normal.
Saliran Lemah	E1	Saluran keluar air terlalu tinggi atau tersumbat, menyebabkan air tidak dapat disalirkan dalam tempoh yang ditetapkan.	Periksa dan baiki saluran saliran. Buka dan tutup semula penutup mesin, kemudian mulakan semula proses saliran.
Tidak dapat memerah (Spin)	E2	Penutup tidak ditutup semasa mencuci atau dibuka semasa proses perahan.	Tutup penutup atas mesin.
Pakaian terkena dinding tab semasa perahan	E3	Pakaian tidak seimbang semasa proses perahan dan menyentuh bahagian dalam tab. Mesin akan cuba membetulkannya secara automatik. Jika masih tidak seimbang selepas dua kali percubaan, alarm akan berbunyi.	Buka penutup atas, susun semula pakaian secara rata, kemudian tutup penutup.
Bekalan air tidak mencukupi	E4	Paip air tidak dibuka, bekalan air terputus atau tekanan air terlalu rendah. Selepas 45 minit, paras air masih belum mencapai paras yang ditetapkan.	Buka paip air atau tunggu sehingga tekanan air kembali normal. Buka dan tutup semula penutup mesin, kemudian mulakan semula proses pengisian air.
Gagal menetapkan preset	E5	Penutup terbuka semasa fungsi Pratetap (Preset) ditetapkan.	Tutup penutup dan cuba sekali lagi.

Masalah	Paparan	Punca	Penyelesaian
Sensor aras air tidak normal	E6	Kegagalan sensor aras air, litar terbuka atau litar pintas yang menyebabkan penggera berbunyi secara automatik.	Sila dapatkan bantuan juruteknik bertauliah untuk pemeriksaan dan pembaikan.
Pengambilan air atau saliran automatik tidak normal	E7	Papan kawalan, injap masuk air atau sensor aras air tidak berfungsi dengan baik.	Keluarkan air dan matikan bekalan kuasa, kemudian hubungi juruteknik penyelenggaraan profesional.
Sensor aras air tidak normal	E9	Gagal membaca atau menulis data.	Sila dapatkan bantuan juruteknik bertauliah untuk pemeriksaan dan pembaikan.
Tidak dapat dihidupkan atau gagal beroperasi	Tiada Paparan	Kegagalan papan kawalan utama	Sila dapatkan bantuan juruteknik bertauliah untuk pemeriksaan dan pembaikan.
Kegagalan Inverter	F1	Kegagalan komunikasi	Minta penyelenggaraan profesional
	F2	Kegagalan sensor Hall.	Minta penyelenggaraan profesional
	F3	Kegagalan motor (sambungan terputus atau tersekat).	Minta penyelenggaraan profesional
	F4	Voltan berlebihan atau kegagalan modul pemacu.	Minta penyelenggaraan profesional
	F5	Voltan berlebihan atau kegagalan modul pemacu.	Minta penyelenggaraan profesional
	F6	Perlindungan beban berlebihan.	Minta penyelenggaraan profesional
	F7	Voltan terlalu rendah atau pengesanan arus papan kawalan yang tidak normal.	Minta penyelenggaraan profesional
	F8	Penggera kegagalan ujian kendiri MCU inverter.	Minta penyelenggaraan profesional

Nota: Selepas memeriksa dan mengatasi masalah yang dikenal pasti, mulakan semula mesin basuh. Jika masalah masih berterusan, cabut palam kuasa dan hubungi pusat khidmat pelanggan kami dengan segera.