

LESETAUGLICH

So unverwüstlich, wie die Compact Discs anfangs zu sein schienen, sind die kleinen Scheiben nun doch nicht. Sorgfalt im Umgang ist auch bei ihnen nötig – und will ebenso wie bei den Analogplatten gelernt sein. ■■■■■■■■■■■■

Daß die Silberscheiben ebensoviel Pflege brauchen wie die herkömmliche Langspielplatte, das hat sich anfangs niemand träumen lassen. Hochgeschraubt wurden die Erwartungen an dieses neue Medium: Gegen jede Verschmutzung gefeit, nahezu rauschfrei, nicht einmal Kratzer könnten diesem Wunderding etwas anhaben – so hieß es wenigstens anfangs. Plötzlich jedoch tönte es anders. Ist die Rede von der – nun doch empfindlichen – CD nur ein Einfall der Zubehörindustrie? Nicht ganz, wenn hier auch sicherlich manchmal übertrieben wird. Natürlich vertragen Compact Discs eine ganze Menge, nicht aber unsachgemäße Behandlung und zuviel Dreck. Dann nämlich verweigert der Player seinen Dienst.

SORGFALT BEIM HERAUSNEHMEN

Das Problem beginnt bereits beim Herausnehmen einer CD aus ihrer Schutzhülle. Wenn man sie an den Seiten anfaßt und kräftig zieht, dann biegt sie sich und ist nur durch einen kräftigen Ruck freizubekommen. Einfacher und



weniger gefährlich ist es, den Stern in der Mitte einzudrücken und die CD sanft abzuheben. Am Außenrand gehalten, sollte sie so auch in den Player gelegt werden.

STAUBFREI IST WICHTIG

Ebenso wichtig wie das richtige Handling der Silberscheibe ist auch ihre Sauberkeit. Besonders die blanke Unterseite, die sogenannte Ausleseseite, sollte unbedingt staubfrei sein. Verschmutzungen oder gar Kratzer geben der Fehlerkorrektur des Players zu viel zu tun, und das beeinträchtigt natürlich auch den Klang. Leichten Dreck auf der Blanko-Seite dürfte die Fehlerkorrektur bewältigen, denn die Diskrepanz zwischen den ursprünglichen Signalen und den vom Player wiederherzustellenden ist gering. Bei groben Beeinträchtigungen allerdings „schätzt“ die Geräteelektronik nurmehr – und hat manchmal hörbare Schwierigkeiten.

Hier hilft in erster Linie einmal die Säuberung mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Entscheidend dabei ist, daß von innen nach außen gewischt werden muß, nicht im Kreis mit den Rillen, wie man es von der LP gewohnt ist. Man sollte auf jeden Fall vermeiden, mit Lösungsmitteln wie Waschbenzin oder Spiritus an die Oberflächen einer CD heranzugehen, die empfindliche Schutzschicht könnte angegriffen werden. Besonders gilt dies für die Seite mit dem Label-Aufdruck, denn hier ist der aufgedruckte Text der mögliche Zerstörer der Lackierung. Generell können Beschädigungen der Etiketten-Seite die durch eine leichte Lackschicht versiegelte spiegelnde Metallisierung leicht angreifen und dadurch unspielbar machen. Man sollte deshalb auch nichts auf diese Seite schreiben oder Aufkleber verwenden.

Die Zubehörindustrie hat an Reinigungsmitteln mittlerweile einiges zu bieten, inklusive Disc-Waschmaschine, doch so weit muß man gar nicht gehen, um optimalen Klang zu erzielen. Wasser tut es auch, überhaupt sollte man möglichst wenig mit auf welche Weise auch immer die Versiegelung der CD-Oberfläche angreifenden Stoffen arbeiten.

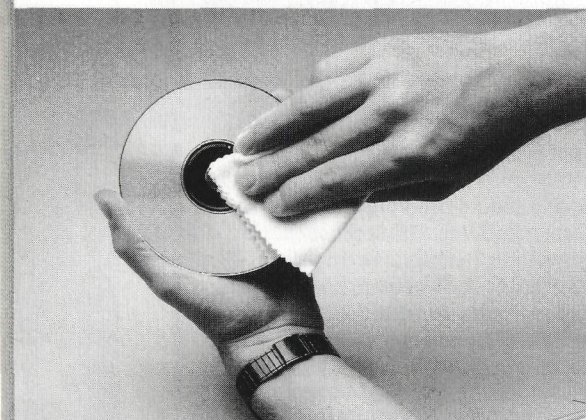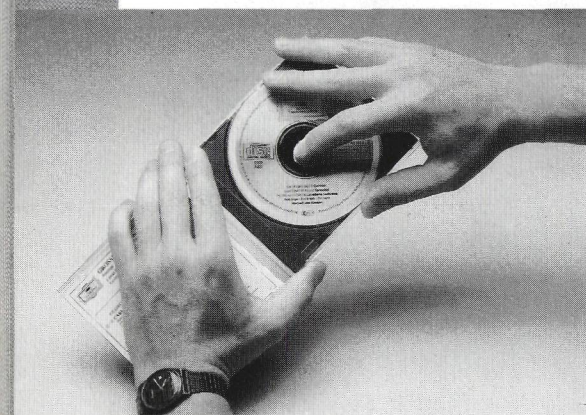

Am besten entfernt man die CD aus der Halterung indem man vorsichtig den Stern in der Mitte eindrückt (oben). Säubern sollte man eine CD mit einem weichen Tuch, und zwar von innen nach außen, nicht kreisförmig.

Im Handel bereit steht eine ganze Batterie von CD-Reinigungsflüssigkeiten (oben). Auch viele Arten von Tüchern kann man erwerben, weiches Leder oder Zellstoff tun es allerdings auch (Mitte). Selbst bei den Reinigungssets ist das Angebot nicht gerade knapp (unten).




T+A
elektroakustik

SOLITAIRE


Die Edelsteine unter den Aktivlautsprechern



Der Hochleistungs-Endstufenblock

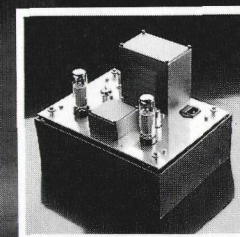

Die Röhrenendstufe als Antrieb für den elektrostatischen Superhohtöner

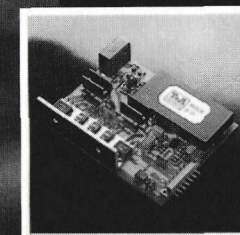

Neu entwickelte Hochleistungs-Endstufen für jedes Lautsprecher-Chassis

T+A elektroakustik GmbH
Lehmkuhlenweg 32 · 4900 Herford
Tel. 05221 / 72020

T+A Nederland
NL-7608 Almelo · Botniastate 1
Tel. 05490 / 64403

Wiedo Zürich AG
Eibenstraße 9 · CH 8045 Zürich
Tel. 01 / 4626063

Sunny Andrei Ges.m.b.H.
A-2345 Brunn · Industriestraße 8/5
Tel. 02236 / 32981

HiFi Sabel
63 Route de Thionville · L-2611 Luxembourg
Tel. 495541