

Bulletin de Service

AF Faute Réinitialiser, Réfrigérant Fuite Protection
DIRIGÉ Clignements des yeux 5 Fois et s'arrête pour 8 secondes

Bulletin No. 002

Issue Date: April 15, 2025

Modèles: Tous les modèles Inverter IDU's AHU**HPV1BI, AHU**HPV1AI

Équipement Nécessaire

N/A

Outils Requis


Terminal vis conducteur, fil strip-teaseuses, cavalier fils

Réinitialiser Procédure Avec 24V Thermostat

Faute Indiqué par UDI principal PCB DIRIGÉ Clignements
des yeux 5 Fois et s'arrête pour 8 secondes

1. Partir système alimenté sur
 - a. Tourner système désactivé (refroidissement/chauffage et ventilateur) du thermostat
 - b. Ventilateur volonté être en cours d'exécution grande vitesse
 - c. De plein air unité volonté être désactivé
2. Tourner ventilateur mode activé depuis Thermostat
3. Tourner mode cool à partir de thermostat
 - a. Faire bien sûr le thermostat est pas en retard
 - b. Une fois le cool appel est initié partir il appel pour 15 secondes
 - c. Après le cool appel a courir pour 15 secondes tourner refroidissement à désactivé
4. À ce indiquer ventilateur mode devrait toujours être en train d'appeler
 - a. Attendez à moins cinq minutes depuis tournant refroidissement désactivé
 - b. Unité volonté réinitialiser (lumière volonté Non plus long clignoter)
5. Tourner ventilateur mode désactivé
 - a. Intérieur unité devrait arrêt
6. Le système est maintenant réinitialiser et volonté fonctionner normalement

Exemple

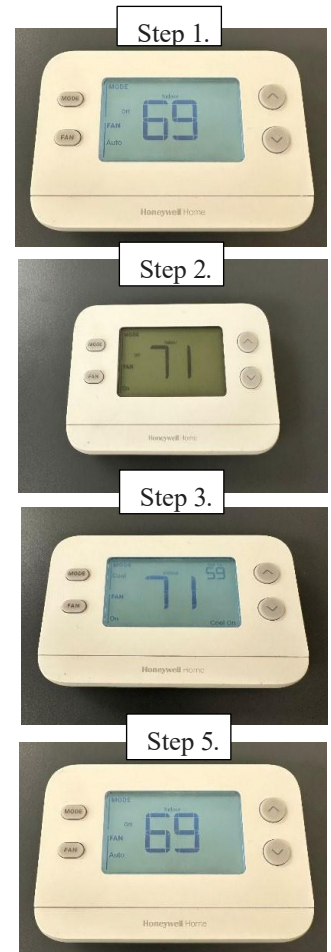

Réinitialiser Procédure Avec AUX Contrôleur

Défaut indiqué par AF activé Contrôleur auxiliaire et IDU principal LED PCB Clignements des yeux 5 Fois et s'arrête pour 8 secondes

1. Partir système alimenté sur
 - a. Tourner système désactivé (refroidissement/chauffage et ventilateur) du thermostat
 - b. Ventilateur volonté être en cours d'exécution grande vitesse
 - c. De plein air unité volonté être désactivé



d.

2. Installer cavalier fil depuis R à G sur intérieur unité conseil



- a.
- b. AUX contrôleur volonté montrer SUR avec haut ventilateur vitesse



3. Temporairement saut G à Y1 pour 15 secondes sur intérieur unité coseil



4. Attendez pour à moins 5 minutes après suppression cavalier temporaire
 - a. Erreur volonté être effacé et contrôleur volonté montrer sur

i.



5. Retirer Cavalier entre R et G depuis intérieur unité conseil
 - a. Tourner contrôleur désactivé

ie.



6. Unité est réinitialiser et volonté fonctionner normalement