Instructions complémentaires pour levage automatique paniers



VMC-3	2 levages	VMC-3T	2 levages
VMC-3E	2 levages	VMC-3TE	2 levages






Avant toute utilisation, il faut étudier les instructions du multicuiseur normale (sans levage) pour:

- les dangers résiduels
- l'installation
- l'utilisation de la friteuse

Accessoires VMC3 « levage automatique »:

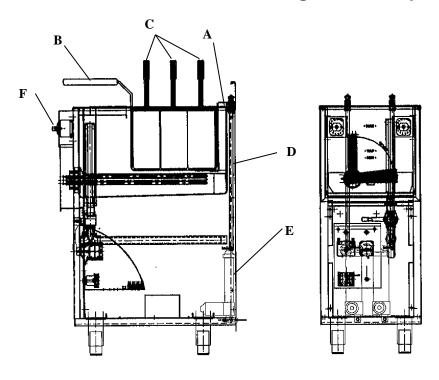

 $A \Rightarrow$ Support panier en position bas

B ⇒ Panier grand

C ⇒ 6 petits paniers


 $\mathbf{D} \Rightarrow \mathsf{Axe} \; \mathsf{levage}$

E ⇒ Moteur levage

 $\mathbf{F} \Rightarrow \quad$ Minuterie levage


Date de création: 29.03.11 par CP	Date de modification:22.04.11 par JP		Fichier:
Valentine 5/6 Fabrique SA	Doc. N°	F-VMC-3 Levage	Page No.: 1

Accessoires VMC3 encastré « levage automatique et robinet »:

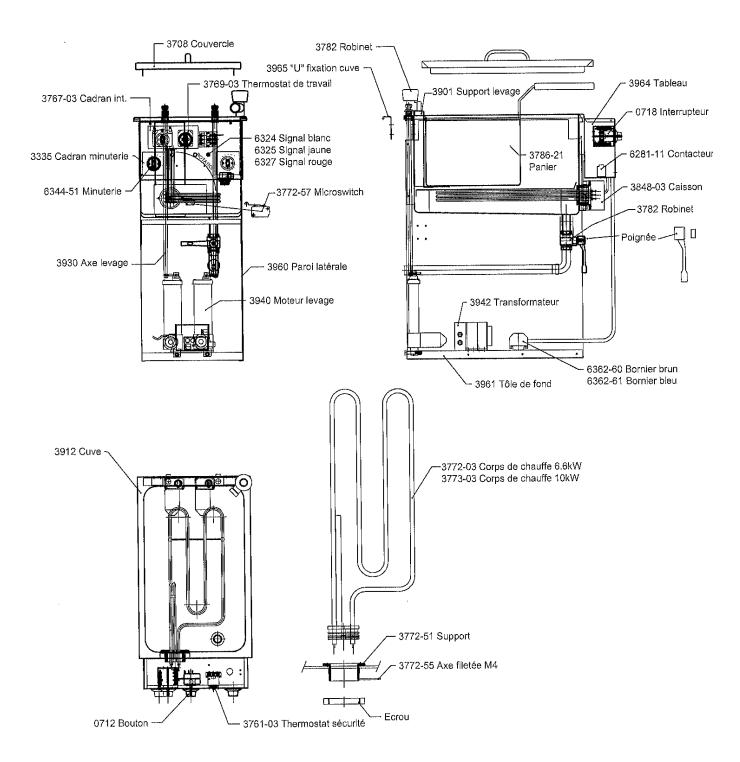

Date de création: 29.03.11 par CP	Date de modification:22.04.11 par JP		Fichier:
Valentine 5. Fabrique SA	Doc. N°	F-VMC-3 Levage	Page No.: 2

Consignes de montage pour VMC3 encastré :

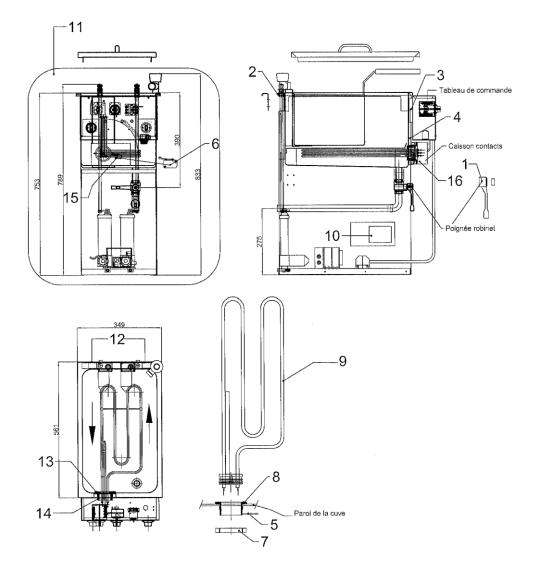

Instruction encastrement VMC-3 Levage	<u>N° pos.</u>
1 Dévisser la poignée robinet et l'enlever	
2 Percer Ø3.3 les 4 rivets sur le bord supérieur arrière de la cuve	
3 Dévisser le tableau de commande (1 vis à tôle latérale)	3964
4 Dévisser le caisson pour contacts (2vis à tôle latérales)	3848-03
5 Dévisser l'axe filetée M4 x 40mm	3772-55
6 Dévisser le microswitch	3772-57
7 Dévisser complétement l'écrou du corps de chauffe	3772-52
8 Pousser le support vers l'intérieur de la cuve	3772-51
9 Retirer le corps de chauffe vers l'intérieur de la cuve	3772-03/3773-03
10 Mettre le tableau de commande et le caisson contacts sur la tôle de fond	3964
11 Soulever le Kit d'encastrement et le glisser dans l'ouverture prévue	
12 Percer (4x Ø3.3) le rebord du plateau (facultatif) et river le bord supérieur arrière de la	cuve
13 Mettre le support dans le trou de la cuve orienté selon les fentes taillées dans la cuve 3	3772-51
14 Visser l'écrou du corps de chauffe	3772-52
15 Visser le microswitch	3772-57
16 Fixer le caisson de protection des contacts	3848-03
17 Fixer le boîtier de commande selon votre plan	

Date de création: 29.03.11 par CP	Date de modification:22.04.11 par JP		Fichier:
Valentine 5. Fabrique SA	Doc. N°	F-VMC-3 Levage	Page No.: 3

Mode d'emploi levage paniers

Attention : dès que l'interrupteur principal est enclenché, les paniers montent. En position "arrêt" les paniers sont donc en haut.

Placer le support panier [A] au-dessus de l'axe levage [D]. Mettre le grand panier [B] en position et ajouter les 6 petits paniers [C]. Remplir le ou les paniers au Max 2/3.

Actionner la minuterie [F]:

⇒ Par exemple 5 minutes pour précuire

⇒ Le panier descend. Après écoulement du temps réglé, il remonte

Il est toutefois recommandé de décrocher le panier après la moitié du temps de cuisson pour le secouer énergiquement, afin d'éviter que les pâtes collent les unes contre les autres

Important! Si vous désirez interrompre la cuisson, vous pouvez décrocher et lever le panier sans toucher la minuterie!

Nettoyage: Enlever le support panier [A] et le laver. Attention ! Ne pas le déformer ou le laisser tomber. Nettoyer la cuve (voir instructions principales).

Pièces de rechange:

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Pour toute commande de pièces détachées,

prière d'indiquer, en plus du numéro d'article de la liste ci-dessous:

Vous économiserez ainsi le temps du monteur, respectivement votre argent.

le type de friteuse	Type
le numéro de série	No
la tension, le courant et la puissance	Э
U, I, P	

Vous trouverez ces indications sur la page No.: 1 de l'instruction principale.

Désignation	No. article
Minuterie levage	6344-51
Moteur levage 24V	3940
Transformateur 230V/24 VDC 5.5A	3942
Axe levage	3930
Support levage	3901
Panier petit 133x90xH210mm	3951
Panier grand 140x296xH210mm	3786-21


Dépannage:

Pannes	Causes probables	Remèdes
Le levage est arrêté dans * n'importe quelle position	Moteur défectueux	♦ Changer le moteur
Aucun des 2 paniers ne * descend	Fusible du transformateur défectueux	♦ Changer le fusible
Un des 2 paniers ne * descend pas	Minuterie défectueuse Moteur défectueux	Changer la minuterieChanger le moteur


Avertissement:

Les informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La maison Valentine Fabrique SA ne pourra être tenue responsable des erreurs contenues dans ce document, ni des dommages consécutifs ayant trait à l'usage de ce dernier.

Date de création: 29.03.11 par CP	Date de modification:22.04.11 par JP		Fichier:
Valentine 5. Fabrique SA	Doc. N°	F-VMC-3 Levage	Page No.: 4

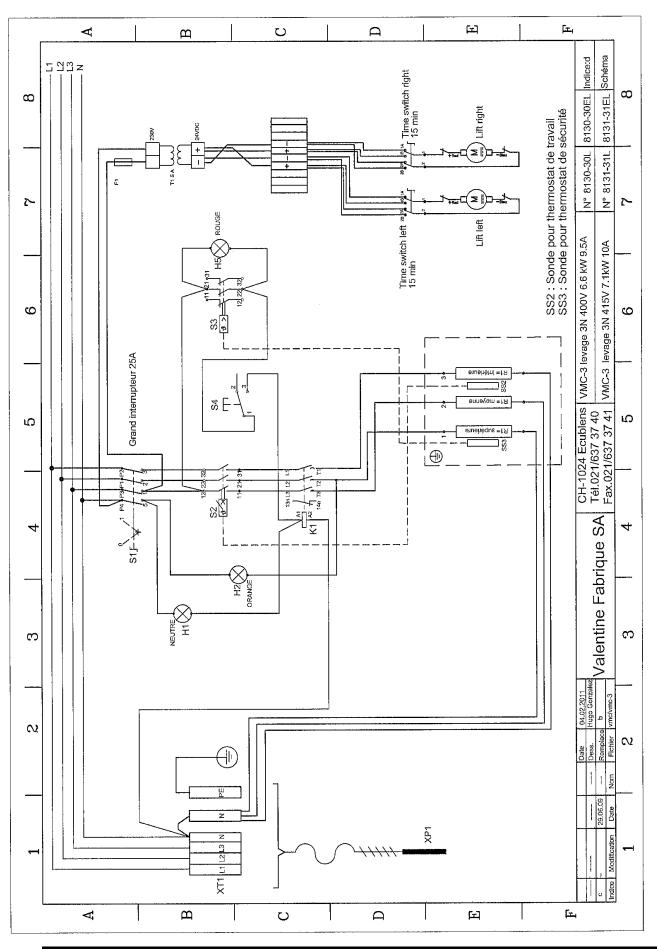

Date de création: 29.03.11 par CP	Date de modification:22.04.11 par JP		Fichier:
Valentine 5 Fabrique SA	Doc. N°	F-VMC-3 Levage	Page No.: 5

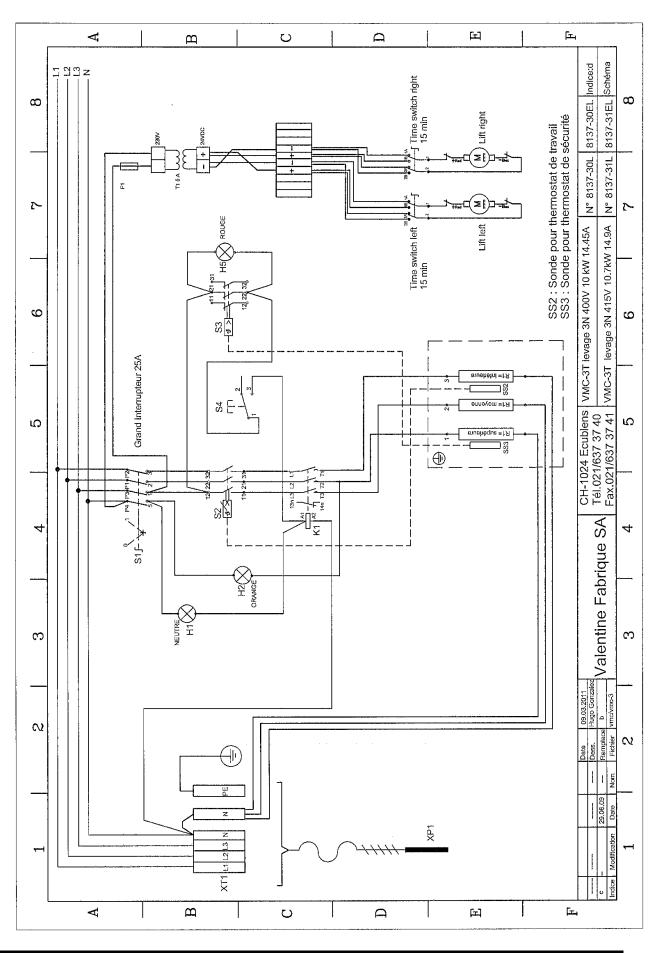

Date de création: 29.03.11 par CP	Date de modification:22.04.11 par JP		Fichier:
Valentine 5 Fabrique SA	Doc. N°	F-VMC-3 Levage	Page No.: 6