




dingz

Tutoriel

Configuration
thermostat

Introduction

Configuration thermostat

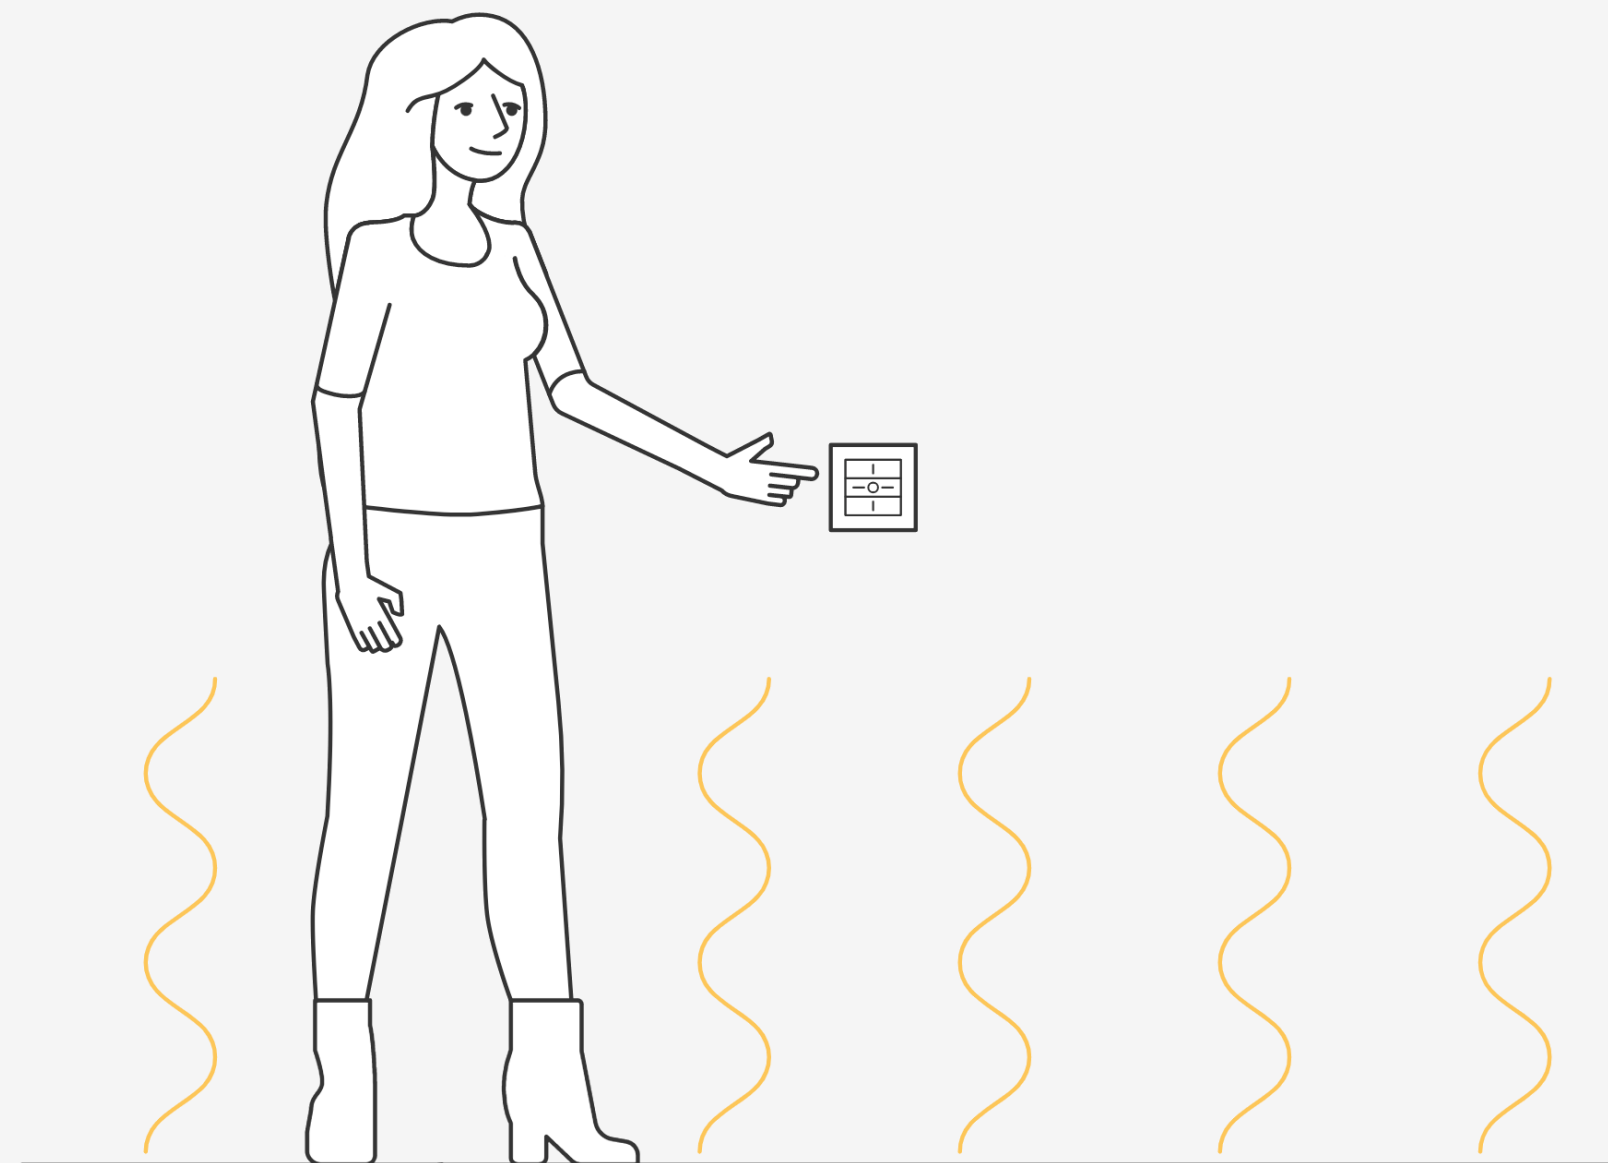

Configuration vanne de chauffage, thermostat et affichage sur une touche



La température peut être contrôlée autant par l'application que par les touches




Le thermostat peut afficher jusqu'à 1-2 degré de delta. Le capteur peut être calibrer pour une plus grande précision.



dingz

Tutoriel


Configuration thermostat

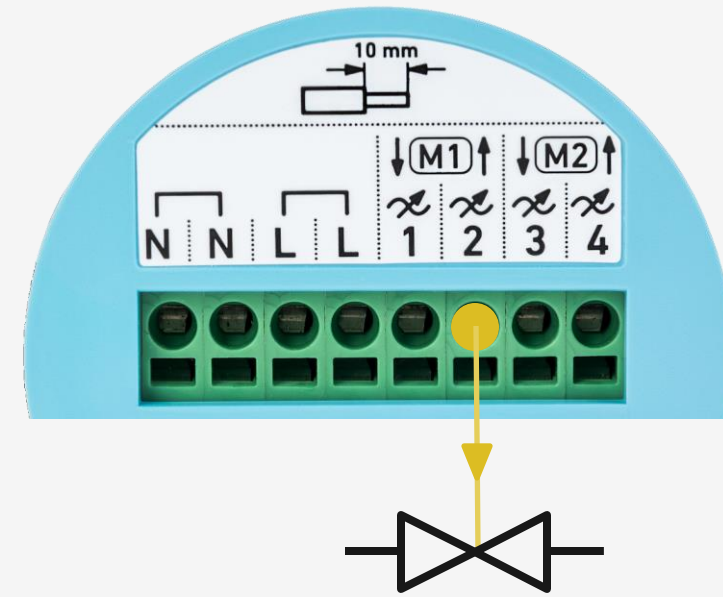

Le raccordement des différents composants s'effectue sur le bornier du dingz Base.

La vanne de chauffage peut être raccorder sur l'une des sorties 1 / 2 / 3 / 4

Installation

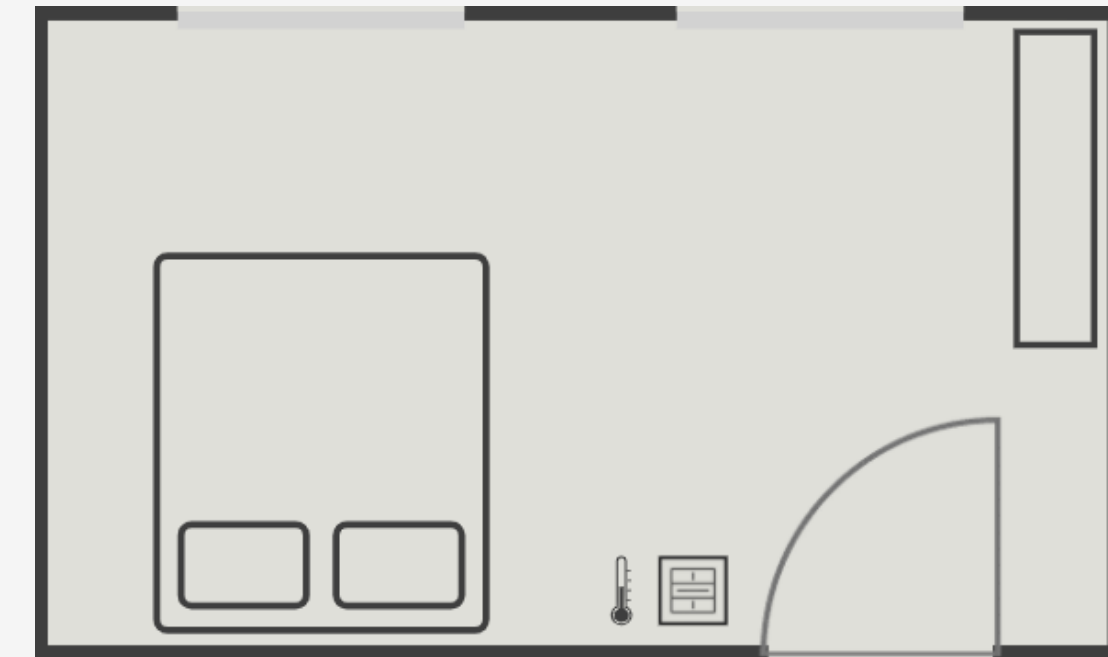

Exemple dans une chambre à coucher où l'on souhaite régler la température du chauffage au sol.





Veuillez lire attentivement les remarques importantes du manuel d'installation avant de commencer à installer le dingz.



Le dingz Base ne peut être connectée ou déconnectée du réseau électrique (230V~) que par du personnel qualifié. **Danger de mort!**

Configuration vanne de chauffage

Dans les « **Sorties** » on sélectionne la **Vanne de chauffage** à laquelle la sortie est raccordée.

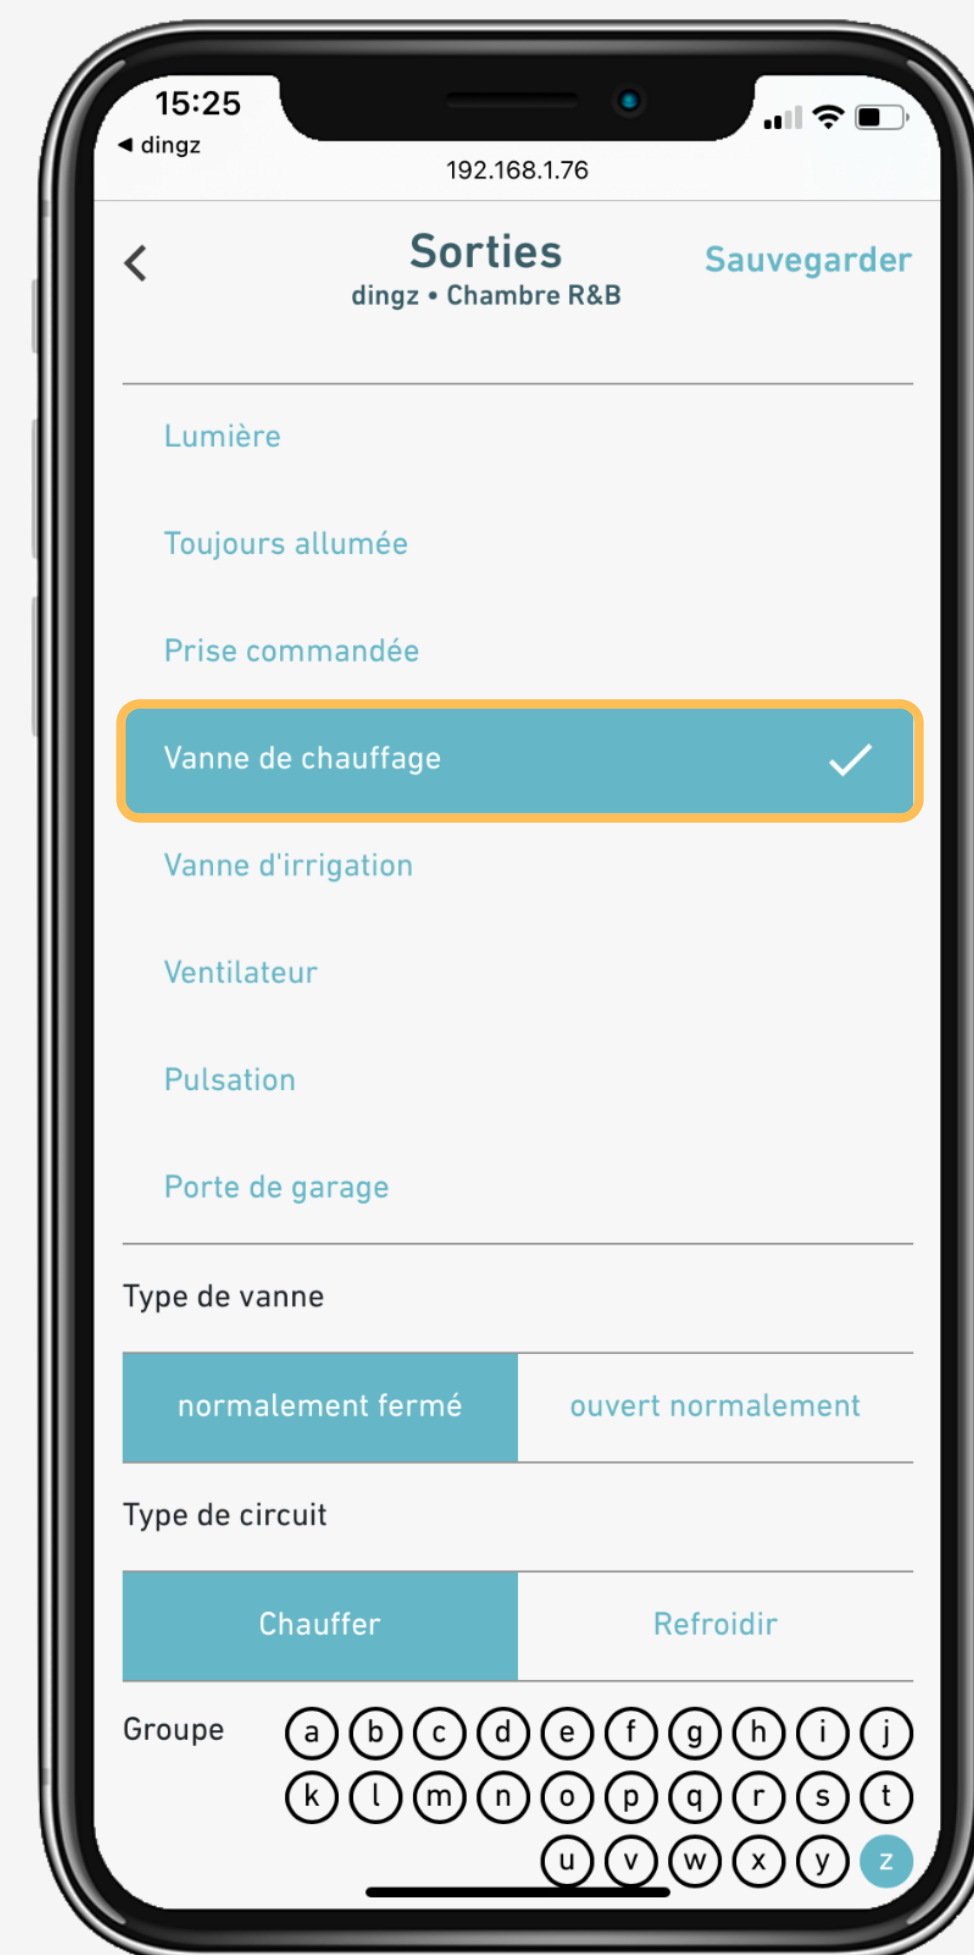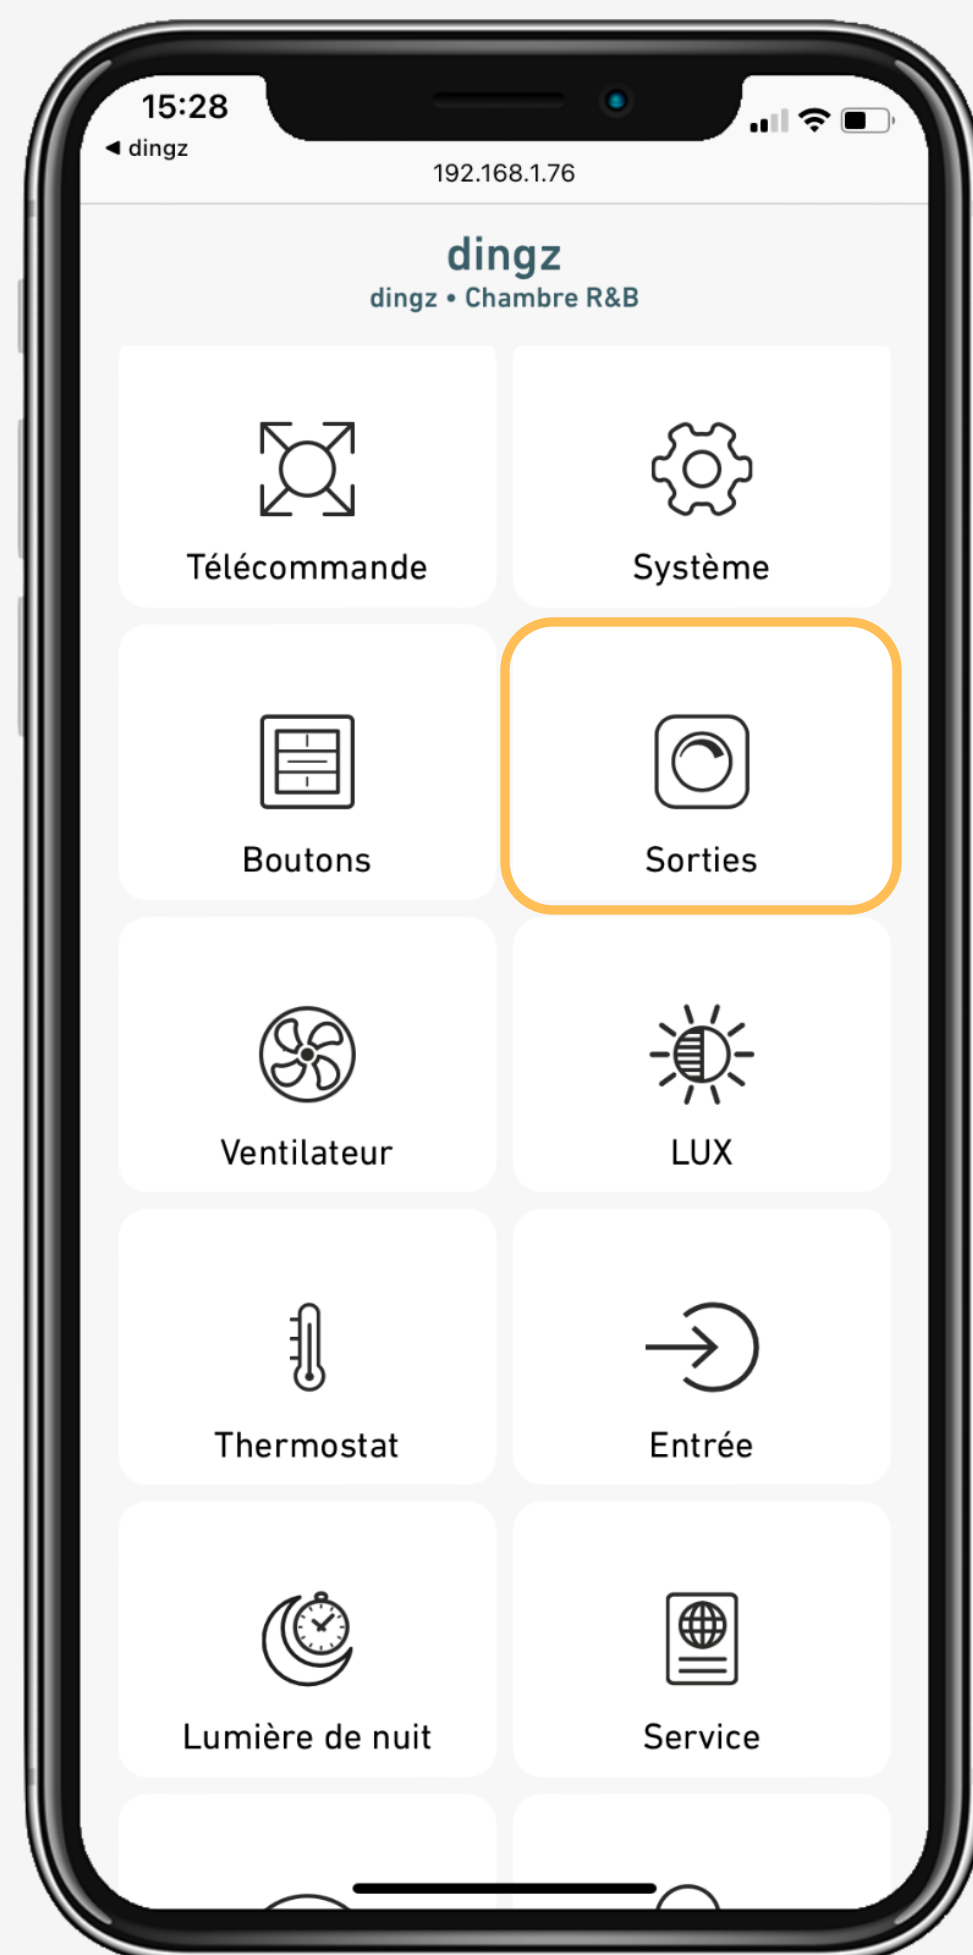





dingz

Tutoriel

Configuration thermostat

Activation thermostat

On active le **Thermostat** soit en **Local** si on souhaite le pilotage raccordé à la vanne ou **Virtuel** si l'on souhaite piloter une vanne déportée.

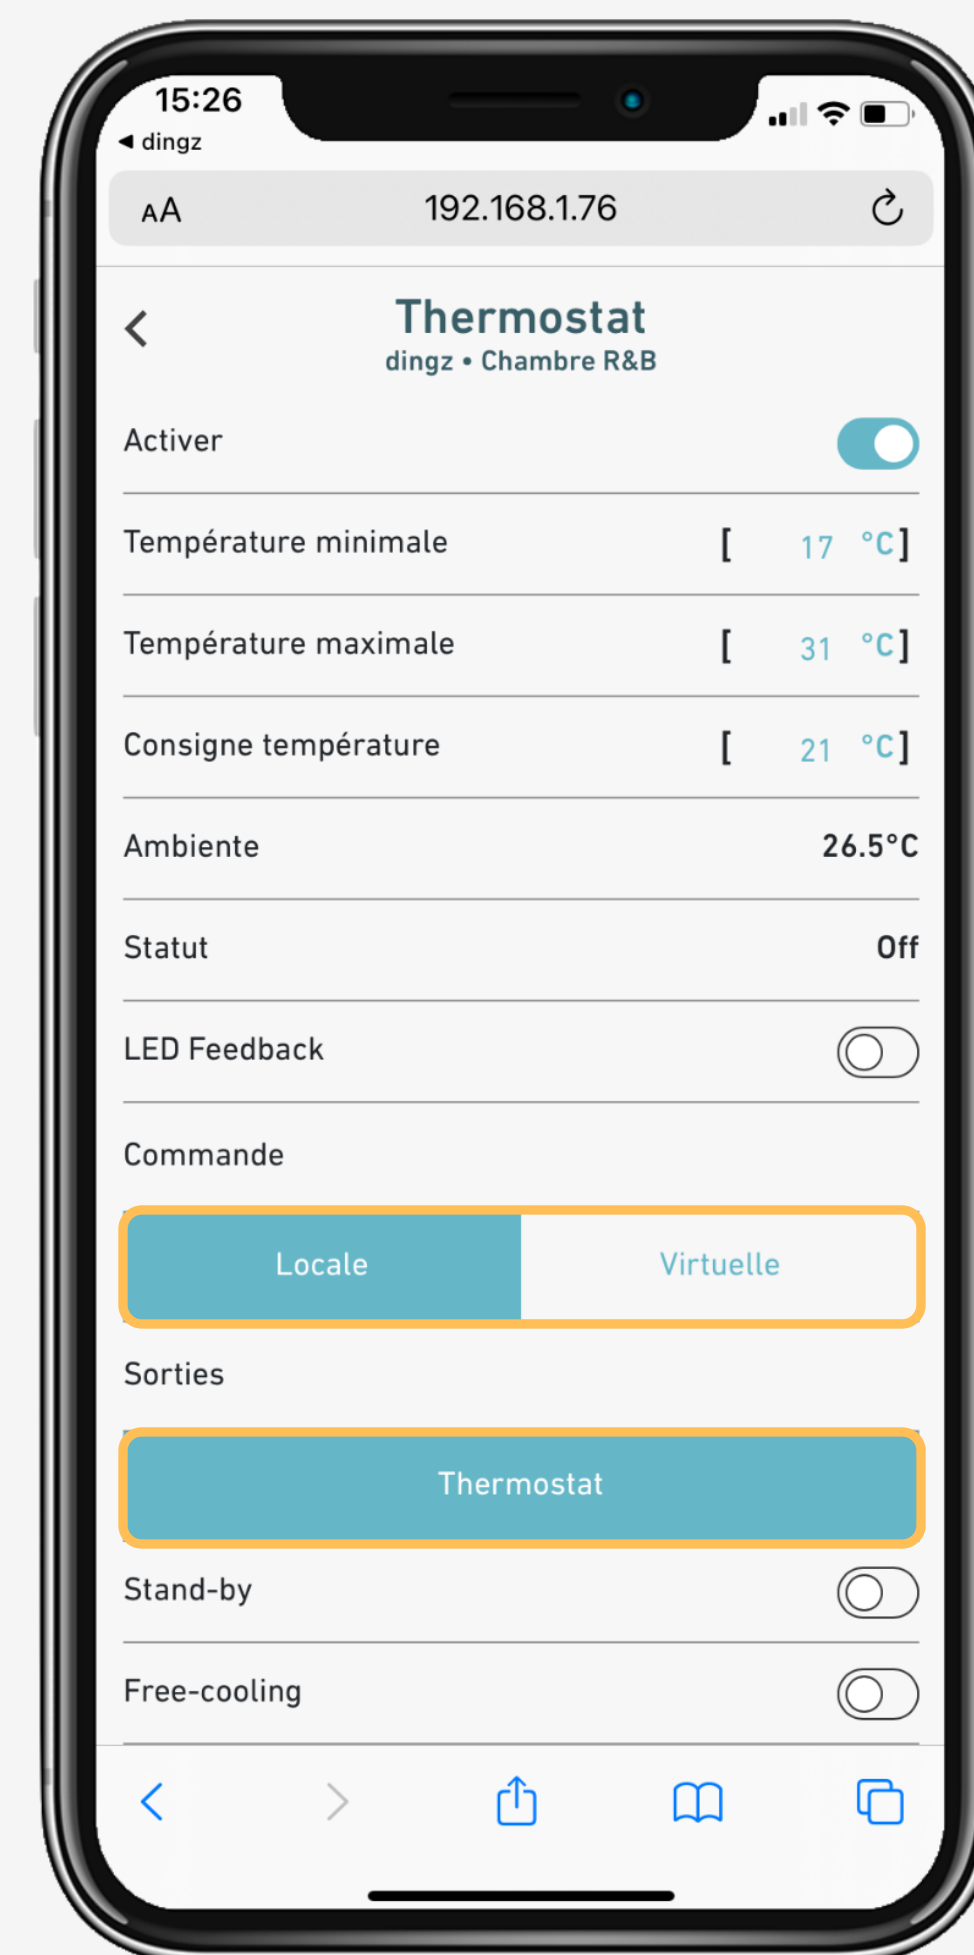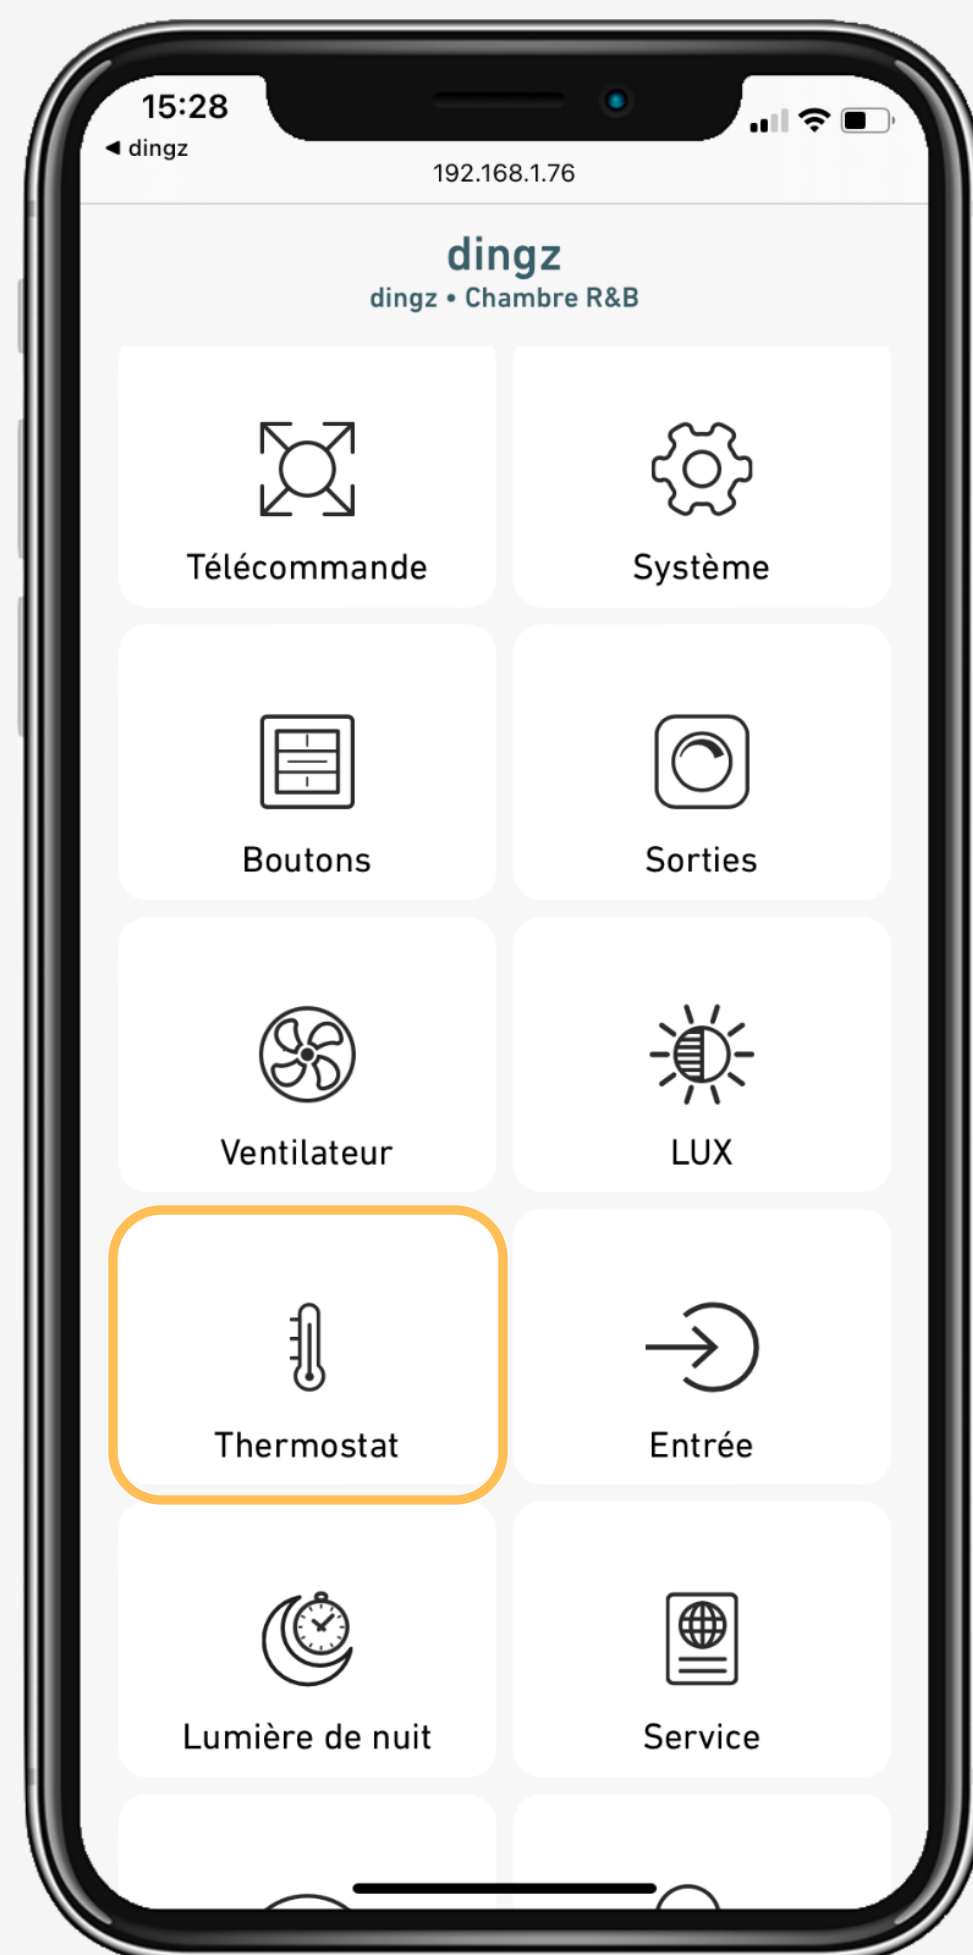

4

5






dingz

Tutoriel

Configuration thermostat

Activation thermostat en Wifi

Pour piloter un thermostat sur une vanne à distance, on lie la vanne de chauffage (ex. Buanderie) sur le même groupe que le thermostat (ex. Chambre).

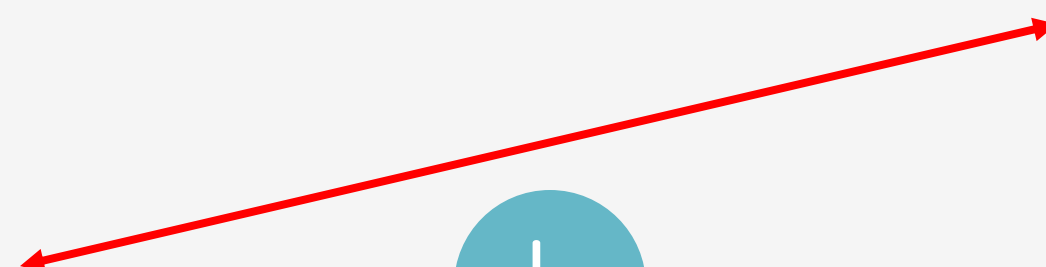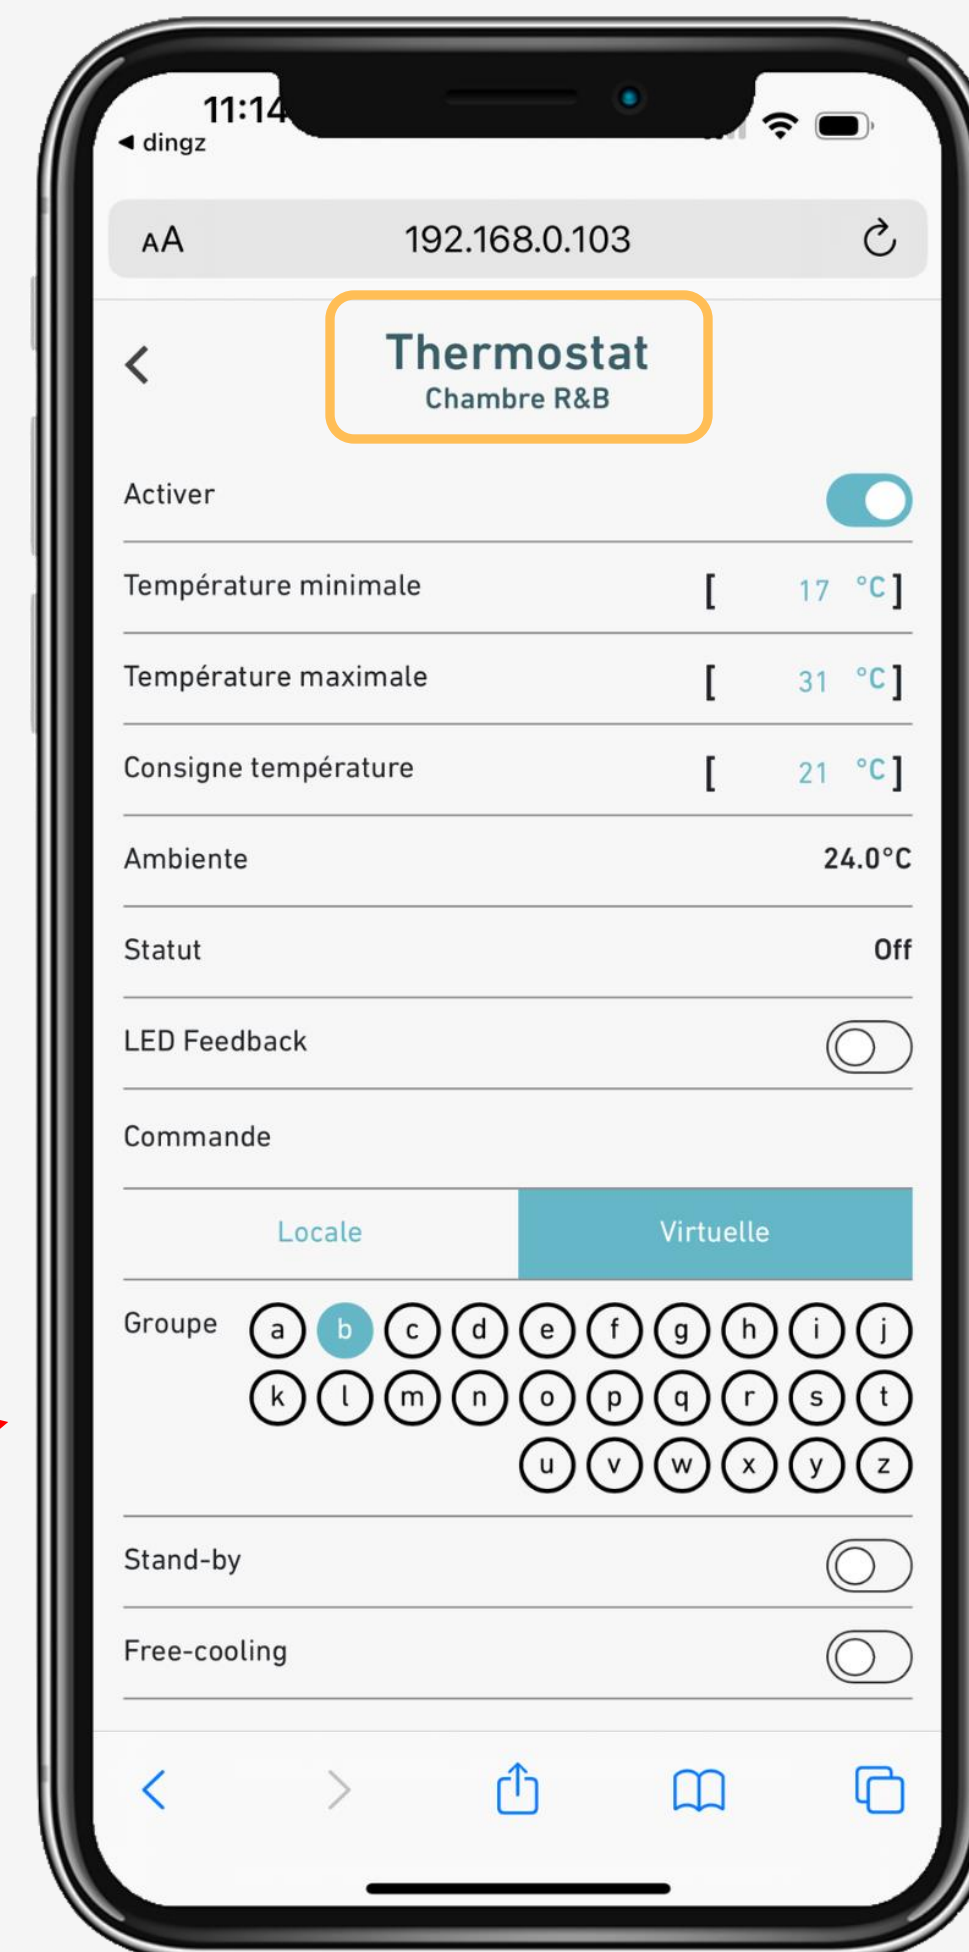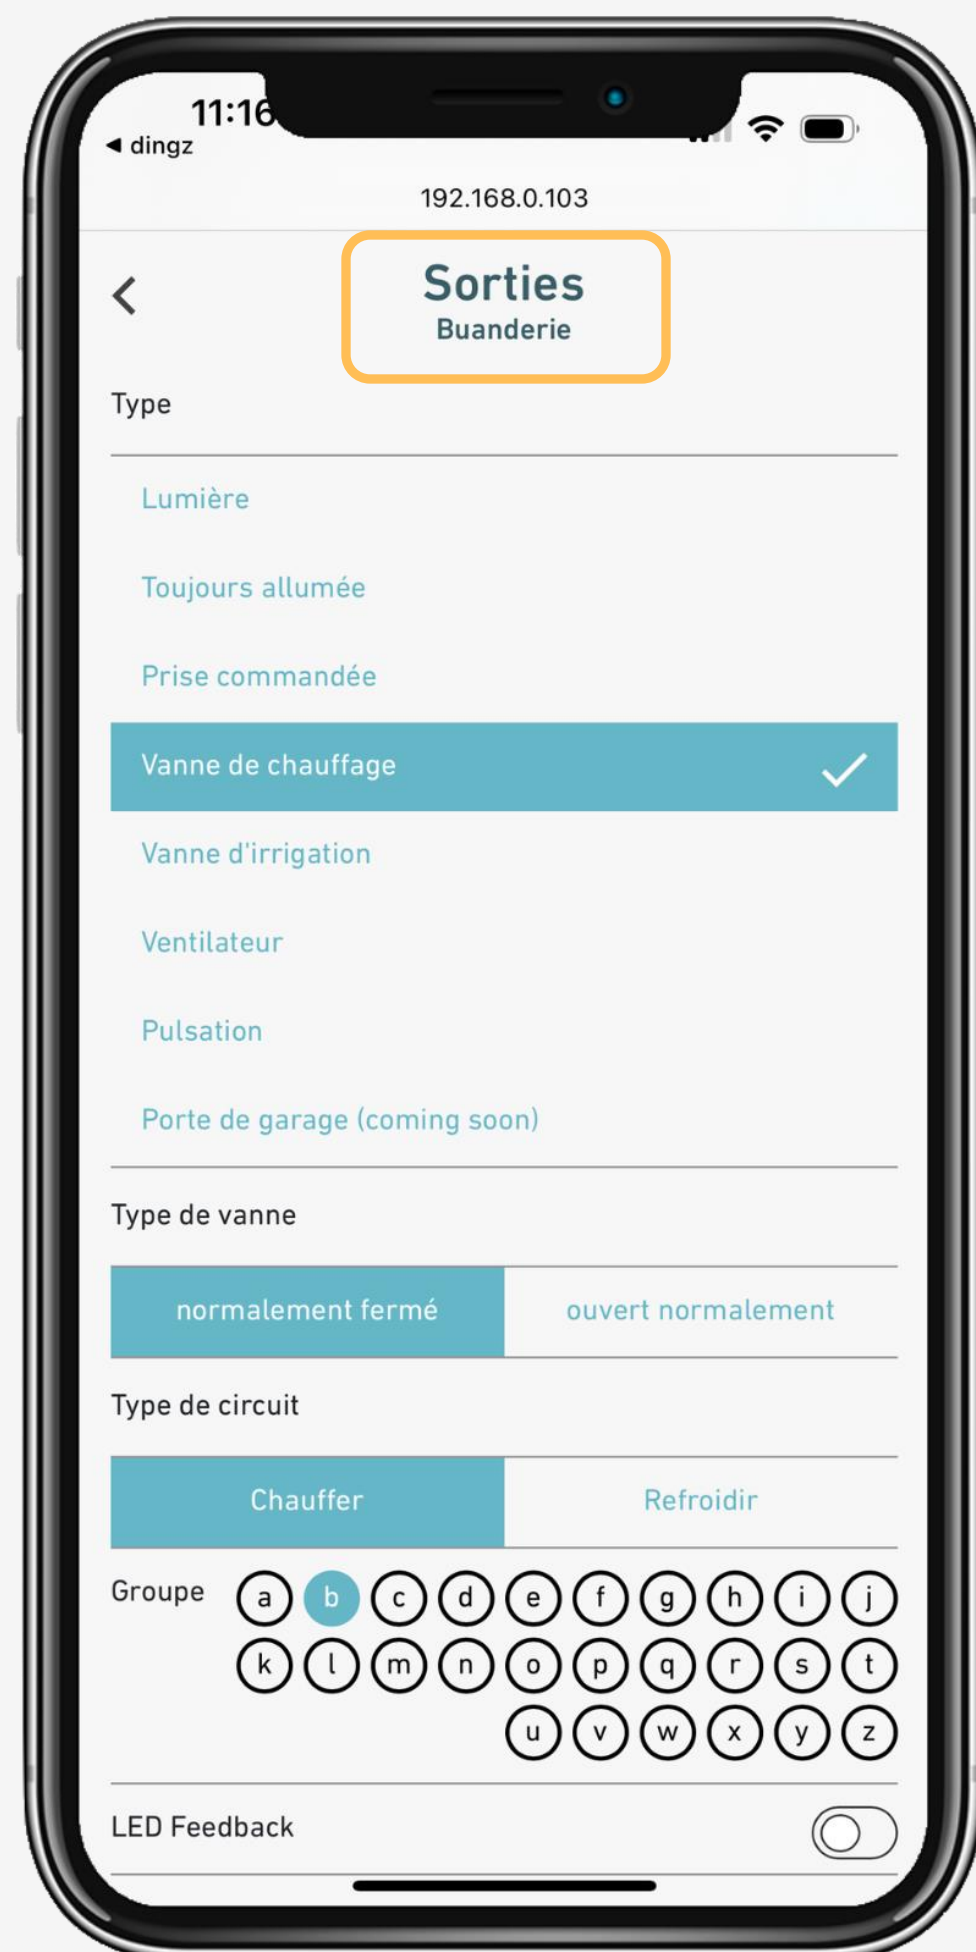

b

Utiliser le même groupe




dingz

Tutoriel


Configuration thermostat

Attribution thermostat sur touche

Si on souhaite avoir une touche physique pour observer la température de consigne, on se rend sur **Boutons** et on sélectionne la **Touche** qui doit être liée au thermostat.

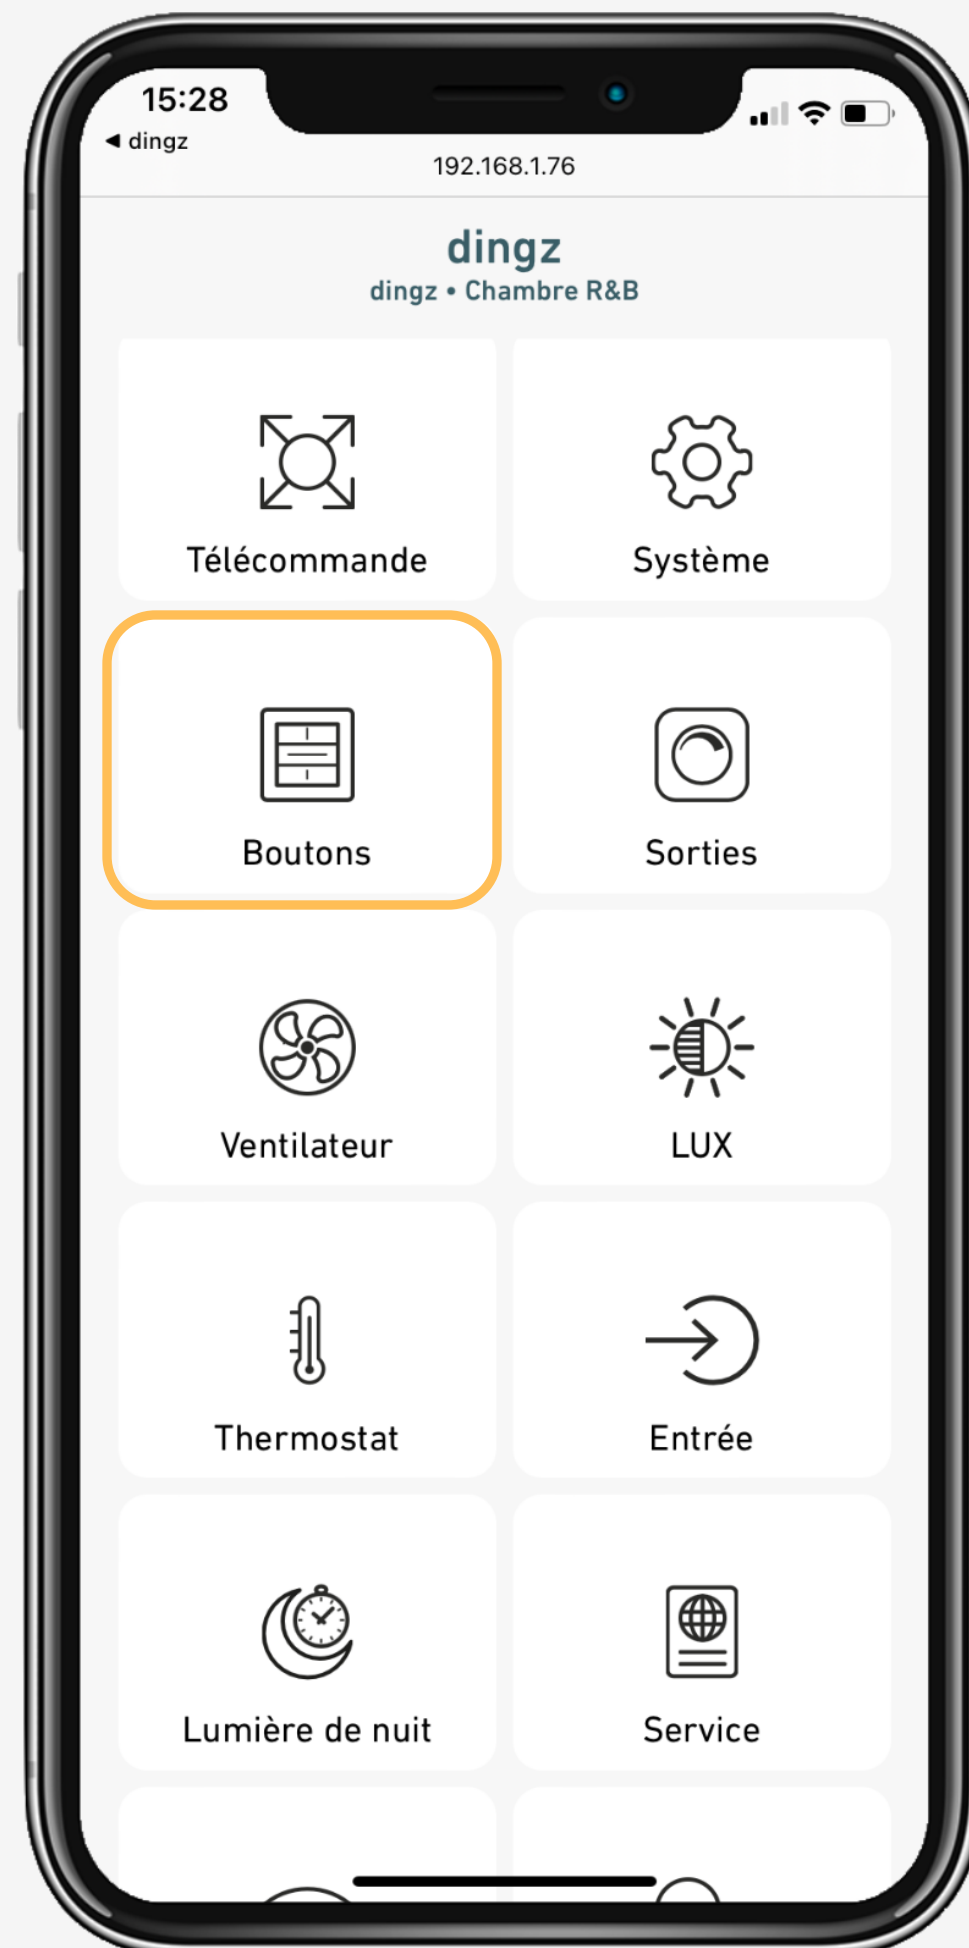

6

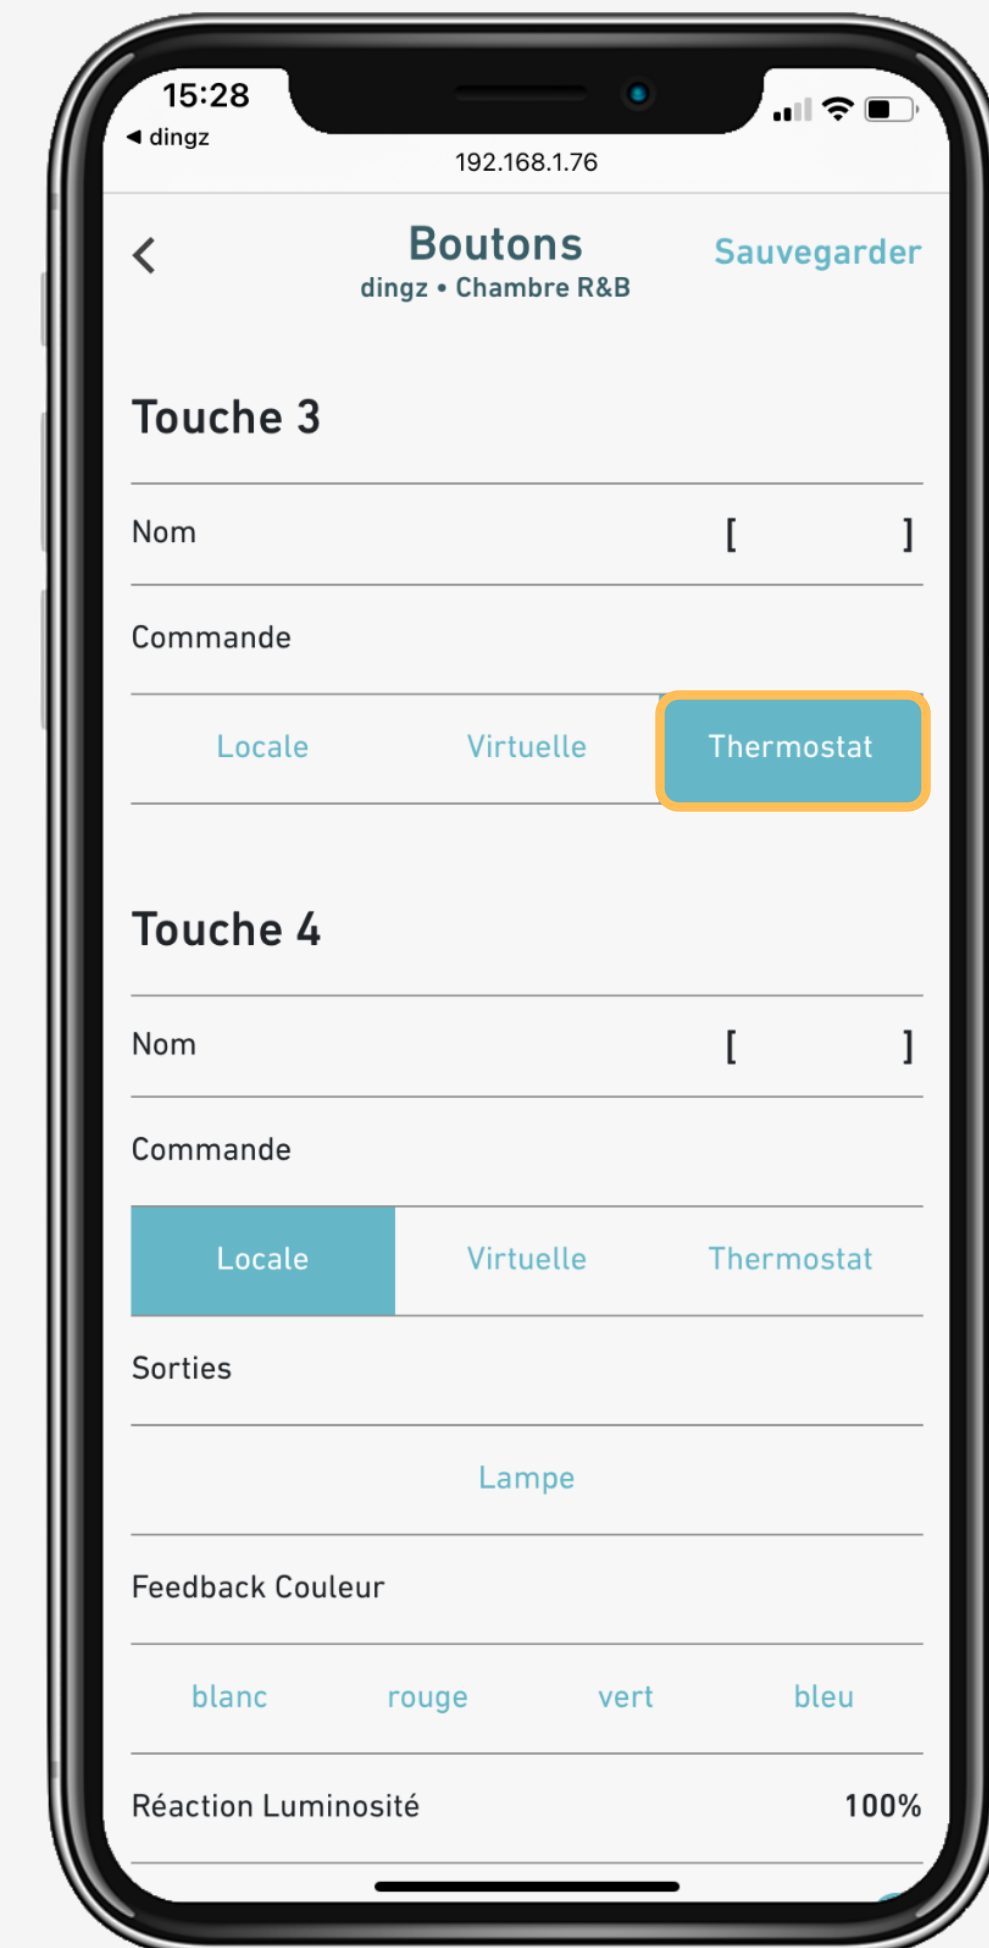

7





dingz

Tutoriel

Configuration
thermostat

Calibrage capteur

Pour calibrer le thermostat, on se rend sur **Capteur** puis on mesure la Température de la pièce avec un thermomètre physique. On ajuste ensuite la T° ambiante avec la **Compensation** en +/-

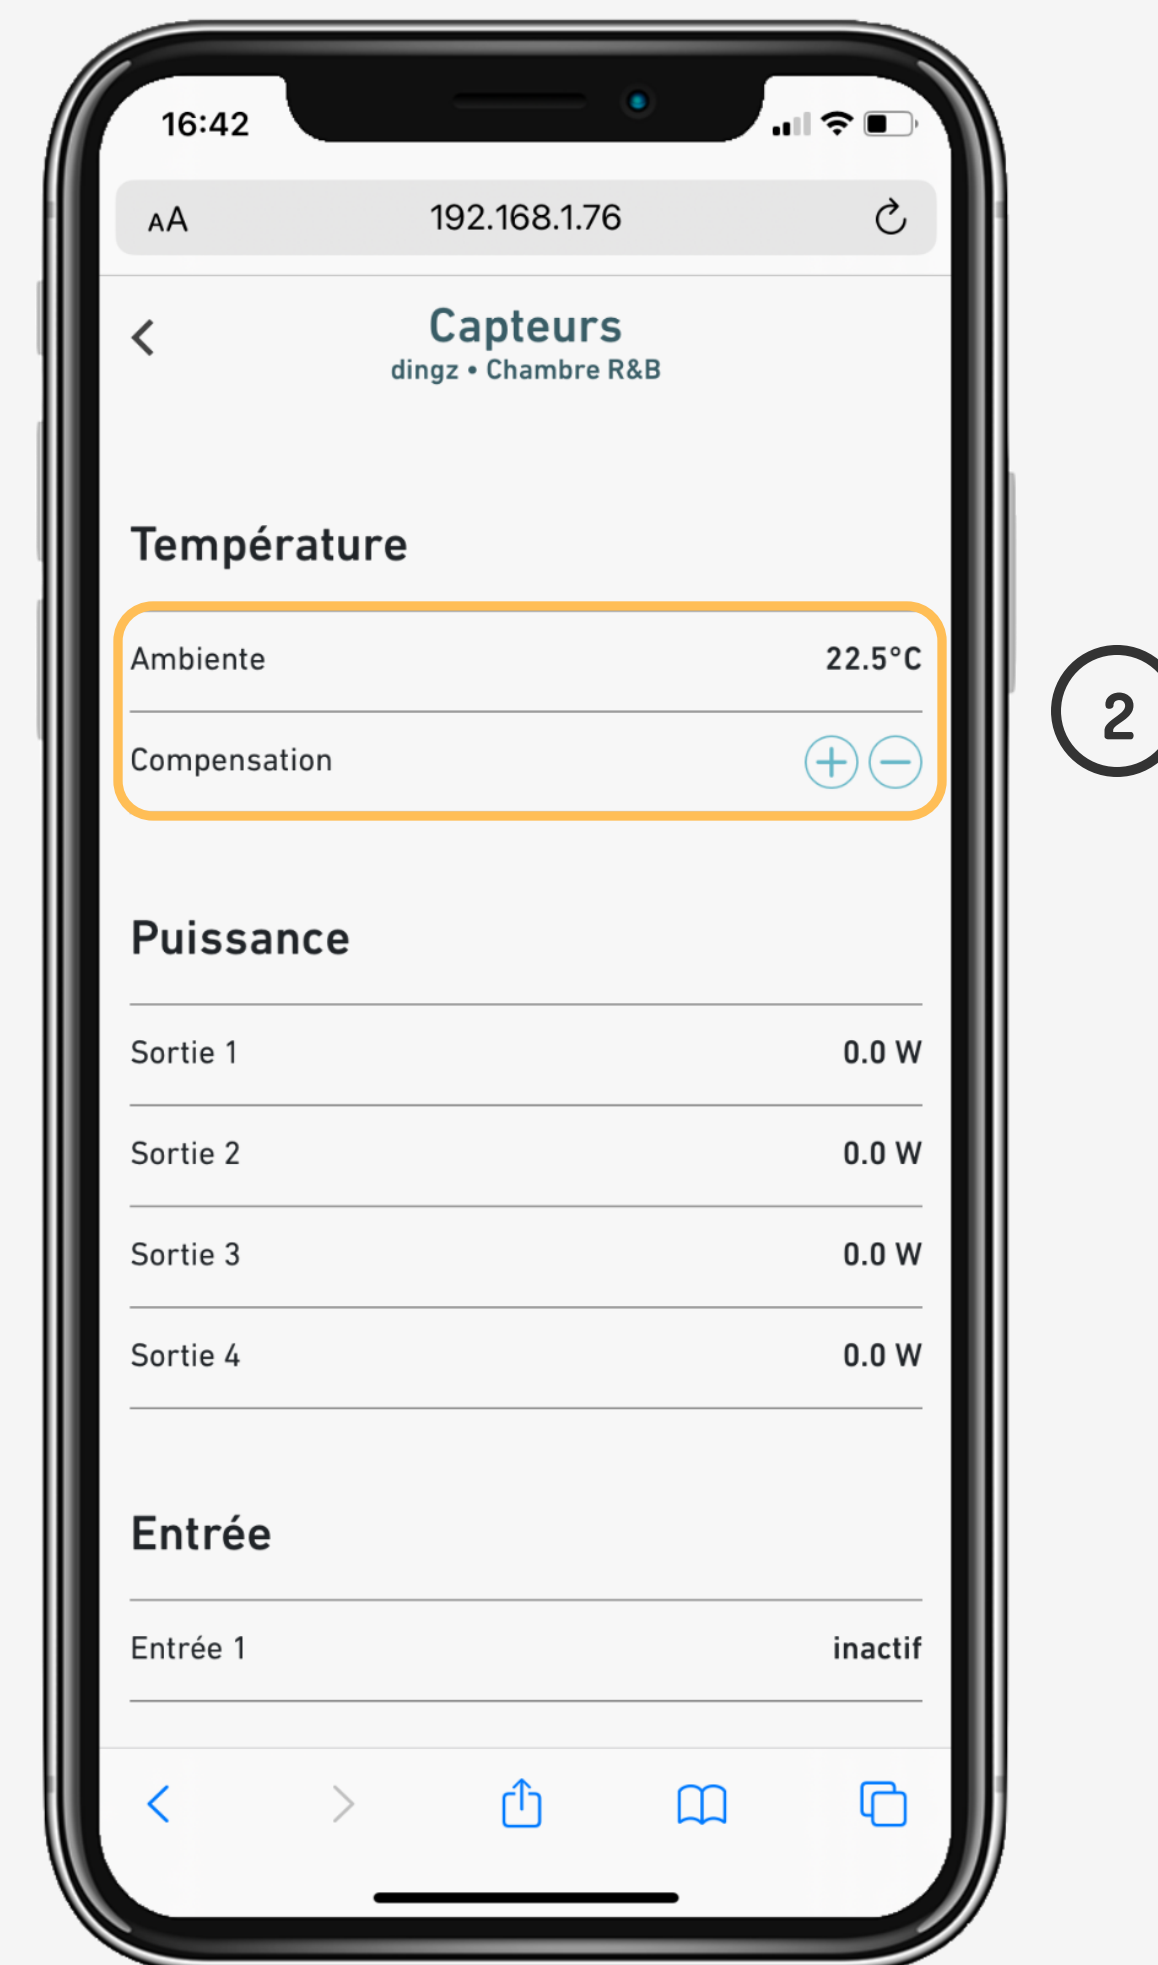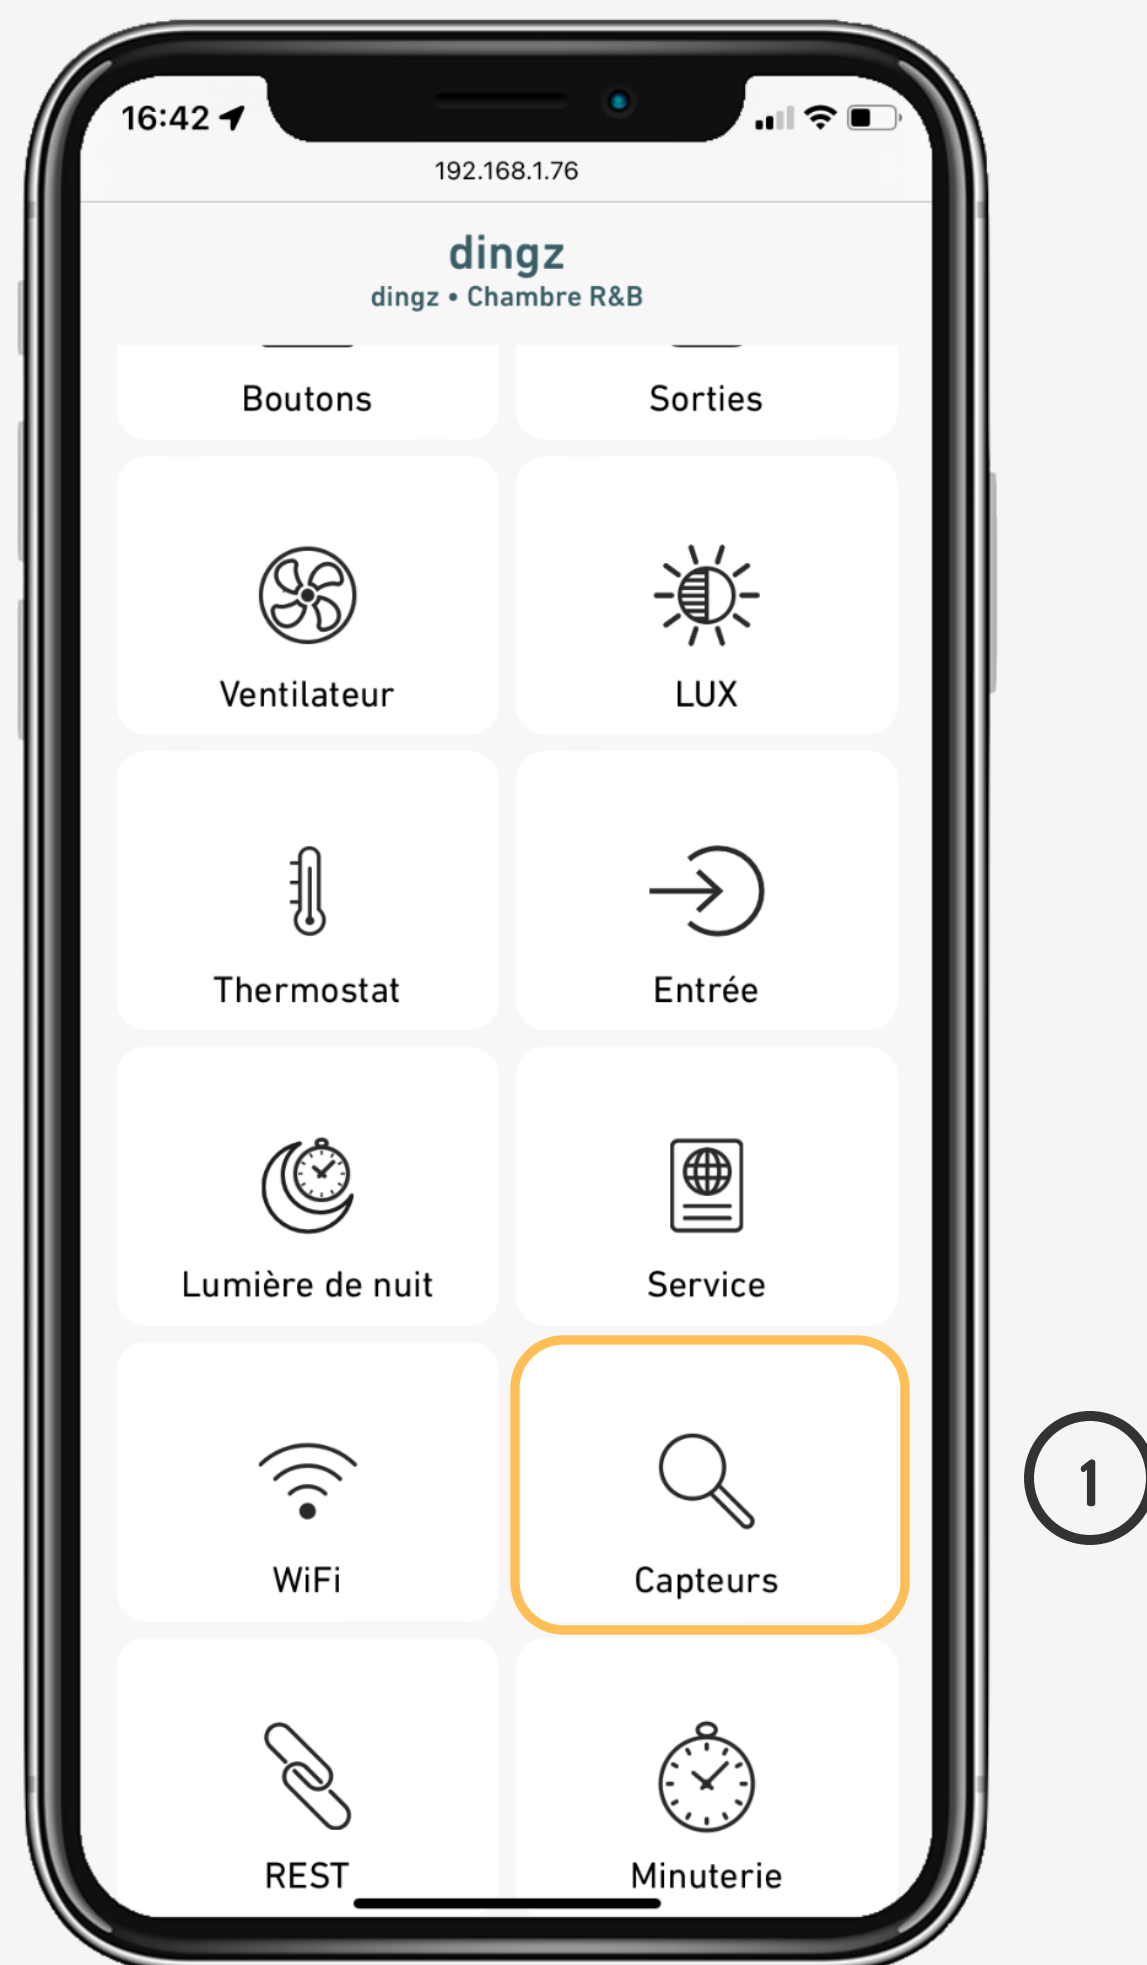




dingz

Tutoriel

Configuration thermostat


Utilisation du thermostat avec un bouton

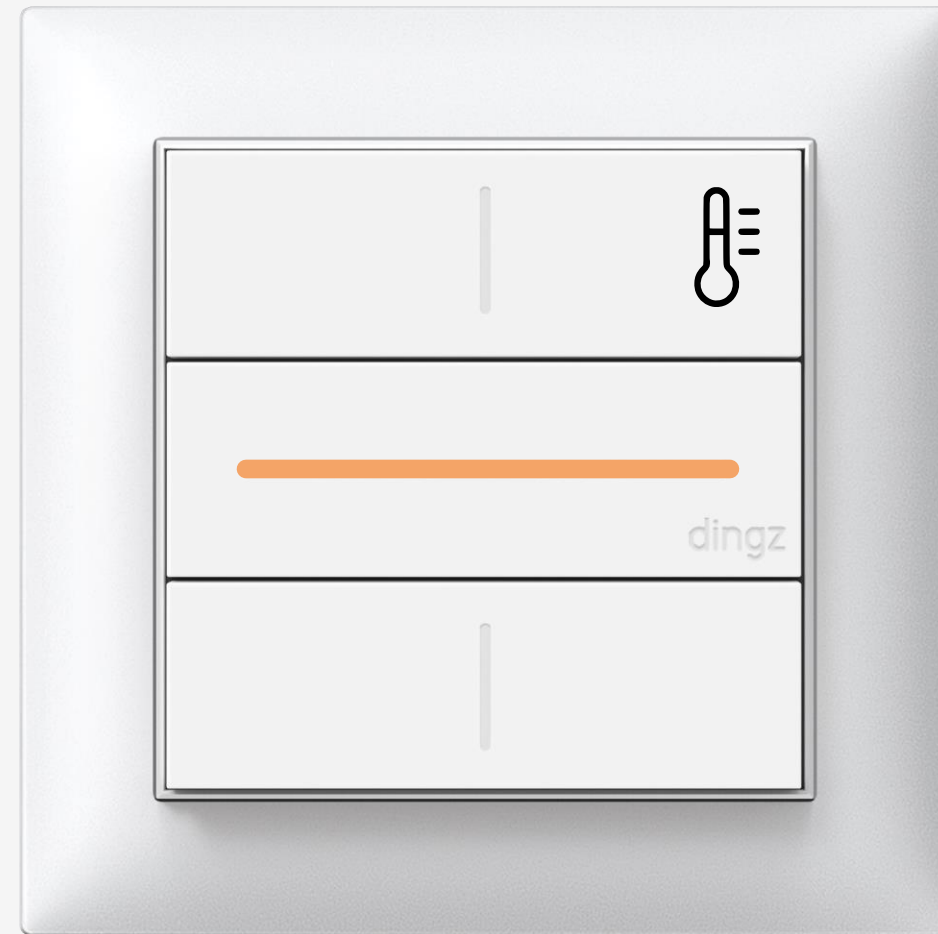

Intégrer dingz au Wifi et
d'autres fonctions

États de confort du thermostat :

Une courte pression sur la touche du thermostat  indique l'état de confort actuel :


Orange 

État normal, le thermostat fonctionne en mode automatique selon la valeur de consigne réglée.

La valeur de consigne est réglée via l'application. La valeur par défaut est de 21°C.

Rouge 

Mode chauffage ON - chaud avec puissance de chauffage maximale possible.

Bleu 

Mode chauffage ARRÊT - Le chauffage reste désactivé.

Ajuster l'état de confort

En appuyant sur le bouton de thermostat et en le maintenant enfoncé (pendant au moins 1 seconde), le thermostat passe de l'état automatique à MARCHE et ARRÊT.