

PowerXL™

CORDLESS DUOSEALER™



Manuale d'Uso

Conservare queste istruzioni - Solo per uso domestico

MODEL: HR1014-0BTV, HR1014-1SPTV, HR1014-5SPTV, HR1014-1CPTV,
HR1014-6CPTV, HR1014-7SPTV, HR1014-8SPTV

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Non utilizzare **PowerXL™ Cordless DuoSealer™** prima di aver letto attentamente questo manuale.

Indice

<i>AVVERTENZE IMPORTANTI</i>	3
<i>Parti & Accessori</i>	5
<i>Istruzioni Per l'Uso</i>	8
<i>Pulizia & Manutenzione</i>	22
<i>Risoluzione Problemi</i>	23
<i>Domande Frequenti</i>	24
<i>Informazioni Garanzia</i>	25

Specifiche Apparecchio

Numero Modello	Voltaggio di Ricarica	Voltaggio di Lavoro	Larghezza Massima	Dimensioni Sacchetto Esterne
-----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------------

HR1014-0BTV,
HR1014-1SPTV,
HR1014-5SPTV,
HR1014-1CPTV,
HR1014-6CPTV,
HR1014-7SPTV,
HR1014-8SPTV

5.0 VDC

7.4 VDC, Max 15A

11"

18.7" x 3.3" x 2.4"

AVVERTENZE IMPORTANTI

ATTENZIONE

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non vengano sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- È necessaria una stretta sorveglianza quando questo apparecchio viene utilizzato in prossimità di bambini.
- NON** posizionare sopra o vicino al gas e la piastra elettrica o dentro il forno.
- NON** posizionare l'elettrodomestico su di un piano di cottura, anche se il piano è ormai freddo; si potrebbe accendere accidentalmente e provocare un incendio, danneggiando l'apparecchio, il piano di cottura e la casa.
- NON** usare l'elettrodomestico su superfici bagnate o in ambiente esterno.
- L'elettrodomestico non sigilla se il braccio per sigillare
- non è chiuso e bloccato.
- Per proteggerti dagli shock elettrici, **NON** immergere mai l'elettrodomestico o i suoi cavi in acqua o altri liquidi.
- NON** usare nessun elettrodomestico che abbia cavi danneggiati o la presa danneggiata, se non funziona correttamente o se è caduto o danneggiato. Riporta l'elettrodomestico al servizio tecnico autorizzato per esaminarlo, ripararlo o aggiustarlo..



- La manutenzione di questo apparecchio deve essere effettuata **SOLO** da tecnici qualificati. Contattare il Servizio Clienti utilizzando le informazioni riportate sul retro di questo manuale.
- Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico. Se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o per scopi professionali o semiprofessionali o se non viene utilizzato secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso, la garanzia decade e Empower. Brands, LLC non verrà ritenuto perseguibile per danni.
- NON** usare l'elettrodomestico per altri usi se non il suo.
- SCOLLEGARE** l'elettrodomestico dalla presa se non si utilizza e prima di pulirlo. **LASCIALO** raffreddare prima di utilizzarlo, smontarlo o immagazzinarlo.
- Prevenire l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione di spegnimento prima di prendere o trasportare l'apparecchio con il dito sull'interruttore o mettere sotto tensione un apparecchio che ha l'interruttore di alimentazione acceso invita a provocare incidenti.
- Spegnere l'apparecchio prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o riporre l'apparecchio. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviamento accidentale dell'apparecchio.
- Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria può creare un rischio di incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.
- In caso di condizioni difficili, dalla batteria può fuoriuscire del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Non utilizzare batterie o apparecchi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.



AVVERTENZE IMPORTANTI

19. Non esporre il pacco batteria o l'apparecchio al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 265° F può causare un'esplosione.
20. Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare il pacco batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una carica non corretta o a temperature non comprese nell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
21. Far eseguire gli interventi di manutenzione da un tecnico qualificato, utilizzando esclusivamente parti di ricambio identiche. In questo modo si garantisce la sicurezza del prodotto.
22. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio se non come indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
23. **NON** usare alcun tipo di materiale o accessorio al di fuori di quelli di fabbrica, possono causare lesioni.
24. Per caricare la batteria dell'apparecchio, utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica e l'adattatore in dotazione.
25. Usare solo con attrezzature di Information Technology Consigliate/Certificate (Computer), Consigliate/
Certificate ITE Power Supply, o Classe Consigliata 2 Power Unit (5 VDC, 2A). Non utilizzare qualsiasi tipo di fonte non approvata.
26. Intervalli di temperatura ambiente per l'immagazzinamento, la carica e il funzionamento:
- a. Gamma di temperatura d'Immagazzinamento Elettrodomestico e Batteria: -4° F-113° F (-20° C-45° C) per meno di 3 mesi; 32° F-77° F (0° C-25° C) per meno di un anno.
 - b. Gamma di Temperatura di Carica: 32° F-122° F (0° C-50° C).
 - c. Gamma di Temperatura Operativa: -4° F-140° F (-20° C-60° C).
27. **NON** toccare il filo di riscaldamento se caldo.
28. **NON** versare liquido nell'elettrodomestico
29. **NON** connettere l'elettrodomestico a un timer esterno o a un sistema di controllo remoto.
30. **NON** permettere che il cavo di ricarica penzoli da un tavolo o mensola o tocchi superfici calde.
31. **USARE CAUTELA** quando si aspirano e sigillano liquidi.
32. **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

**CONSERVARE LE
ISTRUZIONI - PER USO
DOMESTICO.**

Parti & Accessori



1. CORPO PRINCIPALE

2. BRACCIO SIGILLANTE



3. PANNELLO DI CONTROLLO

● Pulsante Accensione (⏻):

La luce si accende quando l'elettrodomestico è collegato alla presa.

● Pulsante Vacuum & Seal (Aspirare & Sigillare)

Premi il pulsante per aspirare e creare il vuoto e sigillare il sacchetto con l'elettrodomestico.

● Pulsante Seal Only (Solo Sigillare)

Premi il pulsante per sigillare un sacchetto senza aspirarlo. Richiudi pattine, cereali e snack.

● Pulsante Vacuum Only (Solo Aspirare)

Premi per aspirare senza sigillare.

● Pulsante Add-On (Aggiungi):

Premi per usare il tubo dell'aspirazione, dopo averlo adeguatamente montato e assicurato.

4. TAGLIA-SACCHETTO INCORPORATO:

Usalo per tagliare il sacchetto della misura che desideri.

5. PULSANTE DI APERTURA:


Premilo per aprire il braccio dell'elettrodomestico.

6. BARRA DI BLOCCAGGIO BRACCIO SIGILLANTE

7. VANO RICARICA

IMPORTANTE: Per favore, assicurati che l'elettrodomestico sia stato inviato con tutti i componenti ordinati (alcuni accessori potrebbero essere venduti separatamente). Controlla tutto con attenzione prima di usare. Se alcune parti sono mancanti o danneggiate, non usare il prodotto. Contattare Empower Brands, LLC usando il numero di assistenza clienti localizzato nel retro di questo manuale.

Parti & Accessori

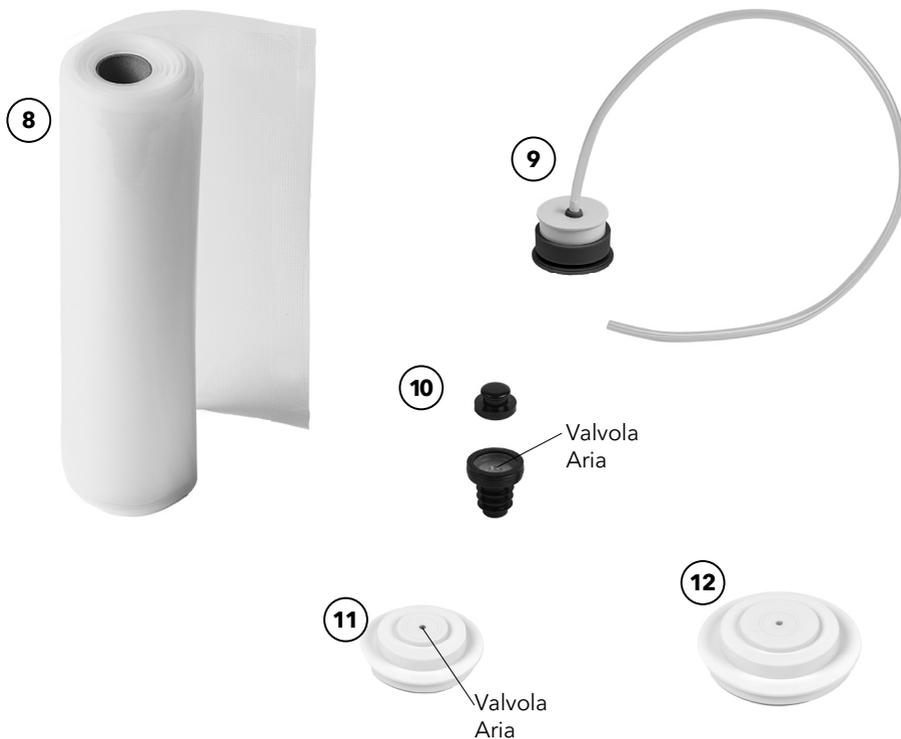

8. POWERXL BIO BAGS™

9. ATTACCO VTA

10. TAPPO E COPERCHIO BOTTIGLIA*

11. SIGILLATORE BARATTOLI CONSERVE*

**12. SIGILLATORE PER BARATTOLI
A BOCCA LARGA***

13. 1.16-QT. CONTENITORE*

14. 2.32-QT. CONTENITORE*

**15. SACCHETTO PER SOTTOVUOTO
CON CERNIERA (1 QT.)***

**16. SACCHETTO PER SOTTOVUOTO
CON CERNIERA (3,785 litri)***

17. CAVO DI RICARICA

18. SUPPORTO PER SACCHETTI*

Parti & Accessori



NOTA: Accessori 9-15 sono entrambi risigillabili e sigillabili sottovuoto.

* Possono venire venduti separatamente.

NOTA: Disimballare tutti i contenuti elencati dalla confezione. Il contenuto varia a seconda del modello. Prima dell'uso, rimuovere le pellicole protettive trasparenti o blu sui componenti.

ISTRUZIONI PER L'USO



Istruzioni Per l'Uso

Confezionare & Sigillare un sacchetto con il Rotolo PowerXL Bio Bag™

1. Premere il pulsante di Apertura a Pressione per alzare il Braccio Sigillante.
2. Estrarre dal rotolo un pezzo di sacchetto abbastanza grande da contenere il contenuto da sigillare. Includere almeno 10 centimetri di spazio vuoto nel sacchetto per consentire al materiale di essere sigillato e al sacchetto di chiudersi ermeticamente.
3. Posizionare la lunghezza del materiale del sacchetto sulla piattaforma di sigillatura. Allineare i bordi del materiale del sacchetto con la guida di allineamento.
4. Chiudere il Braccio Sigillante (vedi **Fig. B** e la sezione "Chiudere il Braccio Sigillante in Sicurezza").
5. Parti da un'estremità del braccio, fai scorrere il taglia-sacchetti fino all'altro lato per ottenere la lunghezza desiderata (vedi **Fig. C**). Riportare il tagliasacchetti a un'estremità dell'apparecchio prima di tagliare ancora.
6. Premere il pulsante di accensione per accendere l'apparecchio (è possibile premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnerlo).
7. Premere il pulsante Seal Only per chiudere il fondo del sacchetto. La luce accanto al pulsante selezionato si accenderà. Quando il sacchetto è sigillato, la luce si spegne.
8. Apri il Braccio Sigillante per rimuovere il sacchetto. Ora puoi confezionare e sigillare ancora.



Fig. C



Istruzioni Per l'Uso

Chiudere il Braccio Sigillante in Sicurezza

Usa la barra di sicurezza del Braccio Sigillante per aiutare a chiudere bene l'apparecchio prima di sigillare e aspirare.

1. Con la barra di sicurezza del braccio in posizione aperta, chiudere il Braccio Sigillante. Spingere direttamente verso il basso il braccio in prossimità della chiusura a spinta fino a quando la chiusura a spinta scatta (vedi **Fig.D**).
2. Chiudi la Barra di Sicurezza (vedi **Fig. E**).



Fig. D

Caricare l'apparecchio

1. Collegare un'estremità del cavo di ricarica a una presa di corrente.
2. Inserire l'altra estremità del cavo di ricarica nella porta di ricarica situata vicino al pannello di controllo dell'apparecchio.

NOTA Per caricare la batteria dell'apparecchio, utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB-C in dotazione.



Fig. E

Istruzioni Per l'Uso

Aspirare Sottovuoto un sacchetto con PowerXL Bio Bags™

1. Premere il pulsante di accensione per accendere l'apparecchio (è possibile premere nuovamente per spegnere).
2. Premi il Pulsante di Apertura a Pressione per aprire il Braccio Sigillante.
3. Pre-sigillare un bordo di un sacchetto. Riempire il sacchetto con il contenuto desiderato. Evitare di riempire eccessivamente; lasciare 10 cm pollici di materiale piatto tra il contenuto e la parte superiore del sacchetto. Se l'articolo è spesso, potrebbe essere necessario uno spazio aggiuntivo aspirare e sigillare correttamente.
4. Posizionare il sacchetto sulla piattaforma di sigillatura. Centrarlo tra le guide di allineamento e far scorrere il bordo superiore sotto la guida di allineamento con il lato strutturato del sacchetto verso il basso (vedi **Fig. F**).
5. Chiudi e assicura il Braccio Sigillante (vedi la sezione dedicata).
6. Premere il pulsante Seal Only per sigillare un sacchetto senza sottovuoto, oppure premere il pulsante Vacuum and Seal per sigillare sottovuoto. Al selezionare il pulsante, la luce si accende, per poi spegnersi a fine ciclo. L'apparecchio aspira la maggior parte dell'aria dal sacchetto e lo sigilla automaticamente.
7. Lascia riposare 10 secondi prima di ripetere.

ATTENZIONE: Sigillare continuamente porterà l'apparecchio a entrare in modalità riposo fino a quando non si sarà raffreddato (1-2 minuti).

NOTA: L'apparecchio deve essere aperto solo se appoggiato su una superficie piana. I sacchetti per la sigillatura sottovuoto contenenti liquidi potrebbero far sì che il canale del vuoto contenga dei residui di liquido.

Alimenti Delicati Sottovuoto

Quando si sigillano alimenti delicati, come dolci e pane, non sigillare completamente il sacchetto sottovuoto. Altrimenti, il cibo potrebbe essere danneggiato dal processo. Rimuovere invece solo una parte dell'aria dal sacchetto prima di sigillarlo.:

1. Premi il Pulsante Vacuum & Seal per iniziare il processo.
2. Quando è stata aspirata un po' di aria, premere di nuovo il Pulsante Vacuum & Seal per fermare il processo.
3. Premi il Pulsante Seal Only per finire di sigillare il sacchetto.

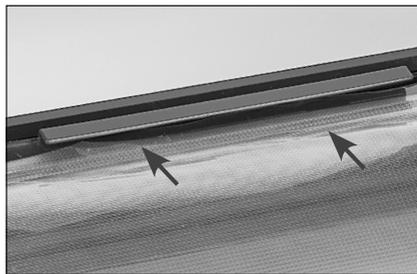


Fig. F

Istruzioni Per l'Uso

Aspirare Sottovuoto Liquidi

1. Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Aspirare sottovuoto i sacchetti PowerXL Bio Bags™". È necessario lasciare più spazio libero nel sacchetto quando si sigillano i liquidi rispetto ai solidi (almeno 20 cm di spazio libero; vedi le **FIG H-I**).
2. Mentre si sigilla il sacchetto, tenere l'apparecchio sopra il sacchetto in modo che il liquido cada verso il fondo.
3. Quando il sacchetto viene sigillato sottovuoto, il liquido sale verso l'apparecchio. Se il liquido si avvicina all'apparecchio, premere il pulsante Vacuum & Seal per annullare il processo. Premere di nuovo Only Seal per terminare.

Sigillare Liquidi in Sicurezza (Senza Sottovuoto)

1. Segui le istruzioni nella sezione "Confezionare e Sigillare" con il Rotolo PowerXL Bio Bags™. Lascia almeno 10 cm di spazio libero nel sacchetto.
2. Usa il Pulsante Seal Only (**NON** Vacuum & Seal) per sigillare il sacchetto. Quando lo sigilli, manteni l'elettrodomestico sopra al sacchetto, così che il liquido scorra verso il fondo del sacchetto.

Consigli

- La sigillatura sottovuoto dei liquidi funziona meglio con i liquidi più densi, come la zuppa di piselli, la salsa di pomodoro e il sugo (vedi **Fig. I**). I liquidi più sottili, come il brodo di pollo, l'acqua e il succo di frutta, sono più difficili da sigillare sottovuoto perché salgono più rapidamente verso l'apparecchio durante il processo di sigillatura sottovuoto (vedi **Fig. G**).
- Quando si sigillano sottovuoto alimenti solidi insieme a liquidi, come ad esempio la marinata, l'ideale sono circa 3 cl di liquido.



Fig. G. Evita di aspirare liquidi poco densi.



Fig. H. Assicurati di aver lasciato abbastanza spazio in alto per chiudere correttamente il sacchetto.



Fig. I

Istruzioni Per l'Uso

Creare Sacchetti individuali dal Rotolo PowerXL Bio Bags

Ottieni le dimensioni che vuoi dividendo un sacchetto richiudibile in scomparti separati per spuntini, marinade, oggetti personali e altro ancora. Questo esempio illustra come creare sei sacchetti.

1. Vai alla sezione "Confezionare & Sigillare un sacchetto dal Rotolo PowerXL Bio Bags™" per informazioni su come sigillare il fondo.
2. Posiziona un sacchetto col fondo orizzontalmente sulla piattaforma a metà (vedi **Fig. J**).
3. Chiudi e assicura il Braccio Sigillante (vedi la sezione "Chiudere il Braccio Sigillante in Sicurezza").
4. Premi il Pulsante Seal Only per chiudere il sacchetto nel mezzo e creare due compartimenti.
5. Rimuovere il sacchetto e riempire gli scomparti per un terzo del contenuto. Riportare il sacchetto sulla piattaforma di sigillatura, lasciando almeno 10 cm di spazio libero sopra il contenuto. Utilizzare il pulsante Seal Only per chiudere i primi due scomparti (vedi la **Figk**).
6. Rimuovere il sacchetto e riempire per un terzo la fila successiva di scomparti. Riportare il sacchetto sulla piattaforma di sigillatura, lasciando almeno 10 cm di spazio libero sopra il contenuto del sacchetto. Utilizzare il pulsante Seal Only per sigillare il terzo e il quarto scomparto (vedere la **Fig. L**).

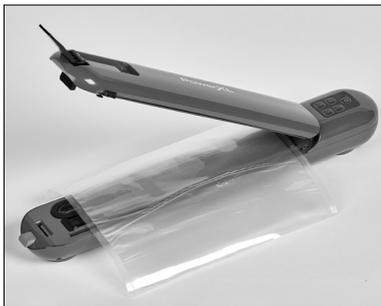


Fig. J



Fig. K



Fig. L

Istruzioni Per l'Uso

7. Rimuovere il sacchetto e riempire per un terzo l'ultima fila di scomparti. Riportare il sacchetto sulla piattaforma di sigillatura, lasciando almeno 10 cm di spazio libero sopra il contenuto del sacchetto. Utilizzare il pulsante Seal Only per sigillare il quinto e il sesto scomparto (vedi **Fig. M**).
8. Con le forbici, tagliare le confezioni multiple in confezioni separate tagliando al centro delle cuciture (vedi **Fig. N**).

ATTENZIONE: Sigillare continuamente farà entrare l'elettrodomestico in modalità di riposo fino a quando non si sarà raffreddato (1-2 minuti).



Fig. M

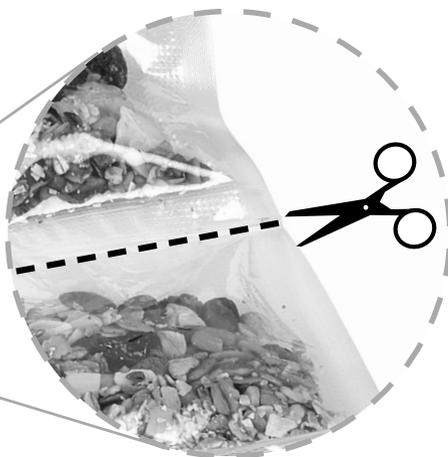


Fig. N

Separare ogni singola confezione tagliando al centro delle linee di doppio sigillo.

Istruzioni Per l'Uso



Fig. O

Collegare il VTA in dotazione

Il Vacuum Tube Attachment (VTA), è l'accessorio che si collega ai Sacchetti sottovuoto con cerniera, ai barattoli, ai contenitori e alle bottiglie per aspirare l'aria. È composto da quattro pezzi (vedi **FIG. O**).

NOTA: Per sigillare sottovuoto sacchetti, barattoli o bottiglie, assicurarsi di utilizzare la guarnizione. Per sigillare sottovuoto contenitori richiudibili, è possibile non usare la guarnizione.



Istruzioni Per l'Uso

Collegare il VTA ai Contenitori Sottovuoto

1. Collega il VTA senza la Guarnizione. Premi il fondo dell'accessorio sul Vano di Aspirazione dentro l'apparecchio(vedi Fig. P).
2. Mantieni premuto il VTA sulla Valvola d'Aria del contenitore(vedi Fig. Q).
3. Premi il Pulsante Add-On per aspirare aria dal contenitore.
4. La luce si spegnerà automaticamente a fine processo.

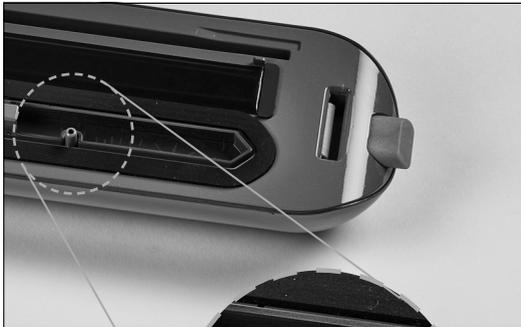


Fig. P

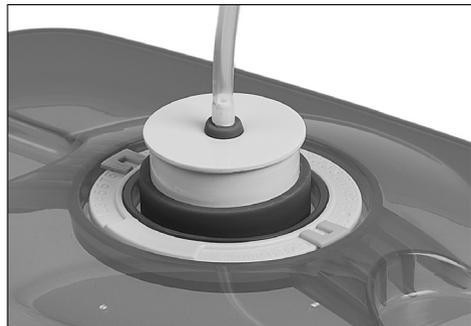


Fig. Q



Istruzioni Per l'Uso

Usare l'Indicatore di Data

I contenitori sigillati sottovuoto sono dotati di un indicatore di data sulla parte superiore dei coperchi dei contenitori. È possibile impostare il mese (1-12) e il giorno (1-31) per annotare quando il contenitore è stato sigillato (vedi **Fig. R**). L'impostazione della data di chiusura di un contenitore aiuta a tenere sotto controllo la freschezza degli alimenti conservati nel contenitore.



Fig. R

Collegare il VTA a Bottiglie e Sacchetti con Cerniera per Sottovuoto

1. Spingere l'estremità piccola del tubo accessorio sulla porta del vuoto all'interno dell'apparecchio (vedi **Fig. P**).
2. Posizionare e tenere l'estremità grande del VTA sulla valvola dell'aria del tappo per bottiglie (vedi **Fig. S**) o del sacchetto a cerniera della sigillatrice sottovuoto (vedi **Fig. T**). Assicurarsi di includere il tappo del sigillatore con il VTA.
3. Premi il Pulsante Add-On per estrarre l'aria dalla bottiglia o dal sacchetto.
4. La luce si spegnerà al termine del processo.

NOTA: il VTA può essere usato per aspirare sacchetti a cerniera di qualsiasi dimensione.



Fig. S

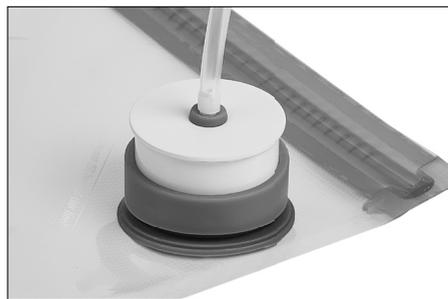


Fig. T

Istruzioni Per l'Uso

Collegare il VTA a un Barattolo

1. Spingere l'estremità piccola del tubo accessorio sulla porta del vuoto all'interno dell'apparecchio (vedi **Fig. P**).
2. Posizionare il coperchio sull'apertura del barattolo e poi coprire la parte superiore del coperchio del barattolo con il sigillatore per barattoli.
3. Posizionare e tenere saldamente l'estremità grande del VTA sulla valvola di sfiato della sigillatrice per barattoli. È possibile sigillare i barattoli con il tappo del tubo di aspirazione (vedi Fig. U), oppure è sufficiente collegare l'estremità del tubo al foro della sigillatrice per barattoli.
4. Premi Add-On per aspirare l'aria dal barattolo. La luce si spegnerà automaticamente terminato il processo.
5. Rimuovere con cautela il Sigillatore di Barattoli e il VTA, facendo attenzione a non rompere il sigillo.
6. Avvitare l'Anello per Barattolo.



Fig. U.

Istruzioni Per l'Uso

Utilizzare il supporto per sacchetti

Usa il supporto per sacchetti per tenere aperti i sacchetti e facilitare l'aggiunta di cibo al sacchetto. Per utilizzare il supporto per sacchetti:

1. Per informazioni su come sigillare il fondo del sacchetto, consultare la sezione "Confezionare & Sigillare un sacchetto dal rotolo PowerXL Bio Bags™".
2. Posizionare la borsa, con il lato aperto rivolto verso l'alto, tra le due braccia del portasacchetto (vedi **Fig. V**). Se necessario, è possibile alzare e abbassare le braccia per regolare l'altezza del portasacchetto. Agganciare le estremità delle braccia alle estremità opposte della borsa aperta.
3. Se si riempie la borsa con alimenti pesanti, le clip del portasacchetto potrebbero non essere in grado di reggere la borsa. In questo caso, ripiegare le estremità del sacchetto sulle braccia del portasacchetto (vedi **Fig. W**).
4. Aggiungere l'alimento al sacchetto aperto (vedi **Fig. X**).
5. Rimuovere il sacchetto dal supporto per sacchetti. Se le estremità del sacchetto sono state ripiegate sui bracci del portasacchetti, dispiegare l'estremità del sacchetto prima di sigillarlo.



Fig. V



Fig. W



Fig. X



Istruzioni Per l'Uso

Consigli importanti

- La sigillatura sottovuoto **NON** sostituisce il processo termico dell'inscatolamento. I prodotti deperibili devono comunque essere refrigerati o congelati.
- Sebbene questo apparecchio sia compatibile con altri contenitori, per ottenere risultati ottimali, utilizzare gli accessori e i contenitori illustrati in questo manuale di istruzioni.
- Durante il processo di sigillatura sottovuoto, piccole quantità di liquidi o briciole possono essere trascinate nel canale di aspirazione. Pulire il canale di aspirazione dopo ogni utilizzo.
- Per ottenere risultati ottimali, sigillare con il lato strutturato del sacchetto rivolto verso il basso.
- I liquidi più sottili, come succhi di frutta o brodo di pollo, dovrebbero essere sigillati utilizzando il pulsante Seal Only.
- Evitare di riempire eccessivamente i sacchetti. Lasciare sempre almeno 10 cm di materiale del sacco tra il contenuto del sacco e la parte superiore del sacco. Ciò consente al contenuto di sigillare correttamente il vuoto e impedisce al sacchetto di uscire dal Canale del vuoto durante il processo di sigillatura. Inoltre, lasciare almeno 3 cm di materiale del sacchetto per ogni volta che si prevede di riutilizzare un sacchetto.
- Per gli alimenti con liquidi sono necessari almeno 4 pollici di spazio in più per evitare che il liquido entri nel canale del vuoto e interferisca con il processo di aspirazione.
- Per evitare pieghe nella sigillatura quando si sigillano sottovuoto articoli voluminosi, stendere delicatamente il sacchetto in modo piatto mentre lo si inserisce sotto la guida di allineamento. I sacchetti inseriti nel canale del vuoto devono essere privi di pieghe per evitare perdite d'aria.

Sigillatura sottovuoto e sicurezza alimentare

Il processo di sigillatura sottovuoto prolunga la vita degli alimenti rimuovendo la maggior parte dell'aria dal contenitore sigillato, riducendo così l'ossidazione, che influisce sul valore nutrizionale, sul sapore e sulla qualità complessiva degli alimenti. L'eliminazione dell'aria può anche inibire la crescita di microrganismi, tra cui muffe, lieviti e batteri.

La sigillatura sottovuoto non sostituisce la refrigerazione o il congelamento degli alimenti. È possibile ridurre significativamente la crescita dei microrganismi a temperature di 40° F/4°C o inferiori. Il congelamento degli alimenti a 0° F/-17° C non uccide i microrganismi ma ne impedisce la crescita. Per la conservazione a lungo termine, congelare sempre gli alimenti deperibili che

sono stati sigillati sottovuoto e mantenere l'alimento in frigorifero dopo lo scongelamento.

La sigillatura sottovuoto non sostituisce l'inscatolamento e non può invertire il deterioramento degli alimenti. La sigillatura sottovuoto può solo rallentare il cambiamento della qualità degli alimenti. È difficile prevedere per quanto tempo gli alimenti manterranno il loro sapore, il loro aspetto o la loro consistenza, perché queste caratteristiche dipendono dall'età e dalle condizioni dell'alimento nel giorno in cui è stato sigillato sottovuoto.

IMPORTANTE: la sigillatura sottovuoto **NON** sostituisce la refrigerazione o il congelamento. Tutti gli alimenti deperibili che richiedono la refrigerazione devono essere refrigerati o congelati dopo la sigillatura.



Istruzioni Per l'Uso

Risigillare Sacchetti

Segui queste istruzioni per risigillare un sacchetto che è già stato aperto.

1. Premi il bottone di accensione per accendere l'elettrodomestico (se lo premi nuovamente, spegni l'elettrodomestico).
2. Premi l'apertura a pressione per aprire e alzare il braccio sigillante.
3. Mettere il sacchetto sulla Piattaforma Sigillante. Centrare il sacchetto tra la guida di allineamento e far scorrere il bordo superiore del sacchetto sotto la guida di allineamento.

4. Abbassare il braccio sigillante e premerlo verso la chiusura a pressione finché non scatta in posizione.
5. Premere il pulsante Only Seal per sigillare il sacchetto.
6. Lascia riposare 10 secondi tra una sigillatura sottovuoto e l'altra.

ATTENZIONE: Se si usa l'apparecchio per una sigillazione continua senza lasciarlo riposare, entrerà da solo in modalità di riposo fino a quando non si sarà raffreddato (1-2 minuti).



Pulizia & Manutenzione

Pulizia Elettrodomestico

1. Scollegare sempre l'elettrodomestico prima di pulirlo.
2. Pulire con un panno umido.
3. Assicurarsi che il vano di aspirazione per il sottovuoto sia privo di detriti.
4. Dopo la sigillatura sottovuoto con liquidi contenenti pesce, carne o pollame crudi, pulire e igienizzare l'intero apparecchio.

Pulire il Canale di Aspirazione

1. Tirare la guida di allineamento verso l'alto per rimuovere il coperchio del canale di aspirazione.
2. Utilizzare una spugna o un panno umido per rimuovere eventuali liquidi o detriti dal canale di aspirazione.
3. Dopo la pulizia, riposizionare il coperchio del canale di aspirazione.

Pulire gli Accessori

Per il migliore risultato possibile, lavare a mano gli accessori.

Immagazzinare l'elettrodomestico

Immagazzinare l'elettrodomestico in un luogo pulito e asciutto.

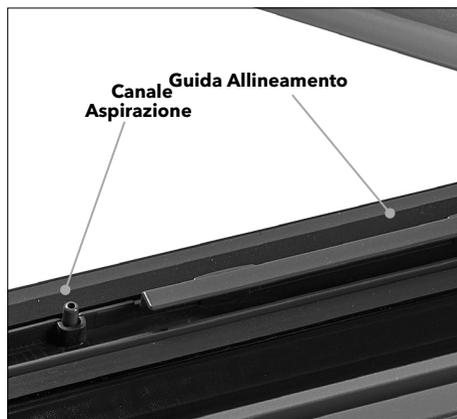


Fig. Y

PowerXL Sacchetti Bio™

PowerXL Sacchetti Bio™ sono a base vegetale e compostabile commercialmente.

Possono essere usati come ogni altro sacchetto sottovuoto. Adatti a Freezer e

Microonde.



COMMERCIALLY
COMPOSTABLE ONLY.
FACILITIES MAY NOT
EXIST IN YOUR AREA.
CERT #10529610

Risoluzione Problemi

Usa la guida per risoluzione problemi come primo step per risolvere un'incidenza che potresti sperimentare. Contatta il servizio assistenza usando l'informazione di contatto presente sul retro di questo manuale per ogni situazione che richieda smontare l'elettrodomestico.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di lesioni personali, scollegare l'elettrodomestico e lasciarlo raffreddare prima di cercare di capire quale sia il problema.

Problema	Possibile Causa	Possibile Soluzione
Il sacchetto non si sigilla o non si sigilla completamente.	Il materiale del sacchetto è troppo spesso.	Senza togliere il sacchetto, sigillarlo una seconda volta subito dopo la prima.
La luce di sigillo lampeggia.	L'apparecchio deve raffreddarsi.	Lasciare raffreddare l'apparecchio tra una sigillatura e l'altra.
L'elettrodomestico continua ad aspirare senza sigillare o non aspira aria dal sacchetto.	Il sacchetto non è allineato correttamente.	Assicurarsi che il sacchetto sia allineato sotto la guida di allineamento.
	C'è un buco nel sacchetto.	Utilizzare un sacchetto nuovo senza buchi.
Il sacchetto di patatine si scioglie quando lo sigillo.	La borsa è troppo fine.	Utilizzare solo i sacchetti consigliati in questo manuale.
		Utilizzare un tempo di sigillatura più breve.
L'elettrodomestico non si accende.	L'elettrodomestico non è carico.	Collegare il cavo di ricarica a una presa di corrente funzionante e quindi all'apparecchio. Lasciare che la batteria si carichi prima di tentare di utilizzare l'apparecchio.
	Il fusibile interno è bruciato.	Contattare il servizio clienti utilizzando le informazioni di contatto sul retro di questo manuale.
Il contenitore accessorio si sigilla troppo lentamente.	L'anello sigillante è stato assemblato non correttamente.	Assicurarsi che l'anello sigillante sia stato assemblato correttamente (vedere la sezione "Collegamento del Tubo di Aspirazione").
	C'è una leggera fessura tra il coperchio e il corpo del contenitore per il vuoto.	Assicurarsi che non vi siano spazi tra il coperchio e il corpo del contenitore.



Domande Frequenti

1. Posso sigillare una busta aperta?

Una busta aperta di patatine solo si può sigillare, non aspirare sottovuoto.

2. Come capisco che l'elettrodomestico ha finito di aspirare e sigillare?

Dopo aver premuto il pulsante Vacuum & Seal, l'elettrodomestico automaticamente aspirerà e poi cambierà a sigillare. La luce si spegnerà quando il processo sarà completato.

3. Quali tipi di articoli non alimentari posso sigillare?

È possibile sigillare piccoli oggetti metallici, gioielli, argenteria, articoli da toilette, cosmetici, flaconi di medicinali, libri, riviste e documenti importanti. Tutto ciò che si desidera proteggere dalla polvere, dall'aria, dall'umidità o da un liquido che potrebbe rovesciarsi.



PowerXL™

CORDLESS DUOSEALER

Un Anno di Garanzia Limitata

(Applicabile solo in Canada e negli Stati Uniti)

Per l'assistenza, la riparazione o qualsiasi domanda relativa all'apparecchio, chiamare il numero 800 indicato in questa sezione. Per favore **NON** ritornare il prodotto al luogo di acquisto. Inoltre, per favore **NON** spedire il prodotto alla fabbrica e **NON** portarlo a un centro assistenza.

Cosa copre la garanzia?

Qualsiasi difetto di materiale o di lavorazione è previsto; tuttavia, la responsabilità di Empower Brands, LLC non supererà il prezzo di acquisto del prodotto.

Per quanto tempo?

Un anno dalla data originale dell'acquisto e presentando una prova d'acquisto.

Cosa faremo per aiutarti?

Fornire all'utente un prodotto sostitutivo ragionevolmente simile che sia nuovo o ricondizionato in fabbrica.

Come ottenere questo servizio?

Conserva la ricevuta d'acquisto come prova della data di acquisto. Visita la pagina web online al www.prodprotect.com/powerxl, o chiama il numero verde **1-800-577-1557**, per un servizio generale di garanzia.

Se necessiti di parti o accessori, per favore chiamare al **1-800-738-0245**.



PowerXL™

CORDLESS DUOSEALER™

In che modo la legge statale si relaziona a questa garanzia?

La presente garanzia conferisce al cliente specifici diritti legali. Il cliente può godere di altri diritti che variano da stato a stato o da provincia a provincia.

La garanzia cosa non copre?

- Danni per uso commerciale.
- Danni per mal uso, abuso, o negligenza.
- Prodotti che sono stati modificati.
- Prodotti utilizzati o sottoposti a manutenzione al di fuori del Paese di acquisto.
- Le parti in vetro e gli altri accessori che vengono forniti con il prodotto.
- Spese di spedizione e gestione associate alla sostituzione del prodotto.
- Danni conseguenti o incidentali (si noti, tuttavia, che alcuni Stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni conseguenti o incidentali, pertanto questa limitazione potrebbe non essere applicabile).

Esistono ulteriori esclusioni dalla garanzia?

La presente garanzia non sarà valida se contraria alle leggi statunitensi e ad altre leggi applicabili o se la garanzia è vietata da sanzioni economiche, leggi sul controllo delle esportazioni, embarghi o altre misure commerciali restrittive applicate dagli Stati Uniti o da altre giurisdizioni applicabili. dagli Stati Uniti o da altre giurisdizioni applicabili. Ciò include, a titolo esemplificativo, qualsiasi richiesta di garanzia che coinvolga parti provenienti da, o comunque situate in, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e la regione contesa della Crimea.



PowerXLTM

CORDLESS DUOSEALER[™]

Distributed by: Ziclotech Distribution and innovation S.L
Avenida Real de Pinto 91, Planta 1 28021 Madrid - Madrid

Made in China

T22-9003396-B E