




## Heizkörper entlüften

Wenn die Heizkörper blubbern und sich nicht mehr vollständig aufheizen, ist eine Entlüftung notwendig. Diese Anleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Entlüften Ihres Heizkörpers.

### Was Sie dazu brauchen

1. Entlüftungsschlüssel (handelsüblicher Vierkant)
2. Behälter um das Heizungswasser aufzufangen
3. Handtuch für unter den Heizkörper und das Entlüftungsventil

### So entlüften Sie Ihre Heizkörper

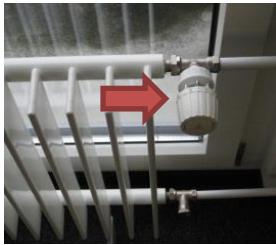

Schritt 1: Heizkörper via Ventil ganz aufdrehen und 5 Minuten abwarten.



Schritt 2: Handtuch unter Entlüftungsventil legen.



Schritt 3: Behälter direkt unter das Entlüftungsventil halten.



Schritt 4: Entlüftungsschlüssel am Entlüftungsventil ansetzen und dann **langsam nach links drehen** bis es leicht zischt und Luft entweicht.

Schritt 5: Luft vollständig entweichen lassen bis ein gleichmässiger Wasserstrahl heraus fliesst.

Schritt 6: Entlüftungsventil behutsam und **komplett zudrehen**.

Schritt 7: Nach 30 Minuten kontrollieren, dass es nirgendwo tropft.