




Gebruikershandleiding Silent disco


Silent disco TX-50RF stereo transmitter installeren

1. Plaats de voedingskabel in de DC 12V aansluiting **(1)** en in het stopcontact. Schuif schakelaar **(4)** naar "high". Lampje **(2)** gaat rood branden.
2. Pak de tulp audiokabel en plaatst deze volgens de juiste kleurcode in nummer **(3)**.

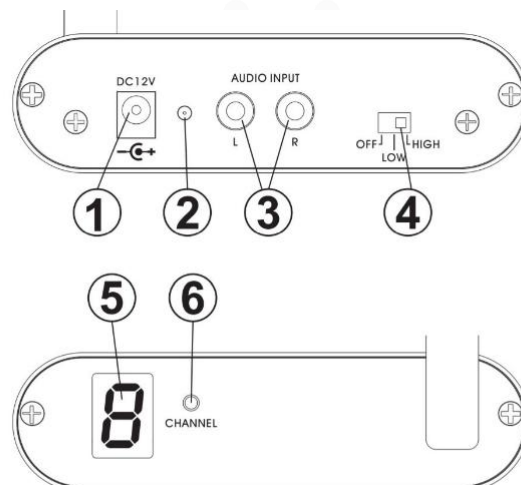

Bluetooth-recvier connecten

3. Connect **(7)** de bluetooth-recvier aan de tulp audiokabel.
4. Houdt de start/pauze knop **(1)** minimaal 5 seconden ingedrukt. Als de bluetooth-recvier niet start, sluit hem dan aan het stopcontact **(4)** met de bijgeleverde oplaad-kabel
5. Ga met uw telefoon naar uw bluetooth-instellingen, selecteer Strex-recvier. U bent nu verbonden.
6. Met de knoppen **(2)** en **(3)** kunt u het volume regelen, dit is uiteraard ook met uw telefoon te regelen.

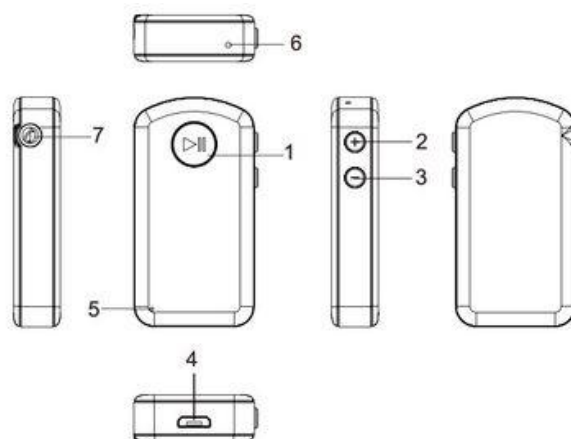



Silent disco headset installeren

- (1) Kanaalkeuze knop
- (2) Oplaadpunt
- (3) Aan/uit knop
- (4) Volumeknop

1. Zet de silent disco headset aan (3)
2. Schakel de headset naar het kanaal nummer te zien op het display van de TX-50 RF stereo transmitter (1).
3. Regel het volume (4).



Karaoke installeren

Benodigd

- Meegeleverde laptop met karaoke-programma Karafun
- Meegeleverde HDMI-kabel
- TV (niet meegeleverd)
- Silent disco zender (TX-60RF) + koptelefoons

1. TV aansluiten

- Steek de HDMI-kabel in de laptop en in een HDMI-ingang van de TV.
- Zet de TV op het juiste HDMI-kanaal.

2. Karaoke starten

- Zet de laptop aan.
- Open Karafun (internet is niet nodig).
- Zet Karafun in volledig scherm. Zo nodig het beeld spiegelen naar de TV.

3. Geluid naar de silent disco zender

- Zet de zender aan en kies een kanaal (1, 2 of 3).
- Verbind de laptop met de zender:
 - Bluetooth: koppel de laptop met de zender zoals eerder in deze handleiding beschreven, en kies de zender als audio-uitvoer.
 - Of via kabel: sluit de koptelefoonuitgang van de laptop met een AUX-kabel aan op de audio-invoer (9) van de zender.
- Speel een nummer af in Karafun en test met één koptelefoon op hetzelfde kanaal.





Party At My Place

Handig om te weten!

Ervaar je storing of ruis, schakel dan zowel de zender als de hoofdtelefoons naar een ander kanaal

Gebruik je meerdere zenders?

- Zorg er dan voor dat deze nooit op hetzelfde kanaal ingesteld staan.
- Zorg ervoor dat de zenders MINIMAAL 50 cm uit elkaar staan.
- De hoofdtelefoons worden volledig opgeladen geleverd!
- De gebruiksduur is ongeveer 8 tot 10 uur.
- Party At My Place reinigt alle koptelefoons professioneel na gebruik.



Party At My Place

Silent Disco

E: info@partyatmyplace.nl

W: www.partyatmyplace.nl

T: 085-4011573