

FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Easy SD 1" m/innvendige gjenger
FSSD-2502 IG - NRF 5648346

Produktansvarlig:

Watercontrol AS
FlowStop® Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@watercontrol.no

FDV FlowStop SD:

Består av:

2 Aktuatorventiler

Hovedsentral m/ledning og stikkontakt og tilkobling til sentralt driftsanlegg

Sensorkabel 3m med lim

MONTERING:

Monter ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)

Monter hovedsentral

Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral, ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.

Ved montering av to ventiler "dobbel" tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.

Sett inn stikkontakt fra hovedsentral. Trykk ON/SET på hovedsentralen (GRØNT LYS = Ventil er åpen). Trykk OFF/DEL på hovedsentralen (RØDT LYS = Ventil er stengt).

TILKOBLING AV SENSOR FSD-90030:

Før tilkobling av sensor skal lys på hovedsentral være grønt.

Ved rødt lys på hovedsentral - Trykk på SET/ON knapp til det lyser grønt.

Når det lyser grønt på hovedsentral - Hold inn ON/SET knapp, slipp knappen når det lyser rødt i venstre lampe.

Trykk så inn SET knapp en gang på sensoren i løpet av 10sek.

Det vil varsles med to signaler som tilsier at sensoren er tilkoblet.

Gjenta for å koble til neste sensor.

Max tilkobling av sensorer på SD er 5 stk.

SENSORKABEL:

NB! Når sensorkabel blir satt inn eller blir tatt ut av sensor, MÅ du trykke inn ON/SET knapp på hovedsentral fordi det vil vise at det er feil. Ventilen vil stenge automatisk hvis noen skulle ta ut kablen fra sensoren.

Sensorkabel limes/klamres med avisolert del ned mot gulvet.

UTKOBLING AV SENSOR:

Ved å trykke inn OFF/DEL knappen på hovedsentral vil det komme signal.

Hold OFF/DEL knappen inne til signalet stopper (5-10 sek)

Alle sensorer er utkoblet. Ventilen stenges.

TESTING AV SENSOR:

Etter testing av sensor må SET knapp trykkes på sensor og ON/SET knapp trykkes på hovedsentralen for å nullstille systemet.

OPPKOBLING AV PUCK FSD-90031

Før tilkobling av puck skal lys på hovedsentral være grønt.

Skru av lokk. Sett inn batteri Trykk ON/SET knapp på hovedsentral. Høyre lampe lyser grønt.

Hold ON/SET knapp inne på hovedsentral til det lyser rødt i venstre lampe. Slipp knappen. Klikk en gang på SORT knapp på puck.

Sensor vil blinke rødt og gi to lydsignaler som bekrefter at den er oppkoblet. Skru på lokk.

Gjenta ved oppkobling av flere pucker.

Max tilkobling av puck på SD er 5 stk.

UTKOBLING AV PUCK:

Hold OFF/DEL knapp på hovedsentral inne til den gir lyd, hold knappen helt til lyd opphører. Rødt lys på hovedsentral vil lyse.

Alle pucker er utkoblet. Ventilen stenges.


TESTING AV PUCK:

Etter testing av puck må SET knapp trykkes på sensor og ON/SET knapp trykkes på hovedsentralen for å nullstille systemet.


SIGNAL FRA PUCK OG SENSOR:

Ved eventuell lekkasje vil puck/sensor sende pipesignal hvert 20. sekund i 3 omganger. Deretter hvert 3dje minutt.



Koblingsskjema FlowStop SD:

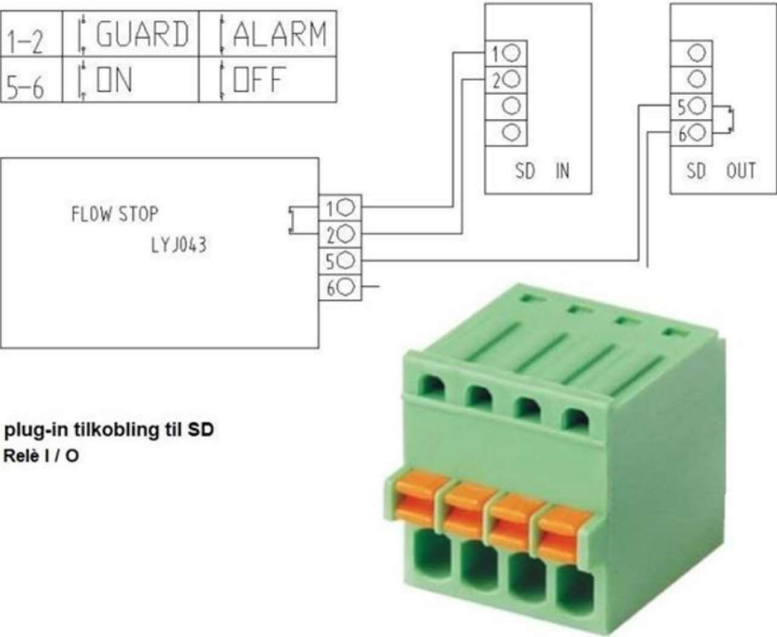

plug-in tilkobling til SD
Relè I / O

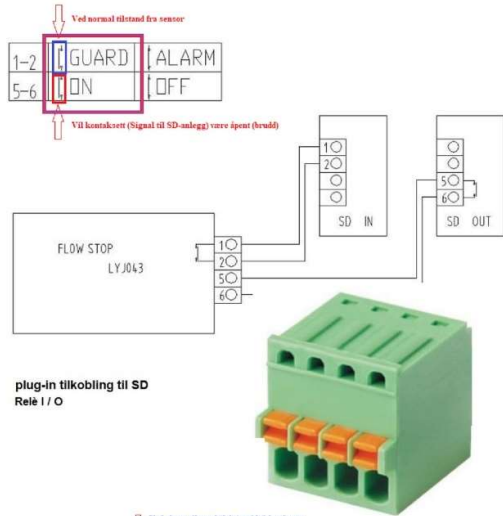

plug-in tilkobling til SD
Relè I / O

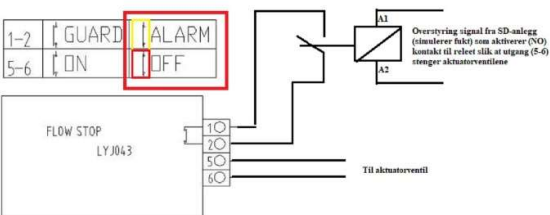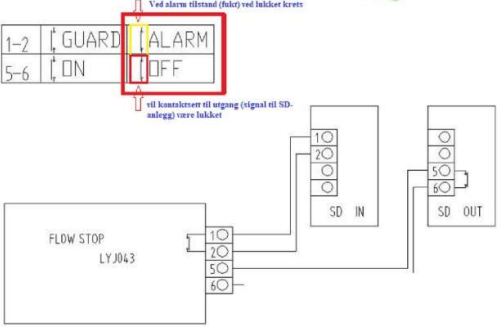

Potensialfri tilkobling NO (Normally Open)

