

FlowStop Winner SD Lekkasjestopper med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestopper - **1026/16**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**

Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Winner SD 3/4" m/2
koplingsmuttere
FSWSD-2002 - NRF 5648721

Produktansvarlig:

Watercontrol AS
FlowStop® Lekkagesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@watercontrol.no

FDV FlowStop Winner SD:

Består av:

2 Aktuatorventiler

Hovedsentral m/ledning og stikkontakt og tilkobling til sentralt driftsanlegg

Sensorkabel 3m med lim

MONTERING:

Monter ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)

Monter hovedsentral

Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral, ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.

Ved montering av to ventiler "dobbel" tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.

Sett inn stikkontakt fra hovedsentral. Trykk ON/SET på hovedsentralen (GRØNT LYS = Ventil er åpen). Trykk OFF/DEL på hovedsentralen (RØDT LYS = Ventil er stengt).

TILKOBLING AV SENSOR FSD-90030:

Trykk ON/SET på hovedsentralen i ca.3 sek. Deretter kommer det opp i displayet: «REGISTRER SENSOR». Velg sensornummer ved å trykke på piltasten OPP. Eksempel. nr. 01 (kjøkken). Deretter trykker SET på sensor. Sensor nr.1 er tilkoblet. Samme prosedyre kan gjentas for inntil 20 sensorer.

SENSORKABEL:

NB! Når sensorkabel blir satt inn eller blir tatt ut av sensor, MÅ du trykke inn ON/SET knapp på hovedsentral fordi det vil vise at det er feil. Ventilen vil stenge automatisk hvis noen skulle ta ut kablet fra sensoren.

Sensorkabel limes/klamres med avisolert del ned mot gulvet.

MISTET SIGNAL:

Mister du signalet til sensoren, vil det stå LOST i displayet og nummer på sensoren som er ute av drift. Årsak av mistet signal: Batteri må byttes.

SLETTING AV SENSOR:

Sletting av sensor gjøres ved å trykke OFF/DEL knapp på hovedsentralen i ca.3 sek. Velg nummeret på enheten du ønsker å slette med pilstaten OPP. Trykk OFF/DEL knapp på hovedsentralen i 3 sek til pipelyden slutter. (en sensor er utkoblet)

SLETTING AV ALLE SENSORER:

Trykk piltasten med tegnet NED på hovedsentralen i 3 sek. til pipelyden slutter. (alle sensorer er utkoblet)

TESTING AV SENSOR:

Etter testing av sensor må SET knapp trykkes på sensor og ON/SET knapp trykkes på hovedsentralen for å nullstille systemet.

OPPKOBLING AV PUCK FSD-90031

Skru av lokk. Sett inn batteri Trykk ON/SET knapp på hovedsentral. Høyre lampe lyser grønt.

Hold ON/SET knapp inne på hovedsentral til det lyser rødt i venstre lampe. Slipp knappen. Klikk en gang på SORT knapp på puck. Sensor vil blinke rødt og gi to ydsignaler som bekrefter at den er oppkoblet. Skru på lokk.

Gjenta ved oppkobling av flere pucker

UTKOBLING AV SENSOR:





Hold OFF/DEL knapp på hovedsentral inne til den gir lyd, hold knappen helt til lyd opphører. Rødt lys på hovedsentral vil lyse.

Alle pucker er utkoblet. Ventilen stenges.

SIGNAL FRA PUCK:

Ved eventuell lekkasje vil puck sende pipesignal hvert 20. sekund i 3 omganger. Deretter hvert 3dje minutt.

Koblingsskjema FlowStop SD:

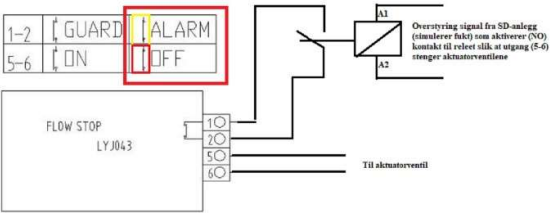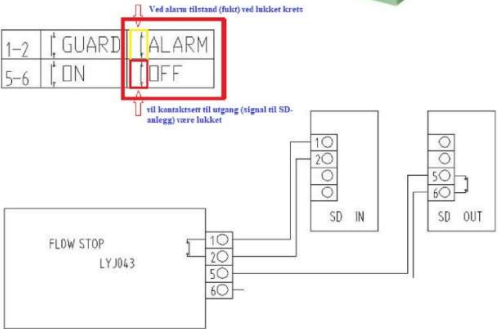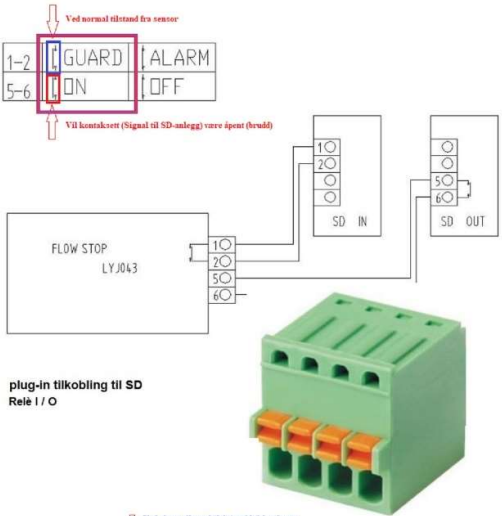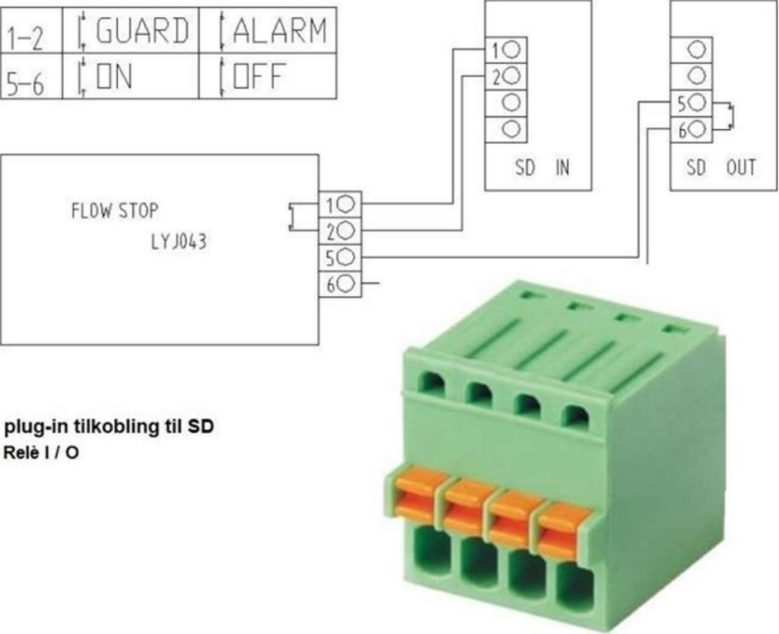

Potensialfri tilkobling NO (Normally Open)