

FlowStop Lekkasjestopper med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**

Gjelder for: FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**


Gjelder for: FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.

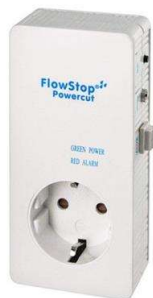

FlowStop Powercut 1/2" m/2
koplingsmuttere
FSP-1502 - NRF 5648678

Produktansvarlig:

Watercontrol AS
FlowStop Lekkasjesikring

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen. Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@watercontrol.no

BESTÅR AV:

2 Aktuatorventil

1 Hovedsentral (plug in plug)

1 Sensorkabel

MONTERING:

Monter ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hoved stoppekran og brannvannuttak

Monter hovedsentral

OBS! VIKTIG VED MONTERING AV FLOWSTOP POWERCUT

NÅR STYREENHETEN SETTES INN I STIKKONTAKT SKAL LEDNING FRA VENTIL OG UNIT IKKE SAMMENKOBLES FØR DET HAR GÅTT TO TIL TRE MINUTTER.

Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral

MONTERING AV SENSORKABLER:

VIKTIG!! Sensorkabler må ikke limes direkte på metall inne i fordeleskap. Det blir krepstrøm og FlowStop slår ut.

Sensorkabel limes oppå annen tape/trebit etc.

Sensorkabel kan ikke brettes eller være borte i metall, FlowStop vil kunne slå ut.

Sensorkabel limes ned og kuttet i ønsket lengde. Kapp sensorkabel så kort som mulig. 10-20 cm ut på laves punkt der vann kan inntreffe.

Sensorkabel bør ikke legges under en oppvaskmaskin pga. damputslipp

VANNTILFØRSELEN STENGES AUTOMATISK**VED FØLGENDE FEIL:**

VED LEKKASJE:

Rødt lys på hovedsentral vises, og signaler vil høres når det oppstår lekkasje.

Vanntilførselen og strøm stenges automatisk. Hovedsentral vil lyse rødt og varsle med signal.

FEILMONTERING AV SENSORKABEL:

Ved feilmontering av sensorkabel - Feks.kabelen er i kontakt med metall, at sensorkabelen ligger slik til at de uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme. Vanntilførselen blir automatisk stengt.

RESETTING:

Trykk på svart knapp på siden av hovedsentral. Hovedsentral vil lyse grønt. Ventil åpnes og strømmen er tilbake i hovedsentral.

Ved spørsmål kontakt 22 06 07 00