

FlowStop Sjaktvarsler



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal leveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser..



FlowStop Sjaktvarsler 3/4"

m/2 løpemuttere

NRF: 1476507 / Modell: FSWS-2002

Produktansvarlig:

FlowStop AS

🔥 Lekkasjesikring 🔥

Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

FlowStop Sjaktvarsler 3/4» med 2 løpemuttere dobbel

Bruksområde

- Beregnet for bygg med inntil **10 etasjer** (inkludert underetasje)
 - Varsler og/eller stenger vanntilførsel ved lekkasje i sjakt
-

Funksjoner

- **Grønt lys:** Normal drift
 - **Rødt lys + lyd:** Alarm (lekkasje i angitt etasje vises i display)
 - Kan brukes som **ren alarm** eller med automatisk **ventilstenging**
 - Display viser etasje: **E-1 til E-9** (søker kontinuerlig etter lekkasje/fukt)
 - Systemet stopper søk ved alarm til feilen er utbedret
-

Tilkoblinger

- **10 uttak** for sensorkabel
 - **1 utgang** til varsellampe
 - **1 utgang** til ventil (opptil 3 ventiler via splittkabel)
 - Kan tilkobles **1–3 FlowStop aktuatorventiler** ($\frac{1}{2}$ " – $\frac{3}{4}$ " – 1")
 - Sensorkabel leveres med **jackplugg** (avmantling ved sikringspunkt)
-

Leveres uten

- Sensorkabel
-

Viktig ved bestilling


Oppgi:

1. Skal sjakt sikres med ventiler (**kaldt vann – varmt vann – sirkulasjon**) eller kun alarmvarsling?
2. Dimensjon på ventiler ($\frac{1}{2}$ " – $\frac{3}{4}$ " – 1")
3. Antall etasjer som skal sikres
4. Lengde på sensorkabel

Integrasjon

- Kan kobles til **sentralt driftsanlegg (SD-anlegg)** via kabel NRF-5648739 (FSC-90044)

 Ved spørsmål kontakt FlowStop support: 22 06 07 00

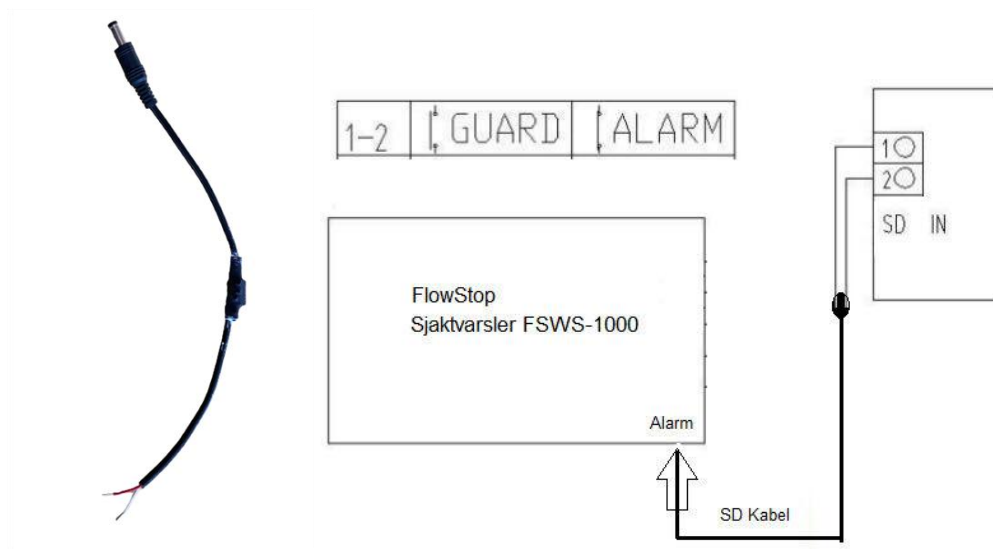

Slik fungerer koblingen mot et sentralt driftsanlegg (SD/BMS):

- **Alarm ut (1–2, rød linje):** Når FlowStop oppdager lekkasje eller feil, gir den et potensialfritt signal til SD-anlegget. Dette kan trigge alarmhåndtering i BMS.
- FlowStop SD kabel —————▶ SD-anlegg (BMS)
(Alarm ut) ●