




BYD SEALION 7

(5-türiges MPV, 2024-)

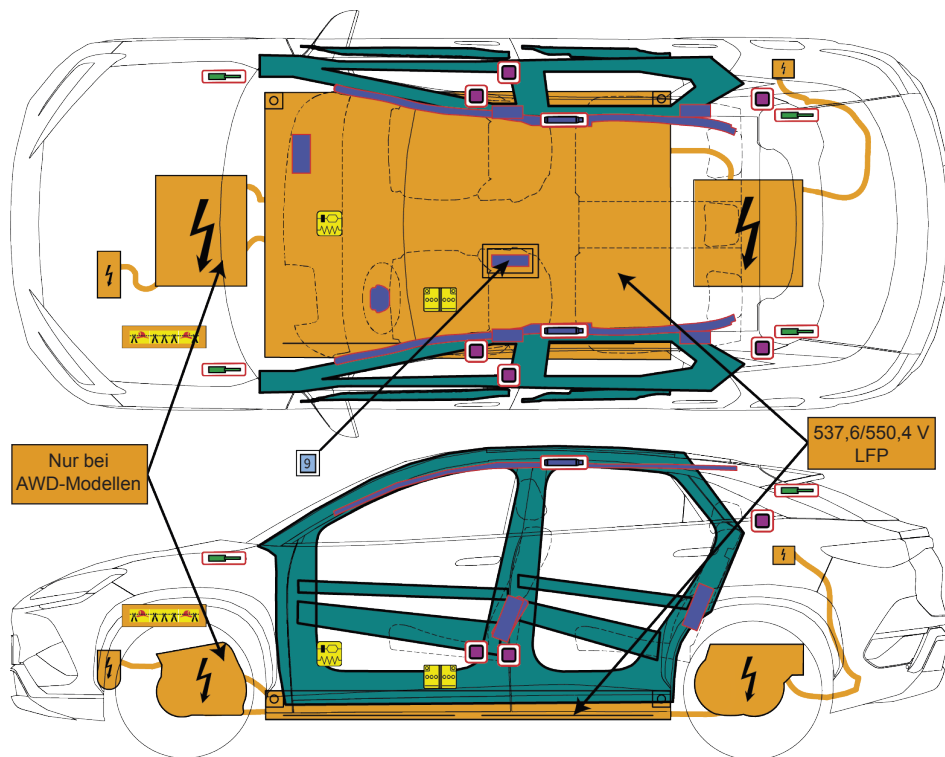

	Airbag		Niedervoltbatterie		Hochvoltbatterie		Kabeltrennstelle
	Gasdruckfeder/ vorgespannte Feder		Hochfester Bereich		Hochvoltbauteil		Hochvoltleitung
	Gurtstraffer		SRS-Steuergerät		Gasgenerator		Bereich, der besondere Aufmerksamkeit erfordert

Dokumentennummer

Rettungskarte_BYD SEALION 7_001_de

Versionsnr.

02

Versionsdatum

06/2024


Seitennr.

1/4

1. Identifizierung/Erkennung



Nicht vorhandene Motorgeräusche bedeuten nicht, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Bis zur vollständigen Abschaltung besteht die Möglichkeit geräuschloser Bewegungen oder unvorhergesehener Neustarts. Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.

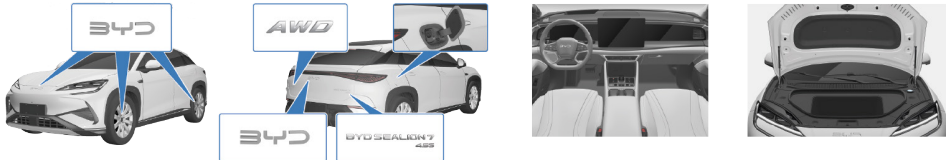

2. Immobilisierung/Stabilisierung/Heben

Fahrzeug gegen Wegrollen sichern („4.5s“ und „AWD“ nur bei AWD-Modellen)

Stabilisierungs-/Hebepunkte



Auf „P“ schalten



Zündung ausschalten




Räder mit Unterlegkeilen sichern




■ Stabilisierungs-/Hebepunkte
■ Hochvoltbatterie

3. Beseitigung direkter Gefahren/Sicherheitsvorschriften

Hauptmethode zur Deaktivierung

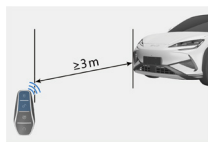

Alternative Methode zur Deaktivierung

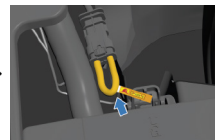

Hochvoltbauteile und Hochvoltbatterie nicht berühren, schneiden oder öffnen! Geeignete Schutzausrüstung tragen!

Bei einem Unfall mit Auslösen der Airbags wird das Hochvoltsystem automatisch deaktiviert. Das Hochvoltsystem ist ca. 60 Sekunden nach der Deaktivierung spannungsfrei.



BYD SEALION 7

(5-türiges MPV, 2024-)



4. Zugang zu den Insassen

Hochfester Bereich

Sitzverstellung

Lenksäulenverstellung

Türeriegelung innen

Türeriegelung außen

Entriegeln mit Mikroschalter

Entriegeln mit mechanischem Schlüssel

Glasarten

1 Verbundglas
2 Gehärtetes Glas

Wenn die 12-V-Batterie abgeklemmt ist, können elektrische Komponenten nicht in Betrieb genommen werden.

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

		12 V
		537,6/550,4 V
		R-1234yf 1700/1900 ± 10 g

Bei einem Kühlmittelleck kann die Batterie instabil werden und es besteht die Gefahr eines thermischen Durchgehens. Die Batterietemperatur muss mit einer Wärmebildkamera überprüft werden.

6. Im Brandfall

Feuer mit großen Mengen Wasser löschen.

ERNEUTES ENTZÜNDEN DER BATTERIE!

7. Im Falle einer Flutung des Fahrzeugs

Nach dem Herausziehen des Fahrzeugs aus dem Wasser das Hochvoltssystem abschalten (siehe Kapitel 3) und das Wasser aus dem Fahrzeug ablassen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.




8. Abschleppen/Transport/Lagerung

Position der vorderen Abschleppvorrichtung



Position der hinteren Abschleppvorrichtung

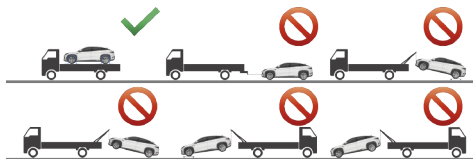

In sicherem Abstand zu anderen Fahrzeugen abstellen!



ERNEUTES ENTZÜNDEN DER BATTERIE!

9. Wichtige Zusatzinformationen



Der Fahrersitz verfügt zusätzlich zum Seitenairbag über einen Airbag auf der Beifahrerseite.

Die Position des Airbags auf der Beifahrerseite ist als Punkt **9** auf Seite 1 markiert.

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

	Akute Toxizität		Klimaanlagenbauteil
	Fronthaube		Ätzende Stoffe
	Elektrofahrzeug		Explosionsgefahr
	Entflammbar		Allgemeines Warnzeichen
	Gesundheitsgefährdung		Smartkey aus der Sendereichweite entfernen
	Infrarot-Wärmebildkamera verwenden		Brand mit Wasser löschen
	Warnung, Elektrizität		Warnung; niedrige Temperatur