



CE bediening- en onderhoudshandleiding

Steengrijper
Type S3000D-SG

Geachte gebruiker,

De steengrijper is een uitrustingsstuk voor graafmachines. De steengrijper is leverbaar in diverse klassen en uitvoeringen en is in iedere uitvoering een snel en doelgericht sloopwerktuig.

Wij verzoeken u dringend deze bedieningshandleiding te lezen en bij het uitvoeren van werkzaamheden volgens de instructies te werk te gaan.

De steengrijperproducten zijn voorzien van de CE-markering en voldoen hiermee aan alle van toepassing zijnde, relevante Europese veiligheidsvoorschriften.

Het is ten alle tijden noodzakelijk de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Bedoeld worden de veiligheidsvoorschriften vermeld in deze handleiding, alsmede de bedieningsvoorschriften van de graafmachine en de veiligheidsvoorschriften die gelden voor de omgeving waar het steengrijperproduct gebruikt, onderhouden of gerepareerd wordt.

Het aanbrengen van modificaties aan het steengrijperproduct mag alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant uitgevoerd worden! Uitsluitend dan blijven de garantievoorwaarden en de CE aansprakelijkheid van toepassing.

Waarschuwing

- De graafmachine met steengrijper mag alleen door bevoegde personen worden bediend.
- Onderhoud en/of reparatie mag alleen door voldoende geschoold personeel worden uitgevoerd.
- Voorkom onveilige werksituaties. Blijf op veilige afstand van bewegende delen.
- Let erop dat tijdens werkzaamheden geen andere personen zich bevinden binnen het werkgebied van de graafmachine met sloopschaar.
- Onderhoud of reparaties alleen met stopgezette motor uitvoeren.
- Hanteer eerst de veiligheidsvoorschriften voordat aan onderhoud of reparatie wordt begonnen.
- Vervang defecte onderdelen alleen door originele onderdelen van de fabrikant.
- Indien defecte onderdelen worden vervangen door niet originele onderdelen, vervalt de gehele garantie en aansprakelijkheid.

Inhoudsopgave	Pagina
EG verklaring van overeenstemming	04
Veiligheidsvoorschriften	05
Garantievoorwaarden	06
In gebruikname	07
Dagelijks onderhoud	08
Smeerschema	09
Exploded view totaal	10
Onderdelenlijst totaal 1	11
Onderdelenlijst totaal 2	12
Onderdelenlijst + exploded view cilinder links	13
Onderdelenlijst + exploded view cilinder rechts	14
Onderdelenlijst + exploded view C.O.D.	15
Aandraaimomenten	16
Technische specificaties	17

® Zijtveld Grippers is een geregistreerde merknaam van Zijtveld Grippers BV te 's-Graveland, Nederland. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Zijtveld Grippers BV. Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.

S1704-D CE MANUAL 2024v1 NL

EG verklaring van overeenstemming



(Richtlijn 2006/42/EG)



Fabrikant Zijtveld Grippers B.V.
Adres De Boomgaard 1
 's Graveland

Verklaart hiermede dat Zijtveld Gripper®

Type	S3000D-SG
Serienummer	

voldoet aan de bepalingen vastgelegd volgens machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG, zoals laatstelijk gewijzigd) en aan de nationale wetgeving ter uitvoering van deze richtlijn.

Attentie: elke aanpassing aan dit product, uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds, maakt deze verklaring ongeldig.

Wij willen u erop attenderen dat het steengrijperproduct bestemd is om met een andere machine te worden samengebouwd en dat het product, op grond van de machinerichtlijn, pas in gebruik mag worden genomen, nadat de gehele machine in overeenstemming met de bepalingen van de Europese eisen is gebracht.

Datum

.....

(ondertekening)

Gebruik de steengrijper altijd aan een graafmachine met het juiste gewicht / van de juiste machineklasse. Zie hiervoor ook het typeplaatje op de schaar of raadpleeg de technische specificaties in deze handleiding. Neem bij twijfel contact op met de leverancier.

Het gewicht van de steengrijper, vermeerderd met het gewicht van het opgegrepen materiaal, mag nooit het maximaal toegestane hefvermogen met de daarbij behorende vlucht overschrijden. Raadpleeg hiervoor de graafmachinehandleiding.

Het is verboden dat tijdens het gebruik zich mensen bevinden binnen het draaibereik van de machine met steengrijper.

Denk eraan dat als er delen van het opgeknepen materiaal uitsteken, het draaibereik extra vergroot wordt.

Houd er rekening mee dat door welke oorzaak dan ook, materiaal uit de bek kan vallen. Draai om deze reden dan ook nooit boven mensen, machines, voertuigen e.d.

Pak een lange last altijd in het zwaartepunt op, daar anders het draaimoment de steengrijper kan doen draaien en/of kantelen. Het is verboden met de schaar te slaan of te beuken.

Tijdens het aan- of afkoppelen, dan wel smeren of ander onderhoud, moet de schaar stabiel en op een vlakke ondergrond staan. Alvorens het smeren en/of het plegen van onderhoud dient de motor van de graafmachine te worden afgezet.

Waarschuwing

Nooit werkzaamheden aan het hydraulisch systeem uitvoeren als het systeem nog onder druk staat! Handen weg bij bewegende delen.

De fabrikant kan niet alle mogelijke omstandigheden voorzien die gevaarlijk kunnen zijn. De waarschuwingen in deze handleiding beschrijven dan ook niet alle mogelijke gevaren. Indien gereedschap, een procedure, werkmethode of bedieningstechniek wordt gebruikt die niet specifiek door de fabrikant wordt aanbevolen, moet u zich ervan verzekeren dat deze veilig is voor uzelf en voor anderen.

U dient zich er van te verzekeren dat het product niet beschadigd of onveilig gemaakt zal worden door de bediening, smeer-, onderhoud- of reparatieprocedures die u kiest.

De fabrikant geeft een garantie van 12 maanden na leverdatum van dit product.

Onder de garantie vallen alle delen met defecten die terug te voeren zijn op materiaal en/of productiefouten.

Defecte onderdelen die onder garantie zijn vervangen worden eigendom van de fabrikant en moeten ter beschikking worden gehouden; en op het eerste verzoek dienen deze onverwijld, compleet en ongewijzigd aan de fabrikant te worden toegezonden.

Een garantieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze schriftelijk worden aangemeld bij uw dealer of de fabrikant; direct zodra de schade / storing optreedt / is ontstaan, en in elk geval binnen 24 uur na het optreden van de onregelmatigheid / onvolkomenheid.

Alle garantieaanvragen dienen de navolgende gegevens te bevatten; type machine waaraan het product als laatste is gemonteerd, serienummer van de sloopschaar, opgave defect deel dan wel omschrijving van de storing, foto's, kopie afleveringsbon en kopie factuur van het betreffende uitrustingsstuk.

Kleine reparaties kunnen in overleg met uw dealer door uzelf worden uitgevoerd; de eventueel benodigde onderdelen welke onder de garantie vallen, worden gratis geleverd. Bij grote reparaties dient de schaar naar uw dealer of de fabrikant te worden opgestuurd voor reparatie / modificatie. Het werk en de benodigde onderdelen zijn gratis, echter transportkosten en voorrijkosten naar en van uw dealer / fabrikant zijn voor rekening van de gebruiker.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade veroorzaakt door een defecte steengrijper(gevolgschade aan graafmachine, gevolgschade ontstaan door stilstand van graafmachine of stagnatie van werkzaamheden).

VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:

- Schade ontstaan door foutieve montage aan de machine en/of het hydraulische systeem, ondeskundig onderhoud en transportschade.
- Defecten die terug te voeren zijn naar fout uitgevoerde reparaties / onderhoud en / of uitgevoerd door niet geautoriseerde derden.
- Defecten die terug te voeren zijn naar het niet correct uitvoeren van preventiefonderhoud zoals bijvoorbeeld tijdig smeren.
- Defecten aan delen welke aan slijtage onderhevig zijn zoals: messen.
- Gevolgschade ontstaan door het niet tijdig vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen.

N.B. Indien defecte onderdelen of slijtdelen worden vervangen door niet originele onderdelen, vervalt de gehele garantie en aansprakelijkheid.

Voor een goede werking van de steengrijper is het van belang dat voor ingebruikname de volgende punten worden gecontroleerd en overeenkomen met de technische specificaties als vermeld op het typeplaatje, of in de Technische specificaties als vermeld in deze handleiding.


- Het type en gewicht van de steengrijper dient in overeenstemming te zijn met het gewicht en de machineklasse van de graafmachine.
- De olieflow en druk voor het roteren van de steengrijper dienen gecontroleerd / afgesteld te worden.
- Let op: de retourdruk van de rotatie-olie mag continu max. 25 bar zijn, en kortstondig (max. 10 % van de werktijd) 100 bar.
- Controleer of de hydrauliek snelkoppelingen in goede staat zijn en goed aangedraaid.
- Controleer of de kogelkranen en kleppen in de juiste stand staan.
- Controleer of de verbindingspennen tussen de graafmachine en de schaar goed geborgd zijn, alsmede de wig of borging van het snelkoppelsysteem.
- Controleer of de aansluitslangen de juiste lengte hebben, en niet beklemd kunnen raken of doorslijten.

Plaats de grijper voor onderhoudswerk altijd geopend op een vlakke stabiele ondergrond en overtuig u ervan dat de graafmachine niet kan gaan bewegen.

Bij onderhoud aan het hydraulisch systeem dienen de hydraulische slangen losgekoppeld te worden. Alvorens deze los te koppelen dient u zich ervan te overtuigen dat er geen druk meer op de slangen staat. Zie hiervoor de bedieningshandleiding van de graafmachine.


De grijper dient 1x per 8 draaiuren gesmeerd te worden met de hetzelfde soort vet als voorgeschreven voor de graafmachine. Voor de positie van de smeernippels, en smeerfrequentie, zie smeerschema pagina 9.

Wanneer de slijtmessen (wisselmessen) van de grijperschalen in die mate zijn weggesleten dat de grijper niet meer volledig sluit, dient men de werkzaamheden te staken en dienen de slijtmessen gewisseld of vervangen te worden. (n.b. de slijtmessen dienen tevens als eindaanslag voor de cilinders)

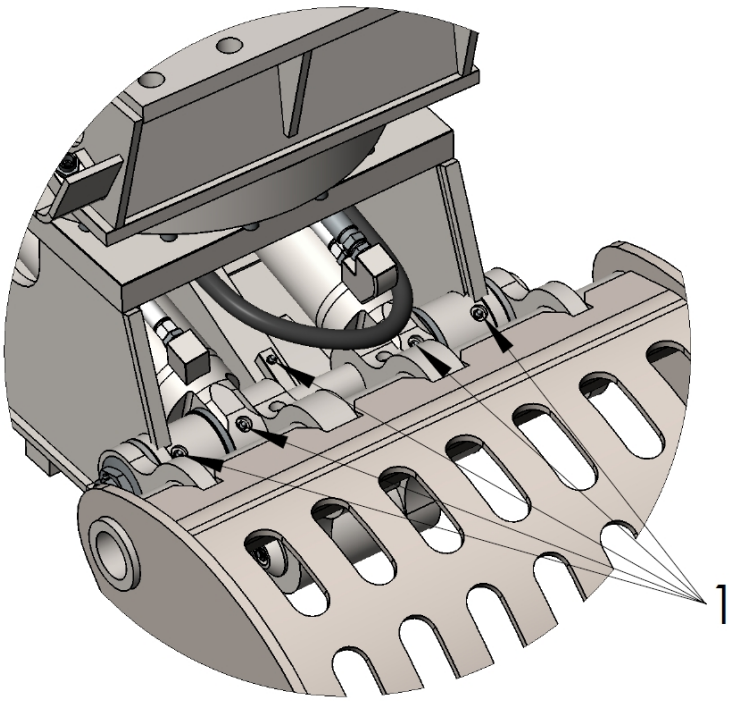


Afbeelding 1: smering draaipunten

1 = Smeren 1 x per 8 draaiuren

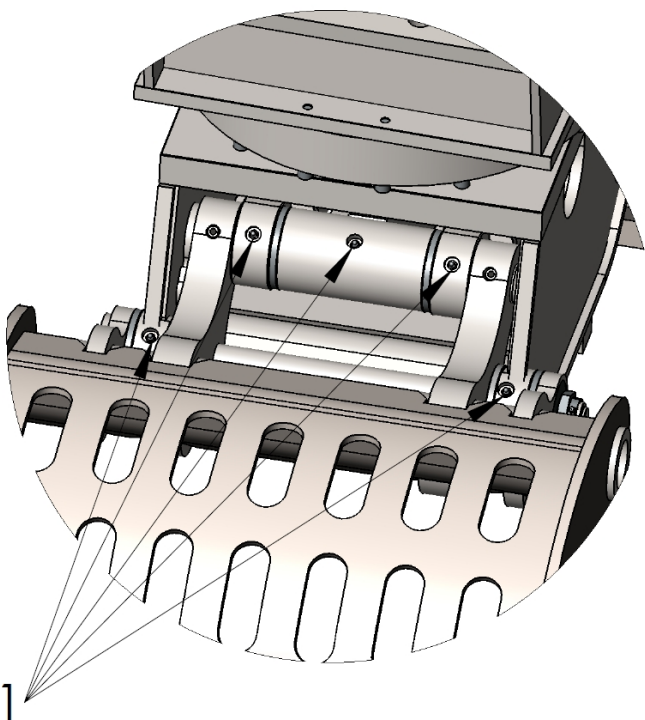

Afbeelding 2: smering draaipunten


1 = Smeren 1 x per 8 draaiuren

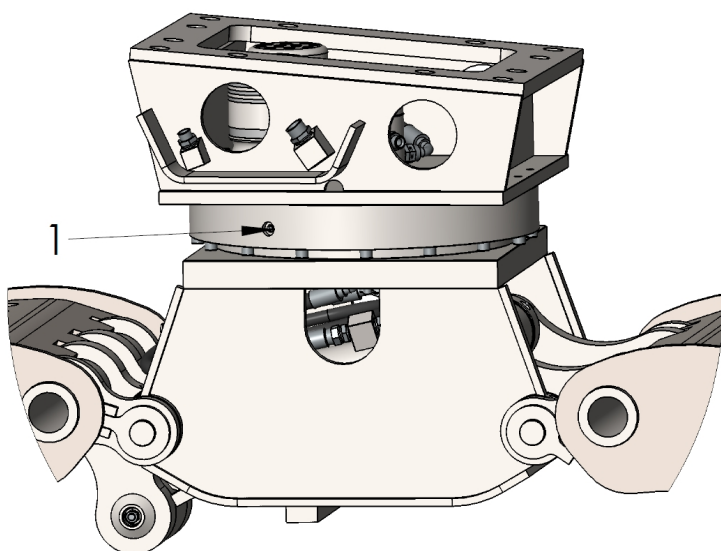

Afbeelding 3: smering draaikrans

1 = Smeren 1 x per 8 draaiuren

Exploded view S3000D-SG

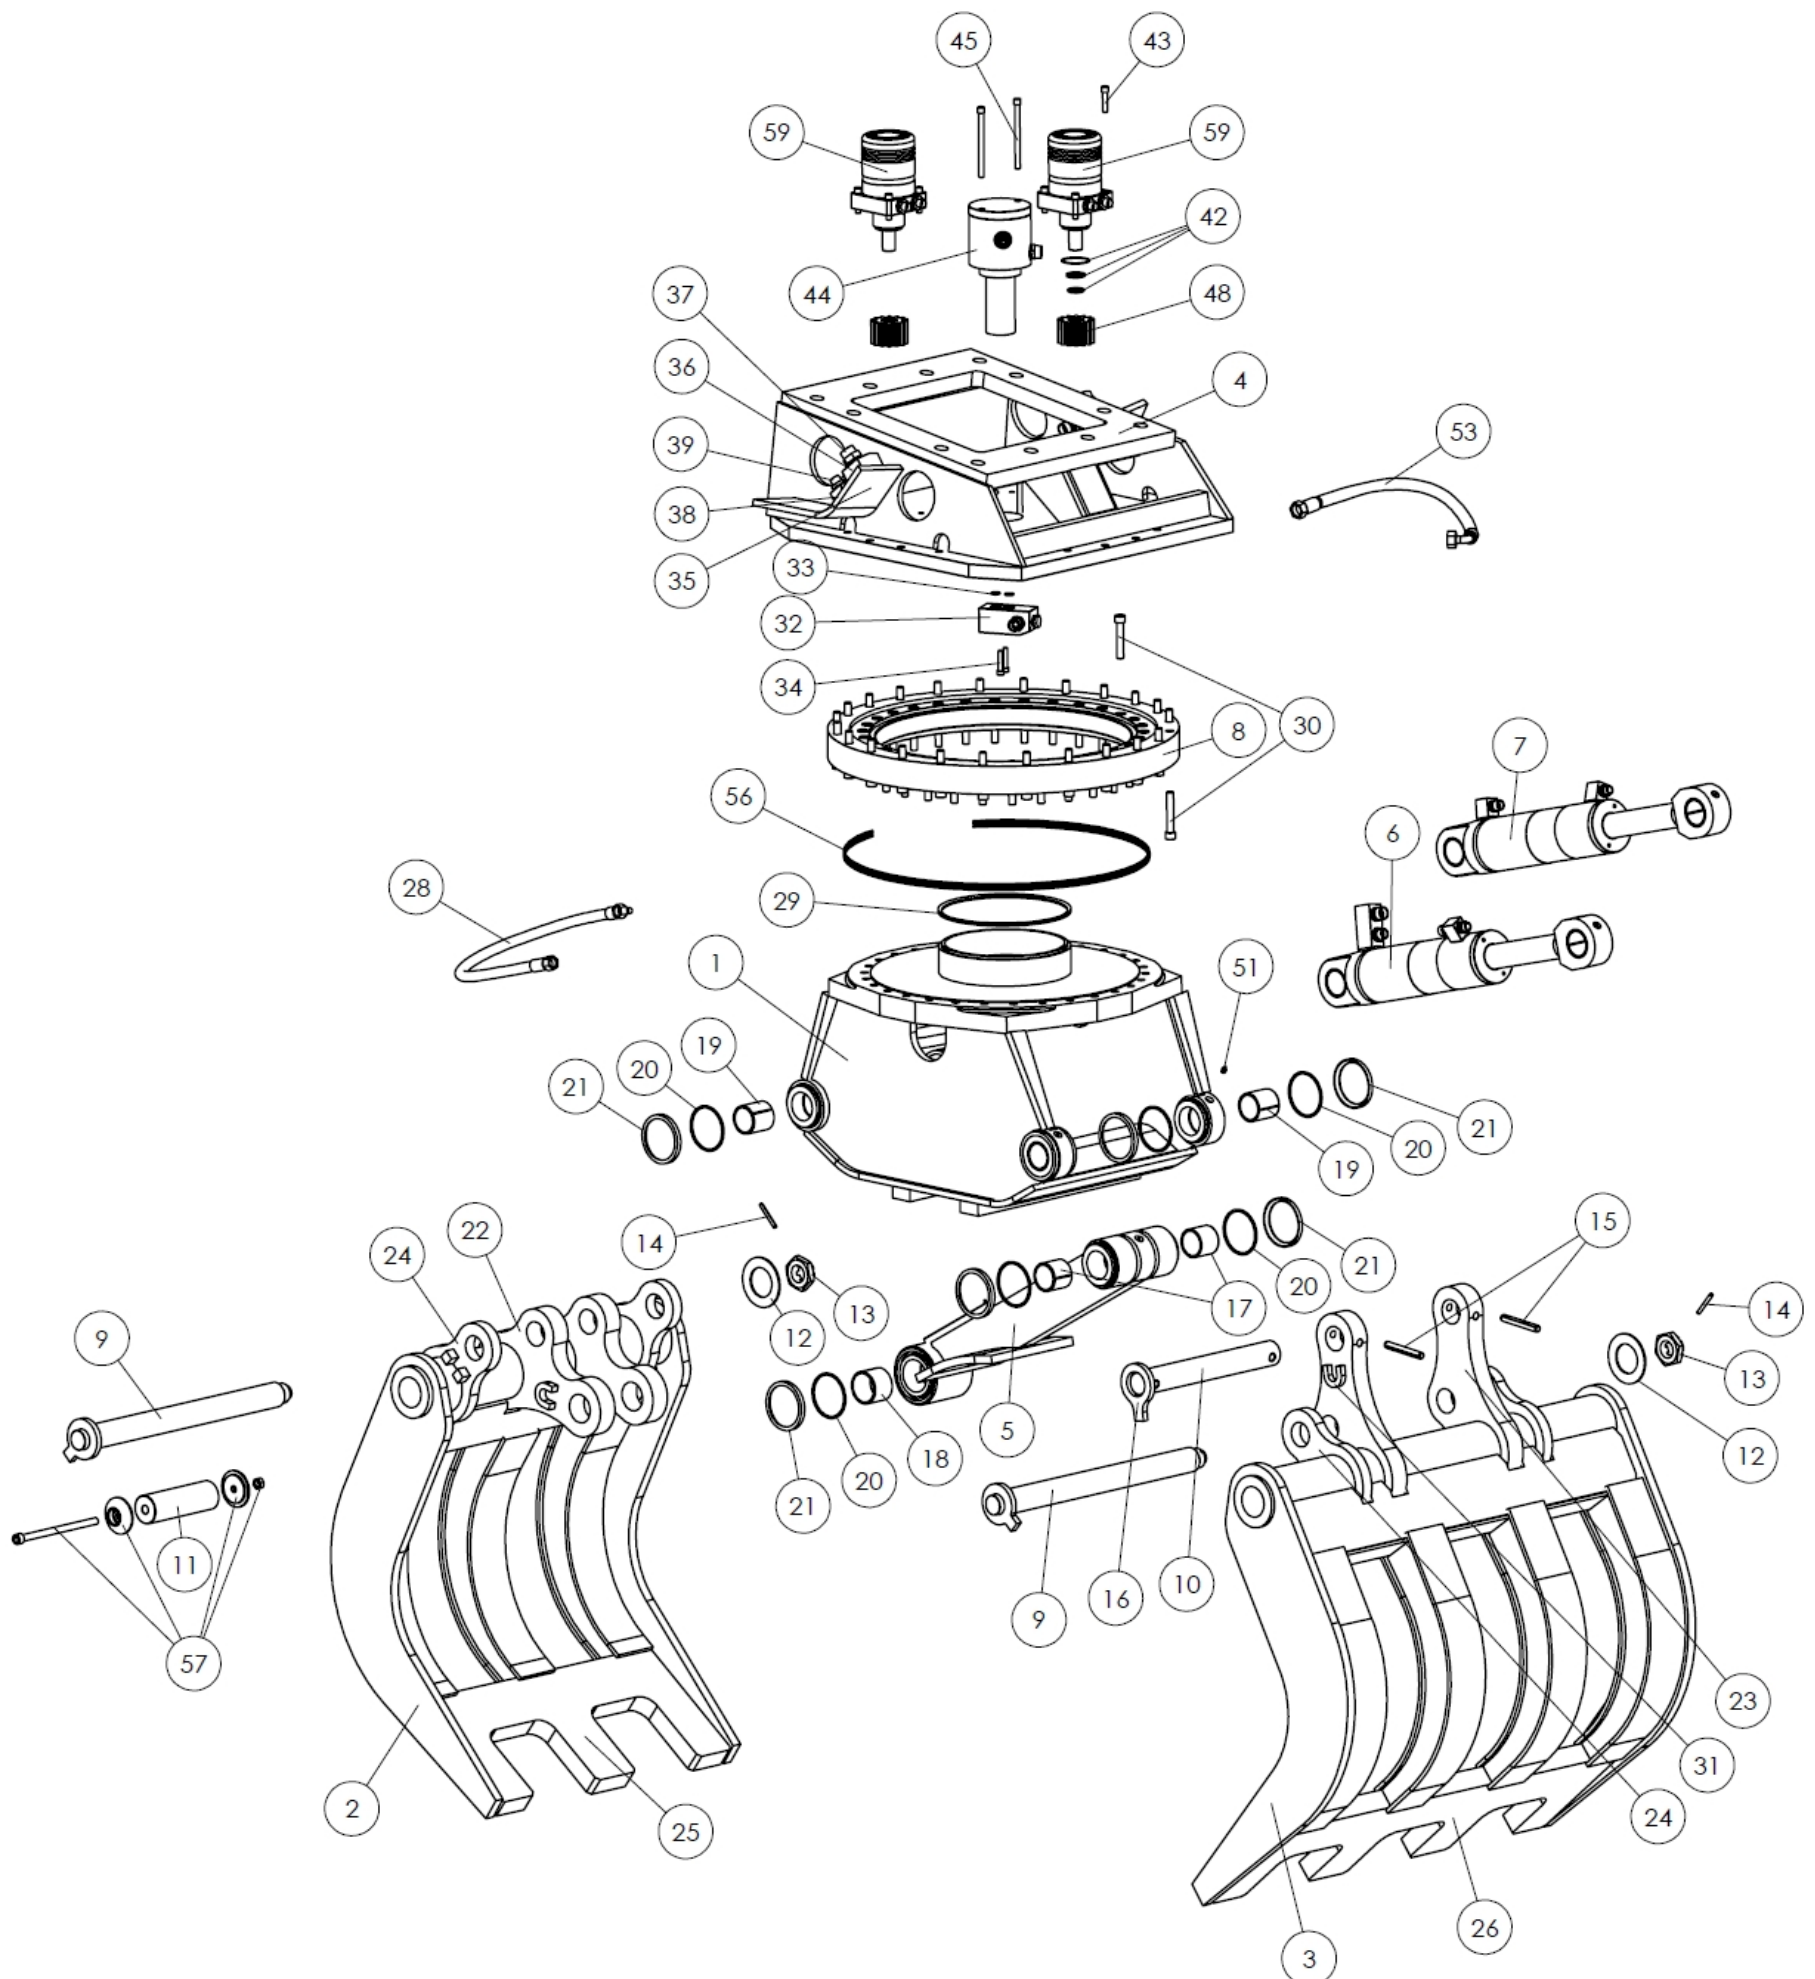

Onderdelenlijst S3000D-SG totaal



partnr.	aantal	omschrijving	bestelnr
1	1	Gelaste hoofdframeconstructie	S3000D.001
2	1	Linkerschaal	S3000SG.002
3	1	Rechterschaal	S3000SG.003
4	1	Gelaste kopconstructie	S3000D.004
5	1	Gelaste trekstangconstructie	S3000D.005
6	1	Hydraulische cilinder	S3000D.006
7	1	Hydraulische cilinder	S3000D.007
8	1	Draaikrans	S3000D.008
9	2	Hooofdscharnierpen	S3000D.009
10	1	Trekstang-as (boven/lang)	S3000D.010
11	1	Trekstang-as (onder/kort)	S3000D.011
12	2	Schotelveer	S3000D.012
13	2	Kroonmoer	S3000D.013
14	3	Spanstift	S3000D.014
15	4	Borgstift	S3000D.015
16	2	Borgflap trekstangpen	S3000D.016
17	2	Glijlagers trekstang boven	S3000D.017
18	2	Glijlagers trekstang onder	S3000D.018
19	4	Glijlagers hoofdframe	S3000D.019
20	12	O-ring Metal Seal	S3000D.020
21	12	Metal Seal	S3000D.021
22	2	Schaaloor kort	S3000D.022
23	2	Schaaloor lang	S3000D.023
24	4	Schaaloor hulp	S3000D.024
25	1	Mes linkerschaar	S3000D.025
26	1	Mes rechterschaar	S3000D.026
28	1 set	Slangset onderframe	S3000D.028
29	1	V-ring	S3000D.029

Onderdelenlijst S3000D-SG totaal




partnr.	aantal	omschrijving	bestelnr
30	1 set	Boutenset draaikrans	S3000D.030
31	1	Borg-U	S3000D.031
32	1	Aansluitblok C.O.D.	S3000D.032
33	1 set	O-ring t.b.v. aansluitblok C.O.D.	S3000D.033
34	1 set	Boutenset C.O.D. aansluitblok	S3000D.034
35	2	Beschermkap aansluitnippels	S3000D.035
36	2	Hoofdaansluitblok knijpfunctie	S3000D.036
37	2	Hoofdaansluitnippel knijpfunctie	S3000D.037
38	2	Hoofdaansluitblok draaifunctie	S3000D.038
39	2	Hoofdaansluitblok draaifunctie	S3000D.039
42	1 set	Sealkut hydromotor	S3000D.042
43	1 set	Boutenset hydromotoren	S3000D.043
44	1	C.O.D. compleet	S3000D.044
45	1 set	Boutenset C.O.D.	S3000D.045
48	2	Tandwiel	S3000D.048
51	1 set	Vetnippels	S3000D.051
53	1 set	Slangset kop	S3000D.053
56	1	Draaikransseal	S3000D.056
57	1 set	Borgset (trekstang-as onder/kort)	S3000D.057
58	2	Glijlager schaaloor kort	S3000D.058
59	2	Hydromotor vierkante flens	S3000D.059

Onderdelenlijst cilinder S3000D-SG

partnr.	aantal	omschrijving	bestelnr
101	1	Cilinderbuis	S3000D.101
102	1	Cilinderstang	S3000D.102
103	1	Cilindermoer	S3000D.103
104	1	Cilinderzuiger	S3000D.104
105	2	Glijlager cilinder	S3000D.105
106	1	Glijlager cilindermoer	S3000D.106
107	1 set	Sealkit cilinder	S3000D.107
108	1	Borgbout	S3000D.108
109	1	Borgbout	S3000D.109
110	1 set	Cilindernippelset	S3000D.110


Exploded view cilinder links S3000D-SG

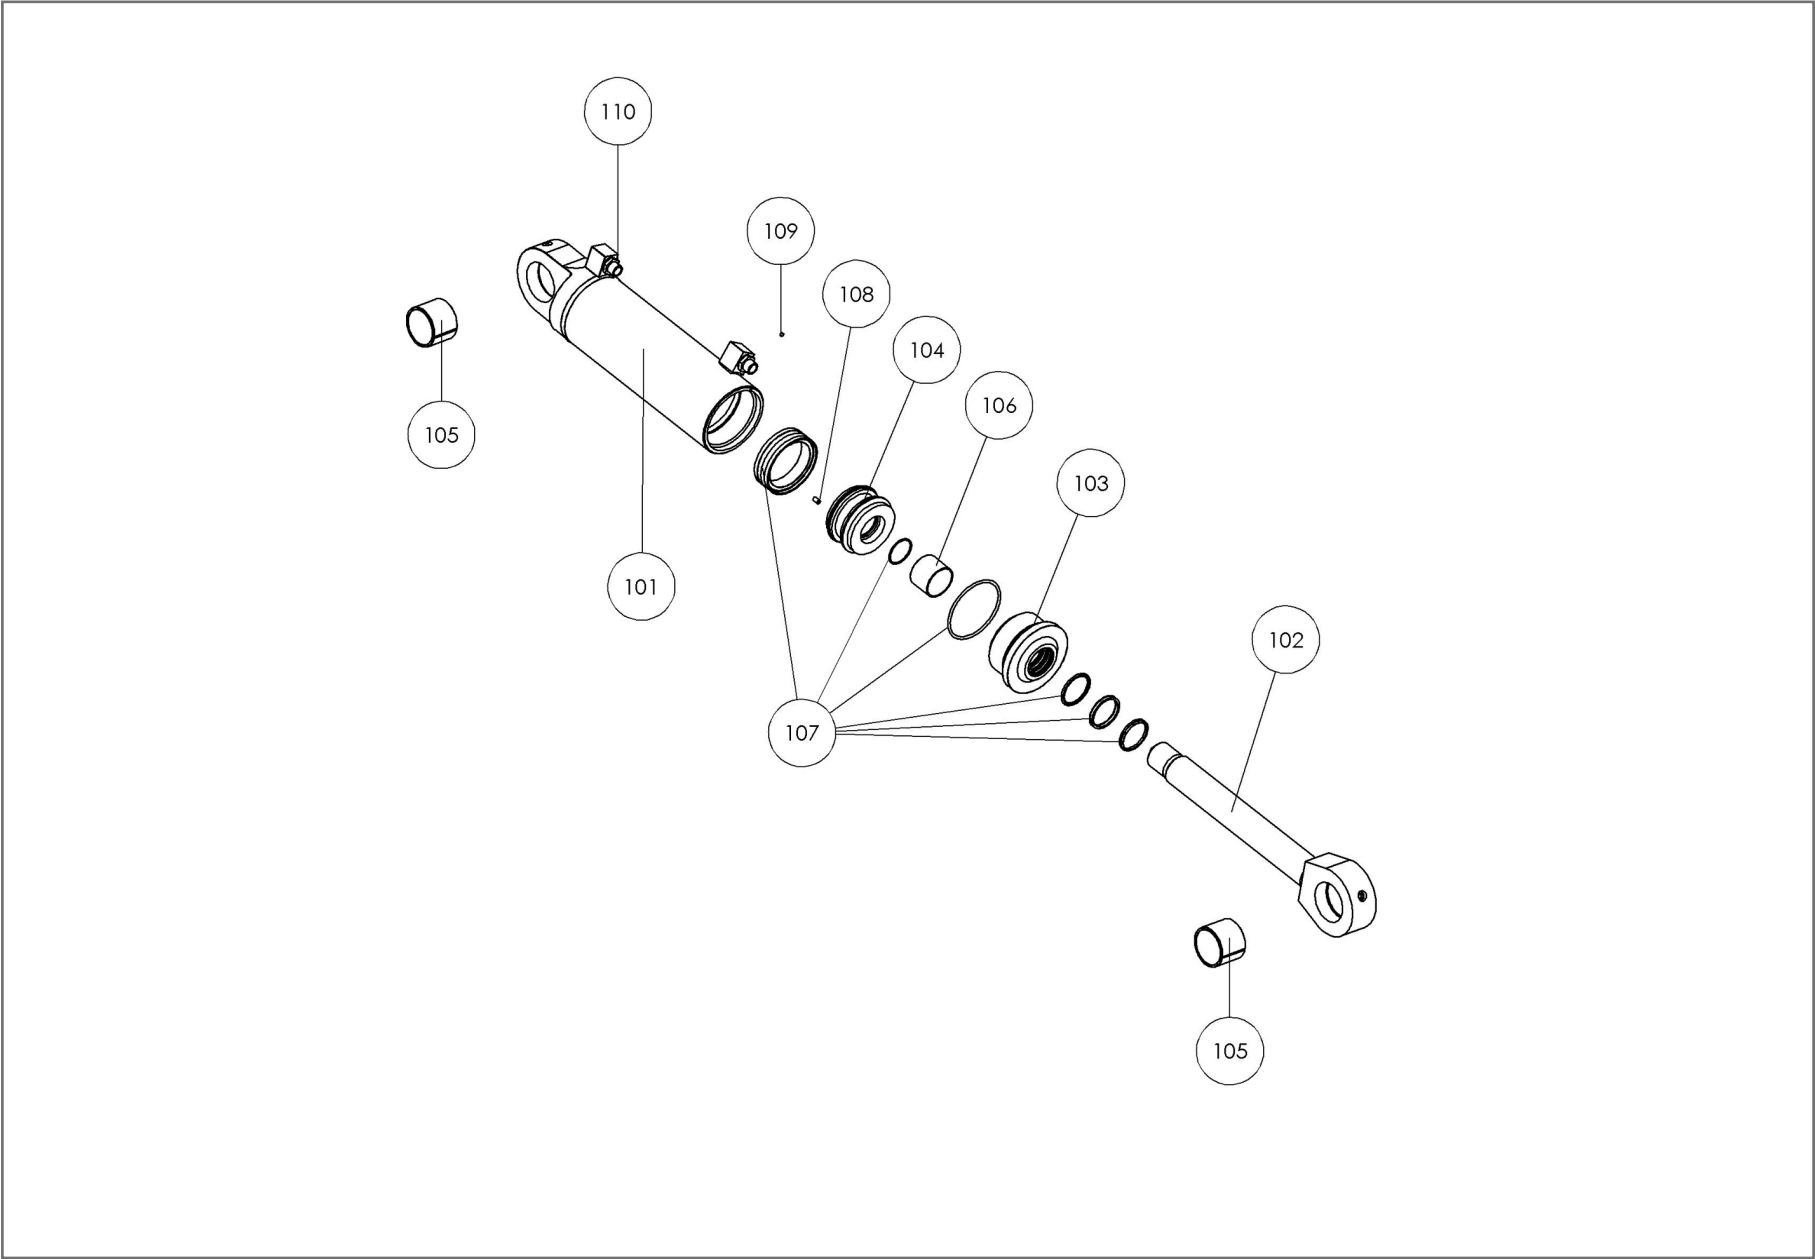

Onderdelenlijst cilinder S3000D-SG


partnr.	aantal	omschrijving	bestelnr
102	1	Cilinderstang	S3000D.102
103	1	Cilindermoer	S3000D.103
104	1	Cilinderzuiger	S3000D.104
105	1	Glijlager cilinder	S3000D.105
106	2	Glijlager cilindermoer	S3000D.106
107	1	Sealkit cilinder	S3000D.107
108	1 set	Borgbout	S3000D.108
109	1	Borgbout	S3000D.109
111	1	Cilindernippelset	S3000D.111
112	1 set	Cilinderbuis	S3000D.112

Exploded view cilinder rechts S3000D-SG

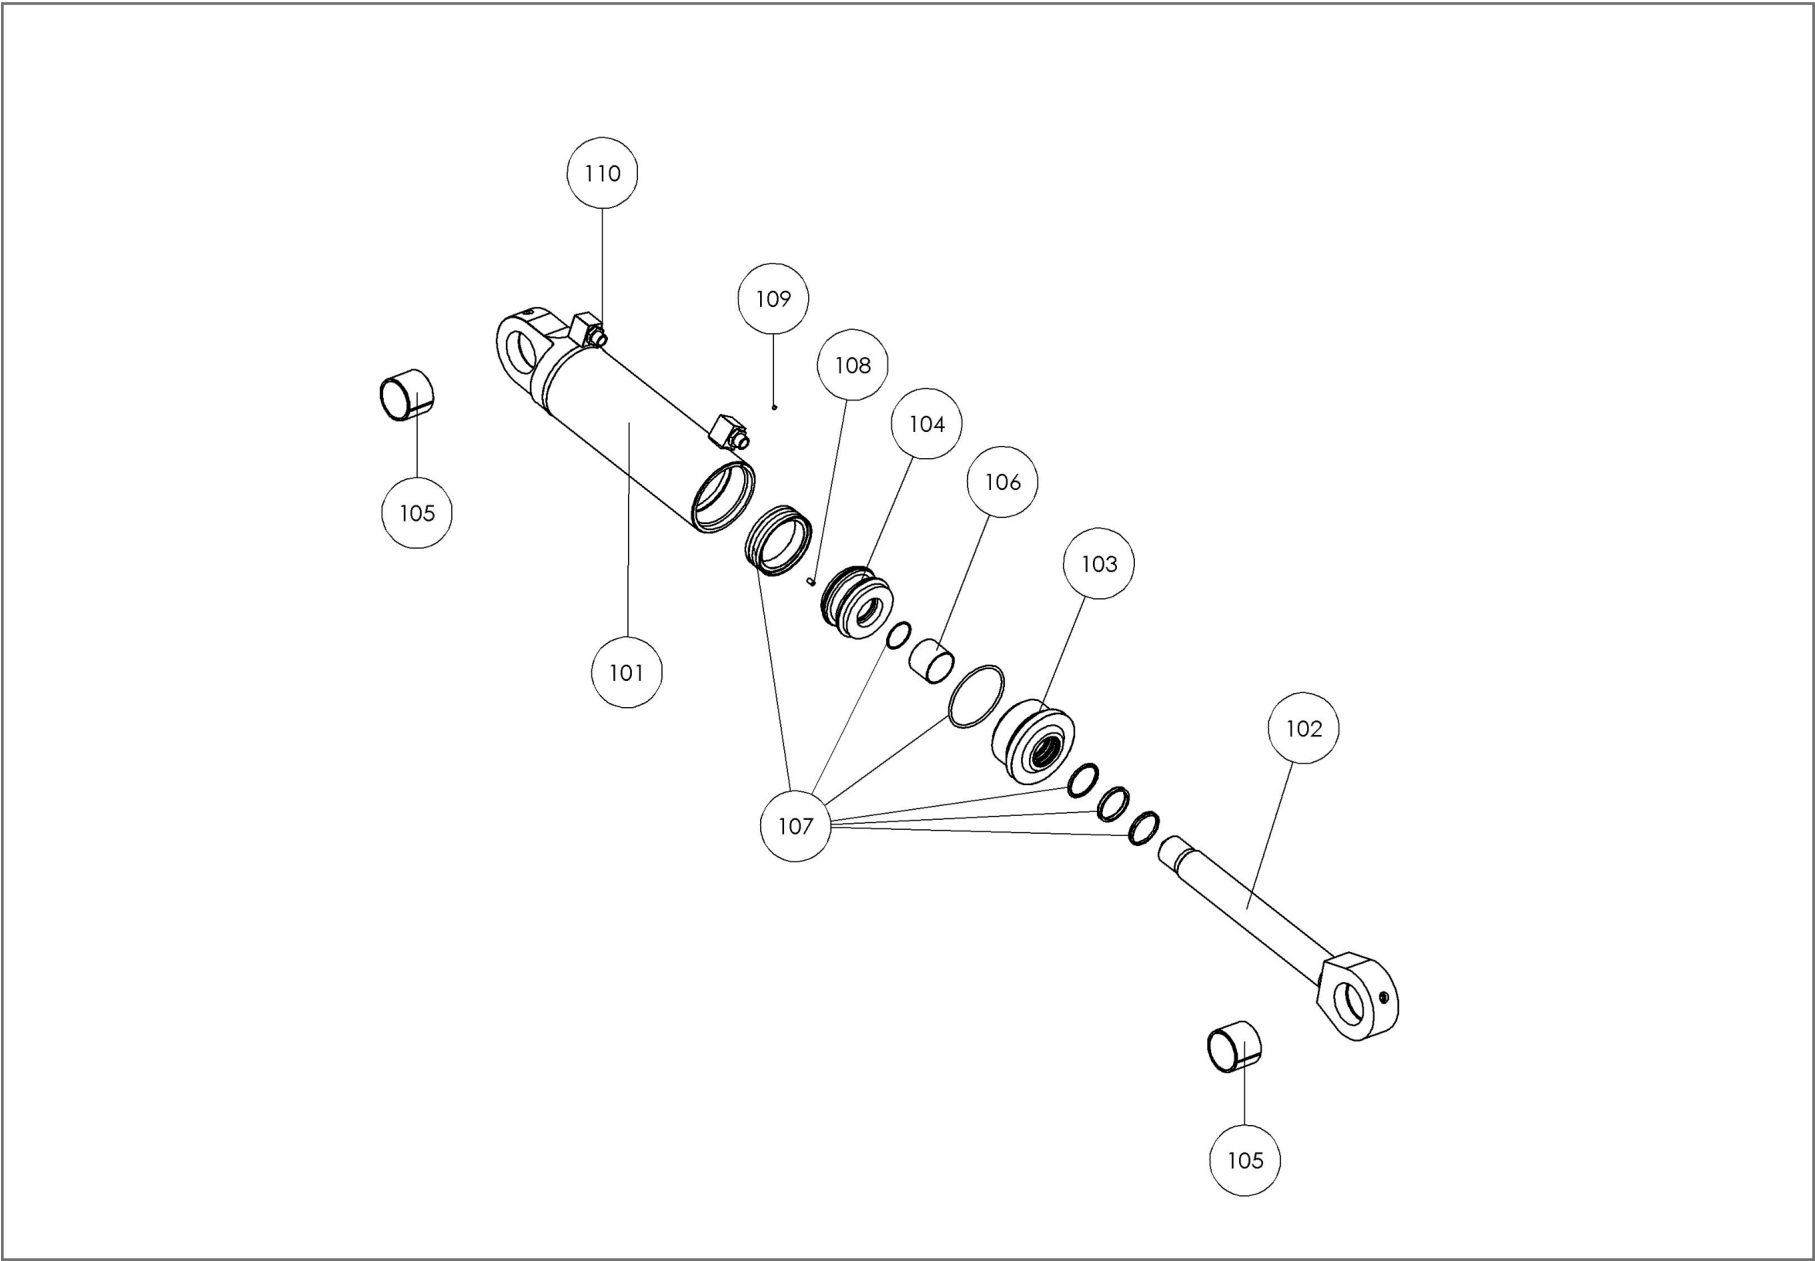

partnr.	aantal	omschrijving	bestelnr
201	1	C.O.D. huis	S3002D.201
202	1	C.O.D. as	S3002D.202
203	1	C.O.D. deksel	S3002D.203
204	1	C.O.D. aansluitblok	S3002D.204
205	1	Lager	S3002D.205
206	1	Seegerring	S3002D.206
207	1 set	Boutenset C.O.D. aansluitblok	S3002D.207
208	1 set	Sealkit C.O.D.	S3002D.208
209	1 set	Aansluitnippel C.O.D. huis	S3002D.209
210	1 set	Aansluitnippel C.O.D. aansluitblok	S3002D.210

Exploded view C.O.D. S3000D-SG

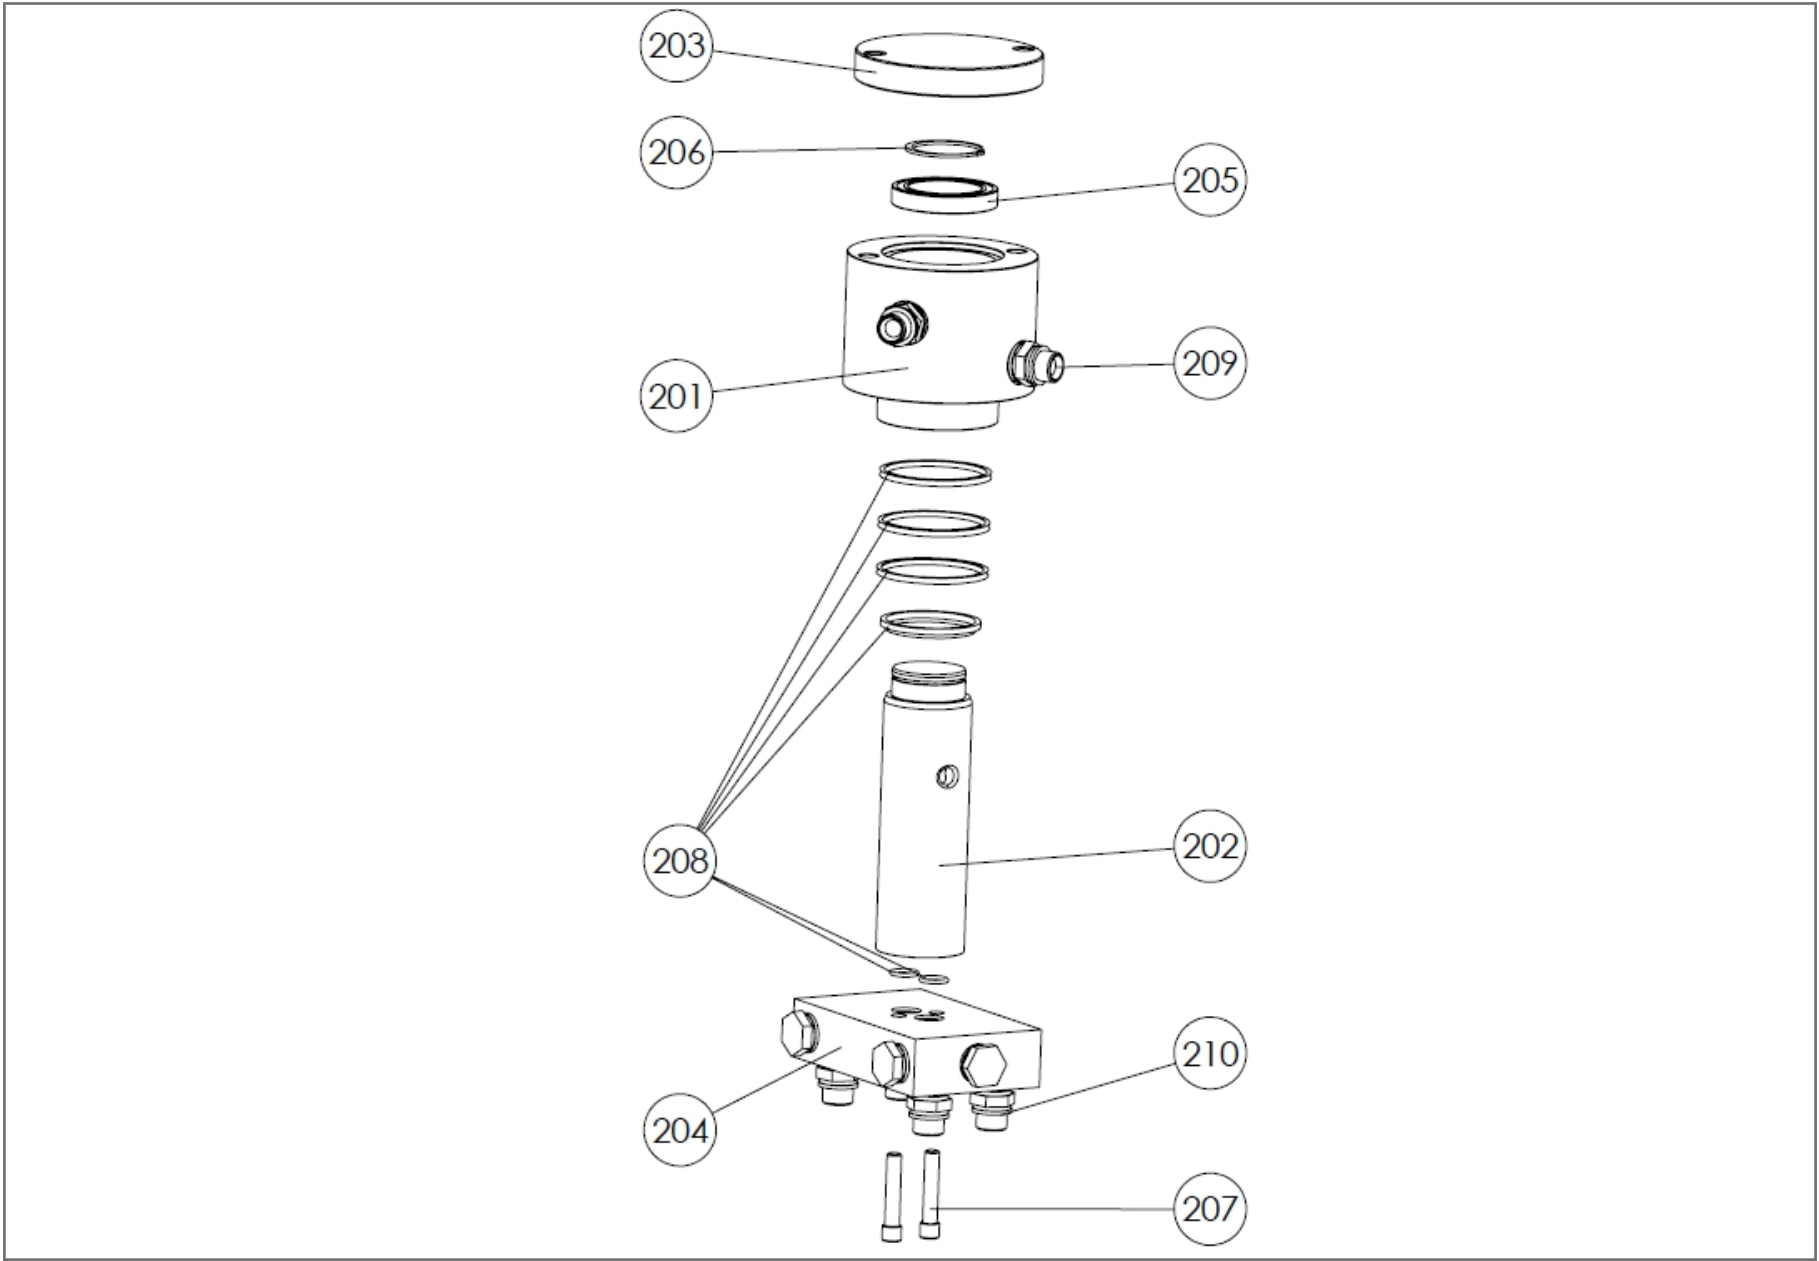

Aandraaimoment



Aandraaimoment voor bouten en moeren van de draaikransen, messen en andere onderdelen van Zijtveld sloopscharen.

Voor u de bouten monteert en aandraait, controleer de diameter en spoed en kies uit deze lijst het juiste aandraaimoment.

Boutafmeting	Aandraaimoment (Nm)	Aandraaimoment (Kgm)
	Bout 10,9	Bout 10,9
M8	40 Nm	4 Kgm
M10	80 Nm	8 Kgm
M12	130 Nm	13 Kgm
M12x1,25	110 Nm	11 Kgm
M14	200 Nm	20 Kgm
M16	300 Nm	30 Kgm
M20	600 Nm	60 Kgm
M24	1000 Nm	100 Kgm
M27	1500 Nm	150 Kgm
M30	2000 Nm	200 Kgm
M36	3600 Nm	360 Kgm
M39	4600 Nm	460 Kgm

Let op, fijne draad.

Technische specificaties: S3000D-SG



		S3000D-SG
Klasse graafmachine	ton	30-50
Gewicht	kg	3980
Werkdruk max.	bar	350
Werkdruk rotatie min.	bar	190
Werkdruk rotatie max.	bar	210
Olie flow max.	l/min.	200
Olie flow rotatie max.	l/min.	35
Schaalbreedte	mm	1500
Hoogte	mm	2230
Capaciteit	ltr	1250
Sluitkracht	Kn	90