

## Instructions : Mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11

Le 14 octobre 2025, la prise en charge de Windows 10 par Microsoft expirera. Par conséquent, nous vous recommandons de mettre à jour vers Windows 11.

### 1. Vérifiez la configuration système requise

1. Connecter le simulateur à Internet
2. Appuyez sur **la touche Windows + I** pour ouvrir **les paramètres**.
3. Accédez à **Mise à jour et sécurité** → **Windows Update**. Si nécessaire, exécutez toujours les mises à jour ouvertes pour Windows 10.
4. Vérifiez si le message s'affiche :  
« Ce PC peut exécuter Windows 11 ». **Vous pouvez maintenant effectuer facilement la mise à niveau vers Windows 11 et continuer dans les instructions du point 4.**

Si vous ne voyez pas la mise à jour ou si vous indiquez que votre PC ne répond pas à la configuration minimale requise, téléchargez l'**outil de vérification de l'état du PC** de Microsoft :

👉 <https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp>

### 2. Activez le TPM et le démarrage sécurisé (si nécessaire)


Si la vérification indique que le **TPM** ou le **démarrage sécurisé** sont désactivés, vous devez les activer dans le BIOS.

#### Pour accéder au BIOS ASUS (utilitaire UEFI) :

1. Redémarrez le PC.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches **FN (ou Suppr)** et **F2 (selon le modèle)** au démarrage.
3. L'**utilitaire ASUS UEFI BIOS** s'ouvre

#### Activer le TPM :

1. Passez au **menu Avancé**.
2. Accédez à Configuration **PCH-FW** ou **Configuration AMD fTPM** (le nom dépend du processeur).

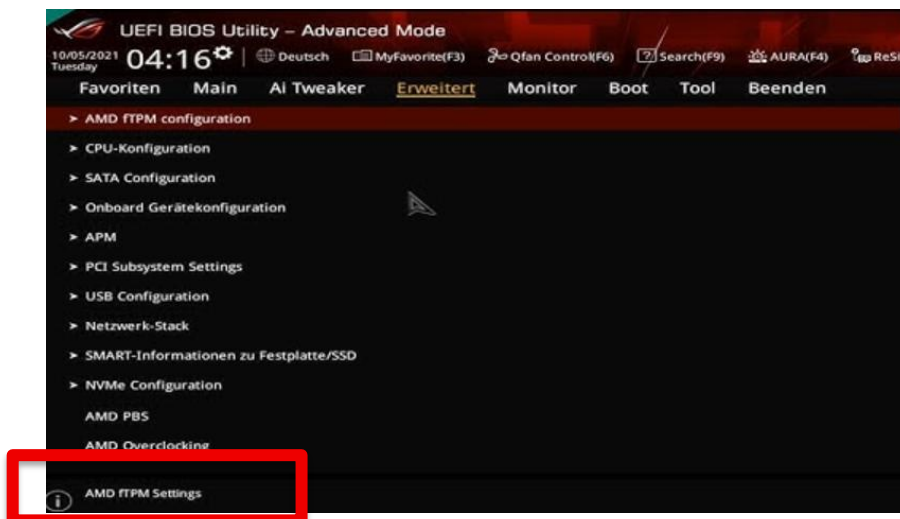

3. Réglez la **sélection du périphérique TPM** sur **Firmware TPM** (ou **PTT** pour Intel, **fTPM** pour AMD).
4. Enregistrez les modifications avec **F10** et redémarrez le PC.

### Activez le démarrage sécurisé :

1. Dans le BIOS, passez au menu **Boot (Boot)**.
2. **Recherchez le démarrage sécurisé** et définissez-le sur **Activé**.
3. Enregistrez à nouveau avec **F10** et redémarrez.


### 3. Démarrez la mise à jour de Windows 11

Si le TPM et le démarrage sécurisé sont actifs :

1. Ouvrez les paramètres avec la **touche Windows + I**.
2. Accédez à **Mise à jour et sécurité** → **Windows Update**.
3. Si Windows 11 est proposé : **cliquez sur Télécharger et installer maintenant**.
4. S'il n'est pas proposé :  
 👉 Mise à niveau via l'**outil Assistant d'installation de Windows 11** :  
[Télécharger Windows 11](#)
5. Vous trouverez ici des instructions sur l'utilisation de l'outil :  
[https://praxistipps.chip.de/windows-11-mit-installationsassistent-installieren-so-klappts\\_137587](https://praxistipps.chip.de/windows-11-mit-installationsassistent-installieren-so-klappts_137587)

### 4. Terminez l'installation

- Le PC redémarre plusieurs fois.
- Tous les programmes et fichiers sont conservés.
- Ignorez l'enregistrement de votre compte Microsoft ou créez un « compte hors ligne ».

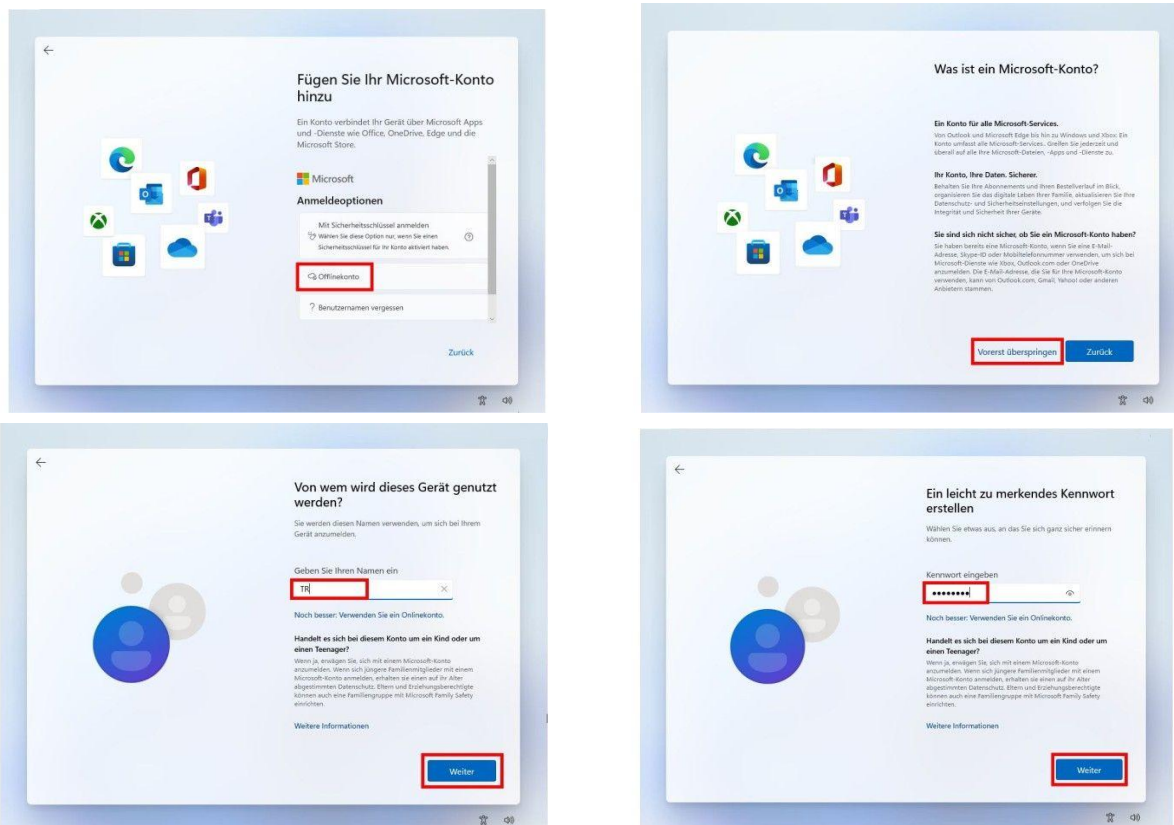

- Après l'installation, vérifiez les mises à jour de Windows pour obtenir les derniers pilotes.  
**Important :** téléchargez [et installez](#) la mise à jour Steam.

### 5. Conseil pour nos clients simulateurs

En cas d'échec de la mise à jour :

- Vérifiez si la dernière version du BIOS ASUS est installée.
- En cas de doute, effectuez d'abord une mise à jour du BIOS à partir du site ASUS.
- **Nous sommes heureux de vous aider via la télémaintenance, mais vous devez avoir effectué les paramètres dans le BIOS (point 2), car cela n'est pas possible via la télémaintenance.**