

Contour

CLAVIER FULL-SIZE BALANCE SANS FIL

Notice d'utilisation

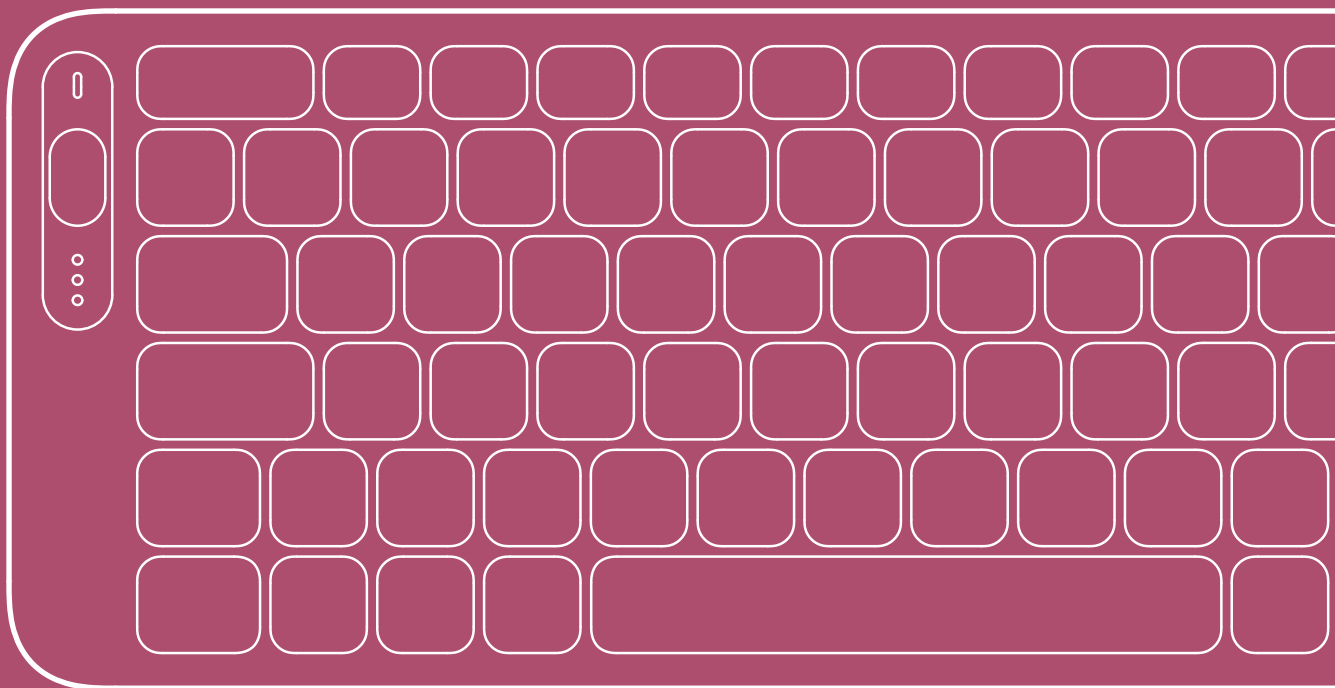


TABLE DES MATIÈRES.

Contenu de la boîte	1
Découvrir Balance	1
La bonne configuration pour votre confort	2
Guide de connexion rapide	2
Options d'inclinaison	6
Touches multimédia	7
Touches de fonction	8
Touches "Verr Maj" et "Num Lock"	8
Batterie et charge	9
Remplacement de la batterie	10
Nettoyage et entretien	12
Sécurité, aspects légaux et garantie	13


CONTENU DE LA BOÎTE.

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour une configuration simple dans la boîte.



1. Clavier Balance Sans fil
2. Dongle USB-C (récepteur Sans fil)
3. Câble de recharge

DÉCOUVRIR BALANCE.

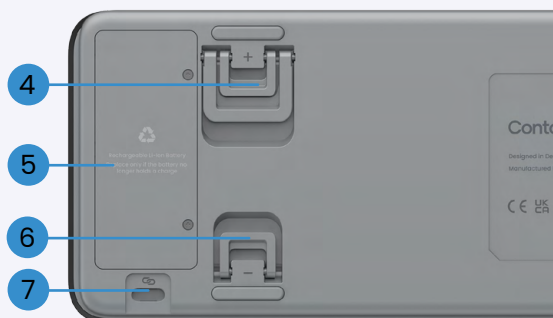

1. Voyant d'état de la batterie
2. Bouton QuickSwitch
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Pieds d'inclinaison positifs
5. Couverture de la batterie
6. Pieds d'inclinaison négatifs
7. Fixations SnapLink

LA BONNE CONFIGURATION POUR VOTRE CONFORT.

Avant d'utiliser votre nouveau clavier, installez-vous de manière optimale.

Gardez vos épaules à 90 degrés près de votre corps, aidez-vous de vos accoudoirs si vous en avez.

Que vous utilisiez votre Clavier Balance avec une Contour Touch, votre installation est primordiale.



Contour Touch:


Alignez la touche H et le centre du pavé tactile avec votre écran et votre corps

Placez le clavier près du pavé tactile, et maintenez le Contour Touch à une distance suffisante du bord du bureau pour que vos avant-bras soient soutenus lorsque vous vous reposez (si vous ne disposez pas d'accoudoirs à votre siège de bureau)

GUIDE DE CONNEXION RAPIDE.

Si vous avez la version Sans fil du Clavier Balance, vous pouvez choisir de vous connecter via un dongle (récepteur Sans fil) ou par Bluetooth.

Connexion via dongle USB-C Contour

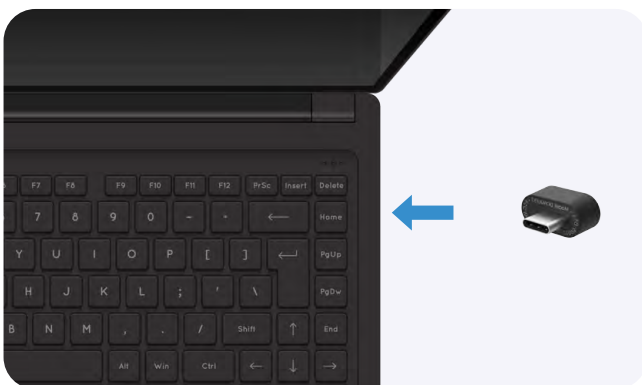

Étape 1: Branchez le dongle dans un port USB-C de votre PC



Étape 2: Allumez le clavier à l'aide du curseur situé sur le côté gauche



Le voyant LED du dongle commencera à clignoter, puis restera blanc fixe lorsque le clavier sera connecté

Connexion via Bluetooth



Étape 1: Allumez le clavier à l'aide du curseur situé sur le côté gauche



Étape 2: Appuyez brièvement sur le bouton QuickSwitch pour passer au canal Bluetooth 1 ou 2

Le voyant LED commencera à clignoter – cela signifie qu'il est en mode d'appairage (pendant 120 secondes)



Étape 3: Allez dans les Paramètres de l'ordinateur – Puis – Bluetooth et appareils – Ajouter un appareil – Bluetooth, puis sélectionnez Balance dans la liste. Si Swift Pair est activé sur votre PC, le clavier s'affichera automatiquement en bas à droite de votre écran

Étape 4: Saisissez le code PIN à 6 chiffres avec votre Clavier Balance et appuyez sur la touche Enter pour terminer l'appairage Bluetooth

Utilisation de QuickSwitch

Vous pouvez appairer le clavier avec jusqu'à 3 appareils à la fois – PC, téléphone et tablette.



Basculez facilement entre eux en appuyant brièvement sur le bouton QuickSwitch

Réinitialiser l'appairage Bluetooth

Besoin de réappairer un appareil?



Assurez-vous d'être sur le bon canal Bluetooth. Vous pouvez toujours appuyer brièvement sur le bouton QuickSwitch pour changer de canal



Maintenez le bouton QuickSwitch enfoncé pendant 3 secondes

Le voyant LED clignote – cela signifie que le clavier est à nouveau détectable pendant 120 secondes

Appairer avec un dongle Contour existant

Vous utilisez déjà un appareil Contour connecté via un dongle?

Vous pouvez appairer votre nouveau Clavier Balance avec le même dongle USB-A ou USB-C.



Étape 1: Débranchez puis rebranchez le dongle déjà appairé avec votre appareil Contour

Vous avez maintenant 60 secondes pour effectuer les étapes suivantes:



Étape 2: Si le clavier est éteint, allumez-le à l'aide du curseur situé sur le côté gauche



Étape 3: Vérifiez que le voyant LED du dongle s'allume et s'éteint. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton QuickSwitch jusqu'à ce que le canal du dongle soit sélectionné




Étape 4: Approchez l'angle supérieur gauche du clavier à moins de 10 cm du dongle


Étape 5: Maintenez le bouton QuickSwitch enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement. La LED devient blanche fixe une fois connecté. Vous êtes maintenant prêt à taper

OPTIONS D'INCLINAISON.

Le Clavier Balance vous offre cinq options d'inclinaison pour adapter votre installation, en fonction de vos préférences personnelles et pour s'assurer d'une bonne posture de vos mains.

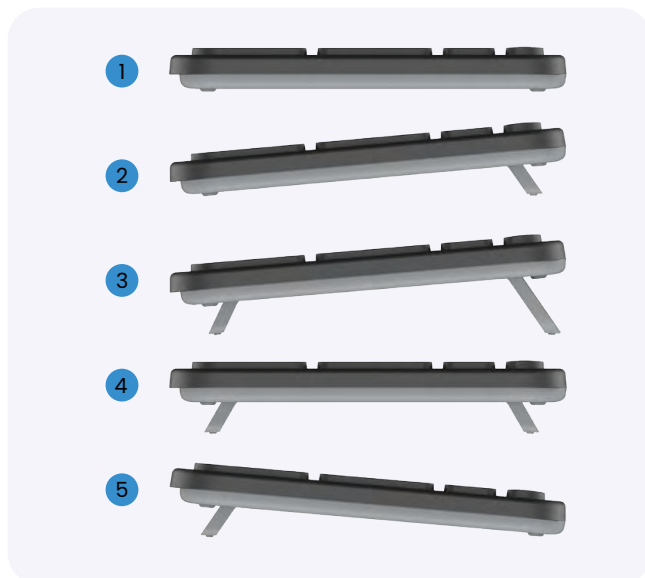

1. **À plat** – pour utiliser avec le Contour Touch, le Repose poignet clavier ou L'UniMouse, (ergonomiquement recommandé)
2. **Inclinaison positive** – pour utiliser avec le Contour Touch, le Repose poignet clavier ou L'UniMouse, (non ergonomiquement recommandé)
3. **Inclinaison positive élevée** – pour utiliser avec les RollerMouse ou la SliderMouse, (non recommandé ergonomiquement)
4. **Élevée** – pour utiliser avec les RollerMouse ou la SliderMouse.
5. **Inclinaison négative** – pour utiliser avec les RollerMouse ou la SliderMouse, (option la plus ergonomiquement recommandée)

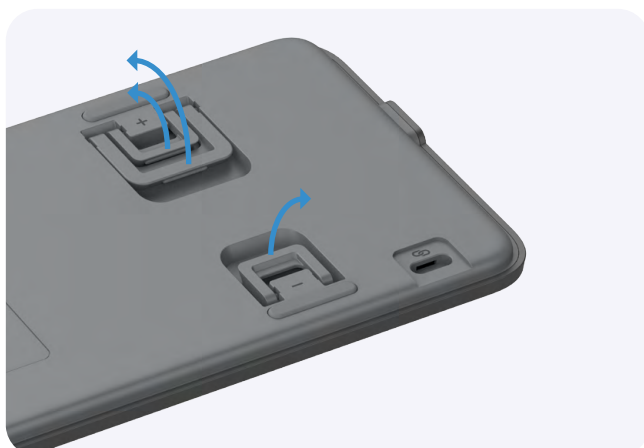

Les symboles + et – sur les pieds d'inclinaison indiquent si vous choisissez une inclinaison positive ou négative

TOUCHES MULTIMÉDIA.

Votre Clavier Balance est livré avec des touches multimédia prédéfinies pour vous permettre de l'utiliser immédiatement, mais vous pouvez le personnaliser.

Envie de le personnaliser?

Téléchargez le logiciel Contour pour personnaliser les touches multimédia selon vos préférences et exploiter tout le potentiel de votre clavier

[Visitez cd.now/sw](http://cd.now/sw) pour commencer

Touches multimédia Clavier format Full-Size




Numéro	Affectation par défaut
1	Activer/désactiver le son
2	Baisser le volume
3	Augmenter le volume
4	Activer/désactiver le micro
5	Piste précédente
6	Lecture/pause
7	Piste suivante
8	Baisser la luminosité
9	Augmenter la luminosité
10	Vue des tâches
11	Afficher le bureau
12	Rechercher
13	Ouvrir les paramètres
14	Ouvrir la calculatrice
15	Effacer l'entrée
16	Basculer signe négatif
17	Verrouiller l'ordinateur
18	Ouvrir votre assistant IA

TOUCHES DE FONCTION.

Touches de fonction et Touches de fonction et touche Fn

Par défaut, la rangée supérieure de votre clavier est configurée pour les touches multimédia comme volume, lecture/pause et plus.

Besoin des touches de fonction traditionnelles ? Vous avez les options suivantes:

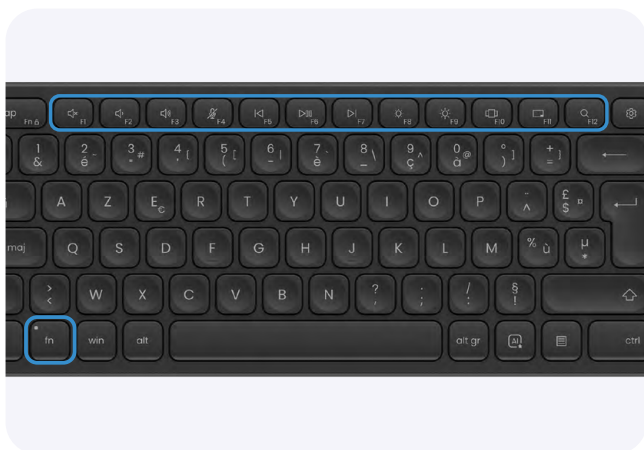

Pour une utilisation ponctuelle:

Maintenez la touche fn enfoncée et appuyez brièvement sur une touche fonction.



Pour changer de mode:

Vous voulez que les touches Fonction deviennent l'option par défaut ? Maintenez la touche fn enfoncée et appuyez brièvement sur la touche "esc"

Le voyant LED du fn lock s'allumera

Pour revenir aux touches multimédia comme valeur par défaut, maintenez la touche fn enfoncée et appuyez brièvement sur la touche "esc" de nouveau

TOUCHES "VERR MAJ" ET "NUM LOCK".



Touche "Verr Maj"

Appuyez une fois sur la touche pour activer ou désactiver le caps lock, lorsque le voyant LED de la touche est allumé, le "Verr Maj" est actif



Touche "Num Lock"


Appuyez une fois sur la touche pour basculer le pavé numérique entre les chiffres et la navigation – ou inversement avec le "num lock"

BATTERIE ET CHARGE.

Le Clavier Balance sans fil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée, il n'y a donc rien à remplacer sauf si c'est absolument nécessaire.

La batterie est livrée préchargée et prête à l'emploi.

Vous pouvez obtenir jusqu'à 3 mois d'utilisation avec une charge complète, en cas de saisie quotidienne moyenne.

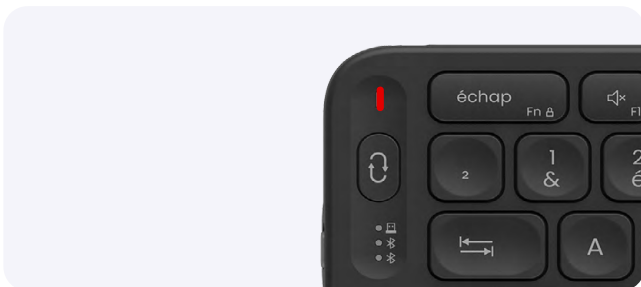

Batterie faible? Lorsque la batterie descend en dessous de 10 %, la LED clignote en rouge pour vous indiquer qu'il est temps de recharger

Chargement



Branchez le câble USB-C dans le port situé en haut à gauche du clavier

Le clavier reste entièrement fonctionnel pendant la charge – il fonctionne simplement en mode filaire temporaire

Une fois débranché, QuickSwitch et les fonctions Sans fil se réactivent



Pendant la charge, la LED de la batterie clignote en vert. Une fois complètement chargée, elle devient verte fixe

Modes de veille

Pour prolonger encore la durée de vie de votre batterie, le Clavier Balance sait quand faire une pause. Il suffit de taper pour le réactiver

Si vous êtes connecté via dongle, le clavier passe en veille après 30 secondes d'inactivité

Si vous utilisez le Bluetooth, il passe en veille après 60 minutes d'inactivité

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE.

Bien que votre Clavier Balance sans fil soit conçu pour durer, les batteries Li-ion s'usent naturellement avec le temps. Si elle ne tient plus la charge, vous pouvez la remplacer par une nouvelle – assurez-vous simplement qu'il s'agisse d'une batterie de remplacement officielle.

Consignes de sécurité

Travailler avec des batteries lithium-ion comporte des risques et exige de la prudence. Le remplacement de la batterie doit être effectué uniquement par des adultes disposant de connaissances techniques de base. En cas de doute ou d'inconfort avec cette procédure, veuillez contacter le support Contour. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou l'annulation de la garantie.



- Remplacez la batterie uniquement si nécessaire. Si votre clavier fonctionne normalement, il n'est pas nécessaire de remplacer la batterie
- N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu. Tenez-la à l'écart de la lumière directe du soleil, des radiateurs ou des flammes nues
- Ne percez pas, n'écrasez pas et ne démontez pas la batterie. Cela peut provoquer des fuites, un incendie ou une explosion
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie. Cela peut provoquer des brûlures ou un incendie

Avertissement : Contour n'est pas responsable des blessures, dommages ou pertes résultant d'une mauvaise manipulation ou installation de la batterie. En procédant, vous reconnaissez les risques et acceptez de suivre toutes les consignes de sécurité fournies.

Faible niveau de charge



Avant de commencer:


Nous recommandons d'utiliser le clavier jusqu'à ce que la batterie soit déchargée ou au moins à un faible niveau de charge. Cela minimise le risque de choc électrique, de courts-circuits ou d'inflammation accidentelle pendant le retrait.

Lorsque la LED d'état de la batterie clignote en rouge, la batterie est à un faible niveau de charge, ce qui signifie qu'il est alors plus sûr de commencer le remplacement de la batterie.

Remplacer la batterie

Étape 1:

Par sécurité, éteignez votre clavier et débranchez tous les câbles. S'il est chaud, laissez-le refroidir avant de remplacer la batterie

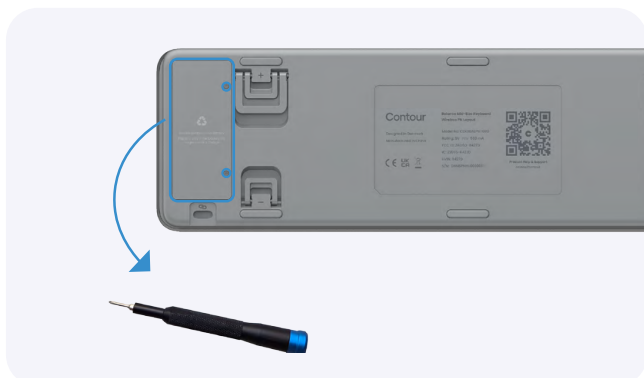

Étape 2: Retournez le clavier et dévissez les deux vis du couvercle de la batterie



Étape 3: Déconnectez délicatement le câble de la batterie de sa prise et retirez la batterie



Étape 4: Connectez la nouvelle batterie et placez-la dans la rainure



Étape 5: Revissez le couvercle de la batterie à l'aide des 2 vis

Étape 6: Éliminez l'ancienne batterie de manière responsable, conformément aux réglementations locales



NETTOYAGE ET ENTRETIEN.

Le Clavier Balance est conçu pour être facile à entretenir – et oui, il peut être désinfecté en toute sécurité.

Suivez ces étapes pour nettoyer le produit en toute sécurité et conserver votre garantie:

- Débranchez tous les câbles et assurez-vous que l'appareil est éteint avant de nettoyer
- Utilisez une solution à base d'alcool (jusqu'à 70 % de concentration) pour la désinfection
- N'appliquez jamais de liquide directement sur le clavier. Humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec la solution, puis essuyez doucement la surface
- Évitez toute immersion, coulure ou accumulation de liquide. Un excès de liquide peut endommager les composants sensibles
- Après nettoyage, assurez-vous que tout est sec avant d'utiliser de nouveau le clavier

SÉCURITÉ, ASPECTS LÉGAUX ET GARANTIE.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference; and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Garantie

En cas de défaut de fabrication fonctionnel, nous remplacerons le produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Attention!

Si vous tentez de démonter le produit pour toute autre raison qu'un remplacement de la batterie, vous annulerez votre garantie.

Contour Design Nordic A/S

Nyropsgade 43, 1. floor
DK-1602 Copenhagen V, Denmark
Contact Support: cd.now/support

Contour Innovations LLC

10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087, USA
Contact Support: cd.now/support

Pour plus d'informations, veuillez visiter:

www.contourdesign.com

Testé pour se conformer aux normes FCC et IC.

