





Kurzanleitung Ihrer Vaillant Wärmepumpe

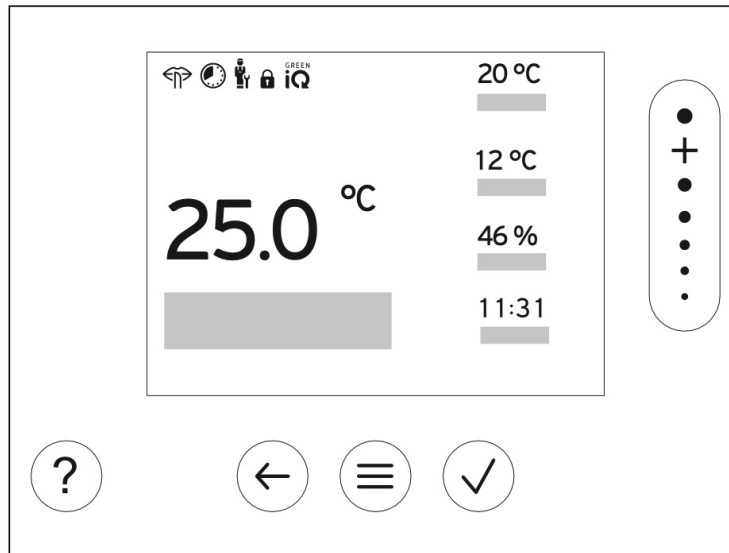

Funktion	Bedienung	Auswirkung
Zeitgesteuerter Heizbetrieb (empfohlen)	2x (≡) >Regelung>Zone>Heizen> Modus:>Zeitgesteuert Empfehlung: Montag-Sonntag 0-24:00	Bei einem zeitgesteuerten Heizbetrieb wird während des eingestellten Zeitfensters die Wunschtemperatur der Zone eingehalten. Außerhalb des Zeitfensters erfolgt der Heizbetrieb nur bis zur Absenktemperatur .
Manueller Heizbetrieb	2x (≡) >Regelung>Zone>Heizen> Modus:>Manuell	Bei einem manuellen Heizbetrieb wird die Wunschtemperatur ununterbrochen gehalten .
Abwesenheit	2x (≡) >Regelung>Zone>Abwesenheit	Wenn die Abwesenheit eingestellt ist, erfolgt der Heizbetrieb bis zur Absenktemperatur . Der Warmwasserbetrieb und die Zirkulation sind während der Abwesenheit ausgeschaltet. Der Frostschutz ist weiterhin aktiv.

Stoßlüften	2x  >Regelung>Stoßlüften	Bei Auswahl dieser Funktion wird der Heizbetrieb für 30 Minuten ausgesetzt.
------------	---	--

Information	Bedienung
Wasserdruck	2x  >Information> Wasserdruck: bar
Temperatur im Warmwasserspeicher	2x  >Information> aktuelle Temperaturen>Warmwassertemperatur
Stromverbrauch	2x  >Information>Energiedaten>Stromverbrauch

Anleitung zur Befüllung Ihres Heizsystems



1. Notieren Sie den aktuellen Stand des Wasserzählers (E)
2. Alle Ventile, die zwischen dem Hauswasseranschluss und der Befüllstation liegen, müssen geöffnet sein. Ebenso alle Ventile, die zwischen Befüllstation und Heizungsanlage liegen.
3. Öffnen Sie zuerst den Hebel (A). Das Bild zeigt den Hebel in offener Stellung.
4. Öffnen Sie anschließend den Hebel (B). Das Bild zeigt den Hebel in offener Stellung.
5. Öffnen Sie als letztes den Hebel (C). Das Bild zeigt den Hebel in offener Stellung.
6. Nun wird Ihre Heizungsanlage befüllt. Da der Wasserdruck in der Befüllstation gemindert wird, kann die vollständige Befüllung einige Zeit in Anspruch nehmen.
7. Sie erkennen, dass der Befüllvorgang abgeschlossen ist, wenn die Druckanzeige wieder den von uns voreingestellten Druck anzeigt.
8. Wenn die Befüllung abgeschlossen ist, können alle Hebel und Ventile wieder geschlossen werden.
9. Notieren Sie abschließend erneut den Stand des Wasserzählers.

Hinweis: Wenn der Inhalt der Kartusche sehr trüb erscheint, ist möglicherweise ein Austausch erforderlich. Wenden Sie sich hierfür an unseren technischen Support.