



Guide d'utilisation quotidienne

RETIRER LE CASQUE DU CHARGEUR

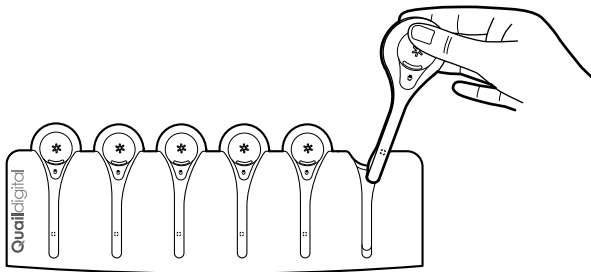

Retirez le casque du chargeur, attachez-le au bandeau et placez le casque sur votre tête. La LED clignote toutes les 5 secondes.

MOT D'ACTIVATION

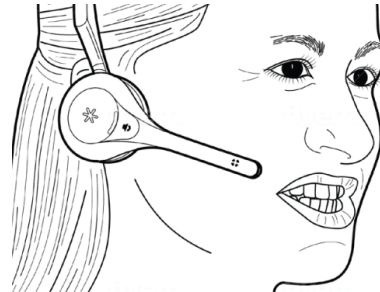

« Ok Quail »
Nom du groupe »

Dites « Ok Quail », puis indiquez le « Nom du groupe » que vous souhaitez rejoindre. Le casque émettra un seul bip entre chaque commande.

CHANGER DE GROUPE



« Ok Quail »
« Nouveau groupe »

Dites « Ok Quail », puis indiquez le « Nouveau groupe » que vous souhaitez rejoindre. Le casque émettra un seul bip entre chaque commande.

RÉGLAGE DU VOLUME



« Ok Quail »
« Plus fort »

Dites « Ok Quail », puis dites « Plus fort » ou « Moins fort ».

BATTERIE FAIBLE



Triple bip toutes les 10 secondes, batterie faible. Placez le casque dans le chargeur.

NETTOYAGE



Nettoyez les casques, les bandeaux, les tours de cou, les chargeurs et les supports tous les jours avec des lingettes antibactériennes sèches.* Remplacez les casques dans le chargeur.

*Recommandation : nettoyez les casques, les bandeaux, les tours de cou, les chargeurs et les supports tous les jours, ou selon vos directives de contrôle des infections. Nettoyez avec une lingette antibactérienne sèche ne contenant ni eau de javel ni alcool, car l'une ou l'autre de ces substances peut entraîner une usure prématurée du boîtier du casque ; vérifiez la liste des ingrédients avant utilisation.