


Äänenvoimakkuus –
5 asetusta

Push-to-Talk-tila – pidä painiketta painettuna puhuessasi; sininen LED-valo palaa. Mikrofoni kytkeytyy pois päältä ja sininen LED-valo sammuu, kun vapautat painikkeen.




Talk Lock -tila – aktivoi handsfree-käyttö painamalla painiketta kerran; sininen LED-valo palaa, ja **mikrofoni on päällä**. Poista tämä tila käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

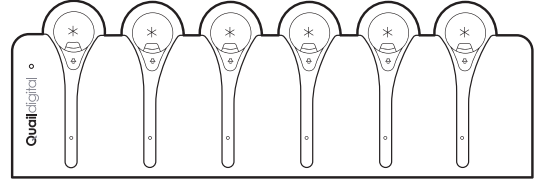

LED sykkii hitaasti –
ladataan




LED palaa jatkuvasti –
täyteen ladattu

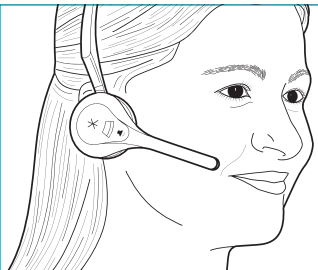


PIIP PIIP PIIP



3 piippausta – akku
on tyhjenemässä



Aseta kuulokemikrofoni
laturiin



LED vilkkuu nopeasti – rekisteröinti vaaditaan


Pitele
kuuloke-
mikrofonia
tukiaseman
alla




LED vilkkuu



LED palaa jatkuvasti –
rekisteröity, käyttövalmis

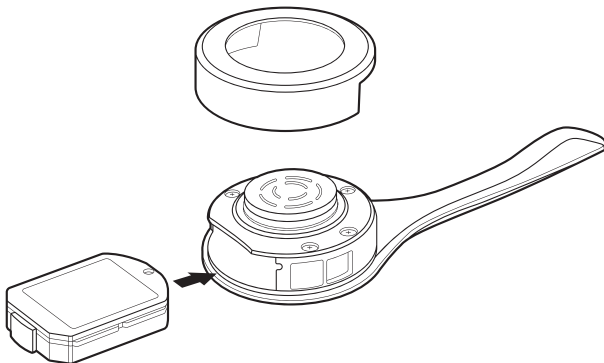

Poista suojus, jotta voit vaihtaa akun

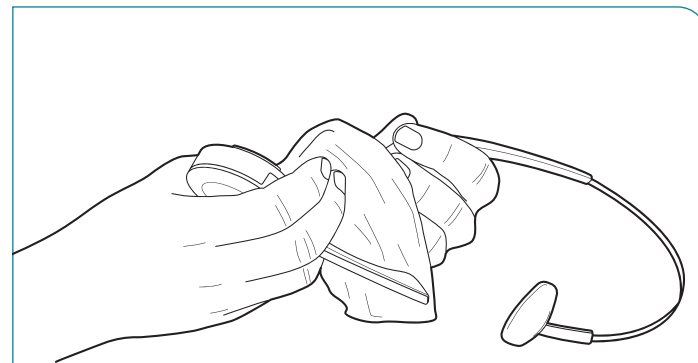

Puhdista päivittäin antibakteerisilla kuivapyyhkeillä*

Katso Pro10-käyttöohjevideo osoitteessa
quaildigital.com/product/pro10#videos

www.quaildigital.com

*Suositus: puhdista kuulokemikrofoni, laturit ja ripustimet päivittäin infektioiden torjuntaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Käytä puhdistamiseen antibakteerista kuivapyyhettä, joka ei sisällä valkaisuainetta tai alkoholia, sillä ne saattavat aiheuttaa kuulokemikrofonin kotelon ennenaikaista kulumista; tarkista ainesosaluettelo ennen käyttöä.

Tukipalvelu:
0207 349 2000



Asennusohjeet:

Asennetaan seinään kuulokemikrofonien
laturin välittömään läheisyyteen