


HOVE manuelle Höhenverstellung

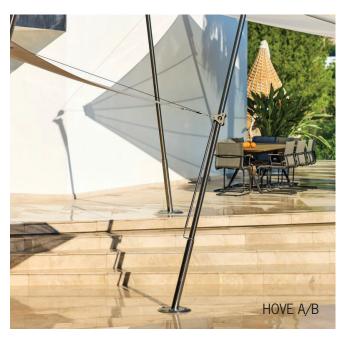





ARTIKELBEZEICHNUNG

Die Höhenverstellung gibt es mit unterschiedlich langen Griffen: 50, 100 oder 150 cm oder auf Maß.

BESCHREIBUNG

Abhängig von der Anlagengeometrie ist der Höhenversteller sowohl an der Segelend-Stütze als auch am Loslager (F-Stütze) integrierbar. Durch das Anbringen eines Höhenverstellers am Loslager ist die Tuchwelle höhenverstellbar. Damit lässt sich das Niveau der bis dato immer fix gelagerten Tuchwelle verstellen. Ein besseres Schattenbild und eine optimale Entwässerung können damit erzielt werden.

SICHERHEITSHINWEIS

Der Höhenversteller muss in die neutrale Position gebracht werden, bevor das Segel geschlossen wird, da es ansonsten durch eine veränderte Zugrichtung der Seile zu Faltenbildung beim Einrollen kommen kann. Beim Absenken des Höhenvestellers muss sichergestellt sein, dass das Segel weiterhin einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen umliegenden Objekten hat, sodass das Segel auch bei einfallenden Windböen und der damit verbundenen Bewegung des Segels problemlos schließen kann.

Bitte darauf achten, dass durch das Absenken des Segels keine Verletzungsgefahr für Personen entsteht.